

GEBRAUCHSANLEITUNG für HOCO DIAMOND

Geeignet für ein Kind mit einem maximalen Körpergewicht von ca. 15 kg

Horn Babyausstattung GmbH
Spitzgasse 28
A-5270 Mauerkirchen
E-mail: office@hoco.at, www.hoco.at.



Wichtige Hinweise: Gebrauchsanleitung lesen und aufheben! Kassabon aufbewahren!
Änderungen beim Lieferumfang, technische Änderungen sowie kundenspezifische Abweichungen vorbehalten!

Gemäß EN-1888 / 01.01.2006

Mauerkirchen, am 22.02.2006

Aufstellen

Halten Sie mit einer Hand die Fußstütze und mit der anderen den Schiebergriff und ziehen das Gestell auseinander. Nach einem deutlich hörbaren Klicken ist der Wagen aufgestellt. Überprüfen Sie nun ob der Kinderwagen richtig eingerastet ist.

Montage der Achsen

Stellen Sie sicher dass die Achskomponenten auf der richtigen Stelle (Abb.1) in das Plastikteil am Gestell (Abb.2) eingeschoben werden. Achten Sie darauf, dass die beiden Sicherungsfedern hörbar einrasten.

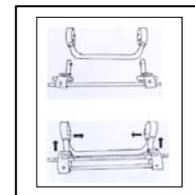


Abb.1

Abb.2

Anbringen der Räder:

Drücken Sie den Befestigungsmechanismus, welcher sich in der Mitte des Rades befindet, um das Rad auf die Achse zu stecken (Abb.3). Drücken Sie nun das Rad auf die Achse, bis ein deutliches Einrastgeräusch hörbar ist und lassen den Befestigungsmechanismus wieder los. Überzeugen Sie sich durch ein leichtes Ziehen an den Rädern, dass diese fest sitzen.

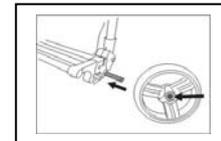


Abb.3

Anbringen und Abnehmen des Daches

Stecken Sie die beiden Plastikclips des Daches in die beiden Kunststoffführungen auf der rechten und linken Seite der Armlehne (Abb.4). Überprüfen Sie durch Hochziehen des Daches, ob es richtig eingerastet ist.

Abnehmen des Daches: Drücken Sie die beiden Plastikdruckknöpfe die sich bei der Kunststoffführung befinden und ziehen Sie das Dach nach oben.

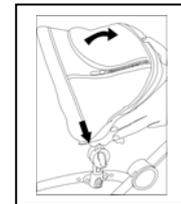


Abb.4

Verstellen des Daches:

Zum Verstellen des Daches öffnen Sie die beiden seitlichen Verschlussmechanismen und bringen das Dach in die gewünschte Position. Danach die beiden Verschlussmechanismen wieder schließen (Abb.5).

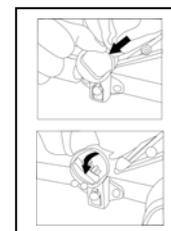


Abb.5

Aufstecken und Abnehmen des Schiebers

Drücken Sie die Sicherungsfedern und stecken den Schieber, wie abgebildet, auf das Gestell. Achten Sie dabei immer darauf, dass die Sicherungsfedern auch wirklich fest eingerastet sind (Abb.6).

Zum Abnehmen wiederholen Sie die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge.

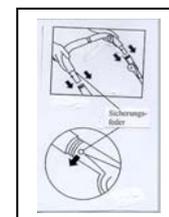


Abb.6

Sicherheitsgurt

Zum Anlegen des Sicherheitsgurtes stecken Sie die Gurtschnallen A und B in das Mittelstück C. Mit der Schnalle D können Sie die Länge des Gurtes einstellen. Zum Öffnen des Gurtsystems drücken Sie die Verriegelungshebel am Mittelstück C (Abb.7).

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer angegurtet ist.

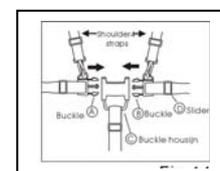


Abb.7

Schwenk und Höhenverstellbarer Schieber

Ziehen Sie die beiden Plastikfingerringe auf beiden Seiten und bewegen den Schieber auf die andere Seite bis er hörbar einrastet. Die Schiebergriffhöhe kann durch Drücken der 2 roten Knöpfe rechts und links beim Schieber verstellbar werden. **Achtung:** Versichern Sie sich, dass Ihr Kind nicht mit den Händen oder anderen Körperteilen in die Nähe von beweglichen Teilen kommt.



Abb.8



Abb.9

Verstellen der Rückenlehne

Ziehen Sie den Hebel an der Rückseite des Sitzes nach oben (Abb.10) und bewegen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Lassen Sie den Hebel danach wieder los.

Achtung: Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Ihr Kind im Kinderwagen sitzt und Sie etwas am Wagen verstellen.



Abb.10

Verstellen der Fußstütze

Um die Fußstütze zu verstellen, drücken Sie die beiden roten Knöpfe auf der linken und rechten Seite. Danach bringen Sie die Fußstütze in die gewünschte Position (Abb.11).

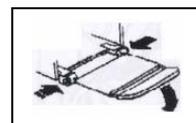


Abb.11

Betätigen der Bremse

Drücken Sie die Bremsstange mit dem Fuß nach unten um die Bremse zu betätigen. Durch hoch drücken mit dem Fuß können Sie die Bremse wieder lösen (Abb.12).

Achtung: Wenn Sie mit dem Kinderwagen anhalten, immer Bremse betätigen.



Abb.12

Anbringen des Spielwulstes:

Zum Anbringen des Spielwulstes stecken Sie diesen in die beiden dafür vorgesehenen Öffnungen am Sitzteil. Zum Öffnen oder Abnehmen des Spielwulstes drücken Sie den seitlichen Verschlussmechanismus (Abb.13).

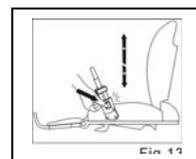


Abb.13

ACHTUNG:

Bei Verwendung der Tragetasche im Kinderwagen darauf achten, dass sich die Fussraste in horizontaler Position befindet und die Sicherungsriemen am Sitzteil fixiert werden (Abb.14).

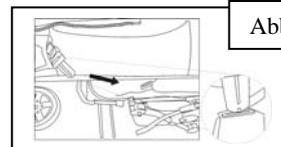


Abb.14

Zusammenlegen des Wagens

Achtung: Ist nur möglich, wenn der Schieber auf Dachposition geschwenkt ist (Abb.8).

Bevor der Kinderwagen zusammengelegt wird, vergewissern Sie sich, daß die Bremsen fixiert und das Dach zusammengeklappt ist, die Rückenlehne sich in der Liegeposition befindet, der Schieber sich dachseitig befindet und der Einkaufskorb leer ist. Stellen Sie sich auf die Schieberseite, öffnen Sie nun den Sicherheitsverschluß der sich an der unteren linken Seite des Kinderwagens befindet. Durch Hinunterdrücken des Sicherheitsverschlusses mit dem Fuß können Sie den Kinderwagen auf einer Seite öffnen. Heben Sie nun den Schieber an und drücken Sie den zweiten Sicherheitsverschluß der sich auf der rechten Seite befindet nach unten. Nun können Sie den Kinderwagen ganz zusammenlegen (Abb.15).

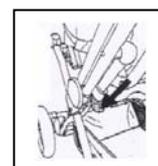



Abb.15

Verwandlungsmöglichkeiten der Tragetasche „EMOTION“:

Warnung: Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet, dass sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hände und Knie stützen kann. Höchstgewicht des Kindes sind 9 kg.



Tragetasche „EMOTION“

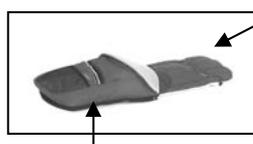

Einlage

Fußsack

Tragetaschenabdeckung



Auflage für Sportwagen bzw. Einlage für Tragetasche (beidseitig verwendbar)

Hinweis: Indem man die Tragetaschenabdeckung an die Einlage für die Tragetasche zippt entsteht ein vollwertiger Fußsack.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für den Transport von Babys und Kleinkindern konzipiert wurde, und jede nicht bauartgerechte Verwendung Schäden am Produkt verursachen kann, welche in weiterer Folge auch die Sicherheit Ihres Kindes gefährden könnte.

- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Nichtberücksichtigung der Hinweise kann zu technischen Fehlern ihres Produktes führen und in Folge die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Der Auf- und Abbau des Kinderwagens darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie beim Auf- und Abbau des Kinderwagens besondere Sorgfalt walten. Achten Sie darauf, dass bei jedem Montageschritt die zu montierenden Teile hörbar einrasten.
- **WARNUNG:** Erstickungsgefahr durch Polybeutel! Achten Sie darauf, dass keine der zur Verpackung Ihres Kinderwagens verwendeten Polybeutel in Kinderhände kommen.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Wagen fest verschlossen sind und dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann. Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit Beckengurt
- **WARNUNG:** Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Verwenden sie deshalb kein Einkaufsnetz, sondern nutzen den Transportkorb unterhalb des Sitzes (Max. Zuladung 4 kg).
- **WARUNG:** Dieser Wagen ist ausschließlich für den Schiebetrieb auf Strassen und Wegen konstruiert. Falls Sie den Wagen über Hindernisse (Stiegen und der gleichen) schieben oder tragen wollen, transportieren Sie Ihr Baby (beispielsweise mittels Tragetasche) vom Wagen unbedingt getrennt und vergewissern Sie sich nochmals ob alle Verschlüsse sachgemäß eingerastet sind.
- Überprüfen Sie die Griffe und den Boden regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen.
- **WARNUNG:** Beim Stehen bleiben, immer die Feststellbremse betätigen. Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und abgestellten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt
- **WARNUNG:** Beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse betätigen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse nur auf ebener Fläche ihre volle Leistung entwickelt!
- **WARNUNG:** Dieses Erzeugnis ist grundsätzlich nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Überprüfen Sie die Griffe und den Boden regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen.
- Montieren Sie niemals einen zusätzlichen Kindersitz, außer er wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppe oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Betreffend die zulässige Beladung des Kinderwagens beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft.
- Beachten Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Kinderwagens die Pflegehinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Heben Sie diese Gebrauchsanleitung über den gesamten Nutzungszeitraum des Kinderwagens sorgfältig auf und, sollten Sie den Kinderwagen an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung mit.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- bzw. Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen sind.
- Sollte ihr Kinderwagen über eine zusätzliche Verzögerungsbremse verfügen ist diese immer so einstellen, dass das gebremste Rad nicht blockieren kann.
- Sollte ihr Kinderwagen mit Lufrädern ausgestattet sei, prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck! (**HINWEIS:** Leichtes Eindrücken mit dem Daumen). Der maximal empfohlene Luftdruck wird auf dem Reifen ausgewiesen. **HINWEIS:** Luftreifen können nicht wieder zu entfernende Flecken auf Laminat-, Parket- oder Kunststoffböden verursachen!

Pflege und Instandhaltung des Kinderwagens:

Bei vom Hersteller vorgesehenen abnehmbaren und waschbaren Textilteilen beachten Sie bitte die angenähte Pflegeanleitung.

Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezuges keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell reinigen Sie ebenfalls mit einer Seifenlauge.

Nach Gebrauch des Kinderwagens bei Regen und Nässe unbedingt das Gestell reinigen und abtrocknen. Bei Durchnässung des Stoffbezugs den Kinderwagen im aufgestellten bzw. aufgespannten Zustand trocknen lassen.

Die Räder sollten Sie regelmäßig abnehmen und die Achsen sowie alle Gelenkverbindungen und die Federung mit einem säurefreien Öl (Nähmaschinenöl, WD40 oder fettfreies Gleitmittel) behandeln. Somit ermöglichen Sie einen leichten und leisen Lauf Ihres Kinderwagens und begrenzen vorzeitige Verschleißerscheinungen.

Achten Sie durch entsprechende Pflege Ihres Kinderwagens darauf, dass kein Flugrost entsteht, da dieser keinen Reklamationsgrund darstellt.

ACHTUNG: Bei den verwendeten Stoffen handelt es sich vielfach um Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) können vor allem Naturstoffe an Farbe verlieren; dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.