

Bonjour !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre sirène d'alerte pour compléter votre Gigaset elements.

Pour pouvoir utiliser la **sirène d'alerte** dès maintenant, veuillez suivre nos instructions. Avec la **sirène d'alerte**, votre Gigaset elements sera encore plus performant qu'avant. Veuillez également prendre note de la feuille d'information annexe « Remarques importantes sur les accessoires de Gigaset elements ». Pour toutes questions ou pour des informations détaillées sur Gigaset elements, rendez-vous sur www.gigaset-elements.fr/faq ou www.gigaset-elements.ch/faq.

Par ailleurs, nous nous tenons à tout moment à votre disposition via www.gigaset-elements.fr/contact ou www.gigaset-elements.ch/contact.

N'hésitez pas à nous contacter.

Votre équipe Gigaset elements



Gigaset elements



siren

Commencer
en toute simplicité



Voici ce dont vous avez besoin pour votre sirène d'alerte :

- Gigaset elements Application
- Gigaset elements pack sécurité
- Un accès à la base

Publié par :
Gigaset elements GmbH
Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf, Allemagne


© Gigaset elements GmbH 2013
Tous droits réservés.
Sous réserve de disponibilité. Sous réserve de modifications.



A31008-N2515-N101-2-7719

Étape 1

Préparez-vous à connecter la nouvelle sirène d'alerte à votre Gigaset elements.

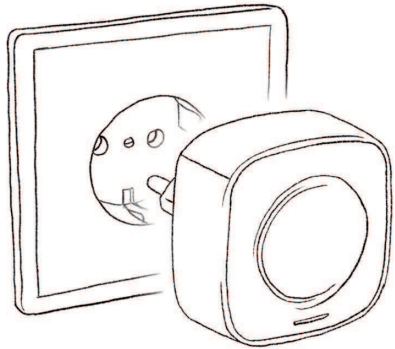

Pour installer la **sirène d'alerte**, vous devez la connecter à la base. Pour cela, veuillez vous placer à proximité immédiate de votre base et branchez la **sirène d'alerte** dans une prise.

Remarque : Une fois la **sirène d'alerte** connectée, vous pouvez bien entendu la brancher dans une autre prise, à une distance max. de 50 m de la base.

Étape 2

Lancez l'application Gigaset elements sur votre smartphone ou connectez-vous à l'application Web via MY ELEMENTS www.gigaset-elements.fr ou www.gigaset-elements.ch.



Une fois l'application lancée, ouvrez la rubrique MENU, sélectionnez l'option AJOUTER et suivez les instructions à l'écran.



La **sirène d'alerte** est alors connectée à votre Gigaset elements et apparaît dans le MENU de l'application. Via la rubrique CONFIGURATION, vous pouvez configurer le déclenchement automatique de la sirène d'alerte en cas de soupçons d'intrusion.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc. Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.

Prochaine étape

Optimisez un peu plus votre Gigaset elements, par exemple avec :



door
Capteur de porte

- reconnaît une ouverture de porte normale et une tentative d'effraction
- sans fil, fonctionnement à pile



window
Capteur de fenêtre

- reconnaît l'ouverture et le basculement d'une fenêtre
- informe sur l'état actuel de la fenêtre



motion
Détecteur de mouvement

- réagit dès que quelqu'un se trouve chez vous
- sans fil, fonctionnement à pile