


Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

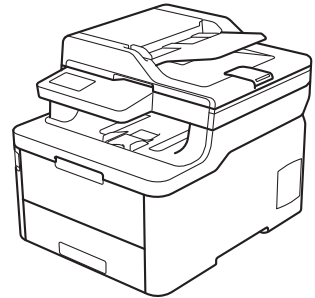

Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



Guida utente in linea

Per istruzioni, informazioni più avanzate e le specifiche del prodotto, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo support.brother.com/manuals



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare la macchina e installare Driver Completo & Pacchetto Software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base relative a fax, copia e scansione, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato o su Disco di installazione Brother / Nella confezione
Guida utente in linea	Questa guida comprende i contenuti aggiuntivi della <i>Guida di riferimento</i> . Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, scansione, copia, fax, funzioni del dispositivo mobile, operazioni di Brother ControlCenter e risoluzione dei problemi, la guida contiene utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare support.brother.com/manuals.

Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra *Guida utente in linea*. Offre:

Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

Formato completo!

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

Layout semplificato.

- ✓ Istruzioni dettagliate
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

Per visualizzare le Guide dell'utente online

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Fare clic per iniziare** di Windows®.

Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.

Visitare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.


- **Offre diverse modalità di ricerca**
- **Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni**
- **Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti**

©2018 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.



Descrizione del pannello comandi

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.

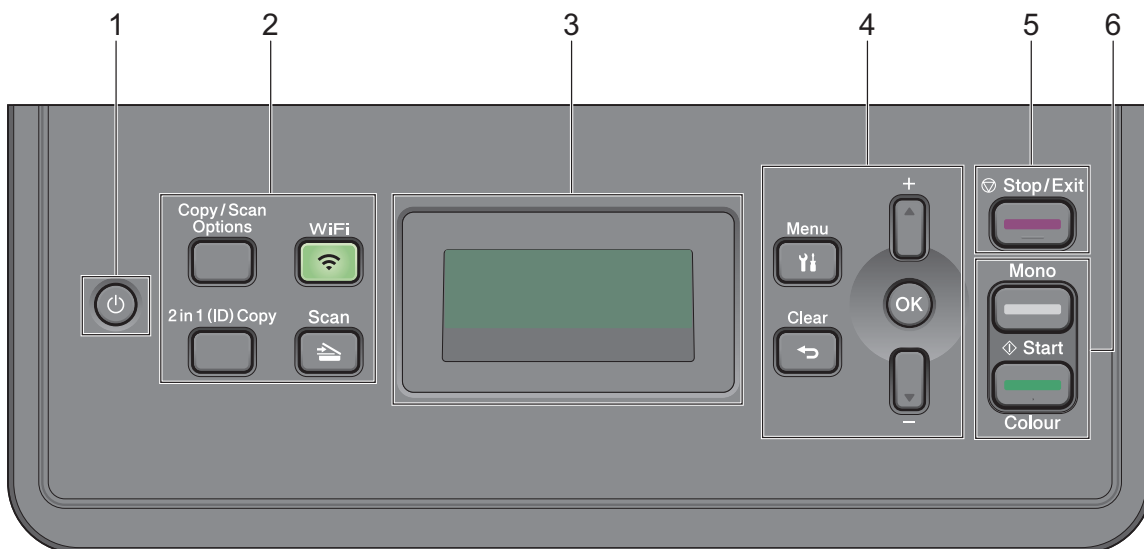DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



1. Accensione/Spegnimento

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . Sul display LCD viene visualizzato il messaggio [Spegnimento], che rimane attivo per alcuni secondi prima di spegnersi.

2. Pulsanti funzione

Copy/Scan Options (Copia/Scan Opzioni)

Premere per accedere alle impostazioni provvisorie della funzione di scansione o copia.

WiFi (per modelli wireless)

Premere il pulsante **WiFi** e avviare il programma di installazione wireless sul computer. Seguire le istruzioni a schermo per configurare una connessione wireless fra la macchina e la rete.

Quando la luce **WiFi** è accesa, la macchina Brother è collegata a un punto di accesso wireless. Quando la luce **WiFi** lampeggia, la connessione wireless è interrotta o la macchina sta eseguendo la connessione a un punto di accesso wireless.

Scan

Premere per passare la macchina in modalità Scansione.


2 in 1 (ID) Copy (Copia ID 2in1)

Premere per copiare entrambi i lati di un documento di identità su una pagina.

3. Display a cristalli liquidi (LCD)

Consente di visualizzare messaggi che aiutano a configurare e utilizzare la macchina.

Se la macchina è in modalità Ready o in modalità Copia, sul display LCD viene visualizzato:

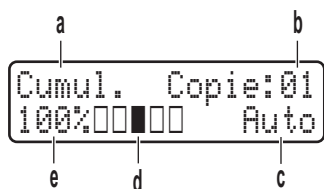

- a. Tipo di copia
- b. Numero di copie
- c. Qualità
- d. Contrasto
- e. Rapporto copia

4. Pulsanti di menu

Menu

Premere per accedere al menu per la programmazione delle impostazioni della macchina.

Clear (Cancella)

- Premere per eliminare i dati inseriti.
- Premere per annullare l'impostazione corrente.

OK

Premere per memorizzare le impostazioni della macchina.

▲ ○ ▼

Premere per scorrere i menu e le opzioni.


5. Stop/Exit (Stop/Uscita)

- Premere per interrompere un'operazione.
- Premere per uscire da un menu.

6. Pulsanti Start (Inizio)

- **Mono Start (Mono Inizio)**
 - Premere per avviare l'esecuzione di copie in bianco e nero.
 - Premere per avviare la scansione di documenti (a colori, in grigio o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).
- **Colour Start (Colore Inizio)**
 - Premere per avviare l'esecuzione di copie a colori.
 - Premere per avviare la scansione di documenti (a colori, in grigio o in bianco e nero in funzione delle impostazioni di scansione).

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

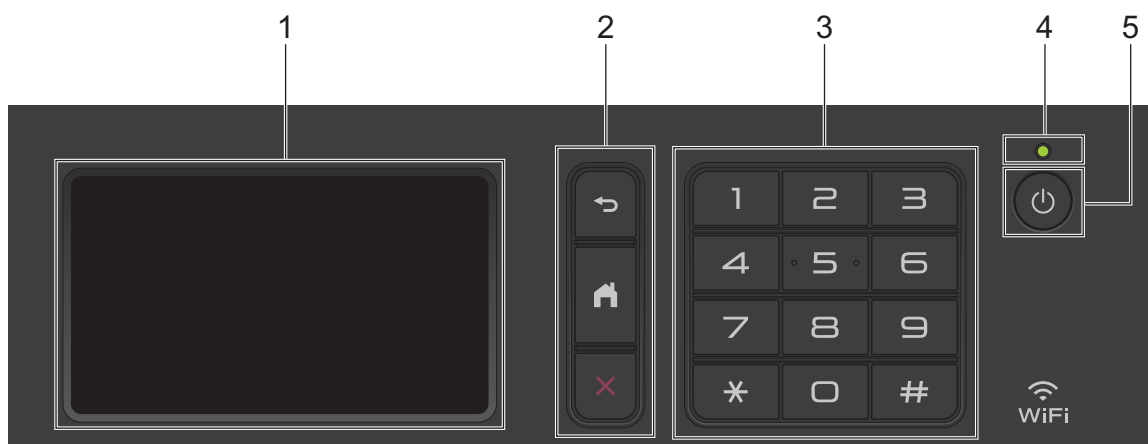

1. Display a cristalli liquidi touchscreen (LCD)

È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli sul Touchscreen.

2. Pulsanti di menu



(Indietro)

Premere per tornare al menu precedente.



(Home)

Premere questo pulsante per tornare alla schermata principale Home.



(Annulla)

Premere per annullare un'operazione.



3. Tastiera (pulsanti numerici)

Premere i pulsanti numerici per comporre numeri di telefono o di fax e per immettere il numero di copie.

4. Indicatore di alimentazione LED

Il LED si accende a seconda dello stato di alimentazione della macchina.


5. Alimentazione On/Off

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . L'LCD visualizza [Spegnimento] per alcuni secondi prima di spegnersi. Se è stato collegato un telefono esterno o un TAD, questo è sempre disponibile.



NFC (Near Field Communication) (MFC-L3770CDW)

Se il dispositivo Android™ in uso supporta la funzione NFC, è possibile stampare i dati dal dispositivo oppure eseguire la scansione di documenti sul dispositivo ponendolo a contatto con il simbolo NFC.

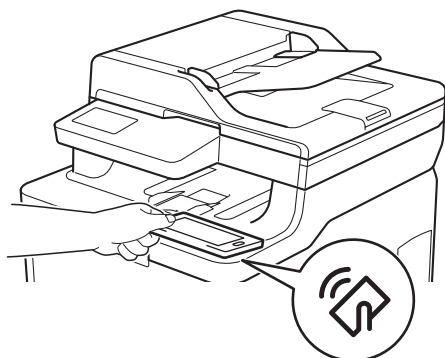

Come navigare sul Touchscreen LCD

Modelli correlati:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Premere sull'LCD per attivarlo. Per visualizzare e aprire tutte le opzioni, sfogliare a sinistra, a destra, verso l'alto o verso il basso o premere ◀▶ o ▲▼ sullo schermo LCD per scorrerle.

IMPORTANTE

NON premere il display LCD con oggetti appuntiti come una penna o uno stilo. Si rischia di danneggiare l'apparecchio.

NOTA

NON toccare il display LCD immediatamente dopo aver collegato il cavo di alimentazione o acceso l'apparecchio. Ciò può causare errori.

Descrizione del touchscreen LCD

Modelli correlati:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


È possibile selezionare due tipi di schermate per impostare la schermata principale Home: schermate Home e schermate delle scelte rapide. Quando è visualizzata una schermata Home, scorrere rapidamente verso sinistra o destra oppure premere ◀ o ▶ per visualizzare le altre schermate Home.

La schermata principale Home mostra lo stato della macchina quando questa è inattiva. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronta per il comando successivo.


Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.

Schermata Home: schermata 1


Le schermate Home offrono l'accesso ad altre funzionalità, quali Fax, Copia e Scansione.

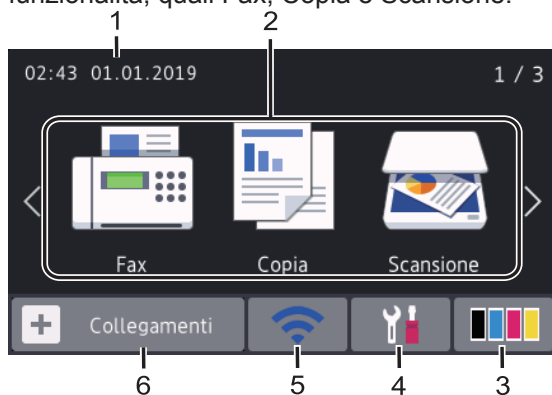

Schermata Home: schermata 2

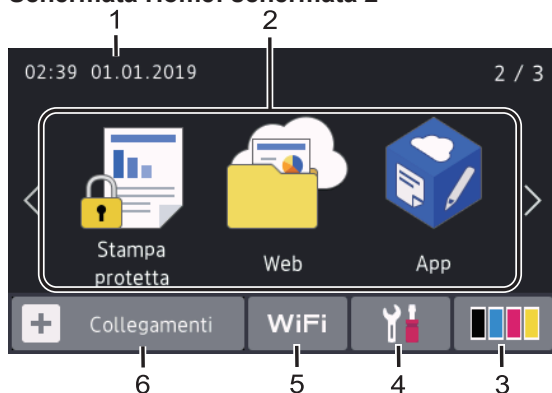

Schermata Home: schermata 3

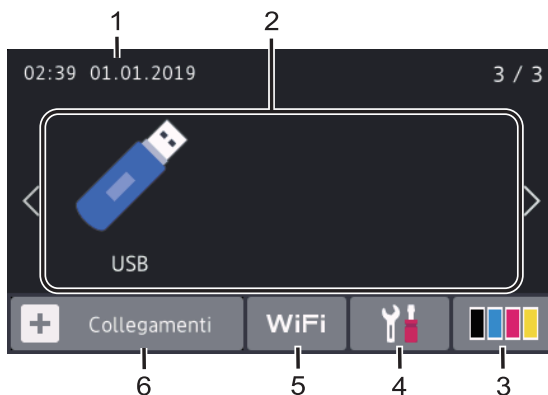

Schermata delle scelte rapide

Consente di creare scelte rapide per le operazioni utilizzate più spesso, come invio di fax, copia, scansione e utilizzo di Web Connect.



Sono disponibili tre schede di scelta rapida, ognuna con sei scelte rapide su ciascuna scheda. È quindi disponibile un massimo di 18 scelte rapide.



1. Data e ora

Visualizza l'impostazione di data e ora sulla macchina.






2. Modalità

- [Fax]

Premere per accedere alla modalità Fax.

- [Copia]

Premere per accedere alla modalità Copia.


-  **[Scansione]**
Premere per accedere alla modalità Scansione.
-  **[Stampa protetta]**
Premere per accedere all'opzione [Stampa protetta].
-  **[Web]**
Premere per collegare la macchina Brother a un servizio Internet.
-  **[App]**
Premere questo pulsante per collegare la macchina Brother al servizio App Brother.
-  **[USB]**
Premere per accedere al menu USB e selezionare le opzioni [Scansione su USB] o [Stampa diretta].

3.  **(Toner)**

Visualizza il livello del toner residuo.
Premere per accedere [Toner] al menu.

4.  **(Impostazioni)**

Premere per accedere [Impostazioni] al menu.

Se il blocco impostazioni è attivato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto  sull'LCD. Per modificare le impostazioni è necessario sbloccare la macchina.

5. **Stato della LAN cablata o Stato wireless**


- Modelli per rete cablata:

 **(Stato LAN cablata)**

Premere per configurare le impostazioni della LAN cablata.

L'icona visualizza lo stato della rete cablata corrente.

 Il cavo di rete è collegato

 Nessuna connessione cavo

- Modelli per rete wireless:

WiFi o  **(Wireless Status)**

Premere per configurare le impostazioni wireless.

Se si utilizza una connessione wireless, un indicatore a quattro livelli indica la potenza corrente del segnale wireless.



 LAN wireless disattivata


6.  **[Collegamenti]**

Premere per accedere alla schermata [Collegamenti]

7.  **(Schermata Home)**


Premere questo pulsante per accedere alle schermate Home.

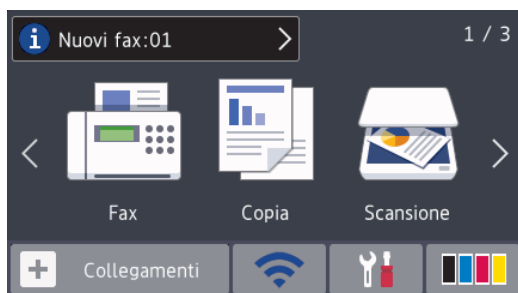

Nuovo fax (per i modelli MFC)



Quando [Anteprima fax] è impostato su [Sì], il numero di nuovi fax ricevuti nella memoria appare in cima alla schermata.

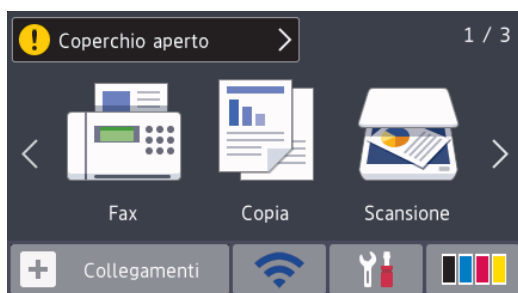Icona di avvertenza



L'icona di avvertenza  viene visualizzata in caso di messaggio di errore o manutenzione. Premere l'area del messaggio per visualizzarlo, quindi premere  per tornare alla schermata principale Home.


NOTA

Questo prodotto utilizza il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Caricare la carta nel vassoio

Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta spessa

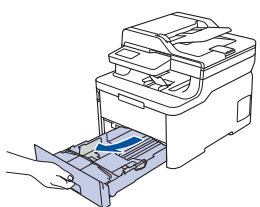

- Regolare le guide
- Smuovere la carta
- Non superare questo segno

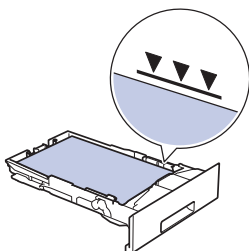


Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Caricare la carta nel vassoio*

Caricare la carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)


Modelli correlati:
MFC-L3770CDW

Utilizzare il vassoio MP per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Cartoncino
Carta spessa
Etichette ¹
Buste ¹
Carta lucida ²

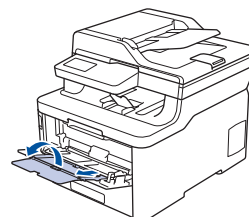

- Regolare le guide
- Smuovere la carta
- Non superare questo segno

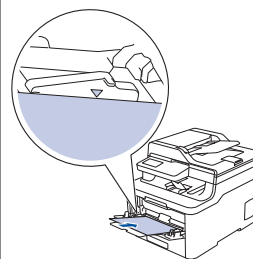

¹ Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

² Quando si stampa su carta lucida, inserire un solo foglio nel vassoio MP.



Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio multifunzione (vassoio MP)*

Caricare la carta nella fessura di alimentazione manuale

Modelli correlati:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Utilizzare la fessura di alimentazione manuale per la stampa sui seguenti supporti:
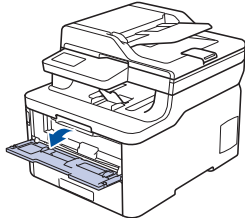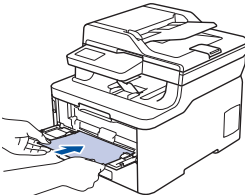
<p>Carta normale Carta sottile Carta riciclata Cartoncino Carta spessa Etichette ¹ Buste ¹ Carta lucida</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Regolare le guide• Inserire un foglio di carta con entrambe le mani• Continuare a premere la carta contro il rullo per circa due secondi, o fino a quando la macchina non l'afferra e la fa avanzare 
---	---

¹ Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

Informazioni più dettagliate >> *Guida utente in linea: Caricare carta e stampare nella fessura alimentazione manuale*








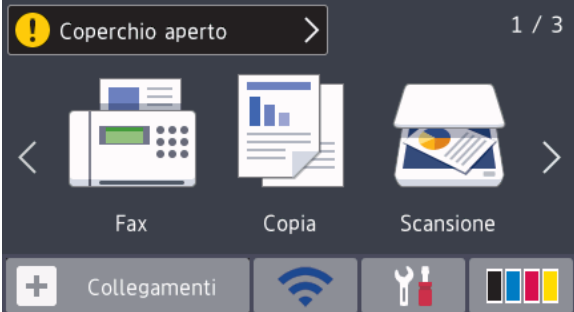
Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.

Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare lo stato della macchina sulla macchina o in **Brother Status Monitor** sul computer.

Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo Carica Staus Monitor all'avvio, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer. 	<ul style="list-style-type: none"> L'icona verde indica la normale condizione di standby.  L'icona gialla indica un avvertimento.  L'icona rossa indica che si è verificato un errore.  Un'icona grigia indica che la macchina è offline.  Fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.
<p>Utilizzo del display LCD</p>  	<ol style="list-style-type: none"> Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD. Se non è possibile risolvere l'errore, fare riferimento a quanto segue: <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> Pagina FAQ e Risoluzione dei problemi su support.brother.com


Messaggi di errore e manutenzione

Per informazioni sui messaggi di errore e manutenzione più comuni, vedere la *Guida utente in linea*.

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.

Inceppamenti di documenti e carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.

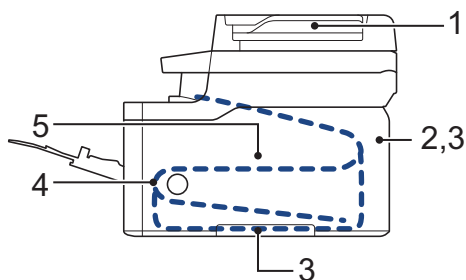

Messaggi di errore:

1. Inceppamento di un documento
2. Inceppamento posteriore
3. Inceppamento fronte-retro
4. Inceppamento vassoio
5. Inceppamento interno

Vedere i messaggi in **Brother Status Monitor** sul computer.

Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:

- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless alternativa*




Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito support.brother.com/manuals.


Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito www.brother.com/original/index.html o contattare il distributore Brother locale.




Il nome del modello del materiale di consumo varia in base al paese e alla regione.

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)
Cartuccia toner 	Toner standard: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 1.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.000 pagine ^{1 2}
	Toner ad alta capacità: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 3.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 2.300 pagine ^{1 2}
	Toner posta in arrivo: (in dotazione con la macchina)	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 1.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.000 pagine ^{1 2}
Unità tamburo 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Circa 18.000 pagine ⁶
Unità cinghia 	BU-223CL	Circa 50.000 pagine ⁷

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)
Vaschetta di recupero toner 	WT-223CL	Circa 50.000 pagine ²

- 1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
- 2 Pagine su lato singolo in formato A4 o Letter
- 3 Contiene quattro unità tamburo, una nera e tre colori.
- 4 Contiene un'unità tamburo nera.
- 5 Contiene un'unità tamburo a colori.
- 6 Circa 18.000 pagine considerando una pagina per processo [pagine su lato singolo A4/Letter]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.
- 7 Circa 50.000 pagine considerando due pagine per processo [pagine su lato singolo A4/Letter]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, inclusi ad esempio il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows[®], fare doppio clic sull'icona **Brother Creative Center**  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

www.brother.com/creativecenter

Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Nome modello	Consumo energetico Standby rete ¹
DCP-L3510CDW	Circa 1,4 W
DCP-L3517CDW	Circa 1,4 W
DCP-L3550CDW	Circa 8,0 W
MFC-L3710CW	Circa 1,5 W
MFC-L3730CDN	Circa 1,3 W
MFC-L3750CDW	Circa 8,1 W
MFC-L3770CDW	Circa 8,1 W


¹ Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere ▲ o ▼ per selezionare [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere  [Impostazioni] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].



Se la macchina visualizza il menu [Tutte le imp.] nella schermata Home, ignorare il menu [Impostazioni].

brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com



D00X0S001-00
ITA
Versione 0