



HUAWEI *Ascend* Y300

Manuale d'uso



Contenuto

Premessa	1
Precauzioni di sicurezza.....	2
Preparazioni	4
Panoramica del telefono	4
Inserimento di una scheda SIM	5
Installazione della scheda microSD.....	6
Rimozione della scheda microSD.....	6
Installazione della batteria	6
Ricarica della batteria	7
Accensione e spegnimento del telefono	8
Prima impostazione del telefono	9
Operazioni preliminari	10
Gesti	10
Blocco e sblocco dello schermo	11
Informazioni sulla schermata home.....	12
Utilizzo il pannello delle notifiche.....	15
Accesso alle applicazioni.....	16
Inserimento di testo	16
Personalizzazione del telefono.....	19
Impostazione del tema	19
Modifica dello sfondo.....	19
Impostazione dell'effetto di transizione della schermata home	20
Organizzazione dei widget e delle icone nella schermata home.....	20
Organizzazione delle voci nella schermata home con l'uso delle cartelle	21
Me Widget	21
Personalizzazione della schermata home	23
Personalizzazione delle scorciatoie nel pannello di notifica	24
Gestione dei profili.....	24
Impostazione dei toni.....	25
Modifica della dimensione dei font	26
Impostazione del metodo di sblocco dello schermo	26
Regolazione della luminosità dello schermo	28
Chiamate.....	29
Composizione intuitiva.....	29

Risposta o rifiuto di una chiamata	29
Visualizzazione del registro chiamate	30
Cosa si può fare durante una chiamata.....	30
Esecuzione di un'audioconferenza	31
Risposta alle chiamate di terze parti.....	32
Effettuare chiamate di emergenza.....	32
Altri servizi chiamate.....	32
Persone	34
Creazione di un contatto.....	34
Ricerca di un contatto.....	34
Copia dei contatti.....	34
Importazione o esportazione dei contatti.....	35
Aggiunta di un contatto ai preferiti.....	36
Eliminazione di un contatto.....	36
Unione o divisione dei contatti.....	36
Condivisione dei contatti.....	37
Gruppi di contatti	37
Messaggistica.....	39
Invio di un messaggio di testo	39
Invio di un messaggio multimediale.....	39
Risposta a un messaggio	40
Ricerca di un messaggio	40
Gestione dei messaggi.....	40
Modifica delle impostazioni dei messaggi	42
Browser	43
Sfogliare pagine web.....	43
Gestione dei segnalibri.....	43
Impostazione della home page.....	44
Cancellazione della cronologia del browser	44
Email	45
Aggiunta di un account email POP3 o IMAP	45
Aggiunta di un account di Exchange	45
Passaggio da un account email a un altro.....	46
Invio di email.....	46
Controllo email.....	46
Rimozione di un account email.....	47
Applicazioni multimediali	48
Fotocamera	48

Galleria	50
Musica	52
Connessione Internet	56
Connessione ai dati mobili.....	56
Rete Wi-Fi.....	56
Condivisione della connessione dati del telefono.....	57
Controllo dell'utilizzo dei dati	58
Condivisione dei dati	61
Bluetooth	61
DLNA	62
Collegamento del telefono a un computer.....	63
Gestione file	64
Creazione di una cartella.....	64
Ricerca di un file	64
Copia o spostamento di un file	64
Compressione o decompressione di un file.....	65
Rinomina di un file	65
Eliminazione di un file.....	65
Creazione di una scorciatoia per un file o una cartella.....	66
Controllo dello stato della memoria	66
Gestione delle applicazioni.....	67
Procurarsi le applicazioni.....	67
Installazione di un'applicazione	67
Visualizzazione delle applicazioni	67
Disinstallazione di un'applicazione	68
Cancellazione del contenuto della cache delle applicazioni.....	68
Servizi Google	69
Gmail	69
Google Talk	70
Google Maps	70
YouTube	71
Play Store	72
Accessori principali.....	73
Calendario	73
Orologio	74
Calcolatrice.....	75
Note	75

Meteo.....	75
Radio FM.....	77
Account e sincronizzazione.....	79
Aggiunta di un account.....	79
Eliminazione di un account.....	79
Attivare la sincronizzazione dei dati.....	79
Modifica delle impostazioni di sincronizzazione dell'account.....	80
Impostazioni.....	81
Attivazione e disattivazione della modalità aereo.....	81
Impostazioni dei toni.....	81
Impostazioni del display.....	82
Attivazione della modalità di risparmio energetico.....	82
Impostazione della data e dell'ora.....	83
Modifica della lingua del sistema.....	83
Modifica delle impostazioni del servizio di localizzazione.....	84
Attivazione e disattivazione dell'avvio veloce.....	84
Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	84
Aggiornamento online.....	85
Accessibilità.....	85
Domande frequenti.....	86
Note legali.....	88

Premessa

Grazie per aver scelto lo smartphone Huawei Ascend Y300.

Questa guida presenta le caratteristiche e le funzioni del vostro nuovo telefono. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di iniziare a utilizzare il telefono.

Le figure e le illustrazioni in questo documento sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe variare.

Simboli e definizioni

Nel presente documento sono utilizzati i seguenti simboli per indicare informazioni utili e importanti:



Nota

Fornisce ulteriori informazioni.



Attenzione

Indica informazioni importanti che vi aiutano a svolgere un'operazione o a far funzionare una caratteristica. Trascurare questa informazione può causare dei danni al vostro dispositivo o la perdita di dati.

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per un utilizzo sicuro e corretto del cellulare.



Non schiacciare, lanciare o forare il cellulare. Evitare di farlo cadere, di schiacciarlo o di curvarlo.



Non usare il cellulare in un ambiente umido, come ad esempio nel bagno. Evitare di immergere il cellulare in liquidi.



Non accendere il cellulare in luoghi dove sia vietato l'utilizzo di telefoni o qualora esista il rischio di provocare interferenze o pericolo.



Non usare il cellulare durante la guida.



Rispettare le norme o i regolamenti vigenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegner il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche.



Spegner il cellulare a bordo degli aerei, in quanto potrebbe causare interferenze con le apparecchiature di comando del velivolo.



Spegner il cellulare in prossimità di apparecchiature elettroniche ad alta precisione, in quanto potrebbe influire sulle prestazioni di queste ultime.



Non tentare di smontare il cellulare o i relativi accessori. Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato autorizzato.



Non posizionare il cellulare o i relativi accessori in contenitori soggetti a forti campi elettromagnetici.



Non posizionare supporti magnetici di archiviazione vicino al cellulare, in quanto le onde radio emesse da quest'ultimo potrebbero cancellare i dati memorizzati in tali supporti.



Non lasciare il cellulare in luoghi soggetti a temperature elevate e non utilizzarlo in presenza di sostanze infiammabili, come ad esempio nelle aree di rifornimento carburante.



Tenere il cellulare e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non consentire l'utilizzo del cellulare da parte dei bambini senza la supervisione di un adulto.



Utilizzare unicamente batterie e caricabatterie omologati per prevenire il rischio di esplosione.




Osservare tutte le leggi e le norme applicabili in materia di utilizzo di dispositivi di comunicazione wireless. Rispettare la privacy e i diritti legali di terzi durante l'uso.



Per l'utilizzo del cavo USB, attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale. Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare danni al PC o al cellulare.

Preparazioni

Panoramica del telefono

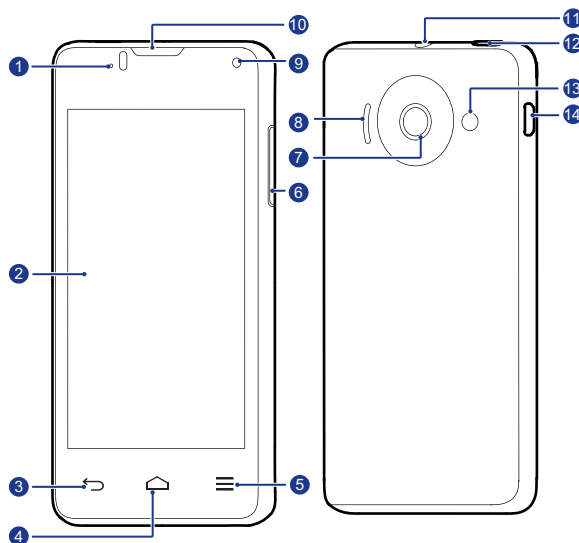

1 Indicatore di stato

2 Schermo

3 Indietro

4 Home

5 Menu

6 Pulsante volume

7 Fotocamera posteriore

8 Altoparlante

9 Fotocamera anteriore

10 Auricolare

11 Presa per cuffie

12 Pulsante di accensione
(I)

13

Flash

14

Porta micro USB (per ricarica e scambio di dati)

Pulsanti



- Tenere premuto per accendere il telefono.
- Quando il telefono è acceso, tenere premuto questo pulsante per visualizzare il menu delle opzioni.
- Quando il telefono è acceso, premere per disattivare lo schermo.



- Toccare per tornare alla schermata precedente o uscire dall'applicazione attualmente in esecuzione.
- Toccare per nascondere la tastiera a video.




- Toccare per tornare alla schermata home.
- Tenere premuto per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate più di recente.



Toccare per visualizzare un menu delle opzioni, se disponibile.

🔹 Inserimento di una scheda SIM


Per installare una scheda SIM, eseguire le operazioni illustrate nelle seguenti figure.

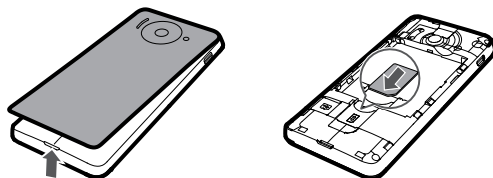


1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire la scheda SIM nell'apposita sede con i contatti metallici rivolti verso il basso.

◆ Installazione della scheda microSD

Per estendere la capacità di memoria del telefono è possibile inserire una scheda microSD. Per installare una scheda microSD eseguire le operazioni illustrate nelle seguenti figure.

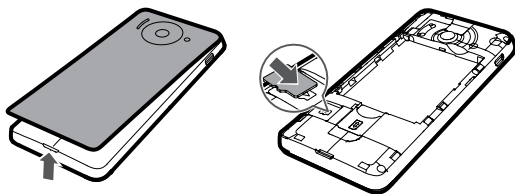

Per rimuovere la scheda microSD:


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Toccare **Memoria > Smonta scheda SD**.
3. Rimuovere con attenzione la scheda microSD.

◆ Rimozione della scheda microSD

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Tirare verso l'esterno la scheda microSD.
3. Ruotare il telefono finché la scheda microSD non fuoriesce.

◆ Installazione della batteria


Per installare la batteria eseguire le operazioni illustrate nelle seguenti figure.

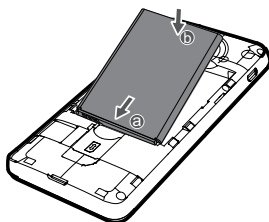

1. Rimuovere il coperchio della batteria.

2. Allineare i contatti metallici della batteria con quelli posti nella parte inferiore della batteria (fare riferimento alla posizione **a** nella figura precedente).
3. Premere l'estremità opposta della batteria (posizione **b** nella figura precedente) contro il telefono per fissarlo allo scomparto della batteria.
4. Chiudere il coperchio della batteria.

💧 Ricarica della batteria

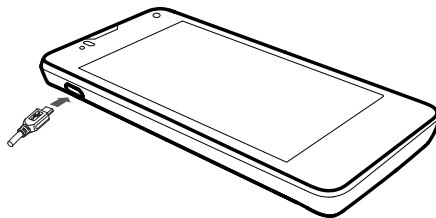

1. Collegare il caricabatterie al cavo USB in dotazione.
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
3. Collegare il telefono al cavo USB per iniziare la ricarica.

Spia indicatrice della batteria







L'indicatore della batteria indica il livello di carica della batteria.

- Rosso lampeggiante: il livello di carica della batteria è inferiore al 10%.
- Rosso non lampeggiante (durante la ricarica): il livello di carica della batteria è inferiore al 10%.
- Giallo non lampeggiante (durante la ricarica): il livello di carica della batteria è superiore al 10%.
- Verde non lampeggiante (durante la ricarica): la batteria è completamente carica o quasi.

La carica è completa quando lo schermo indica che il livello della batteria è al 100%.


Risparmio della carica della batteria

Per ridurre il consumo energetico del telefono usare i metodi seguenti:


- Quando non servono dati mobili, aprire il pannello di notifica e toccare  per spegnere la connessione dati.
- Quando non servono i servizi wireless, come GPS, Bluetooth e Wi-Fi, aprire il pannello di notifica e toccare ,  o  per spegnerli.
- Toccare  > **Tutte** > **Display** per impostare la luminosità dello schermo su un valore basso e il periodo di spegnimento automatico dello schermo su un tempo ridotto. Quando non si usa il telefono premere  per spegnere lo schermo.
- Uscire e chiudere le applicazioni che non servono.
- Abbassare il volume del telefono.

◆ Accensione e spegnimento del telefono


Accensione

Tenere premuto  per accendere il telefono. Se la scheda SIM è protetta con un numero PIN verrà visualizzato un messaggio che chiede di inserire il numero PIN durante l'accensione.

Spegnimento


1. Premere e tenere premuto  per visualizzare un menu delle opzioni.
2. Toccare **Spegni**.

Riavvio

1. Premere e tenere premuto  per visualizzare un menu delle opzioni.
2. Toccare **Riavvia**.
3. Toccare **OK**.

• Prima impostazione del telefono

Quando si usa il telefono per la prima volta seguire le istruzioni sullo schermo per impostarlo.


Quando si accende il telefono o si aprono delle applicazioni per la prima volta, vengono visualizzate delle istruzioni che ne illustrano il funzionamento di base. Per leggere nuovamente tali istruzioni toccare  sulla schermata home.

📍 Operazioni preliminari


📍 Gestii




Toccare: Toccare per selezionare un elemento o avviare un'applicazione.

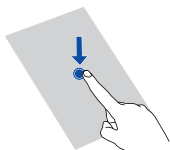


Toccare e tenere premuto: Toccare e lasciare il dito sullo schermo per 2 secondi o più. Si può tenere premuta un'icona, un widget o uno spazio vuoto per visualizzare il corrispondente menu delle opzioni.

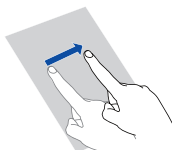

Scorrere: Dove applicabile, passare il dito nella direzione in cui si vuol spostare lo schermo. Per esempio, si può scorrere a sinistra o a destra sul pannello delle notifiche per cancellare un messaggio di notifica.

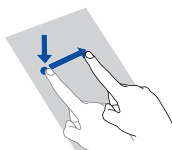

Trascinare: Toccare e tenere premuto un elemento, quindi trascinarlo in un'altra posizione. In questo modo si possono ridisporre le icone sulla schermata home.

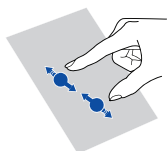

Avvicinare e allontanare le dita (pinch): Accostare le dita allo schermo e avvicinarle per rimpicciolire (o allontanarle per ingrandire) una mappa, una pagina web o un'immagine.

◆ Blocco e sblocco dello schermo


Il blocco dello schermo impedisce al telefono di compiere azioni indesiderate quando non viene utilizzato e lo protegge dall'uso non autorizzato. Lo schermo si può bloccare in vari modi. Il metodo di blocco predefinito viene usato come esempio in questa sezione.

Blocco dello schermo

- Per bloccare lo schermo premere ⓘ.
 - Dopo un certo tempo di inattività lo schermo del telefono si blocca automaticamente.
- 📄 Per impostare il metodo di blocco dello schermo toccare ⚙️ nella schermata home. Nella scheda **Generali** visualizzata toccare **Blocco schermo**.

Sblocco dello schermo


1. Se lo schermo è spento premere ⓘ per riaccenderlo.
2. Trascinare ⌚ verso il basso per sbloccare lo schermo.

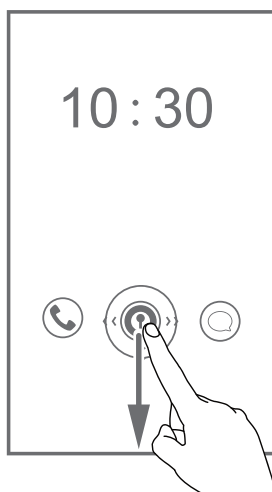

 Trascinare  a destra o a sinistra verso un'applicazione per aprirla.

Informazioni sulla schermata home

Questo telefono visualizza le applicazioni direttamente sulla schermata home, per la massima accessibilità alle applicazioni. Questa sezione usa il tema predefinito come esempio per presentare la schermata home.

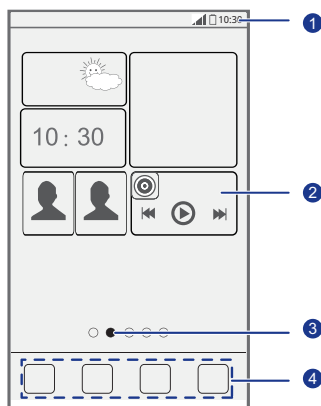

1

Barra di stato: mostra notifiche e icone. Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.

2

Area dello schermo: mostra icone delle applicazioni, cartelle e widget.

3

Indicatore di posizione dello schermo: mostra la posizione corrente dello schermo nell'intera schermata home.

4

Dock: toccare per aprire l'applicazione desiderata.

Icone di stato









Intensità del segnale



Nessun segnale


	Rete GPRS connessa		Rete EDGE connessa (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
	Rete 3G connessa		Rete HSDPA connessa (High Speed Downlink Packet Access)
	Roaming		Modalità aereo attivata
	Bluetooth attivo		Ricezione dei dati di posizione da GPS
	Modalità vibrazione attivata		Modalità silenziosa attivata
	Allarmi attivati.		In carica
	Batteria carica		Batteria quasi scarica
	Chiamata in corso		Chiamate senza risposta
	Nuovi messaggi		Nuovi email
	Nuovo msg vocale		Sel. met. di inserim.
	Rete Wi-Fi disponibile		Collegato a una rete Wi-Fi
	Caricamento dei dati		Download dei dati
	Memoria telefono piena		Eventi imminenti
	Scheda SIM non trovata		Problema di accesso o sincronizzazione
	Sincronizzazione dei dati		Err. sincronizzazione

	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Altre notifiche
	Connesso a una VPN		Cuffia collegata
	Connesso a un computer		Collegamento USB attivato


Passare da una schermata home all'altra

Sta finendo lo spazio sulla schermata home? Nessun problema! Questo telefono permette di creare più schermate home per le icone di varie applicazioni e widget.

- Scorrere con il dito lungo lo schermo verso sinistra o destra per passare da una schermata home all'altra.

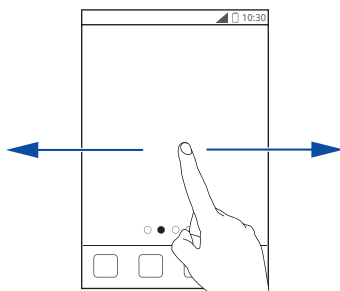

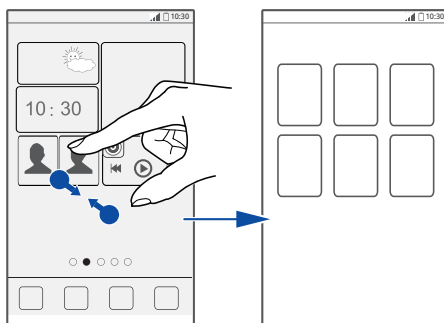

- Accostare le dita per visualizzare le miniature delle schermate home. Toccare una miniatura per accedere a quella specifica schermata home.




Cattura di una schermata

Si desidera condividere una scena interessante di un film o mostrare il nuovo punteggio massimo in un gioco? Basta catturare una schermata e condividerla.

Per catturare una schermata premere contemporaneamente  e il tasto di riduzione del volume. Poi aprire il pannello delle notifiche e toccare  per condividere la schermata. Le schermate sono salvate nell'album **Screenshot** in **Galleria**.


Rotazione automatica della schermata



Questo telefono dispone di un sensore di inclinazione. Se si ruota il telefono quando si sfoglia una pagina web o si guarda una foto, l'orientamento dello schermo cambierà dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale e viceversa. Ci si può anche divertire con i giochi che usano il sensore di inclinazione, come quelli che simulano le corse automobilistiche.

Per disattivare rapidamente la funzione di autorotazione far scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e toccare .

Utilizzo il pannello delle notifiche

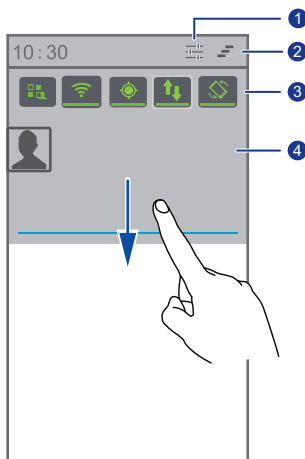Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.




-
- 1 Toccare  per visualizzare la schermata delle impostazioni.
-
- 2 Toccare  per eliminare tutte le notifiche.
-
- 3 Toccare le scorciatoie nel pannello delle notifiche per abilitare o disabilitare le funzioni desiderate.
-
- 4 Toccare un'applicazione per avviarla e scorrere a sinistra o a destra attraverso una notifica per chiuderla.
-


🔹 Accesso alle applicazioni


Avvio delle applicazioni e passaggio dall'una all'altra

Nella schermata home, toccare l'icona di un'applicazione per avviarla.

Per passare ad un'altra applicazione, toccare  per tornare alla schermata home, quindi toccare l'icona dell'applicazione desiderata.


Visualizzazione di applicazioni usate di recente

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni usate di recente toccare e tenere premuto . Poi è possibile:


- Toccare un'applicazione per avviarla.
- Scorrere a destra o sinistra verso un'applicazione per chiuderla.
- Toccare  per cancellare l'elenco.



🔹 Inserimento di testo

Questo telefono dispone di vari metodi per l'inserimento di testo. È possibile immettere del testo rapidamente mediante la tastiera a video.


- Toccare un campo di testo per aprire la tastiera su schermo.
- Per nascondere la tastiera a video toccare .


Selezione di un metodo di inserimento


1. Nella schermata di inserimento del testo, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.
2. Toccare  e selezionare il metodo di inserimento del testo.

 Per modificare il metodo di inserimento predefinito toccare  nella schermata home. Poi toccare la scheda **Tutte**. Nell'area **PERSONALE** toccare **Lingua e immissione** > **Predefinito** e selezionare il metodo di inserimento.

Metodo di inserimento Android

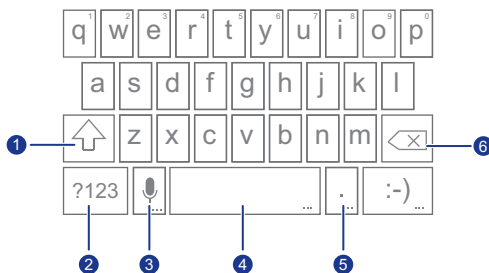



- Quando si digitano lettere minuscole, toccare  per scrivere in maiuscolo il carattere successivo.



- 1 • Quando si digitano lettere minuscole, toccare e tenere premuto (o toccare due volte)  per scrivere in maiuscolo tutti i caratteri successivi.



- 2 Toccare  per inserire numeri.

- Toccare  per passare all'inserimento vocale.

- 3 • Toccare e tenere premuto  per aprire il menu **Opzioni inserimento**.
-












- Toccare  per inserire uno spazio.
- 4 • Toccare e tenere premuto  per passare a un altro metodo di inserimento.

- 5 • Toccare  per inserire un punto.
- Toccare e tenere premuto  per inserire simboli.



- Toccare  per cancellare il carattere a sinistra del cursore.
- 6 • Toccare e tenere premuto  per eliminare tutti i caratteri a sinistra del cursore.

Modifica del testo

Con questo telefono è facile selezionare, tagliare, copiare, incollare e sostituire il testo.

- **Selezionare testo:** Toccare e tenere premuto il testo per aprire . Poi trascinare  e  per selezionare più o meno testo, o toccare  per selezionare tutto il testo.
- **Tagliare il testo:** Selezionare il testo e toccare .
- **Copiare testo:** Selezionare il testo e toccare .
- **Incollare testo:** Toccare dove si desidera inserire il testo, trascinare  per spostare il punto di inserimento e toccare  > **INCOLLA** per incollare il testo copiato o tagliato.
- **Sostituire il testo:** Toccare e tenere premuto il testo, trascinare  e  per selezionare altro testo, e toccare .

Configurazione di un metodo di inserimento

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Lingua e immissione**.
3. Nell'area **Tastiera e metodi di immissione** toccare il metodo di inserimento da configurare e poi toccare  per configurarlo.

📍 Personalizzazione del telefono

📍 Impostazione del tema

Il telefono dispone di vari temi. Si possono scaricare altri temi dal web e mescolare i loro rispettivi elementi fino a trovare la perfetta combinazione.

Modifica del tema

1. Nella schermata home, toccare 🧑🏻🎨.
2. Selezionare un tema e toccare **Applica** per applicarlo.

Personalizzazione di un tema

1. Nell'elenco dei temi, toccare **Personal. tema corrente**.
2. Nell'elenco degli elementi selezionare quello che si desidera modificare.
3. Al termine toccare **Salvare come tema** sulla schermata **Personalizzare**.

Il tema personalizzato viene poi salvato nella scheda **Locale**.

📍 Modifica dello sfondo


1. Nella schermata home, toccare e tenere premuta una zona vuota. Nella finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale** visualizzata, toccare **Sfondi**.
2. Selezionare l'immagine che si desidera impostare come sfondo da uno dei seguenti elementi:
 - **Sfondi**
 - **Sfondi animati**
 - **Galleria**


◆ Impostazione dell'effetto di transizione della schermata home

1. Sulla schermata home, toccare e mantenere premuta un'area bianca dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale**.
2. Toccare **Transizioni**.
3. Impostare l'effetto di transizione della schermata home.



◆ Organizzazione dei widget e delle icone nella schermata home


Aggiunta di un widget alla schermata home

1. Su una schermata home, toccare e mantenere premuta un'area vuota dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale**.
2. Toccare **Widget**.
3. Trascinare un widget sulla miniatura della schermata desiderata.
4. Toccare  per tornare alla schermata home.

 Se non c'è abbastanza spazio nella schermata home, il telefono crea automaticamente una nuova schermata home a destra di quella originale e dispone il widget nella nuova schermata home.

Eliminazione dell'icona di un'applicazione o di un widget

Nella schermata home, toccare e mantenere premuta un'icona o un widget che si desidera eliminare finché non viene visualizzato . Trascinare l'icona o il widget indesiderato su  per eliminarlo.


 L'eliminazione dell'icona di un'applicazione disinstalla l'applicazione. Quando si elimina l'icona di un'applicazione il telefono chiede conferma dell'azione. Toccare **OK** per rimuovere l'applicazione.

Spostamento dell'icona di un'applicazione o di un widget

È possibile riorganizzare le icone delle applicazioni e i widget disponendoli in tutti gli spazi liberi della schermata home.

◆ **Organizzazione delle voci nella schermata home con l'uso delle cartelle**

Gestione delle cartelle sulla schermata home

1. Nella schermata home, trascinare un oggetto sopra un altro per creare una cartella che le contiene entrambe.
2. Poi è possibile:
 - Toccare il nome della cartella per rinominarla.
 - Toccare  e aggiungere altri elementi alla cartella.


Rimozione di un elemento da una cartella

1. Nella schermata home toccare la cartella desiderata.
2. Trascinare un elemento fuori dalla cartella per rimuoverlo.





Una cartella deve contenere almeno due elementi; in caso contrario scompare automaticamente.

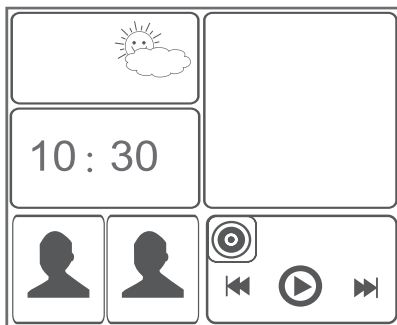◆ **Me Widget**





Il Me Widget raggruppa i widget, compresi Persone, Musica, Orologio e Meteo.



Rimozione di un widget da Me Widget




1. Toccare e tenere premuto Me Widget finché il telefono non vibra. Togliere il dito.
L'icona  verrà visualizzata nell'angolo in alto a destra.
2. Toccare  per passare alla modalità di modifica.
3. Toccare  nell'angolo in alto a destra del widget che si desidera rimuovere.
4. Al termine toccare .

Aggiunta di un'unità widget

1. Toccare e tenere premuto Me Widget finché non viene visualizzato  nell'angolo in alto a destra su Me Widget.
2. Toccare  per passare alla modalità di modifica.
3. Scorrere a sinistra o a destra nell'elenco delle unità widget, selezionare un'unità widget e trascinarla in una zona vuota di Me Widget.
 Ogni unità widget occupa un certo spazio in Me Widget. Se viene visualizzato un messaggio indicante la mancanza di spazio disponibile, eliminare qualche unità widget per liberare dello spazio.
4. Al termine toccare .

Spostamento di un'unità widget

Prima di spostare un'unità widget accertarsi che il Me Widget abbia un'area vuota delle stesse dimensioni del widget da spostare.


1. Toccare e tenere premuto Me Widget finché non viene visualizzato  nell'angolo in alto a destra su Me Widget.
2. Toccare  per passare alla modalità di modifica.
3. Toccare e tenere premuta un'unità widget su Me Widget finché il telefono non vibra. Poi spostare l'unità widget nell'area vuota.
4. Al termine toccare .

Personalizzazione della schermata home

Ridisposizione delle schermate home


1. Su una schermata home, toccare e mantenere premuta un'area vuota dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale**.
2. Toccare **Miniature**.
3. Toccare e tenere premuta una miniatura della schermata home finché il telefono non vibra. Poi trascinare la miniatura della schermata home nella nuova posizione.

Aggiunta di una schermata home

1. Su una schermata home, toccare e mantenere premuta un'area vuota dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale**.
2. Toccare **Miniature**.
3. Toccare  per aggiungere una schermata home.


Eliminazione di una schermata home

Si possono eliminare solo le schermate home vuote.

1. Su una schermata home, toccare e mantenere premuta un'area vuota dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo **Imposta schermata iniziale**.
2. Toccare **Miniature**.
3. Toccare  sulla schermata home indesiderata per eliminarla.


💧 Personalizzazione delle scorciatoie nel pannello di notifica


Si possono spostare le scorciatoie delle funzioni più utilizzate in cima all'elenco delle scorciatoie, in modo che vengano visualizzate nel pannello di notifica.

1. Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello delle notifiche.
2. Scorrere a sinistra nell'area superiore. Toccare  per visualizzare l'elenco delle scorciatoie.
3. Trascinare una scorciatoia per spostarla altrove nell'elenco delle scorciatoie.



💧 Gestione dei profili

Modifica del profilo

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei profili, selezionare un profilo e toccare il pulsante alla sua destra per attivarlo.

 Si può anche scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e modificare il profilo con le scorciatoie del pannello di notifica.




Aggiunta di un profilo

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare .

3. Toccare il campo di testo per dare un nome al profilo.
4. Toccare **Avanti**.
5. Configurazione delle impostazioni del profilo.
6. Al termine toccare **Fine**.


Eliminazione di un profilo

Per cancellare un profilo personalizzato eseguire le seguenti operazioni. Non è possibile eliminare i profili predefiniti.


1. Nella schermata home, toccare  .
2. Toccare  > **Elimina**.
3. Selezionare il profilo che si desidera eliminare.
Si può selezionare più di un profilo.
4. Toccare  .
5. Toccare **OK**.


🔹 Impostazione dei toni

Impostazione della suoneria


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Audio**.
3. Toccare **Suoneria telefono** e selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo visualizzata:
 - **Suoneria**: scegliere uno dei toni predefiniti.
 - **Musica locale**: scegliere uno dei file audio salvati sul telefono.
4. Toccare **OK**.

Modifica del tono dei messaggi e degli altri toni

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Audio**.
3. Toccare **Segnale notifica**.

4. Toccare un tipo di tono e selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra di dialogo visualizzata:
 - **Suonerie**: scegliere uno dei toni predefiniti.
 - **Musica locale**: scegliere uno dei file audio salvati sul telefono.
-  Si può configurare il tono di notifica di email solo dopo aver impostato un account email.
5. Toccare **OK**.


🔹 Modifica della dimensione dei font

1. Nella pagina home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Display**.
3. Toccare **Dimensioni carattere** e selezionare una dimensione dei font.

🔹 Impostazione del metodo di sblocco dello schermo

Dopo aver impostato un metodo di sblocco dello schermo, sarà necessario utilizzarlo ogni volta che si vuole sbloccare lo schermo.


Sblocco del viso


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Sicurezza**.
3. Toccare **Blocco schermo** > **Sblocco col sorriso**.
4. Seguire le istruzioni a video per scattare una fotografia del proprio viso.
Il telefono userà sblocco del viso come metodo primario di sblocco.
5. Impostare un metodo di sblocco secondario.

Se il sistema di sblocco del viso non funziona (per esempio perché la luce è scarsa) seguire le istruzioni a video per sbloccare il telefono con il metodo secondario.


Per disabilitare lo sblocco del viso usare il metodo secondario per accedere alla schermata **Blocco schermo** e selezionare un altro metodo.

Sblocco dello schermo con una sequenza


1. Nella pagina home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Sicurezza**.
3. Toccare **Blocco schermo > Sequenza**.
4. Seguire le istruzioni su schermo per impostare una sequenza di sblocco dello schermo.


 Se si traccia una sequenza sbagliata per cinque volte consecutive, lo schermo cessa di rispondere per 30 secondi. In questo periodo tuttavia è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza.

Sblocco dello schermo con un PIN


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Sicurezza**.
3. Toccare **Blocco schermo > PIN**.
4. Seguire le istruzioni su schermo per impostare un PIN di sblocco dello schermo.

Sblocco dello schermo con una password

1. Nella pagina home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Sicurezza**.
3. Toccare **Blocco schermo > Password**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password di sblocco dello schermo.
5. Ripetere la password e toccare **OK**.

 Se si inserisce una password errata per cinque volte consecutive, lo schermo cessa di rispondere per 30 secondi. Tuttavia in questo periodo è ancora possibile effettuare chiamate di emergenza.

◆ Regolazione della luminosità dello schermo



1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Display**.
3. Toccare **Luminosità**.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 - Selezionare la casella di controllo **Luminosità automatica** per fare in modo che il telefono regoli automaticamente la sua luminosità in base a quella dell'ambiente.
 - Trascinare il cursore a sinistra per diminuire la luminosità dello schermo o trascinarlo a destra per aumentarla.

Si può anche scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e regolare la luminosità dello schermo.

Chiamate







Composizione intuitiva


La composizione intuitiva permette di trovare in fretta i contatti inserendo i rispettivi nomi o numeri.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Inserire un numero di telefono o il nome del contatto.
Verrà visualizzato l'elenco dei corrispondenti contatti e dei rispettivi numeri di telefono nel registro chiamate.
3. Nell'elenco selezionare il contatto che si desidera chiamare.
4. Per terminare la chiamata toccare .



Risposta o rifiuto di una chiamata

Al ricevimento di una chiamata si possono eseguire le seguenti operazioni.

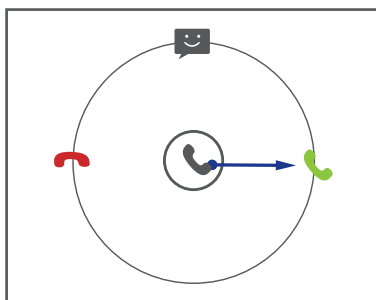
-  Per disattivare l'audio della chiamata in entrata premere il tasto di diminuzione del volume.
- Trascinare  a destra per rispondere alla chiamata.
- Trascinare  a sinistra per rifiutare la chiamata.
- Trascinare  in alto per rifiutare la chiamata e inviare un messaggio al chiamante.
-  Sulla tastiera, toccare  > **Impostazioni** > **Risposte rapide** per modificare il messaggio da inviare al chiamante.








Visualizzazione del registro chiamate

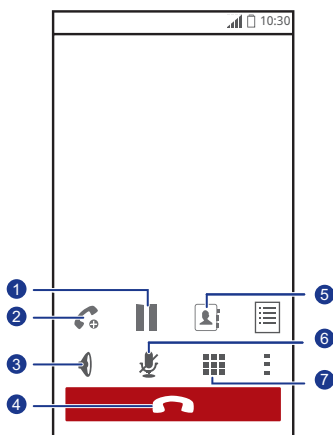
1. Sulla schermata home toccare  per visualizzare le chiamate più recenti.
2. Toccare  > **Chiam. senza risp.** per visualizzare le chiamate perse.


Cosa si può fare durante una chiamata







-
- 1 Toccare  >  per mettere in attesa la chiamata in corso, e toccare  per riprenderla.
-


-
- 2 Toccare  >  per iniziare una conversazione a tre. Prima di una conversazione a tre accertarsi di aver sottoscritto questo servizio. Per dettagli, contattare il fornitore dei servizi.

 - 3 Toccare  per passare in vivavoce.

 - 4 Toccare  per terminare la chiamata.

 - 5 Toccare  >  per visualizzare l'elenco dei contatti.


 - 6 Toccare  >  per disattivare o riattivare il microfono.





 - 7 Toccare  per visualizzare la tastiera di composizione.
-

Per tornare alla schermata della chiamata, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e toccare **Chiamata corrente**.

Esecuzione di un'audioconferenza



Con questo telefono è facile fare delle audioconferenze con familiari, amici e colleghi.

 Prima di un'audioconferenza accertarsi di aver sottoscritto questo servizio. Per dettagli, contattare il fornitore dei servizi.

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Dopo aver avviato la conversazione, toccare  >  per chiamare il secondo partecipante.
Il primo partecipante verrà messo in attesa.
3. Quando anche la seconda chiamata è iniziata, toccare  per iniziare un'audioconferenza.
4. Per aggiungere altre persone alla conversazione, ripetere i passi 2 e 3.
5. Toccare  per terminare la chiamata.



🔹 Risposta alle chiamate di terze parti


Prima di rispondere a una chiamata di terze parti accertarsi di aver abilitato l'avviso di chiamata.

1. Se si riceve una chiamata mentre si è già occupati al telefono, trascinare  a destra per rispondere alla nuova chiamata e mettere la prima in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra toccare .

🔹 Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, si possono effettuare chiamate di emergenza se il telefono è acceso e la linea è presente. Non è necessaria alcuna scheda SIM.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Inserire il numero di emergenza locale e toccare .

 La possibilità di effettuare chiamate di emergenza dipende dalla qualità delle rete di telefonia mobile, dall'ambiente di utilizzo, dalle politiche del gestore telefonico e dalle leggi e dai regolamenti locali. Non fare affidamento solo sul proprio telefono per comunicazioni di importanza vitale in caso di emergenza.

🔹 Altri servizi chiamate

Il telefono dispone anche di altre funzioni relative alle chiamate, come la deviazione delle chiamate, l'avviso di chiamata e la segreteria. Prima di utilizzare queste funzioni accertarsi di aver sottoscritto il rispettivo servizio. Per dettagli, contattare il fornitore dei servizi.

Abilitazione della deviazione delle chiamate


Troppo occupati per rispondere a tutte le chiamate con un solo telefono? Si possono deviare verso un altro numero senza perdere mai più una chiamata importante.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.

2. Nella sezione **APP** toccare **Chiama**.
3. Toccare **Deviazione chiamate**.
4. Selezionare la modalità di deviazione e immettere il numero di telefono al quale si desidera inoltrare le chiamate.
5. Toccare **Attiva** per abilitare la deviazione delle chiamate.


Avviso di chiamata


La funzione di avviso di chiamata permette di rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è già occupati in un'altra conversazione e di passare da una conversazione all'altra.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **APP** toccare **Chiama**.
3. Toccare **Altre impostazioni**.
4. Selezionare la casella di spunta **Avviso di chiamata** per attivare l'avviso di chiamata.

Impostare la segreteria

Oltre a inoltrare le chiamate a un altro numero telefonico è possibile inoltrarle alla segreteria (comprese le chiamate perse mentre si è al telefono o mentre il telefono è spento).

-  Prima di usare la segreteria, accertarsi di aver sottoscritto il servizio e aver ottenuto un numero di segreteria. Per dettagli, contattare il fornitore dei servizi. Inoltre, abilitare la funzione di inoltro delle chiamate e impostare l'inoltro di tutte le chiamate in arrivo alla segreteria.



1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **APP** toccare **Chiama**.
3. Toccare **Segreteria > Impostazioni segreteria > Numero segreteria**.
4. Inserire il numero della segreteria e toccare **OK**.

Per ascoltare i messaggi in segreteria, toccare e tenere premuto il tasto **1** sulla tastiera.


Persone

Non serve più portarsi appresso scatole piene di biglietti da visita. Con il telefono si possono facilmente conservare e gestire i contatti e aggiungere i contatti importanti ai propri preferiti.



Creazione di un contatto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .
3. Immettere il nome, il numero di telefono e le altre informazioni del contatto. Toccare **Aggiungi un altro campo** per inserire più dettagli del contatto.
4. A questo punto, toccare **FATTO**.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare il riquadro di ricerca.
3. Inserire il nome o le iniziali del contatto.
I risultati corrispondenti vengono visualizzati durante la digitazione.
Per esempio, per cercare John Doe inserire **John Doe** o **J D**.

Copia dei contatti

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .
3. Toccare **Gestisci contatti > Copia contatti**.
4. Nel menu visualizzato selezionare la posizione dei contatti da copiare.
5. Toccare il contatto da copiare o toccare **SELEZ. TUTTO** per selezionare tutti i contatti.



6. Toccare **COPIA** e selezionare l'account nel quale si desidera copiare i contatti.

🔹 Importazione o esportazione dei contatti

Il telefono supporta solo file di contatti in formato standard .vcf.

Importazione dei contatti da un dispositivo di archiviazione



Si possono importare contatti da un dispositivo di archiviazione.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .
3. Toccare **Gestisci contatti** > **Importa da archivio**.
4. Selezionare uno o due file .vcf e toccare **OK** per importare i contatti.

Importazione di contatti da un dispositivo Bluetooth

Si possono importare contatti da un altro dispositivo Bluetooth.



Prima di importare i contatti, abilitare la funzione Bluetooth sul telefono.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .
3. Toccare **Gestisci contatti** > **Importa da Bluetooth**.
Il telefono ricerca i dispositivi Bluetooth disponibili.
4. Toccare il simbolo del dispositivo Bluetooth che si desidera collegare al telefono.

Quando i due dispositivi sono collegati, il telefono importa automaticamente i contatti dal file .vcf dell'altro dispositivo.

Esportazione dei contatti

Eseguire una copia di sicurezza dei contatti su dispositivi di archiviazione per prevenire la perdita dei dati per sbaglio o durante un aggiornamento del sistema.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .

3. Toccare **Gestisci contatti** > **Esporta in archivio**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica il nome del file .vcf esportato e la posizione dove viene salvato.

4. Toccare **OK**.

Per vedere il file .vcf esportato, avviare l'applicazione **Gestione file** e aprire la directory principale del telefono.

◆ Aggiunta di un contatto ai preferiti


1. Nella pagina home toccare  e poi la scheda **Preferiti**.

2. Nella schermata **Preferiti** toccare .

3. Toccare il contatto che si desidera aggiungere ai preferiti.

4. Toccare **AGGIUNGI**.

◆ Eliminazione di un contatto

1. Nella schermata home, toccare .

2. Nella schermata **Persone** toccare .

3. Toccare **Elimina contatti**.

4. Toccare il contatto da eliminare o toccare **SELEZ. TUTTO** per selezionare tutti i contatti.

5. Toccare **ELIMINA**.


6. Toccare **OK**.

◆ Unione o divisione dei contatti

Si desidera avere più voci per lo stesso contatto da account diversi? Unire tali voci per gestire meglio i contatti.

 I contatti memorizzati nella scheda SIM non possono essere uniti.

Unione di contatti



1. Nella schermata home, toccare .

2. Nella schermata **Persone** selezionare il contatto principale al quale si desidera unire gli altri contatti.
3. Toccare **Gestisci contatti** > **Aggiungi contatto** per selezionare i contatti da unire.

Dopo aver unito i contatti, verranno tutti salvati nel contatto principale.



Separare i contatti

Per errore sono stati uniti dei contatti che andavano tenuti separati? Non è un problema, basta dividerli.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** selezionare il contatto che si desidera dividere.
3. Toccare **Gestisci contatti** per visualizzare la schermata **unisci contatti**.
4. Toccare  a destra del contatto per dividerlo.

💧 Condivisione dei contatti

Si possono condividere i contatti in formato .vcf in vari modi.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Persone** toccare .
3. Toccare **Condividi contatti**.
4. Toccare il contatto da condividere o toccare **SELEZ. TUTTO** per selezionare tutti i contatti.
5. Toccare **CONDIVIDI** e scegliere un metodo di condivisione dal menu visualizzato delle opzioni.

💧 Gruppi di contatti


Si possono creare gruppi di contatti e inviare messaggi o email a tutti i membri di un gruppo contemporaneamente.

Creazione di un gruppo di contatti


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Gruppi**.




2. Nella schermata **Gruppi** toccare  .
3. Dare un nome al gruppo di contatti.
4. Toccare **Aggiungi membro** per selezionare uno o più contatti.
5. Toccare **AGGIUNGI MEMBRO**.
6. A questo punto, toccare **FATTO**.

Modifica di un gruppo di contatti


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Gruppi**.
2. Nella schermata **Gruppi** toccare e tenere premuto il gruppo di contatti che si desidera modificare.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Modifica**.
4. Rinominare il gruppo o gestire i membri del gruppo.
5. A questo punto, toccare **FATTO**.


Invio di messaggi o email a un gruppo di contatti

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Gruppi**.
2. Nella schermata **Gruppi** toccare e tenere premuto il gruppo di contatti al quale si desidera inviare un messaggio o e-mail.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Invia Messaggio a nuovo contatto** o **Invia e-mail**.

 È anche possibile toccare il gruppo dei contatti e toccare  per inviare un messaggio o  per inviare un email.






Eliminazione di un gruppo di contatti

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Gruppi**.
2. Nella schermata **Gruppi** toccare e tenere premuto il gruppo di contatti che si desidera eliminare.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Elimina**.

 L'eliminazione di un gruppo di contatti non comporta l'eliminazione dal telefono dei contatti che ne fanno parte.










Messaggistica

Invio di un messaggio di testo

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
3. Toccare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.
-  Toccare  per selezionare ulteriori contatti e inviare il messaggio contemporaneamente a tutti loro.
4. Scrivere il messaggio.
5. Al termine toccare .



Invio di un messaggio multimediale

Prima di inviare un messaggio multimediale abilitare i dati mobili del telefono.



1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
3. Toccare  > **Aggiungi oggetto** per inserire l'oggetto del messaggio.
4. Toccare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.
-  Toccare  per selezionare ulteriori contatti e inviare il messaggio contemporaneamente a tutti loro.
5. Scrivere il messaggio.
6. Toccare , selezionare il tipo di allegato e allegare un file.
-  Per allegare più di un file al messaggio toccare **Presentazione**.
7. Al termine toccare .
-  Il telefono può inviare un messaggio multimediale fino a 300 KB. Non è

possibile inviare file di maggiori dimensioni con il servizio di messaggistica multimediale (MMS).

🔹 Risposta a un messaggio




1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
3. Toccare il campo del testo e scrivere la risposta.
4. Al termine toccare .

🔹 Ricerca di un messaggio





1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
3. Inserire il messaggio o la parola chiave del contatto.
Il telefono visualizzerà i messaggi corrispondenti.

🔹 Gestione dei messaggi

Copia di un messaggio


1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera copiare.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Copia testo**.
5. Toccare e tenere premuta l'area dove si desidera incollare il messaggio.
Trascinare  per spostare il punto di inserimento. Poi toccare  >
INCOLLA per incollare il messaggio.

Inoltro di un messaggio




1. Nella schermata home, toccare .
 2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
 3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare.
 4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Inoltra**.
 5. Toccare la casella di testo del destinatario e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.
-  Toccare  per selezionare ulteriori contatti e inoltrare il messaggio contemporaneamente a tutti loro.
6. Al termine toccare .

Blocco di un messaggio




È possibile bloccare messaggi importanti per evitare che vengano cancellati inavvertitamente. La cancellazione di un thread non elimina i messaggi bloccati che si trovano al loro interno.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
3. Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera bloccare.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Blocca**.



Eliminazione di un messaggio

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare il thread della conversazione.
3. Toccare  > **Elimina messaggi**.
4. Seleziona il messaggio che si desidera eliminare.
5. Toccare .
6. Toccare **Elimina** per eliminare i messaggi.

Eliminazione di un thread

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella lista dei thread dei messaggi toccare e tenere premuto il thread che si desidera cancellare finché non appare .
3. Toccare .
4. Toccare **Elimina** per eliminare il thread.


🔹 Modifica delle impostazioni dei messaggi

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare .
3. Toccare **Impostazioni**.
4. Modifica del segnale dei messaggi, aggiunta della firma a un messaggio e altro.

Browser

Il browser del telefono permette di navigare in Internet e restare aggiornati con notizie e informazioni dell'ultima ora. Non è mai stato così facile restare connessi.



Sfogliare pagine web

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Immettere l'indirizzo di un sito web nella casella degli indirizzi.
Il telefono visualizza i siti web corrispondenti mentre si digita.
3. Toccare il sito web che si desidera vedere per aprirlo.



Gestione dei segnalibri

I segnalibri permettono di tenere traccia dei siti web preferiti.



Aggiunta di un segnalibro

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Nella schermata **Browser** aprire la pagina web che si desidera aggiungere come segnalibro.
3. Toccare  > **Salva nei segnalibri**.
4. Dare un nome al segnalibro o lasciare il nome predefinito. Quindi toccare **OK**.

Accedere a un segnalibro



1. Nella schermata home, toccare  .
2. Nella schermata **Browser** toccare  > **Segnalibri**.
3. Nell'area **Locali** toccare un segnalibro.

Modifica di un segnalibro

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Browser** toccare  > **Segnalibri**.
3. Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Modifica segnalibro**.
5. Modificare il segnalibro, per esempio rinominarlo.
6. A questo punto, toccare **OK**.



💧 Impostazione della home page

Si desidera accedere alla pagina web più visitata ogni volta che si apre il browser? Impostare la pagina preferita come pagina home del browser per semplificarsi un po' la vita.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Browser** toccare  > **Impostazioni** > **Generali** > **Imposta home page**.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere la pagina web che si desidera impostare come home page.

💧 Cancellazione della cronologia del browser

Per una migliore protezione della privacy, di tanto in tanto è opportuno cancellare la cronologia del browser.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Browser** toccare .
3. Toccare **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza** > **Cancella cronologia**.
4. Toccare **OK**.

Email



Durante i viaggi di lavoro non si vogliono perdere importanti email da amici e clienti? Si può usare il telefono per leggere e rispondere agli email mentre si è in viaggio.

Aggiunta di un account email POP3 o IMAP

Quando si aggiungono account email POP3 (Post Office Protocol 3) o IMAP (Internet Mail Access Protocol) bisogna impostare alcuni parametri. Rivolgersi al fornitore di servizi di posta elettronica per ulteriori dettagli.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare un tipo di account email.
3. Inserire il proprio indirizzo email e la password, poi toccare **Avanti**.
4. Per configurare le impostazioni email attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.


Quando viene aggiunto un account email viene visualizzata la schermata **Posta in arrivo**.

 Per aggiungere altri account toccare  > **Impostazioni** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.

Aggiunta di un account di Exchange

Exchange è un sistema di posta elettronica sviluppato da Microsoft per implementare le comunicazioni all'interno di un'impresa. Alcuni servizi di posta elettronica forniscono account Exchange anche per singole persone e famiglie.


Quando si aggiunge un account Exchange vanno impostati alcuni parametri. Rivolgersi al fornitore di servizi di posta elettronica per ulteriori dettagli.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Exchange**.




3. Inserire **Indirizzo email, Nome dominio, Nome utente e Password**.
Quindi toccare **Avanti**.
4. Per configurare le impostazioni email attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Quando viene aggiunto un account Exchange viene visualizzata la schermata **Posta in arrivo**.



🔹 Passaggio da un account email a un altro






1. Nella schermata home, toccare  .
2. Toccare l'indirizzo email in alto per visualizzare l'elenco degli account email.
3. Toccare un account email.

🔹 Invio di email


1. Nella schermata home, toccare  .
2. Aprire un account email.
3. Nella schermata **Posta in arrivo** toccare  .
4. Inserire il destinatario, l'oggetto dell'email e scrivere il messaggio.
Eventualmente allegare dei file al messaggio.
5. Al termine, toccare  per inviare l'email.

🔹 Controllo email

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Aprire un account email.
3. Nella schermata **Posta in arrivo** selezionare un email da leggere.
4. Quando si legge un email è possibile:
 - Toccare  per rispondere.



- Toccare  > **Inoltra** per inoltrare l'email.
- Toccare  per cancellare l'email.
- Toccare  per marcare l'email come non letto.
- Toccare  per leggere l'email precedente.
- Toccare  per leggere l'email successivo.



Lo scaricamento degli email può risultare leggermente rallentato a seconda delle condizioni della rete. Toccare  nell'angolo in basso a destra per aggiornare la casella della posta in arrivo.

Rimozione di un account email

Dopo la rimozione di un account email il telefono non invierà o riceverà più email con tale account.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Posta in arrivo** toccare .
3. Toccare **Impostazioni**.
4. Selezionare l'account da eliminare.
5. Nella sezione **RIMUOVI ACCOUNT** toccare **Rimuovi account**.
6. Toccare **OK**.

📍 Applicazioni multimediali



📷 Fotocamera

Il tempo passa, ma ci sono ricordi che si desidera conservare per sempre. La macchina fotografica è un ottimo strumento per questo scopo. Permette di catturare immagini in molti modi, come gruppo, panoramica e sorriso.

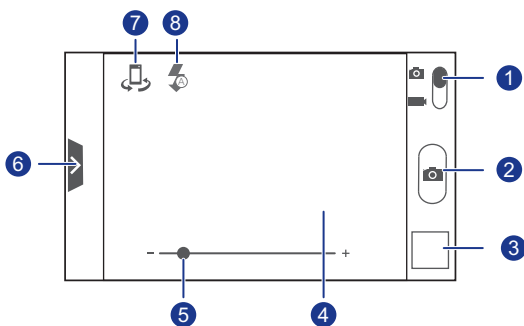

Schermata scatto fotografie



1

- Trascinare il cursore su  per passare alla modalità fotografica.
- Trascinare il cursore su  per passare alla modalità video.

2

- Toccare  per scattare una foto.
- Toccare e tenere premuto  per mettere a fuoco la macchina fotografica. Poi rilasciare il dito per scattare la foto.

3


Toccare la miniatura per visualizzare le fotografie appena scattate.





4


Toccare un oggetto sulla schermata del mirino per mettere a fuoco su di esso la macchina fotografica.

5

Trascinare il cursore per ingrandire o rimpicciolire.



Trascinare  per visualizzare un menu delle opzioni dal quale è possibile:

- Toccare  per selezionare una modalità di scatto.
- 6 • Toccare  per selezionare un filtro.
- Toccare  per selezionare un bilanciamento del bianco.
- Toccare  per impostare il modello di scatto, numero ISO e altro.




-
- 7 • Toccare  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.

-
- 8 • Toccare  per impostare la modalità di funzionamento del flash.

Scattare una foto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Inquadrare la scena che si desidera riprendere.
3. Toccare e tenere premuto  finché il colore del riquadro del mirino non cambia. Ciò indica che la macchina fotografica è a fuoco.
4. Rilasciare il dito per scattare la foto.





Riprese video

1. Nella schermata home, toccare .
2. Inquadrare la scena che si desidera registrare.
3. Toccare  per avviare la registrazione.
4. Toccare  per arrestare la registrazione.


Scattare una foto panoramica


Dà fastidio quando l'angolo di ripresa della macchina fotografica non è abbastanza ampio da comprendere l'intera scena in un'unica immagine? Bene, il problema è risolto! La modalità **Panoramica** del telefono permette

di scattare più foto e incollarle tra loro in modo da formare un'unica immagine.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Trascinare  per aprire il menu delle impostazioni. Quindi toccare  > **Panoramica**.
3. Inquadrare la scena che si desidera riprendere.
4. Toccare .
5. Spostare lentamente il telefono per catturare la vista lungo la direzione indicata dalla freccia.

Il telefono scatterà più fotografie.

-  Se il mirino diventa rosso, la vista corrente non verrà ripresa. Questo può verificarsi perché il telefono è stato mosso troppo in fretta o perché l'inquadratura supera i limiti della vista panoramica.



6. Il telefono cessa di riprendere quando ha scattato un numero di fotografie sufficienti per la foto panoramica. Si può anche toccare  per interrompere la ripresa.

Subito dopo il telefono provvede automaticamente a incollare le foto tra loro in un'unica fotografia panoramica.


Galleria


Galleria è una collezione personale di dolci ricordi.

Visualizzazione di foto e video

1. Nella schermata home, toccare .
 2. Toccare l'album che si desidera vedere.
 3. Toccare la foto o il video per la visualizzazione a pieno schermo.
-  Quando si visualizzata una fotografia, accostare due dita per rimpicciolire l'immagine o allontanare le dita per ingrandirla.






Riproduzione di una presentazione

1. Nella schermata home, toccare .



2. Toccare l'album che contiene le fotografie da mostrare.
3. Toccare  per visualizzare le foto dell'album come presentazione.
4. Toccare lo schermo per fermare la presentazione.


Modifica di una fotografia

È possibile rimuovere gli occhi rossi, rifilare una foto e applicare vari effetti per rendere le fotografie ancora più sbalorditive.



1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare la foto che si desidera modificare.
3. Toccare  > **Modifica** e poi si può:
 - Toccare  per schiarire o scurire la foto.
 - Toccare FX per applicare gli effetti di processo a croce o di posterizzazione.
 - Toccare  per applicare l'effetto dipinto o trasformare la foto in un negativo.
 - Toccare  per ruotare o rifilare la foto.
4. Al termine toccare **SALVA**.

Rotazione di una foto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare la foto che si desidera ruotare.
3. Toccare  > **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra**.

 Si può anche abilitare la funzione di auto-rotazione dello schermo in modo che il telefono adatti automaticamente l'orientamento dello schermo quando si ruota il telefono.



Rifilare una foto

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare la foto che si desidera rifilare.
3. Toccare  > **Ritaglia**. Poi è possibile:

- Trascinare la griglia per riposizionarla.
- Trascinare il riquadro della griglia per ridimensionarlo.



4. Al termine toccare **RITAGLIA**.

Eliminazione di una foto



1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare la foto che si desidera eliminare.
3. Toccare .
4. Toccare **OK** per eliminare la foto.

Condivisione di foto o video

Si desidera condividere gli scatti più belli o lo scherzo divertente appena fatto dal proprio cane? Basta condividere le fotografie via email, Bluetooth e altro.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare la foto o il video che si desidera visualizzare.
3. Toccare .
4. Selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per condividere la foto o il video.

Scelta dello sfondo

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'immagine che si desidera impostare come sfondo.
3. Toccare  > **Imposta come** > **Sfondo**.
4. Trascinare il riquadro della griglia per ridimensionarlo.
5. Al termine toccare **RITAGLIA**.

🔹 Musica


Voglia di musica? Il telefono offre prestazioni audio eccelse.


Copiare canzoni sul telefono



Si possono copiare delle canzoni sul telefono e immergersi in qualsiasi momento in una straordinaria esperienza audio. Per aggiungere delle canzoni al telefono si può:



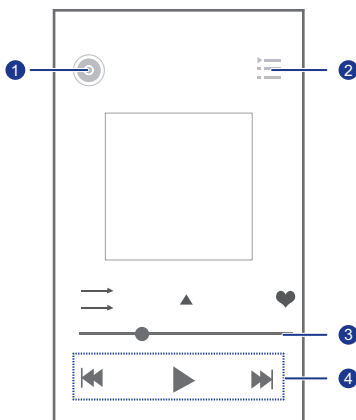

- Copiare le canzoni dal computer via USB.
- Scaricare le canzoni dal web.
- Copiare le canzoni da altri dispositivi via Bluetooth.
- Copiare le canzoni da altri dispositivi via Wi-Fi.



Ascolto della musica

1. Nella schermata home, toccare .
2. Scegliere una categoria.
3. Toccare il brano da riprodurre.




-
- 1** Toccare  per accedere all'archivio musicale.
-
- 2** Toccare  per visualizzare la playlist.
-
- 3** Trascinare il cursore per controllare la riproduzione.
-

- Toccare  per eseguire e toccare  per metterla in pausa.
- 4 • Toccare  per riprodurre il brano precedente.
- Toccare  per riprodurre il brano successivo.


 Mentre un brano è in esecuzione, toccare  per uscire dalla schermata della riproduzione e lasciare continuare il brano in esecuzione. Per tornare alla schermata di esecuzione della musica, aprire il pannello di notifica e toccare il brano in esecuzione.

Creazione di una playlist


La creazione di playlist e l'aggiunta di canzoni alle playlist permette di ascoltare i brani più adatti al proprio umore.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Playlist > Nuova Playlist**.
3. Toccare il campo di testo per dare un nome alla playlist.
4. Al termine toccare **Salva**.
Si possono ora aggiungere dei brani alla playlist.
5. Nella finestra di dialogo visualizzata toccare **OK**.
6. Selezionare le canzoni desiderate.
7. Al termine toccare **Fatto**.

Riproduzione di una playlist

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Playlist**.
3. Tenere premuta la playlist che si desidera riprodurre.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Riproduci**.


Eliminazione di una playlist

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare **Playlist**.
3. Tenere premuta la playlist che si desidera eliminare.

4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Elimina**.


Condivisione di una canzone

Si può condividere la propria canzone preferita con la famiglia e gli amici per mezzo di email, Bluetooth e altro.

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Scegliere una categoria.
3. Tenere premuta la canzone che si desidera condividere.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Condividi**.
5. Selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per condividere la canzone.

Impostazione di una canzone come suoneria

Si desidera ascoltare la propria canzone preferita quando si riceve una chiamata? Basta impostare la canzone come suoneria.

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Scegliere una categoria.
3. Toccare e tenere premuto il file che si desidera impostare come suoneria.
4. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Imposta come suoneria**.

Connessione Internet


Connessione ai dati mobili

Dopo aver inserito la scheda SIM nel telefono e averlo acceso per la prima volta, il telefono si registra automaticamente presso il fornitore del servizio di dati mobili.

Attivazione dei servizi dati

1. Nella schermata home, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica.

2. Toccare  per abilitare i servizi dati del telefono.

 Quando non serve internet, disabilitare il servizio per risparmiare il consumo della batteria e ridurre l'utilizzo dei dati.

Rete Wi-Fi

Quando si usa il telefono a casa propria è possibile collegarsi allo hotspot Wi-Fi creato dal router casalingo. In alcuni luoghi pubblici, come hotel e librerie, possono essere disponibili delle reti Wi-Fi. Si tenga presente tuttavia che il loro utilizzo potrebbe non essere gratuito.

Collegamento a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.

2. Nella zona **WIRELESS E RETI** toccare l'interruttore Wi-Fi per attivare il collegamento Wi-Fi.

3. Nell'area **WIRELESS E RETI** toccare **Wi-Fi**.

Poi il telefono effettua la scansione delle reti Wi-Fi disponibili e le visualizza, se ve ne sono.

4. Scegliere la rete Wi-Fi alla quale si desidera collegarsi e toccare **Connetti**.

Per una rete Wi-Fi criptata, inserire la password quando viene richiesta.

 Se sono abilitati sia la rete Wi-Fi che i dati mobili, il telefono si collega

preferenzialmente con la rete Wi-Fi. Quando la rete Wi-Fi non è più disponibile il telefono passa automaticamente alla connessione dati mobili.


💧 **Condivisione della connessione dati del telefono**


Si desidera accedere a internet da più dispositivi mentre si è in viaggio? Utilizzare la condivisione USB (tethering) o impostare il telefono come hotspot Wi-Fi per condividere la sua connessione dati con altri dispositivi.

Condivisione (Tethering) USB

È possibile condividere il collegamento dati del proprio telefono con un computer via USB.


Per usare il tethering USB potrebbe essere necessario installare sul computer i driver relativi al telefono, a seconda del sistema operativo del computer.

1. Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono al computer.
2. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
3. Nell'area **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...**
4. Toccare **Tethering/hotspot portatile**.
5. Selezionare la casella di controllo **Condivisione USB** per condividere la connessione dati del telefono.

 Non è possibile usare la funzione tethering USB del telefono mentre il telefono si trova in modalità di archivio di massa USB.


Uso del telefono come hotspot Wi-Fi

Il telefono può anche funzionare come hotspot per altri dispositivi, come ad esempio il computer.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **WIRELESS E RETI**, toccare **Altro...**
3. Toccare **Tethering/hotspot portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.

4. Dare un nome allo hotspot Wi-Fi.

5. Selezionare una modalità di crittografia.

 Si raccomanda di impostare la modalità di crittografia a WPA2 PSK per una maggiore sicurezza della rete Wi-Fi.

6. Impostare la chiave dello hotspot Wi-Fi.


Quando altri dispositivi cercano di accedere alla rete del telefono sarà necessario inserire questa chiave.


7. Selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

8. Ora è possibile ricercare la rete Wi-Fi del telefono da altri dispositivi e accedervi.

🔹 Controllo dell'utilizzo dei dati

La funzione di controllo dell'utilizzo dei dati del telefono permette di verificare e controllare l'utilizzo del collegamento dati. Impostare un ciclo di utilizzo dei dati e il limite dei dati mobili in un dato periodo di tempo per essere avvisati quando l'utilizzo dei dati raggiunge tale limite. È anche possibile richiedere a quanto ammonta l'utilizzo dei dati in un certo periodo di tempo o l'utilizzo dei dati effettuato da una applicazione.

Nella schermata home, toccare  > **Tutte**. Nell'area **WIRELESS E RETI** toccare **Altro...** > **Utilizzo dati** per configurare le impostazioni di utilizzo dei dati.

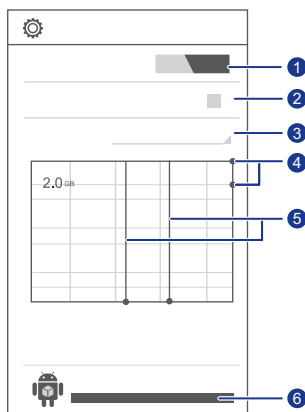

1

Attiva o disattiva la connessione dati mobili. Per configurare il controllo dei dati e l'interrogazione del loro utilizzo, la connessione dati mobili deve essere attivata.

2

Attiva o disattiva il limite di utilizzo dei dati mobili.

3

Imposta il ciclo di utilizzo dei dati.

Toccare **Ciclo utilizzo dati** poi **Cambia ciclo...** per impostare il ciclo di utilizzo dei dati.

4

Imposta i limiti di utilizzo dei dati. La linea gialla indica il limite di attenzione, mentre la linea rossa indica il limite di utilizzo dei dati.

Trascinare le linee rosse e gialle per regolare i valori o toccare le linee per impostare valori specifici. Quando l'utilizzo dei dati raggiunge la linea gialla verrà emesso un avviso. Quando l'utilizzo dei dati raggiunge la linea rossa, la connessione dati del telefono verrà disabilitata.

5

Asse dei tempi.

Trascinare l'asse dei tempi per impostare un ciclo di utilizzo dei dati.

6

Visualizza l'utilizzo dei dati da parte delle singole applicazioni.

Nella schermata **Utilizzo dati**, toccare  per aprire un menu delle opzioni dove è possibile:

- Attivare o disattivare il roaming dei dati.
- Impedire il traffico dati mobili in background.
- Attivare o disattivare la sincronizzazione dei dati.
- Selezionare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**. Verrà visualizzata la scheda **WI-FI** nella schermata dell'utilizzo dei dati. Toccare la scheda per visualizzare l'utilizzo dei dati Wi-Fi.
- Toccare **Hotspot mobili** e selezionare le reti Wi-Fi che costituiscono degli hotspot Wi-Fi per impedire alle applicazioni di accedere a queste reti in


background. Verrà emesso un avviso quando un'applicazione scarica un file di grandi dimensioni utilizzando queste reti.

Condivisione dei dati



Bluetooth

Questo telefono dispone della capacità Bluetooth che permette il collegamento con altri dispositivi che dispongono di capacità analoghe per la trasmissione di dati wireless. Quando si utilizza il Bluetooth, restare entro i 10 metri (33 piedi) dagli altri dispositivi Bluetooth.

Attivazione Bluetooth

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **WIRELESS E RETI** toccare **Bluetooth**.


Quando il Bluetooth è attivo, il nome del telefono viene visualizzato in cima alla schermata **Bluetooth**. Toccare il nome del telefono per impostare la visibilità del telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

 Per rinominare il telefono toccare  > **Rinomina telefono**. Al termine, toccare **Rinomina** per salvare le modifiche.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Per scambiare dati con un altro dispositivo Bluetooth, abilitare Bluetooth su entrambi i dispositivi e abbinarli tra loro.


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **WIRELESS E RETI** toccare **Bluetooth**.
Il telefono inizierà la ricerca dei dispositivi Bluetooth presenti nel suo raggio d'azione.
3. Nella lista dei dispositivi Bluetooth rilevati, toccarne uno e seguire le istruzioni a video per eseguire l'abbinamento.

Per scollegarsi dagli altri dispositivi Bluetooth, nell'area **Dispositivi accoppiati** toccare  > **Disaccoppia**.

 Alcuni dispositivi Bluetooth potrebbero non essere compatibili tra loro.

Trasferimento di file a mezzo Bluetooth

Bluetooth permette di inviare facilmente foto, video e altri file a familiari e amici. Si possono condividere file con dispositivi abilitati alle comunicazioni Bluetooth, direttamente, senza connessione a internet.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Condividi > Bluetooth**.
4. Dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati, selezionare un dispositivo.

Ricezione di file via Bluetooth


1. Quando il telefono riceve una richiesta di trasmissione file, aprire il pannello di notifica.
2. Toccare **Condivisione Bluetooth: file in arrivo**.
3. Toccare **Accetta** per iniziare a ricevere il file.


A ricezione del file avvenuta, il telefono visualizza un messaggio di notifica. Aprire il pannello di notifica per leggere il messaggio. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth**.

DLNA

Il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) è volto a implementare le comunicazioni tra computer e altri prodotti elettronici attraverso reti cablate e senza fili e riescono a fornire agli utenti servizi multimedia digitali perfetti. Il servizio DLNA consente agli utenti di utilizzare la stessa rete Wi-Fi per condividere facilmente i file multimediali. Quando si usa il servizio DLNA è possibile:

- condividere file multimediali con gli amici.
- Accedere ai file multimediali su altri dispositivi DLNA.
- Eseguire file multimediali su altri dispositivi e controllarne l'esecuzione.

 Prima di utilizzare il servizio DLNA, accertarsi che il telefono e gli altri dispositivi DLNA siano tutti connessi alla stessa rete Wi-Fi e che il servizio DLNA sia abilitato su tutti i dispositivi.

Sulla schermata home, toccare  per visualizzare la schermata DLNA. Quindi è possibile condividere fotografie, video e canzoni con altri utenti del servizio DLNA, come pure visualizzare e scaricare i file multimediali condivisi da altri utenti del servizio DLNA.

◆ Collegamento del telefono a un computer

Quando si collega il telefono a un computer attraverso un cavo USB, selezionare un tipo di collegamento USB quando viene richiesto.



Collegare Media (MTP)	Si possono inviare file multimediali, come fotografie, canzoni e video tra il telefono e il computer.
Camera (PTP)	Si possono esportare fotografie dal telefono al computer.
Archiviazione di massa USB	Si può usare il telefono come dispositivo di archiviazione di massa.

Gestione file

Gestione file aiuta a gestire file e applicazioni nella memoria interna del telefono e nella scheda microSD. Si possono visualizzare, creare, modificare, spostare, archiviare, comprimere e decomprimere file.




Creazione di una cartella

È possibile creare delle cartelle per una migliore gestione dei file conservati nella memoria interna del telefono o nella scheda microSD.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare dove si desidera creare una cartella e precisamente **Locale** o **Scheda SD**.
3. Toccare  > **Nuova cartella**.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, dare un nome alla cartella.
5. Toccare **Salva**.

Ricerca di un file

Diventa faticoso gestire un numero elevato di file? La funzione di ricerca aiuta a trovare un file quando si ha poco tempo.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare dove si desidera eseguire la ricerca e precisamente **Locale** o **Scheda SD**.
3. Toccare  > **Ricerca** per inserire l'intero nome del file o solo parte di esso.
4. Toccare  nell'angolo in basso a destra della tastiera.


Copia o spostamento di un file

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare e tenere premuto il file che si desidera copiare o tagliare.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Copia** o **Taglia**.
4. Selezionare dove si desidera incollare il file.
5. Toccare **Incolla**.


🔹 Compressione o decompressione di un file

Si possono comprimere file in formato .zip per risparmiare spazio o decomprimere archivi .zip e .rar.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare e tenere premuto il file o la cartella che si desidera comprimere.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Comprimi**.
4. Selezionare il percorso di salvataggio per il file compresso e il nome del file.
5. Toccare **OK**.

Per decomprimere un file, toccarlo e tenerlo premuto, poi scegliere **Estrai** dal menu visualizzato delle opzioni.

🔹 Rinomina di un file


1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare e tenere premuto il file che si desidera rinominare.
3. Dal menu delle opzioni visualizzato scegliere **Rinomina**.
4. Nella casella di dialogo visualizzata inserire il nuovo nome del file.
5. A questo punto, toccare **OK**.

🔹 Eliminazione di un file

1. Nella schermata home, toccare .


2. Toccare e tenere premuto il file che si desidera eliminare.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Elimina**.
4. Toccare **OK**.

🔹 Creazione di una scorciatoia per un file o una cartella

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare e tenere premuto il file o la cartella per il quale si desidera creare una scorciatoia.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Scelta rapida del desktop**.

🔹 Controllo dello stato della memoria

Prima di trasferire file di grandi dimensioni nella memoria interna del telefono o nella scheda microSD, accertarsi che la memoria disponibile sia sufficiente.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Archivio**.
3. Nella schermata **Impostazioni di archiviazione** si veda la memoria totale e la memoria disponibile nel telefono e nella scheda microSD.

Gestione delle applicazioni



Procurarsi le applicazioni

Si desidera scoprire una ricca collezione di applicazioni e provare i giochi più accattivanti? Si possono scaricare le applicazioni da un punto di vendita o collegare il telefono a un computer e copiare sul telefono le applicazioni scaricate con il computer.


Installazione di un'applicazione



Si raccomanda di scaricare le applicazioni da **Play Store**, perché alcune applicazioni di terze parti potrebbero non essere compatibili col telefono.


1. Nella schermata home, toccare .
2. Selezionare l'applicazione che si desidera installare.
3. Toccare  > **Installa**.
4. Toccare **Fatto**.



Potrebbe essere visualizzato un messaggio **Installazione bloccata** durante l'installazione. Leggere attentamente il messaggio. Se si desidera continuare l'installazione, toccare **Impostazioni** poi **Sicurezza**, e selezionare la casella di spunta **Origini sconosciute** per consentire l'installazione di applicazioni prodotte da terze parti. Poi toccare  per proseguire.

Visualizzazione delle applicazioni


È possibile visualizzare le applicazioni installate sul telefono.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **APP** toccare **Gestisci applicazioni**.
3. Scorrere fino a **TUTTE**.

4. Selezionare l'applicazione che si desidera visualizzare.

💧 Disinstallazione di un'applicazione


Per aumentare la memoria disponibile sul telefono di possono disinstallare le applicazioni non desiderate.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **APP** toccare **Gestisci applicazioni**.
3. Scorrere fino a **TUTTE**.
4. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
5. Toccare **Disinstalla** > **OK**.

 Alcune applicazioni pre-installate non possono essere disinstallate.


💧 Cancellazione del contenuto della cache delle applicazioni

Per liberare un po' della memoria del telefono è possibile cancellare il contenuto della cache delle applicazioni.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **APP** toccare **Gestisci applicazioni**.
3. Scorrere fino a **TUTTE**.
4. Toccare **Cancella cache**.

Servizi Google

Per utilizzare i servizi Google bisogna sottoscrivere un account Google. Se non si dispone di un account Google, aprire un'applicazione Google e seguire le istruzioni a video per crearne uno.

-  Le applicazioni, i servizi e le funzioni Google cambiano in funzione del paese e del fornitore di servizi. Seguire le leggi e i regolamenti locali nell'utilizzo dei servizi Google.



Gmail

Gmail è un servizio di posta elettronica fornito da Google. Al primo utilizzo di Gmail, gli email sul proprio account web verranno sincronizzati con il telefono.

Invio di email

1. Sulla schermata home toccare **Google apps** >  per inserire la casella di posta.




Se si dispone di più di un account Gmail, selezionare quello che si desidera usare.

2. Toccare .
3. Inserire destinatario e oggetto. Comporre il messaggio.
4. Al termine toccare .

Controllo email

1. Sulla schermata home toccare **Google apps** >  per inserire la casella di posta.




Se si dispone di più di un account Gmail, selezionare quello che si desidera usare.

2. Nell'elenco email, selezionare il messaggio da leggere.
 - Toccare  per rispondere al mittente.
 - Toccare  > **Rispondi a tutti** per rispondere a tutti.
 - Toccare  > **Inoltra** per inoltrare l'email.

🔹 Google Talk



Google Talk è un'applicazione di chat istantanea fornita da Google. Con Google Talk è possibile raggiungere i propri amici attraverso messaggi, a voce o con chat video.

Aggiunta di un amico

1. Nella schermata home, toccare **Google apps** >  .
2. Toccare  .
3. Immettere l'indirizzo email della persona che si desidera aggiungere.
4. Toccare  .

Se il destinatario accetta l'invito, questi apparirà nell'elenco degli amici.

Iniziare una conversazione


1. Nella schermata home, toccare **Google apps** >  .
2. Nell'elenco degli amici, selezionare la persona con la quale si desidera parlare.
3. Digitare quello che si desidera comunicare.
4. Al termine toccare  .

🔹 Google Maps

Google Maps aiuta a sapere dove ci si trova, come arrivare a destinazione e mostra il traffico in tempo reale. Si può anche ottenere una vista dal satellite della propria posizione attuale o di altri luoghi e controllare le mappe del traffico.


Attivazione dei servizi di localizzazione

Prima di usare Maps per cercare una posizione, attivare il servizio di localizzazione.

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Toccare **Servizi di localizzazione**.

3. Selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS**.

Ricerca di luoghi di interesse

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare .

3. Inserire il luogo da ricercare.

4. Toccare .

I risultati della ricerca sono contrassegnati con delle lettere sulla mappa.

5. Toccare uno dei contrassegni per sapere come arrivarci e per visualizzare ulteriori dettagli

Individuazione del percorso per una destinazione

1. Quando si sfoglia una mappa, toccare .


2. Toccare la prima casella di testo per inserire il punto di partenza. Poi toccare la seconda casella di testo per inserire la destinazione.

3. Selezionare un metodo di trasporto: in auto, con un servizio pubblico o a piedi.

4. Toccare **INDICAZIONI STRADALI**.

Verrà mostrato l'elenco dei percorsi disponibili.

5. Toccare il percorso che si desidera visualizzare sulla mappa.

6. Per iniziare una nuova ricerca toccare  > **Cancella risultati** per cancellare i risultati della ricerca.


YouTube

YouTube è un servizio streaming multimediale online fornito da Google, che permette di ricercare, vedere e caricare dei filmati in modo pratico.


Ricerca di un video

1. Nella schermata home, toccare **Google apps** > .

2. Toccare .

3. Immettere le parole chiavi.
4. Toccare  nell'angolo in basso a destra della tastiera.
5. Toccare uno dei video presenti nei risultati della ricerca.


Condivisione di un video

Nell'elenco dei video selezionare quello da condividere. Poi toccare  per condividere il video con i propri familiari e amici in vari modi, per esempio attraverso Bluetooth o email.



Play Store

Play Store è un servizio per la vendita di applicazioni fornito da Google che permette di scaricare applicazioni e giochi, oltre a visualizzare e aggiornare i contenuti scaricati.

Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Trovare l'applicazione desiderata.
3. Per scaricare e installare l'applicazione attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Nella schermata home, toccare  .
2. Toccare  > **Le mie applicazioni**.
3. Nell'elenco delle applicazioni selezionare quella da disinstallare.
4. Toccare **Disinstalla** > **OK** per disinstallare l'applicazione.




Accessori principali

Il telefono è dotato di varie applicazioni utili per organizzare il proprio tempo, come Calendario, Orologio e Calcolatrice.

Calendario

Capita spesso di dimenticare compleanni e altre ricorrenze importanti? Problema risolto! **Calendario** sul telefono la funzione assistente personale aiuta a ricordare tutte le date importanti. Non dimenticherai mai più un anniversario, una riunione o un appuntamento.


Creazione di un evento

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  > **Nuovo evento**.
3. Inserire i dettagli degli eventi come il nome, l'ora e la posizione dell'evento.
4. Toccare .

 Per creare un evento si può anche toccare una data del calendario.

Visualizzazione degli eventi del calendario





Come aggiungere eventi al calendario del telefono e impostare dei promemoria per essi. Non ci si preoccupa più di dimenticare appuntamenti importanti.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare l'indicazione dell'ora nell'angolo in alto a sinistra per cambiare la visualizzazione dell'agenda (giornaliera, settimanale, mensile).



Gli eventi del calendario sono mostrati nella visualizzazione agenda che presenta gli impegni del giorno a colpo d'occhio.

Sincronizzazione e visualizzazione degli eventi del calendario

Con l'applicazione **Calendario** è possibile sincronizzare e visualizzare gli eventi del calendario dei vostri account (come quelli di posta elettronica).


1. Nella schermata home, toccare  .
2. Toccare  > **Calendari da visualizzare**.
 Nella lista **Calendari da visualizzare** verranno visualizzati gli account da sincronizzare con il telefono.
3. Toccare  > **Calendari da sincronizzare**.
4. Selezionare gli account da sincronizzare per permettere la sincronizzazione delle loro rispettive funzioni calendario.

Configurazione delle impostazioni del calendario




1. Nella schermata home, toccare  .
2. Toccare  > **Impostazioni**.
3. Per configurare le impostazioni del calendario attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Orologio


Orologio aiuta a tenere l'orario sotto controllo.

-  Scorrere verso destra o verso sinistra nella parte superiore della schermata dell'orologio per selezionare **SVEGLIE**, **OROLOGIO MONDIALE**, **CRONOMETRO** e **TIMER**. Toccare una scheda per aggiungerla.

Aggiunta di un allarme



1. Nella schermata home, toccare  .
 2. Toccare  .
 3. Impostare l'orario dell'allarme, il suono, la frequenza e altro.
 4. Toccare **OK**.
-  I segnali di allarme abilitati si spegneranno quando il telefono è spento.

Eliminazione di un allarme

1. Nella schermata home, toccare  .


2. Nell'elenco dei segnali di allarme, toccare e tenere premuto l'allarme indesiderato.
3. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Elimina allarme**.
4. Toccare **OK**.

Configurazione dell'allarme

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nell'elenco dei segnali di allarme, toccare .
3. Impostare il suono dell'allarme, il volume, la frequenza di ripetizione e altro.




Calcolatrice

Si devono fare dei calcoli al volo? Il telefono può fare da calcolatrice.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Nella schermata **Calcolatrice** scorrere verso destra o verso sinistra per passare dal pannello **Pannello avanzato** al pannello **Pannello base**.

Note

Note vi permette di registrare i vostri pensieri, sempre e dovunque.

1. Nella schermata home, toccare .
2. Toccare  per creare una nota.
3. Toccare  per salvare la nota.


Meteo

Meteo permette di controllare la data e l'ora nelle città di tutto il mondo, di leggere gli ultimi bollettini meteo in ogni città e di condividere le informazioni con familiari e amici.

-  Prima di usare **Meteo**, accendere il GPS del telefono e i servizi dati.

Aggiunta di una città

Si possono aggiungere le città dove vivono familiari e amici nel **Meteo**.

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare  > .


 Oltre alla città corrente, si possono aggiungere fino a nove città.

3. Inserire il nome di una città.

Il telefono visualizza le città corrispondenti mentre si digita.

4. Toccare una città per aggiungerla.


Impostazione della città predefinita

1. Nella schermata home, toccare .

2. Toccare  > .

3. Toccare la città da impostare come città predefinita.


Eliminazione di una città

1. Nella schermata home, toccare .


2. Toccare  > .

3. Selezionare la città non desiderata e toccare **ELIMINA**.



Aggiornamento del meteo

1. Nella schermata home, toccare .

2. Scorrere verso sinistra o destra per trovare la città per la quale si desidera aggiornare il meteo.





3. Toccare  per aggiornare il meteo.

 Si può anche impostare **Meteo** per l'aggiornamento automatico.

Toccare  > , selezionare **Aggiornamento automatico** e impostare **Intervallo di aggiornamento**. Il telefono aggiornerà il meteo con l'intervallo impostato.


Condivisione delle informazioni meteo

Il vostro telefono permette di inviare informazioni meteo sotto forma di messaggi di testo per comunicare a familiari e amici le variazioni del tempo atmosferico.



1. Nella schermata home, toccare .
2. Scorrere verso sinistra o destra per trovare la città per la quale si desidera condividere il tempo atmosferico.
3. Toccare  per creare un messaggio di testo.
4. Poi è possibile:
 - Immettere un numero di telefono.
 - Toccare  per selezionare un contatto.
5. Toccare  per inviare informazioni meteo al destinatario.

Radio FM

Si desidera ascoltare i programmi radio preferiti? Si può usare il telefono anche come radio.


-  Collegare una cuffia al telefono, in quanto la radio in FM usa la cuffia come antenna.






Ricerca delle stazioni

1. Nella schermata home, toccare .
2. Eseguire una tra le seguenti operazioni:
 - Quando si usa la radio in FM del telefono per la prima volta, toccare **Sintonizzazione automatica** per eseguire la ricerca delle stazioni disponibili e salvarle.
 - Negli utilizzi successivi della radio in FM del telefono, toccare  e poi **Sintonizzazione automatica** affinché il telefono ricerchi e salvi le stazioni disponibili.

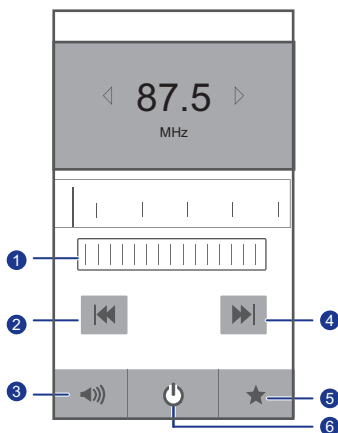Ascolto della Radio in FM

Nella schermata della radio in FM, è possibile:




-
- 1 Scorrere a destra o a sinistra per sintonizzare con precisione la radio.
-
- 2 Toccare  per tornare alla stazione precedente.
-
- 3 Toccare  per attivare o disattivare l'altoparlante.
-
- 4 Toccare  per passare alla stazione successiva.
-
- 5 Toccare  per visualizzare l'elenco delle stazioni.
-
- 6 Toccare  per accendere o spegnere la radio in FM.
-


Account e sincronizzazione

Si possono sincronizzare i dati del telefono da e verso il web, come contatti, email, eventi.



Aggiunta di un account

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **ACCOUNT** toccare **Aggiungi account**.
3. Selezionare un tipo di account.
4. Seguire le istruzioni su schermo per immettere le informazioni sull'account.
5. Configurare l'account, quindi impostare il tipo di dati che si desidera sincronizzare.


L'account sarà visibile nell'area **ACCOUNT** dopo che sarà stato impostato.

-  I tipi di dati da sincronizzare che è possibile impostare con il telefono variano in base al tipo di account.



Eliminazione di un account

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **ACCOUNT**, selezionare un tipo di account.
3. Seleziona l'account che si desidera eliminare.
4. Toccare  > **Rimuovi account**.
5. Nella finestra di dialogo visualizzata toccare **Rimuovi account**.


Attivare la sincronizzazione dei dati

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **ACCOUNT** selezionare un tipo di account.

3. Seleziona l'account che si desidera sincronizzare.
4. Toccare **Sincronizza E-mail** per abilitare la sincronizzazione dei dati.

 Si può toccare  > **Sincronizza ora** affinché l'account sincronizzi i dati dal web in background.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione dell'account

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **ACCOUNT** selezionare un tipo di account.
3. Selezionare l'account le cui impostazioni di sincronizzazione si desidera modificare.
L'area **Impostazioni sincronizzazione** mostra i dati che è possibile sincronizzare.
4. Seleziona i dati che si desidera sincronizzare.


Impostazioni


Attivazione e disattivazione della modalità aereo

La ricezione o la trasmissione del segnale del telefono possono interferire con il sistema di volo degli aerei. Spegnerne il telefono o passare in modalità aereo come richiesto quando si è in volo.


In modalità aereo le funzioni wireless del telefono sono disabilitate, ma è ancora possibile ascoltare della musica o giocare.


Usare uno dei seguenti metodi per abilitare o disabilitare **Modalità aereo**:

- Tenere premuto il pulsante di accensione. Dal menu visualizzato delle opzioni scegliere **Modalità aereo**.
- Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**. Nell'area **WIRELESS E RETI** attivare o disattivare la modalità aereo.


Quando la modalità aereo è attiva, il simbolo  compare nella barra di stato.

Impostazioni dei toni

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Audio**. Nella schermata delle impostazioni è possibile:
 - Toccare **Volume** e trascinare i cursori per impostare il volume della musica, della suoneria, il tono di notifica e altro.
 - Toccare **Vibrazione** per scegliere se il telefono deve vibrare quando riceve una chiamata, nuovi messaggi, nuovi messaggi email, in caso di eventi in arrivo e altro.
 - Toccare **Modalità silenziosa** per attivare o disattivare la modalità silenziosa.
 - Toccare **Suoneria telefono** per selezionare una suoneria.

- Toccare **Segnale notifica** per selezionare un tono per nuovi messaggi, nuovi email, in caso di eventi in arrivo e altro.
 - Toccare **Sistema** per attivare o disattivare il tono o la vibrazione di notifica quando si tocca o si blocca lo schermo, si scatta una fotografia, si compone un numero e altro.
-  Per regolare il volume, è possibile premere i pulsanti del volume nella schermata home o nella maggior parte delle schermate delle applicazioni (ad esempio le schermate di chiamata, riproduzione musicale o video).

💧 Impostazioni del display

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Display**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Luminosità** per impostare la luminosità dello schermo. Per regolare manualmente la luminosità dello schermo togliere lo spunto dalla casella di controllo **Luminosità automatica**.
 - Toccare **Rotazione automatica** per attivare o disattivare la funzione di auto-rotazione dello schermo. Quando questa funzione è abilitata e si ruota il telefono mentre si sfoglia una pagina web, si visualizza un'immagine o si compone un messaggio, l'orientamento dello schermo cambierà dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale o viceversa.
 - Toccare **Sospensione** per impostare un tempo per lo spegnimento dello schermo. Se resta inattivo per il periodo di tempo specificato, il telefono blocca automaticamente lo schermo per ridurre il consumo della batteria.
 - Toccare **Dimensioni carattere** per modificare le dimensioni dei font sullo schermo.


💧 Attivazione della modalità di risparmio energetico

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **DISPOSITIVO** toccare **Modalità risparmio energetico**.


3. Selezionare la casella di controllo **Modalità risparmio energetico** per attivare la modalità di risparmio energetico.

🔹 Impostazione della data e dell'ora

Come impostazione predefinita il telefono usa la data e l'ora della rete. Si può anche impostare la data e l'ora manualmente.


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **SISTEMA** toccare **Data e ora**.
3. Nella schermata delle impostazioni eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche** affinché il telefono ottenga automaticamente la data e l'ora dalla rete.
 - Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico** affinché il telefono ottenga automaticamente il fuso orario dalla rete.
 - Toccare **Imposta data** e scorrere verso l'alto o verso il basso per impostare la data del telefono.
 - Toccare **Imposta ora** e scorrere verso l'alto o verso il basso per impostare l'ora del telefono.
 - Toccare **Seleziona fuso orario** e selezionare il fuso orario desiderato dalla lista. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare più fusi orari.
 - Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Usa formato 24 ore** per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore o viceversa.
 - Toccare **Seleziona formato data** per selezionare la modalità di visualizzazione della data.

🔹 Modifica della lingua del sistema


1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Lingua e immissione**.
3. Toccare **Lingua**.
4. Scegliere una lingua dalla lista.

◆ Modifica delle impostazioni del servizio di localizzazione

È possibile modificare le impostazioni del servizio di localizzazione per ottenere un migliore posizionamento e una migliore navigazione.

1. Nella pagina home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Servizi di localizzazione**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Toccare **Accedi alla mia posizione** per fare in modo che le applicazioni utilizzino le informazioni relative alla localizzazione.
 - Toccare **Satelliti GPS** affinché il telefono ottenga le informazioni di localizzazione dal sistema satellitare GPS.
 - Toccare **Utilizzare GPS Rapido** affinché il sistema GPS utilizzi i dati di accessibilità per un funzionamento migliore.

◆ Attivazione e disattivazione dell'avvio veloce

1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **SISTEMA** attivare o disattivare **Avvio veloce**.
 - 📄 Quando l'avvio veloce è attivato il telefono non si spegne mai del tutto. Quando si cerca di spegnerlo entra invece in modalità di sospensione profonda. Questo può interferire con il sistema di volo degli aerei, bisogna quindi disattivare l'avvio veloce mentre si è in volo.


◆ Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se sul telefono si ripristinano le impostazioni di fabbrica, tutti i dati personali nella memoria del telefono verranno cancellati, comprese le informazioni sugli account di posta elettronica, le impostazioni del sistema e delle applicazioni e le applicazioni scaricate. Prima di effettuare il ripristino eseguire il backup delle informazioni importanti.

1. Nella pagina home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.


2. Nell'area **PERSONALE** toccare **Backup e ripristino**.
3. Toccare **Ripristino dati di fabbrica > Ripristina telefono > Ripristina telefono**.

Il telefono tornerà alle impostazioni di fabbrica e si riavvierà.

-  Per eseguire il backup dei dati importanti contenuti nel telefono prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica, nella schermata **Impostaz.** toccare **Backup e ripristino**, poi selezionare la casella di controllo **Backup dei miei dati**.


Aggiornamento online

Ogni tanto sono resi disponibili nuovi aggiornamenti online per il telefono. Si riceverà una notifica quando gli aggiornamenti saranno disponibili. Prima dell'aggiornamento verificare che la scheda microSD disponga di spazio sufficiente per il pacchetto di aggiornamento.

Per eseguire manualmente l'aggiornamento toccare  > **Info sul telefono > Aggiornamenti sistema > Aggiornamento online** nella schermata home per controllare gli aggiornamenti e seguire le istruzioni a video per aggiornare il telefono online.

Accessibilità

È possibile attivare o disattivare le funzioni di accessibilità predefinite.







1. Nella schermata home, toccare  e poi la scheda **Tutte**.
2. Nell'area **SISTEMA** toccare **Accessibilità**.
3. Selezionare la caratteristica desiderata.

Domande frequenti

Come è possibile liberare memoria del telefono?

- Spostare i file e gli allegati e-mail dalla memoria del telefono alla scheda microSD.
- Aprire l'applicazione **Browser** ed eliminare i contenuti memorizzati nella cache locale.
- Disinstallare le applicazioni non più in uso.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica sul telefono.

Come è possibile risparmiare energia della batteria?

- Quando non è necessario accedere a Internet, aprire il pannello di notifica e toccare  per disattivare la connessione dati mobile.
- Quando non è necessario utilizzare i servizi dati wireless quali GPS, Bluetooth o Wi-Fi, aprire il pannello di notifica e toccare ,  o  per disattivare i rispettivi servizi.
- Toccare  > **Tutte** > **Display** per ridurre la luminosità dello schermo e il periodo di inattività prima dello spegnimento automatico dello schermo. Spegnerlo schermo (premere ) quando il telefono non è in uso.
- Chiudere le applicazioni che non sono in uso.
- Ridurre il volume dei toni.

Come si utilizza una scheda microSD per importare contatti da un altro telefono?

Il telefono supporta solo i file dei contatti in formato .vcf.

1. Salvare i contatti che si desidera importare come file .vcf e salvare il file in una scheda microSD.
2. Inserire la scheda MicroSD nel cellulare. Toccare **Gestione file** e poi **Scheda SD** per trovare il file .vcf.
3. Toccare il file .vcf. Il cellulare visualizza un messaggio in cui chiede se si desidera importare i contatti.
4. Toccare **OK** per importare i contatti.

 I file .vcf creati con altri telefoni possono dar luogo a problemi di

compatibilità e determinate informazioni di contatto potrebbero andare perse durante l'importazione.


Come si imposta un brano come suoneria del telefono?

In **Musica**, toccare a lungo il brano che si desidera impostare come suoneria, quindi toccare **Imposta come suoneria**.

Come si disattiva la funzione Rotazione automatica?

Nella schermata principale, toccare  e poi **Tutte > Display**, quindi deselezionare **Rotazione automatica**.

Come si imposta uno schema di sblocco dello schermo?

Nella schermata principale, toccare  e poi **Generali > Blocco schermo > Blocco schermo > Sequenza**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per impostare uno schema di sblocco dello schermo.

Come si cambia il metodo di immissione?

Quando si scrive un testo, aprire il pannello di notifica e toccare **Scegli il metodo di immissione** per selezionare il metodo di immissione desiderato.

Come si interrompe il brano riprodotto in sottofondo?

Aprire il pannello di notifica, toccare il brano in riproduzione per aprire la schermata del lettore musicale, quindi toccare **||**.

Come si ritorna alla schermata di chiamata?

Per tornare da un'altra schermata, aprire il pannello di notifica e toccare la chiamata in corso.

Come si sposta l'icona di un'applicazione nella schermata principale?

Nella schermata, toccare e tenere premuto sull'icona dell'applicazione da spostare e trascinarla nella posizione desiderata.


Come si nasconde la tastiera su schermo?

Toccare  per nascondere la tastiera.

Come si inoltra un messaggio?

Toccare e tenere premuto sul messaggio da inoltrare e scegliere **Inoltra** dal menu visualizzato.

Come si riavvia il telefono?

Toccare e tenere premuto , quindi toccare **Riavvia > OK** per riavviare il telefono.

Note legali



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente documento in qualunque forma o con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto di Huawei Technologies Co., Ltd.

Il prodotto descritto in questo manuale potrebbe includere software di Huawei Technologies Co., Ltd. e di possibili concessionari di licenza, protetti da copyright. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



 ,  e **HUAWEI** sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

La parola *Bluetooth*® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e l'uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. è coperto dalla concessione di licenza.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete. Ne consegue che le descrizioni presentate potrebbero non corrispondere con esattezza al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei Technologies Co., Ltd. si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terze parti

Huawei Technologies Co., Ltd. non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terze parti forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei Technologies Co., Ltd. non fornirà alcuna garanzia per questi software e applicazioni di terze parti. Huawei Technologies Co., Ltd. non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terze parti, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terze parti.

I servizi relativi ai software e alle applicazioni di terze parti possono essere interrotti o conclusi in qualsiasi momento. Huawei Technologies Co., Ltd. non garantisce la conservazione di contenuti o servizi per un periodo durante la sua disponibilità. I fornitori dei servizi di terze parti forniscono il contenuto e i servizi attraverso la rete o gli strumenti di trasmissione fuori dal controllo di Huawei Technologies Co., Ltd. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, è esplicitamente affermato che Huawei Technologies Co., Ltd. non dovrà indennizzare, né essere considerato responsabile dei servizi forniti dai provider dei servizi di terze parti o dell'interruzione o cessazione dei contenuti o dei servizi di terze parti.

Huawei Technologies Co., Ltd. non sarà ritenuto responsabile per la legalità, la qualità o altri aspetti di alcuno dei software installati su questo prodotto o per alcuna opera caricata o scaricata di terze parti quale testi, immagini, video o software. Il cliente dovrà farsi carico dei rischi a tutti gli effetti, tra cui l'incompatibilità tra il software e il presente prodotto, risultanti dall'installazione del software o dal caricamento o scaricamento delle opere di terze parti.

Questo prodotto utilizza il sistema operativo open source Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. ha apportato le modifiche necessarie al sistema. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dal sistema operativo Android tradizionale o potrebbe essere incompatibile con il software di terze parti. Huawei Technologies Co., Ltd. non sarà ritenuto responsabile per alcuna di queste situazioni.

DISCLAIMER DELLE GARANZIE

IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE È FORNITO "COSÌ COM'È". FATTA ECCEZIONE PER QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI APPLICABILI, NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO INDICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI

COMMERCIALIZZAZIONE E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, RIGUARDA L'ACCURATEZZA, LA RESPONSABILITÀ O IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI.


FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Politica sulla privacy

Fare riferimento alla politica sulla privacy riportata sui nostri siti Web per informazioni su come proteggere i propri dati personali.



Visitate www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del vostro paese o regione.

Tutte le immagini all'interno di questo manuale sono esclusivamente a scopo di riferimento. Le funzionalità di visualizzazione effettive del cellulare possono differire da quelle qui descritte in base alla versione del software installato su di esso.