

Manuale d'uso del Nokia N9

Indice			
Sicurezza	4		
Operazioni preliminari	6		
Tasti e componenti	6		
Inserire la carta SIM e caricare la batteria	8		
Primo avvio	11		
Trovare altro supporto	14		
Utilizzo di base	15		
Viste iniziali e area di stato	15		
Schermo sensibile al tatto	19		
Scrivere testo	23		
Controllare profili, toni e volume	27		
Eseguire ricerche nel telefono	28		
Esplorare i servizi Nokia	29		
Personalizzazione	30		
Cambiare lo sfondo	30		
Visualizzare notifiche e feed	31		
Connettività	31		
Connessioni a Internet	31		
WLAN	33		
NFC	35		
Bluetooth	37		
Cavo dati USB	39		
Feed Web e RSS	40		
Browser Web	40		
Feed RSS	42		
Contatti e amici di social network	43		
Rubrica	43		
Amici di social network	46		
Chiamate	47		
Modi per effettuare chiamate	47		
Chiamare un numero di telefono	47		
		Chiamare un contatto	48
		Effettuare una chiamata in conferenza	48
		Rispondere o rifiutare le chiamate	49
		Rispondere a una chiamata	49
		Rifiutare una chiamata	49
		Disattivare l'audio	50
		Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	50
		Chiamare la propria segreteria telefonica	51
		Durante una chiamata	51
		Attivare l'altoparlante durante una chiamata	51
		Annullamento del rumore	51
		Rispondere a una chiamata in attesa	52
		Chiamate recenti	53
		Visualizzare le chiamate senza risposta	53
		Visualizzare le chiamate ricevute	53
		Chiamare l'ultimo numero digitato	53
		Informazioni sulle chiamate via Internet	54
		Installare un servizio di chiamata via Internet	54
		Entrare in un servizio di chiamata via Internet	54
		Effettuare una chiamata via Internet	55
		Impostare il proprio stato di disponibilità	55
		Messaggi e social network	56
		Configurare tutti gli account contemporaneamente	56
		Messaggi	56
		E-mail	59
		Mail for Exchange	60
		Musica e video	61
		Lettore musicale	61
		Video	62

Fotocamera e Galleria	64
Scattare foto	64
Registrazione video	68
Inviare e condividere foto e video	68
Galleria	70
Editor di immagini	73
Mappe e navigazione	73
GPS	73
Mappe	75
In auto	82
Produttività e tempo	84
Gestione del tempo	84
Produttività	88
Gestione del telefono	89
Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono	89
Backup	91
Gestire applicazioni	91
Memoria	93
Sincronizzare il contenuto	93
Proteggere il telefono	95
Reimpostare il telefono	97
Batteria	98
Suggerimenti	99
Codici di accesso	99
Inviare il codice di protezione a una persona attendibile	100
Proteggere l'ambiente	101
Risparmiare energia	101
Riciclo	101
Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto	102
Indice analitico	109

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. I caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 e che possono collegarsi al connettore micro USB del dispositivo possono essere compatibili. Non collegare prodotti incompatibili.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PARTI IN VETRO

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.


PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari


Tasti e componenti

Parte anteriore

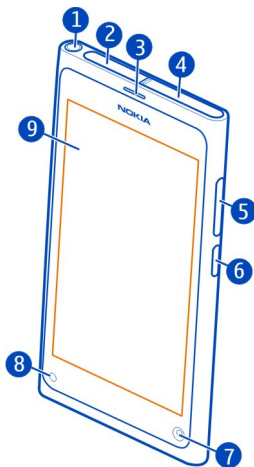

- 1 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Connettore USB micro
- 3 Altoparlante integrato
- 4 Fermo della carta SIM
- 5 Tasto del volume/zoom. Consente anche di cambiare il modo d'uso.
- 6 Tasto di accensione e spegnimento/blocco
- 7 Obiettivo della fotocamera anteriore
- 8 Indicatore di carica
- 9 Schermo tattile


Retro

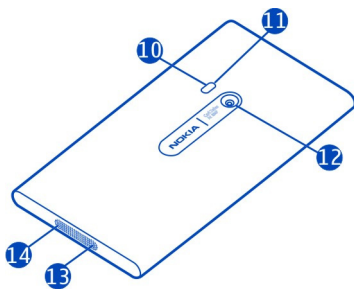

- 10 Flash della fotocamera
- 11 Microfono secondario
- 12 Obiettivo della fotocamera. Se sull'obiettivo della fotocamera è presente un nastro protettivo, rimuoverlo.
- 13 Microfono
- 14 Altoparlante

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al telefono in uso.

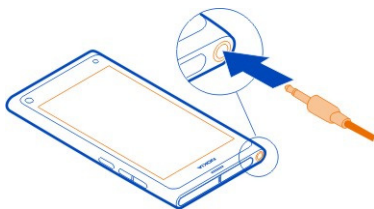


Controllare la musica con l'auricolare

Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante sull'auricolare. Per passare al brano successivo, premere il pulsante per circa due secondi.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

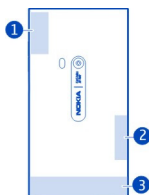

- 1 Antenna GPS
- 2 Bluetooth e antenna WLAN
- 3 Antenna del telefono cellulare


Inserire la carta SIM e caricare la batteria

Inserire la carta SIM


Il telefono utilizza una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM.

Non attaccare alcuna etichetta sulla carta SIM.

- 1 Per aprire la cover del connettore USB micro, premere l'estremità sinistra della cover.

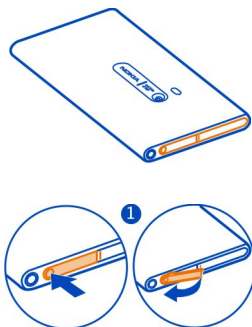

- 2 Per sbloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere verso sinistra. Estrarre il fermo delicatamente.

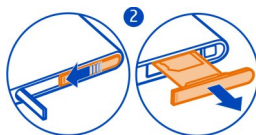

- 3 Assicurarsi che l'area di contatto sia rivolta verso l'alto e inserire la carta SIM nell'apposito fermo.



- 4 Reinserire il fermo della carta SIM nel telefono. Per bloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere verso destra.



- 5 Chiudere la cover del connettore USB micro.


Rimuovere la carta SIM

- 1 Aprire la cover del connettore USB micro.
- 2 Per sbloccare il fermo della carta SIM, farlo scorrere verso sinistra. Estrarre il fermo delicatamente.
- 3 Estrarre la carta.

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla per accendere il telefono per la prima volta.

Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

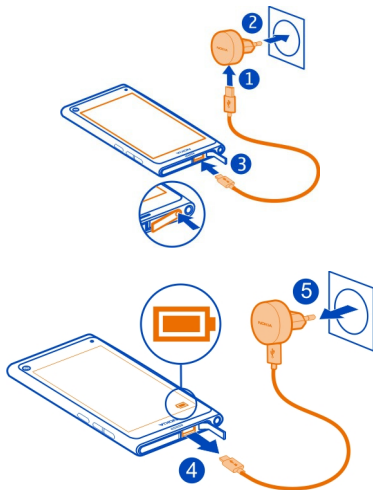

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Quando la batteria è sotto carica, l'indicatore di carica lampeggia lentamente. Quando la batteria è carica, l'indicatore di carica è costantemente acceso.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.





Informazioni sulla batteria

Questo telefono è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per il proprio telefono. È anche possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per caricare il telefono.

Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Per la sostituzione della batteria, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

Anche i negozi autorizzati possono offrire un servizio di sostituzione della batteria.

Per controllare lo stato della batteria, selezionare  e **Dispositivo > Batteria**.


È possibile configurare il telefono in modo che venga attivata automaticamente la modalità di risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è insufficiente. Selezionare  e **Dispositivo > Batteria > Risparmio energetico > Automatico**.

Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, le impostazioni di alcune applicazioni potrebbero non essere modificabili.

Primo avvio

Accendere o spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché il telefono non vibra.

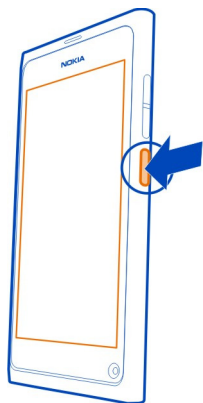

Utilizzare il telefono per la prima volta


Il telefono guida l'utente attraverso la configurazione iniziale, quando si inserisce la carta SIM e si accende il telefono per la prima volta. Per utilizzare i servizi Nokia, creare un account Nokia. È possibile anche sottoscrivere il servizio Suggestimenti e Offerte per ricevere suggerimenti e consigli utili su come sfruttare al meglio il telefono.

Per creare un account Nokia, è necessaria una connessione a Internet. Per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati, rivolgersi al fornitore di servizi. Se la connessione a Internet non è disponibile, è possibile creare un account in seguito.

Se già si dispone di un account Nokia, eseguire l'accesso.

Suggerimento: Se si è dimenticata la password, è possibile richiederne l'invio tramite un messaggio e-mail o di testo.

Per creare un account Nokia in un secondo momento, utilizzare il telefono per accedere a un servizio Nokia. Verrà chiesto di creare un account.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione iniziale, selezionare .


Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccarne i tasti e lo schermo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento.

Sbloccare i tasti e lo schermo


Premere il tasto di accensione e spegnimento e passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo. Il passaggio del dito può essere eseguito da qualsiasi direzione.

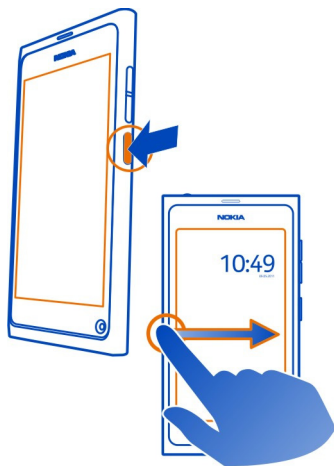

Suggerimento: È anche possibile toccare lo schermo due volte, quindi passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo.


Suggerimento: Se è stata ricevuta una notifica sul blocco dello schermo, per andare direttamente alla relativa applicazione, trascinare la notifica sul bordo sinistro o destro dello schermo.



Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

- 1 Selezionare  e **Dispositivo > Schermo > Timeout schermo**.
- 2 Selezionare il periodo di tempo, trascorso il quale i tasti e lo schermo si bloccano automaticamente.

Copiare contatti dal precedente telefono

Se la Rubrica è vuota, a parte il numero della segreteria telefonica, è possibile copiare facilmente i contatti dal telefono compatibile precedentemente in uso.

Selezionare  e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: Per copiare i contatti in un secondo momento, nella Rubrica selezionare  > **Importa contatti**. Per copiare gli eventi dell'agenda e i messaggi di testo, selezionare  > **Sincronizzazione e backup** > **Sincronizzazione**. Le opzioni disponibili possono variare.

Installare Nokia Link sul computer

È possibile portare con sé i propri preferiti, ovunque si vada. Utilizzare l'applicazione per computer Nokia Link per sincronizzare contenuto tra il telefono e il computer compatibile in uso.

Per scaricare e installare Nokia Link sul computer, accedere al sito www.nokia.com/nokialink.

Quando si connette il telefono al computer, selezionare **Sincronizza e connetti** come modalità di connessione USB.

Il telefono non è compatibile con Nokia Suite.

Trovare altro supporto

Utilizzare il manuale d'uso incorporato

Selezionare .

Cercare nel manuale d'uso


Selezionare  e immettere le prime lettere di una parola nel campo di ricerca.

Passare dal manuale d'uso a un'applicazione e viceversa

Per tornare alla vista iniziale, passare il dito dall'esterno sullo schermo. Per aprire l'applicazione desiderata, selezionarla nella vista Applicazioni o Applicazioni aperte.

I collegamenti agli argomenti correlati potrebbero essere disponibili al termine delle istruzioni.

Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare .

Potrebbe essere interessante anche il canale Nokia Support Video in YouTube.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per almeno 8 secondi. Il telefono si spegne. Per riaccendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento finché il telefono non vibra.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, contattare Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.


Utilizzo di base

Viste iniziali e area di stato

Passare da una vista all'altra

Il telefono ha viste separate per le applicazioni, le notifiche, i feed e le applicazioni aperte.


Sfogliare verso sinistra o verso destra.

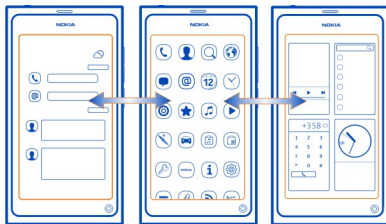

- Nella vista Eventi è possibile ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate senza risposta. Vengono visualizzati anche i feed di applicazioni o servizi diversi.
- Nella vista Applicazioni è possibile aprire le applicazioni.
- Nella vista Applicazioni aperte è possibile passare da un'applicazione o attività aperta all'altra e viceversa, nonché chiudere le applicazioni non in uso.

Chiudere un'applicazione

Toccare e tenere premuta la vista Applicazioni aperte, quindi selezionare  sull'applicazione.

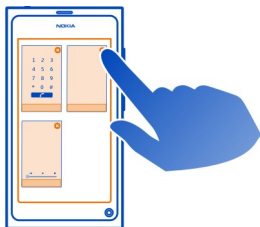

Suggerimento: Per chiudere l'applicazione corrente, passare il dito verso il basso dall'esterno all'interno dello schermo.

Passare da un'applicazione aperta all'altra

Nella vista Applicazioni aperte è possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background e passare da una all'altra.

Selezionare l'applicazione desiderata.

Suggerimento: Per visualizzare una panoramica delle applicazioni aperte, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole. Per tornare alla vista più dettagliata, far scorrere le dita distanziandole.

L'esecuzione in background delle applicazioni aumenta il consumo di batteria e l'utilizzo di memoria. Per chiudere un'applicazione non in uso, toccare senza lasciare la vista Applicazioni aperte, quindi scegliere  sull'applicazione da chiudere.

Aprire il menu di stato per accedere alle impostazioni comuni

Non sono necessarie operazioni complesse, ad esempio, per aprire, cambiare o chiudere una connessione Internet o per cambiare il proprio stato di disponibilità. È possibile accedere a queste impostazioni direttamente dal menu di stato, indipendentemente dall'applicazione o dalla vista attiva.



Toccare l'area di stato.


Chiudere il menu di stato

Toccare l'area di stato.

Aprire la barra di avvio rapido per accedere alle applicazioni più comuni

In tutte le applicazioni, e anche sul blocco dello schermo, è possibile eseguire una chiamata o accedere alla fotocamera, al Web o ai messaggi con facilità.

Tenendo il telefono dritto, trascinare il dito sullo schermo dalla parte inferiore dello schermo e tenere in posizione il dito finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

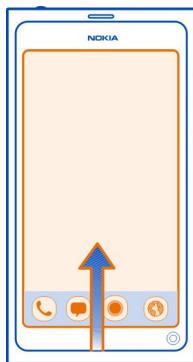


Chiudere la barra di avvio rapido

Toccare all'esterno della barra di avvio rapido.


Riorganizzare la vista Applicazioni

La vista Applicazioni può essere personalizzata. È possibile ad esempio spostare le applicazioni preferite nella parte superiore.

Selezionare e tenere selezionata l'icona dell'applicazione e trascinarla nella posizione desiderata.

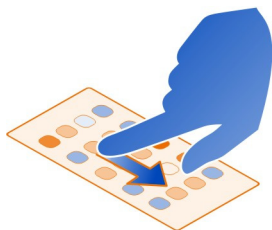







Rimuovere un'applicazione

Selezionare e tenere selezionata l'icona dell'applicazione, quindi scegliere .




Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni.

Indicatori dell'area di stato

Indicatori generali

-  È presente un nuovo messaggio.
-  È presente una chiamata senza risposta.
-  È stata impostata la sveglia.
-  È attivato il modo d'uso silenzioso.
-  Indica lo stato della batteria. In modalità di risparmio energetico, l'indicatore è .

Indicatori di chiamate

-  È attiva una chiamata.
-  È attiva una chiamata. Il microfono è disattivato.
-  Le chiamate vengono deviate a un altro numero di telefono o alla segreteria telefonica.

Indicatori di disponibilità



Il proprio stato di disponibilità è online.



Il proprio stato di disponibilità è occupato.

Indicatori di rete



Si dispone di una connessione dati GSM (servizio di rete). **2G** indica che è in corso il trasferimento dei dati.



Si dispone di una connessione dati EGPRS (servizio di rete). **2.5** indica che è in corso il trasferimento dei dati.



Si dispone di una connessione dati 3G (servizio di rete). **3G** indica che è in corso il trasferimento dei dati.



Si dispone di una connessione dati HSPA (servizio di rete). **3.5** indica che è in corso il trasferimento dei dati.



Potenza del segnale



Il telefono è connesso a una WLAN.



Nessuna rete disponibile.

Indicatori di connettività



La carta SIM non è disponibile.



È attivato il modo d'uso Aereo.



La funzione Bluetooth è attivata. **Bluetooth** indica che è in corso il trasferimento dei dati.



È attivato il GPS.



Il telefono sta eseguendo il trasferimento di contenuto. **Download** indica che un trasferimento è in sospeso. **Download** indica che un trasferimento non è riuscito.

Schermo sensibile al tatto

Informazioni sullo schermo tattile

Per controllare il telefono, toccare leggermente lo schermo con le punta delle dita. Lo schermo non risponde quando si utilizzano le unghie.

Se le punta delle dita sono fredde, lo schermo potrebbe non rispondere al tocco.



Importante: Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Operazioni sullo schermo sensibile al tatto


Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo tattile.

Aprire un'applicazione o selezionare un elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

Tornare alla vista iniziale

Per lasciare l'applicazione e tornare alla vista iniziale, passare il dito dall'esterno dello schermo sensibile al tatto. Il passaggio del dito può essere eseguito da qualsiasi direzione. Se si passa il dito verso il basso, l'applicazione viene chiusa completamente. Se si passa il dito da un'altra direzione, l'applicazione rimane attiva in background.

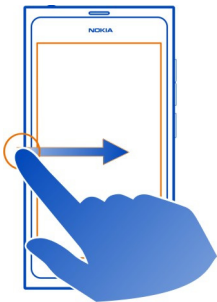

Sfogliare

Posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere velocemente nella direzione desiderata, quindi sollevarlo.



Esempio: Per passare da una vista iniziale all'altra, scuotere verso sinistra o verso destra. Per scorrere un elenco o menu, far scorrere il dito in alto o in basso.


Accedere a opzioni specifiche di un elemento

Toccare senza lasciare l'elemento. Viene visualizzato un menu con le opzioni disponibili.

Esempio: Per inviare una scheda Rubrica o eliminare una sveglia, toccare senza lasciare la scheda o la sveglia, quindi selezionare l'opzione appropriata.

Trascinare un elemento

Toccare senza lasciare l'elemento, quindi far scorrere il dito sullo schermo. L'elemento segue il dito.

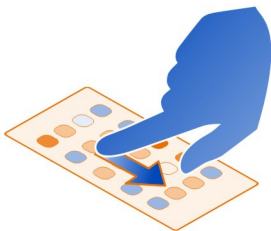

Esempio: Per riordinare le applicazioni nella vista Applicazioni, toccare senza lasciare l'icona dell'applicazione desiderata, quindi trascinarla in un'altra posizione.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, come una foto o una pagina Web, e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.



Accedere a opzioni specifiche delle viste


Toccare  nell'applicazione aperta.

Attivare o disattivare un'opzione delle impostazioni

Toccare l'opzione.

Configurare il blocco automatico del telefono

Per proteggere il telefono da un uso non autorizzato, è possibile specificare un codice di protezione e configurare il telefono in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

- 1 Selezionare  e **Protezione** > **Blocco del dispositivo**.
- 2 Selezionare **Codice di protezione**, quindi immettere un codice di protezione (almeno 5 caratteri). È possibile utilizzare numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione ed è impossibile recuperarlo, tutti i dati personali vengono eliminati prima di poter utilizzare nuovamente il telefono. Se è stato specificato il numero di tentativi errati consentiti per immettere il codice di protezione, dopo l'ultimo tentativo i dati vengono eliminati e vengono ripristinate le impostazioni originali. Se non è stato specificato il numero di tentativi consentiti, sarà necessario richiedere assistenza per poter utilizzare nuovamente il telefono.

- 3 Selezionare **Blocco automatico** e definire il periodo di tempo, trascorso il quale il telefono verrà automaticamente bloccato.


Sbloccare il telefono

- 1 Premere il tasto di accensione e spegnimento e passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo. Il passaggio del dito può essere eseguito da qualsiasi direzione.
- 2 Immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.

Suggerimento: È anche possibile toccare lo schermo due volte, quindi passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo.

Suggerimento: Se si dimentica spesso il codice di protezione, è possibile designare una persona attendibile a cui inviare il codice tramite un messaggio di testo. Scegliere **Blocco del dispositivo** > **Persona attendibile** > **Seleziona persona attendibile** e un nominativo dall'elenco.

Impostazioni di blocco del telefono

Selezionare  e **Protezione** > **Blocco del dispositivo**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Blocco automatico — Consente di impostare il periodo di tempo dopo il quale il telefono si blocca automaticamente.

Codice di protezione — Consente di cambiare il codice di protezione. Per utilizzare il blocco del telefono, è necessario definire un codice di protezione.


Numero di tentativi — Consente di impostare un limite ai tentativi di codice di protezione errati. Una volta raggiunto tale limite, vengono ripristinate le impostazioni originali del telefono e tutti i dati utente vengono eliminati.

Persona attendibile — Impostare uno dei contatti come persona attendibile. Se si dimentica il codice di protezione, è possibile designare una persona attendibile a cui inviare il codice tramite un messaggio di testo. Dopo aver immesso il codice di protezione errato, selezionare **Recupera** e seguire le istruzioni visualizzate.

Scrivere testo

Scrivere con la tastiera virtuale

Selezionare un campo di inserimento del testo.

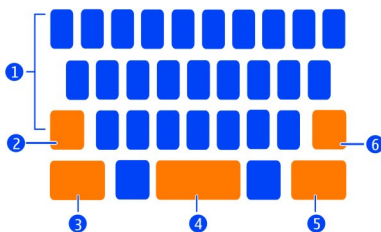

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto Sym
- 4 Tasto Spazio
- 5 Tasto Invio
- 6 Tasto Backspace

Inserire un carattere maiuscolo quando si sta scrivendo in minuscolo o viceversa

Selezionare il tasto Maiusc prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Il tasto Maiusc viene evidenziato. Per disattivare il blocco delle maiuscole, selezionare di nuovo il tasto Maiusc.

Inserire un numero o un carattere speciale

Selezionare il tasto Sym. Per visualizzare altri simboli, selezionare il tasto **1/2**.

Suggerimento: Per aggiungere rapidamente un numero o un carattere speciale utilizzato di frequente, selezionare il tasto del simbolo, quindi far scorrere il dito fino

al carattere senza sollevarlo. Quando si solleva il dito, il carattere viene inserito e la tastiera torna nella vista testo normale.

Inserire un carattere accentato

Selezionare e tenere selezionato il carattere che si desidera accentare, quindi far scorrere il dito fino al carattere accentato desiderato senza sollevarlo.

Eliminare un carattere

Selezionare il tasto Backspace.


Cambiare il carattere

In alcune applicazioni, come E-mail e Note, è possibile cambiare il tipo di carattere. Selezionare il campo di inserimento del testo, quindi scegliere l'opzione desiderata dal menu popup. Per cambiare il tipo di carattere di una singola parola, trascinare per selezionare la parola, quindi scegliere **T** e l'opzione desiderata.

Copiare e incollare testo

In un campo di inserimento del testo trascinare per selezionare il testo da copiare, quindi scegliere **Copia** dal menu popup. Per incollare il testo, selezionare il campo di inserimento del testo, quindi il punto in cui si desidera incollare il testo e scegliere **Incolla** dal menu popup.

Utilizzare diverse lingue di scrittura

Selezionare  e **Ora e lingua > Tastiera > Metodi di scrittura installati**, quindi scegliere le lingue di scrittura.

Se è stata selezionata più di una lingua di scrittura, è possibile passare da una lingua all'altra.

Cambiare la lingua di scrittura

Posizionare un dito fuori dal bordo sinistro o destro del touch screen, quindi trascinare il dito sulla tastiera virtuale.

Chiudere la tastiera virtuale


Sfogliare la tastiera virtuale verso il basso oppure toccare all'esterno del campo di inserimento del testo.

Suggerimento: Per posizionare il cursore esattamente nel punto desiderato, selezionare e tenere selezionato il testo, finché non viene visualizzata una lente di ingrandimento. Senza sollevare il dito, trascinare il cursore nella posizione desiderata.



Scrivere testo utilizzando la correzione errori


La correzione errori si basa su un dizionario integrato cui è possibile aggiungere parole nuove.

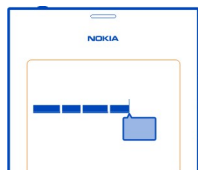

- 1 Iniziare a scrivere la parola. La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.
- 2 Per accettare un suggerimento, basta selezionarlo.
- 3 Per visualizzare altri suggerimenti, selezionare e tenere selezionata la parola suggerita.
- 4 Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare e tenere selezionato il suggerimento, quindi scegliere **Aggiungi al dizionario**.

Disattivare la correzione errori per tutti gli editor del telefono


Selezionare  e **Ora e lingua** > **Tastiera**, quindi disattivare **Correzione errori**.

Suggerimento: Per utilizzare il tasto Spazio per accettare una parola suggerita, selezionare  e **Ora e lingua** > **Tastiera**, quindi attivare **Inserisci con tasto Spazio**. Se si desidera inserire uno spazio senza accettare la parola suggerita, selezionare il tasto Backspace.

Scrivere utilizzando Swype

Per scrivere più velocemente, è possibile attivare Swype che consente di immettere il testo più velocemente e facilmente.

Attivare Swype

- 1 Selezionare  e Ora e lingua > Tastiera, quindi attivare Swype.
- 2 Per aprire la tastiera virtuale, selezionare un campo di inserimento del testo.
- 3 Per attivare Swype come metodo di inserimento del testo, posizionare un dito fuori dal bordo sinistro o destro del touch screen, quindi trascinare il dito sulla tastiera virtuale.

Scrivere utilizzando Swype

Far scivolare il dito su ogni lettera, anche senza una grande precisione. Se una parola contiene la stessa lettera due volte, fare uno scarabocchio o un piccolo cerchio sulla lettera. Uno spazio viene inserito automaticamente quando si solleva il dito per scrivere la parola successiva.

Suggerimento: Per disattivare temporaneamente la funzionalità spazio automatico, far scorrere il dito dal tasto Spazio al tasto Backspace. Per rendere definitiva questa impostazione o per modificare altre impostazioni, selezionare e tenere selezionato il tasto Swype nella parte inferiore sinistra della tastiera.

Scrivere e modificare testo utilizzando le parole suggerite

Mentre si scrive, viene visualizzato un elenco di parole possibili. Se viene visualizzata la parola desiderata, selezionarla. Se la parola desiderata è la prima dell'elenco, iniziare a immettere la parola successiva: la parola verrà inserita automaticamente. Per aggiungere una parola al dizionario, scrivere la parola, selezionare il tasto Spazio e il popup automatico.

Per visualizzare un elenco di alternative per una parola già immessa, selezionare la parola e il tasto Swype.

Suggerimento: Per aggiungere rapidamente al dizionario più parole, numeri di telefono o parole che contengono numeri e simboli, trascinarli per evidenziarli, quindi selezionare il tasto Swype.

Passare dalle lettere minuscole alle maiuscole di una parola e viceversa

Selezionare la parola e passare il dito dal tasto Swype al tasto Maiusc. Selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.

Suggerimento: Per rendere maiuscola la lettera iniziale di una parola, con un unico movimento fluido, posizionare il dito sulla lettera, farlo scorrere verso l'alto sopra la tastiera e di nuovo in basso sulla nuova lettera. Scrivere normalmente il resto della parola.

Inserire un carattere accentato, un simbolo o un numero

Per visualizzare un elenco dei caratteri disponibili su un determinato tasto, selezionare e tenere selezionato il tasto. Selezionare il carattere dall'elenco.

Esempio: Per inserire la lettera á, selezionare e tenere selezionato il tasto a, quindi dall'elenco visualizzato, scegliere á.


Per ulteriori informazioni, suggerimenti e video sull'utilizzo di Swype, visitare il sito www.swype.com.

Controllare profili, toni e volume**Cambiare il volume di una chiamata, di un brano o di un video**

Utilizzare i tasti del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dovere tenere il telefono vicino all'orecchio.

Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare .


Cambiare il modo d'uso per le riunioni


Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, configurare il telefono affinché emetta un unico bip invece di squillare.

Aprire il menu di stato e trascinare il dispositivo di scorrimento del modo d'uso su **Bip**.

Suggerimento: È anche possibile utilizzare i tasti del volume per cambiare il modo d'uso corrente. Premere i tasti del volume su e giù finché non viene visualizzato il modo d'uso desiderato.


Ciò è possibile nelle viste in cui il tasto non è utilizzato per controllare il volume o il livello di zoom.

Suggerimento: È possibile personalizzare le suonerie o il volume dell'audio, nonché selezionare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo. Selezionare  e **Audio e vibrazione**.

Suggerimento: Scaricare altre suonerie da Nokia Store. Selezionare  e **Audio e vibrazione** > **Suoneria** > **Scarica altre suonerie da Nokia Store**. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Utilizzare il telefono offline

Nei luoghi in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivando il modo d'uso Aereo è sempre possibile accedere all'Agenda, alla musica e ai giochi offline. Spegnerne il telefono quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Selezionare , quindi attivare **Modo d'uso Aereo**.

Quando il modo d'uso Aereo è attivato, è ancora possibile connettersi a una rete WLAN, ad esempio, per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È possibile attivare anche le connessioni Bluetooth e NFC.

Attenersi alle istruzioni e ai requisiti di sicurezza forniti, ad esempio, da una compagnia aerea e rispettare tutte le leggi e le normative vigenti.

Disattivare l'audio del telefono


Quando è attivato il modo d'uso silenzioso, tutti i toni del telefono vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso quando, ad esempio, si è al cinema o in una riunione.

Aprire il menu di stato e trascinare il dispositivo di scorrimento del modo d'uso su **Silenzioso**.


Quando è attivato il modo d'uso silenzioso, i toni della sveglia rimangono comunque attivati. È anche possibile, ad esempio, ascoltare la musica.

Eseguire ricerche nel telefono

Esplorare il telefono e Internet. Non appena si immette la parola da cercare, la ricerca ha inizio restringendo automaticamente i risultati ed elencando suggerimenti come argomenti della guida, applicazioni, musica, video e altro ancora.

- 1 Selezionare .
- 2 Immettere le prime lettere di una parola da cercare e scegliere una delle corrispondenze proposte.
- 3 Per eseguire una ricerca su Internet, selezionare il collegamento di ricerca su Internet al termine dei risultati della ricerca

Eseguire ricerche in un'applicazione

Selezionare , quindi iniziare a immettere le prime lettere di una parola da cercare e scegliere una delle corrispondenze proposte. Questa funzionalità non è disponibile in tutte le applicazioni.

Esplorare i servizi Nokia

Servizi Nokia

Con Servizi Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con propri amici. Ad esempio, è possibile:

- Scaricare giochi, applicazioni, video e suonerie nel telefono
- Trovare la strada giusta con il servizio di navigazione a piedi e in auto gratuito, pianificare viaggi e visualizzare località su una mappa
- Ottenere un account Nokia E-mail gratuito gestito da Yahoo!
- Scaricare musica

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare anche in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per utilizzare i servizi Nokia è necessario un account Nokia. Quando si accede a un servizio sul telefono, viene richiesta la creazione di un account.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

Account Nokia

Quando si accende il telefono per la prima volta, l'utente viene guidato nella creazione di un account Nokia.


Con l'account Nokia è possibile, ad esempio:

- Accedere a tutti i servizi Nokia con un solo nome utente e una sola password, utilizzando sia il telefono che un computer compatibile
- Scaricare il contenuto dai servizi Nokia
- Salvare dettagli relativi al modello di telefono in uso e alle informazioni di contatto. È possibile aggiungere i dati della carta di pagamento.
- Salvare i luoghi preferiti in Nokia Mappe

Per ulteriori informazioni sugli account Nokia e sui servizi Nokia, visitare il sito www.nokia.com/support.

Per creare un account Nokia in un secondo momento, utilizzare il telefono per accedere a un servizio Nokia. Viene richiesta la creazione di un account.

Informazioni sul servizio Web Nokia Mappe

 Il servizio Web Nokia Mappe consente di visualizzare località in tutto il mondo.

È possibile effettuare quanto segue:

- Cercare indirizzi, luoghi di interesse e servizi
- Creare itinerari e ottenere indicazioni dettagliate
- Salvare i luoghi e gli itinerari preferiti sull'account Nokia
- Sincronizzare i preferiti con il telefono Nokia compatibile e accedervi mentre si è in movimento.

Per utilizzare il servizio Web Nokia Mappe, visitare il sito www.nokia.com/maps.


Informazioni su Ovi Musica

Con Ovi Musica è possibile scaricare brani musicali nel telefono e in un computer compatibile.

Per iniziare a esplorare la musica, visitare il sito www.ovi.com.

Informazioni su Nokia Store



È possibile scaricare giochi, applicazioni, video, foto, temi e suonerie per il cellulare nel telefono in uso. Alcuni elementi sono gratuiti; altri sono a pagamento e possono essere addebitati sulla carta di credito o sulla bolletta del telefono. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete. Nokia Store mette a disposizione contenuto compatibile con il telefono in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.


Selezionare . Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Personalizzazione

Cambiare lo sfondo

Per visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo dello schermo bloccato, è possibile cambiare lo sfondo e personalizzarlo nel modo desiderato.

- 1 Selezionare  e la foto desiderata.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi selezionare  > **Imposta come sfondo**.
- 3 Spostare l'area di ritaglio per il migliore adattamento possibile.
- 4 Selezionare **Fine**.

Suggerimento: È anche possibile utilizzare foto preinstallate o scaricare altri sfondi da Nokia Store. Selezionare  e **Sfondo**. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.


Visualizzare notifiche e feed

È possibile leggere gli interventi recenti dei propri contatti dei social network e i feed Web preferiti, tutti nella stessa vista grazie alle notifiche ricevute.

La vista Eventi contiene:

- Notifiche relative, ad esempio, a chiamate senza risposta, messaggi non letti e aggiornamenti software
- Feed di applicazioni e servizi diversi, come applicazioni di social network e feed Web

Gli elementi della vista Eventi sono interattivi. È possibile, ad esempio, selezionare un feed per visualizzarne i dettagli.

Esempio: Per controllare e installare gli aggiornamenti software consigliati, selezionare la notifica indicata da .

Durante la configurazione degli account di social network, nella vista Eventi vengono visualizzati automaticamente gli aggiornamenti sullo stato degli amici. Analogamente, se si attiva **Mostra feed nella Schermata iniziale** quando si sottoscrivono i feed Web, i feed vengono visualizzati automaticamente.

Suggerimento: È possibile aggiornare i feed manualmente. Nella vista Eventi selezionare **Aggiorna**.

Rimuovere un feed corrente da un'applicazione o un servizio specifico

Selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Cancella**.

Il feed non verrà disattivato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Connettività

Connessioni a Internet

Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Se il fornitore di servizi di rete addebita un costo fisso per il trasferimento di dati o un importo calcolato in base all'uso, per utilizzare la modalità di connessione ottimale, modificare le impostazioni delle reti WLAN e dati mobile.

Selezionare  e **Connessione a Internet > Connessioni disponibili**.

Se il fornitore di servizi di rete addebita un costo fisso, la modalità più semplice consiste nel configurare il telefono affinché si connetta automaticamente a reti WLAN e dati mobile, per mantenere il telefono costantemente online.

Connettersi a una WLAN disponibile

Selezionare la connessione WLAN e scegliere **Connetti**.

In seguito, il telefono si conatterà alla WLAN automaticamente.

Utilizzare una connessione dati mobile

Selezionare e tenere selezionata la connessione dati mobile, quindi scegliere **Usa automaticamente**.

Non utilizzare più la connessione automaticamente

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Usa manualmente**.


Se i costi del fornitore di servizi di rete dipendono dalla quantità di dati utilizzati, potrebbe essere necessario selezionare la rete manualmente. Se non sono disponibili reti a cui connettersi automaticamente ed è necessaria una connessione a Internet per l'operazione in corso, viene chiesto di selezionare una connessione.

Richiedere la conferma prima di utilizzare una connessione dati mobile quando ci si trova al di fuori della propria rete

Selezionare  e **Rete cellulare > Roaming di dati > Chiedi sempre**.

Per configurare il telefono affinché si connetta automaticamente, selezionare **Consenti sempre**. La connessione all'estero può far aumentare notevolmente i costi del trasferimento dati.

Quando si effettua una connessione a una rete per la prima volta, tutte le credenziali e le impostazioni di quella rete vengono salvate per non doverle inserire ogni volta che ci si connette.

Per visualizzare un elenco di reti utilizzate automaticamente e manualmente, selezionare  e **Connessione a Internet > Modifica reti**.

Tenere traccia del traffico dei dati

Per evitare sorprese sui costi legati al traffico dei dati della rete mobile, è possibile configurare il telefono in modo che notifichi all'utente quando la connessione dati della rete mobile in uso ha trasferito una determinata quantità di dati.

Selezionare  e **Rete cellulare > Contatori**.

Visualizzare la quantità di dati inviata e ricevuta

Andare a **Nella propria rete** o **In roaming**.

Ricevere una notifica quando si raggiunge un limite

Andare a **Nella propria rete** o **In roaming**. Attivare **Avviso limite dati** e inserire il limite nel campo.

Il limite è attivo per impostazione predefinita quando ci si trova al di fuori della propria rete.

Il limite è relativo al telefono. Se si utilizza una carta SIM in un altro telefono, è necessario impostare i limiti in quel telefono.

Chiudere le connessioni dati quando non in uso

Per risparmiare sul costo del trasferimento dei dati, è possibile configurare il telefono in modo che la connessione dati rete mobile venga chiusa quando non è necessaria.

Selezionare  e **Rete cellulare** o **Connessione a Internet**.

Se si disattivano le connessioni in background, la connessione a Internet sarà attiva solo quando, ad esempio, si seleziona un collegamento Web. Il telefono non attiva la connessione automaticamente, ad esempio, per controllare nuovi messaggi e-mail. Quando ci si trova all'esterno della propria rete, le connessioni dati rete mobile in background sono disattivate per impostazione predefinita.

Chiudere le connessioni in background

Disattivare **Consenti connessioni in background**.

Chiudere connessione rete

Se un'applicazione in background sta utilizzando una connessione Internet, è possibile chiudere la connessione senza chiudere l'applicazione.

- 1 Aprire il menu di stato. Vengono visualizzate le connessioni di rete attive.
- 2 Selezionare la connessione da chiudere, quindi scegliere **Disconnetti**.

Chiudere tutte le connessioni di rete

Selezionare  e attivare **Modo d'uso Aereo**.

WLAN

Informazioni sulle connessioni WLAN

È possibile connettersi a una connessione WLAN (Wireless Local Area Network) nel menu di stato. Toccare l'area di stato.


! **Importante:** Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.



! **Nota:** L'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizione in alcuni paesi, ad esempio in Francia e in Irlanda. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Il telefono supporta i protocolli 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n WLAN. È possibile creare una connessione 802.11n utilizzando la banda di frequenza 2.4 o 5 GHz.

Connettersi a una WLAN da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet dal telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla propria rete WLAN.

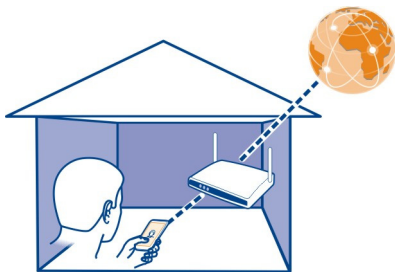



- 1 Aprire il menu di stato e selezionare **Connessione a Internet non disponibile**. È possibile visualizzare le connessioni di rete disponibili.  indica una connessione WLAN e  indica una connessione dati rete mobile.
- 2 Selezionare la rete WLAN domestica e **Connetti**.
Se la propria rete WLAN è protetta, inserire il codice di protezione.
Se la WLAN domestica è nascosta, selezionare **WLAN nascosta** > **Connetti**, quindi immettere il nome della rete (SSID, Service Set Identifier).

Connettersi a una WLAN mentre si è in movimento


Connettersi a una rete WLAN è un modo pratico per accedere a Internet quando non si è a casa. È possibile connettersi a reti WLAN pubbliche presenti in luoghi pubblici, quali biblioteche o Internet café.

- 1 Aprire il menu di stato e selezionare **Connessione a Internet non disponibile**.

È possibile visualizzare le connessioni di rete disponibili.  indica una connessione WLAN e  indica una connessione dati rete mobile.

- 2 Selezionare la connessione WLAN desiderata e scegliere **Connetti**.

Chiudere la connessione WLAN

- 1 Selezionare  e **Connessione a Internet > Modifica reti**.
- 2 Selezionare la connessione e disattivare **Usa automaticamente**.
Non è possibile chiudere una connessione WLAN utilizzata automaticamente.
- 3 Selezionare **Disconnetti**.

NFC


Informazioni sul sistema NFC

Il sistema NFC (Near Field Communication) rende la connessione e la condivisione semplici e divertenti. I telefoni e gli accessori Nokia che supportano NFC possono essere connessi senza fili semplicemente toccandoli tra di loro.

Con NFC è possibile:

- Condividere i propri contenuti tra due telefoni Nokia che supportano NFC
- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, ad esempio un auricolare o un altoparlante senza fili
- Toccare i tag per ulteriori contenuti per il proprio telefono o per accedere ai servizi in linea

Sul retro del telefono, sopra la fotocamera, si trova l'area NFC con la quale è possibile toccare altri telefoni o accessori.

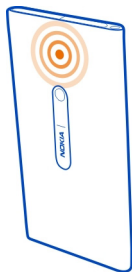

È possibile utilizzare la funzionalità NFC quando lo schermo del telefono è illuminato.

Per ulteriori informazioni, osservare i video dimostrativi di NFC sul telefono.

Attivare NFC

Selezionare  e **Dispositivo > NFC**, quindi attivare **NFC**.

Connettersi a un accessorio Bluetooth utilizzando NFC

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC presente sul proprio telefono.



Disconnettere l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.


Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

Inviare una foto, un video o un contatto a un altro telefono che supporta NFC

È possibile condividere foto, video e contatti personali toccando un altro telefono Nokia che supporta NFC.

Condividere una foto

- 1 Selezionare una foto nella Galleria.
- 2 Toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC presente sul proprio telefono. La foto viene inviata tramite Bluetooth.

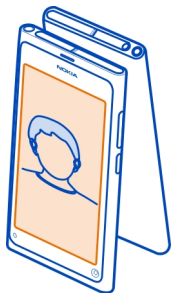

Accedere a un servizio online utilizzando NFC

Quando si tocca un'etichetta NFC contenente un indirizzo Web con l'area NFC del telefono, nel browser Web del telefono viene aperto il sito Web corrispondente a tale indirizzo.



Suggerimento: Le etichette NFC possono anche contenere informazioni, quali numeri di telefono o biglietti da visita. Quando appare un numero di telefono in un annuncio pubblicitario che supporta NFC, per chiamare tale numero, basta toccare l'etichetta.

Bluetooth


Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare  e Bluetooth.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

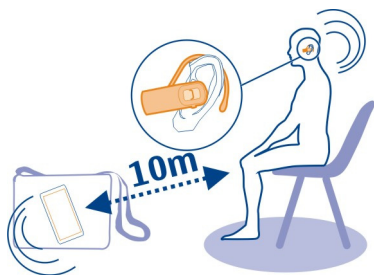

Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

! **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo della tecnologia Bluetooth può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, la tecnologia Bluetooth è consentita esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, lasciando così le mani libere, ad esempio, per potere continuare a lavorare al computer. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

Selezionare  e **Bluetooth**.

- 1 Attivare **Bluetooth**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Selezionare **Dispositivi Bluetooth**.
- 4 Per associare il telefono e l'auricolare, selezionare l'auricolare dall'elenco.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.


Inviare una foto o altro contenuto a un altro telefono o dispositivo

È possibile utilizzare la funzione Bluetooth per inviare foto, video e altro contenuto creato dall'utente al computer e ai telefoni compatibili degli amici.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, contemporaneamente si possono inviare file a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Selezionare e tenere selezionato l'elemento, ad esempio una foto, quindi scegliere **Condividi > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di copertura.
- 3 Se richiesto dall'altro dispositivo, inserire il codice di protezione. Questo codice, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi, il codice di protezione è fisso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

Suggerimento: Se ci si connette frequentemente a un dispositivo, per impostarlo come autorizzato, selezionare , **Bluetooth**. Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata. Selezionare **Dispositivi Bluetooth** e il dispositivo, quindi attivare **Connettiti automaticamente**. Quando un dispositivo è autorizzato, non è necessario inserire ogni volta il codice di protezione.

Proteggere il telefono

Quando nel telefono in uso è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare  e **Bluetooth**.

Impedire ad altri di rilevare il proprio telefono

Disattivare **Visibile**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i dispositivi associati possono comunque connettersi ad esso.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

Cavo dati USB

Copiare una foto o altro contenuto tra il dispositivo e un computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto, video, musica e altro contenuto creato tra il telefono e un computer.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer compatibile.
Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer.
- 2 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

Selezionare la modalità USB

Per ottenere risultati ottimali quando si utilizza un cavo dati USB per copiare contenuto o sincronizzare il telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al computer compatibile o a un altro dispositivo.
- 2 Quando richiesto, selezionare una delle seguenti opzioni:

Usa come archivio di massa — Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile connettere il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono. È possibile utilizzare il computer per visualizzare, copiare, spostare o eliminare le foto, i file musicali e altro contenuto memorizzato sul telefono.

Sincronizza e connetti — La connessione è stata effettuata a un computer su cui è installato Nokia Link. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Nokia Link e utilizzare altre funzioni dell'applicazione.


Questa modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Nokia Link.

Suggerimento: Per impostare la modalità USB predefinita, utilizzata ogni volta che si connette il telefono, selezionare  e **Accessori > USB**.

Feed Web e RSS

Browser Web

Informazioni sul browser Web

Selezionare .

È possibile restare aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Suggerimento: In tutte le applicazioni, anche quando lo schermo è bloccato, è possibile accedere facilmente al Web. Tenere il telefono in posizione diritta e trascinare il dito sullo schermo partendo dal basso. Mantenere il dito in posizione finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

Navigare sul Web

Selezionare .

Suggerimento: Se il fornitore di servizi non addebita alcun costo fisso per il trasferimento dei dati, per risparmiare sui costi della bolletta telefonica, è possibile utilizzare una connessione WLAN per connettersi a Internet.

Accedere a un sito Web

Selezionare uno dei siti Web visitati più di frequente oppure selezionare la barra degli indirizzi Web e immettere un indirizzo Web.

Suggerimento: Per eseguire ricerche su Internet, selezionare la barra degli indirizzi Web, immettere una parola da cercare e selezionarla sotto la barra degli indirizzi Web.

Aprire una nuova finestra del browser

Selezionare  > Apri nuova finestra.

Eeguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.


Suggerimento: Per adattare velocemente una sezione di una pagina Web al display del telefono, toccare due volte lo schermo.

Inviare un collegamento Web

Selezionare  > Condividi questa pagina, quindi il metodo di condivisione.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Cancellare i dati privati


Selezionare  e Applicazioni > Web > Cancella dati privati.

Se si cancellano i dati privati, verranno cancellati anche la cache, i cookie e la cronologia di ricerca.

Aggiungere un preferito

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è possibile aggiungerli alla vista Applicazioni in modo da potervi accedere facilmente.

Selezionare .

Durante la navigazione, selezionare  > **Aggiungi a Schermata iniziale**.


Suggerimento: Durante la navigazione, per accedere velocemente a un sito Web che si visita spesso, selezionare la barra degli indirizzi Web e un sito Web dall'elenco di quelli visitati più di frequente.



Feed RSS


Effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Non è necessario visitare i siti Web preferiti regolarmente per tenersi aggiornati. È possibile effettuare la sottoscrizione di feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato. È possibile leggere i feed in Feed o nella vista Eventi.

Selezionare .

I feed Web sulle pagine Web sono di solito indicati con . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o gli inserimenti nei blog.


- 1 Selezionare , quindi visitare un blog o una pagina Web che contiene un feed Web.
- 2 Selezionare  > **Sottoscrivi feed**.
- 3 Per mostrare il feed nella vista Eventi, attivare **Mostra feed nella Schermata iniziale**.

Suggerimento: Se si conosce l'indirizzo del feed, è possibile aggiungere il feed in Feed. Selezionare , quindi inserire l'indirizzo.

Aggiornare un feed

Selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Aggiorna**.


Aggiornare tutti i feed

Selezionare .


Impostare l'aggiornamento automatico dei feed

Selezionare  e Applicazioni > Feed > **Aggiorna feed** > **Sempre automaticamente**.

Impostare la frequenza degli aggiornamenti

Selezionare  e Applicazioni > Feed > Intervallo aggiornamento automatico.

Contatti e amici di social network**Rubrica****Informazioni sulla Rubrica**

Selezionare .

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici.

Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.



Selezionare .

Aggiungere una scheda alla Rubrica

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un campo e inserire i dettagli.

Suggerimento: Creare una scheda Rubrica per se stessi in modo che sia possibile inviare facilmente le proprie informazioni di contatto ad altri.



Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

- 1 Selezionare una scheda Rubrica.
- 2 Selezionare  > Modifica.
- 3 Selezionare un campo e modificare i dettagli.
- 4 Per visualizzare altri campi, selezionare .


Salvare il numero di una chiamata o di un messaggio ricevuto

È possibile salvare con facilità nella Rubrica il numero di una chiamata o di un messaggio ricevuto da una persona non ancora in elenco.

Salvare il numero di una chiamata ricevuta

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un numero di telefono e scegliere .
- 3 Per creare una nuova voce nella Rubrica, selezionare **Nuova scheda**. Per aggiungere il numero a una voce esistente, selezionare **Unisci**.

Salvare il numero di un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare e tenere selezionata una conversazione, quindi scegliere **Apri scheda Rubrica**.
- 3 Selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **Modifica** e inserire i dettagli contatto. Per aggiungere il numero a una voce esistente, selezionare **Unisci**.

Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I preferiti compaiono all'inizio dell'elenco dei contatti per facilitarne la scelta.

Selezionare .

Impostare un contatto come preferito


Selezionare il contatto, quindi scegliere . Il contatto viene spostato all'inizio dell'elenco dei contatti.

Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare il contatto, quindi scegliere . Il contatto resta nell'elenco dei contatti standard.

Aggiungere una foto a un contatto

Per vedere velocemente la persona che sta chiamando, aggiungere una foto dalla Galleria a ciascun contatto.

Selezionare .

- 1 Selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere **Modifica** dal menu popup.
- 2 Selezionare **Aggiungi foto**, quindi scegliere una foto.
Per ritagliare la foto, trascinare il dispositivo di scorrimento nell'angolo inferiore destro del fotogramma. Trascinare il fotogramma per riposizionarlo.
- 3 Selezionare **Fine**.

Se i contatti dei propri servizi di social network sono stati collegati alla Rubrica, viene automaticamente utilizzata la foto assegnata in tali servizi.

Cambiare la foto di un contatto

- 1 Selezionare il contatto e la foto corrente.
- 2 Selezionare una nuova foto nella Galleria.

Impostare una suoneria per un contatto


Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare una suoneria specifica per quella persona.

Selezionare .

- 1 Selezionare un contatto.
- 2 Selezionare  > Modifica >  > Suoneria:, quindi scegliere la suoneria da utilizzare per il contatto.

Copiare i contatti dalla carta SIM nel telefono

Gli eventuali contatti memorizzati nella carta SIM possono essere copiati nel telefono. È possibile aggiungere ulteriori dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio altri numeri di telefono, indirizzi o foto.


Selezionare .



Selezionare  > Importa contatti > dalla carta SIM.

Suggerimento: Dopo aver copiato o importato i contatti della carta SIM nel telefono, eventuali contatti duplicati vengono automaticamente riuniti in un unico contatto.

Creare un gruppo di contatti

Dopo aver creato gruppi di contatti, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i componenti della propria famiglia.

Selezionare .

- 1 Selezionare  > Aggiungi gruppo.
- 2 Inserire un nome per il gruppo.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, quindi scegliere Fine.
- 5 Selezionare Salva.

Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli assegnati a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a tutti loro contemporaneamente.

Selezionare .

- 1 Selezionare il gruppo.

2 Selezionare Messaggio o E-mail.

Amici di social network

Informazioni sugli amici in linea

È possibile riunire in un'unica vista tutti gli aggiornamenti sullo stato inseriti dai propri amici sui servizi di social networking. I feed delle applicazioni dei social network vengono visualizzati nella vista Eventi. È possibile anche commentare gli aggiornamenti sullo stato degli amici. Se si collegano i profili degli amici in linea alle relative voci nell'elenco dei contatti, gli aggiornamenti sul loro stato vengono visualizzati nelle rispettive schede Rubrica.


L'utilizzo dei servizi di social networking richiede il supporto della rete.

Per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

I servizi di social networking sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social networking in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social networking sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Prendere conoscenza delle condizioni di utilizzo e delle pratiche per la privacy del servizio in questione.

Riunire gli aggiornamenti sullo stato degli amici in linea in un'unica vista


Accedere ai servizi di social networking, per visualizzare gli aggiornamenti sullo stato degli amici in linea nella vista Eventi.

Selezionare .


- 1 Selezionare **Aggiungi account**, quindi scegliere un servizio.
- 2 Accedere al servizio di social network che si utilizza.

Visualizzare gli aggiornamenti sullo stato degli amici online nelle schede Rubrica

Quando si aggiunge un account relativo a un servizio di social network, è possibile consentire il collegamento automatico dei profili dei propri amici online dai servizi alle relative voci nella Rubrica. Dopo il collegamento è possibile impostare i contatti più importanti come preferiti e vedere gli ultimi aggiornamenti del loro stato nella Rubrica. Nelle singole schede Rubrica è anche possibile vedere i dettagli del contatto e gli ultimi aggiornamenti sullo stato.


Selezionare .

Importare i profili degli amici

- 1 Selezionare  > **Importa contatti** > **da un servizio online**.
- 2 Selezionare un servizio, quindi creare un account, se necessario. I profili degli amici vengono collegati automaticamente alle relative voci nella Rubrica.

I dettagli delle schede vengono copiati nelle relative voci nella Rubrica, quando possibile. I dettagli esistenti non vengono eliminati. I contatti duplicati vengono automaticamente riuniti in un unico contatto.


Unire manualmente i profili degli amici

- 1 Selezionare il contatto e scegliere  > Unisci.
- 2 Selezionare uno o più profili da collegare al contatto.

Suggerimento: Se si impostano i contatti più importanti come preferiti, è possibile vedere gli ultimi aggiornamenti sullo stato nella Rubrica.

Visualizzare le informazioni sulla disponibilità degli altri

Con gli indicatori di disponibilità, è possibile vedere se gli amici sono online. È possibile vedere la loro posizione e se sono disponibili per una chat o una chiamata via Internet. Dal canto loro, essi possono vedere le informazioni sulla propria disponibilità.

Entrare nei servizi di messaggistica istantanea o chiamata via Internet utilizzati, quindi selezionare .

Le informazioni sulla disponibilità vengono visualizzate sulla foto del contatto, se supportate dal servizio online.


Chiamate





Modi per effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata, è possibile:

- Inserire un numero di telefono
- Cercare nella Rubrica
- Selezionare uno degli ultimi numeri composti


Chiamare un numero di telefono

Selezionare .

- 1 Selezionare .
- 2 Immettere il numero di telefono.
Per eliminare un numero, selezionare 
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte *.
- 3 Per effettuare la chiamata, selezionare .
- 4 Per terminare la chiamata, selezionare .

Suggerimento: In tutte le applicazioni, e anche sul blocco dello schermo, è possibile eseguire facilmente una chiamata. Tenere il telefono dritto e trascinare il dito sullo schermo dalla parte inferiore dello schermo. Tenere il dito in posizione finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

Chiamare un contatto

Selezionare .

- 1 Per cercare un contatto, inserire le prime lettere o caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
- 2 Selezionare il contatto e il numero.



Inviare un messaggio al contatto

Selezionare il contatto, quindi scegliere  accanto al numero di telefono.


Effettuare una chiamata in conferenza

Il telefono supporta le chiamate in conferenza tra un massimo di sei partecipanti, incluso se stessi. La chiamata in conferenza è un servizio di rete.




- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare  > Nuova chiamata al contatto o Apri Telefono. La prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Per avviare la chiamata in conferenza dopo aver risposto alla nuova chiamata, selezionare  Chiamata in conferenza.


Aggiungere un nuovo partecipante a una chiamata in conferenza

Effettuare una chiamata a un altro partecipante, quindi selezionare  Chiamata in conferenza per aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.



Intrattenere una conversazione privata con un partecipante a una chiamata in conferenza

Selezionare .


Accanto al nome o al numero del partecipante, selezionare . La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono. Gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per riprendere la chiamata in conferenza, selezionare .

Escludere un partecipante da una chiamata in conferenza

Selezionare , quindi scegliere  accanto al nome o al numero del partecipante.

Terminare una chiamata in conferenza attiva

Selezionare .

Rispondere o rifiutare le chiamate

Quando si riceve una chiamata, è possibile:

- Rispondere alla chiamata
- Rifiutare la chiamata
- Rifiutare la chiamata con un messaggio di testo
- Disattivare il volume della chiamata

È possibile configurare il telefono in modo che tutte le chiamate vengano deviate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono.

Rispondere a una chiamata



Quando arriva una chiamata, selezionare .

Se qualcuno chiama mentre il telefono è bloccato, per accedere alla vista delle chiamate in arrivo, passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo. È quindi possibile rispondere alla chiamata.

Rifiutare una chiamata

Quando arriva una chiamata, selezionare .

Rispondere a una chiamata con un messaggio di testo


- 1 Quando arriva una chiamata, selezionare  > , quindi modificare il messaggio, informando che non è possibile rispondere.
- 2 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Suggerimento: È possibile deviare automaticamente le chiamate rifiutate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono (servizio di rete). Selezionare , quindi **Dispositivo > Chiamata > Deviazione chiamate**.

Disattivare l'audio

Se il telefono suona in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare la suoneria.

Quando il telefono suona, ruotarlo verso il basso.

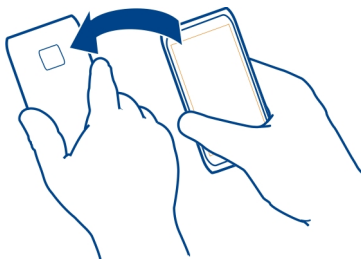


Devviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono

È possibile devviare alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono le chiamate a cui non è possibile rispondere. Ricordarsi di configurare la segreteria telefonica prima di devviarvi le chiamate.


Selezionare  e **Dispositivo > Chiamata > Deviazione chiamate**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Devviare tutte le chiamate vocali alla segreteria telefonica

- 1 Attivare **Tutte le chiamate vocali**.
- 2 Selezionare  e la segreteria telefonica.

Devviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono

- 1 Attivare **Tutte le chiamate vocali**.
- 2 Inserire il numero o selezionare  per utilizzare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione, quali **Se occupato** e **Senza risposta**.

Chiamare la propria segreteria telefonica

È possibile deviare la chiamata in arrivo alla propria segreteria telefonica. Se non si risponde alla chiamata, i chiamanti possono anche lasciare un messaggio. La segreteria telefonica è un servizio di rete.

Selezionare .




Scegliere , quindi selezionare e tenere selezionato **1**.

Se il numero della segreteria telefonica non è stato salvato, verrà richiesto di immetterlo. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **Salva**.

Cambiare il numero di telefono della segreteria telefonica

- 1 Selezionare  e  >  > **Modifica numero segreteria telefonica**.
- 2 Immettere il numero e selezionare **Salva**.

Aggiungere un'altra segreteria telefonica

- 1 Selezionare  e  >  > **Modifica numero segreteria telefonica** > **+**.
- 2 Immettere il numero e selezionare **Salva**.

Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile:

- Attivare l'altoparlante
- Aggiungere chiamanti per effettuare una chiamata in conferenza
- Rispondere a una chiamata in attesa

Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per consentire ad altri nella stanza di partecipare a una chiamata, attivare l'altoparlante incorporato.

Selezionare  **Altoparlante**.


Disattivare l'altoparlante

Selezionare  **Altoparlante**.

Annullamento del rumore

Se si effettua una chiamata da un ambiente rumoroso, il telefono elimina il rumore di sottofondo di modo che la voce risulti più chiara all'interlocutore.


L'annullamento del rumore non è disponibile quando si utilizza l'altoparlante o l'auricolare.

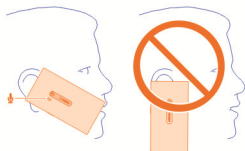

Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il telefono con l'altoparlante integrato vicino all'orecchio e il microfono principale in direzione della bocca. Assicurarsi di non coprire il microfono secondario situato accanto al flash della fotocamera.


Se si desidera che anche il proprio interlocutore ascolti il rumore di fondo, ad esempio la musica di un concerto, è possibile disattivare temporaneamente l'annullamento del rumore.

Attivare o disattivare l'annullamento del rumore

Selezionare  e **Dispositivo** > **Chiamata**, quindi attivare o disattivare **Annullamento rumore**.

Rispondere a una chiamata in attesa

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra. L'avviso di chiamata è un servizio di rete.

Selezionare l'avviso di chiamata e  per avviare la chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Attivare, disattivare o controllare lo stato del servizio

Selezionare  e **Dispositivo** > **Chiamata**, quindi attivare o disattivare **Avviso di chiamata**.

Passare da una chiamata attiva a una in attesa e viceversa

Selezionare la chiamata.

Connettere la chiamata in attesa alla chiamata attiva per avviare una chiamata in conferenza

Selezionare  **Chiamata in conferenza**.

Terminare una chiamata attiva

Selezionare .

Terminare entrambe le chiamate

Selezionare  > Chiudi tutte le chiamate.

Chiamate recenti

La cronologia delle chiamate è memorizzata sul telefono.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, il telefono è acceso e ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Visualizzare le chiamate senza risposta


Nella vista Eventi è possibile vedere le notifiche di eventuali chiamate senza risposta. Per visualizzare i numeri di telefono o i contatti, selezionare la notifica. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, il telefono è acceso e ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.


Richiamare un contatto o un numero

Selezionare il contatto o il numero e .



Visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in seguito

Selezionare  e  >  > Chiamate senza risposta.

Visualizzare le chiamate ricevute

Selezionare .

Le chiamate ricevute vengono registrate solo se la rete supporta questa funzione e se il telefono è acceso e si trova all'interno dell'area di copertura della rete.

Selezionare  >  > Chiamate ricevute.



Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero e .

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nella vista della cronologia delle chiamate è possibile visualizzare informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute.

Selezionare .

Selezionare  > , quindi scegliere **Chiamate effettuate** dal menu popup.

Per chiamare l'ultimo numero composto, selezionare il contatto o il numero dall'elenco e .


Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate via internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Il servizio di chiamata via Internet è un servizio di rete.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una WLAN o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

Installare un servizio di chiamata via Internet


Selezionare .

- 1 Selezionare **Aggiungi account**, quindi scegliere un fornitore di chiamata via Internet.
- 2 Inserire i dettagli richiesti, come nome utente e password.
- 3 Per accedere al servizio, selezionare **Entra**.

Quando un servizio di chiamata via Internet è stato installato, il servizio viene visualizzato nell'elenco dei contatti e nell'applicazione Account.

Suggerimento: È possibile cercare i servizi di chiamata via Internet da Nokia Store. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.

Entrare in un servizio di chiamata via Internet

Selezionare .

Selezionare il servizio di chiamata via Internet e attivare l'account.

Disattivare un servizio

Selezionare l'account e disattivarlo. Quando si disattiva un account, tutto il contenuto correlato viene nascosto.

Impostare tutti i servizi su offline

Impostare il proprio stato di disponibilità su **Tutti offline**.





Effettuare una chiamata via Internet

Quando si accede a un servizio di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata via Internet dalla Rubrica oppure inserire manualmente un numero di telefono.


Chiamare un contatto della Rubrica

- 1 Selezionare  e .
- 2 Selezionare un contatto, quindi scegliere un servizio di chiamata via Internet.

Effettuare una chiamata via Internet a un numero di telefono

- 1 Selezionare , quindi scegliere .
- 2 Immettere il numero di telefono.
- 3 Selezionare , un servizio di chiamata via Internet e .

Impostare il proprio stato di disponibilità

Se si desidera ricevere messaggi istantanei o chiamate via Internet dai propri amici, è possibile impostare il proprio stato di disponibilità su .

Aprire il menu di stato e selezionare **Disponibilità**.

Impostare il proprio stato di disponibilità per tutti gli account

Selezionare **Tutti online** o **Tutti offline**.

Impostare la disponibilità per un solo account

Selezionare l'account e lo stato di disponibilità desiderato.

Se è stato effettuato contemporaneamente l'accesso a diversi servizi di messaggistica istantanea o di chiamate via Internet, è possibile inserire un solo messaggio relativo allo stato in tutti i servizi.

Inserire un messaggio di stato

- 1 Aprire il menu di stato e selezionare **Disponibilità**.
- 2 Selezionare il campo di inserimento del testo e scrivere il messaggio di stato.
- 3 Selezionare **Aggiorna**.

Condividere la propria posizione nel messaggio di stato

- 1 Aprire il menu di stato e selezionare **Disponibilità > Aggiungi posizione**.

- 2 Selezionare **Via, Quartiere** o **Città**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Aggiungi** posizione.


La condivisione della posizione è disponibile solo se è supportata dal servizio.

! **Importante:** Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Messaggi e social network

Configurare tutti gli account contemporaneamente

È possibile configurare e gestire gli account di chat, e-mail e dei diversi altri servizi tutti in un'unica vista.

Selezionare .

- 1 Selezionare **Aggiungi account**.
- 2 Selezionare un account e seguire le istruzioni visualizzate.
- 3 Dopo aver configurato l'account, per aggiungerne un altro, selezionare **Aggiungi altri account**.


Quando si configura un account, è necessario effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Il telefono memorizzerà tali credenziali per il futuro.

Suggerimento: Per proteggere i propri account da un uso non autorizzato, è possibile bloccare il telefono quando non è in funzione.

Disattivare un servizio


Selezionare l'account e disattivarlo. Quando si disattiva un account, tutto il contenuto correlato viene nascosto.

Rimuovere un servizio

Selezionare l'account e  > **Elimina**.

Messaggi

Informazioni sui messaggi

Selezionare .

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- Messaggi di testo
- Messaggi multimediali contenenti foto o video

- Messaggi istantanei (servizio di rete)

Messaggi richiede il supporto della rete.

Suggerimento: Per accedere velocemente ai messaggi, tenere il telefono dritto e trascinare il dito sullo schermo dalla parte inferiore dello schermo. Tenere il dito in posizione finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.



I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un messaggio multimediale è possibile allegare video, immagini e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare .

- 1 Selezionare .
- 2 Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, selezionare il campo A e **+**. Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo A, quindi immettere il nome o il numero.
- 3 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.


L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Leggere un messaggio ricevuto

Nella vista Eventi selezionare la notifica.

Per visualizzare i messaggi in seguito, selezionare .

Rispondere al messaggio ricevuto

Selezionare una conversazione, scrivere la risposta nel campo di inserimento del testo nella parte inferiore del display, quindi scegliere **Invia**.

Inoltrare il messaggio

Selezionare una conversazione, selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Inoltra**.


Inoltrare un messaggio multimediale

Selezionare una conversazione e il messaggio multimediale.

Selezionare  > **Inoltra**.


Salvare una foto o un altro elemento multimediale

Selezionare e tenere selezionato l'elemento, quindi scegliere **Salva con nome**. È possibile visualizzare l'elemento nell'applicazione corrispondente. Ad esempio, per visualizzare le immagini salvate, aprire la Galleria.


Suggerimento: Per visualizzare i messaggi di testo e i messaggi istantanei separatamente, selezionare .


Creare un account di chat

Per conversare con i propri contatti, è necessario che nel telefono sia configurato un account di chat.

Selezionare  e **Aggiungi account**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.


Inviare un messaggio istantaneo

Selezionare .


- 1 Selezionare  e un contatto.
- 2 Scrivere il messaggio, quindi selezionare **Invia**.

Suggerimento: È possibile entrare in diversi servizi di chat contemporaneamente. Passare da un servizio di chat all'altro nella vista Applicazioni aperte.

Cambiare la lingua del telefono

Selezionare , quindi **Ora e lingua** > **Lingua**.

E-mail**Informazioni su E-mail**

Selezionare .


È possibile iniziare a utilizzare l'indirizzo e-mail esistente con il proprio telefono, nonché leggere, organizzare e rispondere ai messaggi e-mail quando si è in viaggio.

L'invio o la ricezione di messaggi e-mail sul telefono potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sugli eventuali costi, rivolgersi al fornitore di servizi.

E-mail è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.


Aggiungere una casella e-mail

È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono.



Selezionare .

Selezionare un account e seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiungere una casella e-mail in seguito

Selezionare  e seguire le istruzioni visualizzate.

Eliminare una casella e-mail

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare la casella e-mail, quindi scegliere  > Elimina.


Leggere un messaggio e-mail ricevuto

Nella vista Eventi selezionare la notifica del messaggio e-mail.


Per leggere i messaggi e-mail in seguito, selezionare .

Suggerimento: Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Rispondere al messaggio e-mail

Con il messaggio e-mail aperto selezionare  > Al mittente o A tutti.

Inoltare il messaggio e-mail


Con il messaggio e-mail aperto selezionare .




Eliminare il messaggio e-mail

Con il messaggio e-mail aperto selezionare .

Inviare un messaggio e-mail

È possibile utilizzare il telefono per scrivere e inviare messaggi e-mail e anche per allegare file ai messaggi.

Selezionare . Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.

- 1 Selezionare .
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail. Per aggiungere un destinatario dalla Rubrica, selezionare .
- 3 Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare  > **Allegati**.
- 4 Selezionare **Invia**.

Mail for Exchange

Informazioni su Mail for Exchange

Se si desidera avere a portata di mano i messaggi e-mail di lavoro, i contatti e l'agenda, ovunque ci si trovi, sia seduti al computer che in giro con il proprio telefono, è possibile sincronizzare il contenuto più importante tra il telefono e un server Mail for Exchange.

Selezionare  e **Aggiungi account > Mail for Exchange**.

Mail for Exchange può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, l'amministratore del reparto IT dell'azienda deve avere attivato Microsoft Exchange ActiveSync per il proprio account.

L'uso di Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, accertarsi di disporre di quanto segue:

- un indirizzo e-mail aziendale
- il nome del server Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- il nome del dominio di rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- la password di rete del proprio ufficio

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni. Se non si conoscono le informazioni richieste, contattare il reparto IT dell'azienda.



Con Mail for Exchange potrebbe essere obbligatorio utilizzare il codice di protezione del telefono.

La sincronizzazione avviene automaticamente a intervalli definiti durante la configurazione dell'account di Mail for Exchange. Verrà sincronizzato solo il

contenuto definito al momento della configurazione dell'account. Per sincronizzare altro contenuto, modificare le impostazioni di Mail for Exchange.

Rispondere a una richiesta di riunione


È possibile rispondere alle richieste di riunione utilizzando Mail for Exchange. Quando si accetta una richiesta di riunione, questa viene visualizzata nella propria agenda.

- 1 Nella vista Eventi selezionare la notifica e-mail oppure scegliere  e il messaggio e-mail. Se si dispone di più account e-mail, selezionarne uno.
- 2 Selezionare  > **Accetto**, **Forse** o **Rifiuto**.

Musica e video


Lettoce musicale

Informazioni lettore musicale


Selezionare .


È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

Riprodurre musica



Selezionare .

Selezionare un brano o un album. È possibile anche selezionare un podcast.



Suggerimento: Per ascoltare brani in ordine casuale, selezionare .

Suggerimento: È possibile aggiungere i propri brani preferiti alla playlist Preferiti per facilitarne l'ascolto. Per aggiungere un brano alla playlist, selezionare .

Sospendere o riprendere la riproduzione

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Riprodurre il brano successivo o precedente

Selezionare  o  oppure sfogliare la copertina dell'album verso sinistra o verso destra.


Cercare musica in Ovi Musica

Selezionare **Ovi Musica**.

Suggerimento: Mentre si ascolta musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale, lasciando la musica in esecuzione in background.


Visualizzare i suggerimenti di Ovi Musica

Se si desidera scoprire nuova musica ma non si sa da dove iniziare, è possibile fare in modo che sia il telefono a suggerire album in base ai propri gusti musicali.

Selezionare .


Mentre si sfogliano artisti, album o brani musicali, selezionare un album suggerito in Altri brani consigliati.


Disattivare i suggerimenti di Ovi Musica

Selezionare  e Applicazioni > Musica, quindi disattivare Mostra suggerimenti.

Copiare musica dal PC

Se si desidera ascoltare sul proprio telefono dei brani musicali presenti sul PC, utilizzare un cavo dati USB compatibile per copiare musica tra il telefono e un computer.

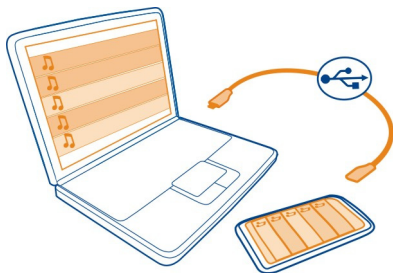


Suggerimento: Da Ovi Musica è possibile scaricare altra musica. Selezionare . Ulteriori informazioni su Ovi Musica sono disponibili sul sito www.ovi.com.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Sul computer, aprire Nokia Link e seguire le istruzioni visualizzate. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Nokia Link.

Video

Informazioni su Video



Selezionare .

È possibile sfogliare, scaricare e guardare video sul telefono quando si è fuori di casa.

Suggerimento: Scaricare nuovi video da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.nokia.com/support.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Riprodurre un video

Per sfogliare la raccolta di video, selezionare . Per sfogliare i video registrati, selezionare .

- 1 Selezionare un video.
- 2 Per utilizzare i controlli del lettore video, toccare lo schermo.

Copiare i video dal PC

Per guardare sul telefono video presenti nel computer, trasferirli dal computer al telefono.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Selezionare **Sincronizza e connetti**.
- 3 Sul computer aprire Nokia Link. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di Nokia Link.

Sul telefono i video che sono in un formato supportato vengono visualizzati in Video.

Eeguire lo streaming o il download di video da Internet

È possibile eseguire il download o lo streaming di video via etere da servizi video Internet compatibili. Quando si esegue lo streaming di un video, è possibile iniziare a guardarlo da subito; non è necessario attendere che il video sia stato scaricato completamente.

Selezionare , quindi cercare un video.

Riprodurre un video

Selezionare un video. Per accedere ai controlli del lettore video, toccare lo schermo.

Di alcuni video è possibile eseguire lo streaming via etere, mentre altri devono essere scaricati prima nel telefono. Il download continua in background se l'applicazione viene chiusa. I video scaricati vengono salvati in Video.


Suggerimento: Scaricare nuovi video da Nokia Store. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito www.nokia.com/support.


L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Provare l'audio surround tramite le cuffie

Se si desidera una riproduzione audio intensa e realistica di un film o di un concerto, con l'audio multicanale Dolby™ Digital Plus 5.1, è possibile immergersi in un ambiente sonoro avvolgente con qualsiasi paio di cuffie.

- 1 Collegare le cuffie al telefono.

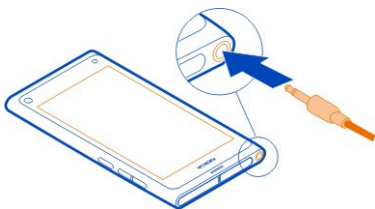


- 2 Per attivare o disattivare l'audio surround, selezionare  e **Applicazioni > Video > Dolby Headphone**.

Dolby™ Headphone può utilizzare qualsiasi contenuto nativo 5.1, ma può anche convertire l'audio a due canali in audio surround.

Fotocamera e Galleria

Scattare foto

Informazioni sulla fotocamera

Selezionare .


Il telefono è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. La fotocamera del telefono consente di scattare foto o registrare video con facilità.


La fotocamera posteriore presente sul telefono è una fotocamera autofocus da 8 megapixel. L'obiettivo grandangolare Carl Zeiss™ consente di catturare un maggior numero di elementi, ampliando l'angolo di visuale, ad esempio, quando si scatta una foto di gruppo in uno spazio ristretto.

In un secondo momento sarà possibile utilizzare il telefono per visualizzare o modificare le foto, visualizzare i video, condividerli su Internet o inviarli a dispositivi compatibili.

Suggerimento: Per accedere velocemente alla fotocamera, tenere il telefono dritto e trascinare il dito sullo schermo dalla parte inferiore dello schermo. Tenere il dito in posizione finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

Scattare una foto

Selezionare .

Selezionare e tenere selezionato . La messa a fuoco è bloccata quando viene visualizzato un rettangolo di colore blu. Per scattare la foto, sollevare il dito. Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che venga visualizzata la foto finale.

Eeguire lo zoom avanti o indietro

Utilizzare i tasti del volume.


Mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica




Toccare l'oggetto o l'area sullo schermo.

La funzione di messa a fuoco tramite tocco è sempre attivata. Tuttavia, non è disponibile nelle modalità scena paesaggio o sport.

È possibile ricomporre una foto durante lo scatto senza perdere la messa a fuoco.

Ricomporre una foto durante lo scatto

- 1 Per bloccare la messa a fuoco, selezionare e tenere selezionato . La messa a fuoco è bloccata quando viene visualizzato un rettangolo di colore blu.
- 2 Ricomporre la foto.
- 3 Per scattare la foto, sollevare il dito.


Suggerimento: Per impostare una foto come preferita immediatamente dopo averla scattata, selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi selezionare . In seguito è possibile trovare la foto nella scheda  della Galleria.

La funzione di rilevamento del viso ottimizza la messa fuoco, il bilanciamento del bianco e l'esposizione e traccia dei rettangoli bianchi intorno ai volti, anche quando questi sono in movimento. Tale funzione è attivata per impostazione predefinita, ma non è disponibile nelle modalità scena paesaggio, sport, notte e macro.


Disattivare il rilevamento del viso

Toccare l'area delle impostazioni e disattivare **Rilevamento viso**.



Se si tocca lo schermo per spostare la messa a fuoco, il rilevamento del viso viene disattivato. Per riattivarlo, toccare il centro dello schermo. Il rilevamento del viso viene riattivato anche quando si torna alla fotocamera da un'altra vista.

Le foto e i video effettuati con il telefono vengono salvati nella Galleria. Per aprire la Galleria, selezionare .







Suggerimenti sulle foto

Selezionare .

Seguono alcuni suggerimenti utili per l'utilizzo della fotocamera.


- usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Per eseguire lo zoom avanti, utilizzare i tasti del volume o il dispositivo di scorrimento dello zoom sullo schermo.
Lo zoom avanti potrebbe ridurre la qualità delle foto.
- Per interrompere lo scatto di una foto dopo aver selezionato , far scorrere il dito allontanandolo da , quindi sollevarlo.
- La fotocamera passa in la modalità di risparmio batteria dopo circa un minuto di inattività. Per riattivare la fotocamera, toccare lo schermo.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

- Per passare dallo scatto delle foto alla registrazione dei video e viceversa, selezionare  o .
- Per modificare le impostazioni della fotocamera, come flash, modalità scena, proporzioni e risoluzione, toccare l'area delle impostazioni    , quindi selezionare l'impostazione.
- Per impostazione predefinita, le foto utilizzano proporzioni 16:9 e una risoluzione di 7 Mpix. Queste proporzioni sono perfette per visualizzare le foto su un televisore, grazie all'assenza di bordi neri. Per scattare foto da 8 Mpix, utilizzare le proporzioni 4:3. Toccare l'area delle impostazioni e selezionare le impostazioni adeguate.
- Per condividere una foto o un video con NFC direttamente dalla fotocamera, la foto o il video devono essere visualizzati sullo schermo. Per impostazione predefinita, il contenuto acquisito non viene visualizzato dopo aver scattato una foto o registrato un video. Per visualizzarlo, toccare l'area delle impostazioni e selezionare l'impostazione appropriata per Mostra contenuto acquisito.
- In tutte le applicazioni, e anche sul blocco dello schermo, è possibile accedere facilmente alla fotocamera. Tenere il telefono dritto e trascinare il dito sullo schermo dalla parte inferiore dello schermo. Tenere il dito in posizione finché non viene visualizzata la barra di avvio rapido.

Scattare una foto in primo piano

Potrebbe essere difficoltoso mettere a fuoco piccoli oggetti, come insetti o fiori. La fotocamera deve essere avvicinata al soggetto. Per ottenere foto nitide e accurate, anche dei più piccoli dettagli, utilizzare la modalità primo piano.


Selezionare .

Attivare la modalità primo piano

Toccare l'area delle impostazioni e selezionare **Macro**.

Scattare una foto nell'oscurità

Se si desidera scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, è possibile attivare la modalità notte.

Selezionare .


Attivare la modalità notte

Toccare l'area delle impostazioni e selezionare **Notte**.

Suggerimento: È anche possibile registrare video in condizioni di scarsa luminosità. Per attivare la modalità video di notte, passare alla modalità video, toccare l'area delle impostazioni e selezionare **Video di notte**.

Scattare la foto di un oggetto in movimento

Quando si assiste a un evento sportivo e si desidera catturare una particolare azione con il telefono, utilizzare la modalità sport per scattare foto nitide anche di persone in movimento.

Selezionare .

Attivare la modalità sport

Toccare l'area delle impostazioni e selezionare **Sport**.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per trovare tutte le foto o i video corrispondenti a un determinato luogo o per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono in modo che registri automaticamente la posizione e aggiunga geotag alle foto e ai video.

Il GPS consente di registrare le coordinate della propria posizione. Il geotagging converte le coordinate in etichette di posizione, con informazioni quali il paese e la città. Si tratta di un servizio di rete e può implicare costi per i dati.

Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere disponibili in tutte le aree.

Selezionare .

Per attivare il geotagging è necessario che sia già in funzione il GPS.

Attivare il GPS e il geotagging

- 1 Toccare l'area delle impostazioni e selezionare **Usa GPS**.

La visualizzazione delle coordinate della posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Questa funzione richiede il servizio di rete.

- 2 Selezionare **Usa geotag**.

Suggerimento: È anche possibile aggiungere o modificare i geotag in un secondo momento nella Galleria.




È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un clip video se tali informazioni sono disponibili. Le informazioni sulla posizione possono essere visibili a terzi, se le foto o i clip video sono condivisi.

Registrazione video

Registrazione un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.


Selezionare .

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, selezionare .
- 2 Per avviare la registrazione, selezionare . Viene visualizzata l'icona di registrazione di colore rosso.
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il video verrà salvato automaticamente nella Galleria.

Inviare e condividere foto e video

Inviare una foto o un video

È possibile inviare foto e video in un messaggio multimediale, in un messaggio e-mail o tramite Bluetooth o NFC.




Selezionare .

Inviare tramite un messaggio multimediale




- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  >  e  **Messaggio multimediale**.

- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere **A** > **+**. Per immettere manualmente il nome o il numero di telefono del destinatario, selezionare il campo **A**, quindi inserire il nome o il numero.
- 4 Selezionare **Invia**.




Inviare tramite un messaggio e-mail

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  >  e  **E-mail**.
- 3 Per selezionare un destinatario dalla Rubrica, scegliere **+**. Per immettere manualmente l'indirizzo del destinatario, scrivere l'indirizzo nel campo **A**.
- 4 Selezionare **Invia**.

Inviare tramite Bluetooth


- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  >  e  **Bluetooth**.
- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi, quindi **Continua**.
- 4 Se richiesto dall'altro dispositivo, inserire il codice di protezione.



Inviare tramite NFC

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  >  e  **NFC**.
- 3 Toccare l'altro telefono con l'area NFC presente sul proprio telefono.

Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, è possibile caricare la foto o il video su un servizio di condivisione.

Selezionare .


- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare .
- 3 Se necessario, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi selezionare  > **Nuovo account**.
- 4 Entrare in un servizio di condivisione e seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento: È inoltre possibile condividere foto o video dalla Galleria o con un altro telefono che supporta NFC. Per condividere tramite NFC, dopo aver scattato una foto o registrato un video, toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC del proprio telefono.

Solo alcuni servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o i video registrati in alta qualità.

Galleria

Informazioni sulla Galleria


Selezionare .

Le foto scattate o i video registrati sono raccolti nella Galleria, dove è possibile visualizzarli e modificarli.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile.

Per gestire i file multimediali in modo più efficiente, è possibile aggiungervi delle etichette o impostarli come preferiti.

Visualizzare una foto o un video

Selezionare .

Sfogliare foto e video

Scorrere verso l'alto o verso il basso.

Visualizzare una foto in modalità a schermo intero

Selezionare la foto. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare la foto.


Eeguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.



Suggerimento: Per eseguire velocemente lo zoom avanti o indietro, toccare due volte lo schermo.

Visualizzare le foto in una presentazione

Selezionare una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Presentazione. La presentazione si avvia dalla foto selezionata.

Riprodurre un video

Selezionare un video.

Le foto e i video possono essere inviati anche da un dispositivo compatibile. È possibile visualizzare una foto ricevuta direttamente nella Galleria e un video ricevuto in Video.


Organizzare le foto e i video

Per organizzare foto e video personali, è possibile aggiungervi etichette o impostarli come preferiti. Grazie alle etichette e ai preferiti è possibile suddividere le foto e i video in categorie e trovarli facilmente nella Galleria.

Selezionare .


Le etichette sono parole chiave che si possono assegnare a foto e video. I geotag sono etichette che includono informazioni sulla posizione, quali il paese e la città.

Aggiungere un'etichetta


- 1 Selezionare una foto o un video, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > **Modifica etichette**.
- 2 Selezionare un'etichetta. Per creare una nuova etichetta, selezionare **Aggiungi nuova etichetta**.

È anche possibile aggiungere le stesse etichette a più foto o video contemporaneamente.


Aggiungere etichette a più foto o video

- 1 Nella vista principale della Galleria selezionare  > **Modifica etichette**.
- 2 Selezionare le foto o i video e scegliere **Modifica etichette**.
- 3 Selezionare le etichette o crearne di nuove e scegliere **Fine**.

Aggiungere un geotag

Selezionare una foto o un video, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > **Modifica etichette**.

Visualizzare le foto e i video che corrispondono a un'etichetta

Nella vista principale della Galleria, selezionare  > **Etichette**, l'etichetta, quindi **Visualizza**.

È anche possibile visualizzare foto e video che corrispondono a diverse etichette. Selezionando diverse etichette, verranno visualizzati i video e le foto contrassegnati con tutte le etichette selezionate.

Impostare come preferito

Scegliere una foto o un video, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi selezionare ☆.

Visualizzare le foto e i video impostati come preferiti

Nella vista principale della Galleria, aprire la scheda ★.

Visualizzare una foto o un video su un televisore

È possibile visualizzare foto e video su un televisore compatibile per mostrarle più facilmente a parenti e amici.


Occorre utilizzare un cavo di collegamento video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di uscita TV.

Modificare le impostazioni di uscita TV

Selezionare ⚙ e Accessori > Uscita TV.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il telefono. Non collegare il connettore dell'auricolare ad alcuna fonte di alimentazione. Se al connettore dell'auricolare viene collegato un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo telefono, prestare particolare attenzione al livello del volume.

- 1 Collegare un cavo di collegamento video Nokia all'ingresso video di un televisore compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo di collegamento video Nokia al connettore dell'auricolare del telefono.
- 3 Selezionare una foto o un video.

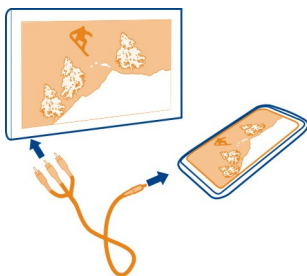

Editor di immagini


Modificare una foto scattata

È possibile apportare modifiche semplici e veloci alle foto scattate con il telefono, ad esempio, ritagliare le foto o rimuovere l'effetto occhi rossi.

Tutte le modifiche non sono distruttive, nel senso che è possibile annullarle o ripristinare la foto originale in qualsiasi momento.



Selezionare .

Inserire un effetto

Selezionare una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Modifica e l'opzione desiderata. Le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.

È possibile annullare le modifiche o ripeterle anche dopo aver chiuso la Galleria o riavviato il telefono.

Annullare o ripetere un effetto

Selezionare  o .

Ripristinare l'originale

Selezionare la foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Modifica > Ripristina originale.

Per visualizzare in seguito le foto modificate, selezionare .

Mappe e navigazione

GPS

Informazioni sui metodi di ricerca posizione

Il telefono visualizza la posizione corrente utilizzando il sistema GPS, A-GPS, WLAN o la ricerca posizione tramite cellulare.

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione satellitare utilizzato per calcolare la posizione. L'A-GPS (Assisted GPS) è un servizio di rete che invia i dati GPS, velocizzando la ricerca della posizione. Inoltre, altre funzionalità avanzate del GPS consentono di migliorare e velocizzare la ricerca della posizione. Tali funzionalità potrebbero richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare.

La ricerca posizione tramite WLAN consente una maggiore accuratezza quando i segnali GPS non sono disponibili, soprattutto all'esterno o tra edifici alti.

Con la ricerca posizione tramite cellulare, la posizione viene determinata attraverso l'antenna della rete cellulare collegata al telefono.

Per risparmiare sui costi di trasferimento dei dati, è possibile disattivare l'A-GPS nelle impostazioni di ricerca posizione del telefono, ma il calcolo della posizione potrebbe richiedere più tempo.

È possibile disattivare la rete WLAN nelle impostazioni di connessione a Internet del telefono.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, l'accuratezza nella ricerca della posizione può variare da pochi metri a diversi chilometri.

Disattivare l'A-GPS (Assisted GPS)


L'A-GPS (Assisted GPS) consente al telefono di determinare più velocemente la posizione corrente. L'A-GPS è un servizio di rete. Per risparmiare sui costi del trasferimento dati, soprattutto all'estero, disattivare il servizio.

Selezionare  e **Dispositivo > GPS e ricerca posizione**, quindi disattivare **Connessione dati rete mobile**.

Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) recupera le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiuta il GPS a calcolare la posizione corrente.


Il telefono è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del proprio fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel telefono sia stato definito un punto di accesso Internet per i dati della rete mobile per recuperare i dati di assistenza.

 **Nota:** L'utilizzo di metodi di ricerca posizione assistiti può comportare lo scambio di dati relativi alla posizione, rilevatori di reti senza fili con un unico telefono o un fornitore di servizi di rete con un server di posizione. Nokia elabora queste informazioni in via anonima. A seconda delle impostazioni di ricerca posizione e dell'uso dei servizi di posizione, il telefono potrebbe connettersi a server di altri fornitori di servizi, non controllati o gestiti da Nokia. Leggere le politiche sulla privacy di tali fornitori di servizi per comprendere il modo in cui vengono elaborati i dati sulla posizione.

Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Verificare lo stato dei segnali satellitari

 nell'area di stato indica una connessione GPS attiva.

Se non si riesce a trovare un segnale satellitare, è consigliabile:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'esterno per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Se le condizioni meteo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.
- Accertarsi di non coprire l'antenna con la mano.




- Utilizzare un ricevitore GPS esterno.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS utilizza la batteria del telefono. L'utilizzo del GPS può scaricare la batteria più velocemente.

Mappe

Informazioni su Mappe

Selezionare .

Mappe indica che cosa si trova nelle vicinanze e guida l'utente verso la destinazione desiderata.

- Trovare città, vie e luoghi di interesse.
- Pianificare l'itinerario.
- Trovare la strada con indicazioni dettagliate.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.


L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.



I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Visualizzare la posizione corrente e la mappa


È possibile vedere la posizione corrente sulla mappa e sfogliare le mappe di diverse città e paesi.

Selezionare .

 indica la posizione corrente, se disponibile. Se la posizione corrente non è disponibile,  indica l'ultima posizione nota.

Consultare la mappa


- 1 Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.
- 2 È anche possibile utilizzare due dita per ruotare la mappa.

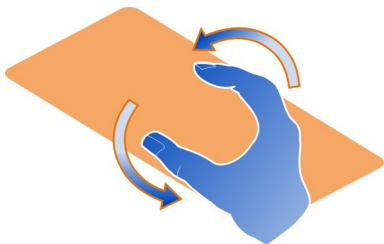

Per consentire la rotazione con due dita, selezionare **...** > **Impostazioni**, quindi attivare **Rotazione mappa con due dita**.

Visualizzare la posizione corrente

Selezionare  sulla mappa.

Se si cerca o si naviga verso una posizione con la visualizzazione dei dettagli attiva, appaiono le informazioni relative alla posizione corrente. Per tornare alla visualizzazione della posizione corrente o per visualizzare informazioni relative alla posizione corrente, selezionare .

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Per eseguire lo zoom avanti, toccare due volte la mappa oppure posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere distanziandole. Per eseguire lo zoom indietro, far scorrere le dita avvicinandole.

Suggerimento: È anche possibile utilizzare la barra dello zoom. Per visualizzare la barra nelle diverse viste, selezionare **☰** > **Impostazioni**, quindi attivare **Barra zoom**.


Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe stradali che sono memorizzate nel telefono e si dispone di una connessione dati attiva, le nuove mappe stradali vengono scaricate automaticamente.

Ciò avviene anche quando si esegue l'aggiornamento all'ultima versione dell'applicazione Mappe.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o della regione.

Cambiare l'aspetto della mappa

È possibile visualizzare la mappa in diverse modalità, per identificare facilmente il luogo in cui ci si trova.

Selezionare .

Selezionare , quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Mappa — Nella vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli, quali nomi di strade o numeri di autostrade.

Satellite — Per una vista realistica più dettagliata utilizzare le immagini satellitari.

Terreno — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

Mezzi pubblici — Consente di visualizzare i servizi di trasporto pubblico selezionati, ad esempio i percorsi di metropolitana e tram.

Modalità 3D — Per una vista più realistica, modificare la prospettiva della mappa.

Modalità notte — Consente di oscurare i colori della mappa. Quando si viaggia di notte, questa modalità consente di leggere la mappa più facilmente.

Punti di riferimento 3D — Consente di visualizzare edifici sporgenti e attrazioni sulla mappa.

Le opzioni e le funzionalità disponibili potrebbero variare da regione a regione. Le opzioni non disponibili sono oscurate.




Ottenere indicazioni stradali


È possibile ottenere indicazioni stradali per la navigazione a piedi, in auto o tramite trasporti pubblici.

Selezionare  e .

Se disponibile per la propria lingua, la funzione della guida vocale aiuta a raggiungere la propria destinazione, consentendo di godersi con tranquillità il viaggio.



Guida vocale


- 1 Utilizzare la posizione corrente come punto di partenza oppure immettere una posizione nel campo e scegliere tra le corrispondenze proposte.
- 2 Immettere la destinazione nel campo appropriato.
- 3 La destinazione selezionata viene visualizzata sulla mappa. Selezionare l'indicatore della destinazione e scegliere  o , quindi **Calcola itinerario**.
- 4 Per avviare la navigazione con guida vocale, selezionare **Naviga**. Per visualizzare le indicazioni stradali sotto forma di testo, selezionare .

Suggerimento: Per la navigazione a piedi, la guida vocale è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, selezionare  > **Guida vocale** oppure, se nessuna lingua è stata selezionata, **Seleziona una voce**.

È possibile ottenere indicazioni sulla linea di autobus, treno o metropolitana da utilizzare e su come raggiungere stazioni o fermate.

Ottenere indicazioni sul trasporto pubblico

- 1 Quando è stata inserita la destinazione, selezionare sulla mappa il relativo indicatore e scegliere  > **Calcola itinerario**.
Viene visualizzata una mappa dell'itinerario.
- 2 Per istruzioni dettagliate, selezionare .

Suggerimento: Per spostarsi in un luogo trovato tramite la ricerca per vicinanza o per categoria, selezionare l'indicatore del luogo e scegliere .



Scaricare e aggiornare mappe

È possibile salvare mappe stradali nel telefono in modo da poterle sfogliare senza una connessione Internet e risparmiare sui costi del trasferimento dati quando si è in viaggio.



Selezionare .

Per scaricare e aggiornare mappe sul telefono, è necessaria una connessione WLAN attiva.

Scaricare mappe


- 1 Selezionare  > **Gestione Mappe** >  > **Aggiungi mappe**.
- 2 Selezionare il continente e il paese, quindi scegliere **Download**.

Aggiornare mappe

- 1 Selezionare  > **Gestione Mappe** >  > **Verifica aggiornamenti**.
- 2 Se sono disponibili nuove mappe, il telefono le propone all'utente. Selezionare **Download**.

Utilizzare Mappe offline

Per risparmiare i costi del trasferimento dati, soprattutto quando si è in viaggio, è anche possibile utilizzare Mappe senza una connessione Internet.

Selezionare .

Una volta scaricate le mappe necessarie nel telefono, è possibile utilizzare, ad esempio, la ricerca posizione, la ricerca e la navigazione anche in modalità offline.

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi disattivare **Online**.

Suggerimento: Per essere certi di poter utilizzare Mappe offline quando si è all'estero, scaricare le mappe necessarie nel telefono prima del viaggio.

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni, luoghi di interesse e attività commerciali specifiche.

Selezionare  e .

Cercare una posizione


- 1 Inserire le parole da cercare, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo nel campo Ricerca.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini.


Visualizzare l'elenco delle corrispondenze proposte

Selezionare .


Cercare luoghi nelle vicinanze

- 1 Selezionare .

I luoghi pubblici nelle vicinanze sono mostrati come indicatori di luogo sulla mappa.

- 2 Per visualizzare un elenco dei luoghi nelle vicinanze, selezionare  .
- 3 Per visualizzare i dettagli di un luogo, selezionare l'indicatore del luogo e il relativo campo delle informazioni.

Cercare luoghi in base alla categoria

- 1 Selezionare  > **Categorie** e una categoria.
- 2 Per visualizzare i dettagli di un luogo, selezionare il luogo dall'elenco.
- 3 Per visualizzare il luogo su una mappa più grande, toccare la mappa.

Suggerimento: Per visualizzare i dettagli di un luogo trovato, è anche possibile selezionare il corrispondente indicatore sulla mappa.

I risultati della ricerca online potrebbero risentire dei problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva, evitando in tal modo i costi di trasferimento dei dati. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.


Salvare un luogo preferito

È possibile salvare un indirizzo o un luogo di interesse in modo da poterlo utilizzare velocemente in seguito.

Selezionare .



Salvare un luogo

Sulla mappa, selezionare un indicatore di posizione e il relativo campo delle informazioni.

Nella pagina delle informazioni, selezionare .

Visualizzare e modificare i luoghi preferiti

È possibile accedere rapidamente ai luoghi salvati.

Selezionare , quindi  > **Preferiti**.

Visualizzare un luogo salvato sulla mappa


Nell'elenco dei preferiti selezionare il luogo e toccare la mappa.

È anche possibile controllare le informazioni di contatto relative a un luogo salvato, se disponibili. Ad esempio, è possibile telefonare a un ristorante o visitare il relativo sito Web.

Contattare un luogo


- 1 Nell'elenco dei preferiti selezionare il luogo e scegliere **Contatto**.
- 2 È possibile selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo Web.

Modificare o eliminare un luogo salvato


- 1 Nell'elenco dei preferiti selezionare il luogo.
- 2 Selezionare  e modificare il nome o la descrizione. Per eliminare il luogo, selezionare **Rimuovi**.

Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici dove si trova un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare .


Per visualizzare tale luogo sulla mappa, non occorre che gli amici dispongano di un telefono Nokia, ma è necessario che sia attiva una connessione a Internet.



- 1 Selezionare l'indicatore di posizione sulla mappa e il relativo campo delle informazioni. Viene visualizzata la pagina di informazioni.
- 2 Selezionare .

All'amico verrà inviato un messaggio e-mail o di testo contenente il collegamento alla posizione sulla mappa.



Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare .

- 1 Selezionare  e immettere la propria destinazione.
- 2 Sulla mappa selezionare l'indicatore della destinazione e scegliere  > **Calcola itinerario**.
- 3 Per avviare la navigazione con guida vocale, selezionare **Naviga**.

Visualizzare l'itinerario completo

- 1 Selezionare .
- 2 Per eseguire lo zoom avanti sulla posizione corrente, selezionare .

Disattivare la guida vocale

Selezionare  > Guida vocale.

Cambiare la guida vocale


 > Seleziona una voce.


Impedire lo spegnimento del display

 > Retroilluminazione sempre attiva.

Fornire feedback su Mappe

È possibile contribuire a migliorare l'applicazione Mappe inviando il proprio feedback.

Selezionare .

- 1 Selezionare  > Feedback.
- 2 Scegliere con quanta probabilità si consiglierebbe Mappe ad altre persone. È anche possibile spiegarne i motivi. Il feedback è anonimo.
- 3 Selezionare Invia.


Per fornire il feedback, è necessario avere una connessione a Internet attiva.


Dopo aver inviato il proprio feedback relativo alla versione corrente di Mappe, l'opzione non sarà più disponibile.

In auto

Guidare in auto verso la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate ottimizzate per l'uso durante la guida, Drive aiuta a raggiungere la propria destinazione.


Selezionare .

- 1 Selezionare  > **Imposta destinazione** e l'opzione appropriata.
- 2 Selezionare la propria destinazione e **Guida verso** > **Avvia navigazione**.

È possibile iniziare a guidare anche senza aver stabilito una destinazione. La mappa segue la posizione corrente.


Per impostazione predefinita, la mappa ruota in base alle indicazioni stradali. La bussola punta sempre verso nord.

Suggerimento: Per esplorare l'ambiente circostante su una mappa a schermo intero, toccare la mappa.

Quando si sta guidando senza una destinazione stabilita, per risparmiare la durata della batteria, la ricerca posizione GPS viene disattivata quando si lascia Drive in esecuzione in background. Per attivare la ricerca posizione GPS anche quando Drive è in esecuzione in background, ad esempio per ricevere avvisi quando si supera il limite di velocità consentito, selezionare  > **Impostazioni** > **GPS - risparmio energetico**, quindi disattivare **GPS - risparmio energetico**.

Per risparmiare sui costi dei dati, è anche possibile utilizzare Drive offline.

Navigare offline

Selezionare  > **Impostazioni**, quindi deselezionare la casella di controllo **Connessione**.

Alcune funzionalità, come i risultati della ricerca, possono essere limitati in modalità offline.


Eliminare la cronologia di ricerca o delle destinazioni


Selezionare  > **Impostazioni** > **Elimina cronol. ricerca** o **Elimina destinazioni**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

Guida vocale

Se disponibile per la propria lingua, la funzione della guida vocale aiuta a raggiungere la propria destinazione, consentendo di godersi con tranquillità il viaggio.

Selezionare .

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Voce navigazione**.
- 2 Scegliere una lingua oppure, per disattivare la guida vocale, selezionare **Nessuna**.

È anche possibile scaricare nuove voci per la navigazione.

Scaricare voci per la navigazione


Selezionare  > **Impostazioni** > **Voce navigazione** > **Scarica nuove e una voce**.

È possibile utilizzare anche altre applicazioni durante la navigazione, pur continuando ad ascoltare la guida vocale.


Visualizzare luoghi sulla mappa

Se si desidera cercare una stazione di servizio, un'area di parcheggio o un ristorante, configurare il telefono affinché visualizzi tali luoghi sulla mappa.

Selezionare .

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Luoghi**.
- 2 Selezionare le categorie che si desidera visualizzare sulla mappa.

Suggerimento: Il servizio Auto visualizza punti di riferimento, come edifici sporgenti e attrazioni, sulla mappa. I punti di riferimento possono essere meglio visualizzati in 3D. Se non si vede alcun punto di riferimento, eseguire lo zoom avanti.


Se si desidera nascondere i punti di riferimento, selezionare  > **Impostazioni**, quindi disattivare **Punti di riferimento**.

Cambiare l'aspetto della vista In auto

Se si desidera una mappa 3D più realistica o se si utilizza Drive di notte, quando è buio, utilizzando le differenti modalità della mappa, è possibile visualizzare più chiaramente le informazioni necessarie in tutte le situazioni.

Selezionare .

Cambiare il tipo di mappa

Selezionare  > **2D, 3D o Sat.**.

Per vedere la mappa chiaramente anche quando è buio, è possibile attivare la modalità notte.

Attivare la modalità notte

Selezionare  > **Impostazioni** > **Giorno / Notte** > **Notte**.


Produttività e tempo

Gestione del tempo

Orologio

Informazioni su come impostare l'ora e la data del telefono e le sveglie.


Informazioni sull'orologio

Selezionare .

Consente di impostare e gestire le sveglie.

Impostare una sveglia

Se si desidera svegliarsi al mattino con il proprio brano musicale preferito, è possibile usare il telefono come sveglia.

Selezionare .

- 1 Selezionare **+**.
- 2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Altre opzioni > Ripeti**.
- 4 Per impostare il tono della sveglia, selezionare **Tono sveglia**.

Rimuovere una sveglia

Nella vista Sveglie selezionare e tenere selezionata la sveglia che si desidera rimuovere, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Suggerimento: Nella vista Sveglie è possibile utilizzare il tasto per disattivare temporaneamente una sveglia.

Posporre una sveglia


Quando una sveglia suona, è possibile posporla. La sveglia viene così sospesa per un determinato intervallo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

Impostare l'intervallo di ripetizione della sveglia

Selezionare la sveglia e **Altre opzioni > Posponi sveglia**, quindi impostare l'intervallo di tempo.

Suggerimento: Per posporre la sveglia, è anche possibile ruotare il telefono verso il basso.

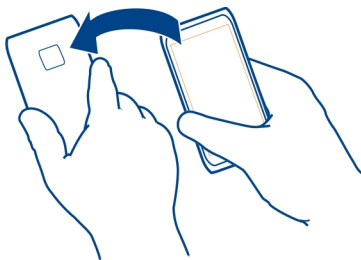


Impostare l'ora e la data

Selezionare , quindi **Ora e lingua > Data e ora**.

Aggiornare la data e l'ora automaticamente

È possibile configurare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Selezionare  e **Ora e lingua** > **Data e ora**, quindi attivare **Aggiornamento automatico ora**.

Agenda

Informazioni sull'Agenda

Selezionare .

L'agenda del telefono consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile sfogliare gli eventi dell'agenda in diverse viste. Per visualizzare una panoramica di una determinata settimana, utilizzare la vista settimana.


Selezionare .


Selezionare .


Suggerimento: Per visualizzare un elenco degli eventi futuri, selezionare .

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Selezionare .

1 Selezionare  > **Mostra impegni**.

2 Selezionare .

3 Compilare i campi.


4 Attivare **Scadenza**.




5 Per impostare un promemoria, selezionare **Promemoria:** e l'intervallo, quindi impostare l'ora del promemoria.

Segnare un'attività come completata


Selezionare e tenere selezionata la voce impegno, quindi scegliere **Segna come eseguito** dal menu popup.

Aggiungere un evento Agenda

Selezionare .


- 1 In una vista agenda selezionare .
- 2 Compilare i campi.
- 3 Per invitare i partecipanti, selezionare  > **Aggiungi contatti** > , quindi scegliere i contatti.
- 4 Selezionare **Salva**.

Impostare la durata predefinita dell'ora del promemoria

Selezionare  e **Applicazioni** > **Agenda** > **Promemoria predefinito visualizzato**, quindi impostare la durata del promemoria.

Aggiungere la località a una voce Agenda


È stato pianificato un appuntamento in una località poco conosciuta? Se si aggiunge la località alla voce riunione, è possibile controllare la località su una mappa prima di mettersi in viaggio.


Selezionare .

Aggiungere manualmente la località

Quando si aggiunge un evento riunione, selezionare **Luogo:**, quindi inserire l'indirizzo.

Selezionare la località dalla mappa

- 1 Quando si aggiunge un evento riunione, selezionare **Aggiungi posizione** > .
- 2 Per eseguire lo zoom avanti, toccare due volte la mappa.
- 3 Selezionare una località sulla mappa.
- 4 Selezionare **Fine**.


Per aggiungere una località a un evento riunione futuro, aprire l'evento riunione e selezionare .

Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Creare un'agenda per il lavoro e altre per il tempo libero, ad esempio per la famiglia o gli hobby.

Selezionare , quindi  > **Gestisci agende**.

Creare una nuova agenda

- 1 Selezionare .

- 2 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda. Nelle diverse viste agenda il codice colore indica in quale agenda viene salvato un evento.

Quando un'agenda è nascosta, gli eventi e i promemoria dell'agenda non vengono visualizzati in diverse viste Agenda o nella vista Eventi.

Definire la visibilità per un'agenda


Selezionare l'agenda desiderata, quindi attivare o disattivare **Mostra questa agenda e i promemoria**.

Modificare le impostazioni di un'agenda

Selezionare , quindi **Applicazioni > Agenda**.

Produttività

Utilizzare la calcolatrice


Selezionare .

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

Questa funzionalità è stata progettata a uso personale. La precisione potrebbe essere limitata.

Leggere documenti di Office

È possibile visualizzare documenti, come PDF, documenti di Microsoft Office e Open Document Format, fogli di calcolo e presentazioni.

Selezionare .

Ordinare i file in base al nome, alla data o al tipo di documento

Selezionare  > **Ordina per** > **Nome, Data e ora o Tipo**

Visualizzare un documento in modalità a schermo intero

Selezionare il documento. Per visualizzare la barra degli strumenti, toccare il documento.

Saltare a una pagina

Selezionare , quindi immettere il numero di pagina.

Condividere un documento


- 1 Selezionare  > Condividi.
- 2 Selezionare il metodo di condivisione.

Non sono supportati tutti i formati di file o tutte le funzionalità.

Creare una lista della spesa

Le liste della spesa scritte su carta si possono facilmente perdere. Anziché scriverle su un foglio di carta, è possibile creare liste della spesa con l'applicazione **Note**. In questo modo, sarà possibile portare la lista sempre con sé.

Selezionare .


- 1 Per aggiungere una nuova nota, selezionare .
- 2 Inserire il testo nel campo della nota.

Gestione del telefono

Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono

Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il telefono di nuove funzionalità e funzioni avanzate. Con l'aggiornamento del software potrebbero anche essere migliorate le prestazioni del telefono. Potrebbero anche essere ricevuti importanti aggiornamenti sulla protezione.

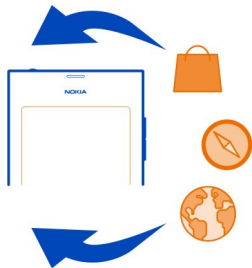

Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

 **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non essere le ultime disponibili. È possibile consultare il manuale d'uso all'indirizzo www.nokia.com/support.



Visualizzare la versione del software

Selezionare , quindi **Informazioni sul prodotto**.

Suggerimento: È anche possibile comporre ***#0000#**.




Aggiornare il software e le applicazioni tramite il telefono

Quando sono disponibili aggiornamenti per il software del telefono o per singole applicazioni, si riceve un messaggio di notifica. Per mantenere il telefono aggiornato, scaricare e installare gli aggiornamenti sul telefono (servizio di rete). È anche possibile controllare gli aggiornamenti manualmente.

Quando è disponibile un aggiornamento per il software del telefono, viene visualizzato un messaggio di notifica con l'icona  nella vista Eventi. Gli aggiornamenti per le singole applicazioni sono indicati dall'icona . Per visualizzare e installare l'aggiornamento disponibile, selezionare il messaggio di notifica.

Si consiglia di creare un file di backup prima di aggiornare il software del telefono.

Controllare gli aggiornamenti manualmente

- 1 Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 2 Aprire la scheda  e selezionare  per aggiornare la vista.

È possibile aggiornare singole applicazioni o tutte le applicazioni disponibili.

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

È possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Software Updater per aggiornare il software del telefono. È necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione a Internet ad alta velocità e di un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono

al PC. Per ripristinare tutte le informazioni personali sul telefono, creare il backup del telefono sul computer prima di iniziare l'aggiornamento del telefono.

È possibile scaricare l'applicazione Nokia Software Updater dal sito www.nokia.com/support.

Backup

Creare il backup dei file


Per essere certi di non perdere alcun file importante, è possibile creare copie di backup della memoria del telefono.

Selezionare  e **Sincronizzazione e backup > Backup**.

Si consiglia di creare regolarmente copie di backup della memoria del telefono.

Suggerimento: Per ripristinare un file di backup, selezionarlo e scegliere **Ripristina**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. Potrebbe non essere possibile ripristinare alcune applicazioni installate.

I file multimediali di grandi dimensioni, come foto e video, non sono inclusi nei backup del telefono. È possibile collegare il telefono in modalità archivio di massa a un computer compatibile e copiare i file importanti tramite Gestione file sul computer.

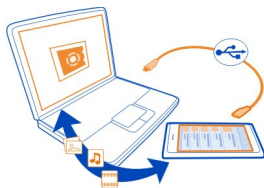

Gestire applicazioni


Informazioni su Applicazioni

Selezionare  > **Applicazioni > Gestisci applicazioni**.

È possibile aggiornare e rimuovere pacchetti di applicazioni, quali applicazioni e componenti aggiuntivi.

Installare nuove applicazioni

Con Nokia Store è possibile scaricare giochi, applicazioni e diversi tipi di componenti aggiuntivi per il telefono in uso.


Selezionare .

In alcuni siti Web, per installare un'applicazione, è possibile selezionare un collegamento a un file con estensione .deb. Per poter installare applicazioni da allegati e-mail, file system, siti Web o repository diversi da Nokia Store, è necessario attivare questa funzionalità nelle impostazioni di installazione.

Attivare l'installazione dall'esterno di Nokia Store

Selezionare  e **Applicazioni** > **Installazioni**, quindi attivare **Consente installazioni da fonti diverse da Store**.

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

Visualizzare le applicazioni installate


Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.

Visualizzare i dettagli di un'applicazione

Selezionare l'applicazione.

Rimuovere un'applicazione dal telefono


È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più mantenere o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

Toccare senza lasciare la vista Applicazioni, quindi selezionare  sull'applicazione.

Una volta confermato e avviato il processo di disinstallazione, non può essere annullato.

Se si rimuove un'applicazione, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con tale applicazione.


Un'applicazione che dipende da un'altra applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'applicazione installata.


Per visualizzare i dettagli di un'applicazione prima di rimuoverla, selezionare  > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni** e l'applicazione. Per rimuovere l'applicazione, selezionare **Disinstalla**.

Ripristinare un pacchetto di applicazioni

È possibile creare un file di backup per il telefono e, se necessario, ripristinare in seguito i pacchetti di applicazioni desiderati.

Potrebbe non essere possibile ripristinare alcune delle applicazioni installate.

- 1 Selezionare  > **Sincronizzazione e backup** > **Backup**.
- 2 Selezionare un file di backup da ripristinare e **Ripristina**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
- 3 Dopo il ripristino viene chiesto se si desidera ripristinare i pacchetti di applicazioni. Se vi sono pacchetti da ripristinare, per visualizzare i pacchetti disponibili, selezionare **Sì**.
- 4 Selezionare il pacchetto di applicazioni da ripristinare e **Ripristina**.

È anche possibile ripristinare i pacchetti di applicazioni in un secondo momento. Selezionare  > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.

Memoria

Liberare memoria del telefono

Potrebbe essere necessario aumentare la memoria disponibile nel telefono in modo da poter installare altre applicazioni e aggiungere nuovi contenuti.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- Musica, foto o video


Copiare il contenuto che si desidera conservare su un computer compatibile.

Sincronizzare il contenuto

Sincronizzare le informazioni importanti

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati della Rubrica, dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia mentre si sta davanti al computer o in viaggio con il proprio telefono, è possibile sincronizzare il contenuto più importante a servizi online e accedervi ovunque ci si trovi. È possibile sincronizzare il contenuto con altri telefoni.

Sincronizzare con i servizi online

Selezionare .

Sincronizzare con altri telefoni

Selezionare  > Sincronizzazione e backup > Sincronizzazione.


Quando si apre l'applicazione, vengono visualizzati i profili di sincronizzazione predefiniti o utilizzati in precedenza. È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal proprio fornitore di servizi.

Sincronizzare il contenuto con un altro telefono

È possibile mantenere le proprie informazioni importanti sincronizzate, ad esempio, tra il telefono personale e quello di lavoro.

Selezionare  > Sincronizzazione e backup > Sincronizzazione.

Creare un profilo di sincronizzazione

- 1 Selezionare **Aggiungi dispositivo**. Se sono già stati creati altri profili di sincronizzazione, selezionare .
- 2 Selezionare l'altro telefono, quindi **Continua**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.
- 4 Selezionare il contenuto da sincronizzare. Le opzioni disponibili possono variare. È inoltre possibile scegliere quali dati del telefono conservare in caso di conflitti, ad esempio numeri di telefono diversi per lo stesso contatto.
- 5 Per sincronizzare, selezionare **Sincronizza**.

Sincronizzare utilizzando un profilo di sincronizzazione esistente

Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata su entrambi i telefoni, quindi selezionare **Sincronizza**.

Includere o escludere tipi di contenuto


Nel profilo desiderato selezionare i tipi di contenuto.

Rimuovere un profilo di sincronizzazione

Nel profilo desiderato selezionare .

Sincronizzare con i servizi online

È possibile mantenere tutti gli account, i contatti, le voci Agenda e altre informazioni importanti sincronizzati con il proprio telefono. Si consiglia di creare una copia di backup online del contenuto più importante per poterlo trasferire o ripristinare facilmente nel telefono.

Selezionare .

La sincronizzazione con i servizi è attivata per impostazione predefinita.

Includere o escludere contenuto

Selezionare un account e il tipo di contenuto da includere o escludere.

Le opzioni disponibili possono variare.


Disattivare la sincronizzazione

Selezionare un account e disattivare Pianificazione.

Proteggere il telefono

Configurare il blocco automatico del telefono

Per proteggere il telefono da un uso non autorizzato, è possibile specificare un codice di protezione e configurare il telefono in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

- 1 Selezionare  e **Protezione > Blocco del dispositivo**.
- 2 Selezionare **Codice di protezione**, quindi immettere un codice di protezione (almeno 5 caratteri). È possibile utilizzare numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.
Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione ed è impossibile recuperarlo, tutti i dati personali vengono eliminati prima di poter utilizzare nuovamente il telefono. Se è stato specificato il numero di tentativi errati consentiti per immettere il codice di protezione, dopo l'ultimo tentativo i dati vengono eliminati e vengono ripristinate le impostazioni originali. Se non è stato specificato il numero di tentativi consentiti, sarà necessario richiedere assistenza per poter utilizzare nuovamente il telefono.
- 3 Selezionare **Blocco automatico** e definire il periodo di tempo, trascorso il quale il telefono verrà automaticamente bloccato.

Sbloccare il telefono


- 1 Premere il tasto di accensione e spegnimento e passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo. Il passaggio del dito può essere eseguito da qualsiasi direzione.
- 2 Immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.

Suggerimento: È anche possibile toccare lo schermo due volte, quindi passare il dito sullo schermo dall'esterno dello schermo.

Suggerimento: Se si dimentica spesso il codice di protezione, è possibile designare una persona attendibile a cui inviare il codice tramite un messaggio di testo. Scegliere

Blocco del dispositivo > **Persona attendibile** > **Seleziona persona attendibile** e un nominativo dall'elenco.

Impostazioni di blocco del telefono

Selezionare  e **Protezione** > **Blocco del dispositivo**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Blocco automatico — Consente di impostare il periodo di tempo dopo il quale il telefono si blocca automaticamente.


Codice di protezione — Consente di cambiare il codice di protezione. Per utilizzare il blocco del telefono, è necessario definire un codice di protezione.

Numero di tentativi — Consente di impostare un limite ai tentativi di codice di protezione errati. Una volta raggiunto tale limite, vengono ripristinate le impostazioni originali del telefono e tutti i dati utente vengono eliminati.

Persona attendibile — Impostare uno dei contatti come persona attendibile. Se si dimentica il codice di protezione, è possibile designare una persona attendibile a cui inviare il codice tramite un messaggio di testo. Dopo aver immesso il codice di protezione errato, selezionare **Recupera** e seguire le istruzioni visualizzate.

Nascondere informazioni private dalle notifiche

Se non si vuole far sapere alle altre persone da chi si è stati chiamati, attivare la modalità privacy. Quando si hanno chiamate perse o si riceve un messaggio, viene visualizzata una notifica sul blocco schermo. È possibile definire quante informazioni vengono visualizzate.

Selezionare  e **Notifiche** > **Notifiche**, quindi attivare o disattivare **Nascondi informazioni private**.

Quando l'opzione **Nascondi informazioni private** è attivata, viene visualizzato solo il numero dei messaggi ricevuti e delle chiamate perse.

Quando l'opzione **Nascondi informazioni private** è disattivata e si riceve un messaggio o si ha una chiamata persa, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- il nome della persona che ha provato a chiamare
- il mittente del messaggio ricevuto
- parte del contenuto del messaggio

Sviluppare proprie applicazioni

È possibile creare proprie applicazioni per il telefono utilizzando un kit di sviluppo software (SDK) applicabile.

Per poter utilizzare il telefono come destinazione per lo sviluppo di un'applicazione, è necessario attivare la modalità sviluppatore. La modalità sviluppatore abilita la

connettività tra l'host di sviluppo e il telefono e offre alcuni strumenti aggiuntivi sul telefono.

Attivare la modalità sviluppatore

Selezionare  e **Protezione** > **Modalità sviluppatore**, quindi attivare **Modalità sviluppatore**.

Si consiglia di attivare la modalità sviluppatore soltanto se si intende sviluppare applicazioni per il telefono. L'attivazione della modalità sviluppatore non espone il telefono a rischi di sicurezza, tuttavia si potrebbero eliminare accidentalmente importanti file di sistema.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito developer.nokia.com.

Reimpostare il telefono


Il telefono non risponde

Riavviare il telefono. Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per almeno 8 secondi. Per riaccendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e attendere la vibrazione del telefono.

Nessun contenuto, ad esempio contatti o messaggi, viene eliminato.

Ripristinare le impostazioni originali

Se il telefono in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
- 2 Selezionare  e **Ripristina** > **Ripristina impostazioni**.
- 3 Se richiesto, inserire il codice di protezione.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il telefono si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.


Il ripristino delle impostazioni originali non influisce sui dati personali memorizzati nel telefono, quali:

- Rubrica
- Voci Agenda
- Documenti, musica, messaggi o note
- Preferiti Internet
- Account, codici di protezione o password

Preparare il telefono per il riciclo

Se si desidera disfarsi del proprio telefono perché ne è stato acquistato uno nuovo o per altri motivi, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto, rimuovere dal telefono tutti i dati personali e tutto il contenuto.

Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni predefinite del telefono

- 1 Creare il backup del contenuto che si desidera conservare su un computer compatibile.
- 2 Terminare tutte le connessioni e le chiamate attive.
- 3 Selezionare  e **Ripristina > Cancella dati dispositivo**.
Il processo potrebbe durare alcuni minuti.
Il telefono si spegne.
- 4 Accendere il telefono e verificare attentamente che tutto il contenuto personale, ad esempio contatti, foto, brani musicali, note, messaggi, messaggi e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni installate, sia stato rimosso.
Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla carta SIM non verranno rimossi.


Ricordarsi di rimuovere la carta SIM dal telefono.

Batteria


Prolungare la durata della batteria

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, adottare gli accorgimenti indicati di seguito per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, il telefono non esegue la scansione delle reti WLAN disponibili, o la esegue con minore frequenza, e chiude le connessioni quando non sono utilizzate da alcuna applicazione.

Suggerimento: Per controllare lo stato della batteria e attivare la modalità di risparmio energetico, selezionare , quindi **Dispositivo > Batteria**.


Chiudere le applicazioni non in uso

Toccare e tenere selezionata la vista Applicazioni aperte, quindi scegliere **Chiudi tutte** oppure  sull'applicazione che si desidera chiudere.

Audio ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio quelli dello schermo sensibile al tatto.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare la durata del periodo di timeout trascorso il quale lo schermo del telefono si spegne.

Impostare la durata del periodo di timeout

Selezionare  e **Dispositivo > Schermo > Timeout schermo.**

Ridurre la luminosità dello schermo

Selezionare  e trascinare il dispositivo di scorrimento Luminosità.

Attivare uno sfondo scuro

Selezionare  e **Sfondo.**

Uso della rete

- Se si ascolta musica o si utilizza diversamente il telefono e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Aereo.
- Utilizzare una connessione WLAN per connettersi a Internet, anziché una connessione dati a pacchetto (GPRS o 3G).
- Se il telefono è impostato affinché utilizzi sia la rete GSM che quella 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

Configurare il telefono per l'utilizzo solo della rete GSM

Selezionare  e **Rete cellulare > Modalità rete > GSM.**

Disattivare la funzione Bluetooth quando non è necessaria

Selezionare  e **Bluetooth.**

Stabilire una connessione dati (3G o GPRS) solo quando è necessaria

Selezionare  e **Rete cellulare > Roaming di dati, quindi attivare Chiedi sempre.**

Suggerimenti**Codici di accesso**


<p>codice PIN (4-8 cifre)</p>	<p>Questo codice protegge la carta SIM da un uso non autorizzato o serve per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se il codice non viene fornito insieme alla carta SIM oppure viene dimenticato, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Se si immette il codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo utilizzando il codice PUK.</p>
<p>codice PUK</p>	<p>Questo codice serve per sbloccare un codice PIN.</p>

(8 cifre)	Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.
Numero IMEI (15 cifre)	È utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Il numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care. Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06# .
Codice di protezione (min. 5 cifre o caratteri)	Aiuta a proteggere il telefono da un uso non autorizzato. È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione definito. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione ed è impossibile recuperarlo, tutti i dati personali vengono eliminati prima di poter utilizzare nuovamente il telefono. Se è stato specificato il numero di tentativi errati consentiti per immettere il codice di protezione, dopo l'ultimo tentativo i dati vengono eliminati e vengono ripristinate le impostazioni originali. Se non è stato specificato il numero di tentativi consentiti, sarà necessario richiedere assistenza per poter utilizzare nuovamente il telefono. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il rivenditore del telefono.

Inviare il codice di protezione a una persona attendibile

Se si desidera proteggere il proprio telefono, ma si teme di dimenticare il codice di protezione, è possibile selezionare una persona attendibile a cui inviare il codice, per recuperarlo nel caso lo si dimentichi.

Definire la persona attendibile

Scegliere  e **Protezione > Blocco del dispositivo > Persona attendibile > Seleziona persona attendibile**, quindi il nominativo desiderato.

Recuperare il codice

Dopo aver immesso il codice di protezione errato, selezionare **Recupera** e seguire le istruzioni visualizzate.

Proteggere l'ambiente

Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non sono in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Configurare il telefono in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni dello schermo sensibile al tatto.

Riciclo



Una volta giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i materiali del telefono possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito www.nokia.com/werecycle oppure chiamare il Nokia Contact Center.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto


Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti UMTS a 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz e reti GSM a 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

Visualizzare informazioni sul telefono

Per visualizzare note sull'approvazione del tipo e informazioni dettagliate sul software e sull'hardware del telefono, selezionare  e **Informazioni sul prodotto**.

Avviso sul software open source

Il presente prodotto include software open source.

Le condizioni esatte delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, riconoscimenti e comunicazioni sono riprodotti nei materiali forniti con questo prodotto. Nokia è disposta a fornire all'utente il codice sorgente secondo quanto definito nella licenza applicabile. Visitare il sito harmattan-dev.nokia.com o inviare un messaggio e-mail a sourcecode.request@nokia.com o una richiesta scritta a:

Richieste codice sorgente

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Tale offerta è valida per un periodo di tre (3) anni dalla data di distribuzione del presente prodotto di Nokia.

Inviando una richiesta, il cliente acconsente che i dati personali vengano elaborati da Nokia (o da terzi per conto e sotto la diretta autorità di Nokia). L'elaborazione avverrà solo per scopi correlati alla richiesta e per azioni ad essa collegate. I dati vengono memorizzati principalmente per verificarne la conformità alle condizioni della licenza. I dati verranno elaborati in conformità alle normative vigenti e alle direttive di Nokia.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.

- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycling . .

Batterie e caricabatterie

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie


Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Per la sostituzione della batteria recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-16. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

I caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 e che possono collegarsi al connettore micro USB del dispositivo possono essere compatibili.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione e standby sono notevolmente più brevi del normale, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Sicurezza della batteria

 **Nota:** La batteria nel dispositivo in uso non è rimovibile, pertanto fare riferimento alle dichiarazioni relative alla batteria applicabili a tale dispositivo.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

104 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.




Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.


Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.


Informazioni sulla sicurezza aggiuntive


Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il telefono sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
 - Inserire una carta SIM.
 - Verificare che la modalità Aereo non sia attivata.
 - Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Accedere alla vista Applicazioni, selezionare , quindi .
- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova.
- 5 Selezionare  per avviare la chiamata.
- 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Effettuare una chiamata di emergenza senza immettere il codice PIN, PUK o di protezione

- 1 Quando il telefono richiede il codice, selezionare .
- 2 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova.
- 3 Selezionare Chiama per avviare la chiamata. Dopo la chiamata di emergenza, è necessario inserire il codice PIN, PUK o quello di protezione, necessario per poter utilizzare altre funzioni del telefono.

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, selezionare .

 **Importante:** Le chiamate di emergenza possono essere effettuate utilizzando il telefono cellulare. Non è possibile effettuare una chiamata di emergenza mediante chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet). Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici



Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel



Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente applicazioni e software da fonti affidabili. Le applicazioni provenienti da fonti non affidabili potrebbero contenere software dannosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare

106 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegner il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittente radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,16 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 Ⓢ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-696 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories, Nseries e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.


La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative. Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene

fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

AVVISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

L'ID FCC è stampato all'interno dello slot della carta SIM. Per visualizzare l'ID, rimuovere il fermo della carta SIM.



Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

/Edizione 1.1 IT

Indice analitico

A

accensione/spegnimento	11
accensione/spegnimento del telefono	97
accensione e spegnimento	11
account	56, 58, 94
account Nokia	29
agenda	86, 87
Agenda	86
aggiornamenti	
— applicazioni	89, 90
— software del telefono	89, 90
aggiornamenti sullo stato	46
A-GPS (Assisted GPS)	74
altoparlante	27, 51
annullamento rumore	51
antenne	8
applicazioni	15, 16, 18, 91, 92, 93
— sviluppo	96
applicazioni per ufficio	88
assistenza	14
attivazione/disattivazione	11
attivazione/disattivazione del telefono	97
attività	86
auricolare	7, 38, 64
avviso di chiamata	52

B

backup del contenuto	91
barra di avvio rapido	17
batteria	11, 103
— caricamento	9, 10
— risparmio energetico	98
blocco	
— dispositivo	22, 96
— schermo	12
— tasti	12
— telefono	22, 95, 96, 100
blocco del dispositivo	22, 95

blocco della tastiera	12
blocco del telefono	22, 95
blog	42
Bluetooth	37, 38, 39
browser	
— Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	41
— preferiti	42

C

calcolatrice	88
carica della batteria	9, 103
caricamento della batteria	10
Caricamento USB	10
Carta SIM	8
casella e-mail	
— voce	51
chiamate	47, 49, 51, 53
— chiamate via Internet	54, 55
— chiusura	49
— conferenza	48
— deviazione	50
— effettuazione	47, 48
— emergenza	104
— inoltro	50
— registro	53
— rifiuto	49
— risposta	49
— ultimo digitato	53
chiamate, deviazione	50
chiamate, inoltro	50
chiamate di emergenza	104
chiamate via Internet	54, 55
chiamate vocali	
— Vedere <i>chiamate</i>	
codice di protezione	22, 95, 96, 99, 100
codice di sicurezza	99
codici di accesso	99
codici PIN	99
codici PUK	99
collegamenti	31

collegamento USB	39, 40	— modifica	73
condivisione online	69	— organizzazione	71
connessione a Internet	31	— scatto	65, 66, 67
connessione dati rete mobile	32	— visualizzazione	70, 72
connessione via cavo	39, 40	— visualizzazione sul televisore	72
connessione Web	31	fotocamera	64
connessioni dati	31, 33	— condivisione di foto	69
— Bluetooth	37	— condivisione di video	69
— costi	32, 33	— informazioni sulla posizione	67
— dati a pacchetto	32, 33	— invio di foto	68
— WLAN	33	— invio di video	68
connettività	33	— registrazione di video	68
contatti		— scatto di foto	65, 66, 67
— gruppi	45		
— nei social network	46		
— suonerie	45		
controllo del volume	27		
copia di contenuto	12, 39, 62, 63, 93		
cuffie	64		

D

data e ora	85, 86
disponibilità	47
Dolby™	64

E

Editor immagini	73
e-mail	59
Vedere <i>messaggio e-mail</i>	
etichette	71
evento	87

F

favoriti	44
feed, news	42
feed Web	42
foto	
— condivisione	69
— copia	39
— informazioni sulla posizione	67
— invio	38, 68

G

Galleria	70
gestione dei file	91
GPS (Global Positioning System)	74

I

icone	18
impostazioni	
— lingua	58
— punti di accesso	31
— ripristino	97, 98
impostazioni della lingua	58
impostazioni di fabbrica, ripristino	97
In auto	
— guida vocale	83
— itinerari	82
— modifica delle viste	84
— navigazione	82
— vista mappa	83, 84
indicatori	18
informazioni assistenza Nokia	14
informazioni sulla posizione	67, 74, 87
informazioni sulla ricerca posizione	74
informazioni tecniche	102
inserimento di testo	23, 25
installazione di applicazioni	91
Internet	

Verdere *browser Web*

Musica 30, 61, 62

M		N	
Mail for Exchange	60, 61	news, feed	42
manuale d'uso	14	NFC (Near Field Communication)	35, 36, 37
Mappe	75	Nokia Link	14
— condivisione delle posizioni	81	Nokia Mappe	29
— download di mappe	78	Nokia Store	30
— feedback	82	note	89
— indicazioni stradali	78	notifiche	96
— itinerari a piedi	81	Numero IMEI	99
— luoghi salvati	80		
— modifica delle viste	77	O	
— navigazione	81	ora e data	85, 86
— offline	79	orologio	84, 85, 86
— posizione corrente	76		
— ricerca posizione	73	P	
— salvataggio di luoghi	80	personalizzazione del dispositivo	31
— trovare posizioni	79	personalizzazione del telefono	30
— vista mappa	76, 77	preferiti	42
memoria	98	protezione, codice	22, 95, 96, 100
— cancellazione	93		
menu	18	R	
menu di stato	16	registrazione	
messaggi	56, 57	— video	68
— invio	57	registro	53
messaggi istantanei	56, 58	riavvio	97
messaggi multimediali	56, 57	ricerca	28
messaggio e-mail	60, 61	Ricevuti, messaggi	57
— allegati	60	richieste di riunione	61
— casella e-mail	59	riciclo	101
— configurazione	59	ripristino di contenuto	93
— creazione	60	ripristino impostazioni	97, 98
— invio	60	rubrica	43, 47
— lettura e risposta a	59	— aggiunta	43
MMS (Multimedia Message Service)	57	— copia	13, 45
modi d'uso	27, 28	— favoriti	44
modo d'uso Aereo	28	— foto	44
modo d'uso silenzioso	28	— gruppi	45
multitasking	16	— modifica	43
musica	61		

— salvataggio	43
— sincronizzazione	93, 94
— social network	46
Vedere <i>rubrica</i>	

S

scatto di foto	
Vedere <i>fotocamera</i>	
schermata iniziale	15
schermo tattile	19, 23, 25
servizi di chat	56, 58
Servizi Nokia	29
sfondo	30
SIM, carta	45
sincronizzazione	93, 94
SMS	56, 57
SMS (Short Message Service)	57
social network	46
software	90
software, aggiornamenti	89, 90
stato di disponibilità	55
suggerimenti per l'ambiente	101
suonerie	45, 50
supporto	14
sveglia	84, 85
Swype	25

T

tasti e componenti	6, 7
tastiera	23, 25
tastiera virtuale	23, 25
telefono	
— accensione/spegnimento	11, 97
— configurazione	12
— riavvio	97
telefono, accensione/spegnimento	97
televisore	
— visualizzazione foto	72
trasferimento di contenuto	12, 13, 39, 62, 63, 93

trasferire	
— contenuto	94

V

video	62
— condivisione	69
— copia	39, 63
— download	63
— guardare	63, 70, 72
— guardare sul televisore	72
— informazioni sulla posizione	67
— invio	38, 68
— organizzazione	71
— registrazione	68
— riproduzione	63
— streaming	63
vivavoce	27

W

Web, browser	40
WLAN (Wireless Local Area Network)	33, 34
