



## **BLOCK ROCKER BLUETOOTH®**

### **QUICKSTART GUIDE**

ENGLISH ( 3 - 5 )

### **GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

ESPAÑOL ( 6 - 8 )

### **GUIDE D'UTILISATION RAPIDE**

FRANÇAIS ( 9 - 11 )

### **GUIDA RAPIDA**

ITALIANO ( 12 - 14 )

### **KURZANLEITUNG**

DEUTSCH ( 15 - 17 )

### **SNELSTARTGIDS**

NEDERLANDS ( 18 - 20 )

### **SNABBSTARTSGUIDE**

SVENSKA ( 21 - 23 )

### **PIKÄKÄYTTÖOPAS**

SUOMI ( 24 - 26 )





# QUICKSTART GUIDE (ENGLISH)

1. Make sure all items listed on the front of this guide are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**
4. Study this setup diagram.
5. Make sure all input devices such as microphones, CD players, or mp3 players are turned off and volume settings are set at "zero."
6. Connect all devices as shown.
7. Switch everything on in the following order:
  - audio input sources (i.e. microphones, instruments, CD/MP3 Players)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH®
8. When turning off, always reverse this operation:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - last, any input devices

BOX CONTENTS
▪ BLOCK ROCKER BLUETOOTH
▪ Microphone with mic cable
▪ 1/8" to 1/8" cable
▪ Power Cable (standard IEC)
▪ Quickstart Guide
▪ Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Go to <http://www.ionaudio.com> for product registration.

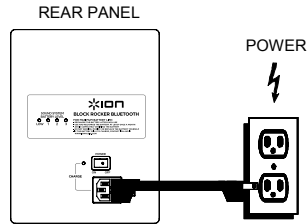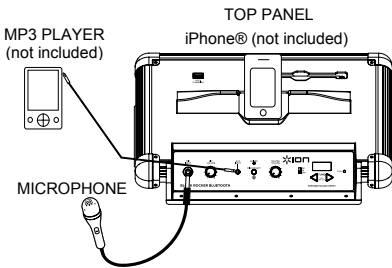

## RECHARGEABLE BATTERIES

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

### GENERAL USAGE

- FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE USING IT.
- CHARGE THE BATTERY COMPLETELY AFTER EACH USE.
- AVOID COMPLETELY DRAINING THE BATTERY.
- You may leave the unit plugged in for up to two weeks.
- For maximum life, drain the battery 80% once a month.

### STORAGE

- Avoid storing in high temperatures and moist places.
- For long-term storage, periodically recharge the battery.
- If you do not charge the battery for six months, it may not charge.

### REPAIR

- As the battery nears the end of its life, it may lose its ability to recharge. If this occurs, contact ION Audio technical support at [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).


### DISPOSAL

- Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.


iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## DIAGRAM AND PARTS DESCRIPTION

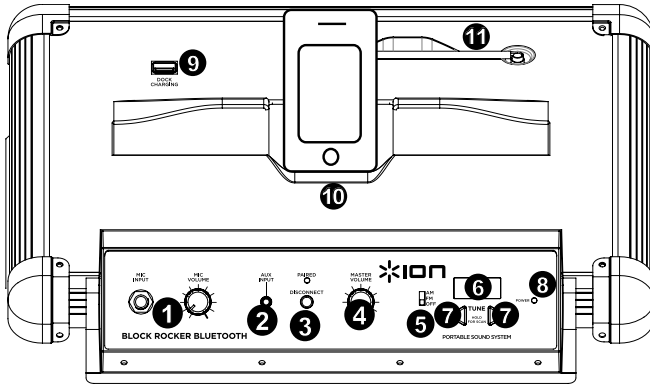

- Instrument / Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
- Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source.
- Bluetooth:** The **Paired LED** will be lit when a device is paired to BLOCK ROCKER BLUETOOTH. This LED will not be lit when BLOCK ROCKER BLUETOOTH is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.
- Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Instrument/Microphone Input, Auxiliary Input, Tuner, and the audio of a paired Bluetooth device.
- Radio Selector:** This switch sets the tuner to AM or FM or turns the tuner off. (**Note:** This switch does not turn the unit's power off – just the tuner.)
- LCD:** Displays the current radio station.
- Tuner:** Use these buttons to search for a radio station. To "scan" (jump to the next available station), hold this down for a few seconds until it starts to seek a station. Unit will remember the last station you were on when you power off and power back on.
- Power LED:** Indicates whether BLOCK ROCKER BLUETOOTH is on or off.
- Dock Charge:** Connect your device's charge cable here to charge it. USB charging only functions when the unit's power is turned on.  
**Note:** Users with iPad (3<sup>rd</sup> generation) may experience slower charging. We recommend charging with the screen locked when using iPad (3<sup>rd</sup> generation).
- Device Cradle:** Place your iPad/iPod touch/iPhone®, Android® or other device here to be held. These can be connected via Bluetooth or to aux input using the included 1/8" to 1/8" cable. **Note:** It is recommended to remove your iPad or other device from the cradle before transporting or traveling with BLOCK ROCKER.
- Antenna:** Adjust this telescoping FM antenna to get the best radio reception.  
**Note:** To prevent accidental damage, we recommend rotating the antenna only when it is extended horizontally. Also, retract the antenna when the Tuner is not in use.  
**Note:** When using AM radio if you have a Bluetooth device that is paired, this will cause poor AM reception. Unpair your Bluetooth device in order to listen to AM radio. To adjust AM reception, move entire unit.
- Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to charge the unit. Note that the BLOCK ROCKER BLUETOOTH can run off the power adapter while it simultaneously charges the battery. The charge indicator illuminates when the battery is charging.
- Voltage Selector:** If your unit has a voltage selector switch, change its setting only when necessary (e.g., when traveling to a country or region with a different voltage). Selecting an improper voltage setting can damage the unit. To change its setting, only remove "one" screw of the cover and slide it aside to expose the selector.
- Power ON/OFF Switch:** Turns BLOCK ROCKER BLUETOOTH on or off. Please note that while BLOCK ROCKER BLUETOOTH is connected to a power source, it does not need to be powered on to charge the battery.
- Battery Level Indicator:** While the unit is powered ON and unit is not plugged in, these four lights indicate the power left in the battery. Battery life varies based on volume and usage.

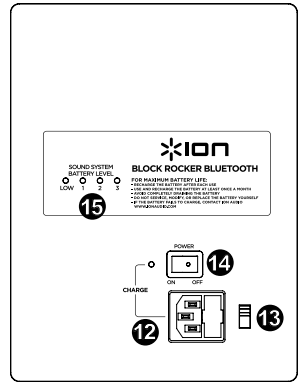

**\*WARNING:** If your unit has a voltage selector switch, change its setting only when necessary (e.g., when traveling to a country or region with a different voltage). Selecting an improper voltage setting can damage the unit. To change its setting, only remove "one" screw of the cover and slide it aside to expose the selector.

*iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.*

*Android is a trademark of Google Inc.*

## TROUBLESHOOTING

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

**If there is a high-pitched whistling noise when using microphones:** This is probably feedback. Point the microphones away from the speaker.

**If there is poor AM reception:** When you have a Bluetooth device that is paired, unpair your Bluetooth device in order to listen to AM radio. To adjust AM reception, move entire unit.

**If you can't hear the microphone over the music volume:** Turn down the music volume from your source.

## PAIRING A BLUETOOTH DEVICE

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on BLOCK ROCKER BLUETOOTH and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is blank.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Audio Speaker" and connect.  
**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. BLOCK ROCKER BLUETOOTH LED will light up solid when it is 'paired'.  
**Note:** Users should consider updating their OS if experiencing trouble with pairing or playing music.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

**Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos al inicio de este manual estén incluidos en la caja.
2. **LEA LAS INSTRUCCIONES DEL FOLLETO DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **ASEGÚRESE DE QUE HA CARGADO COMPLETAMENTE LA BATERÍA. PARA LOGRAR LA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, CÁRGUELA TOTALMENTE ANTES DEL PRIMER USO.**
4. Estudie este diagrama de instalación.
5. Asegúrese de que todos los dispositivos de entrada tales como micrófonos, reproductores de CD, o reproductores MP3 estén apagados y con el control de volumen en "cero".
6. Conecte todos los dispositivos como se muestra.
7. Encienda todo en el siguiente orden:
  - fuentes de entrada de audio (por ejemplo, micrófonos, instrumentos, reproductores de CD/MP3)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
8. Al apagar, realice siempre esta operación en sentido inverso:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - por último, cualquier dispositivo de entrada

**CONTENIDO DE LA CAJA**

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Micrófono y mic cable
- 1/8" - 1/8" cable
- cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Visite <http://www.ionaudio.com> para registrar el producto.

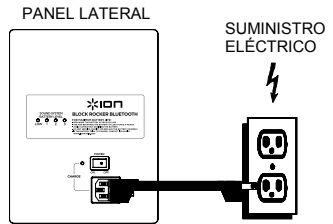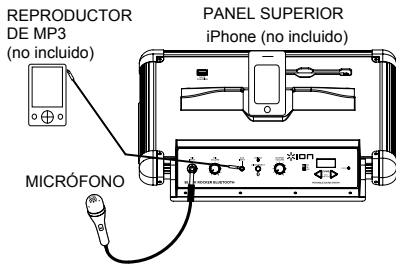

## BATERÍAS RECARGABLES

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Al igual que con la batería del vehículo, la forma en que se usa tiene una influencia significativa en la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

### USO GENERAL

- **CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA**
- **CARGUE LA BATERÍA COMPLETAMENTE DESPUÉS DE CADA USO**
- **EVITE AGOTARLA COMPLETAMENTE**
- Puede dejar la unidad enchufada durante hasta dos semanas
- Para obtener máxima vida, descargue la batería el 80% una vez por mes

### ALMACENAMIENTO

- Evite almacenar la batería en lugares húmedos y de alta temperatura
- Si la almacena durante períodos prolongados, recárguela periódicamente
- Si no carga la batería durante seis meses, es posible que luego no pueda cargarse

### REPARACIÓN


- Cuando la batería se acerca al final de su vida útil, puede perder su capacidad de recarga. Si esto ocurre, comuníquese con el soporte técnico de ION Audio al [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).

### DISPOSICIÓN FINAL

- Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales

## DIAGRAMA Y DESCRIPCIÓN

- Entrada de instrumento / Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
- Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio.

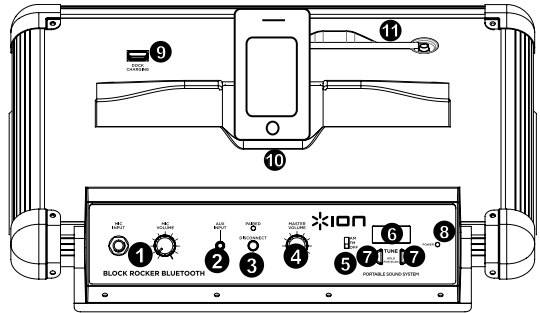

- Bluetooth:** El LED Paired (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Este LED no se enciende cuando el BLOCK ROCKER BLUETOOTH se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

- Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de instrumento/micrófono, la entrada auxiliar, el sintonizador y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.

- Selector de radio:** Este interruptor ajusta la radio a AM o FM o la apaga. (*Nota: Este interruptor no desconecta el suministro eléctrico de la unidad —sólo el de la radio.*)

- LCD:** Muestra la estación de radio actual.
- Sintonizador:** Use estos botones para buscar las emisoras de radio. Para "explorar" (saltar a la siguiente emisora disponible), manténgalo pulsado unos segundos hasta que empiece a buscar la emisora. La unidad recuerda la última emisora que estaba sintonizada y comienza en esa emisora cuando la apaga y enciende nuevamente.

- LED de encendido:** Indica cuando el BLOCK ROCKER BLUETOOTH está encendido o apagado.

- Carga en la estación de acoplamiento:** Conecte aquí el cable de carga de su dispositivo para cargarlo. La carga por USB funciona solamente cuando la unidad está encendida.

- Nota:** Los usuarios de iPad (3ra generación) pueden experimentar una carga más lenta. Recomendamos cargar con la pantalla bloqueada cuando se usa iPad (3ra generación).

- Base del dispositivo:** Coloque aquí su iPad/iPod touch/iPhone, Android u otro dispositivo a sostener. Se pueden conectar vía Bluetooth o a la entrada auxiliar usando el cable de 1/8" a 1/8" incluido.

- Nota:** Se recomienda extraer su iPad u otro dispositivo de la base antes de transportarlo o viajar con el BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

- Antena:** Ajuste esta antena telescópica de FM para obtener la mejor recepción de las emisoras de radio.

- Nota:** Para evitar daños accidentales, recomendamos girar la antena sólo cuando está extendida horizontalmente. Asimismo, retraiga la antena cuando no está usando el sintonizador.


- Nota:** Cuando usa la radio de AM, si tiene un dispositivo Bluetooth que está apareado, puede causar problemas en la recepción. Desaparee su dispositivo Bluetooth a fin de escuchar la radio de AM. Para ajustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

- Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para cargar la unidad. Tenga en cuenta que el amplificador portátil para altavoces puede funcionar con el adaptador de potencia mientras se carga simultáneamente la batería. El indicador de carga se enciende cuando se está cargando la batería.

- Selector de voltaje\*:** Si su unidad cuenta con un conmutador selector de voltaje, cambie el ajuste del mismo sólo cuando sea necesario (por ej., cuando viaje a un país o región con un voltaje diferente). Si selecciona un ajuste de voltaje incorrecto, se puede dañar la unidad. Para cambiar este ajuste, sólo retire \*un\* tornillo de la cubierta y deslícela a un lado para exponer el selector.

- Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Tenga en cuenta que mientras el BLOCK ROCKER BLUETOOTH está conectado a un suministro eléctrico, no es necesario encenderlo para que cargue la batería.

- Indicador de nivel de la pila:** Mientras la unidad está encendida y no está enchufada, estas cuatro luces indicant la energía remanente en la pila. La vida útil de la pila varía en función del volumen y el consumo.

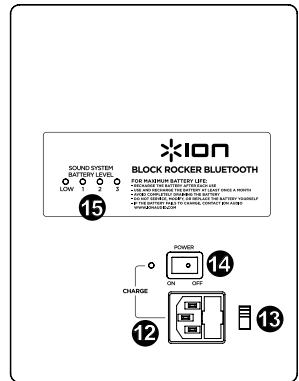

### \* ADVERTENCIA:

Si su unidad cuenta con un conmutador selector de voltaje, cambie el ajuste del mismo sólo cuando sea necesario (por ej., cuando viaje a un país o región con un voltaje diferente). Si selecciona un ajuste de voltaje incorrecto, se puede dañar la unidad. Para cambiar este ajuste, sólo retire \*un\* tornillo de la cubierta y deslícela a un lado para exponer el selector.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Si el sonido está distorsionado:** Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

**Si hay demasiados graves:** Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

**Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos:** Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófonos apartándolos del altavoz.

**Si hay recepción pobre de AM:** Cuando tiene un dispositivo Bluetooth que está apareado, desaparee ese dispositivo Bluetooth a fin de escuchar la radio de AM. Para ajustar la recepción de AM, mueva la unidad completa.

**Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música:** Disminuya el volumen de la música en su fuente.

## CÓMO APAREAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el BLOCK ROCKER BLUETOOTH, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagado.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Audio Speaker" y conecte.  
**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
5. El LED BLOCK ROCKER BLUETOOTH se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.  
**Nota:** Los usuarios deben considerar la actualización de su sistema operativo (OS) si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.
6. Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

**Nota:** El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.





# GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés sur la page couverture de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA PILE EST COMPLÈTEMENT RECHARGÉE. RECHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**
4. Examinez bien le schéma d'installation.
5. Assurez-vous que tous les appareils d'entrée tels que microphones, lecteur de disques compacts, lecteur MP3 ou les autres appareils branchés sont hors tension et que leur volume soit réglé à « zéro ».
6. Connectez tous les appareils tel qu'indiqué sur le schéma.
7. Mettre tous les appareils sous tension dans l'ordre suivant.
  - source d'entrée audio (p. ex. microphones, instruments, lecteurs CD/MP3)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
8. Pour mettre hors tension, toujours inverser l'opération:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - en dernier, tous les appareils d'entrée

## CONTENU DE LA BOÎTE

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Microphone et mic cable
- 1/8"- 1/8" cable
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Allez à la <http://www.ionaudio.com> pour l'enregistrement du produit.

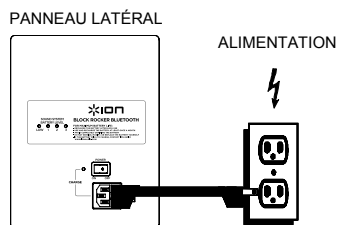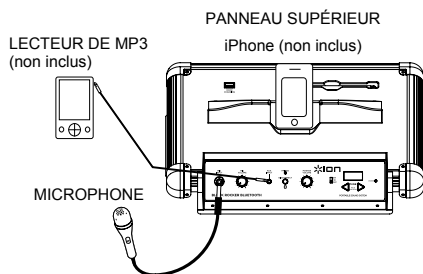

## PILES RECHARGEABLES

Les piles au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la pile interne.

### UTILISATION GÉNÉRALE

- **CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT DE L'UTILISER**
- **RECHARGEZ LA PILE COMPLÈTEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION**
- **ÉVITEZ DE DÉCHARGER LA PILE COMPLÈTEMENT**
- L'appareil peut demeurer branché jusqu'à deux semaines
- Afin de prolonger la durée de vie, déchargez la pile à 80 % une fois par mois

### ENTREPOSAGE

- Évitez d'exposer l'appareil à de hautes températures et à l'humidité
- Durant l'entreposage à long terme, rechargez la pile régulièrement
- S'il se passe plus de six mois sans que la pile soit rechargée, il se pourrait qu'elle ne se recharge plus

### RÉPARATION



- Il se peut que la capacité de recharge de la pile se détériore plus elle se rapproche de la fin de sa durée de vie. Si cela se produit, veuillez communiquer avec le service technique de ION Audio au [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).

### DISPOSER

- Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité

## SCHÉMA ET DESCRIPTION

- Entrée instrument / microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
- Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
- Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le BLOCK ROCKER BLUETOOTH est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée instrument/microphone, l'entrée auxiliaire, le syntoniseur et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Sélecteur de bande radio :** Ce sélecteur permet de syntoniser la bande AM ou FM et permet d'éteindre la radio. (*Remarque : Il n'éteint pas l'appareil, seulement la radio.*)
- Écran :** Affiche la station radio en cours.
- Syntoniseur :** Ces touches permettent de parcourir la bande à la recherche d'une station radio. Pour balayer la bande (passer à la prochaine station), maintenez cette touche enfoncée quelques secondes, jusqu'à ce qu'il commence à rechercher la prochaine station disponible. L'appareil mémorise la dernière station syntonisée lorsqu'il est mis hors tension et s'ouvre sur cette station lorsqu'il est mis sous tension.
- Témoin d'alimentation DEL :** Indique si le BLOCK ROCKER BLUETOOTH est sous ou hors tension.
- Prise de recharge :** Branchez le câble de rechargement de votre périphérique à cette prise pour le recharger. Le rechargement de la pile par la connexion USB fonctionne uniquement lorsque l'appareil est allumé.  
**Remarque :** Les utilisateurs du iPad de 3<sup>e</sup> génération peuvent éprouver un temps de rechargement de pile plus long. Pour le iPad de 3<sup>e</sup> génération, nous recommandons de verrouiller l'écran lors du rechargement de la pile.
- Station d'accueil :** Placez votre iPad/iPod touch/iPhone, Android ou autre dispositif sur ce socle. Ceux-ci peuvent être reliés via Bluetooth ou branchés à l'entrée auxiliaire en utilisant le câble 1/8 po à 1/8 po inclus.  
**Remarque :** Nous suggérons de retirer le iPad ou tout autre appareil de la station d'accueil avant de déplacer ou transporter le BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
- Antenne :** Ajustez cette antenne FM télescopique afin d'obtenir la meilleure réception radio.  
**Remarque :** Afin d'éviter tout dommage accidentel, nous recommandons de tourner l'antenne seulement lorsqu'elle est tendue horizontalement. En outre, rétractez l'antenne quand le syntoniseur n'est pas utilisé.  
**Remarque :** Lorsque vous avez un périphérique Bluetooth qui est jumelé, désactivez le jumelage de votre périphérique Bluetooth afin que la réception AM soit meilleure. Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.
- Entrée du câble d'alimentation (IEC) :** Branchez le câble d'alimentation ci-inclus ici pour recharger l'appareil. Sachez qu'il est possible d'utiliser le système PA portable tout en le rechargeant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation. L'indicateur de charge s'allume lorsque la pile se recharge.
- Sélecteur de tension\* :** Si votre appareil dispose d'un sélecteur de tension, changez seulement le réglage si nécessaire (par exemple, en voyageant dans un pays ou une région avec une tension différente). L'utilisation d'une tension inappropriée pourrait endommager l'appareil. Pour modifier le réglage, retirez uniquement \*une\* des vis du couvercle et faites-le glisser afin d'accéder au sélecteur.
- Interrupteur Marche/Arrêt :** Permet de mettre le BLOCK ROCKER BLUETOOTH sous et hors tension. Veuillez noter que lorsque le BLOCK ROCKER BLUETOOTH est branché à une source d'alimentation, il peut recharger la pile sans être sous tension.
- Indicateur de niveau de charge de la pile :** Lorsque l'appareil est allumé et alimenté par pile (non branché à l'alimentation secteur), ces quatre témoins indiquent le niveau de charge de la pile. La durée de vie de la pile dépend du niveau d'utilisation.

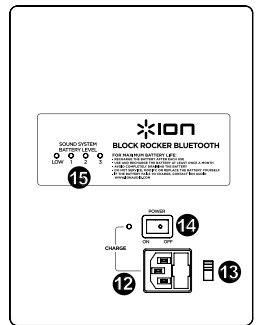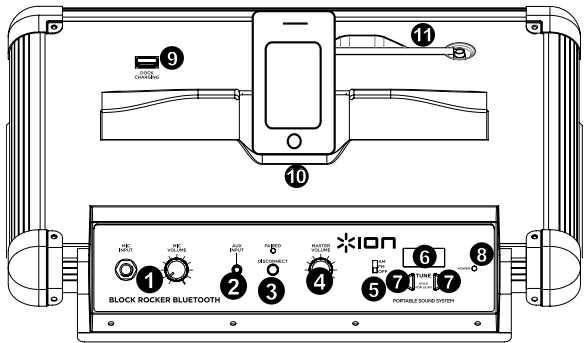

### \* MISE EN GARDE :

Si votre appareil dispose d'un sélecteur de tension, changez seulement le réglage si nécessaire (par exemple, en voyageant dans un pays ou une région avec une tension différente). L'utilisation d'une tension inappropriée pourrait endommager l'appareil. Pour modifier le réglage, retirez uniquement \*une\* des vis du couvercle et faites-le glisser afin d'accéder au sélecteur.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**Lorsqu'il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

**Lorsqu'il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

**Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones :** Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphones loin des haut-parleurs.

**Lorsqu'il y a une mauvaise réception AM :** Lorsque vous avez un périphérique Bluetooth qui est jumelé, désactiver le jumelage de votre périphérique Bluetooth afin d'écouter la radio AM. Pour ajuster la réception AM, déplacer tout l'appareil.

**Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique :** diminuez le volume de la musique de la source audio.

## JUMELAGE D'UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
2. Mettez le BLOCK ROCKER BLUETOOTH sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient blanche.
3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « ION Audio Speaker » et lancez le jumelage.  
**Remarque :** Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ». La DEL du BLOCK ROCKER BLUETOOTH s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
5. **Remarque :** Les utilisateurs devraient envisager de mettre à jour leur système d'exploitation si des ennuis surviennent durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.
6. Appuyez sur le bouton Disconnect du BLOCK ROCKER BLUETOOTH pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
7. Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

**Remarque :** La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.


## GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

1. Verificare che tutti gli elementi elencati sul frontespizio di questa guida siano inclusi nella confezione.
2. **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**
3. **ASSICURARSI DI AVER CARICATO COMPLETAMENTE LA BATTERIA. CARICARE TOTALMENTE LA BATTERIA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO PER GARANTIRNE LA MASSIMA DURATA.**
4. Esaminare attentamente lo schema di montaggio.
5. Assicurarsi che tutti i dispositivi d'ingresso quali microfoni, lettori CD, o lettori mp3 collegati siano spenti e che il volume sia impostato su "zero"
6. Collegare tutti i dispositivi come illustrato.
7. Accendere tutto nel seguente ordine:
  - sorgenti di ingresso audio (microfoni, strumenti, lettori CD/MP3)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
8. Al momento dello spegnimento, invertire l'operazione:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - per ultimi, tutti i dispositivi di ingresso

### CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- microfono e mic cavo
- 1/8" - 1/8" cavo
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Recarsi sul sito <http://www.ionaudio.com> per la registrazione del prodotto.

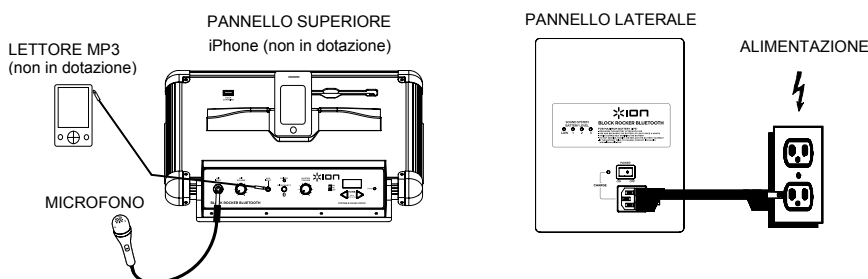

## BATTERIE RICARICABILI

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'auto, la maniera in cui si utilizza questa batteria ha un notevole impatto sulla sua vita utile. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna:

### UTILIZZO GENERICO

- **CARICARE A FONDO LA BATTERIA PRIMA DI UTILIZZARLA**
- **CARICARE A FONDO LA BATTERIA DOPO CIASCUN UTILIZZO**
- **EVITARE DI SCARICARE DEL TUTTO LA BATTERIA**
- È possibile lasciare l'apparecchio collegato alla rete elettrica per un massimo di due settimane
- Per il massimo della durata, scaricare la batteria dell'80% una volta al mese

### COME RIPORRE L'APPARECCHIO

- Evitare di riporre l'apparecchio a temperature elevate e in luoghi umidi
- Se si ripone l'apparecchio per lunghi periodi di tempo, ricaricare periodicamente la batteria
- Se non si carica la batteria per sei mesi, potrebbe non ricaricarsi più

### RIPARAZIONI

- Man mano che la batteria si avvicina al termine della sua vita utile, può perdere la capacità di ricarica. Se ciò accade, contattare il servizio di assistenza tecnica di ION Audio al [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).

### COME ELIMINARE L'APPARECCHIO

- Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali

## DIAGRAMMA E DESCRIZIONE

1. **Ingresso strumento / microfono con controllo di guadagno volume (1/4")**: questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.

2. **Ingresso ausiliario**: questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un lettore CD, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.

3. **Bluetooth**: il LED accoppiato sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Il LED non sarà acceso quando il BLOCK ROCKER BLUETOOTH viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.

4. **Comando volume Master**: questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso strumento/microfono, l'ingresso ausiliario (aux), il sintonizzatore e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.

5. **Selettore radio**: questo interruttore imposta la radio su AM o FM o spegne la radio. (**Nota bene**: questo interruttore non spegne l'apparecchio, solo la radio.)

6. **LCD**: mostra a display la stazione radio corrente.

7. **Sintonizzatore**: servirsi di questo tasto per cercare una stazione radio. Per effettuare la "scansione" (passare alla stazione disponibile successiva), tenere premuto questo comando per alcuni secondi fino a quando non inizia a cercare una stazione. L'apparecchio ricorderà l'ultima stazione in cui ci si trovava e si accenderà sintonizzato su tale stazione quando si spegne e si riaccende l'apparecchio.

8. **LED di alimentazione**: indica se il BLOCK ROCKER BLUETOOTH è acceso o spento.

9. **Dock di carica**: collegare a questo livello il cavo di ricarica del dispositivo per ricaricarlo. La carica tramite USB funziona unicamente quando l'apparecchio è acceso.

**Nota bene**: gli utenti di iPad (3ª generazione) potrebbero notare una ricarica più lenta. Quando si utilizza l'iPad (3ª generazione), si consiglia di caricare con lo schermo bloccato.

10. **Cradle del dispositivo**: collocare l'iPad/iPod touch/iPhone, Android o altro dispositivo a questo livello per essere supportato. Questi possono essere collegati tramite Bluetooth o ad un ingresso aux servendosi del cavo da 1/8" a 1/8" in dotazione. **Nota bene**: si raccomanda di scollegare l'iPad o qualsiasi altro dispositivo dalla cradle prima di trasportare o di viaggiare con il BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

11. **Antenna**: regolare questa antenna FM telescopica per ottenere la migliore ricezione radio.



**Nota bene**: per evitare danni accidentali, si consiglia di ruotare l'antenna solo quando è estesa in senso orizzontale. Retrarre l'antenna quando il sintonizzatore non è in uso. **Nota bene**: quando si utilizza la radio AM, se è presente un dispositivo Bluetooth collegato, si avrà una cattiva ricezione AM. Scollegare il dispositivo Bluetooth per ascoltare la radio AM. Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

12. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC)**: inserire il cavo di alimentazione in dotazione per caricare l'apparecchio. Il BLOCK ROCKER BLUETOOTH può funzionare con l'adattatore anche durante la ricarica della batteria. L'indicatore di carica si illumina durante la ricarica stessa.

13. **Selettore di voltaggio\***: se l'apparecchio dispone di un interruttore selettore di voltaggio, modificarne l'impostazione solo se necessario (quando ci si reca in un Paese o in una regione dove viene impiegato un voltaggio diverso). L'impostazione di un voltaggio errato può danneggiare l'apparecchio. Per modificare l'impostazione, rimuovere solo "una" vite dal coperchio e farlo scorrere di lato per esporre il selettore.

14. **Interruttore di alimentazione ON/OFF**: accende o spegne il BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Va notato che quando il BLOCK ROCKER BLUETOOTH è collegato ad una fonte di alimentazione, non deve essere necessariamente acceso per caricare la batteria.

15. **Indicatore del livello della batteria**: Quando l'apparecchio è acceso e non è collegato alla rete elettrica, queste Quattro spie indicano la batteria residua. La durata della batteria varia a seconda del volume e dell'utilizzo che se ne fa.

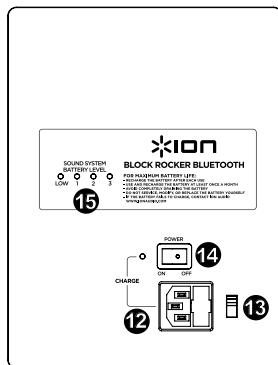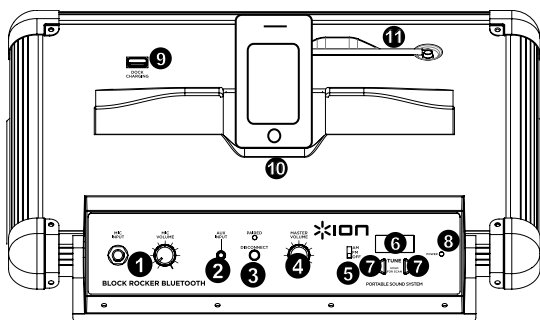

**\* AVVERTENZA:** Se l'apparecchio dispone di un interruttore selettore di voltaggio, modificarne l'impostazione solo se necessario (quando ci si reca in un Paese o in una regione dove viene impiegato un voltaggio diverso). L'impostazione di un voltaggio errato può danneggiare l'apparecchio. Per modificare l'impostazione, rimuovere solo "una" vite dal coperchio e farlo scorrere di lato per esporre il selettore.

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

**Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch:** si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

**C'è una scarsa ricezione AM:** se un dispositivo bluetooth è accoppiato, scollegare il dispositivo bluetooth per ascoltare la radio AM. Per regolare la ricezione AM, spostare l'intero apparecchio.

**Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica:** abbassare il volume della musica a livello della fonte.

## ACCOPIAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il BLOCK ROCKER BLUETOOTH: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è bianco.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Audio Speaker" e collegarlo.  
**Nota bene:** se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.
5. Il LED del BLOCK ROCKER BLUETOOTH rimarrà illuminato quando è "accoppiato".  
**Nota bene:** Gli utenti dovrebbero aggiornare il loro sistema operativo in caso di problemi con l'accoppiamento o con la riproduzione di musica.
6. Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

**Nota bene:** la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.



# KURZANLEITUNG (DEUTSCH)

1. Überprüfen Sie, ob sich alle auf dem Deckblatt genannten Teile in der Verpackung befinden.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.**
3. **LADEN SIE DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG AUF, UM DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE ZU MAXIMIEREN.**
4. Sehen Sie sich die Aufbauabbildung an.
5. Schalten Sie alle Eingangsquellen (Mikrofone, CD Player, oder MP3 Player) aus und drehen Sie deren Lautstärke auf "Null."
6. Verbinden Sie zusätzliche Geräte wie unten abgebildet.
7. Schalten Sie das System in der folgenden Reihenfolge ein:
  - Eingangsquellen (z.B. Mikrofon, Instrumente und/oder CD-Player)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
8. Gehen Sie beim Ausschalten in der genau umgekehrten Reihenfolge vor:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - Und zuletzt die Eingangsquellen

## INHALT DER VERPACKUNG

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- 1/8" - 1/8" Kabel
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter <http://www.ionaudio.com>

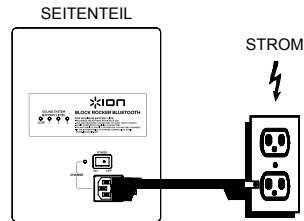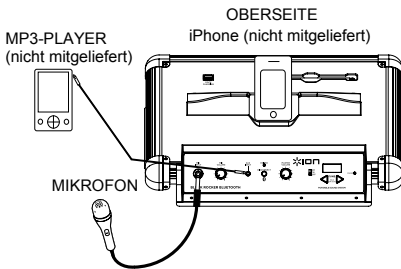

## WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

Bei wiederaufladbaren Bleibatterien handelt es sich um die gleiche Art von Batterien, die in Autos verwendet werden. Und wie bei Ihrer Autobatterie ist es auch für die Nutzungsdauer dieser Batterie von äußerster Wichtigkeit, wie sie verwendet wird. Bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und richtiger Pflege kann eine Bleibatterie jahrelang halten. Lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um aus der eingebauten Batterie das Beste herauszuholen.

### ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

- **BATTERIE VOR GEBRAUCH IMMER VOLL AUFLADEN**
- **BATTERIE NACH JEDEM GEBRAUCH VOLL AUFLADEN**
- **VÖLLIGES ENTLEREEN DER BATTERIE SOLLTE VERMIEDEN WERDEN**
- Halten Sie das Gerät nicht dauerhaft am Stromnetz (maximal 2 Wochen), benutzen Sie das Gerät regelmäßig im Batteriebetrieb.
- Um die maximale Nutzungsdauer auszuschöpfen, sollte die Batterie wenigstens einmal im Monat zu 80% entleert werden

### AUFBEWAHRUNG

- Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchter Umgebung aussetzen
- Bei Langzeitaufbewahrung Batterie in regelmäßigen Abständen aufladen
- Wird die Batterie sechs Monate lang nicht geladen, kann sie unter Umständen nicht mehr aufgeladen werden

### REPARIEREN



- Mit zunehmendem Alter der Batterie nimmt unter Umständen deren Ladefähigkeit ab. Wenn dies eintritt, wenden Sie sich an den technischen Support von ION Audio unter [www.ionaudio.com/supphome](http://www.ionaudio.com/supphome).

### ENTSORGUNG

- Batterie zu einem Wiederverwertungszentrum bringen oder im Rahmen der geltenden Vorschriften entsorgen

## BEDIENELEMENTE

- Instrument / Mikrophon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrophon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
- AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
- Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem BLOCK ROCKER BLUETOOTH gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der BLOCK ROCKER BLUETOOTH zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Instrument-/Mikrophon-Eingang, den AUX-Eingang, den Tuner und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Lautstärkenregler:** Hier regeln Sie die Summenlautstärke des BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
- Radiowahlschalter:** Dieser Schalter setzt das Radio auf AM oder FM oder schaltet das Radio aus. (**Hinweis:** Dieser Schalter schaltet nicht das gesamte Gerät aus – sondern nur das Radio.)
- Tuner:** Mit diesen Tasten können Sie nach einem Radiosender suchen. Um zu "scannen" (also zum nächsten verfügbaren Sender zu springen), halten Sie diese Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die Suche nach einem Sender beginnt. Die Einheit wird sich an den zuletzt eingestellten Sender erinnern und diesen aufrufen, nachdem Sie das Gerät aus- und erneut eingeschaltet haben.
- Power-LED:** Zeigt an, ob BLOCK ROCKER BLUETOOTH ein- oder ausgeschaltet ist.
- Dock-Buchse:** Schließen Sie das Ladekabel Ihres Geräts hier an, um es aufzuladen. Das Laden via USB funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.  
**Hinweis:** Bei iPads der 3. generation dauert das Aufladen möglicherweise länger. Bei iPads der 3. generation empfehlen wir, den Ladevorgang bei gesperrtem Bildschirm durchzuführen.
- Dockingstation:** Setzen Sie Ihr iPad/iPod touch/iPhone, Android oder ein anderes Gerät in diese Halterung. Diese können per Bluetooth oder Aux-Eingang mit dem mitgelieferten 1/8" auf 1/8"-Kabel angeschlossen werden. **Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, Ihr iPad oder anderes Gerät aus der Halterung zu nehmen, bevor Sie den TAILGATER transportieren.
- Antenne:** Justieren Sie die Teleskop-FM-Antenne, um den besten Radioempfang zu erzielen.  
**Hinweis:** Um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden, empfehlen wir die Antenne nur dann zu drehen, wenn sie horizontal ausgefahren ist. Fahren Sie die Antenne wieder ein, wenn der Tuner nicht in Gebrauch ist.  
**Hinweis:** Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät haben und AM-Radio verwenden, kann dies zu schlechtem AM-Empfang führen. Entkoppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät, um AM-Radio zu hören. Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie das gesamte Gerät.
- Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Laden der Batterie an. Der BLOCK ROCKER BLUETOOTH kann mit dem Netzkabel betrieben werden und gleichzeitig die Batterie laden. Die Ladekontroll-LED leuchtet, sobald die Batterie aufgeladen wird.
- Voltauswahl\*:** Wenn Ihr Gerät über einen Wahlschalter verfügt, sollten Sie nur dann Änderungen vornehmen, wenn es notwendig ist (z.B. wenn Sie in ein Land oder eine Region mit unterschiedlicher Spannung reisen). Die Wahl der falschen Spannung kann das Gerät beschädigen. Um die Einstellung zu ändern, entfernen Sie nur \*eine\* Schraube der Abdeckung und schieben Sie sie beiseite, um den Wähler freizulegen.
- Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den BLOCK ROCKER BLUETOOTH an oder aus. Beachten Sie bitte, dass beim Anschluss des BLOCK ROCKER BLUETOOTH an ein Stromnetz das Gerät nicht eingeschaltet werden muss, um die Batterie aufzuladen.
- Batteriestandanzeige:** Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist und nicht an eine Steckdose angesteckt wurde, zeigen diese vier LEDs die restliche Lebensdauer der Batterie an. Die Lebensdauer der Batterie hängt von Lautstärke und Betriebsdauer ab.

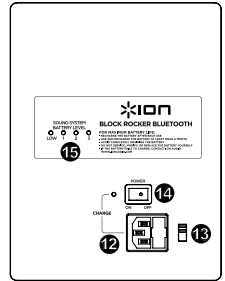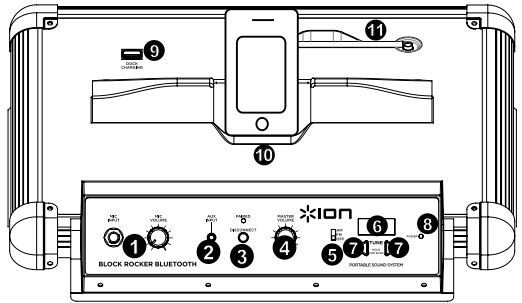

### \*ACHTUNG:

Wenn Ihr Gerät über einen Wahlschalter verfügt, sollten Sie nur dann Änderungen vornehmen, wenn es notwendig ist (z.B. wenn Sie in ein Land oder eine Region mit unterschiedlicher Spannung reisen). Die Wahl der falschen Spannung kann das Gerät beschädigen. Um die Einstellung zu ändern, entfernen Sie nur \*eine\* Schraube der Abdeckung und schieben Sie sie beiseite, um den Wähler freizulegen.



## FEHLERBEHEBUNG

**Der Ton klingt verzerrt:** Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des BLOCK ROCKER BLUETOOTH zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

**Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf:** Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

**Schlechter AM-Empfang:** Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät haben, entkoppeln Sie dieses Bluetooth-Gerät, um AM-Radio zu hören. Um den AM-Empfang einzustellen, bewegen Sie die gesamte Einheit.

**Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist:** Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

## KOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie BLOCK ROCKER BLUETOOTH ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht leuchtet.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Audio Speaker" und verbinden Sie die Geräte.  
**Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.  
 Die BLOCK ROCKER BLUETOOTH LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
5. **Hinweis:** Benutzer sollten die Aktualisierung ihres OS in Betracht ziehen, falls sie Probleme beim Koppeln oder bei der Musikwiedergabe haben.
6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

**Hinweis:** Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.


# SNELSTARTGIDS (NEDERLANDS)

1. Controleer dat alle onderdelen die op de voorzijde van deze gids staan ook in de doos zitten.
2. **LEES DE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOOR HET PRODUCT GEBRUIKT WORDT**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE BATTERIJ VOLLEDIG OPGELEDEN IS VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR ERVAN.**
4. Bestudeer dit installatiediagram.
5. Zorg ervoor dat alle invoerapparatuur zoals microfoons, CD-spelers, en mp3-spelers uitgeschakeld zijn met volume-instellingen op "nul".
6. Sluit alle apparaten aan zoals weergegeven.
7. Schakel alles in de hier gegeven volgorde in.
  - bronnen voor geluidsinput (bijv. microfoons, instrumenten, CD/MP3-spelers)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
8. Bij uitschakelen draait u de volgorde om door:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH
  - en als de laatste inputapparatuur.

## INHOUD VERPAKKING

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Microfoon en mic kabel
- 1/8" - 1/8" kabel
- Stroom snoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

Ga naar <http://www.ionaudio.com> voor productregistratie.

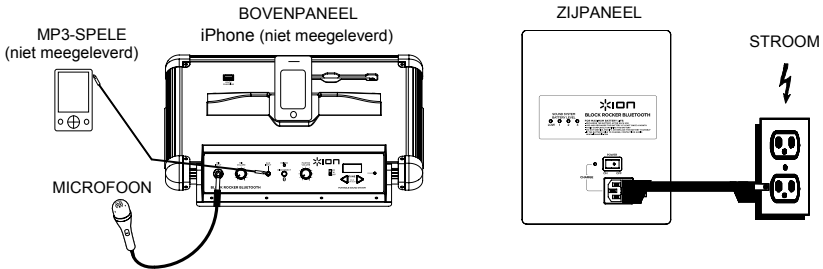

## HERLAADBARE ACCU'S

Oplaadbare loodzwezeluuraccu's zijn van hetzelfde type dat gebruikt wordt in auto's. Zoals met de accu van uw auto wordt de levensduur ervan in grote mate bepaald door uw gebruik ervan. Bij een juist gebruik en behandeling kan een loodzwezeluuraccu jaren meegaan. Hier zijn wat aanbevelingen voor het zo lang mogelijk laten meegaan van de interne accu.

### ALGEMEEN GEBRUIK

- **LAAT DE ACCU VOLLEDIG OP VOORDAT DEZE GEBRUIKT WORDT**
- **LAAD DE BATTERIJ NA ELK GEBRUIK VOLLEDIG OP**
- **VERMIJD HET HELEMAAL LEEG LATEN LOPEN VAN DE ACCU**
- U kunt de unit tot twee weken ingeplugd laten zitten
- Voor een lange levensduur laat u de accu eens per maand voor 80% leeglopen

### OPSLAG

- Vermijd opslag bij hoge temperaturen of in vochtige omgevingen
- Bij lange-termijnopslag dient de accu periodiek opnieuw opgeladen te worden
- Als u de accu gedurende zes maanden niet oplaadt, kan het zo zijn dat deze zichzelf niet meer oplaadt

### REPARATIE



- Aan het eind van de levensduur van de batterij kan de mogelijkheid tot opladen teruglopen. Als dit voorkomt, neem dan contact op met de technische dienst van ION Audio op [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).

### AFVOER

- Breng de unit naar een kringloopcentrum of voer deze af in overeenstemming met lokale verordeningen

## DIAGRAM EN BESCHRIJVING ONDERDELEN

- Input instrument/microfoon met volume-besturing (1/4"):** Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.
- Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
- Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de BLOCK ROCKER BLUETOOTH wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de BLOCK ROCKER BLUETOOTH voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de instrument-/microfooningang, de aux-ingang, de tuner en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Keuzeschakelaar Radio:** Deze schakelaar zet de radio op AM of FM of de schakelt de radio uit. (**Opmerking:** Deze schakelaar zet het apparaat niet uit. Alleen de radio wordt uitgezet.)
- LCD:** Geeft het huidige radiostation weer.
- Tuner:** Gebruik deze knoppen om te zoeken naar een radiostation. Houd dit voor enkele seconden ingedrukt om te "scannen" (naar het volgende beschikbare station springen), tot het begint te zoeken naar het volgende station. Het apparaat onthoudt bij het uitzetten het laatste station dat u hebt beluisterd en start met dat station wanneer u het apparaat terug aanzet.
- Stroom-LED:** Geeft aan of BLOCK ROCKER BLUETOOTH aan- of uitgeschakeld is.
- Opladen via dock:** Sluit hier de oplaadkabel van uw apparaat aan om het op te laden. Opladen met USB werkt alleen als het apparaat is ingeschakeld.  
**Opmerking:** Gebruikers met een iPad (3de generatie) kunnen tragere oplaadtijden ervaren. Wij raden aan om bij gebruik van een iPad (3de generatie) met een vergrendeld scherm op te laden.
- Apparaathouder:** Plaats hier uw iPad/iPod touch/iPhone, Android of ander apparaat in de houder. Deze kunnen worden aangesloten via Bluetooth of de AUX-ingang met de meegeleverde 1/8" naar 1/8"-kabel.  
**Opmerking:** Het is aanbevolen om uw iPad of ander apparaat uit de houder te verwijderen voor TAILGATER te transporteren of ermee op reis te gaan.
- Antenne:** Regel deze FM-telescoopantenne voor een zo goed mogelijke radio-ontvangst.  
**Opmerking:** Om onbedoelde schade te voorkomen, adviseren wij om de antenne alleen te draaien in horizontaal gestrekte positie. Zorg er ook voor dat de antenne is ingetrokken wanneer de tuner niet wordt gebruikt.  
**Opmerking:** Het gebruik van de AM-radio terwijl een Bluetooth-apparaat gekoppeld is verslechtert de AM-ontvangst. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat om naar AM-radio te luisteren. Verplaats heel het apparaat voor het verbeteren van de AM-ontvangst.
- Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te laden. N.B.: de BLOCK ROCKER BLUETOOTH kan vanaf de stroomadapter werken wanneer de batterij wordt opgeladen. De oplaadindicator licht op wanneer de batterij opgeladen wordt.
- Spanningskeuzeschakelaar\*:** Als uw toestel beschikt over een spanningskeuzeschakelaar, verander dan de instelling ervan alleen wanneer nodig (bv. wanneer u reist naar een land of regio met een andere netspanning). Een ongeschikte spanningsinstelling selecteren kan het apparaat beschadigen. Om de instelling te veranderen: verwijder enkel "één" schroef van het deksel en schuif het opzij om de keuzeschakelaar toegankelijk te maken.
- Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de BLOCK ROCKER BLUETOOTH in of uit. N.B.: Wanneer de BLOCK ROCKER BLUETOOTH aangesloten is op een vermogensbron, hoeft deze niet ingeschakeld te zijn om de batterij te laten opladen.
- Batterij-indicator:** Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is aangesloten op het net, geven deze vier lampjes de staat van de batterij aan. De levensduur van de batterij hangt af van het volume en gebruik.

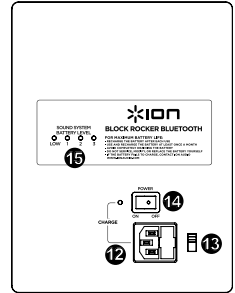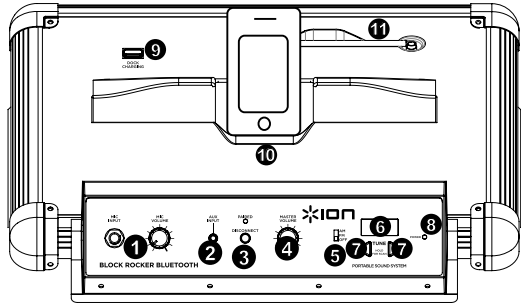

### \* WAARSCHUWING:

Als uw toestel beschikt over een spanningskeuzeschakelaar, verander dan de instelling ervan alleen wanneer nodig (bv. wanneer u reist naar een land of regio met een andere netspanning). Een ongeschikte spanningsinstelling selecteren kan het apparaat beschadigen. Om de instelling te veranderen: verwijder enkel "één" schroef van het deksel en schuif het opzij om de keuzeschakelaar toegankelijk te maken.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de BLOCK ROCKER BLUETOOTH te verminderen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bediensknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

**Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons:** Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoons weg van de luidspreker.

**Bij slechte AM-ontvangst:** Wanneer u over een gekoppeld Bluetooth-apparaat beschikt: ontkoppel het Bluetooth-apparaat om naar AM-radio te luisteren. Verplaats heel het apparaat voor het verbeteren van de AM-ontvangst.

**Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek:** Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

## EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van BLOCK ROCKER BLUETOOTH zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet brandt.
3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop Verbinding verbreken op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Audio Speaker" en maak verbinding.  
**Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
5. Na 'koppeling' gaat de LED op BLOCK ROCKER BLUETOOTH ononderbroken branden.  
**Opmerking:** gebruikers moeten het updaten van hun OS overwegen in geval van problemen met het koppelen of afspelen van muziek.
6. Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de BLOCK ROCKER BLUETOOTH.
7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

**Opmerking:** Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.



# SNABBSTARTSGUIDE (SVENSKA)

1. Kontrollera att alla delar som räknas upp i början av denna snabbstartsguide ingår i förpackningen.
2. **LÄS SÄKERHETSHANDBOKEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PRODUKTEN.**
3. **KOM IHÅG ATT LADDA BATTERIET HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN FÖRSTA GÅNGEN, DET GER MAXIMAL LIVSLÅNGD.**
4. Bekanta dig med vidstående anslutningsschema.
5. Kontrollera att alla apparater som kopplas till enheten, t.ex. mikrofoner, CD-spelare eller mp3-spelare, är avstängda och att deras ljudreglage är nollställda.
6. Anslut alla apparater enligt bilden.
7. Slå på apparaterna i följande ordning:
  - Ljudkällor (t.ex. mikrofoner, instrument, CD-/MP3-spelare)
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH®
8. När du stänger av apparaterna gör du det i motsatt ordning, dvs.:
  - BLOCK ROCKER BLUETOOTH®
  - alla ljudkällor (till sist)

## FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Mikrofon och mikrofonkabel
- 1/8"-1/8"-kabel
- Elsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

Registrera produkten på adressen <http://www.ionaudio.com>

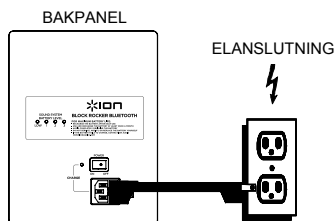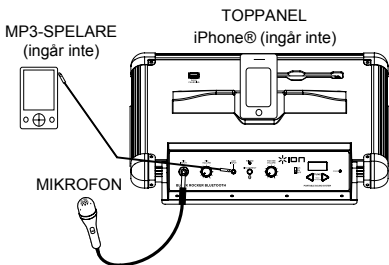

## LADDNINGSBARA BATTERIER

Det laddningsbara blybatteriet är av samma typ som i bilar. Hur batteriet används har stor inverkan på dess livslängd, precis som i bilar. Om du använder och hanterar blybatteriet korrekt håller det i många år. Följ följande rekommendationer för maximal livslängd:

### ANVÄNDNING

- LADDA BATTERIET TILLS DET ÄR FULLLADDAT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DET.
- LADDA BATTERIET TILLS DET ÄR FULLLADDAT EFTER VARJE ANVÄNDNING.
- UNDVIK ATT BATTERIET LADDAS UR HELT.
- Håll enheten ansluten till ett vägguttag högst 2 veckor utan avbrott.
- Bäst håller batteriet om du en gång i månaden använder det till 80 procent.

### FÖRVARING

- Undvik att förvara enheten där det är varmt och fuktigt.
- Ladda batteriet med jämna mellanrum om det står oanvänt en längre tid.
- Om du inte har laddat batteriet på 6 månader är det inte säkert att det går att ladda mer.

### REPARATIONER

- När batteriet närma sig slutet på sin livscykel är det möjligt att det inte längre går att ladda ordentligt. Kontakta ION-Audios tekniska support på adressen [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome) om detta inträffar.

### DEPONERING

- För enheten till en återvinningssentral eller till en annan plats som anvisats av de lokala myndigheterna.

## ENHETENS DELAR

- Instrument/mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.

- Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereo-anslutning kan du ansluta en CD- eller MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.

- Bluetooth:** Indikatorlampan **Paired** tänds när en apparat har parkopplats med BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Indikatorlampan tänds inte genast när du slår på BLOCK ROCKER BLUETOOTH (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.

- Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. instrument- eller mikrofoningång, aux-ingång, radios ljudstyrka och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.

- Radio-väljare:** Med denna knapp kan du välja mellan AM och FM eller stänga av radion. (**Observera:** Väljaren stänger inte av hela enheten, endast radion.)

- LCD-display:** Visar den aktuella radiostationen.

- Tuner:** Använd dessa knappar för att välja radiostation. När du vill söka efter följande hörbara station håller du knappen intryckt några sekunder – tills enheten börjar söka efter en station. Enheten kommer ihåg vilken station du senast lyssnade till, och startar med den nästa gång du slår på radion.

- Indikatorlampa Power:** Lyser när BLOCK ROCKER BLUETOOTH är påslagen.

- Laddningsdocka:** När du vill ladda en apparat ansluter du dess laddningsledning här. USB-laddning fungerar endast när enheten är påslagen.

**Observera:** Att ladda tredje generationens iPad kan kräva mer tid än normalt. Vi rekommenderar att du laddar tredje generationens iPad med displayen i låst läge.

- Apparatställ:** Placera din iPad/iPod touch®/iPhone®, Android®-apparat eller motsvarande här. Du kan ansluta dem till enheten via Bluetooth eller aux-ingången med den medlevererade 1/8"-1/8"-kabeln. **Observera:** Ta alltid eventuella apparater (t.ex. iPad) ur apparatstället när du flyttar på eller transporterar BLOCK ROCKER.

- Antenn:** Ställ in teleskopantennen för bästa radiomottagning.

**Observera:** För att undvika skador rekommenderar vi att antennen endast ställs in när den är i horisontalt läge. Tryck in antennen när du inte använder radion.



- Observera:** En Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten orsakar störningar i AM-mottagningen. Koppla därför loss en eventuellt parkopplad Bluetooth-apparat innan du börjar lyssna på AM-radio. Flytta på enheten om AM-mottagningen är dålig.

- Eisladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade eisladdan här för att ladda enheten. Observera: du kan använda BLOCK ROCKER BLUETOOTH med hjälp av eisladdens adapter samtidigt som du laddar batteriet. En indikatorlampa lyser när batteriet laddas.

- Spänningsväljare\*:** Om enheten är försedd med spänningsväljare ställer du in den efter behov när du reser till ett land eller område med avvikande nätspänning. Fel spänning kan skada enheten. När du vill ändra spänningsväljarens läge behöver du endast lösgöra en skruv; skjut locket åt sidan så kommer du åt väljaren.

- ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du slå på och stänga av BLOCK ROCKER BLUETOOTH. Observera: Du behöver inte ha BLOCK ROCKER BLUETOOTH påslagen medan du laddar batteriet

- Indikator för batteriets laddningsnivå:** När enheten är påslagen och dess eisladd inte är ansluten till ett vägguttag visar dessa fyra indikatorlampor batteriets laddningsnivå. Batteriets driftstid varierar enligt ljudstyrka och användning.

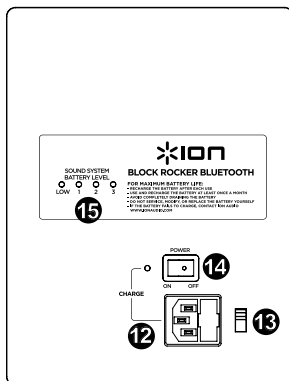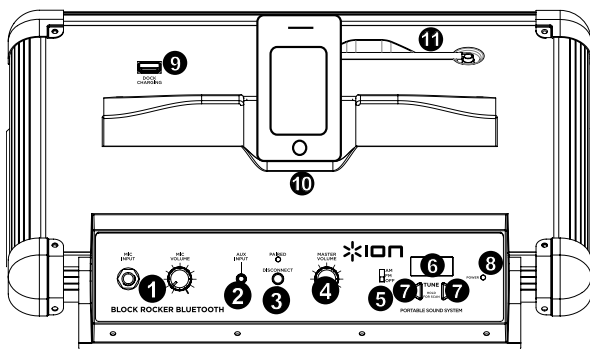

**\*VARNING:** Om enheten är försedd med spänningsväljare ställer du in den efter behov när du reser till ett land eller område där nätspänningen avviker. Fel spänning kan skada enheten. När du ska ändra spänningsväljarens läge behöver du endast lösgöra en skruv; skjut locket åt sidan så kommer du åt väljaren.

## FELSÖKNING

**Ljudet spricker:** Pröva på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Pröva också på att minska ljudstyrkan för hela BLOCK ROCKER BLUETOOTH.

**För mycket bas:** Pröva på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

**Enheten ger ifrån sig ett högt visslande ljud när du använder mikrofoner:** Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonerna inte är riktade mot högtalarna.

**Svag AM-mottagning:** Om en Bluetooth-apparat har parkopplats med enheten, kopplar du loss apparaten för bättre AM-mottagning. Justera AM-mottagningen genom att flytta på hela enheten.

**Mikrofonljudet hörs inte över musiken:** Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

## PARKOPPLING AV BLUETOOTH-APPARAT

1. Slå på önskad Bluetooth-apparat.
2. Slå på BLOCK ROCKER BLUETOOTH, så går den automatiskt i parläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i parläge.
3. Om parkopplingen av Bluetooth-apparaten till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
4. Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "ION Audio Speaker" och anslut den.  
**Observera:** Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
5. BLOCK ROCKER BLUETOOTHs indikatorlampa Paired tänds och lyser kontinuerligt när parkopplingen har lyckats.  
**Observera:** Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av operativsystemet.
6. Tryck på BLOCK ROCKER BLUETOOTHs Disconnect-knapp när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
7. Om du vill parkoppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

**Observera:** Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplats är försedda med Bluetooth 4.0.



# PIKAKÄYTTÖOPAS (SUOMI)

1. Varmista, että kaikki tämän pikakäyttöoppaan alussa luetellut osat ovat mukana pakkauksessa.
2. **LUE TURVALLISUUSOHJEKIRJANEN ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TUOTETTA.**
3. **MUISTA EHDOTTOMASTI LADATA AKKU TÄYTEEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA, NIIN SE KESTÄÄ KÄYTTÖSSÄ MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN.**
4. Tutustu oikeiseen liitäntäkaaviioon.
5. Varmista, että kaikki yksikköön liitettävät laitteet, kuten mikrofonit, CD-soittimet tai mp3-soittimet on kytketty pois päältä ja että niiden äänenvoimakkuuden säätimet on asetettu nolleen.
6. Liitä kaikki laitteet oikeisen kuvan osoittamalla tavalla.
7. Kytke laitteet päälle seuraavassa järjestyksessä:
  - äänilähteet (kuten mikrofonit, soittimet, CD-/MP3-soittimet)
  - **BLOCK ROCKER BLUETOOTH®**
8. Kun kytket laitteet pois päältä, tee se päinvastaisessa järjestyksessä edelliseen nähden, eli:
  - **BLOCK ROCKER BLUETOOTH**
  - viimeisinä kaikki äänilähteet

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- BLOCK ROCKER BLUETOOTH
- Mikrofoni ja mikrofonikaapeli
- 1/8" – 1/8" kaapeli
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot

Rekisteröi tuote osoitteessa <http://www.ionaudio.com>.

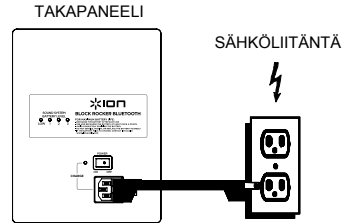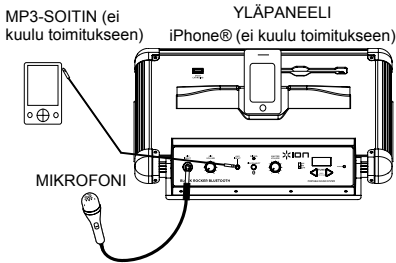

## LADATTAVAT AKUT

Ladattava liijyakku on samantyyppinen kuin autoissa. Akun käyttötapa vaikuttaa paljon sen käyttöikään aivan kuten autoissakin. Kun käytät ja käsittelet liijyakkua oikein, se kestää käytössä useita vuosia. Kun noudatat seuraavia suosituksia, akkusi kestää mahdollisimman pitkään.

### KÄYTTÖ

- **LATAA AKKU TÄYTEEN ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ SITÄ.**
- **LATAA AKKU TÄYTEEN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.**
- **VÄLTÄ AKUN PURKAMISTA KOKONAAN.**
- Pidä yksikköä pistorasiaan liitettynä enintään 2 viikkoa yhtäjaksoisesti.
- Akku kestää pisimpään, kun käytät sen kerran kuussa 80-prosenttisesti.

### SÄILYTYKSEN

- Vältä yksikön säilyttämistä kuumassa ja kosteassa.
- Jos yksikkö on pitkään käyttämättä, lataa akkua välillä.
- Jos et lataa akkua 6 kuukauteen, se ei välttämättä enää ota vastaan latausta.

### KORJAUKSET


- Kun akku ei enää ota kunnolla vastaan latausta, sen käyttöaika alkaa läheltä loppuaan. Jos näin käy, ota yhteyttä ION Audion tekniseen tukeen osoitteessa [www.ionaudio.com/supporthome](http://www.ionaudio.com/supporthome).

### KÄYTTÖSTÄ POISTAMINEN


- Vie yksikkö kierrätyskeskukseen tai muuhun paikallisten viranomaisten osoittamaan paikkaan.



## LAITTEEN OSAT

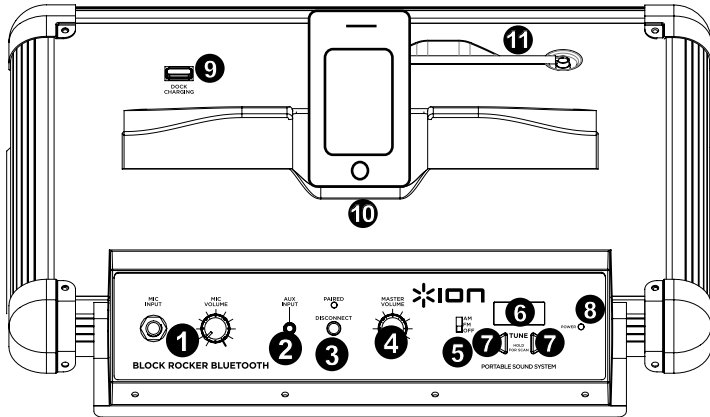

- Soitin-/mikrofoniliitäntä, jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"):** Tähän monoliitäntään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
- AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää CD- tai MP3-soittimen tai muun äänilähteen.
- Bluetooth:** Paired-merkkivalo syttyy, kun jokin laite on liitetty pariaksi BLOCK ROCKER BLUETOOTH-laitteen kanssa. Merkkivalo ei syty heti, kun kytket BLOCK ROCKER BLUETOOTH-laitteen virran päälle (ellei sitä ole jo aikaisemmin liitetty pariiksi jonkin laitteen kanssa). Paina Disconnect-painiketta, kun haluat kytkeä pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
- Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli soitin-/mikrofonituloa, aux-tuloa, radion äänenvoimakkuutta ja yksikön kanssa pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
- Radio-valitsin:** Tällä valitsimella voit valita aaltalueen AM tai FM tai kytkeä radion pois päältä. **(Huomaa: Kytkin ei kytke koko yksikköä pois päältä, ainoastaan radion.)**
- Nestekidenäyttö:** Näyttää valittuna olevan radioaseman.
- Tuner:** Näillä valitsimilla voit hakea radioasemia. Kun haluat hakea seuraavaan kuuluvan aseman, pidä painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes yksikkö alkaa etsiä uutta asemaa. Yksikkö muistaa viimeksi kuuntelemasi radioaseman, kun seuraavan kerran kytket radion päälle.
- Virran merkkivalo:** Palaa, kun BLOCK ROCKER BLUETOOTH on päällä.
- Lataustelakka:** Kun haluat ladata jonkin laitteen, liitä sen latausjohto tähän. USB-lataus toimii vain, kun yksikkö on kytketty päälle.
- Huomaa:** Kolmannen sukupolven iPad voi ladata tavallista hitaammin. Suosittelemme että lataat kolmannen sukupolven iPadit näyttö lukittuna.
- Laiteline:** Aseta iPad/iPod touch®/iPhone®, Android® tai muu laite tähän. Voit liittää ne yksikköön Bluetoothiin tai aux-tulon kautta yksikön mukana toimitetun 1/8" – 1/8" kaapelin välityksellä. **Huomaa:** Ota iPad tai muu laite pois telineestä aina BLOCK ROCKERin siirtämisen tai kuljetuksen ajaksi.
- Antenni:** Säädä teleskooppiantenni asentoon, jossa radio kuuluu parhaiten. **Huomaa:** Suosittelemme, että käännät antennia vain, kun se on vaakaa-asennossa, niin et vahingossa loukkaa itseäsi. Kun et käytä radiota, työnnä antenni sisään ja käännä se alas. **Huomaa:** Yksikön kanssa pariiksi liitetty Bluetooth-laite aiheuttaa häiriötä AM-vastaanottoon. Kytke siksi Bluetooth-laitteen kanssa pariiksi liitetty laite irti ennen kuin alat kuunnella AM-radiota. Jos AM-vastaanotto on heikko, siirrä yksikkö toiseen paikkaan.
- Virtajohdon (IEC) liitäntä:** Liitä yksikön mukana toimitettu virtajohto tähän ladataksesi yksikön. Huomaa: voit käyttää BLOCK ROCKER BLUETOOTHin virtajohdon muuntimen avulla samalla kun lataat akkua. Latauksen merkkivalo palaa, kun akku latautuu.
- Jännitteen valitsin\*:** Jos yksikössä on jännitteen valitsin, säädä sitä tarvittaessa, jos matkustat maahan tai alueelle, jossa sähköverkon jännite on erisuuruinen. Väärän jännitteen valitseminen voi vahingoittaa yksikköä. Kun joudut muuttamaan jännitteen valitsimen asentoa, irrota kannen ruuvi ja liu'uta kansi sivuun, niin pääset käsiksi valitsimeen.
- ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkeä BLOCK ROCKER BLUETOOTHin päälle ja päältä pois. Huomaa: BLOCK ROCKER BLUETOOTHia ei tarvitse kytkeä päälle akun lataamisen ajaksi.
- Akun lataustason osoitin:** Kun yksikkö on kytketty päälle, eikä sen virtajohto ole kytkettynä pistorasiaan, nämä neljä merkkivaloa ilmaisevat akun lataustason. Akun käyttöaika vaihtelee käytetyn äänenvoimakkuuden ja käytön mukaan.

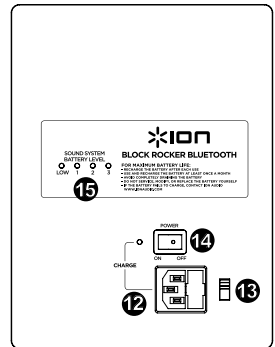

**\*VAROITUS:** Jos yksikössä on jännitteen valitsin, säädä sitä tarvittaessa, jos matkustat maahan tai alueelle, jossa sähköverkon jännite on erisuuruinen. Väärän jännitteen valitseminen voi vahingoittaa yksikköä. Kun joudut muuttamaan jännitteen valitsimen asentoa, irrota kannen ruuvi ja liu'uta kansi sivuun, niin pääset käsiksi valitsimeen.

## VIANETSINTÄ

**Ääni säröilee:** Kokeile pienentää äänilähteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko BLOCK ROCKER BLUETOOTHin äänenvoimakkuutta.

**Jos bassoa on liikaa:** Kokeile säätää äänilähteen äänensävysäädintä tai EQ:ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

**Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja:** Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofonit pois päin kaiuttimista.

**Jos AM-vastaanotto on heikko:** Jos jokin Bluetooth-laitte on liitetty pariin yksikön kanssa, kytke pari irti, niin AM-radion kuuntelu onnistuu paremmin. Säädä AM-vastaanottoa siirtämällä koko yksikköä.

**Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli:** Säädä äänilähteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

## BLUETOOTH-LAITTEEN LIITTÄMINEN PARIKSI

1. Kytke haluamasi Bluetooth-laitte päälle.
2. Kytke BLOCK ROCKER BLUETOOTH päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariin liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariin liittämistilassa, merkkivalo ei pala.
3. Ellei Bluetooth-laitteesi liittäminen pariin yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkeäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
4. Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "ION Audio Speaker" ja liitä se.  
**Huomaa:** Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariin liittämistä varten, anna koodi "0000".
5. BLOCK ROCKER BLUETOOTHin Paired-merkkivalo syttyy ja palaa yhtäjaksoisesti, kun pariin liittäminen on onnistunut.  
**Huomaa:** Jos sinulla on ongelmia pariin liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttöjärjestelmän päivitystä.
6. Kun haluat kytkeä pariin liitetyn laitteen irti, paina BLOCK ROCKER BLUETOOTHin Disconnect-painiketta.
7. Jos haluat liittää sen kanssa pariin jonkin muun Bluetooth-laitteen, toista vaiheet 3-4.

**Huomaa:** Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariin liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

## SPECIFICATIONS

**Input Voltage:** 110-120VAC, 60 Hz; 220-240VAC, 50 Hz

**Output Power:** 50W Peak

**Frequency Response** ( $\pm 3\text{dB}$ ): 77 Hz – 20 kHz (Aux)

**Microphone type:** Dynamic microphone

**Time required to fully charge BLOCK ROCKER BLUETOOTH:** Approximately 6 hours

**Battery life:** Up to 50 hours\* when fully charged

**Supported Bluetooth Profile:** A2DP

**Bluetooth Range:** Up to 50 feet

\* *Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.*

### Radio Frequency Range:

**US:**

AM 520 – 1710 kHz

FM 87.5 – 108 MHz

**EUROPE:**

AM 522 – 1629 kHz

FM 87.5 – 108 MHz

**JAPAN:**

AM 520 – 1710 kHz

FM 75.5 – 90.5 MHz

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

**[www.ionaudio.com](http://www.ionaudio.com)**