

Mode d'emploi

MKT 5510 C

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

MKT 5510 C

Wäschetrockner

Bedienungsanleitung; Seite 3

Sèche-linge

Mode d'emploi; page 12

Asciugatrice

Istruzioni per l'uso; pagina 21

Drying machine




Instructions for use; page 30



Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  Pas de séchage en tambour
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température
-  Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez :

L'épaisseur du linge : ne pas surcharger le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

Des matériaux : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Degrés de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez la poignée. Si la fonction de verrouillage sécurité enfants est activée, veuillez la désactiver (vous trouverez de plus amples informations au chapitre "Réversibilité de la porte/Verrouillage de sécurité enfants" de la notice d'utilisation).

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).


Sélection des options (si disponible)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection. Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge


Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche "Départ (Pause)". Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : si le programme est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de séchage clignote. Pour mettre le nouveau programme en marche, appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)".

Interruption d'un programme : pour interrompre le cycle de séchage, positionnez le bouton de sélection du programme sur "Fraîcheur"  et pressez la touche "Départ (Pause)". Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche "Départ (Pause)".

Mise en garde : ne jamais arrêter un sèche linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

 **Fin** : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifrissage peut démarrer (être activée).



Antifrissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifrissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 60 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt" "Off".
















Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Fermez le filtre et remettez-le correctement en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : dégagez le bac en le saisissant par la poignée et videz-le. Remettez le bac en place en le poussant à fond.

Au besoin, activez la fonction de verrouillage sécurité enfants (vous trouverez de plus amples informations au chapitre "Réversibilité de la porte/Verrouillage sécurité enfants" de la notice d'utilisation).

Éteindre l'appareil

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes				Options			Temps de séchage approximatif (en minutes)		
Types de textile				Textiles	Capacité kg	Fragile 	Sonnerie 	Linge très humide	Linge humide
Programmes et degrés de séchage									
Coton	 Extra	Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, torchons et serviettes de toilette, draps, sous-vêtements et peignoirs en éponge.	Coton ou linge lavé à haute température /couleurs  5,5 kg maxi	3,0 5,5	X	X	95' 145'	80' 120'
		Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 5,5	X	X	85' 135'	70' 105'
		Prêt à repasser *	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 5,5	X	X	70' 105'	60' 85'
Synthétique	 Extra	Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu)  2,5 kg maxi	1,0 2,5	X	X	50' 70'	40' 50'
		Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 2,5	X	X	40' 60'	30' 40'
		Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 2,5	X	X	30' 50'	20' 30'
Linge très délicat		Normal	Séchage à basse température recommandé pour le linge délicat et les textiles portant l'étiquette  , tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.)  2,5 kg maxi	2,5	X	X	115'	100'
Fraîcheur	Le linge sera aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.				-	-	-	-	-
Temps de séchage	Complète le séchage pour un min. 3 à 5 pièces de taille normale (convient à tous les types de textiles).			 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Programme d'essai conformément aux dispositions EN 61121.

Comment procéder ...

...entretien et nettoyage correctes de votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle. →

- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Ouvrez le filtre.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage. →

- Tirez sur la poignée pour sortir le réservoir d'eau.
- Videz le réservoir d'eau.
- Après l'avoir vidé, remettez le réservoir d'eau en place en le poussant **à fond**.

Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (pour plus d'informations, voir le Chapitre "Condenseur" dans le Mode d'emploi).

- Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.

...pour vérifier soi-même son sèche-linge :

(Si votre appareil est défectueux, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le service après-vente – et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec. →

- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (Pour de plus amples informations, consultez la notice d'utilisation.)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants "Fin" "☺" et "Antifroissage" "☹" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé et le linge peut être retiré.
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)"). →

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ?

Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé. →

- Le filtre est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il plein ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge. →

- Le condenseur a-t-il été remis en place correctement ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le bac de récupération de l'eau a-t-il été remis en place correctement ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie n'a toujours pas disparu après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparaît, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre service après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre Service Après-vente, rassemblez les informations suivantes :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000





Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

MKT 5510 C
Art. Nr. 7172.045


Guide de consultation rapide

F

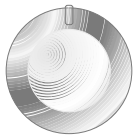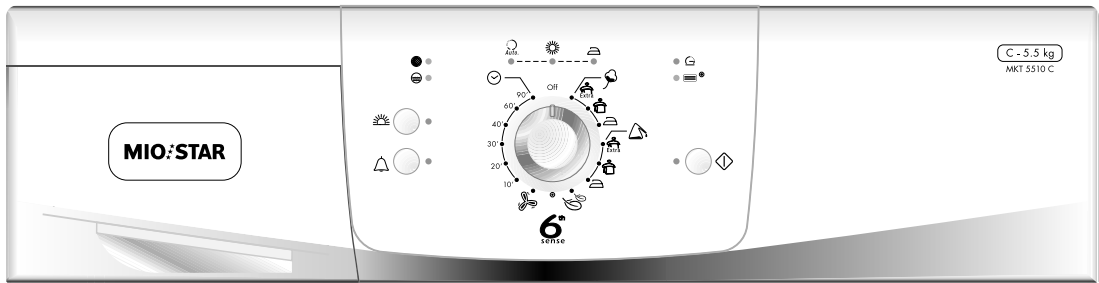

Sélecteur de programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.



Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Progression



Protection
contre le
séchage
intensif

Séchage

Anti-
froissage

Fin
de cycle

Options



Fragile

Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).



Sonnerie

Signale la fin du cycle de séchage.

Voyants



Filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre et/ou le condenseur a besoin d'être nettoyé. **Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.**



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau est plein. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac et redémarrez le cycle de séchage. **Videz le bac de récupération de l'eau au terme de chaque cycle de séchage.**



Nettoyage du condenseur

Le voyant s'allume au bout de 30 cycles, lorsque le condenseur doit être nettoyé. Nettoyez le condenseur. Ensuite, désactivez le voyant en positionnant le sélecteur de programmes en position verticale sur le symbole "Auto." et appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant soit éteint.



Protection contre le séchage intensif

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée. Cette fonction n'est pas activée à 10', 20', 30', 40', 60', 90' et pour le programme "Fraicheur" "Frais".

5019 507 00879

(Soumis à d'éventuelles modifications techniques)

SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

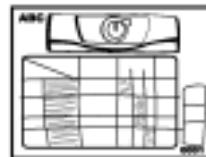


TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉLECTION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

MODE D'EMPLOI

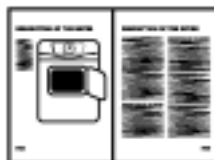

NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER
VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS

PAGE 13

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

PAGE 14

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

PAGE 15

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PAGE 15

RACCORDEMENT DU SYSTÈME
D'ÉCOULEMENT D'EAU

PAGE 16

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU
SECURITÉ ENFANTS

PAGE 17

CONDENSEUR

PAGE 18

DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE

PAGE 19

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

PAGE 20

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS

1. Déballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas. et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Si votre appareil a été exposé au froid avant d'être livré, laissez-le reposer à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en marche.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Avant de lancer le premier cycle, vérifiez que le bac de récupération de l'eau et le condenseur sont bien en place.
- Seulement pour le bac de récupération de l'eau dans le tableau de commande : si possible, utilisez le tuyau fourni pour évacuer directement l'eau dans l'installation sanitaire de la maison. Ceci vous évitera de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera directement évacuée. Consultez également le chapitre "Système de vidange".
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement (conforme aux normes électriques CEE), disponible auprès de votre Revendeur.

Comme prescrit par la loi, l'installation doit être réalisée exclusivement par un technicien qualifié.

Kit de superposition

Selon le modèle, il est possible de superposer votre sèche-linge sur votre lave-linge à chargement par l'avant. Veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm
Hauteur : 855 mm
Profondeur : 600 mm



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage .

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en y joignant, par exemple les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien appareil hors d'usage :

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité enfants :


Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. Recommandations générales :

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- N'utilisez pas de détergents inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le linge traité ou contaminé par des sprays ou liquides détergents inflammables, comme de l'essence, de l'huile alimentaire ou des aérosols ne peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.
- Ne laissez pas les briquets dans les poches.
- N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la

térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire, soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse, ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

-  Prudence, car le panneau arrière peut être chaud.

Déclaration de conformité CE


Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :

- Directive 2006/95/EG relative à la basse tension
- Directive 89/336/EEC relative à la compatibilité électromagnétique



Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.


Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail.
- B1. Bac de récupération de l'eau, version basse ou
- B2. Bac de récupération de l'eau, en haut (selon modèles).
- C. Doigt de sécurité de porte.
- D. Porte :
- Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.
- Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- E. Filtre.
- F. Sécurité enfants.
- G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
- H. Condenseur.

Remarque : selon le modèle, l'ouverture du volet est horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

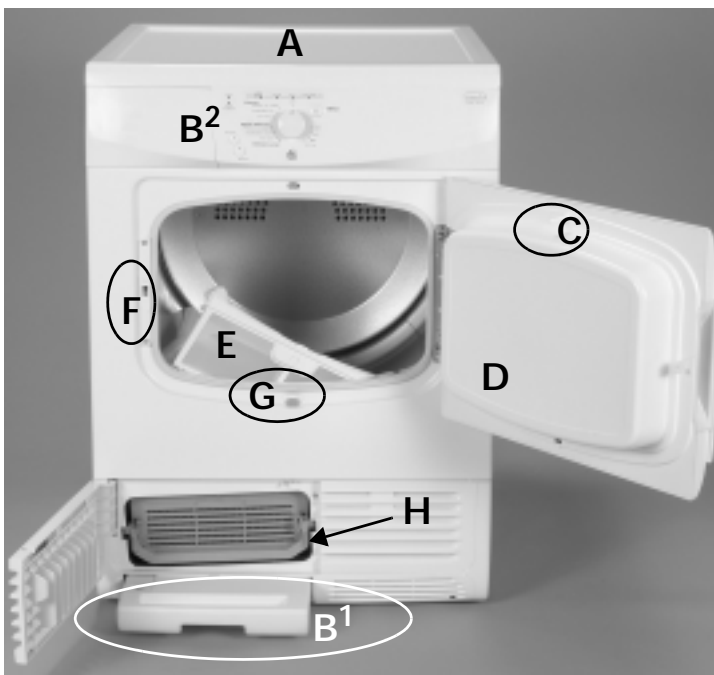

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE


CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.**
Ouvrez la porte.
Tirez le filtre vers le haut.
Ouvrez le filtre.
Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse douce ou de vos doigts.
Fermez le filtre.
Réinstallez le filtre.
- **Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage.**

CHAQUE MOIS

- **Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (référez-vous au chapitre "CONDENSEUR").**
Éliminez les résidus/pluches qui se sont déposés sur les joints et sur l'intérieur du condenseur à l'aide d'un chiffon humide.

Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.

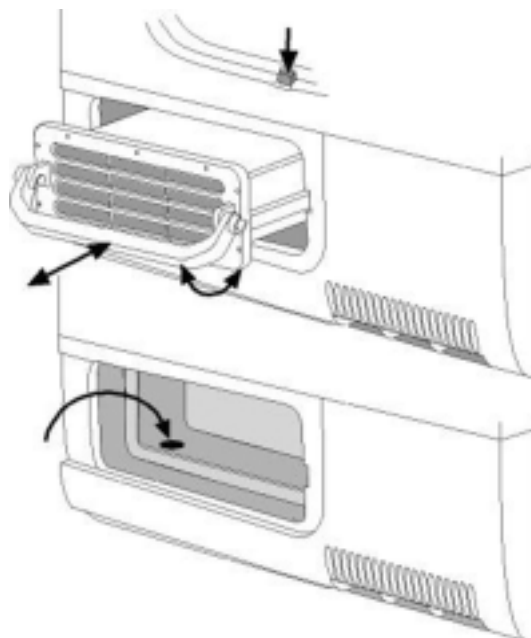

RACCORDEMENT DU SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU

Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau placé en haut

Pour éviter de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible d'évacuer l'eau de condensation.



Avis : en général, le tuyau d'évacuation n'est pas fourni ; vous devez utiliser le kit d'accessoires disponible auprès de votre revendeur ou du Service Après-Vente.

Veillez contacter votre revendeur ou le Service Après-Vente pour obtenir la référence de l'accessoire à utiliser.

Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.

- A. Placez une serpillière au-dessous pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.
- B. Retirez le tuyau situé en bas du sèche-linge et placez-le dans l'orifice.
- C. Fixez le tuyau (longueur : 1,5 m) par rapport à la canalisation de sortie. La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser 1 m.



Avertissement : pour éviter un effet de siphon, veillez à ce que l'extrémité du tuyau ne soit pas immergée dans l'eau de vidange. Evitez de plier et de tordre le tuyau flexible.

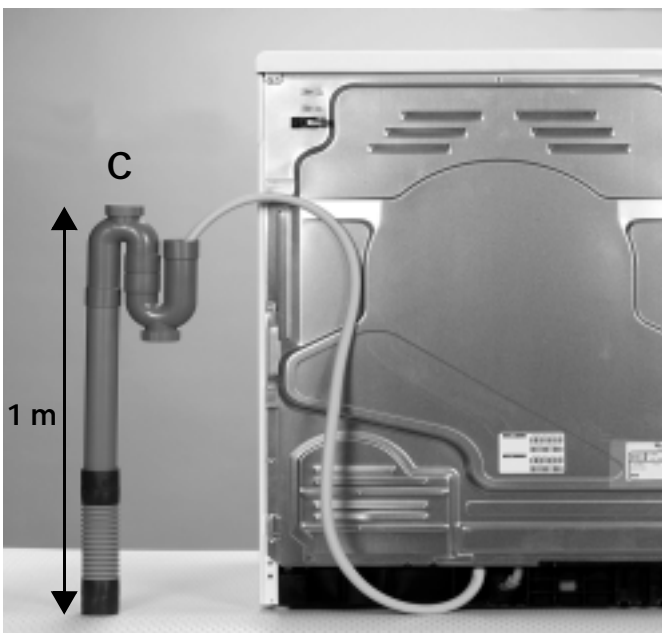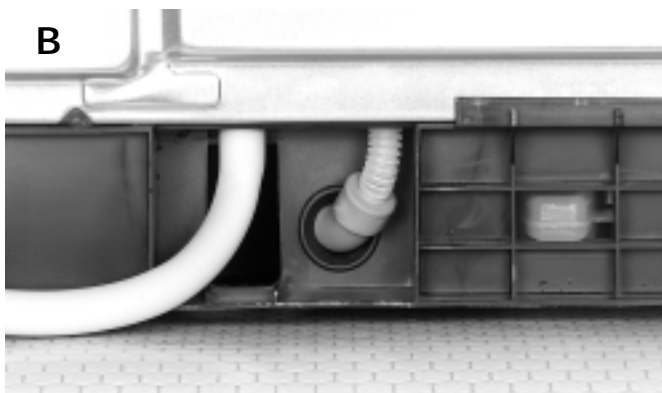

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU SECURITÉ ENFANTS

Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.
- E. Retrait du verrou de la porte :
Desserrez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du système de verrouillage de la porte.
Soulevez le verrou de la porte du bas, faites-le glisser vers le haut sur 1,5 cm environ, puis dégagez-le.
- F. Retournez la porte :
Fixez la porte du côté souhaité à l'aide des 2 vis.
Veillez à visser en position horizontale pour éviter d'écraser le joint.
- G. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.
- H. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- I. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou.
Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.
- J. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

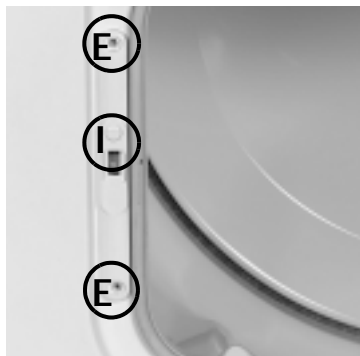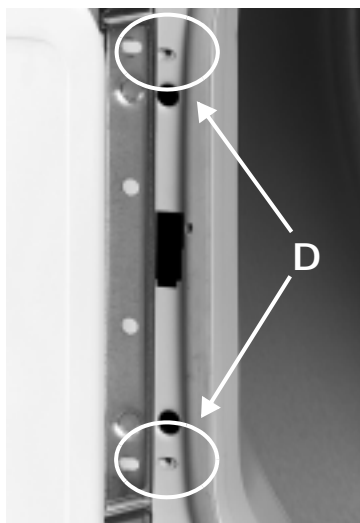

Sécurité enfants

Utilisation du verrou de sécurité enfants

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique (I) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

CONDENSEUR




Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois en procédant comme suit :

- A. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.
- B. Le volet du condenseur s'ouvre.
- C. Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.
- D. Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins, en particulier à l'avant et à l'arrière.
- E. Essuyez la poussière et les peluches qui se sont déposées sur les joints et sur les plaques du condenseur.
- F. Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche du logement) ne soit pas bouché par des peluches.
- G. Introduisez complètement le condenseur dans son logement (le repère TOP ou HAUT doit être positionné vers le haut) en maintenant la poignée en position horizontale, puis abaissez la poignée.
- H. Fermez la porte du volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

Remarque : selon le modèle, l'ouverture du volet peut être horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

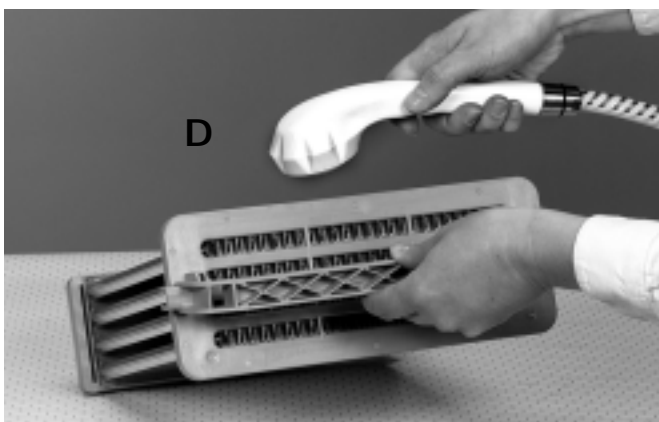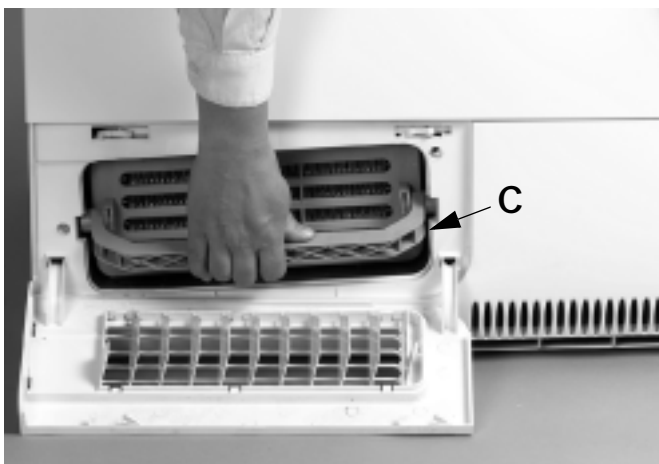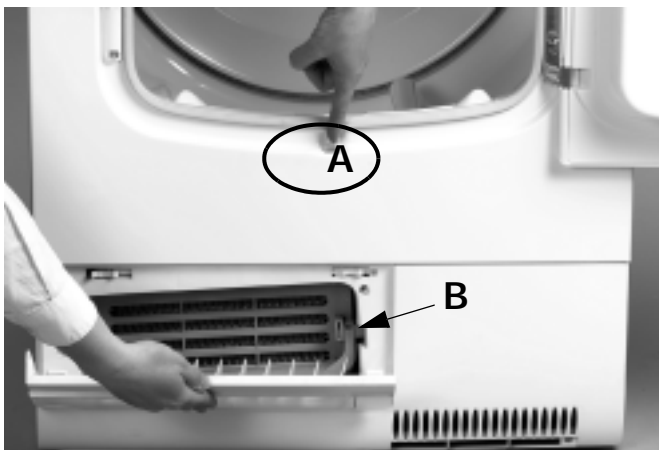

DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage du lave-linge inférieure à 800 tr/min ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/min., le bac de récupération de l'eau pourrait se trouver plein, et provoquer ainsi une interruption du cycle de séchage. Dans ce cas, vidanger le bas de récupération d'eau avant de redémarrer le programme) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale (reportez-vous à la notice d'emploi) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Antifroissage sont-ils allumés ?
Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.
- L'option Délicat a-t-elle été sélectionnée ?

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche "Départ/Pause").

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ/Pause" ?

Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il plein ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre et la réinitialisation a-t-elle été effectuée ?

Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ?
- Le sèche-linge est-il bien de niveau ?

Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000



INFORMATIONS SUR LA GARANTIE



2 ans de garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS.

Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.



5 ans de service après-vente

MIGROS garantit un service après-vente pour la durée de cinq ans. Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Vous avez des questions? M-Infoline est là pour vous aider:

0848 84 0848 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30

(8 cts/min. de 8 h à 17 h,
4 cts/min. de 17 h à 18 h 30).

E-Mail: m-infoline@mgb.ch