

nüvi® 55/56/65/66

Manuale Utente



Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, nüvi® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

microSD™ e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® e Windows XP® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Mac® è un marchio di Apple Inc.

Sommario

Operazioni preliminari	1	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	6
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo.....	1	Visualizzazione del registro di viaggio.....	6
Assistenza e aggiornamenti.....	1	Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	6
Impostazione di Garmin Express.....	1	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	7
nùMaps Guarantee™.....	1	Ricerca di servizi nelle vicinanze.....	7
Abbonamenti permanenti.....	1	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	7
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express.....	1	Caratteristiche delle strade da evitare.....	7
Attivare e disattivare la modalità di sospensione.....	2	Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati.....	7
Spegnimento del dispositivo.....	2	Come evitare un'area.....	7
Reimpostazione del dispositivo.....	2	Come evitare strade.....	7
Acquisizione dei segnali GPS.....	2	Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato.....	7
Regolazione della luminosità dello schermo.....	2	Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati.....	7
Regolazione del volume.....	2	Personalizzazione della mappa.....	7
Icone della barra di stato.....	2	Personalizzazione degli strumenti mappa.....	7
Visualizzazione dello stato del segnale GPS.....	2	Personalizzazione dei livelli mappa.....	7
Informazioni sulla batteria.....	2	Modifica dei campi dati della mappa.....	7
Impostazione dell'ora.....	2	Modifica della prospettiva della mappa.....	7
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	2	Personalizzazione del veicolo.....	7
Uso della tastiera su schermo.....	2	Autoveloce.....	8
Posizioni	3	Traffico	8
Ricerca di posizioni.....	3	Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico..	8
Ricerca di una posizione per categoria.....	3	Visualizzazione del traffico sul percorso.....	8
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	3	Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	8
Modifica dell'area di ricerca.....	3	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	8
Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa.....	3	Eventi relativi al traffico sul proprio percorso.....	8
Ricerca di un indirizzo.....	3	Percorso alternativo.....	8
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	3	Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico.....	8
Ricerca di parcheggi.....	3	Attivazione degli abbonamenti.....	8
Strumenti di ricerca.....	3	Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico.....	8
Salvataggio delle posizioni.....	4	Aggiunta di un abbonamento.....	9
Memorizzazione di una posizione.....	4	Uso delle applicazioni	9
Memorizzazione della posizione corrente.....	4	Uso dell'Aiuto.....	9
Salvataggio della posizione Casa.....	4	Ricerca degli argomenti dell'Aiuto.....	9
Modifica di una posizione salvata.....	4	Info su ecoRoute™.....	9
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	4	Impostazione del veicolo.....	9
Eliminazione di una posizione salvata.....	4	Modifica del prezzo del carburante.....	9
Impostazione di una posizione simulata.....	4	Calibrazione dei consumi.....	9
Aggiunta di un collegamento.....	4	Info su ecoChallenge.....	9
Rimozione di un collegamento.....	4	Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante.....	9
Punti di interesse personali.....	5	Report dei percorsi.....	9
Installazione di POI Loader.....	5	Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute.....	9
Uso dei file di Aiuto di POI Loader.....	5	Suggerimenti relativi alla guida.....	9
Ricerca di punti di interesse personali.....	5	Pianificazione di un viaggio.....	10
Navigazione	5	Programmazione di un percorso.....	10
Avvio di un percorso.....	5	Navigazione di un percorso salvato.....	10
Anteprima di più percorsi.....	5	Modifica di un percorso salvato.....	10
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	5	Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti.....	10
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	5	Gestione dei dati	10
Percorso sulla mappa.....	5	Tipi di file.....	10
Uso della mappa.....	5	Informazioni sulle schede di memoria.....	10
Aggiunta di un punto a un percorso.....	5	Installazione di una scheda di memoria.....	10
Come effettuare una deviazione.....	5	Collegamento del dispositivo al computer.....	10
Interruzione del percorso.....	6	Trasferimento dei dati del computer.....	10
Visualizzazione del percorso.....	6	Scollegamento del cavo USB.....	11
Visualizzazione di un elenco di svolte.....	6	Personalizzazione del dispositivo	11
Visualizzazione della svolta successiva.....	6	Impostazioni di mappa e veicolo.....	11
Visualizzazione degli svincoli.....	6	Attivazione delle mappe.....	11
Info su Luoghi sul percorso.....	6	Impostazioni di navigazione.....	11
Ricerca dei punti di interesse più vicini.....	6	Modalità di calcolo.....	11
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso.....	6	Impostazioni dello schermo.....	11
Informazioni di viaggio.....	6	Impostazioni del traffico.....	11
Visualizzazione dei dati di viaggio dalla mappa.....	6	Impostazioni di unità e ora.....	11

Impostazioni di lingua e tastiera	12
Impostazioni del dispositivo e di privacy	12
Ripristino delle impostazioni	12
Appendice	12
Cavi di alimentazione	12
Caricamento del dispositivo	12
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	12
Manutenzione del dispositivo	12
Pulizia della parte esterna del dispositivo	12
Pulizia del touchscreen	12
Come prevenire i furti	12
Montaggio sul cruscotto	13
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	13
Rimozione del dispositivo dal supporto	13
Rimozione del supporto dalla ventosa	13
Rimozione della ventosa dal parabrezza	13
Acquistare altre mappe	13
Acquisto degli accessori	13
Caratteristiche tecniche	13
Risoluzione dei problemi	13
La ventosa non è ben fissata al parabrezza	13
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	13
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	13
La batteria non rimane carica a lungo	13
Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	13
Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	13
Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer	13
Indice	15

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo.



- 2 Premere il supporto ② sulla ventosa ③ finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la linguetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.
- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Assistenza e aggiornamenti

Garmin Express™ consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin®. È possibile che alcuni servizi non siano disponibili per il dispositivo in uso.

- Registrazione del prodotto
- Manuali dei prodotti
- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti mappe
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

Impostazione di Garmin Express

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Il dispositivo potrebbe essere idoneo per un aggiornamento mappe gratuito entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei

satelliti durante la guida. Visitare il sito Web www.garmin.com/numaps per i termini e le condizioni.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/lmt.

LT: questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

LM: questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime™, che fornisce aggiornamenti mappe trimestrali per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per i termini e le condizioni, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: questo modello include un abbonamento nüMaps Lifetime, un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.

Attivazione di Mappe a vita

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA: registrando il dispositivo, è possibile ricevere notifiche tramite e-mail quando è disponibile un aggiornamento della mappa.

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo. Gli aggiornamenti mappa permettono al navigatore di poter disporre dei dati cartografici più recenti, al fine di garantire che il calcolo dei percorsi risulti essere il più efficiente possibile. Garmin Express è disponibile per computer Windows® e Mac®.

- 1 Sul computer, visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
 - Per l'installazione su computer Mac, selezionare **Versione Mac**.




- 3 Fare doppio click sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.
- 4 Avviare Garmin Express.
- 5 Collegare il dispositivo Garmin al computer utilizzando un cavo USB.



Il software Garmin Express riconosce il dispositivo.

- 6 Inserire un indirizzo email per effettuare la registrazione (opzionale).
- 7 Fare clic su **salva dispositivo**.
- 8 Fare clic su **cerca aggiornamenti**.
Viene visualizzato un elenco di aggiornamenti mappa e software disponibili.
- 9 Selezionare gli aggiornamenti da installare.
- 10 Fare clic su **Installa ora**.

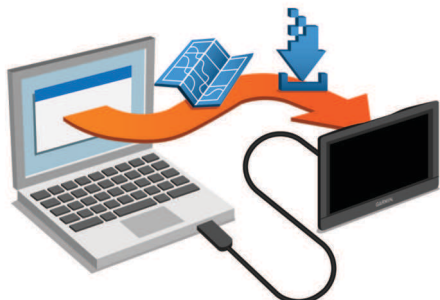

Il software Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

Attivare e disattivare la modalità di sospensione

È possibile utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. In modalità di sospensione, il dispositivo utilizza una quantità ridottissima di energia e può riattivarsi istantaneamente per l'utilizzo.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente quando quest'ultimo è in modalità di sospensione.

Premere il tasto di accensione ①.



Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.
La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.
- 2 Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Acquisizione dei segnali GPS

Per poter navigare con il dispositivo è necessario acquisire i satelliti. nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mostra > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare per opzioni aggiuntive.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS
9:10 AM	Ora corrente
	Stato della batteria

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto per tre secondi.

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Impostazione dell'ora

- 1 Nel menu principale, selezionare l'ora.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatica**.
 - Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera](#)).

- Selezionare per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare per cancellare un carattere.
- Selezionare per modificare il modo tastiera.
- Selezionare per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze. È anche possibile cercare indirizzi, coordinate, città e incroci.

Ricerca di posizioni

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime tre destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.



- 5 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.
Gli indicatori di posizione (**M** o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Indirizzo**.
- 2 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
- 3 Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino** per modificare la città, lo Stato o la provincia.
- 5 Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
- 6 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va? > Recenti > ≡ > Cancella > Sì**.

Ricerca di parcheggi

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.
- 2 Selezionare la posizione di un parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni > Ultimo punto**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di incroci

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Incroci**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare uno Stato o una provincia.
 - Per modificare il Paese, lo Stato o la provincia, selezionare **Regione o Paese**, quindi inserire un nome.

- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare la via.
- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Città**.
- 2 Selezionare **Scrivi nome**.
- 3 Inserire il nome di una città e selezionare **Q**.
- 4 Selezionare una città.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **↖** e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Selezionare la coordinata di latitudine.
- 4 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare la coordinata di longitudine.
- 6 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa posizione corrente o Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu **Salvate**.

Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
- 2 Selezionare **i**.
- 3 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.

- 3 Selezionare una posizione.

- 4 Selezionare **i**.

- 5 Selezionare **≡** > **Modifica**.

- 6 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Nome**.
- Selezionare **Numero di telefono**.
- Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
- Selezionare **Cambia Simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

- 7 Modificare le informazioni.

- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare **≡** > **Elimina località salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Simulatore GPS**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
- 3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 4 Selezionare la descrizione della posizione.
- 5 Selezionare **Imposta posizione**.

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu **Dove si va?**. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu **Dove si va?** può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.

- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/poiloader.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader ([Installazione di POI Loader](#)).

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie**.
- 2 Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione ([Posizioni](#)).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Selezionare un percorso.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato. La modalità di calcolo influisce solo sui percorsi automobilistici.

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea retta** > **Salva**.

Il percorso successivo verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzato un campo dati relativo al limite di velocità corrente.



Uso della mappa

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **+** o **-**.
 - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare **▲**.
 - Per visualizzare categorie specifiche quando non si sta navigando lungo un percorso, selezionare **Q**.
 - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare **↻**.

Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere un punto, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare **↻** > **Dove si va?**.
- 2 Cercare una posizione.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Prima di poter effettuare una deviazione, è necessario utilizzare un percorso e aggiungere lo strumento deviazioni al menu degli strumenti mappa ([Personalizzazione degli strumenti mappa](#)).

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa

opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Sulla mappa, selezionare **☰** > **Modifica percorso**.
- 2 Selezionare un'opzione.
 - Per deviare il percorso per una distanza specificata, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
 - Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

Interruzione del percorso

Sulla mappa selezionare, selezionare **☰** > **✖**.

Visualizzazione del percorso

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
- 2 Selezionare **☰** > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Sulla mappa, selezionare **☰** > **0.8m** per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare **☰** > **0.8m** per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Info su Luoghi sul percorso

È possibile visualizzare le attività commerciali e i servizi lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

	Carburante
	Ristoranti
	Alloggi
	Toilette
	Parcheggi
	Banche e bancomat

Ricerca dei punti di interesse più vicini

- 1 Sulla mappa, selezionare **☰** > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare una scheda.
- 3 Selezionare un punto di interesse.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie da cercare, riorganizzare l'ordine delle categorie ed eseguire la ricerca di un'attività commerciale o di una categoria specifica.

- 1 Sulla mappa, selezionare **☰** > **Luoghi sul percorso**.
- 2 Selezionare un'icona del servizio.
- 3 Selezionare **☑**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia a destra del nome della categoria.
 - Selezionare una categoria per cambiarla.
 - Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio dalla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Personalizzazione degli strumenti mappa](#)).

Sulla mappa, selezionare **☰** > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nei campi relativi ai dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento Dati di viaggio al menu degli strumenti mappa ([Personalizzazione degli strumenti mappa](#)).

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Selezionare **☰** > **Dati di viaggio**.
- 3 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 4 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'elenco dei dati di viaggio.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.



Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

- 1 Sulla mappa, selezionare **Velocità**.
- 2 Selezionare **☰** > **Reimposta campi**.

3 Selezionare un'opzione:

- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzerà velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio stazioni di rifornimento, ospedali o stazioni di polizia.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **≡** > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Selezionare **Seleziona**.

Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Informazioni sugli elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di evitare aree e sezioni di strade specifiche. È possibile attivare e disattivare gli elementi da evitare personalizzati all'occorrenza.

Come evitare un'area

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elementi da evitare**.
- 3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.
- 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare **Fatto**.

Come evitare strade

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.

- 3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare **≡** > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare personalizzati**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare **✕**.
 - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere **≡** > **Elimina**.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione degli strumenti mappa

È possibile selezionare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Strumenti mappa**.
- 2 Selezionare gli strumenti mappa da includere nel menu.
- 3 Selezionare **Salva**.

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.
NOTA: non è possibile personalizzare **Velocità**.
- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Vista Mappa Automobilistica**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
 - Selezionare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Personalizzazione del veicolo

È possibile personalizzare il veicolo visualizzato sulla mappa. È possibile scaricare altri veicoli utilizzando Garmin Express.

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Veicolo**.

AutoveloX

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autoveloX.

In alcune aree sono disponibili informazioni relative alle posizioni degli autoveloX e ai limiti di velocità. Visitare il sito Web www.garmin.com/safetycameras per verificare la disponibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

È possibile aggiornare gli autoveloX per un abbonamento al servizio autoveloX esistente dal sito Web <http://my.garmin.com>. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per ricevere le informazioni sugli autoveloX più aggiornate.

Per alcuni dispositivi e regioni, è possibile che i dati di base relativi agli autoveloX siano inclusi con il dispositivo. I dati inclusi non comprendono né aggiornamenti né abbonamenti.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

NOTA: questa funzione non è disponibile sui dispositivi che non includono un abbonamento infotraffico permanente (**Abbonamenti permanenti**).

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi. Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Un ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni, integrato nel dispositivo.

- Gli avvisi sul traffico vengono visualizzati sulla mappa quando lungo il percorso o nella propria area sono presenti eventi relativi al traffico.
- Il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo per ricevere dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico.
- Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico nel dispositivo si trovi nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico.
- Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il dispositivo o il ricevitore Info Traffico.

Ricezione di dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

AVVERTENZA

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Prima di poter ricevere dati infotraffico, è necessario disporre di un modello di dispositivo che include l'abbonamento Infotraffico a vita e utilizzare il cavo di alimentazione accendisigari in dotazione. Visitare il sito Web www.garmin.com/traffic per ulteriori informazioni.

Il dispositivo può ricevere segnali relativi al traffico da una stazione che trasmette dati infotraffico.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione compatibile a una fonte di alimentazione esterna.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione compatibile al dispositivo.

Quando ci si trova all'interno di un'area di copertura, il dispositivo visualizza i dati infotraffico.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **☰ > Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **☰ > Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **☰ > Eventi**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Quando si verificano rallentamenti dovuti al traffico sul percorso, viene visualizzato un avviso sulla mappa e il dispositivo calcola un percorso alternativo per evitare il rallentamento. È possibile scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta un percorso alternativo. Per ulteriori informazioni vedere le impostazioni del traffico (**Impostazioni del traffico**). È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Percorso alternativo

Se il dispositivo non è impostato per l'uso di percorsi alternativi, è possibile avviare manualmente un percorso alternativo per evitare i rallentamenti del traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **☰ > Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
NOTA: l'opzione non è disponibile se non è disponibile un percorso alternativo migliore. Viene invece visualizzata l'opzione **Sul percorso più rapido**.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Informazioni sugli abbonamenti Infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web <http://www.garmin.com/traffic>.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico > Abbonamenti**.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Nel menu principale selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > **+**.
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffico per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Uso delle applicazioni

Uso dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > **Q**.

Info su ecoRoute™

In alcune aree, prima di poter utilizzare le funzioni di ecoRoute, è necessario acquistare un codice di sblocco. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/ecoroute.

La funzione ecoRoute calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il consumo di carburante. I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo.

Per ricevere dati più accurati sui consumi per un veicolo e abitudini di guida specifici, è possibile calibrare i consumi (**Calibrazione dei consumi**).

Impostazione del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Modifica del prezzo del carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
- 3 Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Alla pompa**.
- 2 Immettere il prezzo corrente del carburante.
- 3 Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
- 4 Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
- 5 Selezionare **Successivo**.

Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.

- 6 Selezionare **Salva**.

Info su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Info sul punteggio di ecoChallenge

Accelerazione: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni regolari e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenate: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate regolari e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio relativo alla guida del veicolo a velocità ottimale per il risparmio di carburante.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Selezionare **☰** > **Ripristina**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
- 2 Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi effettuati

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile collegare il dispositivo al computer e accedere ai report sui percorsi nella cartella Reports del dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Report percorsi**.
- 2 Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
- 2 Selezionare **☰** > **Ripristina**.

Suggerimenti relativi alla guida

- Mantenersi entro i limiti di velocità. Nella maggior parte dei casi sarà possibile ottenere consumi ottimali tra i 70 e i 100 km/h.
- Mantenere una velocità costante.
- Frenare e accelerare gradualmente e in modo uniforme.
- Evitare di viaggiare molto lentamente e nelle ore di punta.
- Non appoggiare il piede sul pedale del freno.
- Utilizzare il cruise control.
- Spegnerne il motore in caso di fermate prolungate.
- Combinare i piccoli spostamenti in un unico viaggio composto da più soste.

- A meno che non si viaggi ad alta velocità in autostrada, spegnere l'aria condizionata e aprire i finestrini.
- Stringere il tappo del serbatoio della benzina.
- Parcheggiare all'ombra o in un garage.
- Scaricare il peso in eccesso. Rimuovere gli oggetti non necessari dal veicolo.
- Evitare di trasportare oggetti sul tettuccio. Rimuovere il portabagagli da tetto e i portabagagli rimovibili se non sono utilizzati.
- Mantenere la pressione degli pneumatici consigliata. Controllare la pressione degli pneumatici regolarmente e prima di lunghi viaggi.
- Mantenere il veicolo in buone condizioni, attenendosi agli intervalli di manutenzione consigliati dal produttore del veicolo.
- Sostituire regolarmente l'olio, i filtri dell'olio e i filtri dell'aria.
- Utilizzare carburanti con basso numero di ottano. Utilizzare biocarburanti quando possibile, quali E85 e biodiesel.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare **Nuovo viaggio**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare **+**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Programmazione di un percorso

È possibile utilizzare la funzione Pianifica percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Orario di partenza**.
 - Selezionare **Orario di arrivo**.
- 5 Selezionare data e ora, quindi selezionare **Salva**.
- 6 Selezionare **Durata**.
- 7 Selezionare la quantità di tempo che si prevede di trascorrere nella posizione, quindi selezionare **Salva**.
- 8 Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 7 per ciascuna posizione.

Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Se richiesto, selezionare un percorso ([Percorso sulla mappa](#)).

Modifica di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare **≡**.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Rinomina viaggio**.

- Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare una posizione o per modificarne l'ordine.
- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (vedere [Impostazioni del dispositivo e di privacy](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare i file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- Mappe e file dei waypoint GPX del software di mappatura myGarmin™, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([Punti di interesse personali](#)).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader ([Installazione di POI Loader](#)).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin preinstallati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ e microSDHC.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 2 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer](#)).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.
NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di mappa e veicolo

Per accedere alle impostazioni Mappa e veicolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di selezionare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare le preferenze di percorso.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Mostra**.

Orientamento: consente di impostare lo schermo in modalità verticale oppure orizzontale.

Modo colore: consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare **Auto** per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni del traffico

Per aprire la pagina delle impostazioni del traffico, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Fornitore corrente: consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico. **Auto** consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Ottimizza percorso: consente di scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati ([Eventi relativi al traffico sul proprio percorso](#)).

Avvisi infotraffico: consente di selezionare l'entità del rallentamento per il quale il dispositivo visualizza un avviso infotraffico.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per aprire la pagina delle impostazioni del dispositivo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano all'elemento selezionato.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends™, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare **≡ > Ripristina**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione accendisigari.
- Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB. Se collegato a un computer è possibile che i tempi di carica risultino essere molto lunghi. È possibile che alcuni computer portatili non carichino il dispositivo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① di 90 gradi in senso antiorario per sbloccarla.



SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argenteo ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argenteo sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla di 90 gradi in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto è possibile utilizzare il disco di montaggio in dotazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com.

- 1 Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo di montaggio permanente sulla base del disco.
- 3 Posizionare il disco sul cruscotto.
- 4 Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
- 5 Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
- 6 Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

Acquistare altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Caratteristiche tecniche

Temperatura operativa	da -20° a 60°C (da -4° a 140°F)
Temperatura di ricarica	da 0° a 45°C (da 32° a 113°F)
Alimentazione (veicolo o alimentazione esterna)	8–28 V cc
Durata della batteria (nüvi 55/56)	Fino a 2 ore in base all'uso e alle impostazioni
Durata della batteria (nüvi 65/66)	Fino a 1 ore in base all'uso e alle impostazioni
Tipo di batteria	Ioni di litio
Gamma di voltaggio della batteria	3V – 4,2V

Risoluzione dei problemi

La ventosa non è ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito ed asciutto.
- 3 Fissare la ventosa ([Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo](#)).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione](#)).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari ([Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari](#)).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia rotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo](#)).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume](#)).
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo quando questo non è in uso ([Attivare e disattivare la modalità di sospensione](#)).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità rimovibile sul computer

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnerne il dispositivo.
- 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

Indice

A

- abbonamenti
 - nùMaps Lifetime **1**
 - traffico **1**
- accessori **13**
- aggiornamenti
 - mappe **1**
 - software **1**
- aiuto. **9** *Vedere anche* servizio di assistenza
- autovelox
 - abbonamenti **8**
 - autovelox **8**

B

- barra di ricerca **3**
- batteria
 - carica **1, 2, 12, 13**
 - ottimizzazione **13**
 - problemi **13**

C

- calibrazione dei consumi **9**
- caratteristiche tecniche **13**
- carburante, prezzi **9**
- caricamento del dispositivo **1, 2, 12, 13**
- casa
 - come raggiungere **4**
 - impostazione posizioni **4**
- CASA, modifica posizione **4**
- cavi, alimentazione **12**
- cavi di alimentazione **12**
 - sostituzione del fusibile **12**
 - veicolo **1**
- cavo di alimentazione accendisigari **1**
- collegamenti
 - aggiunta **4**
 - eliminazione **4**
- come raggiungere la posizione casa **4**
- computer, collegamento **10, 13**
- computer di viaggio **6**
 - reimpostazione delle informazioni **6**
- consumo di carburante. **9** *Vedere anche* ecoRoute
- coordinate **4**
- cronologia di viaggio **12**

D

- dati di viaggio, reimpostazione **6**
- destinazioni. *Vedere* posizioni
- deviazioni **5**
- Dove sono? **4, 7**

E

- ecoChallenge **9**
- ecoRoute **9**
 - calibrazione dei consumi **9**
 - profilo del veicolo **9**
 - punteggio ecoChallenge **9**
 - report dei percorsi **9**
 - report percorsi **9**
- elementi da evitare
 - area **7**
 - caratteristiche delle strade **7**
 - disattivazione **7**
 - eliminazione **7**
 - personalizzazione **7**
 - strada **7**
- elenco svolte **6**
- eliminazione, viaggi **10**
- EULA **12**
- extra, punti di interesse personali **5**

F

- file
 - tipi supportati **10**
 - trasferimento **10**
- furti, come evitare **12**
- fusibile, sostituzione **12**

G

- Garmin Express **1**
 - aggiornamento del software **1**
 - registrazione del dispositivo **1**
- geocaching **4**
- GPS **2**

I

- icona del veicolo **7**
- icone, veicolo **7**
- ID Unità **12**
- impostazioni **11, 12**
- impostazioni dell'orario **11**
- impostazioni dello schermo **11**
- impostazioni ora **2**
- incroci, ricerca **3**
- indicazioni **6**
- indicazioni di guida **6**
- indirizzi, ricerca **3**
- informazioni sul viaggio **6**
 - visualizzazione **6**

L

- latitudine e longitudine **4**
- lingua
 - lingua voce **12**
 - tastiera **12**
- livelli mappa, personalizzazione **7**
- luminosità **2**
- luoghi sul percorso
 - personalizzazione **6**
 - ricerca dei servizi **6**

M

- manutenzione del dispositivo **12**
- mappa, campo dati **7**
- mappe **5, 6, 11**
 - a vita **1**
 - acquisto **13**
 - aggiornamento **1**
 - campo dati **6**
 - consultazione **3**
 - livelli **7**
 - livello di dettaglio **11**
 - nùMaps Guarantee **1**
 - nùMaps Lifetime **1**
 - tema **11**
 - visualizzazione dei percorsi **6**
- mappe a vita **1**
- modalità mappa
 - 2-D **7**
 - 3-D **7**
- modalità mappa 2-D **7**
- modalità mappa 3-D **7**
- modalità sospensione **2**
- modifica area di ricerca **3**
- montaggio del dispositivo
 - automobile **1**
 - cruscotto **13**
 - rimozione dal supporto **13**
 - ventosa **1, 13**

N

- navigazione **5**
 - anteprima dei percorsi **5**
 - impostazioni **11**
 - linea retta **5**
- navigazione in linea retta **5**
- nùMaps Guarantee **1**
- nùMaps Lifetime **1**
- numero ID **12**

P

- parcheggi, ultimo punto **3**
- parcheggio **3**
- percorsi
 - aggiunta di un punto **5**
 - avvio **5**
 - calcolo percorso **5**
 - interruzione **6**
 - modalità di calcolo **11**

- visualizzazione dell'anteprima **5**
- visualizzazione sulla mappa **6**
- personalizzazione, elementi da evitare **7**
- personalizzazione del dispositivo **11**
- pianificazione percorsi **10**
 - modifica di un percorso **10**
- POI Loader **5**
- posizione corrente **7**
- posizioni **3, 10**
 - corrente **4, 7**
 - impostazione Casa **4**
 - memorizzazione **4**
 - ricerca **3**
 - simulate **4**
 - ultime trovate **3**
- posizioni salvate **5, 10**
 - categorie **4**
 - eliminazione **4**
 - modifica **4**
- posizioni simulate **4**
- prezzo del carburante, modifica **9**
- profilo del veicolo **9**
- prospettiva mappa **7**
- pulizia del dispositivo **12**
- pulizia del touchscreen **12**
- pulsanti visualizzati **2**
- punteggio ecoChallenge **9**
 - reimpostazione **9**
- punti di interesse (POI Loader) **5**
- punti di interesse (POI)
 - extra **5**
 - personali **5**
 - POI Loader **5**
- punti di interesse personali **5**
- Punti di interesse personali **5**
- Punto di interesse. **5** *Vedere anche* punto di interesse (POI)

R

- registrazione del dispositivo **1**
- registrazione del prodotto **1**
- registro di viaggio, visualizzazione **6**
- reimpostazione
 - dati di viaggio **6**
 - dispositivo **2**
- report, chilometraggio **9**
- report dei percorsi **9**
- ricerca dei servizi, luoghi sul percorso **6**
- ricerca di posizioni. **3** *Vedere anche* posizioni
 - categorie **3**
 - città **4**
 - consultazione della mappa **3**
 - coordinate **4**
 - incroci **3**
 - indirizzi **3**
 - uso della mappa **3**
- Ricerca rapida **3**
- ridenominazione dei viaggi **10**
- rimozione del supporto **13**
- ripristino delle impostazioni **12**
- risoluzione dei problemi **13**

S

- salvataggio, posizione corrente **4**
- scheda di memoria **10**
- scheda microSD, installazione **10**
- schermo, luminosità **2**
- screenshot **11**
- segnale satellitare, visualizzazione **2**
- segnali satellitari, acquisizione **2**
- servizi sul percorso **6**
- servizio di assistenza **9**
- software
 - aggiornamento **1**
 - versione **12**
- strumenti mappa **7**
- supporto, rimozione **13**
- supporto per cruscotto **13**
- svolta successiva **6**

T

- tastiera **2**
- layout **12**
- lingua **12**
- tasto di accensione **2**
- traffico **8, 11**
 - abbonamenti permanenti **1**
 - aggiunta di abbonamenti **9**
 - attivazione di un abbonamento **8**
 - incidenti **8**
 - mappa **8**
 - percorso alternativo **8**
 - ricerca di rallentamenti **8**
 - ricevitore **8**

U

- ultime posizioni trovate **3**
- USB, scollegamento **11**

V

- ventosa **13**
- vista svincolo **6**
- volume, regolazione **2**



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

