









## EMPORIA NOTRUFFUNKTION



Sie können bis zu 4 Notrufnummern (Familie, Freunde, Blaulichtorganisationen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn das Telefon zugeklappt ist.)
- Nach dem Drücken der Notruftaste ertönt für 10 Sekunden ein Warnton (Voralarm), der Ihre Umgebung alarmiert. Danach startet die Notrufsequenz.
- Die 4 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen. Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge mit 4 Nummern).
- Parallel zum Notruf an **Private Nummer** wird eine Nachricht (SMS) gesendet:  
»**Sie erhalten einen Notruf. Bitte 3mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.**«  
**Hinweis: Der Angerufene muss innerhalb von 30 Sek. die 0-Taste 3x drücken, ansonsten unterbricht das Gespräch (um zu vermeiden, dass Ihr Notruf auf einer Mailbox landet).**
- Nach dem Starten des Notrufs nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Um diese Funktion zu deaktivieren, schalten Sie Ihr Gerät mit  vollständig ab und wieder an.
- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.  
**Hinweis: Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.**

### Speichern/Bearbeiten von Notrufnummern:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruf**  
⇒ **Notrufkontakte**  
⇒ wählen Sie einen Eintrag mit    
⇒ wählen Sie **Option** mit   
⇒ wählen Sie **Neue Nummer** mit   
⇒ wählen ob **Private Nummer** oder **Hilfsorganisation**   
⇒ wählen Sie einen Kontakt ⇒ bestätigen mit .

### Einschalten der Notruftaste:

- Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruf**  
⇒ **Notruftaste** ⇒  
■ zum Aktivieren der Notruftaste wählen Sie **Ein**  
⇒ bestätigen mit   
■ zum Deaktivieren der Notruftaste wählen Sie **Aus**  
⇒ bestätigen mit .



## EINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen** ⇒


### Audioprofile:

- Sie können zwischen Telefonprofilen wählen und persönliche Einstellungen vornehmen.
- Profil **Lautlos**  
nur optische Anzeige (Anruf Led blinkt grün), kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
  - Profil **Besprechung**  
optische Anzeige (Anruf Led blinkt grün), kein Anrufton, Gerät vibriert
  - Profil **Draußen**  
Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt

### Favorit-Tasten & :




Starten Sie eine Funktion Ihrer Wahl, indem Sie in Bereitschaft zweimal kurz  oder  drücken.

### werkseitige Einstellung:

-Taste: **Wecker**

-Taste: **Einstellungen**

### Favorit-Tasten ändern:

- Telefoneinstellungen** ⇒ **Kurzwahl**  
⇒ wählen Sie **Doppelklick \*** oder **Doppelklick #**  
⇒  ⇒ wählen Sie eine Funktion mit   
⇒ bestätigen mit .

### Anrufbeantworter (Voicemail):

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

### Sicherheitseinstellungen:

- **SIM-Codes:** PIN verwenden ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

### Rücksetzen:

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseitigeinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

## AKKU LADEN

### Laden mit Ladekabel:

Ladekabel in die Buchse an der Unterseite des Telefons stecken

### Laden mit der Ladestation:

Ladekabel in die Buchse der Ladestation stecken, das Telefon zugeklappt in die Ladestation stecken.

### Laden am Computer:

Sie können ihr Telefon (bzw. die Ladestation) durch das mitgelieferte USB Kabel mit Ihrem Computer verbinden und auf diese Weise aufladen.

### Während des Ladevorgangs:


- am Außendisplay blinkt das rote LED
- am Innendisplay füllen sich Balken

### Ladevorgang abgeschlossen:

- am Außendisplay leuchtet das rote LED auf
- am Innendisplay sind die Balken vollständig gefüllt.

## LADESTATION

Sie können Ihr Telefon mit der mitgelieferten Ladestation laden. Dazu stecken Sie das Ladekabel in die Buchse an der Rückseite der Ladestation und stecken das Telefon in die Ladestation.

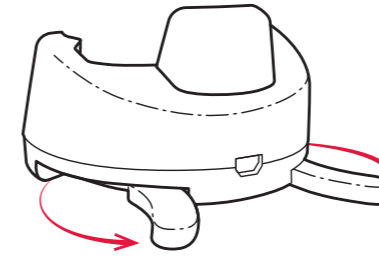

Sie können das Telefon auch aufgeklappt in die Ladestation eingestecken. Wenn Sie Ihr Telefon bei einem eingehenden Anruf aus der Ladestation entnehmen, wird das Gespräch sofort angenommen.

**Hinweis: Beim Laden mit der Ladestation wird die Vibrationsfunktion bei einem eingehenden Anruf automatisch ausgeschaltet (um ein ungewolltes Bewegen der Ladestation durch die Vibration zu verhindern). Wenn Sie das Telefon aus der Ladestation entnehmen, ist die Vibrationsfunktion wieder aktiv.**

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN













### Bildschirm zeigt:

**SIM-Karte einlegen! Nur 112 möglich**  
⇒ Prüfen Sie die Einsteckrichtung der SIM-Karte.


### Anruf fehlgeschlagen:

Vorwahl eingegeben? Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl nochmals auf Ihre Richtigkeit.

### Ändern des Klingeltons:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Audioprofile**  
⇒ wählen Sie Profil **Allgemein** mit    
⇒ wählen Sie **Option** mit   
⇒ wählen Sie **Anpassen** mit   ⇒ bestätigen mit   
⇒ wählen Sie **Klingelton** mit   ⇒ bestätigen mit   
⇒ wählen Sie einen Klingelton aus der Liste mit    
⇒ speichern mit .

### Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:


Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet  
⇒ Drücken Sie  2 Sekunden zum Einschalten.

### Das Mobiltelefon reagiert nicht:

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

### Der Ladevorgang startet nicht:

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Falls nach mehr als 30 Minuten keine Reaktion erkennbar ist, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

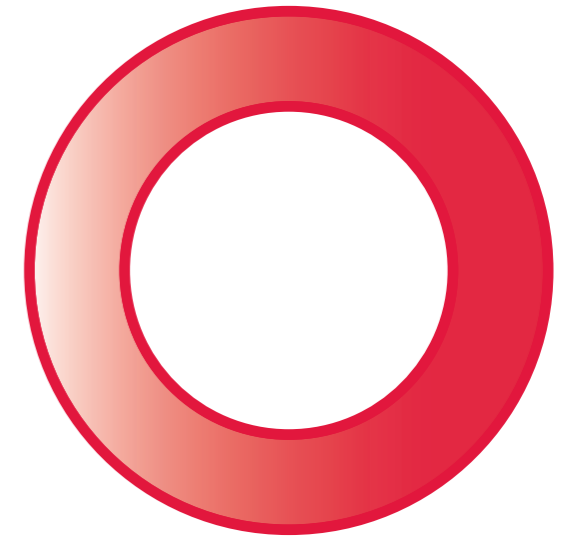

emporiaFLIPbasic

PartNo: F220\_ShortManual-VIB\_36340-GER | 201403 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

## SIM - KARTE EINLEGEN

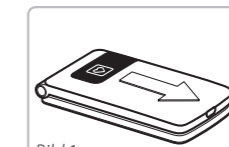


Bild 1

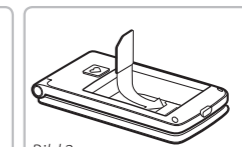


Bild 2

**Bild 1:** Akku-Deckel entfernen

**Bild 2:** SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

## AKKU EINLEGEN UND LADEN

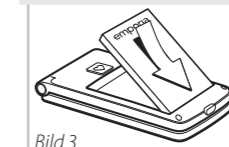


Bild 3



Bild 4

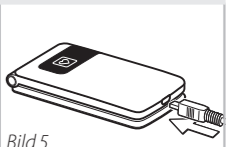


Bild 5

**Bild 3:** Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

**Bild 4:** Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

**Bild 5:** Ladekabel in die Buchse an der Unterseite des Telefons stecken.

**Hinweis: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.**



**Halterung für Trageschlaufe**

**Lautstärkeregelung** + & -

- Ändern der Hörerlautstärke
- Telefon läutet: drücken zum Stummschalten des Klingeltons (läutet wieder beim nächsten Anruf)

**Abheben/OK-Taste**

- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft: **Alle Anrufe** aufrufen

**Kurzwahlstasten**

» Mit einem Knopfdruck wählen« 3 Sekunden lang drücken.  
Ändern oder Zuweisen im **Menü** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Kurzwahlstasten**

**\*-Taste**

- 2x drücken: + (für Ländercode, z. B. +49 für Deutschland)
- 2x kurz drücken für Favorit (Werkseitig **Wecker**)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (.,?!'()"@\/:\_;+ -\* = % & < > £ \$ ...)

**Auflegen/Zurück/Löschen - Taste**

- Im Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern- bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- Zum Ein- bzw. Ausschalten: 2 Sekunden drücken

**Pfeiltasten**

- Blättern in **Kontakte** und Menü
- In Bereitschaft mit das Menü aufrufen
- In Bereitschaft mit die **Kontakte** aufrufen

**#-Taste**

- Drücken und halten: Profil **Lautlos** ein/aus
- 2x kurz drücken für Favorit (Werkseitig **Einstellungen**)
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Zahlen

**0-Taste / Anrufbeantworter-Taste**

- Drücken und halten: Anrufbeantworter aufrufen
- Beim Schreiben: Einfügen eines Leerzeichens



**Akku LED**

- Blinkt langsam: Akku wird geladen
- Leuchtet dauerhaft: Akku ist fertig geladen
- Blinkt schnell: Akku ist leer








**Anruf LED**

- Blinkt bei versäumten Anrufen
- Erleuchtet sobald **Alle Anrufe** angesehen wurden.

**Nachrichten LED**

- Blinkt bei neuen Nachrichten
- Erleuchtet sobald die empfangene Nachricht gelesen wurden.

**SYMBOLE AM DISPLAY**



**DIE ERSTEN SCHRITTE**

- für mindestens 2 Sekunden drücken schaltet das Telefon ein.
- Zum Ausschalten für mindestens 2 Sekunden drücken.

**Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte:**

Den 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben ⇒

**Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.**

- ⇒ mit und **Sprache** auswählen ⇒
- ⇒ **Uhrzeit einstellen** ⇒
- ⇒ **Datum einstellen** ⇒
- ⇒ **Zeitumstellung** ja/nein wählen ⇒

**Eingehender Anruf:**

- Abheben: Telefon aufklappen und drücken
- Ablehnen: Telefon aufklappen und drücken
- Klingelton vorübergehend stumm schalten: -Taste (seitlich) drücken

**Gespräch beenden:** drücken oder Telefon zuklappen

**Wählen:** Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein ⇒ mit Anruf starten.

**Wahlwiederholung:**

- Drücken Sie um **Alle Anrufe** einzusehen.
- ⇒ Wählen Sie mit und eine Nummer aus
- ⇒ Starten Sie den Anruf mit .

**Bereitschafts-Modus:**

Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).

**Menü:**

- Drücken Sie um das Menü zu öffnen.
- Blättern durch die Menüpunkte: Mit und/oder Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.
- Drücken Sie oder , um die jeweils im Display (oberhalb der Tasten) gezeigte Option zu wählen.
- Um in den Bereitschaftsbildschirm zurück zu gelangen, drücken Sie wiederholt oder halten Sie gedrückt, bis der Bereitschaftsbildschirm erscheint.

**Energiesparen:**

Wenn das Telefon aufgeklappt ist und einige Sekunden keine Eingabe erfolgt, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein.

**KONTAKTE**

Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z. B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49) Drücken Sie um die **Kontakte** zu öffnen.

**Speichern von Kontakten (Name & Nummer):**

- Ins Menü mit
- ⇒ weiter zu **Kontakte** mit ,
- ⇒ wählen Sie **Neuer Kontakt** mit ,
- ⇒ **Name** über die Zifferntastatur eingeben (Siehe Kap. **Nachrichten schreiben** für Texteingabe)
- ⇒ ⇒ **Nummer** eingeben
- ⇒ Speichern mit .

**Suchen von Kontakten:**

- Ins Menü mit
- ⇒ weiter zu **Kontakte** mit ,
- ⇒ Mit der Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit weiterblättern)
- ⇒ Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wählen Sie **Option** mit .
- **Anrufen, Nachricht senden, Ansehen, Ändern, Löschen, Mehrere löschen, Alle Kontakte löschen, Kopieren, Alle Kontakte kopieren, Speichern der Kontakte.**

**SMS NACHRICHTEN**

**SMS (Short Message Service)** sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

**Nachricht schreiben:** Ins Menü mit ⇒ **Nachrichten** ⇒ **Nachricht schreiben** . Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x für **Hallo**)

.,?!'@: # \$ % & ' _ 1	p q r s 7 B s s s
a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç á c ç	t u v 8 ü ú ú ú
d e f 3 d é é é é é é €	w x y z 9 w ý z z ý
g h i 4 i i i i i i g	Leerzeichen; 0
j k l 5 l £	Sonderzeichen: .,?!'()"@
m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ó	\/:_ ; + - * = % & < > £ \$ ...

- Mit wechseln zwischen den Eingabemodi:
- **abc** ⇒ nur klein
- **ABC** ⇒ nur GROSS
- **Abc** ⇒ Groß und klein
- **123** ⇒ Ziffern

**Nachrichten senden:** Text eingeben ⇒ ⇒ Wählen Sie **Senden** oder **senden an viele** ⇒ ⇒ Wählen Sie **Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen** ⇒ ⇒ zu Kontakt blättern und mit auswählen ⇒ mit versenden

**Nachrichten lesen:** Ein kurzes Tonsignal und das weiß blinkende LED informieren Sie über neu eingegangene Nachrichten. Wenn Sie das Telefon aufklappen, können Sie die Nachricht sofort mit öffnen, oder über das Menü in **Nachrichten** ⇒ **Empfangene** die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.