

Mode d`emploi

***Récepteur DVB-C
HDTV***

Sommaire

Réglages – paramètres de base du récepteur	11
Réglages – Image	12
Réglages – Son.....	12
Réglages – Sous-titres	13
Réglages – Représentation du menu sur écran (OSD).....	13
Verrouillage parental – Verrouillage du récepteur.....	13
Verrouillage parental – Changement du code Pin.....	14
Recherche manuelle des stations.....	15
Installation – Configuration p. défaut	16
Liste des stations.....	19
Liste des stations – Tri manuel.....	19
Lise des stations – Créer une liste de favoris.....	19
Liste des satellites – Effacer des satellites.....	20
Programmation.....	20
Programmation – d’enregistrement	20
Programmation – Mise en veille	21
Information	21
Vidéotexte	22
EPG – Guide électronique des programmes.....	22
Raccordement d'un dispositif de stockage externe (option)	23
Liste des enregistrements.....	24
Utilisation d'un dispositif de stockage externe (Option)	25
Enregistrement.....	25
Fonction Timeshift.....	25
Lecture	26
Sélection du canal audio pendant la lecture d'un enregistrement.....	26
Avance et retour rapide	26
Mise en place et gestion de marqueurs	27
Mise à jour du logiciel via l'interface USB	28
Détection des pannes.....	28
Contribuez à protéger l'environnement	29
Caractéristiques techniques.....	30

Généralités

Garantie

La durée de garantie commence à partir de la date d'achat de l'appareil. Celle-ci doit être justifiée par le bon d'achat (ticket de caisse, facture, bon de livraison, etc.) etc.). Veuillez conserver soigneusement ces documents. Notre prestation de garantie se base sur nos conditions de garantie valables au moment de l'achat. En cas de réparation, veuillez apporter ou envoyer votre appareil à votre commerçant spécialisé.

0

Cet appareil porte le sigle CE et est ainsi conforme aux principales exigences des directives européennes 2004/108 CE pour la compatibilité électromagnétique et 2006/95 CE pour les équipements basse tension.

Consignes de sécurité et instructions d'installation

Tous les appareils que nous distribuons sont conformes aux spécifications de sécurité applicables au moment de l'achat et assurent un fonctionnement en toute sécurité en cas d'usage conforme ! Veuillez respecter les instructions ci-dessous afin de prévenir les éventuels risques, endommagements ou pannes:

Site d'installation

Installer l'appareil sur une surface solide, sûre et horizontale. Assurer une aération convenable. Ne pas poser l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis mou ou des surfaces similaires, ceci pouvant obturer les fentes d'aération du fond de l'appareil et ainsi empêcher la libre circulation de l'air. Veiller à ce que les fentes d'aération du couvercle de l'appareil ne soient pas recouvertes, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux. Ceci pourrait causer un incendie.

La chaleur dégagée par l'appareil et les pieds en caoutchouc peut altérer les couleurs de la surface de meubles. Le cas échéant, installer l'appareil sur une surface adéquate.

La chaleur dégagée lors du fonctionnement doit être compensée par une aération convenable. Pour cette raison, il ne faut pas recouvrir l'appareil ni l'installer dans une armoire fermée.

Il faut en outre tenir compte que cet appareil est équipé d'une souris IR (en option) et ne doit donc pas être positionné par ex. derrière le téléviseur.

Assurer un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil. La proximité directe de radiateurs ou d'autres sources de chaleur peuvent causer des pannes ou endommager l'appareil. Ne pas poser de flammes nues, par ex. une bougie allumée, sur l'appareil.

Ne pas installer l'appareil dans des pièces avec une humidité atmosphérique élevée, par ex. la cuisine ou un sauna, car les retombées d'eau de condensation peuvent endommager l'appareil.

Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement sec et une ambiance modérée et ne doit pas être exposé à des projections ou des gouttes d'eau.

Si l'appareil est transporté d'une pièce froide à une pièce chaude, il peut se former de l'humidité de condensation dans le boîtier de l'appareil. Laisser donc l'appareil éteint pendant quelques heures.

Branchement secteur

ATTENTION :

Si l'appareil est livré avec un bloc d'alimentation, il faut exclusivement utiliser le bloc d'alimentation d'origine livré avec l'appareil ! Le bloc d'alimentation ou la fiche secteur doit uniquement être branché sur une tension secteur de 230 V~/50 Hz. Le bloc d'alimentation ou

la fiche secteur doit toujours être aisément accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique.

Uniquement brancher le bloc d'alimentation / la prise secteur sur une prise de courant terrée ! Veiller à ne brancher le bloc d'alimentation / la fiche secteur de l'appareil qu'après avoir correctement terminé l'installation. Si le bloc d'alimentation / la fiche secteur de l'appareil est défectueux ou si l'appareil comporte un dommage quelconque, il convient de proscrire toute utilisation.

Éviter d'exposer l'appareil à l'eau ou aux liquides. Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de baignoires, piscines ou de projections d'eau.

Ne pas poser de récipients contenant des liquides, par ex. un vase, sur l'appareil. L'objet peut basculer et le liquide déversé sérieusement endommager l'appareil ou provoquer une décharge électrique.

Il convient de débrancher immédiatement le bloc d'alimentation / la fiche secteur de la prise de courant si des liquides ou des corps étrangers s'infiltrent involontairement dans le boîtier. Faire inspecter l'appareil par un technicien avant de le réutiliser.

Ne jamais ouvrir le boîtier du bloc d'alimentation ou de l'appareil – ceci est uniquement réservé à un technicien.

Ne pas laisser les enfants manipuler l'appareil sans surveillance. Éviter toute infiltration de corps étrangers, par ex. aiguilles, pièces de monnaie, etc., dans le boîtier de l'appareil.

Les matériaux d'emballage, par exemple les sachets plastiques, ne sont pas des jouets.

Ne pas toucher les contacts de raccordement de la face arrière de l'appareil avec des objets métalliques, ni avec les doigts. Vous risquez de provoquer un court-circuit.

Ne pas installer l'appareil à proximité d'équipements générant de puissants champs électromagnétiques (par ex. moteurs, enceintes, transformateurs). Utiliser une prise de courant adéquate et aisément accessible et éviter l'usage de prises multiples !

Toujours couper l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage (débrancher la fiche secteur). Utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer le boîtier. Ne jamais pulvériser directement du détergent sur l'appareil. Ne pas utiliser de détergents susceptibles d'altérer la surface de l'appareil.

Ne pas saisir le bloc d'alimentation avec des mains humides, risque d'électrocution ! En cas de panes ou de dégagement de fumée ou d'odeur du boîtier, immédiatement débrancher le bloc d'alimentation / la fiche secteur de la prise de courant !

Si de l'eau ou des corps étrangers s'infiltrent dans le boîtier de l'appareil ou si le bloc d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il convient de ne pas utiliser l'appareil. L'appareil doit auparavant être inspecté et au besoin réparé par un technicien (S.A.V. technique).

Avant de procéder au branchement de l'antenne, il faut débrancher la fiche secteur du récepteur de la prise de courant. Autrement, vous risquez d'endommager l'antenne.

Avant de brancher le téléviseur au récepteur, il faut débrancher la fiche secteur du téléviseur de la prise de courant. Autrement, vous risquez d'endommager le téléviseur.

Le câble d'antenne doit être raccordé à la prise de terre de l'antenne parabolique. La mise à la terre de l'installation doit être exécutée conformément aux réglementations de sécurité nationales.

Avant l'éclatement d'un orage, débrancher la prise d'antenne et le bloc d'alimentation.

Si l'appareil reste inutilisé de manière prolongée, par ex. avant de partir en voyage, il faut débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant. Également retirer les piles de la télécommande, les piles peuvent couler et ainsi endommager la télécommande. Les piles normales ne doivent pas être rechargées, chauffées ou jetées dans des flammes ouvertes (risque d'explosion !). Ne pas jeter les piles usées dans les ordures ménagères. Les piles sont des déchets spéciaux et doivent être mises au rebut de manière adéquate. Éléments de commande, témoins et connecteurs.

Éléments de commande, témoins et connecteurs

Face avant de l'appareil

1 Écran ou témoin à DEL 1a :

Écran	DEL	
-	rouge	Récepteur en mode de veille..
Affichage du programme	verte	e récepteur est allumé
rEC.		L'horloge est activée
FAIL		Court-circuit ou surcharge sur l'entrée d'antenne


10 fente pour carte à puce



1a

1

10



2


3

4

5

6

7



8

9

Face arrière de l'appareil

- 2 Connecteur pour bloc d'alimentation +12V
- 3 Prise Péritel-TV pour la connexion du récepteur au téléviseur.
- 4 Connexion HDMI
- 5 Port USB
- 6 RF DIGITAL INPUT – Prise d'antenne pour l'antenne de la maison
- 7 RF DIGITAL OUTPUT – sortie HF pour le branchement d'un câble HF vers la prise d'antenne du téléviseur ou du magnétoscope

Face latérale de l'appareil

- 8 Prise optique pour le signal DOLBY DIGITAL.
- 9 Connecteur RJ-11: port interface pour la mise à jour du logiciel

Connexion du récepteur

Les étiquettes correspondantes sont situées sur la face arrière de l'appareil.

Connexion de l'antenne

Raccorder le câble de l'antenne domestique à la prise RF DIGITAL INPUT (6) du récepteur.

La prise RF OUTPUT (7) du récepteur peut être raccordée à la prise d'antenne du téléviseur par un câble HF (fonction de boucle pour les programmes analogiques).

Raccordement du téléviseur

Branchez votre terminal à l'aide de la sortie HDMI (4) ou via la sortie péritel TV (3) à votre téléviseur.

Pour ce faire il vous faudra soit un cordon HDMI, soit un cordon péritel.

Branchement du bloc d'alimentation

Insérer la fiche du bloc d'alimentation dans la prise DC-INPUT +12 V (2) du récepteur.

Télécommande

Mise en place des piles


Ouvrir le couvercle de la télécommande et insérer deux piles 1,5V type AAA en respectant la polarité!

Avertissement:

Si la télécommande ne fonctionne plus bien, remplacer les deux piles en même temps. Pensez à recycler les piles usagées, ne pas tenter les recharger.


Télécommande

 Coupure son (mute)

 Clavier numérique pour choix de la chaîne. Dans le menu, entrée des paramètres des chaînes

 Guide Electronique des Programmes EPG

 Non utilisée

 Réglage du volume
Dans un menu: sélection ou modification d'une valeur


 Changement de chaîne
Dans le menu: choix de la liste

 Permet de quitter le menu actif ou de quitter l'OSD

 Activation du menu principal

 Changement de chaîne

 Activation du télétexte


 Enregistre des données de l'EPG dans un timer



 Bouton Marche / veille

 Affichage de la liste des chaînes


 Commutation entre programmes radio ou TV

 Dans le menu: ouverture, modification ou confirmation d'un choix

 Bascule entre le programme regardé et le programme regardé précédemment

 Choix du canal audio

 Fonctions raccourci menu










 Réglage volume

 Touche: ouvre le menu information

 Touche effacement dans les menus

 Non utilisée

Si un dispositif de stockage externe est raccordé:

 Retour rapide	 Lecture	 Pause
 Avance rapide	 Enregistrement	 Mise en place et gestion de marqueurs de chapitres
 Accès à la liste des enregistrements	 Stop	 Renommer les enregistrements

Première mise en service

Après avoir prit connaissance des consignes de sécurité puis après avoir correctement raccordé votre récepteur, vous pouvez le mettre en route.

A la première alimentation du LNB (tête de la parabole), l'afficheur du récepteur va afficher „**I n i t**“ et un écran de bienvenue et d'aide à la mise en service sera affiché sur votre téléviseur.

Cet écran de bienvenue et d'aide à la mise en service vous permettra de régler les paramètres les plus importants de votre récepteur.

Langue des menus

Dans le menu installation il vous sera demandé de choisir la langue des menus à l'aide des touches ▲▼, confirmer avec **OK**. Choisissez *Français* et pressez sur **OK**, les menus passeront automatiquement en Français.

Bienvenue
Langue menu [5/14]
Deutsch English Italiano Suomi Français Čeština Türkçe

Pays

Ensuite il vous sera demandé dans quel pays est installé votre récepteur. (La Suisse est sélectionné, s'affiche dans le menu RÉSEAU »upc cablecom“).

Faites le choix du pays à l'aide des touches ▲▼, confirmer avec **OK**. En cas d'erreur vous pouvez revenir à l'écran précédent à l'aide de la touche **EXIT**.

Bienvenue
Pays [1/12]
Allemagne Autriche Suisse Italie Grèce Portugal Hongrie

Dans l'étape suivante de l'assistant d'installation, sélectionnez les touches ▲▼ des paramètres du réseau de votre opérateur du écran précédent à l'aide de la touche **EXIT**.

Si vous n'êtes pas sûr du type de modulation est utilisé par votre compagnie de câble, puis sélectionnez en appuyant sur ▲▼ «QAM ALL" pour la recherche automatique. Il vous suffit de sélectionner le débit de symboles approprié (6.111MS, 6.875MS ou 6.900MS).

Bienvenue
Réseau
upc cablecom 6.900MS – QAM256 6.900MS – QAM64 6.900MS – QAM128 6.875MS – QAM256 6.875MS – QAM64 6.875MS – QAM128 6.111MS – QAM256 6.111MS – QAM64 6.111MS – QAM128 6.900 MS – QAM-ALL 6.875 MS – QAM-ALL 6.111 MS – QAM-ALL

Classement des programmes

Lors de la dernière étape, l'assistant d'installation vous propose de classer automatiquement les programmes trouvés lors de la recherche (scanning).

Remarque: cette fonction n'est effective que lorsque les informations nécessaires sont disponibles dans le flux de données.

Utilisez les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionnez **OUI** ou **NON** et confirmez par **OK**.

Bienvenue
Tri des chaînes
Manuel Automatique

ID réseau & Fréquence

Sauf si vous avez sélectionné UPC Cablecom tant qu'opérateur de réseau, l'ID du réseau à saisir (première ligne) et la fréquence (deuxième rangée).

Remarque: Ces valeurs sont disponibles sur le site Web suivant:
www.upc-cablecom.ch/setup_id.htm



Willkommen
Netzwerk ID & Frequenz
----- ---- . - MHz

Entrez les valeurs déterminées ici et validez par **OK**.

Le menu de recherche automatique des stations est affiché et la recherche démarre. Pendant la recherche, l'écran affiche État : scanner. Les nouveaux programmes TV et radio trouvés sont affichés dans une liste. Une fois la recherche terminée, l'écran affiche État: terminé. Quitter alors le menu de recherche avec **EXIT**.

Utilisation du récepteur

Mise en marche et mise en veille

- Pour allumer le récepteur qui est en veille, il suffit de presser sur la touche **OK**, sur la touche  ou de taper directement le numéro de chaîne souhaité (ex. 15).
- Pour mettre en veille le récepteur utiliser la touche  de la télécommande ou celui de la face avant du récepteur. L'afficheur de récepteur en veille affichera „-“.



Remarque:

Le récepteur est entièrement éteint uniquement si le cordon secteur a été retiré de la prise de courant.

Choix du programme

Vous pouvez choisir entre chaîne TV ou chaîne radio à l'aide des touches **RADIO** ou **TV**.

Modifier le volume



Il est possible de modifier le niveau sonore à l'aide des touches  **VOL** .

Un indicateur de niveau sonore sera affiché à l'écran.

REMARQUE:



La modification du niveau sonore agira sur les sorties péritel TV, péritel VCR et AUDIO L/R du récepteur.



Couper le son (Mute)

- En pressant sur la touche  : Le son est coupé et le symbole suivant affiché.
- Nouvelle pression sur la touche  : Le son est actif.

Choix de la chaîne

1. Changement normal de chaîne:





Pour passer au programme supérieur ou inférieur, presser sur les touches  CH .

Pour faire défiler rapidement les programmes, appuyer longuement sur les touches  CH .

2. Changer de chaîne en appelant son numéro:

Pour appeler une chaîne directement par son numéro, utiliser les touches du clavier numérique, entrer le numéro de la chaîne et confirmer en pressant sur OK. Un numéro inexistant sera ignoré.





3. Choix d'une chaîne dans la liste des chaînes:









En pressant sur la touche LIST, un sous menu avec la liste des chaînes est activé. Choisir la chaîne souhaitée à l'aide des touches   et confirmer par OK. En utilisant les touches   les chaînes sont changées par bloc de 10 chaînes (10 à 20, etc...).

En pressant deux fois sur la touche **LIST** le menu suivant s'affichera :

Liste des favoris: Liste des chaînes favoris.
Station radio: Liste des chaînes radios.
Chaînes TV: Liste des chaînes TV.
Alphabet: Liste des chaînes triées par ordre alphabétique.



Sélectionner liste
Liste des favoris
Stations radio
Chaînes TV
Alphabet

Faire le choix du type de liste souhaité à l'aide des touches   et l'activer avec **OK**. Puis y choisir la chaîne souhaitée avec   et y accéder avec **OK**.

Dans le choix de liste „Alphabet“, toutes les chaînes sont triées par ordre alphabétique. Le choix alphabet fera apparaître une fenêtre avec l'alphabet. Pour choisir une chaîne commençant par T par exemple, presser sur la touche  pour basculer le curseur dans la fenêtre avec l'alphabet. Mettre le curseur en surbrillance dans cette fenêtre avec  puis rechercher la première lettre de la chaîne à l'aide des touches   . Confirmer avec **OK**, la liste des chaînes alphabétique commencera à la lettre sélectionnée. Utiliser la touche  pour revenir à la liste des chaînes puis rechercher la chaîne souhaitée avec   et utiliser **OK** pour confirmer.

4. Basculer de la chaîne en cours de visualisation vers la chaîne regardée précédemment:

Votre récepteur mémorise la dernière chaîne regardée avant la chaîne en cours de visualisation.

- un premier appui sur  permet de passer de la chaîne en cours à la chaîne vue précédemment.
- Un nouvel appui sur  permet de revenir au programme en cours.

A chaque changement de chaîne un bandeau d'information indiquera le numéro et le nom de la chaîne, l'heure ainsi que l'information EPG (Guide Electronique des Programmes) sur l'émission en cours et l'émission qui va suivre.

Vous pouvez également „appeler“ cette information en pressant sur la touche **OK**.

Réglages

Les principaux paramètres du récepteur se règlent dans le menu réglages.

Remarque:

Les touches ◀▶ permettent de changer la valeur des paramètres. En pressant sur **EXIT** pour quitter le menu, il vous sera demandé de confirmer vos modifications apportées à l'aide de la touche **OK**.

Allumer le récepteur avec ⏻.
Presser sur la touche **MENU**.
Le menu principal sera affiché:
Le premier sous-menu „réglages“ est en surbrillance.

Menu principal
Réglages Installation Liste des stations Programmation Information

En pressant sur la touche **OK**.
Vous accéderez au menu suivant:

Réglages
Réglage appareil Image Son Sous-titres Menu à l'écran Verrouillage parental

Faites votre choix à l'aide des touches ▲▼ et confirmez le avec la touche **OK**.

Réglages – paramètres de base du récepteur

Réglage appareil	
Décalage horaires	+2.00 Heure
Langue menu	Français
Volume au démarra..	90%
HDMI Audio Bitstream	Arrêt
Mémorisation Timer	Marche
Mise en veille auto.	Marche
Mise en veille éco	Marche

1) Décalage horaire

Lors de la première mise en service de votre récepteur vous devrez indiquer le décalage GMT. Utilisez les touches ◀▶. En Europe le décalage en hiver est de +1.00 heure et en été de +2.00 Heures. Ce réglage devra être modifié à chaque passage à l'heure d'hiver ou d'été.

2) Langue menu

Vous pouvez choisir la langue des menus à l'aide des touches ◀▶.

3) Réglage du volume

A l'aide des touches ◀▶ le niveau du son peut être changé.

Choisir avec les touches ◀▶ si vous voulez ou non modifier le paramètre (oui) ou (non). Confirmer votre choix à l'aide de la touche **OK**. Presser sur **EXIT** pour quitter le Menu.

Réglages – Image

1) Sortie Péritel

Pour adapter le format à votre

téléviseur, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner un signal de sortie du terminal entre Composite, RGB, YUV.

2) Sortie HDMI

Pour adapter le format à votre

téléviseur, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner un signal de sortie du terminal entre Composite, RGB, YCbCr.

Image	
Sortie Péritel	RGB
Sortie HDMI	YcbCr
Format image	16:9
Conversion image	Letterbox
Norme video	AUTO
Résolution image :	
>entrée 720x576	Sortie 1920x1080
>entrée 1280x720	Sortie 1920x1080
>entrée 1920x1080	Sortie 1920x1080

3) Format image

Ce réglage à l'aide des touches tu permet de sélectionner le format de l'image en fonction de votre téléviseur (16:9 ou 4:3).

4) Conversion image

Ce réglage à l'aide des touches tu permet de sélectionner le format de l'image entre: Image 16:9 Letterbox, Pillarbox ou Centré. Image 4:3 Letterbox, Pan & Scan ou Centré

5) Ce réglage permet de sélectionner la résolution de l'image entre:

720x576, 1280x720, 1980x1080

Pressez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu. Choisissez à l'aide des touches tu si vous voulez enregistrer les modifications apportées aux réglages (Oui) ou (Non). Confirmer vos choix avec la touche **OK**.

Réglages – Son

1) Mode son

A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez choisir entre son Stéréo, Mono, Gauche, Droit.

Son	
Mode son	Stéréo
Canal son TV	Stéréo
Canal son numérique	Non comprimé (PCM)

2) Canal son TV

A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez sélectionner la langue son du programme en cours si celui-ci est diffusé en multi-langue.

3) Canal son numérique

A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez sélectionner le son numérique du programme en cours si celui-ci est diffusé avec un son numérique.

Choisir avec les touches ◀▶ si vous voulez ou non modifier le paramètre (oui) ou (non). Confirmer votre choix à l'aide de la touche **OK**. Presser sur **EXIT** pour quitter le Menu.

Réglages – Sous-titres

1) Sous titres

A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez accéder à l'affichage des sous-titres.

Sous-titres	
Sous-titres Langue des sous-titr.	Arrêt -

2) Langue de sous titres

A l'aide des touches ◀▶ vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres.
Si aucun sous titre DVB n'est diffusé, dans ce cas le signe „-“ sera affiché.

Choisir avec les touches ◀▶ si vous voulez ou non modifier le paramètre (oui) ou (non).
Confirmer votre choix à l'aide de la touche **OK**. Presser sur **EXIT** pour quitter le Menu.

Réglages – Représentation du menu sur écran (OSD)

Déplacer le curseur dans le menu Installation avec les touches ▲▼ sur la ligne Représentation du menu sur écran et appuyer sur la touche **OK**.

Le menu suivant est affiché :

1) Durée d'affichage: Utiliser les touches tu pour modifier la durée d'affichage des informations des programmes lors de la commutation (1-10 secondes).

Display sur écran	
Durée d'affichage	5 s

Confirmer votre choix à l'aide de la touche **OK**. Presser sur **EXIT** pour quitter le Menu.

Réglages – Verrouillage parental

Votre récepteur est équipé d'une fonction contrôle parental. Cette fonction permet d'interdire complètement l'accès à votre récepteur. Une fois le blocage du récepteur activé, puis celui-ci mis en veille, lors de la prochaine mise en route le récepteur demandera ce code Pin à 4 chiffres. En l'absence de celui-ci, votre récepteur ne s'allumera pas.

Déplacer le curseur dans le menu à l'aide des touches ▲▼ sur le sous menu *Serrure électronique* et confirmer avec la touche **OK**. Le menu suivant va s'afficher :

Verrouillage parental
Verrouillage de l'appareil Changer du PIN

Verrouillage parental – Verrouillage du récepteur

Pour activer la fonction de verrouillage du récepteur, déplacer le curseur sur *Blocage de l'appareil* et presser sur **OK**. Le menu suivant s'affichera:

Verrouillage de l'appareil	
Verrouiller l'appareil	Non

A l'aide des touches ◀▶ mettez le verrouillage sur Oui ou sur Non. Une fois mis en veille, à chaque mise en route votre récepteur demandera le code Pin pour fonctionner.

Presser sur **EXIT** pour quitter le menu. Faites votre choix avec les touches ◀▶ (oui) ou (non), confirmer votre choix avec la touche **OK**.

Verrouillage parental – Changement du code Pin

Pour modifier le code PIN, déplacer le curseur sur *Changer du PIN* et presser sur **OK**. Le menu suivant va s'afficher:

Le code pin d'usine (par défaut) est **0000**. En cas d'oubli de votre code PIN, le récepteur peut être mis en route à l'aide du code universel 9976 et ainsi vous pourrez annuler le blocage de votre récepteur (et en changer le code PIN).

Changer le PIN	
Nouveau PIN	****
Confirmation du PIN	****

Déplacer le curseur à l'aide des touches **▲▼** sur *Nouveau code PIN* et presser sur la touche **OK**. Entrer à l'aide du clavier numérique **0-9** un code PIN à 4 chiffres. Puis presser sur **OK**. Déplacer le curseur à l'aide de **CH▼** sur *Confirmation du PIN* et presser sur **OK**. Confirmer votre nouveau code PIN à l'aide du clavier numérique **0-9** et confirmer avec **OK**.

Faites vos choix à l'aide des touches **◀▶** (oui / Non), confirmez à l'aide de la touche **OK**. Presser sur **EXIT** pour quitter le menu.

ATTENTION

En cas d'oubli de votre code PIN, veuillez vous adresser à votre revendeur!

Installation

Dans le menu principal, sélectionner la ligne Installation avec **▲▼** et valider avec **OK**.

Le menu suivant est affiché

Utiliser les touches **▲▼** pour effectuer la sélection et valider celle-ci avec **OK**.

Installation
Recherche stations Configuration p. défaut Téléchargem. du logic.

Sélectionner la ligne Recherche stations avec **▲▼** et valider avec **OK**.

Installation – recherche de stations

Vous pouvez choisir la recherche automatique (antenne) ou la recherche manuelle (transpondeur).

Lors de la recherche automatique des stations, les programmes pouvant être reçus sont recherchés dans toute la gamme VHF et UHF.

Recherche des stations automatique

Déplacer le curseur dans le menu *Installation* avec les touches **▲▼** sur la ligne *Recherche des stations* et appuyer sur la touche **OK**. Le menu suivant est affiché :

Recherche st...	
Antenne Mode recherche Crypté Modulation Débit symbol.	Câbles Automatique Non QAM64 6.900MS

Démarrer recherche

Procéder comme suit pour effectuer une recherche des stations automatique :

1. Sélectionner la ligne *Mode recherche* avec ▲▼ et utiliser les touches ◀ ou ▶ pour choisir *Automatique*.
2. Dans la ligne *Crypté* sélectionner avec les touches ◀ ou ▶ si la recherche des stations doit aussi inclure les stations codées.
Non = les stations codées sont ignorées.
Oui = les stations codées sont également recherchées.
3. Sélectionner la modulation avec les touches ◀ ou ▶.
4. Sélectionner la débit symbol avec les touches **OK, 0-9, OK**.
5. Déplacer le curseur avec les touches ▲▼ sur la ligne *Démarrer recherche* et lancer la recherche en appuyant sur la touche **OK**.

Deux écrans présentant les listes des nouveaux programmes TV et radio trouvés sont alors affichés. L'écran État indique la progression de la recherche.

- Affichage : Scanner => Recherche en cours
- Affichage : Terminé => Recherche terminée.

Lorsque vous quittez le menu (touche **EXIT**) le système demande si les nouveaux programmes doivent être mémorisés (Oui) ou effacés (Non). Sélectionner l'option correspondante avec les touches ◀ ou ▶ et valider ensuite avec la touche **OK**.

Recherche manuelle des stations

Lors de la recherche manuelle des stations, le canal recherché est entré directement.

Déplacer le curseur dans le menu Installation avec les touches ▲▼ sur la ligne Recherche des stations et appuyer sur la touche **OK**. Le menu suivant est affiché :

Recherche st...	
Antenne	Câbles
Mode recherche	Manuel
Crypté	Non
Modulation	QAM64
Débit symbol.	6.900MS
Canal	S23 (322,0MHz)
Démarrer recherche	

Procéder comme suit pour effectuer une recherche manuelle des stations :

1. Sélectionner la ligne *Mode recherche* avec ▲▼ et utiliser les touches ◀ ou ▶ pour choisir *Automatique*.

2. Dans la ligne *Crypté* sélectionner avec les touches ◀ ou ▶ si la recherche des stations doit aussi inclure les stations codées.

Non = les stations codées sont ignorées.

Oui = les stations codées sont également recherchées.

3. Sélectionner la modulation avec les touches ◀ ou ▶.

4. Sélectionner la débit symbol avec les touches **OK**, **0-9**, **OK**.

5. Sélectionner la canal avec les touches **OK**, ◀ ▶ ▲▼, **OK**.

6. Déplacer le curseur avec les touches ▲▼ sur la ligne *Démarrer recherche* et lancer la recherche en appuyant sur la touche **OK**.

Deux écrans présentant les listes des nouveaux programmes TV et radio trouvés sont alors affichés. L'écran État indique la progression de la recherche.

- Affichage : Scanner => Recherche en cours

- Affichage : Terminé => Recherche terminée.

Lorsque vous quittez le menu (touche **EXIT**) le système demande si les nouveaux programmes doivent être mémorisés (*Oui*) ou effacés (*Non*). Sélectionner l'option correspondante avec les touches ◀ ou ▶ et valider ensuite avec la touche **OK**.

Installation – Configuration p. défaut

Cette fonction permet de réinitialiser le récepteur aux réglages d'usine.

ATTENTION :

La liste des stations est alors effacée et la recherche des stations de nouveau activée. Déplacer le curseur dans le menu *Installation* avec les touches ▲▼ sur la ligne *Configuration p. défaut* et appuyer sur la touche **OK**.

Vous devez ensuite spécifier si vous désirez enregistrer le nouveau réglage (*Oui*) ou conserver l'ancien réglage (*Non*). Sélectionner l'option correspondante avec les touches ◀ ▶ et valider ensuite avec la touche **OK**.

Au prochain démarrage, vous êtes guidés à travers les trois menus de démarrage comme à la première installation.

Installation – Téléchargement du logiciel

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel d'exploitation du récepteur et le texte du menu et la liste des chaînes.

À condition, toutefois, que votre câlodistributeur un canal téléchargement fournit. Les informations peuvent être obtenues auprès de votre câblo-opérateur.

ATTENTION :

Lors de la mise à jour du logiciel, le logiciel actuel du récepteur est effacé et la nouvelle version est installée.

Lors de la mise à jour de la liste des stations, la liste d'usine est remplacée par la nouvelle liste.

Lors de la mise à jour des textes de menu sur écran, les textes actuellement mémorisés sont effacés et mis à jour.

La mise à jour est divisée dans les trois phases suivantes :

1. Ouvrir le menu de mise à jour :

Dans le menu *Installation*, utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner la ligne *Téléchargement logiciel* et valider avec **OK**.

Update		
Logiciel	-	✓
Liste des stations	-	x
Texte OSD	-	x
Information	Aucun(e)	

Commencer	Votre logiciel est actuel!
-----------	----------------------------

Pour la commande de la mise à jour, le menu *Téléchargement* s'ouvre et recherche automatiquement le canal de téléchargement du récepteur. Attendre que la recherche se termine, ce qui peut durer quelques minutes. Le récepteur vérifie ensuite automatiquement si le flux de données détecté contient des données plus récentes que celle programmées. Le résultat est affiché dans le menu *Téléchargement* après les éléments respectifs.

Si aucune nouvelle données n'est disponible, „-“ est affiché. Appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu.

2. Sélection des données disponibles :

Selon la disponibilité des fichiers de téléchargement (*Nouveau logiciel disponible*), vous pouvez choisir parmi les données ci-dessous avec ▲▼:

a.) *Logiciel* : Logiciel du récepteur numérique

b.) *Liste des stations* : Liste des programmes du récepteur numérique

c.) *Textes de menu sur écran* : Tous les textes de menu du récepteur numérique affichés sur l'écran

d.) *Information* : Informations des fichiers disponibles pour le téléchargement, par ex. numéro de version, nouveautés, particularités, etc.

Pour a.) à c.) sélectionner avec **OK** si les données respectives doivent être mises à jour (✓) ou non(✘). Il se peut qu'une autre option soit automatiquement activée lors de la sélection si la mise à jour requiert des données supplémentaires.

Dans la ligne *Informations*, sélectionner avec ◀ ▶ les fichiers disponibles dont vous désirez consulter les informations :

Tous : pour tous les fichiers disponibles

Aucun : pour aucun des fichiers disponibles

Logiciel : Pour le logiciel.

Textes de menu sur écran : Pour les textes des menus

Liste des stations : Pour la liste des programmes.

NOTE :

Si vous désirez lire les informations respectives avant la mise à jour, laissez les options a.) à c.) désactivées (✘) et sélectionnez l'information désirée pour d.) et lancez ensuite le téléchargement de l'information.

Une fois que les informations sont téléchargées, vous pouvez les afficher sous a.) à c.) en appuyant sur la touche jaune. Utiliser EXIT pour fermer l'écran.

Procéder comme suit pour lancer la procédure de mise à jour/téléchargement :

- Sélectionner les données désirées sous a.), b.) ou c.) avec **OK**. (affichage ✓)

- Régler la ligne Information avec ◀ ou ▶ sur *Aucun*.

- Sélectionner la ligne *Lancer le téléchargement* avec les touches ▲▼ et valider avec **OK**.

La progression du téléchargement est indiquée dans la fenêtre d'état après la réception des premières données. Étant donné que la réception des données s'effectue par blocs, il peut s'écouler plusieurs minutes entre les différents blocs de données. Dès que le bloc de données sélectionné sous 2. a été reçu à 100%, le récepteur mémorise immédiatement les données. La mémorisation est indiquée par le clignotement de l'affichage. Attendre le téléchargement complet de tous les blocs de données.

Lorsque la mise à jour est terminée, le récepteur passe en mode de veille.

ATTENTION :

Tant que la mémorisation n'a pas commencé, il est possible d'interrompre le téléchargement avec EXIT. Cependant, dès que les premières données sont mémorisées, il n'est plus possible d'interrompre la procédure.

Toute interruption du téléchargement (par ex. en débranchant la fiche secteur) peut alors endommager le récepteur!

Liste des stations

Vous pouvez modifier la liste pré-programmée des chaînes en triant les chaînes, effaçant ou déplaçant des chaînes. Cette fonction s'applique aux chaînes TV et radio.

Déplacez le curseur dans le menu principal sur le sous-menu *Liste des stations* à l'aide des touches ▲▼, validez avec **OK**. Le menu suivant va s'afficher:

Liste des stations
Tri manuel Organiser les favoris Effacer des satellites

Liste des stations – Tri manuel

Déplacez le curseur dans le menu *Liste des stations* sur le champ *Sélection manuelle* à l'aide des touches ▲▼, validez avec **OK**. Les fonctions suivantes seront accessibles:

a) Effacer une chaîne



Pour effacer une chaîne, il faut d'abord sélectionner la chaîne à l'aide des touches ▲▼, puis la „surligner“ en pressant sur **OK**. Vous pouvez répéter l'opération sur d'autres chaînes. Puis, pour les effacer, il suffit de presser sur la touche **rouge**. Lorsque vous quitterez le menu en pressant sur **EXIT**, il vous sera demandé de confirmer (oui/non) les modifications apportées.

b) Trier (déplacer) les chaînes

Pour trier les chaînes il faut d'abord sélectionner les chaînes à l'aide des touches ▲▼ puis les „surligner“ en pressant sur **OK**. Vous pouvez répéter l'opération sur d'autres chaînes. Puis, pour les déplacer, il suffit de les déplacer dans la liste à l'aide des touches ▲▼ et une fois à leur emplacement souhaité, de confirmer le déplacement à l'aide de la touche **jaune**. Lorsque vous quitterez le menu en pressant sur **EXIT**, il vous sera demandé de confirmer (oui/non) les modifications apportées.

Liste des stations – Créer une liste de favoris

Pour pouvez vous créer une liste de chaînes « favoris ». Déplacez le curseur dans le menu *Liste des stations* sur le champ *Traiter favoris* à l'aide des touches ▲▼, validez avec **OK**. Vous verrez deux tableaux:

- A gauche, la liste complète (liste totale) des chaînes.
- A droite, la liste des favoris ou vous pourrez copier vos chaînes préférées.
- Sélectionner dans la liste totale les chaînes que vous souhaitez déplacer dans la liste des favoris
- Sélectionnez les chaînes avec ▲▼ et confirmez avec **OK** pour les mettre en surbrillance. Vous pouvez répéter l'opération sur d'autres chaînes. En pressant sur  le curseur se déplace dans la liste des favoris (tableau de droite).
- A l'aide de ▲▼ vous pouvez sélectionner l'endroit dans la liste favoris où doivent être placés les chaînes. En pressant sur **OK** vous confirmerez la mise en favoris des chaînes sélectionnées. Presser sur  pour retourner dans la liste principale.

Presser sur **EXIT** pour quitter le menu. Il vous sera demandé de confirmer (Oui) ou de refuser (non) les modifications à l'aide des touches ◀▶ puis validez avec la touche **OK**.

Liste des satellites – Effacer des satellites

Déplacez le curseur dans le *menu principal* à l'aide des touches ▲▼ sur le champ *liste des stations* et pressez sur la touche **OK**. Désélectionnez *Effacer un satellite* avec ▲▼ et pressez sur la touche **OK**.

Vous aurez accès à la liste des stations. Pour effacer un station, sélectionnez le à l'aide de ▲▼ et confirmer par **OK** pour marquer votre choix.

Vous pouvez continuer votre sélection avec ▲▼ et confirmer par **OK**. Pour effacer votre sélection, pressez sur la touche rouge du bas de la télécommande.

Presser sur **EXIT** pour quitter le menu. Il vous sera demandé de confirmer (Oui) ou de refuser (non) l'effacement à l'aide des touches ◀▶ puis validez avec la touche **OK**.

Programmation

Vous pouvez programmer votre récepteur pour un arrêt programmé mais également en vue d'un enregistrement de chaînes.

Votre récepteur dispose de 30 timers d'enregistrement.

Déplacez le curseur dans le *menu principal* à l'aide des touches ▲▼ sur le champ *horloge* et pressez sur la touche **OK**. Le menu suivant va s'afficher:

Horloge
Horloge d'enregist. Sleep-Timer

Programmation – d'enregistrement

Déplacez le curseur dans le *menu principal* à l'aide des touches ▲▼ sur le champ *horloge* et pressez sur la touche **OK**. Sélectionnez *Timer enregistrement*. à l'aide des touches ▲▼ et pressez sur la touche **OK** Le menu suivant va s'afficher:

Horloge d'enregist.	20:07
Horloge (1...30)	1 (inactif)
Heure de démarrage	00:00 Heure
Heure d'arrêt	00:00 Heure
Date de l'enregistrem.	01.07.10
Programme	1 Das Erste
Répétitions	Aucun(e)

Activer

Programmer un timer d'enregistrement:

1. Sélectionner *Horloge (1...10)* avec ▲▼.
2. Choisir le numéro de timer avec ◀▶.
3. Sélectionner *Heure de démarrage*, *Heure d'arrêt* ou *Date de l'enregistrement* avec ▲▼ et confirmer par **OK**.
4. Entrer l'heure ou la date à l'aide du clavier numérique **0-9**.

5. Confirmer la valeur entrée en pressant sur **OK**.
6. Sélectionner *Programme* avec ▲▼ et confirmer avec **OK**.
7. Choisir une chaînes avec ▲▼ et ◀▶ de la liste des chaînes et confirmer avec **OK**.
8. Aller sur *Répétitions* avec ▲▼ et choisir avec ◀▶ la répétition souhaitée.
9. Aller sur *Activer* à l'aide de ▲▼.
10. Avec ◀▶ confirmer *Activer (Marche)* ou *Désactiver (Arrêt)*.
12. Le timer programmé, confirmer avec **OK** et sortir du menu avec **EXIT**.

Programmation – Mise en veille

Déplacez le curseur dans le *horloge* à l'aide des touches ▲▼ sur le champ *Timer sommeil* et pressez sur la touche **OK**. Le menu suivant va s'afficher:

Sleep-Timer	20:07
Arrêter à	21:00 Heure
Activer	

Programmer une mise en veille:

1. Confirmer le menu *Timer sommeil* avec **OK**.
2. Entrer l'heure de mise en veille dans *Arrêter* à l'aide des touches **0-9** et confirmer avec **OK**.
3. Sélectionner *Activer* avec ▲▼.
4. Confirmer l'activation en pressant sur **OK**. Le Récepteur affichera *Désactiver*.
5. Une fois paramétré, quitter le menu en pressant sur **EXIT** (3 fois pour revenir en mode TV).

Quitter les menus avec **EXIT**. Le récepteur va se mettre en veille à l'heure programmée.

Programmation d'un timer à l'aide de l'EPG:

En pressant sur la touche **i/EPG** vous accédez à l'information sur le programme en cours et le suivant (si cette information est diffusée par la chaîne), voire sur 7 jours pour certaines chaînes. Vous avez accès à la programmation des programmes pour chaque chaîne. Sélectionner l'émission de la chaîne que vous souhaitez enregistrer à l'aide de ▲▼. En pressant sur la touche jaune, toutes les données sur l'émission iront remplir un timer d'enregistrements.

Activer le timer en pressant sur la touche **OK**.

Quitter le menu avec **EXIT**.

REMARQUE:

L'horloge de votre récepteur doit être bien réglée et bien sûr, n'oubliez pas de programmer votre magnétoscope pour un enregistrement!

Information

Déplacer le curseur dans le Menu principal avec les touches ▲▼ sur la ligne et appuyer sur la touche **OK**. Les caractéristiques de réception du programme activé sont alors affichées. Vous pouvez également activer le menu en mode TV ou radio avec la touche jaune de la télécommande.

La partie supérieure du menu affiche les paramètres du programme et le programme activé.

La partie inférieure du menu affiche les caractéristiques du signal.

Level: Plus la barre est remplie à droite, plus le signal reçu est puissant.

C/N: Plus la barre est remplie à droite, plus la valeur dB est élevée et plus la qualité du signal est bonne

NOTE :

La puissance du signal ne dépend pas seulement du réglage de votre installation, mais également du canal actuellement activé. Il convient d'en tenir compte lorsque vous contrôlez l'orientation de votre antenne à l'aide de l'affichage de puissance du signal.

Appuyer sur ◀▶ ou sur la touche jaune pour afficher successivement deux autres écrans

contenant les informations des programmes, du logiciel et du matériel. Pour changer le programme, utiliser ▲▼ et SWAP.

Appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu.

Vidéotexte

Activer le programme sur lequel vous désirez recevoir le vidéotexte. Appuyer ensuite sur la touche bleue pour activer le vidéotexte. La page d'accueil est la page 100.

Utiliser les touches 0-9 pour entrer le numéro à trois chiffres de la page que vous désirez consulter.

Votre saisie est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran. Après la saisie complète du numéro de page, l'appareil recherche la page désirée. Étant donné que les pages de vidéotexte sont chargées successivement, la recherche de la page peut durer quelques secondes.

Utiliser les touches ▲▼ pour naviguer vers l'avant ou l'arrière.

Appuyer une fois de plus sur la touche bleue pour passer en mode mixte. L'arrière-plan de la page de vidéotexte devient alors transparent et vous pouvez voir à la fois le programme en cours et le vidéotexte. Utiliser la touche bleue pour retourner en mode normal.

Pour quitter le vidéotexte, appuyez sur la touche **EXIT**.

EPG – Guide électronique des programmes

Les stations compatibles DVB permettent d'afficher les informations du programme telles que le titre, l'horaire de diffusion et une description des émissions.

Appuyer sur la touche i/EPG pour ouvrir le menu Programme. Vous pouvez ici consulter toutes les émissions de la station réglée, avec leur horaire de diffusion. L'émission actuelle est marquée en couleur.

Utiliser les touches ▲▼ et ◀▶ pour sélectionner l'émission dont vous désirez consulter les informations. Appuyer sur la touche OK pour obtenir des informations détaillées sur cette émission.

Les touches ▲▼ vous permettent de feuilleter la page, si le volume de texte dépasse la taille de l'écran.

Appuyer sur **EXIT** pour quitter les informations affichées.

Raccordement d'un dispositif de stockage externe

(option)

Si un dispositif de stockage externe est raccordé par l'intermédiaire du connecteur USB (option) à l'arrière du récepteur, il peut être géré dans le menu « Interface de stockage ».

Important:

- Avant de brancher ou de débrancher votre dispositif de stockage, mettez en veille votre récepteur.
- Votre dispositif de stockage doit être USB2.0. Sa consommation doit être au maximum de 700mA. Sa capacité de stockage maximale ne peut excéder 1 To.
- Le dispositif de stockage doit être formaté avant d'être utilisé la 1ère fois.

Sélectionner dans le menu principal la ligne « Dispositif de stockage » et confirmer avec **OK**.
Ce menu va s'afficher:

Gérer le support USB
Information Formater

Information

Déplacez le curseur sur la ligne *Information* et pressez sur le bouton **OK**.


Sur la fenêtre superpose vous aurez accès aux informations concernant votre dispositif connecté : type, taille, etc.

Utilisez **EXIT** pour quitter cette fenêtre

Formater

Vous permet de formater votre dispositif de stockage. Un formatage effacera irrémédiablement toutes les données contenues par votre dispositif. Après un formatage toute la capacité de stockage sera disponible.

Dans le menu *Interface de stockage*, déplacer le curseur sur la ligne *Formater* et presser sur le bouton **OK**

Enregistrements: 4 of 999 Espace disponible: 69699MB  formater? Oui Non

Utilisez ◀▶ pour choisir de formater (Oui) ou de ne pas formater (non) votre interface de stockage. Après un formatage le nombre d'enregistrements sera remis à 0. L'espace disponible indiquera la capacité de votre disque dur (interface de stockage).

Utilisez **EXIT** pour quitter cette fenêtre

Attention :

Si vous formatez votre disque dur, tous les enregistrements seront irrémédiablement perdus.

Liste des enregistrements

En mode normal, presser sur le bouton **Archive** pour avoir accès à la liste des enregistrements.

Effacer un enregistrement

Vous pouvez effacer des enregistrements de votre interface d'enregistrement. Sélectionnez l'enregistrement à supprimer et pressez sur le bouton rouge. Il vous sera demandé si vous souhaitez réellement supprimer cet enregistrement. Utilisez les boutons ◀▶ pour confirmer l'effacement (Oui) ou (Non). Confirmez votre choix en pressant sur le bouton **OK**.

Liste enregistrements		
21.06.2010, 18:30, Sports		
1	Sports	01:30:54
2	Newsflash	00:28:10
3	Rainman	02:10:20

Tri des enregistrements

En mode normal, presser sur le bouton **Archive** pour avoir accès à la liste des enregistrements. Presser sur le bouton **LIST**. Le menu "Sélection liste" va apparaître. Utilisez les boutons pour sélectionner le critère de tri et pressez sur **OK**. La liste des enregistrements va apparaître comme indiqué ci-dessus:

"Alphabétique" Les enregistrements seront triés par ordre alphabétique

"Date d'enregistrement" Les enregistrements seront triés par date d'enregistrement (les plus récents en premier)

"Mémorisation" Les enregistrements seront triés en fonction de l'emplacement où ils sont stockés sur le disque dur

"Taille d'enregistrement" Les enregistrements seront triés en fonction de leur taille

Renommer un enregistrement

Lorsqu'un enregistrement est fait, il porte automatiquement le nom émis par l'information diffusée. Toutefois vous pouvez renommer manuellement les enregistrements.

En mode utilisation normale, pressez sur le bouton **Archive**. La liste des enregistrements va apparaître.

Sélectionnez le programme que vous souhaitez renommer puis pressez sur la touche bleue. Ce menu va apparaître:

Liste enregistrements	
21.06.2010, 18:30, Sports	
Sports	
0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
F	G H I J K L M N O P Q R S
T	U V W X Y Z [] ! ? < > = -
-	; . # " õ % & / () = ^ ,

Dans la fenêtre du bas vous apercevrez dans la première ligne le nom du programme. En dessous de ce nom les caractères disponibles sont affichés. Utilisez le bouton vert pour passer de majuscules à minuscules.

Dans le nom, utilisez les boutons rouge et bleu pour sélectionner les caractères que vous souhaitez changer. Le caractère qui peut être change est celui qui est surligné en couleur.

Maintenant utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner le caractère que vous souhaitez insérer. Puis pressez sur **OK** pour insérer le caractère dans le nom.

Presser sur **EXIT** pour accepter le nouveau nom. Le nouveau nom modifié sera visible dans la liste des enregistrements.

Utilisation d'un dispositif de stockage externe (Option)

Si un dispositif de stockage externe est raccordé au connecteur USB (option) de votre récepteur, vous pourrez y sauvegarder des enregistrements.

La capacité d'enregistrement dépend de la capacité de stockage de votre dispositif raccordé à votre récepteur (disque dur).

Enregistrement

Différentes méthodes d'enregistrement sont possibles pour enregistrer vos programmes sur le dispositif de stockage externe.

1. Enregistrement direct

Sélectionnez la chaîne que vous voulez enregistrer.

Pressez sur le bouton rouge **record** pour enregistrer le programme courant. Pendant l'enregistrement, le programme continue à être affiché à l'écran.

Pour arrêter un enregistrement direct, pressez sur le bouton **stop**.

2. Programmation d'un timer d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer sur votre dispositif de stockage externe un programme pendant que vous n'êtes pas là en utilisant un timer d'enregistrement. Pour programmer un timer d'enregistrement, veuillez vous reporter au chapitre "Timer".

Sélectionnez le sous-menu *Enregistrement sur un dispositif externe*.

Changement de chaîne pendant un enregistrement

Pendant un enregistrement, toutes mes chaînes qui sont en couleur dans la liste des chaînes peuvent être sélectionnées.

Les chaînes qui sont en noir ne peuvent être sélectionnées pendant un enregistrement.

La chaîne qui est enregistrée est marquée d'un point rouge dans la liste des chaînes.

Fonction Timeshift

La fonction Timeshift vous permet d'enregistrer et de lire simultanément. Ceci vous donne accès à différentes options:

1. Télévision décalée. Vous pouvez voir le début de l'enregistrement et sauter différents chapitres (séquences publicitaires).

Pressez sur le bouton **rouge enregistrement** pour démarrer un enregistrement.

Pour voir partiellement le programme enregistré, pressez sur la touche **Lecture**. Le programme sera lu à partir du début de l'enregistrement, pendant qu'il continue à être enregistré.

Pour arrêter la lecture et revenir en mode TV normal, pressez sur le bouton **Stop**. Pour arrêter un enregistrement timeshift pressez sur le bouton **Stop**.

2. Les enregistrements sauvegardés sur le disque dur peuvent être lus pendant un enregistrement de timeshift.

Pendant un enregistrement timeshift, pressez sur le bouton **Archive** pour ouvrir la liste des enregistrements. Utilisez les touches pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez voir. Pressez sur **OK** pour démarrer la lecture. La lecture sera visible à l'écran.

Pour arrêter la lecture et revenir en mode TV normal, pressez sur le bouton **Stop**. Pour arrêter un enregistrement timeshift pressez sur le bouton **Stop**.

Lecture

En mode normal, pressez sur le bouton Archive pour accéder à la liste des enregistrements. Utilisez les boutons pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez voir. Pressez sur **OK** pour démarrer la lecture.

Pour arrêter la lecture, pressez sur le bouton **Stop**.

Sélection du canal audio pendant la lecture d'un enregistrement

Pendant la lecture d'un enregistrement vous avez le choix entre différent canaux audio.

Pendant la lecture, pressez sur le bouton **Option**. Maintenant un nouveau menu s'affichera avec la liste des canaux audio disponible.

Utilisez les boutons pour sélectionner le canal audio souhaité et confirmez avec **OK**.

Pressez sur **EXIT** pour faire disparaître ce menu.

Avance et retour rapide

Pendant la lecture, pressez sur **avance rapide** ou sur **retour rapide**. Les symboles "▶▶" ou "◀◀" vont apparaître et l'enregistrement sera lu plus rapidement dans la direction souhaitée. Pressez à nouveau sur **avance rapide** ou sur **retour rapide** va augmenter la vitesse. Les symboles ▶▶▶ ou ◀◀◀ vont apparaître. Pressez à nouveau sur **avance rapide** ou sur **retour rapide**, et la vitesse sera au maximum. Les symboles ▶▶▶▶ ou ◀◀◀◀ vont apparaître. Une fois que vous êtes arrivés à l'endroit que vous souhaitez visualiser pressez sur la touche **lecture** pour revenir au mode normal de lecture.

Durant une avance ou retour rapide, vous pouvez utiliser les boutons ◀▶ pour changer de position dans le fichier. Ceci permet de changer de chapitre rapidement dans un film.

Différents symboles affichés:


Indication	Fonction
▶	Lecture
▶▶	Avance rapide
▶▶▶	Avance très rapide
▶▶▶▶	Avance vitesse maximum
•	Enregistrement
•▶	Timeshift
◀◀	Retour rapide
◀◀◀	Retour très rapide
◀◀◀◀	Retour vitesse maximum

Mise en place et gestion de marqueurs




Pendant la lecture ou un timeshift il vous est possible de placer des marqueurs sur l'enregistrement. Un marqueur est affiché sous forme d'un triangle de couleur dans l'indicateur d'état. Pressez sur le bouton **F1** pendant la lecture pour mettre en place un marqueur.

En utilisant le bouton **F2** vous afficherez la liste des marqueurs. Un enregistrement a toujours les marqueurs début et fin.

Utilisez les boutons pour sélectionner un marqueur. Pressez sur **OK** pour continuer la lecture à partir de ce marqueur.


Quand la liste des marqueurs est ouverte, vous pouvez utiliser le bouton  pour affecter une fonction particulière au marqueur de manière à ce que lorsque la lecture arrive à ce marqueur une fonction soit automatiquement effectuée.

Vous pouvez assigner les fonctions suivantes aux marqueurs:

- Pressez une fois sur le bouton  – le marqueur sera interprété comme un marqueur boucle. Quand la lecture atteindra ce marqueur boucle, la lecture reviendra au marqueur précédent. Un marqueur boucle est affiché **L** dans la liste des marqueurs. Une ligne verticale jaune apparaîtra dans l'indicateur d'état.
- Pressez deux fois sur le bouton  – le marqueur sera interprété comme un marqueur de saut. Quand la lecture atteindra ce marqueur de saut, la lecture passera au marqueur suivant. Un marqueur saut est affiché **J** dans la liste des marqueurs. Une ligne verticale blanche apparaîtra dans l'indicateur d'état. Utilisez des marqueurs de saut pour sauter les coupures publicitaires.
- Pressez trois fois sur le bouton  – ce marqueur n'a aucune fonction particulière, mais il peut être utilisé durant la lecture comme marqueur boucle ou saut.

Pressez sur le bouton **rouge** pour effacer le marqueur de la liste. Les marqueurs début et fin de peuvent pas être supprimés.

Pressez sur le bouton **F2** ou sur **EXIT** pour quitter cette liste.

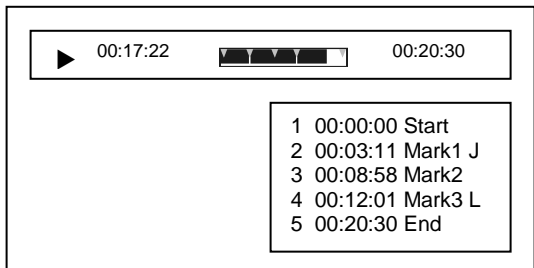

Mise à jour du logiciel via l'interface USB

Conditions:

- Le support USB doit être formaté FAT32
- Copier le nouveau logiciel qui a pour nom „decoder.app“ sur le support USB

Procédure:

Connecter le support USB qui contient le nouveau logiciel sur le connecteur USB du terminal. Presser sur le bouton **ARCHIVE** de la télécommande pour ouvrir la liste des enregistrements. Déplacer le curseur à l'aide des touches de la télécommande sur „DECODER APP“ et presser **OK**.

Maintenant le terminal va être mis à jour avec le nouveau logiciel puis va redémarrer.

Détection des pannes

Tous les appareils électriques peuvent avoir des pannes. Cependant, cela ne signifie pas forcément que l'appareil est défectueux. La cause de la panne est généralement une alimentation ou connexion incorrecte ou à une erreur de raccordement. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, veuillez donc effectuer les vérifications suivantes:

Problème	Causes possibles	Dépannage, conseils
L'appareil ne s'allume pas	Le bloc d'alimentation n'est pas branché	Vérifier le branchement correct du bloc d'alimentation, tester la prise secteur avec un autre appareil électrique
	Les piles de la télécommande sont vides	Remplacer les piles
Pas d'image ou mauvaise	Le canal d'entrée sélectionné sur le téléviseur est incorrect	Vérifier les raccordements et les réglages du téléviseur
	Le câble de raccordement est probablement défectueux ou mal branché	Remplacer ou brancher correctement le câble de raccordement
La télécommande ne fonctionne pas	Distance excessive	Rapprocher de l'appareil et diriger vers le récepteur
	Piles mal installées	Insérer les piles correctement
	Capteur de la télécommande obturé	Éliminer les obstacles entre la télécommande et le récepteur
	L'horloge est activée	Désactiver l'horloge
Mauvaise réception radio	Signal d'antenne faible	Vérifier l'antenne et la réorienter
Affichage Signal défectueux	Câble défectueux ou mal branché	Vérifier le câble et les raccordements
L'heure affichée est incorrecte	Mauvais réglage de l'heure locale	Régler correctement l'heure locale
L'horloge ne s'active pas à l'heure correcte	Mauvais réglage de l'heure locale	Régler correctement l'heure locale

Contribuez à protéger l'environnement

Ne pas jeter les piles/accus dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, la loi vous oblige à recycler les piles usées. Vous pouvez recycler vos piles usées dans les conteneurs de votre municipalité ou les remettre dans tous les commerces vendant ce type de piles.

Les piles contenant des produits toxiques portent ce signe :

Note relative à la protection de l'environnement

Si vous désirez un jour mettre cet appareil au rebut, il ne faut pas le jeter dans les ordures ménagères. Il existe certainement dans votre municipalité un centre de collecte ou de recyclage pour la mise au rebut des appareils usés.

Caractéristiques techniques

Générales	<ul style="list-style-type: none"> • 6000 blocs mémoire • Vidéotexte et générateur de vidéotexte pour diffusion sur le téléviseur
Fast-OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Commutation rapide des stations pour le zapping • Affichage instantané des menus • Grandes lettres pour une meilleure lisibilité • Aide en ligne claire pour tous les menus
EPG	<ul style="list-style-type: none"> • Electronic Programme Guide = guide électronique des programmes pour max. 64 jours
Éditeur de listes de stations	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctions copier, déplacer, supprimer • Opérations par blocs
Recherche des stations	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche des stations entièrement automatique • Détection des programmes en clair • Recherche manuelle de transpondeur
Autres	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en service aisée grâce aux assistants d'installation guidés par menu • Affichage de la puissance et de la qualité du signal • Réglage séparé des sorties audio pour SCART et digital • Retour à la station précédente sur pression d'une touche • Interface série pour mises à jour et listes de stations, mises à jour disponibles sur le site Internet
Matériel CPU Video Audio Réception Commande Tension de service Puissance absorbée Piles pour la télécommande Température ambiante Dimensions Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 32 bit RISC CPU • 1 x PÉRITEL avec FBAS, RGB (option) YUV ou prise en charge Y/C • Signalisation 16:9 • Réglage du volume sur 32 niveaux • 174 – 862 MHz (Band III, IV, V) • Commutation largeur de bande 7 ou 8 MHz • Télécommande, panneau frontal • + 12 volts • env. 10 W en service • env. 4 W en mode veille • 2x1.5V (type AAA) • +5°C à +35°C • l x h x p : 230 x 35 x 140 mm • env. 580 g

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

