

Lenco

XEMIO-253 MP3-Player



Bedienungsanleitung

www.lenco.com

Besonderheiten

- Elegantes Design und einfache Bedienung.
- Multi-Codec-Player – unterstützt die Audioformate MP3 und WMA.
- Treiberfreies USB-Laufwerk - Sie können Ihre (Musik)-Dateien direkt über das unter "Arbeitsplatz" erscheinende Wechsellaufwerk auf einem Windows 2000, XP, Vista oder 7 Betriebssystem ohne Installation eines Treibers verwalten.

Überblick

A. Über den Akku des Players


Der Player verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku, der nicht vom Benutzer ausgewechselt werden kann. Bevor Sie den Player das erste Mal benutzen, laden Sie bitte den Akku für ca. 1 bis 2 Stunden auf bzw. bis die Lade-LED erlischt.

Aufladen des Akkus:

Sie können den Akku des Players auf verschiedene Weisen aufladen:

1. Verbinden Sie den Player mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer.
2. Verwenden Sie ein USB-Ladegerät. (Separat erhältlich)

A. Tastenfunktionen

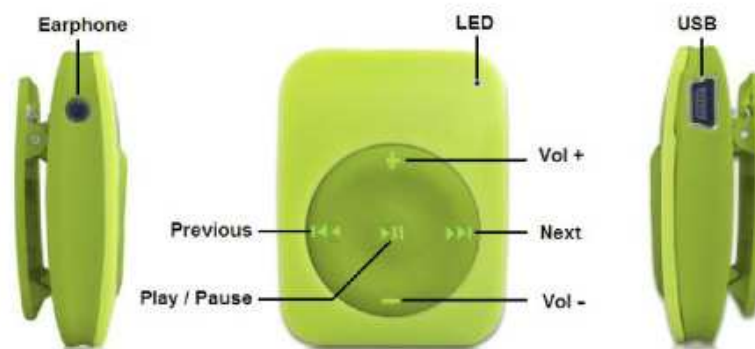



| | |
|--------------|--------------------|
| Earphone | Kopfhörer |
| LED | LED |
| Previous | Zurück |
| Play / Pause | Wiedergabe / Pause |
| Vol + | Lautstärke + |
| Next | Vor |
| Vol - | Lautstärke - |
| USB | USB |

- ▶|: Wiedergabe / Pause oder Ein / Aus.
- ◀◀: Titel zurück oder Schnelrücklauf.
- ▶▶: Nächster Titel oder Schnellvorlauf.
- †: Erhöhen der Lautstärke.
- -: Verringern der Lautstärke.
- **USB connector:** Zum Anschluss des Players an Ihren PC bzw. Aufladen des


Akkus.

B. Erste Schritte






1 Ein- / Ausschalten des Players:

- 1.1 Schließen Sie Ihre Kopfhörer am Kopfhöreranschluss des Players an.
- 1.2 Halten Sie die Taste  für ca. 3 bis 4 Sekunden gedrückt. Der Player wird eingeschaltet und die Musikwiedergabe wird gestartet.
- 1.3 Halten Sie die Taste  für ca. 3 bis 4 Sekunden gedrückt. Die Musikwiedergabe wird gestoppt und der Player wird ausgeschaltet.


2 Wiedergabe / Pause:

- 2.1 Betätigen Sie die Taste , um die Musikwiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- 2.2 Wenn der Player sich für mehr als 3 Minuten im Pause-Zustand befindet, wird er automatisch ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen.


3 Einstellen der Lautstärke:

- 3.1 Benutzen Sie die Tasten  / , um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
- 3.2 Halten Sie die Tasten  /  gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.
- 3.3 Um Sie vor Hörschäden zu schützen, verfügt der MP3-Player über ein Warnsignal: Wenn Sie die Lautstärke erhöhen, ertönt ein Signalton, sobald 85 dB erreicht werden. Wenn Sie dann die Taste  drücken, akzeptieren Sie die Lautstärke. Durch nochmaliges Drücken der + Taste können Sie die Lautstärke dann bis zum Maximum zu erhöhen.


4 Titelauswahl:


- 4.1 Im Wiedergabemodus: Betätigen Sie die Taste  zur Auswahl des nächsten

Titels.

4.2 Im Wiedergabemodus: Betätigen Sie die Taste  zur Auswahl des vorigen Titels.

5 Schnellsuchlauf:

5.1 Halten Sie die Taste  im Wiedergabemodus gedrückt um den Schnellvorlauf im aktuellen Musiktitel zu aktivieren.

5.2 Halten Sie die Taste  gedrückt um den Schnellrücklauf im aktuellen Musiktitel zu aktivieren.

C. USB-Modus

1 Anschluss des Players an einen Computer:

1.1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer (Windows 2000, XP, Vista oder 7) mithilfe eines USB-Kabels an. Ein "USB-Massenspeichergerät" wird von Ihrem Computer erkannt und die entsprechenden Treiber werden automatisch installiert.

1.2 Ein Wechsellaufwerk wird unter "Arbeitsplatz" angezeigt. Sie können dann Ihre Dateien lesen, schreiben oder löschen. Der Akku wird zudem im Hintergrund aufgeladen.

1.3 Wenn der Player an einen Computer angeschlossen ist, können Sie weiterhin Musik abspielen, wenn Sie die Wiedergabe-Taste betätigen.

2 Player vom Computer abtrennen:

Entfernen Sie den Player sicher von Ihrem Computer, da sonst darauf gespeicherte Daten verloren gehen können!

2.1 Wenn Sie einen Windows-PC verwenden, können Sie durch Anklicken des "Hardware sicher entfernen"-Symbols in der Task-Leiste den Player unter "Arbeitsplatz" trennen.

2.2 Wenn Sie einen Mac verwenden, können Sie die Verbindung stoppen, indem

Sie das Player-Symbol auf dem Desktop auf den Papierkorb ziehen.

2.3 Es ist dann sicher den Player von Ihrem Computer abzutrennen.

2.4 Wenn der Player eingeschaltet ist, wird automatisch nach dem Abtrennen des Players vom Computer die Musikwiedergabe gestartet.

D. LED-Anzeige-Funktion

- **Wiedergabemodus:** Die rote Kontrolllampe blinkt einmal pro Sekunde.
- **Pause-Modus:** Die rote Kontrolllampe ist an.
- **PC-Anschlussmodus:** Die rote Kontrolllampe ist an (Akku wird im Hintergrund aufgeladen).
- **Auflademodus:** Die rote Kontrolllampe ist an.
- **Ladevorgang abgeschlossen:** Die rote Kontrolllampe ist aus.

E. Fehlerbehebung

| | |
|---|---|
| Der Player kann nicht eingeschaltet werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass der Akku (vollständig) aufgeladen ist. |
| Keine Tonausgabe | <ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass die Lautstärke hoch genug eingestellt ist und dass die Kopfhörer richtig am Player angeschlossen sind. • Achten Sie darauf, der Anschlussstecker der Kopfhörer sauber ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind. Beschädigte WMA/MP3-Dateien können statisches Rauschen und Tonaussetzer hervorrufen. • Vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien im WMA- oder MP3-Format sind. |
| Übertragung der Musikdateien schlägt fehl. | <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Player richtig mit dem Computer verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Treiber richtig |

| | |
|--|--|
| | installiert sind. <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass genügend freier Speicherplatz auf Ihrem Player vorhanden ist. |
|--|--|

F. Technische Daten

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| Abmessungen | 45.5 mm (H) x 35 mm (B) x 18 mm (T) | |
| Gewicht | 15 g | |
| Computeranschluss | USB 2.0 (High Speed) | |
| Kopfhörer-Impedanz | 32 Ohm | |
| Interner Speicher: | Flash-Speicher: Xemio-243 2GB Xemio-253 4GB | |
| Akku | Built-in rechargeable lithium battery (3.7V 110mA) | |
| | Playing time: about 6 – 7 Hours | |
| Unterstützte Musikformate | MP3 | 32 kbps - 320 kbps |
| | WMA | 32 kbps - 384 kbps |
| Audio | Kopfhörerausgangsleistung | L: 275 mV rms + R: 275 mV (32 Ohm) |
| | Frequenzbereich | 20 - 20.000 Hz |
| | Rauschabstand | 80 dB |
| Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 9.2 oder höher | |

Hinweis: Veränderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - VOR DEM GEBRAUCH GUT DURCHLESEN.

**VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN**



ACHTUNG: UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, DIE SCHRAUBEN DER ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL!



Dieses Symbol weist auf wichtige Gebrauchs- und Wartungsanleitungen in dem mitgelieferten Benutzerhandbuch des MP3s hin.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung im Inneren des MP3s, die einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen könnte.

Befolgen Sie die nachfolgenden Anleitungen:



Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
Nur mit einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen.
Bedecken oder blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das Gerät herum mindestens 5 cm (2") Platz.
Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen in dem mitgelieferten Benutzerhandbuch.
Nicht auf das Netzkabel treten oder dieses einklemmen. Besondere Vorsicht ist an den Steckern und an der Austrittsstelle des Kabels geboten. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um dieses nicht zu beschädigen. Halten Sie das gesamte Gerät von Kindern fern! Kinder können sich ernsthafte Verletzungen zufügen, wenn sie mit dem Netzkabel spielen.
Trennen Sie das Gerät während Gewittern und längeren Zeiten des Nichtgebrauchs vom Netz.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Wärmestrahlern, Heizungen, Öfen, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Geräten auf.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern.
Elektrostatische Entladung kann den normalen Betrieb des Geräts stören. In solch einem Fall müssen Sie das Gerät gemäß den Anleitungen im Benutzerhandbuch zurücksetzen und neu starten. Achten Sie bei der

Übertragung von Dateien darauf, das Gerät in einer störungsfreien Umgebung zu verwenden.

Sicherheitshinweise - Fortsetzung

WARNUNG! KEINE GEGENSTÄNDE IN DIE BELÜFTUNGSSCHLITZE ODER ÖFFNUNGEN DES GERÄTS STECKEN. DURCH DAS GERÄT FLIESST HOCHSPANNUNG. EINGEFÜHRTE GEGENSTÄNDE KÖNNEN STROMSCHLÄGE VERURSACHEN UND/ODER INTERNE KOMPONENTEN KURZSCHLIESSEN. AUS DENSELBEN GRÜNDEN DÜRFEN WEDER WASSER NOCH ANDERE FLÜSSIGKEITEN ÜBER DEM GERÄT VERSCHÜTTET WERDEN.

Gerät NICHT an nassen oder feuchten Orten wie z.B. in Badezimmern, Dampfküchen oder in der Nähe von Swimming Pools verwenden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kondensation auftreten könnte.

Dieses MP3 entspricht allen aktuellen Sicherheitsnormen. Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sollen den Verbraucher vor unsachgemäßem Gebrauch und damit einhergehenden Gefahren schützen.

Das Gerät wurde mit äußerster Sorgfalt hergestellt und vor der Auslieferung mehrmals überprüft. Dennoch können wie bei anderen elektrischen Geräten auch Probleme auftreten. Sollten Sie Rauch, eine übermäßige Wärmeentwicklung oder andere ungewöhnliche Erscheinungen bemerken, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose.

Dieses Gerät muss jederzeit gut belüftet sein!

Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung gemäß den Angaben auf dem Typenschild an. Bei Fragen zur Stromversorgung in Ihrem Haushalt wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder örtlichen Stromanbieter.

Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Überladen Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht. Durch Überladung können Feuer oder Stromschläge verursacht werden.

Schützen Sie das Gerät vor Nagetieren, da diese gerne Kabel zerbeißen.

Halten Sie das Netzkabel am Stecker fest, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel ziehen. Es besteht Kurzschlussgefahr.

Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die Vibrationen oder Aufprall ausgesetzt sind.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Lappen. KEINE Lösungsmittel oder benzinhaltigen Flüssigkeiten verwenden. Hartnäckige

Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Lappen und verdünntem Reinigungsmittel entfernen.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden oder Datenverluste, die aufgrund von Fehlfunktionen, Fehlgebrauch, Modifikationen am Gerät oder durch das Ersetzen der Batterie verursacht werden.

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat aufladen, um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen.

Sicherheitshinweise - Fortsetzung

Laden Sie die Batterie, wenn:

- a) Die Batteriestatusanzeige erscheint (Batterie leer).
- b) Das Gerät beim Neustart wieder aus geht.

Während der Formatierung oder Datenübertragung darf die Verbindung nicht getrennt werden. Anderenfalls könnten Daten verloren gehen oder zerstört werden.



WARNUNG: Eine langfristige Belastung durch hohe Lautstärken von tragbaren Musikgeräten kann vorübergehend oder dauerhaft zu Hörverlust führen.



SICHERN SIE IHRE DATEN, BEVOR SIE IHR GERÄT AN LENCO SCHICKEN. DER LIEFERANT HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE.



Urheberrechtlich geschützte Inhalte dürfen ohne die Genehmigung der jeweiligen Eigentümer nicht verbreitet werden. Dies würde gegen Urheberrechte verstoßen. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte seitens des Verbrauchers verursacht werden.

Service und Hilfe

Für Informationen: www.lenco.com
Für Hilfe: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Hotlines:

| | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| Deutschland | 0900-1520530 | (Ortsgebundener Tarif) |
| Die Niederlande | 0900-23553626 | (Ortsgebundener Tarif + 1 ct p/min) |
| Belgien | 02-6200115 | (Ortsgebundener Tarif) |
| Frankreich | 03-81484280 | (Ortsgebundener Tarif) |

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.
Wenn Sie Lenco kontaktieren, werden Sie immer nach der Modell- und Seriennummer des Geräts gefragt. Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite des Geräts. Bitte notieren Sie hier die Seriennummer:

Modell: XEMIO-253
Seriennummer: _____

Lenco bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Beachten Sie: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Lenco zu schicken.

Wichtiger Hinweis:

Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft

Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/fgeiofha89fef.pdf>

©Alle Rechte vorbehalten