

Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Radio FM activée
	Puissance du signal		Radio FM suspendue
	Recherche de réseau		Lecture audio en cours
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en pause
	Réseau EDGE connecté		Nouveau SMS
	Appel en cours		Nouveau MMS
	Naviguer sur le Web		Nouvel e-mail
	Connexion à une page Web sécurisée		Nouveau message de configuration
	Itinérance (hors de la zone de service normale)		Nouveau message push
	Renvoi d'appel activé		Nouveau message vocal
	Pas de carte SIM		Profil Normal activé
	Bluetooth activé		Profil Discret activé
	Alarme activée		Niveau de charge de la batterie
	Carte mémoire insérée	 10:00	Heure actuelle

Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [←].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [↵].

Appeler un numéro récemment utilisé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [←] pour afficher la liste des numéros récents.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [←] pour composer le numéro.

régler le volume

Régler le volume de la sonnerie
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, sélectionnez Param. → Profils de sons. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Volume**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Sauveg.>**.

Régler le volume sonore pendant un appel
--

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Afficher un SMS ou un MMS
<ol style="list-style-type: none">En mode Menu, appuyez sur Messages → Boîte de réception. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Activer la fonction de simulation d'appel
En mode Menu, sélectionnez Param. → Appels → Appel simulé → Activer appel simulé → ON .

Simuler un appel

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.

Activer le traçage du mobile

Lorsque quelq'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, appuyez sur **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.


- Appuyez sur la touche de confirmation pour activer la fonction de traçage du mobile.

Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.




- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

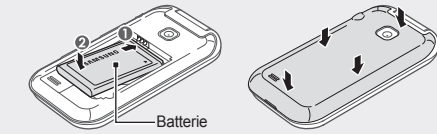

Charger la batterie

- Branchez un chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.

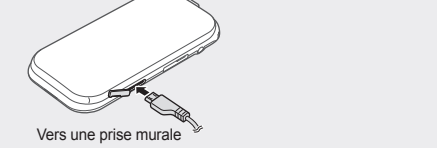

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

Changer de sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **<Modifier>** → **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Choisissez une sonnerie.

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou tâches à venir. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et besoins.

Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Appuyez sur **<Rech.>** → **<Ajouter>** pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts. Vous pouvez aussi entrer des numéros de téléphone manuellement en incluant un indicatif (avec +) dans la liste des destinataires. Passez à l'étape 7.
- Lorsque la sélection des contacts est terminée, sélectionnez **<Enreg.>**.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

Utiliser l'appareil photo

Prendre des photos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap.photo** pour allumer l'appareil photo.
- Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Confirmer. La photo est enregistrée automatiquement.

Visionner des photos
En mode Menu, sélectionnez Fichiers → Images → un fichier photo.

Filmer des vidéos

- En mode Menu, appuyez sur **Ap.photo** pour allumer l'appareil photo.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.


- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- Retirez le cache de la batterie.
- Insérez la carte mémoire en orientant sa puce vers le haut.

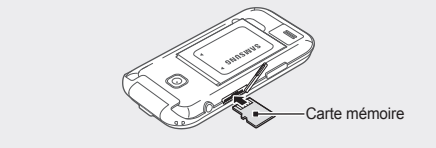

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil intelligent

- En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran d'accueil intelligent.
- Appuyez sur **<Modifier>**.
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent. Vous pouvez ajouter ou supprimer les raccourcis voulus dans la barre d'outils des raccourcis. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier les raccourcis**.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
- Appuyez sur la touche de confirmation.

Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Affichage** → **Accueil intelligent** et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un style.

Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément.

Saisir du texte

Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.

- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.
- Appuyez sur [*] pour basculer en mode symbole.

Visionner des vidéos
En mode Menu, sélectionnez Fichiers → Vidéos → un fichier vidéo.

Ecouter de la musique

- En mode menu, appuyez sur **Musique**.
- Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Touche	Fonction
Confirmer	Faire une pause ou reprendre la lecture
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche : Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée) Droite : Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée) Haut/Bas : régler le volume
1	Activer le son surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.

- Enfoncez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).

- Remettez le cache en place.

Icônes d'information

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple : En mode Menu, appuyez sur Messages → Créer message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Messages , puis sur Créer message).
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↵] (représente la touche Marche/Arrêt)
< >	Signes supérieur à et inférieur à : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (fait référence à la touche OK)

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [↵] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Confirmer>** (si nécessaire).

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un mot alternatif.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique
Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole
Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour changer de ligne, appuyez trois fois sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

Touche	Fonction
2	Sélectionner un effet sonore
3	Activez ou désactivez le Mode aléatoire.
4	Changer le mode de répétition

Écouter la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche Confirmer pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations. La radio recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

- Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Touche	Fonction
Confirmer	Allumer ou éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher une station de radio disponible (maintenir appuyé) Haut/Bas : régler le volume

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [↵] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [↵] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [↵].

Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de stockage utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur Confirmer ou sur **<Options>** → **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Envoyer et consulter des messages

Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message. *Voir « Saisir du texte »*. Pour envoyer en tant que SMS, passez à l'étape 5. Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et ajoutez un élément.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Déclaration de conformité (R&TTE)	
Nous,	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone mobile : GT-C3520	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normalisés.	
Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168
Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.09.06
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.