

GARMIN.

nüvi® serie 1200/1300/1400 Manuale Utente



per l'utilizzo con i seguenti modelli nüvi:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1440, 1450, 1490

© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 oppure
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito
Tel. +44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Salvo ove espressamente indicato, in nessun caso è possibile riprodurre copiare, trasmettere, distribuire, scaricare o archiviare su un supporto di memorizzazione alcuna sezione del presente manuale in assenza di autorizzazione scritta di Garmin. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ e nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle relative società affiliate.



Sommario

Modelli nüvi serie

1200/1300/1400..... iv

Operazioni preliminari..... 1

Componenti del nüvi..... 1

Uso del menu principale..... 1

Impostazione del nüvi..... 2

Uso del pulsante di accensione..... 4

Regolazione del volume..... 4

Navigazione delle schermate..... 4

Ricerca della destinazione..... 4

Navigazione in modalità pedonale..... 6

Aggiunta di una sosta..... 7

Modifica delle destinazioni..... 7

Come effettuare una deviazione..... 7

Interruzione del percorso..... 7

Dove si va?..... 8

Ricerca di un indirizzo..... 8

Impostazione della posizione

CASA..... 8

Uso della pagina Vai!..... 9

Come fornire un feedback sui
punti di interesse..... 10

Ricerca di una località mediante la
scrittura del nome..... 10

Ricerca di località vicine..... 11

Ricerca delle località trovate
di recente..... 12

Ricerca di una località mediante la
mappa..... 13

Inserimento delle coordinate..... 14

Uso della navigazione
mediante foto..... 14

Uso delle pagine Mappa..... 15

Visualizzazione del computer
di viaggio..... 16

Visualizzazione dell'elenco svolte..... 16

Visualizzazione della pagina
Prossima svolta..... 17

Visualizzazione della pagina Vista
svincolo..... 17

Uso della pagina Mappa pedonale..... 18

Esecuzione di chiamate in

vivavoce 19

Associazione del telefono 19

Ricezione di una chiamata 20

Durante una chiamata 21

Accesso al menu Telefono 21

Gestione dei file 24

Tipi di file supportati 24

Collegamento del nùvi al computer ... 24

Trasferimento di file 25

Eliminazione dei file 25

Uso del menu Strumenti 26

Accesso alle impostazioni 26

Uso della pagina Dove mi trovo? 26

Accesso all' Aiuto 26

Uso di MSN® Direct 26

Uso della funzione Immagini 27

Accesso ai dati utente 28

Uso dell'orologio mondiale 28

Uso della calcolatrice 28

Uso del convertitore unità 28

Uso di ecoRoute™ 29

Reimpostazione dei dati di

ecoRoute 32

Visualizzazione delle offerte 33

Uso di Info Traffico FM TMC 34

Informazioni sul traffico FM TMC 34

Informazioni sul traffico

MSN® Direct 35

Aggiunta o rinnovamento degli

abbonamenti per le segnalazioni

sul traffico 35

Ricezione delle informazioni

sul traffico 35

Eventi relativi al traffico nella

propria area 36

Eventi relativi al traffico sul proprio

percorso 36

Visualizzazione della mappa

del traffico 37

Visualizzazione dei rallentamenti 37

Visualizzazione delle offerte 37

Personalizzazione del nùvi 38

Modifica delle impostazioni di

sistema 38

Modifica delle impostazioni di navigazione.....	39	Informazioni sulla batteria	47
Regolazione delle impostazioni dello schermo	39	Caricamento del nüvi.....	48
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora	40	Sostituzione del fusibile.....	48
Impostazione delle lingue.....	40	Rimozione del nüvi e del supporto ...	49
Modifica delle impostazioni della mappa.....	41	Montaggio sul cruscotto.....	49
Modifica delle impostazioni di sicurezza.....	41	nüMaps Guarantee™	49
Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth	42	Mappe aggiuntive	50
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità.....	43	Informazioni sui segnali satellitari GPS.....	50
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico	43	Extra e accessori opzionali.....	50
Ripristino di tutte le impostazioni	44	Garmin Travel Guide	52
Appendice	45	Come contattare Garmin	52
Manutenzione del nüvi	45	Registrazione del nüvi	52
Blocco del nüvi	46	Specifiche.....	53
Calibrazione dello schermo	47	Dichiarazione di conformità	56
Aggiornamento del software.....	47	Contratto di licenza software	56
Eliminazione dei dati utente.....	47	Risoluzione dei problemi	57
		Indice	60

Modelli nüvi serie 1200/1300/1400

Modello	Tecnologia Bluetooth®	Indicatore di corsia	Vista svincolo	Pronuncia nomi strade	Limiti di velocità sulla Mappa
1200				✓	
1210/1260 /1410	✓			✓	✓
1240/1250				✓	✓
1245/1255 /1350		✓		✓	✓
1300		Solo Europa		✓	Solo Europa
1310	✓	Solo Europa		✓	✓
1340		Solo Europa		✓	✓
1370	✓	✓		✓	✓
1440/1450		✓	✓	✓	✓
1390/1490	✓	✓	✓	✓	✓




NOTA: per ulteriori informazioni visitare il sito Web www.garmin.com o verificare il contenuto sulla confezione del prodotto.

Operazioni preliminari

Componenti del nüvi

*Pulsante di accensione:
premere per accendere e spegnere il nüvi.*

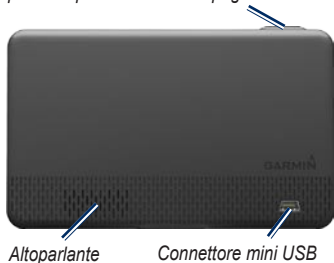

NOTA: alcune immagini e schermate potrebbero apparire differenti a seconda del modello nüvi.

Uso del menu principale




- 1 Potenza del segnale GPS.
- 2 Stato della tecnologia Bluetooth.
- 3 Toccare per selezionare un modo d'uso.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Stato della batteria.
- 6 Toccare per cercare una destinazione.
- 7 Toccare per visualizzare la mappa.
- 8 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un [telefono cellulare compatibile](#) su alcuni modelli.
- 9 Toccare per regolare il volume.
- 10 Toccare per utilizzare gli strumenti, ad esempio le impostazioni e l' Aiuto.

Impostazione del nüvi

Prima di montare il nüvi, consultare la guida *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Montaggio del nüvi

1. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
2. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa.
4. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli sul retro del nüvi.
5. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è in movimento. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
6. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro il nüvi finché non scatta in posizione.
8. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose (il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nüvi. Vedere [pagina iv](#)).

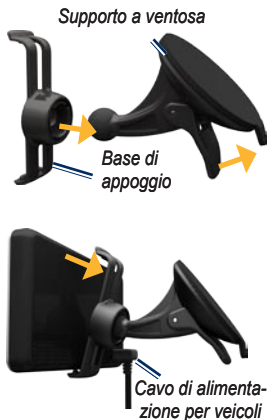

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

Ricerca dei satelliti

1. Recarsi all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere il nüvi.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto. Le barre



indicano la potenza del segnale.

Quando almeno una delle barre è verde, significa che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare.

Selezione di un modo d'uso



Pedonale



Bicicletta



Automobile

Il nüvi offre diversi modi d'uso per differenti metodi di navigazione. Il percorso viene calcolato in maniera diversa a seconda del modo d'uso. Ad esempio, in modalità pedonale, se sono state caricate mappe cityXplorer™, il nüvi calcola un percorso che utilizza una combinazione

di opzioni di trasporto pubblico, come un percorso in autobus o in metropolitana e a piedi. Le mappe cityXplorer non sono in dotazione nell'unità nüvi. Visitare il sito Web www.garmin.com per acquistare le mappe cityXplorer.

Per modificare il modo d'uso:

1. Nel menu principale, toccare l'icona del modo d'uso nell'angolo in alto a sinistra.
2. Selezionare un modo e toccare **OK**.
3. Toccare **Si** e seguire le istruzioni riportate sullo schermo per configurare le impostazioni.



Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare il modo Linea retta.

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**.

Uso del pulsante di accensione



Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di **accensione** per visualizzare ulteriori opzioni:

- Toccare  e  per regolare la luminosità dello schermo.
- Toccare **Blocca schermo** per evitare eventuali pressioni accidentali dello schermo.
- Toccare **Spegni** per spegnere il dispositivo. È inoltre possibile spegnere il nùvi tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.




Reimpostazione del nùvi

Se il nùvi non funziona correttamente, reimpostarlo tenendo premuto il pulsante di **accensione**.

Regolazione del volume

Nel menu principale, toccare **Volume**.
Toccare  e  per regolare il volume.
Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.


Navigazione delle schermate

- Per tornare rapidamente al menu principale, tenere premuto .
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto per scorrere le opzioni più rapidamente.

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nùvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Toccare **Dove si va?**.

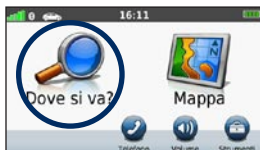


2. Selezionare una categoria.




3. Selezionare una sottocategoria.



4. Selezionare una destinazione.

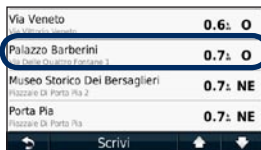

5. Toccare **Vai!**.

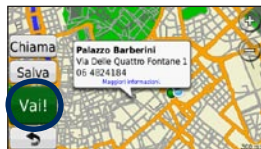


Navigazione in modalità pedonale

Uso della pagina relativa all'itinerario

In modalità pedonale, dopo aver toccato **Vai!**, si apre la pagina relativa all'itinerario.


Selezionare un tratto del percorso per visualizzarne i dettagli oppure toccare **Avvia** per creare un percorso.

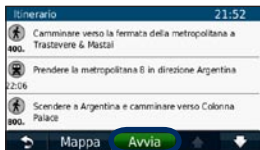

Uso della pagina Opzioni percorso

In modalità pedonale, dopo aver toccato **Vai!**, si apre la pagina Opzioni percorso se sono state caricate mappe cityXplorer per l'area metropolitana corrente sul nùvi. Per acquistare mappe cityXplorer, consultare il sito Web www.garmin.com.


1. Selezionare un percorso dalla pagina Opzioni percorso per visualizzare la pagina relativa all'itinerario. Ogni percorso della pagina offre una diversa combinazione di opzioni di trasporto pubblico o pedonale.

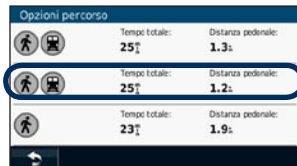


2. Toccare **Avvia**.






Aggiunta di una sosta

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.

Modifica delle destinazioni

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Toccare  o .

Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nūvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Dove si va?

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere [pagina 4](#).

Ricerca di un indirizzo



NOTA: a seconda della versione delle mappe caricate sul nùvi, i nomi dei pulsanti possono cambiare ed è possibile che l'ordine di alcuni passaggi sia differente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

Se si conosce la città, toccare **Scrivi città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale).

4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
7. Toccare l'indirizzo, se necessario.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Per impostare la posizione Casa, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Inserire l'indirizzo.
 - Utilizzare la posizione corrente.
 - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

Come raggiungere la posizione CASA

Per raggiungere l'abitazione in un momento successivo, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione CASA

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Inserire l'indirizzo.
 - Utilizzare la posizione corrente.
 - Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.


Modifica della posizione Casa

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Tutte le Mie Posizioni** > **CASA**.
2. Toccare **Modifica**, inserire le modifiche, quindi toccare **Fatto**.

Se si elimina la posizione CASA, è possibile reimpostarla seguendo la procedura descritta a [pagina 8](#).

Uso della pagina Vai!

Dopo aver selezionato una posizione da raggiungere, viene visualizzata la pagina Vai!.

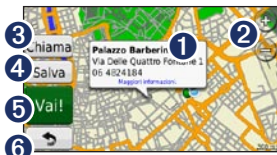

1. Toccare per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
2. Toccare \oplus e \ominus per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
3. Toccare per richiamare la posizione se l'unità è collegata a un telefono.
4. Toccare per salvare la posizione in Mie Posizioni.
5. Toccare per creare un percorso con l'indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.
6. Toccare per tornare alla pagina precedente. Tenere premuto per tornare al menu principale.

Come fornire un feedback sui punti di interesse

1. Nella pagina **Vai!**, toccare la casella bianca. Vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla posizione.



2. Toccare **Feedback** per accedere alle seguenti opzioni:
 - **Modifica valutazione** - Toccare un cerchio per assegnare al punto di interesse (POI) una valutazione da 1 a 5 stelle.
 - **Segnala errore** - L'elemento verrà rimosso dalle ricerche future. I report verranno inviati a Garmin quando il nūvi è collegato al computer. Vedere [pagina 24](#).
 - **Modifica Numero Telefono** - Utilizzare la tastiera per modificare il numero di telefono.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome


Utilizzare la tastiera su schermo per scrivere il nome della destinazione desiderata. Per restringere la ricerca, è possibile inserire alcune delle lettere incluse nel nome.



1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome della destinazione.
3. Toccare **Fatto**.


Uso della tastiera su schermo


Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserire il relativo carattere.




Toccare  per aggiungere uno spazio.

Toccare  e  per spostare il cursore (disponibile su alcuni modelli nÜvi).

Toccare  per eliminare un carattere.

Suggerimento: tenere premuto  per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura. Per modificare il layout della tastiera, vedere [pagina 38](#).

Ricerca di località vicine

1. Toccare **Dove si va? > Vicino**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Dove mi trovo ora** - Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
 - **Un'altra Città** - Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
 - **Una destinazione recente** - Consente di ricercare le località in prossimità di una destinazione recente.
 - **Una destinazione preferita** - Consente di selezionare una destinazione da Mie Posizioni.
 - **Il mio Percorso corrente** - Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
 - **La mia Destinazione** - Consente di ricercare le località in prossimità della destinazione corrente.

Ricerca delle località trovate di recente

Il nùvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località più recenti appaiono nella parte superiore dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.


Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**. Verranno rimossi dal nùvi tutti gli elementi presenti nell'elenco, a eccezione della posizione corrente.

Uso di Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni, in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Nella pagina Vai!, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in **Mie Posizioni**.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**.
3. Selezionare una categoria. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

Modifica delle località salvate



1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la categoria e la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
 - **Cambia Nome** - Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.

- **Allega Foto** - Consente di selezionare un'immagine caricata sul nùvi o su una scheda di memoria da assegnare alla posizione.
- **Cambia simbolo mappa** - Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
- **Modifica Numero Telefono** - Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
- **Modifica categorie** - Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
- **Elimina** - Toccare **Si** per rimuovere l'elemento dall'elenco Mie Posizioni.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare  e  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato e una casella di informazioni sulla posizione. Quando nella casella viene visualizzato **Maggiori informazioni**, sono presenti più punti di interesse per la posizione. Premere per visualizzare l'elenco dei punti di interesse.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione.
- Se il simulatore GPS è attivato, toccare **Imposta posizione** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata. Vedere [pagina 38](#).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va? > Coordinate**.
2. Toccare la coordinata che si desidera regolare.
3. Toccare **Formato** per selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
4. Inserire le coordinate, quindi toccare **Successivo**.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione sul nüvi o su una scheda microSD e creare dei percorsi.

1. Per scaricare immagini con informazioni sulla posizione, visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos> (non disponibile in tutte le zone).
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
3. Toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Foto**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccare un'immagine.

Uso delle pagine Mappa

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi indica il percorso da seguire con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni nella parte superiore della mappa. Una bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona relativa al limite di velocità che indica il limite di velocità corrente.

In alcuni modelli, l'indicatore delle svolte include l'indicatore di corsia, che descrive in quale corsia deve essere effettuata la manovra. Vedere [pagina iv](#) per visualizzare l'elenco dei modelli che includono l'indicatore di corsia.



- 1 Toccare per visualizzare la svolta successiva.
- 2 Toccare per visualizzare l'elenco delle svolte.
- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 4 Toccare per tornare al menu principale.
- 5 Toccare per visualizzare un campo dati diverso.
- 6 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 7 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.

Visualizzazione del computer di viaggio



Il computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni sul viaggio. Per visualizzare il computer di viaggio, toccare il campo **Velocità** sulla mappa.



NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il nùvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione delle informazioni sul computer di viaggio

Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**.
Toccare **Reimposta** > **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni sul computer di viaggio.

Toccare **Reimposta** > **Azzerà Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.

Toccare **Reimposta** > **Reimposta prezzo carburante** per reimpostare il prezzo del carburante.

Visualizzazione dell'elenco svolte



Quando si segue un percorso, l'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa per aprire l'elenco delle svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la svolta successiva del percorso. Toccare **Mostra mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta Mappa.

Visualizzazione della pagina Prossima svolta



Quando si segue un percorso, la prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare l'indicatore delle svolte nell'angolo superiore sinistro della mappa oppure qualsiasi svolta nell'elenco svolte.

Visualizzazione della pagina Vista svincolo










Su alcuni modelli nüvi, la pagina Vista svincolo indica gli incroci successivi e la corsia da percorrere. Per visualizzare la pagina Vista svincolo toccare l'angolo superiore sinistro della pagina Mappa. Per accedere alla pagina Vista svincolo dalla pagina Prossima svolta, toccare **Vista svincolo**.

Per visualizzare i modelli nüvi che includono la funzione Vista svincolo, vedere [pagina iv](#).

Uso della pagina Mappa pedonale



In modalità pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale. Le icone , , , ,  e  indicano il metodo di navigazione per la sezione del percorso indicata. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.

- 1 Toccare per passare tra i tratti del percorso. Il nùvi ingrandisce o riduce la visualizzazione di ogni tratto del percorso, ma non passa automaticamente al tratto successivo.
- 2 Toccare per visualizzare l'itinerario del percorso.
- 3 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 4 Toccare per centrare nuovamente la mappa sulla posizione corrente.

Esecuzione di chiamate in vivavoce

Il vivavoce Bluetooth® è disponibile su alcuni modelli nüvi. Vedere [pagina iv](#).

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra due dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.



NOTA: potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il nüvi viene acceso.

Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Associazione mediante le impostazioni del telefono

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Selezionare **Attivato**.

3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare il nūvi dall'elenco.
6. Digitare il PIN Bluetooth del nūvi (**1234**) sul telefono.

Associazione mediante le impostazioni del nūvi

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sul nūvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nūvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nūvi, è possibile effettuare chiamate. Nel menu principale, toccare **Telefono** per accedere al menu Telefono.




Una volta acceso, il nūvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e disattivare la suoneria.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore di nūvi; parlare normalmente.

Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona  indicante la **chiamata in corso**. Toccare  > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare  > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** - Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** - Consente di spegnere il nùvi senza terminare la chiamata o senza disattivare la funzione vivavoce. Per trasferire nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.



NOTA: l'icona indicante la chiamata in corso potrebbe apparire differente a seconda della schermata visualizzata sul nùvi.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata la finestra relativa alla chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

Passaggio da una chiamata all'altra

1. Toccare  > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

Accesso al menu Telefono

Nel menu principale, toccare **Telefono** per aprire il menu Telefono.



NOTA: non tutte le funzioni del menu Telefono del nùvi sono supportate da tutti i telefoni.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare. Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Telefono > Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** per chiamare il contatto.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Toccare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Chiama** oppure toccare il numero di telefono.

Composizione di un numero

1. Toccare **Telefono > Componi**.
2. Comporre il numero e toccare **Componi**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nùvi, l'elenco delle chiamate viene trasferito automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nùvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Telefono > Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Componi**.

Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

1. Toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.

Immissione del numero di telefono

1. Toccare **Telefono** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona da Rubrica** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Si**. Il nùvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.



NOTA: per modificare la posizione CASA o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto. Potrebbe essere necessario “addestrare” il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Toccare **Telefono** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

Verifica dello stato del telefono

Controllare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Telefono** > **Stato**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio le immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda di memoria.



NOTA: il nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 o versioni precedenti.

Tipi di file supportati

- File di immagine JPEG e JPG: vedere [pagina 27](#)
- File dei waypoint GPX e mappe di MapSource®: vedere [pagina 49](#)
- File dei punti di interesse personalizzati GPI del programma POI Loader di Garmin: vedere [pagina 50](#)

Collegamento del nüvi al computer

Una volta collegato il nüvi al computer, verrà visualizzata un'opzione per installare myGarmin Agent™, che monitora le

porte USB del computer e consente di verificare con facilità la disponibilità di aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 52](#).



1. Inserire una scheda di memoria (non in dotazione). Premere finché non scatta in posizione.
2. Inserire il connettore mini USB nella parte posteriore del nüvi.
3. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

Il nüvi e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.



NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Trasferimento di file

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e fare clic su **Modifica > Copia**.
3. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
4. Fare clic su **Modifica > Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nùvi o nella scheda di memoria.
5. Dopo aver trasferito i file, fare clic su  sulla barra degli strumenti (barra delle applicazioni) oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino**  nei computer Mac.
6. Scollegare il nùvi dal computer.

Eliminazione dei file

1. Collegare il nùvi al computer e aprire il nùvi o l'unità/volume della scheda di memoria.
2. Evidenziare il file da eliminare.
3. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.



ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nùvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio.

Nel menu principale, toccare **Strumenti**.

Accesso alle impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le [pagine 38–44](#).

Uso della pagina Dove mi trovo?

Utilizzare la pagina Dove mi trovo? per visualizzare le informazioni relative alla posizione, inclusi ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Dove mi trovo?**.
2. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine nella categoria.
3. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Accesso all’Aiuto

Toccare **Aiuto** per visualizzare informazioni sull’uso del nùvi.

Toccare **Cerca** per cercare gli argomenti dell’Aiuto per parola chiave.

Uso di MSN® Direct

È possibile accedere ai contenuti MSN Direct solo con un ricevitore MSN Direct, non fornito in dotazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://garmin.msndirect.com> o www.garmin.com/traffic. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Per informazioni sull'attivazione del servizio MSN Direct o sull'uso di MSN Direct, consultare il *Supplemento al manuale utente MSN Direct* disponibile sul sito Web www.garmin.com.


Uso della funzione Immagini

La funzione Immagini consente di visualizzare le immagini memorizzate sul nùvi o su una scheda di memoria.

1. Toccare **Strumenti > Immagini**.
 - Toccare le frecce per scorrere le immagini.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
 - Toccare **i** per visualizzare le informazioni sull'immagine selezionata.
 - Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa.
 - Toccare **☐** per nascondere la barra del menu.

3. Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della schermata per modificare il numero delle immagini visualizzate sullo schermo.

Visualizzazione di una presentazione

1. Toccare **Strumenti > Immagini > **.
Ciascuna immagine viene visualizzata per qualche istante.
2. Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Come raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, è possibile creare un percorso.

1. Toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare **i > Vai!**.

Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul nùvi, vedere [pagina 24](#).


Accesso ai dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati salvati, ad esempio Mie Posizioni.

1. Toccare **Strumenti** > **Dati utente**.
2. Selezionare un'opzione:
 - **Imposta la posizione CASA**
 - **Elimina le Mie Posizioni selezionate**
 - **Cancella registro di viaggio**
 - **Visualizza errori mappa**

Uso dell'orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio Mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Immettere il nome di una città e toccare **Fatto**.
4. Se necessario, selezionare la città corretta.
5. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.

6. Toccare  per visualizzare nuovamente i fusi orari.

Uso della calcolatrice

Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice** per attivare la calcolatrice.

Uso del convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare **Conversione**, selezionare un'unità di misura, quindi toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare la casella visualizzata accanto all'unità di misura per immettere un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

Aggiornamento dei tassi di conversione

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità** > **Conversione**.
2. Selezionare **Valuta** e toccare **OK**.
3. Toccare i pulsanti della valuta e selezionare le valute che si desidera aggiornare.
4. Toccare **Aggiorna**.
5. Toccare le caselle accanto alle valute per inserire i nuovi tassi.
6. Toccare **Salva** per salvare i nuovi tassi. Toccare **Ripristina** per utilizzare i tassi originali.

Uso di ecoRoute™

Toccare **Strumenti** > **ecoRoute**.

La funzione ecoRoute calcola i consumi del veicolo, l'emissione di CO2 e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo. Per ricevere rapporti sui consumi più precisi relativi alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi.

Quando si accede alle funzioni ecoRoute per la prima volta, sarà richiesto di inserire le informazioni sul carburante e sul chilometraggio del veicolo.

Visualizzazione del Rapporto consumi

Se sono stati immessi il profilo del veicolo e il prezzo corrente del carburante, il nùvi calcola il consumo medio del veicolo, l'emissione di CO2 e il costo del carburante utilizzato.

I dati sui consumi di carburante si basano sulle previsioni di velocità e accelerazione di un veicolo medio.

Toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Rapporto consumi**.





SUGGERIMENTO: per assicurarsi che i dati sul carburante vengano sempre registrati, tenere acceso il nùvi durante la guida.

Calibrazione dei consumi

Eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere rapporti più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso.

Eseguire la calibrazione una volta riempito il serbatoio del carburante.

1. Calcolare le miglia per gallone o i litri per 100 chilometri.
2. Toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Rapporto consumi** > **Calibra**.
3. Toccare  e  per immettere il risultato della fase 1.
4. Toccare **OK**.

Regolazione del prezzo del carburante

Queste informazioni consentono di calcolare il costo del carburante relativo ai percorsi e il rapporto consumi.

1. Toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Prezzo carburante**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante, quindi toccare **Fatto**.


Esecuzione della misurazione delle prestazioni di guida

Lo strumento di misurazione delle prestazioni di guida consente di ottimizzare i consumi tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida.

Maggiore è il punteggio totale di una misurazione delle prestazioni di guida, maggiore è il risparmio di carburante.

Toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Misura le prestazioni di guida** > **Avvia**.

Informazioni sul punteggio per la misurazione delle prestazioni di guida

Toccare  sulla pagina Mappa per visualizzare i dettagli della sessione corrente. Il colore dell'icona relativa alla misurazione delle prestazioni di guida varia in base alle prestazioni.

Il punteggio totale rappresenta la media di tre punteggi separati:

Punteggio accelerazioni - Consente di guadagnare o perdere punti rispettivamente per le accelerazioni graduali e rapide.

Punteggio decelerazioni - Consente di guadagnare o perdere punti rispettivamente per le frenate graduali o brusche.

Punteggio velocità - Consente di guadagnare punti quando si guida alla velocità ottimale per la riduzione del consumo di carburante, corrispondente a 45–60 mph (circa 70-95 Km/h) per la maggior parte dei veicoli.

Interruzione della misurazione delle prestazioni di guida

1. Nella pagina Mappa, toccare .
2. Toccare **Stop** > **Si**.

Regolazione del profilo del veicolo

Toccare **Strumenti** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.

Tipo carburante - Consente di selezionare un tipo di carburante.

Rendimento consumo urbano - Consente di immettere il rendimento medio del consumo urbano del veicolo.

Rendimento consumo extraurbano - Consente di immettere il rendimento medio del consumo extraurbano del veicolo.



SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, calibrare i consumi anziché regolare il rendimento dei consumi urbano ed extraurbano.

Vedere [pagina 30](#).

Visualizzazione dei riassunti dei rapporti effettuati

I riassunti dei rapporti effettuati forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un riassunto del rapporto effettuato. Se si interrompe il percorso sul nùvi, il riassunto del rapporto effettuato viene creato per la distanza percorsa.

1. Toccare **Strumenti > ecoRoute > Riassunto rapporto effettuato**.
2. Selezionare un rapporto.

È possibile visualizzare fino a 20 riassunti dei rapporti effettuati sul nùvi. È inoltre possibile accedere ai riassunti dei rapporti effettuati dalla cartella dei rapporti dell'unità o del volume del nùvi.

Visualizzazione dei suggerimenti di guida

Il nùvi fornisce suggerimenti di guida che consentono di risparmiare il carburante.

Toccare **Strumenti > ecoRoute > Suggerimenti**.

Reimpostazione dei dati di ecoRoute

1. Toccare **Strumenti > ecoRoute**.
2. Selezionare la categoria che si desidera reimpostare, quindi toccare **Reimposta**.

Visualizzazione delle offerte

Se la confezione del nüvi include un ricevitore Info traffico, verranno inviate offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. Le informazioni sul traffico basate su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere informazioni sul traffico basate su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura. Toccare l'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina associata ad essa. Se l'offerta include l'icona di un coupon, toccarla nella pagina Vai! per ricevere un codice coupon. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.



ATTENZIONE: si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

Per visualizzare un elenco delle offerte ricevute, toccare **Strumenti** > **Offerte**.

Per disattivare le offerte, è necessario disattivare le segnalazioni sul traffico. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico** e deselezionare la casella di controllo per l'attivazione delle segnalazioni sul traffico.

Uso di Info Traffico FM TMC



NOTA: Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico.

Sul nüvi è possibile ricevere informazioni sul traffico FM TMC (Traffic Message Channel) o MSN® Direct, in base al ricevitore Info Traffico collegato al nüvi.


Il nüvi visualizza entrambi i tipi di informazioni sul traffico nello stesso modo.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Informazioni sul traffico FM TMC

Il ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel), integrato nel cavo di alimentazione per veicoli, è in dotazione

in alcune confezioni del nüvi ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli della serie. Per un elenco delle confezioni dotate di ricevitori Info Traffico, vedere [pagina iv](#).

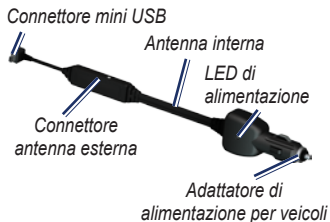

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic o www.garmin.com.

Informazioni sul traffico MSN® Direct

Il ricevitore MSN Direct è un accessorio opzionale per tutti i modelli nüvi delle serie 1200, 1300 e 1400. I ricevitori MSN Direct ricevono contenuti MSN Direct, incluse le segnalazioni sul traffico.

Per informazioni sull'attivazione del servizio MSN Direct o sull'utilizzo di MSN Direct, consultare il *Supplemento al manuale utente MSN Direct* disponibile al sito Web www.garmin.com.

Aggiunta o rinnovamento degli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Per aggiungere o rinnovare un abbonamento Info traffico, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 43](#) e visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffico.

Ricezione delle informazioni sul traffico

Per ricevere informazioni sul traffico, è necessario che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- Il ricevitore deve essere collegato al nüvi.
- Il ricevitore e il nüvi devono essere collegati a una fonte di alimentazione esterna.
- Il ricevitore e il nüvi devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette informazioni sul traffico.



NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Quando si ricevono informazioni sul traffico, nell'angolo superiore sinistro della pagina Mappa viene visualizzata l'icona del traffico. L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada correntemente percorsa.

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è leggermente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è notevolmente congestionato o completamente fermo.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

Icona del traffico



In caso di lievi rallentamenti lungo il percorso, toccare l'icona del traffico per visualizzare la scheda indicante il ritardo accumulato lungo il percorso. Tale ritardo è già incluso nell'ora di arrivo prevista.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Toccare, se necessario, la freccia per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita** per evitare il rallentamento.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Per tornare alla mappa normale dalla mappa del traffico, toccare l'icona del traffico scegliendo in seguito **Mappa normale**.

Visualizzazione dei rallentamenti

1. Nella pagina Mappa, toccare l'icona del traffico.
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare l'elenco dei rallentamenti.
3. Per visualizzare i dettagli, selezionare una voce dall'elenco. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione delle offerte

In Nord America, se la confezione del nùvi include il ricevitore Info Traffico FM TMC, verranno inviati offerte e coupon. Toccare l'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.



ATTENZIONE: si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

Per interrompere la ricezione di offerte, disattivare la funzione per il traffico. Vedere [pagina 33](#).

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.



2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto al nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS - Consente di accendere il simulatore per disattivare il modo GPS, simulare la navigazione e limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso - Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi **Automobile**, **Pedonale** o **Bicicletta**.

Tastiera - Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer, o il layout **ABCDE**, in ordine alfabetico (disponibile solo sul nüvi serie 1300 e 1400).

Unità - Consente di modificare le unità di misura in **Chilometri** o **Miglia**.

Info - Consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID dell'unità nüvi e le informazioni su diverse altre funzioni del software. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere [pagina 50](#)).

Ripristina - Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso - Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo** - Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve** - Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea Retta** - Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- **Percorso più economico** - Consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri. Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Elementi da evitare - Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.


Tipi di trasporti - Consente di selezionare i mezzi pubblici da evitare durante il calcolo dei percorsi. L'opzione è disponibile quando vengono caricate mappe cityXplorer. Vedere [pagina 6](#).

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Modo colore - Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot - Consente di attivare il modo Screen Shot. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screen Shot** sul nùvi.

Luminosità - Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Seleziona un formato orario - Consente di selezionare il formato a 12 ore, a 24 ore o UTC.

Ora corrente - Consente di impostare manualmente l'ora sul nùvi. Selezionare **Automatica** affinché il nùvi imposti l'ora in base alla posizione.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Lingua voce - Consente di modificare la lingua per i comandi vocali.

Lingua testo - Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Tastiera - Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. Toccare **Modo** sulla tastiera per modificare la lingua della tastiera.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di lingua originali.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa - Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa.

Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Modalità Mappa - Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Traccia in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** - Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il Nord orientato verso l'alto.
- **3D** - Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D) orientata verso l'alto.



NOTA: in modalità pedonale, l'unica visualizzazione della mappa è con il Nord orientato verso alto.

Veicolo - Toccare **Cambia** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere

l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmingarage.com.

Registro di viaggio - Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info - Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nùvi. Toccare una mappa per abitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni iniziali della mappa.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Garmin Lock - Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nùvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere [pagina 46](#).

Modo Sicuro - Consente di attivare o disattivare il modo sicuro. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.


Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Connessioni - Toccare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere le [pagine 19–23](#). Toccare **Cambia** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconnetti** - Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Si**.
- **Rimuovi** - Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nūvi, quindi toccare **Si**.

Bluetooth - Consente di attivare e disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è attivato, nel menu principale viene visualizzata l'icona **Bluetooth** . Per impedire l'associazione automatica del telefono, toccare **Disattivato**.

Nome abbreviato - Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nūvi sui dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse personalizzati o database di autovelox), occorre che questi siano caricati sull'unità. Vedere [pagina 50](#). Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità - Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un punto di interesse personalizzato o a un autovelox.

Reimposta - Consente di ripristinare le impostazioni iniziali dei punti di prossimità.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del nùvi. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

Opzioni per il Nord America

Vengono elencati gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Opzioni al di fuori del Nord America

Corrente - Consente di selezionare il provider da utilizzare. Toccare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Trova altri - Consente di effettuare la ricerca di altri provider di servizi di informazioni sul traffico TMC. Se si desidera aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Si** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti - Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relativi a Info Traffico FM. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffic.



NOTA: non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM (se disponibile). L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dai provider di servizi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Per le unità distribuite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > **Aggiungi**. Per le unità distribuite nel Nord America, toccare **Aggiungi**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.

5. Toccare **Successivo** sul nüvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio.

Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Sì**.

Appendice

Manutenzione del nūvi

Il nūvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi.

Per ridurre al minimo il rischio di danni al nūvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia dell'unità

Il nūvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Protezione del nūvi

- Non conservare il nūvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nūvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Come prevenire i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non sono in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

Blocco del nüvi

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti > Impostazioni > Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e dirigersi in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.




NOTA: nel caso in cui non si ricordi il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo.

1. Spegnerne il nüvi.
2. Tenere premuto l'angolo superiore sinistro dello schermo e accendere il nüvi.
3. Quando viene visualizzata la schermata Garmin, rilasciare il tasto di accensione.
4. Continuare a tenere premuto l'angolo superiore sinistro del touchscreen per 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata con "Premi il punto".

Aggiornamento del software

1. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB. Viene visualizzato il menu Automatico.
2. Fare doppio clic su  per aprire la pagina di download di myGarmin. Se il menu di esecuzione automatica non viene visualizzato o si è su un computer Mac, visitare il sito Web www.garmin.com/agent.
3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver installato myGarmin Agent, verrà richiesto di aprire myDashboard una volta collegato il nüvi al computer. myDashboard verifica la versione del software attualmente installata sul nüvi e fornisce ulteriori informazioni sull'unità.

Eliminazione dei dati utente




IMPORTANTE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità.
2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
3. Toccare **Si** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

Per ottimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria  nell'angolo del menu principale indica lo stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

Caricamento del nüvi

- Caricare il nüvi per almeno 4 ore prima di utilizzare la batteria.
- Collegare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Collegare il cavo USB (in dotazione con alcune confezioni).
- Collegare il caricabatterie da rete (accessorio opzionale).

Sostituzione del fusibile



ATTENZIONE: durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta.

Se non è possibile caricare l'unità all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare l'estremità circolare nera e rimuoverla.
2. Rimuovere il fusibile (cilindro di vetro color argento) e sostituirlo con un fusibile rapido 1 A.



3. Assicurarsi di collocare il cappuccio argento sull'estremità nera, quindi avvitare quest'ultima.

Rimozione del nüvi e del supporto

Per rimuovere il nüvi dalla base di appoggio, sollevare la linguetta sulla base di appoggio e inclinare il nüvi in avanti.

Per rimuovere la base di appoggio dal supporto, ruotarla verso destra o sinistra, premendo finché non si stacca dal supporto.

Per rimuovere il supporto a ventosa dal parabrezza, spingere la leva verso di sé. Tirare la linguetta posta sul supporto a ventosa verso di sé.

Montaggio sul cruscotto

Per montare l'unità sul cruscotto e rispettare specifiche norme statali, utilizzare il disco di montaggio incluso.



IMPORTANTE: una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco. Spingere indietro la leva, verso il disco.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il nüvi sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti e dalla prima guida con il nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la

registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima guida con il nüvi.



Mappe aggiuntive

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il nüvi. Per visualizzare un elenco di mappe compatibili con il nüvi, visitare la pagina relativa alle informazioni sul prodotto sul sito Web Garmin (www.garmin.com), quindi fare clic sulla scheda **Mappe**.

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se viene utilizzato all'interno di edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, il nüvi potrebbe non acquisire i segnali satellitari. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale

nel menu principale diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> o www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Punti di interesse personalizzati

Per caricare i punti di interesse (POI) personalizzati sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei punti di interesse sono disponibili sui siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autovelox e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul computer in uso, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su POI Loader. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file di Aiuto di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file di Aiuto.

Per visualizzare i punti di interesse personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **Punti di interesse personalizzati**.

Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella dei punti di interesse nell'unità nüvi o nell'unità della scheda di memoria. Eliminare il file denominato poi.gpi.

AutoveloX

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autoveloX. Il nüvi segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.



ATTENZIONE: Garmin non è responsabile dell'accuratezza dei dati o delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di un punto di interesse personalizzato o di un database di autoveloX.

Garmin Travel Guide

Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare gli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda di memoria nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della guida di viaggio per aprirla.

Come contattare Garmin

Per ricevere ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 oppure (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sul servizio di assistenza sul territorio nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Registrazione del nüvi

Per registrare il nüvi, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>. Per informazioni sul collegamento del nüvi al computer, vedere [pagina 24](#).

1. Collegare il nüvi. Verrà visualizzata un'opzione per installare myGarmin Agent (opzionale).
2. Per installare myGarmin Agent e registrare il nüvi attenersi alle istruzioni online.

Dopo aver registrato il nüvi, è possibile sottoscrivere l'abbonamento ai servizi Garmin online più aggiornati.

Specifiche

nüvi serie 1200

Dimensioni fisiche (L × A × P):

9,3 × 7,5 × 1,6 cm
(3,7" × 2,9" × 0,6")

Peso: 113,4 g (4 once)

Schermo: 8,9 cm (3,5") diagonale,
320 × 240 pixel; 64.000 colori;
visualizzazione orizzontale TFT
QVGA; con retroilluminazione
bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Gamma temperature di funzionamento:

da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica:

da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna
e scheda microSD rimovibile
opzionale. Dati memorizzati in modo
permanente

Interfaccia PC: archiviazione di massa

USB 2.0 ad alta velocità

Sistema operativo: Garmin

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli
con relativo cavo di alimentazione
oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 5 W max

Durata della batteria: fino a 3 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di
litio ricaricabile, non sostituibile
dall'utente

Ricevitore GPS: alta sensibilità con
HotFix™

Tempi di acquisizione*:

A caldo: < 1 secondo

A freddo: < 38 secondi

Ripristino delle impostazioni
predefinite: < 45 secondi

*Tempo di acquisizione medio per un
ricevitore stabile a vista cielo.

nüvi serie 1300

Dimensioni fisiche (L × A × P):

12,2 × 7,5 × 1,6 cm

(4,8" × 2,9" × 0,6")

Peso: 161,6 g (5,7 once)

Schermo: 10,9" (4,3") diagonale,
480 × 272 pixel; 64.000 colori;
visualizzazione orizzontale TFT
WQVGA; con retroilluminazione
bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Gamma temperature di funzionamento:

da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica:

da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna
e scheda microSD rimovibile
opzionale. Dati memorizzati in modo
permanente

Interfaccia PC: archiviazione di massa

USB 2.0 ad alta velocità

Sistema operativo: Garmin

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli
con relativo cavo di alimentazione
oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 5 W max

Durata della batteria: fino a 3 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di
litio ricaricabile, non sostituibile
dall'utente

Ricevitore GPS: alta sensibilità con HotFix

Tempi di acquisizione*:

A caldo: < 1 secondo

A freddo: < 38 secondi

Ripristino delle impostazioni
predefinite: < 45 secondi

*Tempo di acquisizione medio per un
ricevitore stabile a vista cielo.

nüvi serie 1400

Dimensioni fisiche (L × A × P):

13,7 × 8,6 × 1,6 cm
(5,4" × 3,4" × 0,6")

Peso: 221,1 g (7,8 once)

Schermo: 12,7 cm (5,0") diagonale,
480 × 272 pixel; 64.000 colori;
visualizzazione orizzontale TFT
WQVGA; con retroilluminazione
bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPX0)

Gamma temperature di funzionamento:
da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica:
da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna
e scheda microSD rimovibile
opzionale. Dati memorizzati in modo
permanente

Interfaccia PC: archiviazione di massa
USB 2.0 ad alta velocità

Sistema operativo: Garmin

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Alimentazione: alimentazione per veicoli
con relativo cavo di alimentazione
oppure CA con accessorio opzionale

Consumo: 5 W max

Durata della batteria: fino a 3 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di
litio ricaricabile, non sostituibile
dall'utente

Ricevitore GPS: alta sensibilità con HotFix

Tempi di acquisizione*:
A caldo: < 1 secondo
A freddo: < 38 secondi
Ripristino delle impostazioni
predefinite: < 45 secondi

*Tempo di acquisizione medio per un
ricevitore stabile a vista cielo.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web www.garmin.com.

Contratto di licenza software

L'USO DEL nüvi IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.

Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione alle norme sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Montare il supporto a ventosa come descritto a pagina 2 .
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	<p>Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (vedere pagina 48).</p> <p>Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.</p> <p>Il nüvi è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.</p>
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare Strumenti > Impostazioni > Schermo > Luminosità .
In che modo è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare Sì per eliminare tutti i dati utente.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Il touchscreen non risponde ai comandi.	Calibrare il touchscreen come descritto alla pagina 47 .
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne il nüvi. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nüvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nūvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?</p>	<p>Salvare l'albergo nelle Mie Posizioni. Per ulteriori informazioni sulle Mie Posizioni, vedere pagina 12. È dunque possibile cercare i ristoranti in prossimità dell'albergo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toccare Dove si va? > Vicino. 2. Selezionare Una destinazione preferita. 3. Selezionare una destinazione. 4. Toccare Punti di interesse > Ristoranti. 5. Selezionare una categoria. Il nūvi cerca le posizioni in prossimità dell'albergo. 6. Selezionare un ristorante.
<p>Il telefono non si connette al nūvi.</p>	<p>Verificare che il nūvi sia abilitato per la tecnologia Bluetooth. Vedere pagina iv. Toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su Attivato.</p> <p>Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal nūvi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.</p>

Indice

A

- accessori 50, 51
- aggiornamento
 - mappe 49, 50
 - software 47
- aggiornamento gratuito
 - mappa 49
- Aiuto 26
- allarmi
 - autoveloX 51
- annunci
 - disattivazione 33
- area di ricerca 11
- assegnazione di una foto a una posizione 13
- associazione di un telefono cellulare 19
- azzeramento
 - dati di viaggio 16
 - nüvi 4
 - velocità massima 16

B

- batteria 47, 57
- batteria agli ioni di litio 47, 53, 54, 55
- blocco
 - dello schermo 4
 - del nüvi 46

C

- calcolatrice 28
- caratteri diacritici 11
- caricamento del nüvi 48, 57
- CASA
 - impostazione di una posizione 8
 - numero di telefono 22
- casella vocale 21
- chiamata
 - CASA 22
 - chiamata in attesa 21
 - cronologia 22
 - disattivazione
 - microfono 21
 - risposta 20
 - terminare 21

- chiamata in arrivo 20
- chiamata vocale 23
- chilometri 38
- colore dello sfondo 39
- come evitare
 - furti 46
 - tipi di strada 39
- computer di viaggio 16
- conservazione del nüvi 45
- consultazione della mappa 13
- conversione
 - unità 28
 - valuta 29
- convertitore unità 28
- coordinate 14
- D**
 - database autoveloX 51
 - database scuole 50
 - Dati utente 28
 - dati utente, eliminazione 47
 - deviazione 7
 - Dichiarazione di conformità 56

- disattivazione
 audio 4
 chiamata telefonica 21
- Dove mi trovo? 26
- Dove si va? 8–14
- E**
- ecoRoute™ 29–32
 calibrazione dei consumi 30
 misurazione delle prestazioni di guida 31
 profilo del veicolo 29
 rapporto sui consumi 30
 riassunto del rapporto effettuato 32
 suggerimenti 32
- elenco svolte 16
- eliminazione
 carattere 11
 elenco ultimi trovati 12
 Mie Posizioni 13
 POI personalizzati 51
 tutti i dati utente 47
- extra 50–51
- F**
- feedback sui POI 10
- file 24–25
 eliminazione 25
 tipi supportati 24
- file di immagine JPEG 24
- funzione di antifurto 41, 46
- fusibile, sostituzione 48
- fuso orario 40
- G**
- Garmin Lock 41, 46
- Garmin Travel Guide 52
- geocaching 14
- GPS
 accensione/
 spegnimento 38
 informazioni su GPS 50
- I**
- icona della posizione 41
- icona del veicolo 41
- icona di limite di velocità 15
 sui modelli nüvi iv
- ID unità 38
- impostazione della posizione 13
- impostazioni 38–43
 ripristino 44
- impostazioni dell'ora 40
- impostazioni della lingua 40
- impostazioni dello schermo 39
- impostazioni di sistema 38
- Indicatore di corsia
 sui modelli nüvi iv
 uso 15
- indicazione delle svolte 16
- indicazioni di guida 16
- indirizzi 8
- informazioni sulla batteria 47
- L**
- latitudine 14
- linea retta, percorso 3, 39
- lingua testo 40
- lingua voce 40
- longitudine 14
- luminosità 40
- M**
- manutenzione del nüvi 45
- mappa
 abilitazione di mappe dettagliate 41

- aggiunta 50
- consultazione 13
- impostazioni 41
- Info mappa, pulsante 41
- livello di dettaglio 41
- pedonale 18
- versione 41
- visualizzazione 41
- zoom 13
- mappe aggiuntive 50
- mappe dettagliate 41
- mappe urbane 3, 6
- MapSource 24, 50
- Mie Posizioni 12
- miglia 38
- misurazione delle prestazioni di guida 31
- modelli nüvi
 - 1200 iv
 - 1300 iv
 - 1400 iv
- modifica delle località salvate
 - cambio del nome 12
 - cambio del simbolo della mappa 13
 - modifica delle categorie 13
 - modifica del numero di telefono 13
- modo d'uso 3, 38
- modo di navigazione
 - pedonale 38
 - itinerario 6
 - opzioni del percorso 6
- modo sicuro 42
- montaggio
 - rimozione dal supporto 49
 - sul cruscotto 49
 - sul parabrezza 57
- MSN Direct 26–27
- traffico 35
- muoversi in bicicletta 38
- N**
 - navigazione 15
 - impostazioni 39
 - modo 38
 - navigazione mediante foto
 - caricamento di immagini 14
 - nüMaps Guarantee 49
 - nüvi
 - azzeramento 4
 - caricamento 48
 - custodia 1
 - modelli iv
 - montaggio 49
 - protezione 45
 - pulizia 45
- O**
 - Opzioni della pagina Vai! 9
 - orologio mondiale 28
- P**
 - pagina Opzioni percorso 6
 - pagina relativa all'itinerario 6
 - percorsi
 - interruzione 7
 - linea retta 39
 - modo 38
 - preferenze 39
 - simulazione 38
 - percorso pedonale 38
 - personalizzazione del nüvi 38–44
 - PIN
 - Bluetooth 20
 - Garmin Lock 46
 - POI personalizzati 51

- posizione corrente, salvataggio 12
 - prezzo del carburante, regolazione 30
 - profilo del veicolo 31
 - prossima svolta 17
 - pulsante di accensione 4
 - punteggio accelerazioni 31
 - punteggio decelerazioni 31
 - punteggio velocità 31
 - punti di interesse 10
 - modifica della valutazione a stelle 10
 - modifica del numero di telefono 10
 - personalizzati 50
 - POI Loader 24
 - segnalazione dell'errore 10
 - punti di prossimità
 - allarmi 43
 - impostazioni 43
- R**
- rapporto sui consumi 30
 - registrazione 46
 - registro di viaggio 41
 - riassunto del rapporto effettuato 32
 - ricalcolo dei percorsi 7
 - ricerca di località 4
 - località salvate (Mie Posizioni) 12
 - per codice di avviamento postale 8
 - per coordinate 14
 - per indirizzo 8
 - per nome 10
 - selezioni recenti 12
 - uso di foto 14–15
 - vicino a un'altra località 11
- rimozione del supporto 49
- risoluzione dei problemi 57
- rubrica 22
- S**
- salvataggio
 - località trovate 12
 - posizione corrente 12, 13
 - schermo
 - luminosità 40
 - schermate 39
 - segnali satellitari 50
 - sicurezza
 - impostazioni 41
 - posizione 46
 - simulazione di un percorso 38
 - software
 - aggiornamento 47
 - contratto di licenza 56
 - versione 38
 - specifiche
 - nüvi serie 1200 53
 - nüvi serie 1300 54
 - nüvi serie 1400 55
 - strumenti 26–31
 - supporto a disco del cruscotto 49
 - sveglia 52
- T**
- tastiera 10
 - layout 38
 - modo lingua 11, 40
 - tastiera QWERTY 38
 - tastiera su schermo 10
 - tecnologia Bluetooth 19–23
 - associazione di un telefono 19

- eliminazione di un telefono 42
- esecuzione di chiamate dalla pagina Vai! 9
- impostazioni 42
 - sui modelli nüvi iv
- tipi di file supportati 24
- touchscreen
 - calibrazione 47
 - impostazioni 40
 - pulizia 45
- Traccia in alto 41
- traffico 34–37
 - abbonamenti alle segnalazioni sul traffico 43
 - incidenti 36
 - uso di un ricevitore MSN Direct 35
- trasferimento dei file 25
- trasporti pubblici
 - aree da evitare 39
 - mappe urbane 3, 6

U

- ultime posizioni trovate 12
- unità di misura, conversione 28
- USB 58
 - modalità di archiviazione di massa 24
- uscita, audio 4

V

- Vai a CASA 8
- velocità massima, azzeramento 16
- versione audio 38
- Vista svincolo 17
 - sui modelli nüvi iv
- visualizzazione mappa 2D, 3D 41

W

- WebUpdater 47

Z

- zoom 13

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati relativi alle mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com