




TOSHIBA



LETTORE DVD
SD290EKE

MANUALE DELL'UTENTE

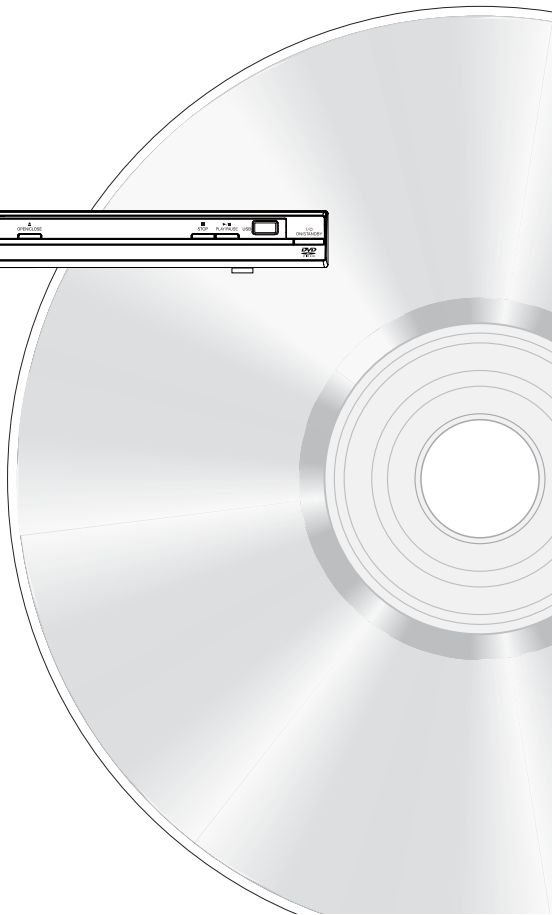

© 2009 Toshiba Corporation





Introduzione

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA



Questo simbolo avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del telaio del prodotto, che potrebbero essere di portata sufficiente per costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione (riparazione) nella documentazione in dotazione con l'apparecchio.



Il simbolo per la CLASSE II (isolamento doppio)

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ. ALL'INTERNO DEL TELAIO SONO PRESENTI ALTE TENSIONI PERICOLOSE. NON APRIRE IL TELAIO. PER LA RIPARAZIONE, RIVOLGERSI SOLAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE:

LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE DELL'UTENTE E SULL'UNITÀ. CONSERVARE QUESTO OPUSCOLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore quali radiatori, impianti di riscaldamento, stufe o altri apparecchi che producono calore (compresi gli amplificatori).
9. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o "pizzicato", in particolare in prossimità di spine, prese e del punto di uscita dall'apparecchio.

Questo prodotto integra una tecnologia di protezione del copyright protetta da brevetti U.S.A. e altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a Macrovision Corporation e ad altri proprietari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è destinato alla visione domestica e ad altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione di Macrovision Corporation. La retroingegnerizzazione e lo smontaggio sono vietati.

DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e sono utilizzati dietro licenza.

Prodotto dietro licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Prodotto dietro licenza con n. di brevetto USA: 5.451.942 e altri brevetti in USA e in tutto il mondo depositati e pendenti. DTS e DTS Digital Out sono marchi registrati e i loghi DTS e Symbol sono marchi di DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



L'uso del simbolo indica l'impossibilità di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, eventualmente provocabili a seguito di una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di

questo prodotto, contattare l'ufficio municipale preposto locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.



Le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli Stati membri dell'UE:

Smaltimento di batterie e/o accumulatori

Il simbolo del cassonetto barrato con una croce indica che la raccolta e lo smaltimento di batterie e/o accumulatori devono essere eseguiti separatamente dai rifiuti domestici.

Se la batteria o accumulatore contiene quantità superiori ai valori prestabiliti di piombo (Pb), mercurio (Hg), e/o cadmio (Cd), specificati nella Direttiva batterie (2006/66/CE), al di sotto del simbolo del cassonetto barrato verranno riportati i simboli chimici del piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd).

Eseguendo la raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce a uno smaltimento corretto dei prodotti e delle batterie, e a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi agli uffici comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato il prodotto.





Informazioni generali/Collegamenti

Uso del menu di impostazione della lingua

- 1 Premere SETUP sul telecomando.
→ Viene visualizzato il menu di impostazione del sistema.



- 2 Premere ▲/▼ per selezionare { **Language** }, quindi premere ►.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare una voce, quindi premere ► per accedervi.
Esempio: { **OSD language** }
→ Vengono visualizzate le opzioni per la voce selezionata.
→ Se la selezione nel menu è disattivata, la funzione non è disponibile o non può essere modificata allo stato attuale.
- 4 Utilizzare ▲/▼ per selezionare un'impostazione, quindi premere OK per confermare.
Esempio: { **English** }
→ L'impostazione viene selezionata e la configurazione è completa.
- 5 Per uscire, premere SETUP.

OSD Language (Lingua OSD)

Questo menu contiene diverse opzioni per la lingua utilizzata per le indicazioni a schermo.

Subtitle/Audio/DVD Menu/DivX Subtitle (Sottotitoli/Audio/Menu DVD/DivX Sottotitoli)

Questi menu contengono varie opzioni relative alla lingua utilizzata per audio, sottotitoli, menu del DVD e sottotitoli DivX che potrebbero essere registrati sul DVD.

Suggerimenti:

- Alcuni dischi DVD video potrebbero essere impostati per la visualizzazione dei titoli in una lingua diversa da quella selezionata. Sul disco potrebbe essere stata programmata in precedenza una lingua predefinita per i sottotitoli.
- Alcuni dischi DVD video consentono di cambiare la selezione dei sottotitoli solamente dal menu del disco. In questo caso, premere il tasto MENU e scegliere la lingua per i sottotitoli dal menu del disco.
- Alcuni dischi DVD video potrebbero non essere riprodotti in una lingua audio differente da quella selezionata. Sul disco potrebbe essere stata programmata in precedenza una lingua.
- Alcuni dischi DVD potrebbero non contenere la lingua selezionata. In questo caso, il lettore DVD visualizza automaticamente i menu coerenti con l'impostazione della lingua iniziale del disco.

Suggerimento utile: prima di effettuare o modificare i collegamenti, accertarsi che tutti gli apparecchi siano scollegati dalla presa di alimentazione.


2

Collegamento al televisore

IMPORTANTE!


- È necessario effettuare un solo collegamento video scegliendo tra le opzioni indicate, che dipendono dalle capacità del televisore.
- Collegare il lettore DVD direttamente al televisore.

Uso della presa SCART

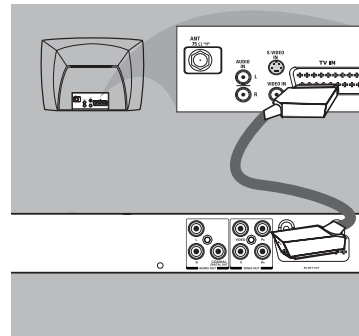

- 1 Usare il cavo scart per collegare l'uscita DVD SCART OUT alla presa di ingresso scart corrispondente sul televisore (cavo non in dotazione).
Se il lettore DVD non viene collegato a un impianto Stereo o a un ricevitore AV per un suono migliore, scart consente collegamenti sia audio che video.

Uso della presa Video Composita (CVBS)

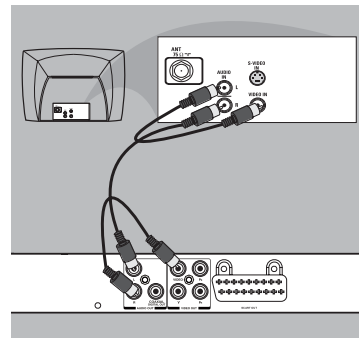


- 1 Usare il cavo per video composito (giallo) per collegare l'uscita VIDEO (CVBS) del lettore DVD all'ingresso video (etichettato A/V In, Video In o Composite) sul televisore (cavo non in dotazione).
Per ascoltare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, usare i cavi audio (bianco/rosso) per collegare le uscite AUDIO OUT (L/R) del lettore DVD ai corrispondenti ingressi AUDIO IN sul televisore (cavo non in dotazione).





Informazioni generali


Telecomando

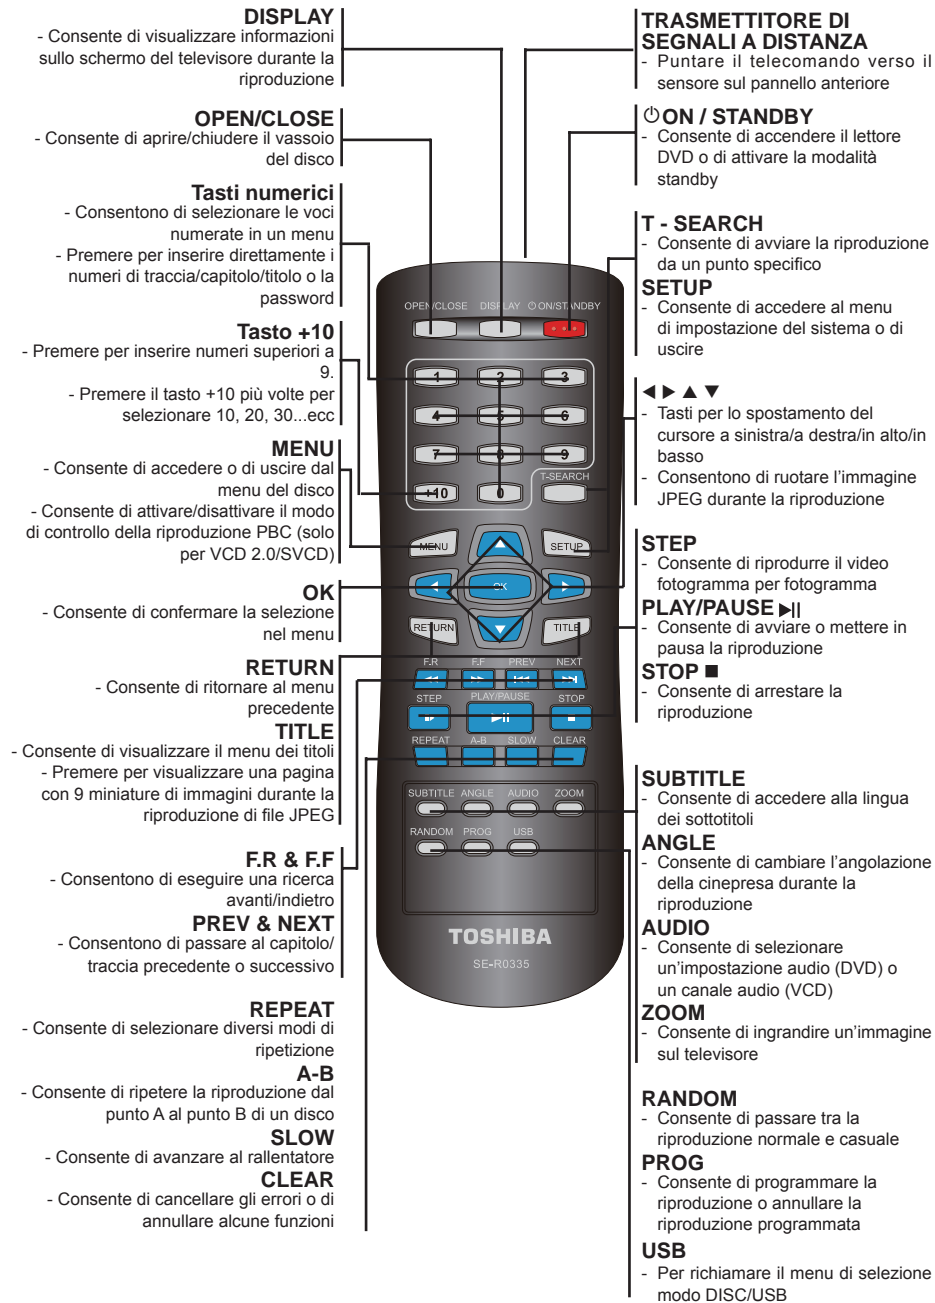



Operazioni iniziali

Inserimento delle pile

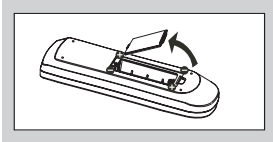

- 1 Aprire il vano delle pile.
- 2 Inserire due pile di tipo R03 o AAA, rispettando le indicazioni (+/-) all'interno del vano.
- 3 Chiudere il coperchio.


ATTENZIONE!

- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Non esporre le batterie e l'apparecchio contenente le batterie a fonti di calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole, in prossimità del fuoco o altre fonti simili.

Note:

- Accertarsi di utilizzare batterie AAA.
- Smaltire le batterie nelle apposite aree di smaltimento.
- Le batterie devono essere smaltite salvaguardando l'ambiente. Smaltire le batterie in base alle leggi e regolamentazioni locali.
- Se il telecomando non funziona correttamente, oppure se il campo operativo si riduce, sostituire le batterie.
- Se occorre sostituire le batterie nel telecomando, sostituire sempre entrambe le batterie. Non utilizzare insieme pile vecchie e nuove, o di tipo differente.
- Rimuovere le pile quando sono scariche o se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo. Ciò impedirà perdite dell'acido nel comparto batterie.

Uso del telecomando per il controllo del sistema

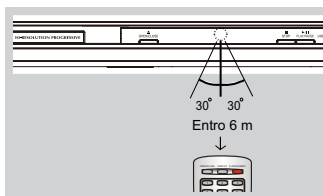

- 1 Puntare il telecomando verso il sensore (IR) sul pannello anteriore.
- 2 Non collocare oggetti tra il telecomando e il lettore DVD durante l'uso del lettore DVD.

Individuazione del canale per la visione

- 1 Premere I/ON/STANDBY sul lettore DVD per accenderlo.
- 2 Accendere il televisore e impostarlo sul canale di ingresso video corretto. Dovrebbe essere visibile la schermata di sfondo blu del DVD.
 - Di solito questi canali si trovano tra il canale più basso e quello più alto; possono essere denominati

Suggerimento utile: Premere ◀ per ritornare alla voce di menu precedente. Premere SETUP per uscire dalla voce di menu.

FRONT, AV IN o VIDEO. Consultare il manuale del televisore per ulteriori informazioni.

- In alternativa, è possibile attivare il canale 1 del televisore e premere più volte il tasto per diminuire il numero di canale fino a individuare il canale Video In.
 - In alternativa, sul telecomando del televisore potrebbe essere disponibile un tasto per la selezione delle diverse modalità video.
 - In alternativa, sintonizzare il televisore fino a quando il segnale del lettore DVD non verrà ricevuto dal modulatore a radio frequenza (consultare il manuale di istruzioni del televisore).
- 3 Se si utilizza un apparecchio esterno (ad esempio un sistema audio o un ricevitore), accenderlo e selezionare la sorgente di ingresso appropriata per l'uscita del lettore DVD. Consultare il manuale dell'apparecchio per ulteriori informazioni.


Impostazione della funzione di scansione progressiva

(solo per televisori dotati di scansione progressiva)


La scansione progressiva consente di visualizzare il doppio del numero di fotogrammi al secondo messi a disposizione dalla scansione interfacciata (utilizzata dai televisori normali). Raddoppiando il numero di linee, la scansione progressiva offre una qualità e una risoluzione dell'immagine superiori.

Prima di iniziare...

- Verificare che il lettore DVD sia collegato a un televisore dotato di scansione progressiva mediante il collegamento Y, Pb, Pr.
 - Verificare di avere completato l'installazione di base e la configurazione.
- 1 Accendere il televisore e selezionare l'ingresso video collegato al lettore DVD (consultare il manuale del televisore).
 - 2 Premere ON/STANDBY sul telecomando per accendere il lettore DVD.
 - Sul televisore è visibile la schermata di sfondo blu del DVD.
 - 3 Premere SETUP.
 - 4 Premere ▲/▼ per selezionare { Video }, quindi premere ▶.

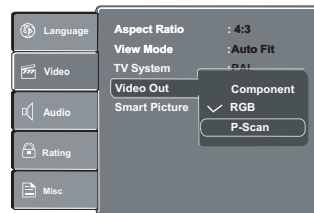


- 5 Premere ▲/▼ per selezionare { Video Out }, quindi premere ▶.
- 6 Selezionare { P-Scan }, quindi premere OK per confermare.
 - Sul televisore viene visualizzato il menu.

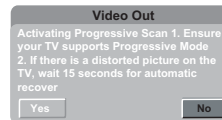



Operazioni iniziali / Riproduzione dal disco

- 7 Premere **◀** per selezionare { **Yes** }, quindi premere OK per confermare.
→ Sul televisore viene visualizzato il menu di conferma.



- 8 Premere **◀** per selezionare { **Yes** }, quindi premere OK per confermare.
→ L'impostazione è completata ed è possibile vedere immagini di qualità elevata.

Per disattivare manualmente la scansione progressiva:


- 1 Attendere il ripristino automatico per 15 secondi.
OPPURE
- 1 Premere OPEN/CLOSE **▲** sul lettore DVD per aprire il vassoio del disco.
- 2 Premere il tasto numerico "1" sul telecomando per qualche secondo.
→ Viene visualizzata la schermata di sfondo del DVD.
Suggerimento:
 - Alcuni televisori a scansione progressiva e alcuni televisori ad alta definizione non sono pienamente compatibili con la presente unità e producono immagini innaturali durante la riproduzione di un disco DVD VIDEO nella modalità a scansione progressiva. In questo caso, disattivare la funzione di scansione progressiva sul lettore DVD e sul televisore.

Impostazione della lingua

Scegliere la lingua prescelta per OSD (On-Screen Display), se disponibile.

Lingua delle indicazioni a schermo (OSD)

La lingua On-screen del menu di configurazione del sistema non cambia, indipendentemente dalle diverse lingue del disco.

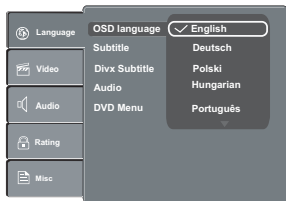


- 1 Premere SETUP.
- 2 Premere **▲/▼** per selezionare { **Language** }.
- 3 Premere **▶** per selezionare { **OSD language** }, quindi premere **▶**.
- 4 Premere **▲/▼** per selezionare una lingua, quindi premere OK.

Lingua per audio, sottotitoli e menu DVD

È possibile scegliere la lingua preferita per l'audio, i sottotitoli e il menu DVD. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita del disco.

Suggerimento utile: Premere **◀** per ritornare alla voce di menu precedente.
Premere SETUP per uscire dalla voce di menu.

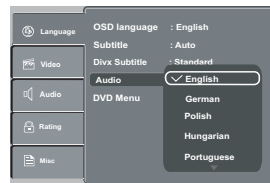

- 1 Premere SETUP.
- 2 Premere **▲/▼** per selezionare { **Language** }, quindi premere **▶**.
- 3 Premere **▲/▼** per evidenziare una delle opzioni indicate di seguito, quindi premere **▶**.
{ **Subtitle** }
Consente di cambiare la lingua dei sottotitoli.
{ **Audio** }
Consente di cambiare la lingua della traccia audio del disco.
{ **DVD Menu** }
Consente di cambiare la lingua del menu del disco.
- 4 Utilizzare **▲/▼** per selezionare una lingua, quindi premere OK per confermare.
- 5 Ripetere le operazioni ai punti 3 - 4 per altre impostazioni relative alla lingua.

IMPORTANTE!

- I dischi e i lettori DVD vengono progettati con limitazioni a livello di regione. Prima di riprodurre un disco, verificare che sia destinato alla stessa zona del lettore.
- Se sullo schermo del televisore viene visualizzato 'O' alla pressione di un tasto, la funzione non è disponibile per il disco in uso o allo stato attuale.

Dischi riproducibili

Utilizzando questo lettore DVD è possibile riprodurre i dischi indicati di seguito. Alcuni di questi dischi potrebbero non essere compatibili.

DVD Video disco (Disco Versatile Digitale)



DVD±R/RW (DVD Registrabile/Riscrivibile), DVD±R DL (Doppio strato) DVD formato Video o formato Audio/Video (es. file MP3, JPEG e DivX®).



CD-R (CD Registrabile)
Formati Audio/Video (es. file MP3, JPEG e DivX®).



CD-RW (CD Riscrivibile)
Formati Audio/Video (es. file MP3, JPEG e DivX®)



Audio CD (Audio Digitale Su CD)



Video CD (Formati 1.0, 1.1, 2.0)





Riproduzione dal disco / Funzione di riproduzione

Super Video CD

Disco MP3



DVD è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

A causa di problemi ed errori che si potrebbero verificare durante la creazione di DVD e CD, dovuti al software e/o al produttore dei dischi DVD e CD, Toshiba non può garantire che questo lettore DVD sia in grado di riprodurre correttamente qualsiasi disco con il logo DVD e CD. Se si incontrano difficoltà nella riproduzione di un disco DVD e/o CD sul presente lettore DVD, rivolgersi all'assistenza clienti Toshiba.

Questo lettore DVD richiede che dischi/registrazioni siano conformi con determinati standard tecnici per assicurare l'ottimale qualità della riproduzione. Sono disponibili vari formati di dischi registrabili (inclusi CD-R contenenti file MP3). Non tutti i dischi registrabili producono o operano a una qualità di riproduzione ottimale. I criteri tecnici definiti nel presente manuale dell'utente costituiscono semplicemente una guida. Si sconsiglia di utilizzare i dischi CD-RW per i file MP3.

Per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright, è necessario ottenere tutte le autorizzazioni richieste dai proprietari del copyright. Toshiba non è in grado di concedere né concede tale autorizzazione.

Formati supportati

Tracce MP3

- L'estensione dei file deve essere ".mp3".
- Formato JPEG/ISO.
- Possibilità di visualizzare un massimo di 8 caratteri per i nomi delle cartelle.
- Possibilità di visualizzare un massimo di 15 caratteri per i nomi dei file.
- Frequenze di campionamento supportate e velocità di trasmissione dati corrispondenti:
 - 32kHz, 64-320 kbps
 - 44.1kHz, 48kHz 80-320 kbps

Immagini JPEG

- L'estensione dei file deve essere ".JPG", non ".JPEG".
- Formato JPEG/ISO
- Può essere supportata una risoluzione max di 5760x3840.
- Dimensione file max: 10 Mbytes.
- Sono supportati fino a 500 file e 200 cartelle.
- Se si raggiunge il limite massimo per il numero di file (o cartelle), i file (o cartelle) in eccesso non potranno essere visualizzati.
- È possibile visualizzare soltanto fermi immagine conformi allo standard DCF o immagini JPEG ad esempio TIFF.

DivX®

- L'estensione dei file deve essere ".AVI", ".MPG" o ".MPEG".
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x e 6.0
- Compensazione accurata del movimento Q-pel Riproduzione con compensazione globale del movimento (GMC).
- Prodotto DivX® ufficiale certificato.
- Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con riproduzione standard di file multimediali DivX®.

Suggerimenti:

- Sono supportati fino a 100 sessioni per CD e 10 multiborder per DVD

Suggerimento utile: Alcuni dischi non possono essere riprodotti su questo lettore DVD a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco, oppure a causa della condizione del software di registrazione e autorizzazione.

- Per i DVD-R, DVD-RW multi-border, sono supportati solo dischi finalizzati.
- Per DVD+R e DVD+RW multi-border, non sono supportati dischi né finalizzati né non finalizzati.

Avvio della riproduzione di dischi

- 1 Accendere il televisore e selezionare l'ingresso video collegato al lettore video DVD.
- 2 Premere I/O ON/STANDBY per accendere il lettore DVD.
- 3 Premere OPEN/CLOSE per aprire il vassoio del disco.
- 4 Posizionare un disco sul vassoio con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi premere OPEN/CLOSE.
 - Per i dischi a doppio lato, caricare il disco tenendo il lato da riprodurre rivolto verso l'alto.
- 5 La riproduzione potrebbe iniziare automaticamente. In caso contrario, premere PLAY/PAUSE ►||.
 - Se sul televisore viene visualizzato un menu del disco, selezionare una voce utilizzando ▲/▼/◀/▶ o i tasti numerici (0-9), quindi premere OK. Premere MENU per visualizzare il menu del disco o per uscire.
 - Se è stato attivato il controllo dei genitori per il disco inserito, è necessario inserire la password di quattro cifre.
 - Per altre funzioni di riproduzione, vedere alle pagine 6-7.

Suggerimenti:

- Non capovolgere il lettore DVD durante il caricamento, la riproduzione o l'espulsione del disco.
- Non chiudere manualmente il vassoio del disco, nemmeno se l'alimentazione è disattivata.

Controllo di base della riproduzione

Salvo diversa indicazione, tutte le operazioni descritte vengono effettuate usando il telecomando.

Pausa della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione, premere PLAY/PAUSE ►|| per mettere in pausa la riproduzione e visualizzare un fermo immagine.
 - L'audio viene disattivato.
- 2 Per riprendere la riproduzione normale, premere di nuovo PLAY/PAUSE ►||.

Salto di capitoli/tracce

- Premere PREV ◀◀◀ / NEXT ▶▶▶ per passare al capitolo/traccia precedente o successivo durante la riproduzione.
 - Se PREV ◀◀◀ viene premuto dopo i 5 secondi di riproduzione, la riproduzione riprende dall'inizio del capitolo/traccia corrente. Se si preme il tasto entro i primi 5 secondi, la riproduzione inizierà dall'inizio del capitolo/traccia precedente.
 - Premere DISPLAY per visualizzare le informazioni relative a titolo/capitolo/traccia.
 - Utilizzare i tasti numerici per inserire direttamente un numero di capitolo/traccia valido. Per i numeri di capitolo/traccia maggiori di "9", utilizzare il tasto "+10". Ad ogni pressione, il numero aumenta di 10. Premere quindi la seconda cifra del numero di traccia/capitolo.
 - La riproduzione inizia dal capitolo/traccia selezionato.
- Suggerimento:**
- Nel caso dei dischi VCD 2.0 / SVCD, non è possibile selezionare le tracce tramite i tasti numerici se la modalità PBC è attiva.



Funzione di riproduzione (continua)

Arresto della riproduzione

- 1 Premere STOP ■ durante la riproduzione.
 - Il lettore DVD memorizza il punto di arresto. Premere PLAY/PAUSE ►|| per riprendere la riproduzione dal punto in cui la riproduzione è stata interrotta.
 - Se si preme di nuovo STOP ■, il lettore DVD annulla la funzione di ripristino della riproduzione.

Suggerimenti:

- Se la riproduzione del disco rimane nello stato di arresto per circa 2 minuti, viene automaticamente avviato lo screen saver.
- Il lettore passa automaticamente alla modalità standby se non vengono premuti tasti per circa 22 minuti dopo l'arresto della riproduzione del disco.

Riproduzione di un disco DivX®

Questo lettore DVD supporta la riproduzione di filmati DivX® scaricati dal computer su dischi CD-R/RW o DVD±R/RW (vedere alle pagine 5-6 per ulteriori informazioni).

- 1 Caricare un disco DivX®. Il menu del disco dati viene visualizzato sullo schermo del televisore.
- 2 Premere ▲/▼ per selezionare la cartella, quindi premere OK per aprire la cartella.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare un file.
- 4 Premere OK per confermare.
 - Premere SUBTITLE sul telecomando per attivare o disattivare i sottotitoli.
 - Se nel disco DivX® sono inseriti sottotitoli multilingue, premere SUBTITLE per cambiare la lingua dei sottotitoli durante la riproduzione.

Suggerimenti:

- I file dei sottotitoli con le estensioni (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt, .ass) sono supportati, ma non appaiono nel menu di navigazione dei file.
- Il file dei sottotitoli (.sub) deve essere salvato con lo stesso nome file del filmato (.avi) nella stessa cartella. [Esempio, cartella A: abc.avi e abc.sub]


Riproduzione di MP3/JPEG/Kodak Picture CD

IMPORTANTE!

È necessario accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto. (Vedere a pagina 4, "Individuazione del canale per la visione").

Operazioni generali

- 1 Caricare un disco.
 - Il tempo di lettura del disco può superare 30 secondi a causa della complessità della configurazione di file e directory.
 - Il menu del disco dati e le informazioni contenute nei tag ID3 (file MP3) (comprendenti almeno il titolo della traccia, il nome dell'artista e titolo dell'album) sono visualizzati sullo schermo del televisore.

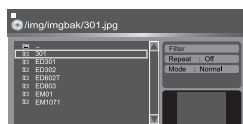

Suggerimento utile: Le funzioni operative descritte potrebbero non essere disponibili per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni in dotazione con i dischi.

- 2 Premere ▲/▼ per selezionare la cartella, quindi premere OK per aprire la cartella.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare una traccia/file.
- 4 Premere OK per confermare.

Suggerimenti:

- Se si seleziona un file JPEG viene visualizzata la relativa anteprima.
- Durante la riproduzione di file MP3, il LED indica il numero di traccia.
- Durante la riproduzione di file JPEG, il LED visualizza il numero di file.

Selezione durante la riproduzione

Durante la riproduzione è possibile:

- Premere PREV I◀◀ / NEXT ▶▶I per selezionare la traccia o file precedente/successivo nella cartella corrente.
- Premere più volte PLAY/PAUSE ►|| per mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Per i file MP3

- Premendo PREV I◀◀ entro i primi 5 secondi di riproduzione, è possibile ritornare alla traccia precedente.
- Se si preme PREV I◀◀ dopo i primi 5 secondi di riproduzione, si ritorna all'inizio della traccia in riproduzione.
- Durante la riproduzione, premere ◀◀ / ▶▶ per andare avanti velocemente o tornare indietro velocemente impostando la velocità desiderata: X2, X8, X30, X100.

Anteprima (JPEG)

Durante la riproduzione premere TITLE per visualizzare una pagina di 9 immagini in anteprima.

- Utilizzare ▲/▼/◀/▶ per selezionare un'immagine. Premere OK per vedere l'immagine selezionata a schermo intero. Le immagini successive verranno visualizzate automaticamente in sequenza.
- Premere PREV I◀◀ / NEXT ▶▶I per visualizzare la schermata di anteprima precedente o successiva.

Zoom dell'immagine (JPEG)

- Durante la riproduzione, premere più volte ZOOM per visualizzare l'immagine con scale differenti.
- Premere ▲/▼/◀/▶ per visualizzare l'immagine ingrandita.

Rotazione dell'immagine (JPEG)

- Durante la riproduzione, premere ▲/▼/◀/▶ per ruotare l'immagine sullo schermo del televisore.
 - ▲/▼: consente di capovolgere l'immagine verticalmente, ruotandola di 180°
 - ◀: consente di ruotare l'immagine di 90° in senso antiorario
 - ▶: consente di ruotare l'immagine di 90° in senso orario

Suggerimento:

- Potrebbe non essere possibile riprodurre determinati dischi di MP3/JPEG a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco, o della condizione della registrazione.