

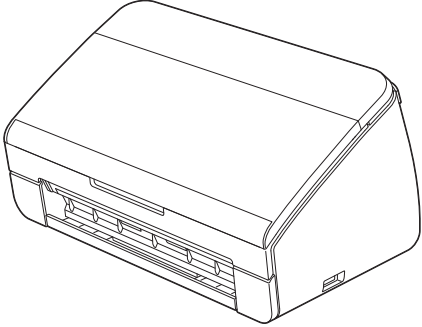


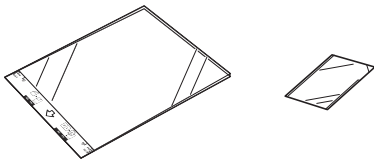



Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare l'apparecchio. Quindi, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare correttamente il dispositivo.

**AVVERTENZA**

**AVVERTENZA** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

**1****Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti**

■ I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

	 <p>Cavo di alimentazione CA</p>	 <p>Cavo di interfaccia USB</p>
	 <p>Foglio di supporto/ Foglio di supporto schede in plastica</p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>
 <p>Guida di sicurezza prodotto</p>	 <p>DVD-ROM</p>	

**AVVERTENZA**

- La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione con l'apparecchio.

**Nota**

- È consigliabile conservare la confezione originale, nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- Per collegare l'apparecchio al computer, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.

**Cavo USB**

Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

## 2 Collegare il cavo di alimentazione

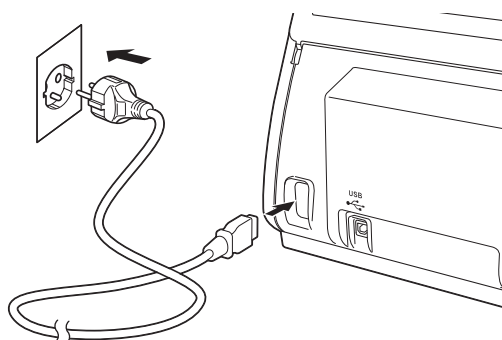
### ❗ Importante

Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.


**a** Collegare il cavo di alimentazione.

### ⚠ AVVERTENZA


L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.



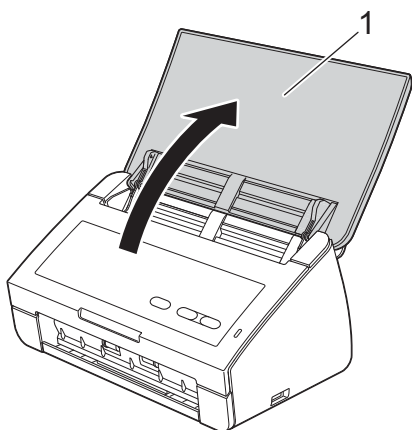**b** Aprire il coperchio superiore (1).



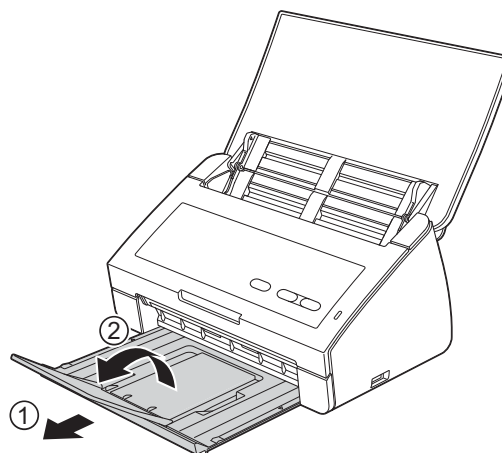**c** Estrarre il vassoio di uscita dall'apparecchio e aprire il supporto anticaduta documenti.



Per gli utenti Windows®:

**Andare a**

Pagina 3

Per gli utenti Macintosh:

**Andare a**

Pagina 5



## Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 3 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

#### ❗ Importante

- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

#### 📝 Nota

- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il DVD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.

### 4 Installare MFL-Pro Suite

**a** Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM fornito in dotazione.

#### 📝 Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Computer (Risorse del computer)**, fare doppio clic sull'icona del DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

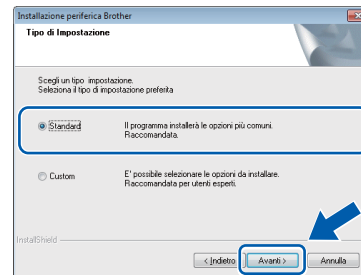
**b** Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



#### 📝 Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** oppure su **Sì**.

**c** Selezionare **Standard**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.



#### 📝 Nota


Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata di Protezione di Windows®, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.


**d** Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.





## 5 Collegare il cavo USB

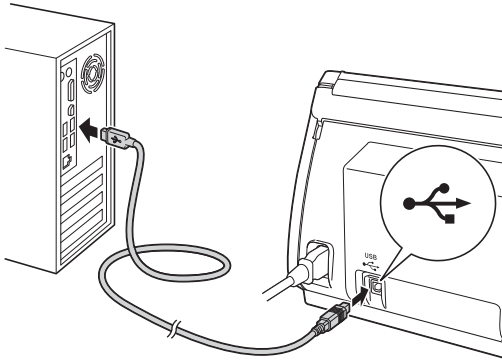- a** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  sull'apparecchio.  
Collegare il cavo al computer.



- b** L'installazione prosegue automaticamente.  
Durante l'installazione vengono visualizzate più schermate.


### ❗ Importante

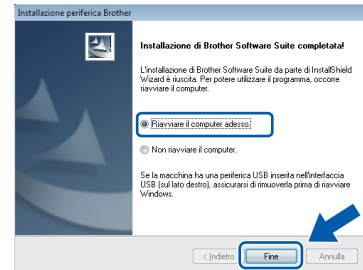*NON cancellare nessuna schermata durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.*


- c** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## 6 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.



### ✍ Nota

*Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in  (Start)/Tutti i programmi/Brother/ADS-2100.*

- b** Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.
- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
  - Quando viene avviato il Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### ✍ Nota

*Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.*

**Fine** L'installazione è completa.

**Andare a**

**Passare all'installazione delle applicazioni opzionali a pagina 7.**



## Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

### 3 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.


#### Nota

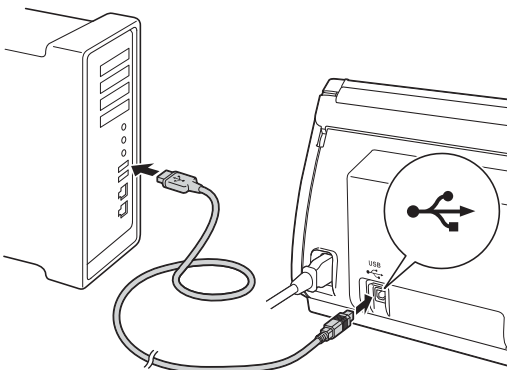
Gli utenti di Mac OS X da 10.5.0 a 10.5.7 devono eseguire l'aggiornamento a Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x prima dell'installazione.

### 4 Collegare il cavo USB

#### Importante

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.

- a** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  sull'apparecchio.  
Collegare il cavo al computer.



### 5 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità DVD--ROM il DVD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione.



- c** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo l'installazione, il software ricercherà il dispositivo Brother. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.
- d** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.



- e** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Avanti**.





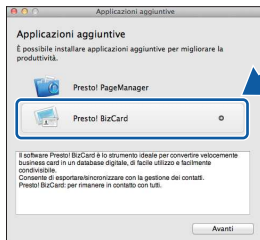
## 6

### Installare Presto! PageManager e Presto! BizCard

- a** Fare clic su **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- b** Fare clic su **Presto! BizCard** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- c** Fare clic su **Avanti**.



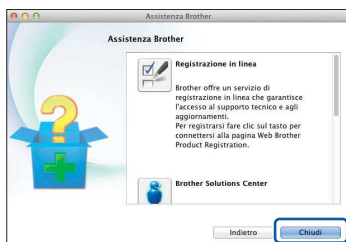- d** Fare clic su **Chiudi**.



**Fine**

**L'installazione è completa.**

## 1

### Installare le applicazioni opzionali

#### Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 offre numerose funzioni per la gestione dei file PDF. Il programma è in grado di sbloccare e aprire i file PDF allo scopo di visualizzarli, modificarli, aggiungere annotazioni e riassettarli.

**Quando si installa Nuance PDF Converter Professional 7, immettere il numero di serie Nuance riportato sulla copertina del DVD-ROM del pacchetto MFL-Pro Suite.**

#### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard consente di gestire sul computer i dati acquisiti dai biglietti da visita sottoposti a scansione, ad esempio nomi, aziende, indirizzi di posta, numeri di telefono/fax e indirizzi e-mail. È sufficiente eseguire la scansione o importare i biglietti da visita; Presto! BizCard salva automaticamente i dati e l'immagine per ognuno dei biglietti. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione, che consentono di eseguire facilmente le operazioni di ricerca, modifica, creazione e ordinamento.



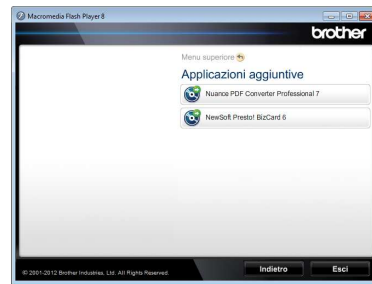
#### Nota

*Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.*

- a** Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il DVD-ROM oppure facendo doppio clic sul programma **start.exe**.
- b** Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



- c** Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.




- d** Per installare altre applicazioni, tornare alla schermata **Applicazioni aggiuntive**.

## 1
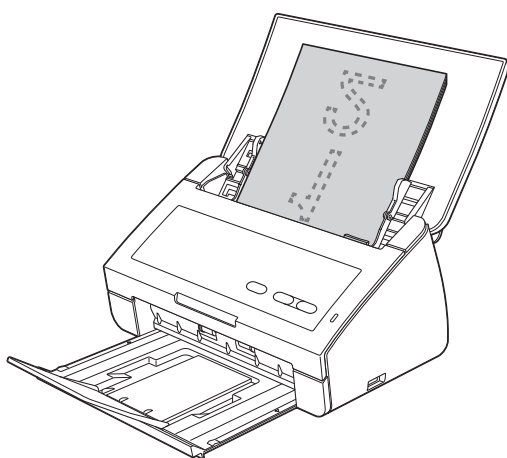
### Scansione di un documento

Utilizzando la funzione Scansione a file, è possibile acquisire e salvare i documenti come file PDF. Per eseguire la scansione dei documenti e configurare le varie impostazioni, assicurarsi di avere installato il driver e collegato l'apparecchio al computer seguendo le istruzioni contenute in questa guida.

- a** Controllare che l'apparecchio sia collegato al computer tramite USB.
- b** Caricare il documento.



- c** Premere il tasto **Scansione a PC**. L'apparecchio inizia a prelevare il documento e ad eseguirne la scansione.

I dati acquisiti vengono salvati in formato PDF sul computer collegato all'apparecchio mediante il cavo USB.






#### Nota

- Utilizzando ControlCenter, è possibile modificare le impostazioni di scansione verso il PC, ad esempio il formato di salvataggio dei file. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente sul DVD-ROM.
- È possibile utilizzare ControlCenter o il driver dello scanner per avviare la scansione dal computer, nonché salvare i dati di scansione su un'unità di memoria flash USB collegata all'apparecchio. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente sul DVD-ROM.



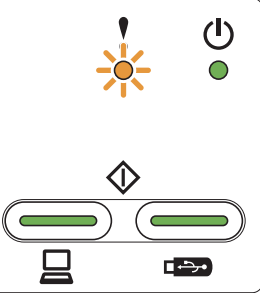
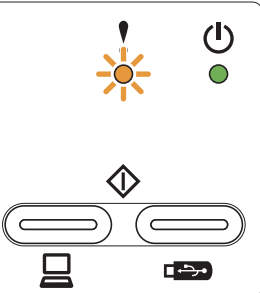

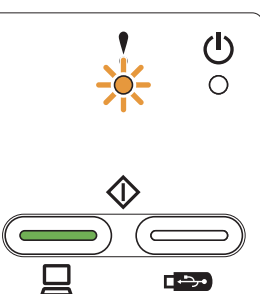
# Indicazioni dei LED

Le indicazioni dei LED mostrate nella tabella seguente sono utilizzate nelle illustrazioni di questo capitolo.






	Il LED è spento.
	Il LED è acceso.
	Il LED lampeggia.

## Nota

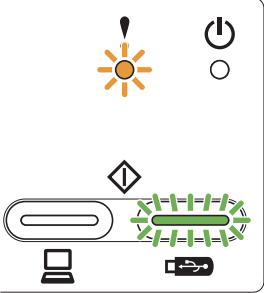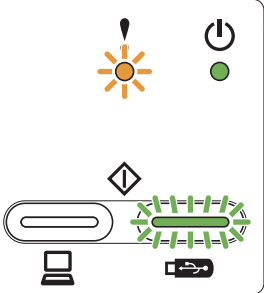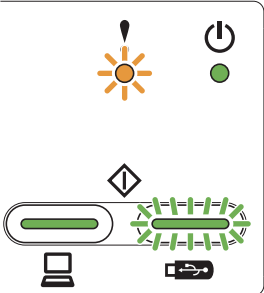
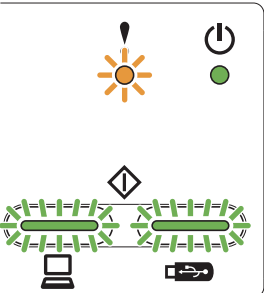
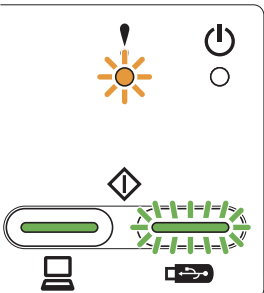
Per maggiori dettagli e per informazioni sulle altre indicazioni dei LED, vedere la Guida dell'utente.

	<b>Inceppamento documenti</b> Rimuovere la carta inceppata, quindi procedere come segue: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Per eseguire la scansione di biglietti da visita, caricare i biglietti in senso verticale.</li><li>■ Per eseguire la scansione di documenti lunghi, selezionare <b>Carta lunga (Larghezza normale)</b> o <b>Carta lunga (Larghezza stretta)</b> nell'elenco a discesa <b>Dimensioni scansione</b> o <b>Formato docum.</b></li></ul>
	<b>Rilevamento alimentazione multipla</b> Sono state alimentate più pagine contemporaneamente. Premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Quando si esegue la scansione di biglietti da visita deselegionare la casella di controllo <b>Rilevamento alimentaz. Multipla</b>.</li><li>■ Quando si esegue la scansione di una scheda in plastica selezionare la casella di controllo <b>Modalità Scheda in plastica</b>.</li><li>■ Quando si esegue la scansione mediante il foglio di supporto selezionare la casella di controllo <b>Modalità Foglio di supporto</b>.</li></ul> Controllare che i dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla siano stati salvati, quindi riavviare la scansione dalla pagina successiva o dall'inizio.  <b>Nota</b> <i>I dati acquisiti prima che si verificasse l'alimentazione multipla non vengono salvati quando si esegue la scansione mediante il tasto <b>Scansione a USB</b> del pannello dei comandi, tranne se il tipo di file è JPEG.</i>
	<b>Coperchio anteriore aperto</b> Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

# Indicazioni dei LED

	<p><b>Memoria piena</b></p> <p>L'unità di memoria flash USB collegata è piena. Premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminare i file e le cartelle inutilizzati dall'unità di memoria flash USB e riprovare.</li><li>■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB dotata di spazio disponibile.</li></ul>
	<p><b>Dispositivo protetto</b></p> <p>L'unità di memoria flash USB collegata è protetta da scrittura. Scollegare l'unità di memoria flash USB protetta, premere qualsiasi tasto ed eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Disattivare la protezione da scrittura dell'unità di memoria flash USB e riprovare.</li><li>■ Utilizzare un'unità di memoria flash USB in cui la protezione da scrittura è disattivata.</li></ul>
	<p><b>Dispositivo non supportato</b></p> <p>Scollegare il dispositivo USB non supportato, quale un dispositivo portatile, che non supporta l'unità di memoria flash USB dalla porta USB.</p>
	<p><b>Hub inutilizzabile</b></p> <p>All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub. Scollegare ogni dispositivo non supportato, quale un hub USB o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.</p>
	<p><b>Errore di accesso</b></p> <p>Durante l'accesso l'unità di memoria flash USB è stata scollegata. Premere qualsiasi tasto.</p>

# Indicazioni dei LED

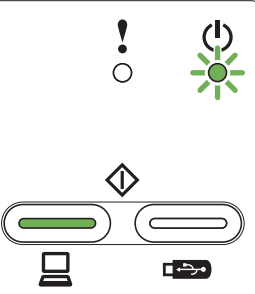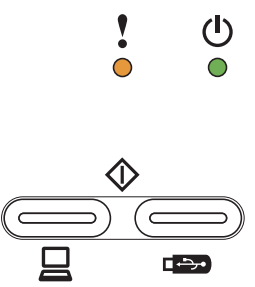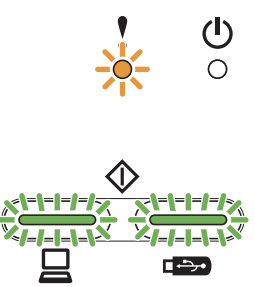	<p><b>Impostazione remota</b></p> <p>È in corso l'impostazione remota. Per annullare l'impostazione remota, fare clic sul pulsante Annulla nella finestra di impostazione remota sul computer.</p>
	<p><b>Pagine vuote ignorate</b></p> <p>Tutte le pagine acquisite sono state ignorate come se fossero vuote. Premere qualsiasi tasto, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Inserire il documento nell'alimentatore documenti <b>con la facciata stampata rivolta verso il basso, dal margine superiore.</b></li><li>■ Disattivare l'opzione Salta pagine vuote.</li></ul>
	<p><b>Dispositivo inutilizzabile</b></p> <p>Scollegare il dispositivo inutilizzabile dalla porta USB. Spegnere e riaccendere l'apparecchio; a tale scopo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, quindi collegarlo nuovamente.</p>

## **Marchi commerciali**

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Windows e Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Macintosh e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

## **Redazione e pubblicazione**

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

## **Copyright e Licenza**

©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.