

Brevi istruzioni per l'uso dell'epilatore EPIL 30

Testina epilatoria rotante

- con 30 paia di pinzette

Copritestina

Cursore acceso/spento e velocità

- Per accendere l'apparecchio, premere il cursore di bloccaggio bianco
- Velocità «0»: spento
- Velocità «I» (bassa velocità) per zone del corpo molto sensibili o difficili da raggiungere
- Velocità «II» (alta velocità) per l'epilazione rapida di zone più estese e meno sensibili come gambe e braccia

Cappuccio di protezione

Presca per spinotto dell'adattatore

Tasto di sbloccaggio testina epilatoria



Avvio rapido

- 1 Spegnere l'apparecchio (pos. «0»)
- 2 Collegare l'adattatore di rete con l'epilatore e la presa di corrente
- 3 Togliere il cappuccio di protezione
- 4 Accendere l'apparecchio.
Non utilizzare mai l'epilatore nella vasca da bagno o sotto la doccia!
- 5 Spegnere l'epilatore dopo l'uso (pos. «0») e staccare l'apparecchio dalla presa di corrente!
- 6 Pulire l'apparecchio dopo l'uso



Pulizia

- Spegnere l'apparecchio (pos. «0»)
- **Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente!**
- Premere il tasto di sbloccaggio e togliere la testina epilatoria
- Pulire con il pennello in dotazione



Nota:

- **Non pulire la testina epilatoria con acqua o altri liquidi, utilizzare solo alcool medicinale**
- **Mantenere le spine dell'apparecchio, dell'adattatore di rete e il cavo di alimentazione sempre asciutti!**
- Mettere la testina epilatoria nella sua copritestina (s'incastri). Sulla parte inferiore della testina si trova una rotella dentata. Riponendo la testina sull'apparecchio, la rotella deve essere posizionata sopra quella dell'apparecchio

Istruzioni per l'uso dell'epilatore EPIL 30

Gentile cliente,

Legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e modalità d'uso



Non utilizzare l'apparecchio nella vasca da bagno, sotto la doccia o in prossimità di lavabi o piscine contenenti acqua. Pericolo di corto circuito e di scosse elettriche!

Tutto quello che dovrete sapere

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di escoriazioni, tagli, scottature solari o fiacche
- Chiedere il parere del medico prima dell'uso in caso di pelle molto sensibile, vene varicose, emofilia o malattia della pelle
- Non utilizzare l'apparecchio sui capelli, le ciglia o gli animali
- Tenere l'apparecchio lontano dai capelli e dagli occhi, al fine di evitare che i capelli, le sopracciglia o le ciglia finiscano nelle pinzette rotanti
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui esso fosse danneggiato o difettoso
- **Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio**

Indicazioni sull'epilazione

- Prima di epilarvi, non usate nessuna crema per il corpo o altri cosmetici (ciò impedirebbe ai dischetti di afferrare i peli in modo ottimale; i dischetti si attaccano e l'effetto dell'epilazione si riduce)
- Prima di epilarvi, assicuratevi che la pelle sia ben pulita da eventuali residui (ad. es. deodorante). In seguito asciugare la pelle tamponando con un asciugamano
- Prima del trattamento, si raccomanda di accorciare con la forbice o con un rasoio i peli superiori ai 5 mm
- **Suggerimento:** utilizzare l'apparecchio su una piccola zona delle gambe, per verificare se è ben tollerato dalla pelle



Attenzione; non passare l'apparecchio troppe volte sulla stessa zona; premere leggermente l'apparecchio (per impedire che la pelle si irriti). **Nota:** una pressione eccessiva sulla pelle provoca la riduzione della velocità o addirittura lo spegnimento dell'apparecchio

- Per sollevare i peli, passare una spugna ruvida in senso contrario alla loro crescita, sulla zona da epilare


Accendere l'apparecchio

- Ad apparecchio spento (= senza premere il cursore acceso/spento) collegare l'adattatore con l'epilatore e la presa di corrente
- Togliere il cappuccio di protezione dalla testina epilatoria
- Tenere premuto il cursore di bloccaggio e spingere verso l'alto sulla posizione «I» o «II» il cursore acceso/spento:
 - **Posizione «I»** = bassa velocità per zone del corpo molto sensibili o difficili da raggiungere
 - **Posizione «II»** = alta velocità per l'epilazione rapida di zone più estese e meno sensibili (ad. es. gambe, braccia)

Nota:

- Voltaggio dell'adattatore di rete: 100-240 V. Con un adattatore (non in dotazione) l'apparecchio è quindi in grado di funzionare in ogni parte del mondo


- Tenere tesa la pelle nella zona del corpo da epilare

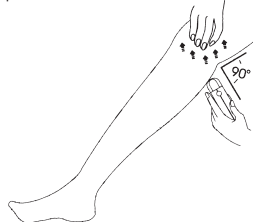

- Appoggiare l'epilatore ad angolo retto sulla pelle (con il selettore acceso/spento rivolto verso di voi)



- Fare scorrere l'apparecchio con movimenti rotatori sulla pelle

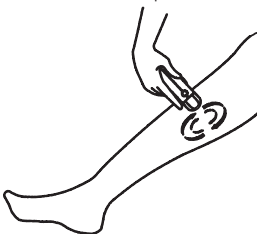

Dopo l'utilizzo

- Spegner l'apparecchio (= spingere il cursore acceso/spento sulla posizione «0»)

Nota:

- **Per questioni d'igiene pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo** (vedi «Pulizia»)
- Per la cura della pelle usare una crema idratante dopo ogni utilizzo
- In particolare dopo la prima volta si può verificare una leggera irritazione e/o arrossamento della pelle. Consulti il suo medico se le irritazioni dovessero durare oltre 48 ore

Pulizia

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo:
- Spegner l'apparecchio (pos. «0»)
 - Staccare l'apparecchio/l'adattatore dalla presa di corrente
 - Vedi pagina anteriore

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le presenti istruzioni interamente
- **Non immergere l'apparecchio o l'adattatore nell'acqua o altri liquidi (pericolo di scossa elettrica)**
- Staccare sempre la presa di corrente:
 - prima della pulizia o manutenzione
 - dopo ogni utilizzo
- Non lasciar pendere il cavo né farlo passare su angoli o spigoli, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)
- Per evitare pericoli, fare sostituire un cavo di rete danneggiato soltanto presso il servizio clienti della MIGROS
- Vi consigliamo di collegare l'apparecchio ad un interruttore differenziale (FI). In caso di dubbi rivolgersi ad uno specialista.
- Non utilizzare l'apparecchio:
 - in caso di guasto dell'apparecchio
 - in caso di cavo di alimentazione danneggiato
 - in caso di caduta o se è altrimenti danneggiato

- In tali casi l'apparecchio deve essere portato presso un servizio clienti della MIGROS per il controllo e la riparazione
- Non posare mai l'apparecchio durante il funzionamento
 - Per scegliere il luogo di utilizzo osservare i seguenti punti:
 - Non utilizzare mai l'apparecchio nella vasca da bagno o sotto la doccia (pericolo di scossa elettrica)
 - **Non toccare per nessun motivo l'apparecchio caduto nell'acqua: ricordarsi prima di estrarre l'adattatore dalla presa di corrente**
 - Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/cadere nel lavabo, nella vasca da bagno ecc. né entri in contatto con l'acqua
 - Non mettere mai l'apparecchio e l'adattatore sopra o nelle vicinanze di superfici roventi o di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50 cm

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di M-garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto da lei acquistato.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- usura normale
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Apparecchi che necessitano di una riparazione o di un controllo possono essere consegnati presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

MIGROS
Service



100-240 V / 50/60 Hz / 5 W

09/2014 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS M-INFLINE
0848 84 0848
1719.243 -I- www.migros.ch