









Sommaire

1. Précautions	-----1
2. Introductions	-----2
2.1.Fonctions	-----2
2.2.Spécifications	-----2
2.3.Accessoires	-----3
2.4.Illustration du panneau	-----3
2.5.Illustration du terminal	-----4
2.6.Illustration de la télécommande	-----5
3. Préparation	-----6
3.1.Illustration de la pile	-----6
3.2.Illustration de la connexion périphérique	-----6
4. Instructions pour le fonctionnement	-----7
4.1.Interrupteur on/off et retour	-----7
4.2. Visualisation à l'écran(OSD) et support de mémoire	-----7
4.3.Mycollection	-----8
4.4.Mode de fonctionnement d'exploration	-----8
4.5.Mode de fonctionnement photos	-----9
4.6.Mode de fonctionnement des vidéos	-----10
4.7.Mode de fonctionnement musique	-----12
4.8.Mode de fonctionnement horloge et e-book	-----13
4.9.Configuration	-----14
5. Détection des pannes	-----17

1.Précautions

⚠ Attention!!!

Pour tenir votre cadre photos numérique en bonnes conditions de fonctionnement, veuillez lire les informations ci-dessous avant de l'utiliser !

 <p>Ne placez pas votre appareil en conditions de températures extrêmes, ni dans la poussière, ni dans une zone humide comme la cuisine, la piscine ou la salle de bains. Ne posez sur votre appareil aucun objet plein de liquide.</p>	 <p>Nettoyez votre cadre photos uniquement avec un chiffon humidifié. Il est interdit d'utiliser des diluants, alcools ou benzènes.</p>
 <p>Pour protéger votre appareil contre la surchauffe, ne bouchez pas les ouvertures de ventilation.</p>	 <p>Ne faites démonter votre appareil que par des techniciens professionnels ; pour remplacer une pile épuisée, n'utilisez que des piles équivalentes ou du même type ; des piles mal remplacées et incompatibles peuvent provoquer une explosion.</p>
 <p>Pour éviter tout risque d'électrocution, ne marchez pas sur le fil électrique, ni sur la fiche, ni sur le chargeur.</p>	 <p>Ne réparez pas vous-même le Cadre photos numérique ; aucune pièce susceptible d'être réparée ou changée par l'utilisateur n'est fournie. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter le service de la clientèle de Gadmei.</p>
 <p>En cas d'orage ou d'inutilisation pendant longtemps, évitez toute pression excessive sur l'écran LCD et toute rayure causée par des objets acérés.</p>	 <p>Pendant le transport et l'utilisation, évitez toute pression excessive sur l'écran LCD et toute rayure causée par des objets acérés.</p>

2. Introduction

2.1 Fonctions

- LCD TFT à haute résolution, dimensions 8 pouces (800X600pixels) & image haute luminosité;
- Style acrylique, forme en L, ultra mince et élégant;
- Design des touches électroniques LP et vibration sonore en réponse; Supporte les photos en forma JPG;
- Effets de transition: rotation, redimensionnement & musique de fond;
- Haut-parleurs incorporés & mode de lecture MP3;
- Supporte les fichiers vidéo dans les formats MJPEG/ MPEG1/2/4/ DivX&Xvid;
- Calendrier et horloge électroniques et e-book;
- Supporte les cartes SD/SDHC/MMC et les clés USB flash, & les cartes de mémoire à haute capacité;

2 2 Spécifications


Modèle de l'appareil	Modèle de l'appareil			
Spécifications du LCD	Taille	8 pouces 4:3		
	Redimensionnement	160.2(W)x121.5(H)mm		
Photos supportées	Format	JPG,JPEG (Baseline code)		
	Résolution max	90000x9000pixels		
Vidéos supportées	Décodeur vidéo	MPEG1/2/4, DivX&Xvid, MJPEG		
	Fichiers vidéo supportés	AVI,MPG,MPEG,MOV		
	Spécification vidéos	MPEG2	MPG: max 720x576-8500KBps	
			MJPEG AVI: max 320x240	
		MPEG4	AVI	DIVX4/5/5.11/6 Max 720x576-5MBps
			MPEG4 (AVI)	XVID Max: 720x576-5MBps
	E-book	Format supporté	Fichier de texte	
		Spécification supportée	Max 10M	
	Audios supportés	Format du fichier	Mp3(fréquence d'échantillonnage: 44.1kHz, débit binaire : 32k-320k bps)	







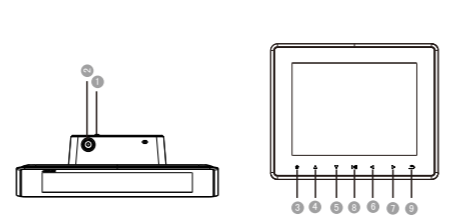


Calendrier électronique		Horloge, calendrier
Support de mémoire	Carte mémoire	Supporte les cartes de mémoire MMC, SD, SDHC (max 32 GB)
	USB	Supporte les clés USB (max 32 GB)
	Système de fichier	FAT、 FAT32
Spécifications électriques	Entrée	5/DC---1.0A
	Energie totale	≤ 5W
	Chargeur électrique	entrée CA100-240V ~ 50/60HZ sortie CC5V---1.0A
	Pile au lithium incorporée	Capacité 1000mAh
Spécifications mécaniques	Dimension	219.0x 180.0 x 7 mm
	Poids	Environ 320g
Exigences environnementales	Méthode de fonctionnement	Design touches électroniques + télécommande à IR
	Température de fonctionnement	0 -40
	Température de stockage	-20 - 60

2 3 Accessoires


Chargeur électrique	-----1pc
Notice d'emploi	-----1pc
Télécommande	-----1pc

2 4 Illustration du panneau




- 1  **INTERRUPTEUR HARDWARE:** pour allumer tout le système, mettez ce bouton sur ON;
- 2  **INTERRUPTEUR ALIMENTATION :**
 - a. lorsque le dispositif est éteint, appuyez et tenez appuyé pendant 3 s pour l'allumer;
 - b. lorsque le dispositif est allumé, appuyez et tenez appuyé pendant 3 s. pour l'éteindre;
 - c. lorsque le dispositif est allumé, appuyez brièvement pour passer au Menu principal;
- 3  **HOME:** en quelque mode que vous soyez, appuyez brièvement pour retourner au Menu principal;
- 4  **UP (VERS LE HAUT) :** a. va vers le haut; b. rembobine;
- 5  **DOWN (VERS LE BAS) :** a. va vers le bas; b. avance rapide;
- 6  **LEFT (VERS LA GAUCHE) :**
 - a. volume -; b. va vers la gauche; c. réglage -;
- 7  **RIGHT (VERS LA DROITE) :**
 - a. volume +; b. va vers la droite; c. réglage +;
- 8  **LECTURE :** a. commence; b. pause / reprend; c. appuyez et tenez appuyé pendant 3 s pour afficher rapidement le menu raccourci;
- 9  **RETURN (ENTREE) :** quitte.



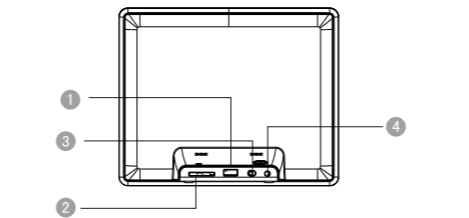



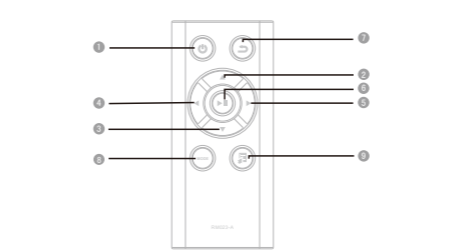


2 5 Illustration du terminal



- 1 **USB OTG:** a. connecte aux clés USB (max 32 GB); b. connecte au PC par un câble convertisseur USB, pour transmettre les fichiers et gérer les données;
- 2 **SDHC:** connecte aux cartes de mémoire MMC, SD, SDHC (max SDHC : 32GB);
- 3 **INTERRUPTEUR HARDWARE:** mettez ce bouton sur ON, et appuyez & tenez appuyé l'interrupteur d'alimentation pendant 3 s pour allumer le dispositif;
- 4 **POWER INPUT (entrée électricité):** connecte au chargeur électrique, entrée CA : 5V/1.0A.


2 6 Illustration de la télécommande



- 1  **POWER (alimentation électrique) :**
 - a. lorsque le dispositif est allumé, appuyez et tenez appuyé pendant 3 s. pour l'éteindre;
 - b. lorsque le dispositif est allumé, appuyez brièvement pour passer au Menu principal (En raison de limitations du design, le bouton POWER sur la télécommande ne peut pas allumer le dispositif.);
- 2  **UP (VERS LE HAUT) :** a. va vers le haut; b. rembobine;
- 3  **DOWN (VERS LE BAS) :** a. va vers le bas; b. avance rapide;
- 4  **LEFT (VERS LA GAUCHE) :**
 - a. volume -; b. va vers la gauche; c. réglage -;
- 5  **RIGHT (VERS LA DROITE) :**
 - a. volume +; b. va vers la droite; c. réglage +;
- 6  **LECTURE :** a. commence; b. pause / reprend; c. appuyez et tenez appuyé pendant 3 s pour afficher rapidement le menu raccourci;
- 7  **RETURN (touche ENTREE) :** quitte;
- 8  **MODE:** a. commute rapport d'aspect; b. commute musique de fond; c. commute caractère dans e-book;
- 9  **MENU:** pour afficher brièvement le menu raccourci.


3. Préparation

3.1. Installation de la pile

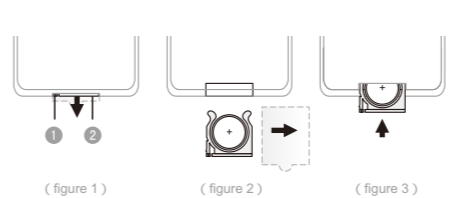

1. prenez la pile, le boîtier de pile et l'isolateur en plastique, en suivant la flèche ; (Comme montré sur la figure 1)
2. enlevez l'isolateur en plastique ; (Comme montré sur la figure 2)
3. insérez la pile et le boîtier de pile dans la télécommande. (Comme montré sur la figure 3)

3 2 Illustration de la connexion périphérique

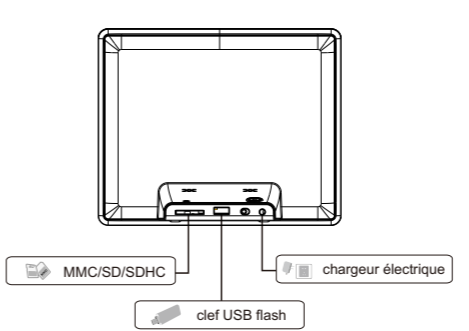

4. Instructions pour le fonctionnement

4.1. Interrupteur on/off et retour

- Pour allumer : Pour allumer tout le système, mettez le bouton hardware sur ON; (En raison de limitations du design, le bouton POWER sur la télécommande ne peut pas allumer le dispositif.)
- Pour éteindre : Pour éteindre le dispositif, appuyez et tenez appuyé le bouton POWER pendant 3 s;
- Retour : En quelque mode que vous soyez, appuyez brièvement pour retourner au Menu principal.

4.2. Visualisation à l'écran (OSD) et support de mémoire

4.2.1. OSD

Vous pouvez voir ci-dessous le Menu principal tel qu'il est préparé normalement en usine ; naviguez pour choisir une icône, et appuyez sur le bouton PLAY pour y entrer.



4.3. My Favorite

Le produit a une fonction spécifique pour le regroupement des photos. Quand les utilisateurs explorent les photos, ils peuvent les rassembler à leur gré dans My Favorite. Fonctionnement par étapes : entrez dans Explore, dans l'OSD. Trouvez les photos que vous aimez et appuyez sur le bouton PLAY pour afficher brièvement le menu raccourci ; choisissez « add to My Favorite » dans le menu. Quand toute cette opération est achevée, les utilisateurs peuvent entrer dans My Favorite, et appuyer sur le bouton PLAY pour explorer les photos collectées.

4 4 Mode de fonctionnement d'exploration

Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « Explore » dans le Menu principal, et appuyez sur le bouton PLAY pour y entrer. « Explore » va énumérer tous les fichiers enregistrés dans le Support de mémoire. Vous pouvez commuter le support de mémoire, et importer / effacer / ajouter des fichiers dans My Collection



► Storage Media Switch (commutation entre supports de mémoire) Choisissez les fichiers désirés dans le Menu Explore, et appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration. Choisissez « storage media selection » pour confirmer la fonction de commutation.

► Import (importation)

Choisissez les fichiers désirés dans le Menu Explore, et appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration ; utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir « import », et appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer. Remarque : Seule l'importation de fichiers du support de mémoire externe vers la mémoire est supportée.

► Effacer

Choisissez les fichiers désirés dans le Menu Explore, et appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration ; utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir « delete », et appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer


► Vers My Favorite

Choisissez les fichiers désirés dans le Menu Explore, et appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration ; utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir « My Favorite », et appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer.

4 5 Mode de fonctionnement photos

4.5.1. Diaporama

Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « photo » dans le Menu principal ; choisissez le support de mémoire désiré dans le sous-menu, et appuyez sur le bouton PLAY pour y entrer. Choisissez une photo désirée dans le « photo browser », et appuyez sur le bouton PLAY pour lancer le diaporama. Utilisez les boutons UP et DOWN pour passer d'une photo à une autre. Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour régler le volume et la musique de fond. Utilisez le bouton PLAY pour mettre le diaporama en pause, et les informations sur la photo vont apparaître sur l'écran.

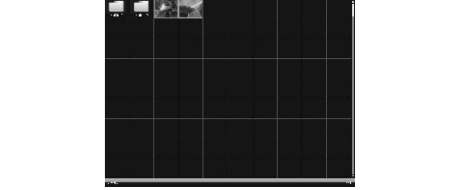

4.5.2. Configuration du diaporama

Au cours du diaporama, appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration ; utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir les articles que vous voulez programmer ; appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer, et utilisez le bouton RETURN pour quitter.



Origine du fichier : Choisissez parmi le Dossier courant et le Disque courant; Musique de fond : allume / éteint la musique de fond; Zoom : appuyez plusieurs fois sur le bouton PLAY pour agrandir une image de 1 à 5 fois; Tourner : appuyez plusieurs fois sur le bouton PLAY pour faire tourner une image de 0/90/180/270 degrés; Luminosité : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour régler la dimension des caractères; (La grandeur normale par défaut est 10). Diaporama : 13 effets de transition, dont : random (aléatoire), bottom to top (de bas en haut), top to bottom (de haut en bas). Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour régler les effets de transition; Temps : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour naviguer entre Fast (rapide), Medium (moyen), Slow (lent), et Self-defined (personnalisé); Rapport d'aspect: utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour naviguer entre Auto, Original, Clip (couper), et Stretch (adapter).

Importer and distributor for Italy:
ICAL SpA Viale Certosa 138–
20156 Milano (MI) Italy
www.dikom.it


Importato e distribuito per l'Italia da:
ICAL SpA Viale Certosa 138–
20156 Milano (MI) Italia
www.dikom.it

Importer and distributor for Switzerland:
HOTLINE SA ViaMagazzini Generali 8–
CH-6828 Balerna - Switzerland
www.dikom.ch

Importato e distribuito per la Svizzera da:
HOTLINE SA Via Magazzini Generali 8–
CH-6828 Balerna - Svizzera
www.dikom.ch



4.6.2. Configuration du vidéo
Au cours du vidéo, appuyez sur le bouton PLAY et maintenez-le appuyé pour afficher le menu de configuration, qui comprend : Previous (Précédent), Next (Suivant), Pause (Pause), Rewind (Rembobiner), Fast Forward (Avance rapide), Skip (Sauter en avant), Repeat (Répéter), Display ratio (Rapport d'affichage) et Luminance (Luminosité).

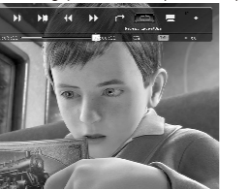


Précédent : retourne au vidéo précédent;
Suivant : va au vidéo suivant;
Pause: mettre en pause / reprendre la lecture;
Rembobiner : rebobine un vidéo;
Avance rapide : avance rapidement un vidéo;
Répétition : appuyez sur le bouton PLAY pour naviguer entre Repeat All (Répéter tous), Repeat One (Répéter un seul), Repeat Once (Répéter une fois), et None (Aucun);
Skip : Appuyez sur le bouton PLAY pour afficher une case montrée au coin en bas à gauche, et utilisez les boutons UP et DOWN pour y insérer une heure choisie. Le vidéo va sauter des contenus, et recommencer à jouer à l'heure que vous avez programmée;
Redimensionnement : utilisez le bouton PLAY pour naviguer entre Original (Original), Stretch (Adapter), Crop (Recadrer), Auto (Automatique) et Actual (Effectif);
Luminosité : appuyez sur le bouton PLAY pour afficher la barre de luminosité ; utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour ajuster le niveau de luminosité.

4.7. Mode de fonctionnement musique

4.7.1. Lecture musique

Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « musique » dans le Menu principal ; Choisissez le support de mémoire désiré dans le sous-menu, et appuyez sur le bouton PLAY pour entrer dans Music Explorer. Utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir une chanson, et appuyez sur le bouton PLAY pour la jouer ; Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour régler le volume de la musique ; Appuyez sur le bouton PLAY pour mettre la musique en pause.

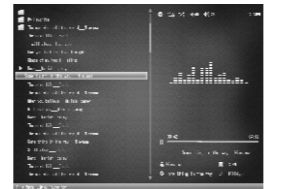

4.7.2. Configuration de la musique

Pendant que la musique joue, appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration ; utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'article que vous voulez programmer ; appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer, et utilisez le bouton RETURN pour quitter .



Origine du fichier : appuyez sur le bouton PLAY pour choisir dans le Dossier courant et le Disque courant.
Répétition : appuyez sur le bouton PLAY à plusieurs reprises pour naviguer entre Repeat All (Répéter tous), Repeat One (Répéter un seul), Repeat Once (Répéter une fois).

Jouer la séquence : choisissez entre aléatoire et ordre.
Précédent : retourne à la chanson précédente
Suivant : va à la chanson suivante
Pause: met la musique en pause
Rembobiner : rebobine une chanson
Avance rapide : avance rapidement une chanson
Fond : appuyez plusieurs fois sur le bouton PLAY pour passer d'un style de musique de fond à un autre.
Rétro-éclairage : appuyez plusieurs fois sur le bouton PLAY pour passer d'une option de rétro-éclairage à une autre.

4.8. Mode de fonctionnement horloge et e-book

4.8.1. Horloge

Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « accessoires » dans le Menu principal ; Choisissez Clock (Horloge) dans le sous-menu, et appuyez sur le bouton PLAY pour y entrer ; Appuyez sur le bouton PLAY à plusieurs reprises pour changer les styles de calendrier et d'horloge ; Utilisez les boutons UP et DOWN pour passer d'un mois à un autre ; Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour passer d'une date à une autre ; Appuyez sur et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration, qui comprend Date, Mode, Heure, Minuteur, et Réveil.



4.8.2. E-book

Utilizzo della funzione E-Book
Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « accessoires » ;

Choisissez « E-book » dans le sous-menu, et appuyez sur le bouton PLAY pour accéder à l'« E-book browser » ; Appuyez sur le bouton PLAY pour lire l'E-book ; Utilisez les boutons UP et DOWN pour passer d'une page à une autre ; Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour régler le volume de la musique de fond.

Configuration de l'E-book

Pendant la lecture de l'E-book, appuyez et maintenez appuyé le bouton PLAY pour afficher le menu de configuration. Utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir des options, et appuyez sur les boutons LEFT et RIGHT pour choisir les sous-options ; Appuyez sur le bouton RETURN pour quitter ;




Musique de fond : allume / éteint la musique de fond
Auto Scroll (Défilement automatique) : choisissez entre Rapide, Moyen, Lent et Off.

Font Color (Couleur des caractères) : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour naviguer entre Blanc, Noir, Gris, Bleu ; votre choix sera activé dès que vous quitterez.
Go to Page (Aller à la page) : Appuyez le bouton PLAY pour choisir GO TO PAGE, et utilisez les boutons UP et DOWN pour choisir le numéro de la page où vous voulez aller ; appuyez sur le bouton PLAY pour confirmer.

4.9. Configuration

Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'icône « setup » dans le Menu principal : on peut définir Common (Commun), Power (Alimentation électrique), Media (Support de mémoire) et Time (Heure) dans le menu déroulant.

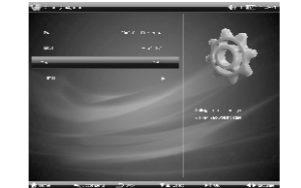

4.9.1 Common

Langue : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir entre le Chinois et l'Anglais;
Fond : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir le style que vous préférez;
Mode USB : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir entre U Disk et PC;
Info sur l'appareil : montre des informations sur l'appareil;
Upgrade (actualisation) : pour actualiser le logiciel;
Par défaut en usine : reprend la programmation faite en usine ;
Boot mode (Mode de lancement) : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir entre Photo, Vidéo, Musique, E-book, CLK (horloge) et Play from last stop (Lecture à partir du dernier arrêt).

4.9.2. Power (Alimentation électrique)

Backlight (Rétro-éclairage): pour régler la luminosité du rétro-éclairage;
Backlight off (pas de rétro-éclairage) : utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir une heure d'extinction automatique du rétro-éclairage;
Power off: utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir une heure d'extinction automatique de l'alimentation électrique.

4.9.3. Multimédia

Vidéos: on peut régler la Répétition et le Redimensionnement; utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir l'option préférée;
Photos: on peut programmer : Original File (Fichier d'origine), Play Sequence (Jouer la séquence), Transition (Transition), Interval (Intervalle) et Scale (Redimensionnement); Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir les options;
Musique : on peut programmer : Original File (Fichier d'origine), Play Sequence (Jouer la séquence), Transition (Transition), Interval (Intervalle) et Scale (Redimensionnement); Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir les options;
E-book: on peut programmer : BG Music (Musique de fond), Auto Scroll (Défilement automatique) et Font Color (Couleur des caractères) ; Utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour choisir les options.

4.9.4. Horloge

Date: utilisez les boutons UP et DOWN pour entrer une date dans une case de paramètres, et utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour naviguer entre les années, les mois et les jours;
Mode: choisir entre le format 12 heures et le format 24 heures;
Horloge : utilisez les boutons UP et DOWN pour entrer une heure dans une case de paramètres, et utilisez les boutons LEFT et RIGHT pour naviguer entre les heures et les minutes;
Réveil : on peut programmer un réveil : réveil, heure de réveil, répéter comptage, et sonnerie du réveil.

5. Détection des Pannes

Problèmes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas, même s'il est connecté à un chargeur.	1 Vérifiez si le chargeur électrique est bien branché. 2. Redémarrez le dispositif. 3. Si votre produit continue à ne pas fonctionner correctement, contactez votre commerçant pour lui demander de l'assistance.
L'écran ne s'allume pas	Vérifiez si le rétro-éclairage est allumé
Le système est bloqué et on ne peut pas éteindre l'appareil.	Débranchez le dispositif et rebranchez-le à nouveau.
Le vidéo ne marche pas de façon continue, et un message apparaît pour dire que ce format vidéo n'est pas supporté.	La raison est que la résolution vidéo et le flux de données (frame) ne sont pas supportés. Vérifiez les paramètres des fichiers vidéo avec un lecteur, et convertissez-les avec un convertisseur vidéo au cas où ces paramètres ne rentreraient pas dans la gamme de paramètres du dispositif.
Pas de son	Vérifiez si votre paramètre d'audio est programmé sur zéro. Vérifiez si votre fichier a une colonne sonore. S'il n'y a toujours pas de son après les vérifications indiquées ci-dessus, contactez votre commerçant pour lui demander de l'assistance.
La télécommande ne reçoit pas ou ne transmet pas les commandes	Vérifiez si la distance entre votre cadre photos et la télécommande est trop grande, ou si l'angle entre eux est supérieur à 60 degrés. Vérifiez si la pile est complètement épuisée ou si le contact est bon.
L'appareil ne lit pas les fichiers	Vérifiez le chemin des fichiers. Le dispositif ne peut pas lire les fichiers qui sont mémorisés dans des dossiers disposés au-delà du cinquième niveau de profondeur. Redémarrez le dispositif s'il ne marche pas encore bien.
Ne lit pas les clés USB ni les disques USB.	Vérifiez si ils sont bien insérés. Vérifiez si leur Capacité maximale est moins de 3GB. Vérifiez leur compatibilité, et consultez votre commerçant pour trouver des types compatibles.
L'appareil ne lit pas les cartes SDHC	Vérifiez si votre carte SDHC est correctement insérée. Vérifiez si la Capacité maximale de votre carte est moins de 32 GB. Vérifiez leur compatibilité, et consultez votre commerçant pour trouver des types compatibles.
La capacité réelle est inférieure à celle qui est indiquée.	Les fichiers pour la gestion et les applications occupent une certaine capacité.
Aucun fichier n'est trouvé ni vu dans le dispositif.	La FAT est endommagée. Branchez le dispositif au PC et formatez le dispositif.
La lecture s'arrête et retourne automatiquement au Menu principal.	Redémarrez la lecture (Remarque: le dispositif a une fonction d'autoprotection qui peut s'activer automatiquement en cas d'impact violent ou d'interférence extérieure.)

Cadre Photos Numérique



DPF-080 FOGLIO

Notice d'emploi