

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BDP2180




## Mode d'emploi


**PHILIPS**



Avant de connecter ce lecteur de disques Blu-ray/DVD, assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions fournies.

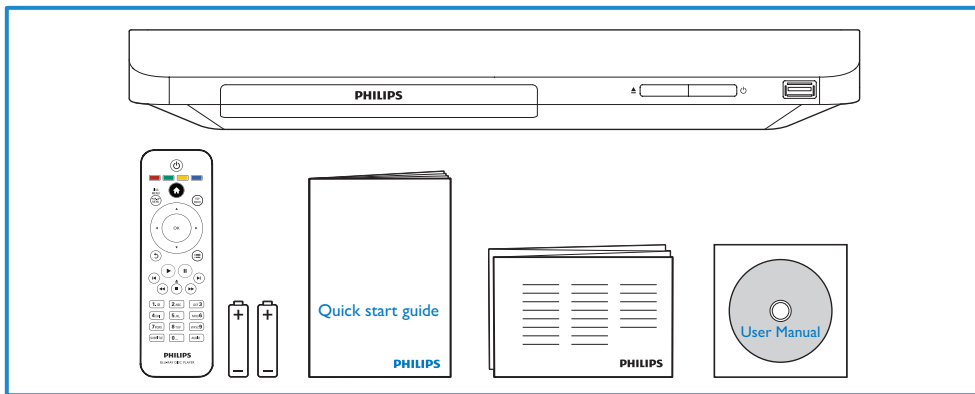

# 1

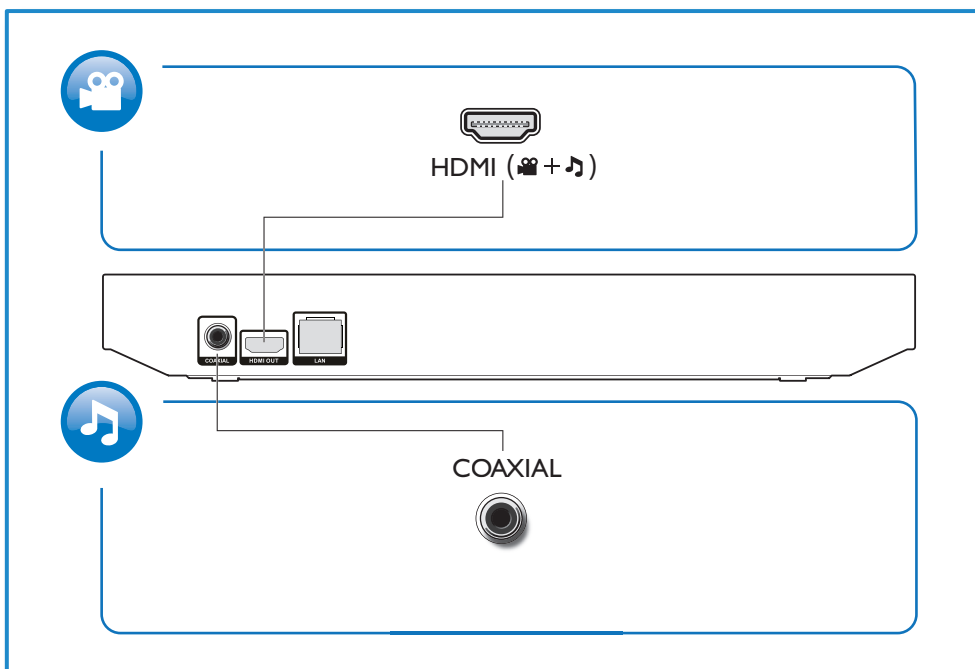



# 2



## 1 HDMI




HDMI  VIDEO  COAXIAL  AUDIO LINE OUT

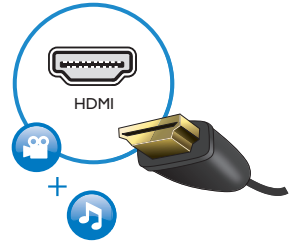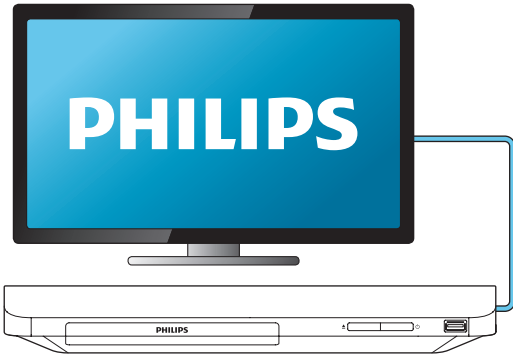


## 2 COAXIAL


HDMI  VIDEO  COAXIAL  AUDIO LINE OUT

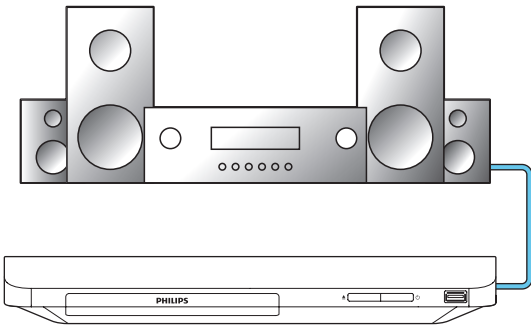


3

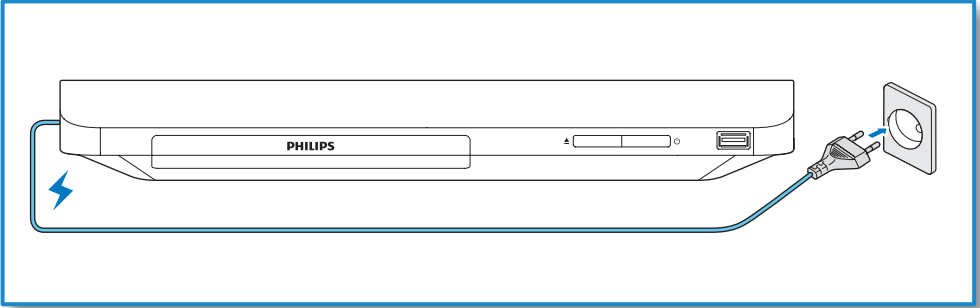

4

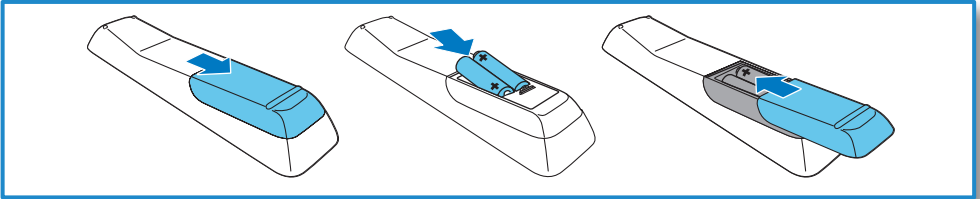






5

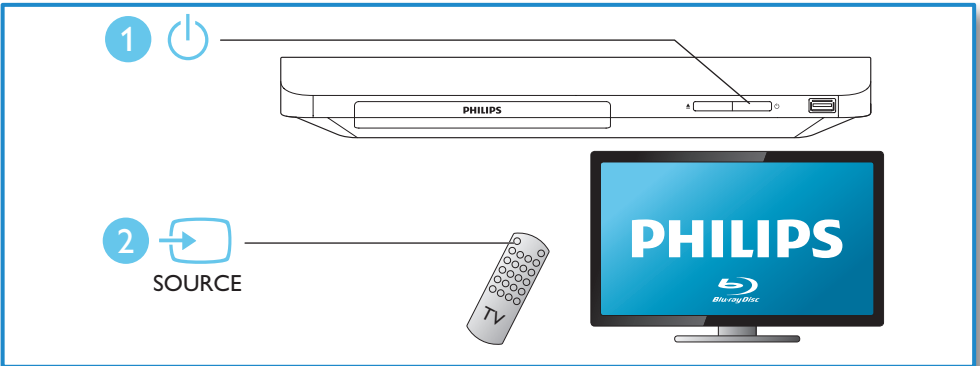

# 6



- 2
- BD
  - BD 3D
  - DVD/VCD/CD
  - DivX Plus HD/MKV
  - MP3 / JPEG

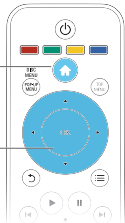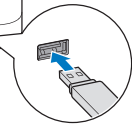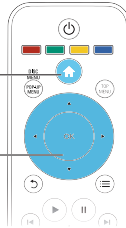

# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Raccordement et lecture</b>	2-6
----------	--------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD</b>	8
	Principales commandes de lecture	8
	Options vidéo, audio et image	9
	Vidéos DivX	11
	Lecture d'un diaporama musical	11
	Utilisation de Bonus View sur un disque Blu-ray	11
	BD-Live sur Blu-ray	12
	Lecture d'une vidéo Blu-ray 3D	12
	Configuration d'un réseau	12
	Commande par smartphone	13
	Navigation dans le contenu PC via DLNA	14
	Utilisation de Philips EasyLink	15

---

<b>3</b>	<b>Modification des paramètres</b>	15
	Image	15
	Son	16
	Réseau (installation, état...)	16
	Préférences (langues, contrôle parental...)	16
	Options avancées (effacer la mémoire...)	17

---

<b>4</b>	<b>Mise à jour du logiciel</b>	18
	Mise à jour du logiciel via Internet	18
	Mise à jour du logiciel par USB	18

---

<b>5</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	19
----------	------------------------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Dépannage</b>	21
----------	------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Sécurité et remarques importantes</b>	23
----------	--	----



## 2 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips (comme les mises à niveau logicielles de produits), enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).
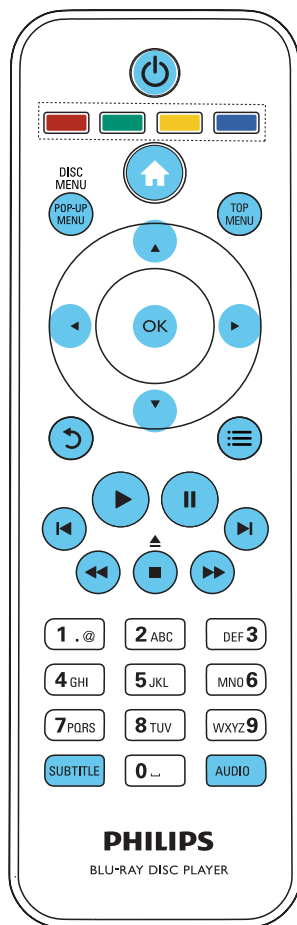
### Principales commandes de lecture



En cours de lecture, appuyez sur les touches de commande suivantes :

Touche	Action
	Permet de mettre le lecteur sous tension ou de passer en mode veille.
	accès au menu Accueil.




Touche	Action
▲ / ■	Permet d'arrêter la lecture. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée (pendant plus de 4 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
	Permet de suspendre la lecture. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour effectuer un ralenti avant, image par image.
▶	Permet de démarrer ou de reprendre la lecture.
◀ / ▶	Permet de passer à la piste, au chapitre, au fichier précédent ou suivant.
◀◀ / ▶▶	Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse. Appuyez une fois sur    , puis appuyez sur ▶▶ pour effectuer un ralenti avant.
AUDIO	Permet de sélectionner une langue ou un canal audio.
SUBTITLE	Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.
DISC MENU / POP-UP MENU	Permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.
TOP MENU	Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
Touches de couleur	Permet de sélectionner des tâches ou des options de disques Blu-ray.
▲ ▼ ◀ ▶	Permettent de naviguer dans les menus. Appuyez sur ▲ ▼ pour faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant un diaporama.

Touche	Action
OK	Permet de confirmer une sélection ou une entrée.
↶	Permet de revenir au menu d'affichage précédent.
☰	Permet d'accéder à davantage d'options pendant la lecture.
Touches alphanumériques	Permettent de sélectionner un élément à lire. Permettent d'entrer des valeurs. Permettent d'entrer des lettres par une méthode de saisie de type SMS.

## Options vidéo, audio et image

D'autres options sont disponibles pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

### Options vidéo

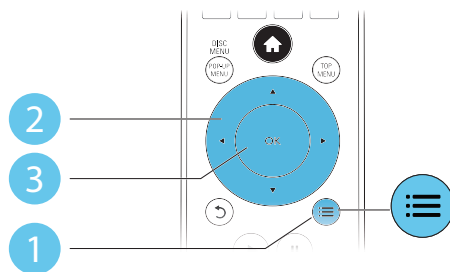

Permettent d'accéder à davantage d'options pendant la lecture d'une vidéo.


- **[Langue son]** : permet de sélectionner la langue audio.
- **[Langue sous-titres]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage.
- **[Reposit. des sous-titres]** : permet de régler la position des sous-titres sur l'écran. Appuyez sur ▲ ▼ pour modifier la position des sous-titres.

- **[Informations]** : permet d'afficher les informations de lecture.
- **[Jeu de caractères]** : permet de sélectionner un jeu de caractères qui prend en charge les sous-titres de vidéo DivX (uniquement pour les vidéos DivX).
- **[Recherche temps]** : permet d'accéder directement à un passage spécifique à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- **[2ème langue son]** : permet de sélectionner la deuxième langue audio (uniquement pour les disques Blu-ray qui prennent en charge BonusView).
- **[2ème langue sous-titres]** : permet de sélectionner la deuxième langue de sous-titrage (uniquement pour les disques Blu-ray qui prennent en charge BonusView).
- **[Titres]** : permet de sélectionner un titre.
- **[Chapitres]** : permet de sélectionner un chapitre.
- **[Liste angles]** : permet de sélectionner un angle de vue.
- **[Menus]** : permet d'afficher un menu du disque.
- **[Sélection PIP]** : permet d'afficher une fenêtre d'incrustation d'image (uniquement pour les disques Blu-ray qui prennent en charge BonusView).
- **[Zoom]** : permet d'effectuer un zoom sur une image vidéo. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Répéter]** : permet de répéter un chapitre ou un titre.
- **[Répéter A-B]** : permet de marquer deux points d'un chapitre pour répéter la lecture ou de désactiver le mode de répétition.
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

#### Remarque

- Les options vidéo disponibles dépendent de la source vidéo.


## Options d'image

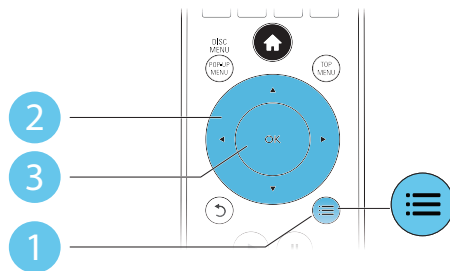

Vous pouvez accéder à davantage d'options pendant le diaporama.

- **[Pivot. +90]** : permet de faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **[Pivot. -90]** : permet de faire pivoter l'image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **[Zoom]** : permet d'effectuer un zoom sur une image. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Informations]** : permet d'afficher les données d'image.
- **[Durée par diapo]** : permet de définir un intervalle d'affichage pour le diaporama.
- **[Animation diapo]** : permet de sélectionner un effet de transition pour le diaporama.
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
- **[Répéter]** : permet de répéter un dossier sélectionné.

## Options audio

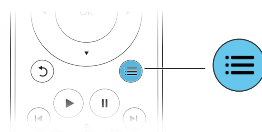

Appuyez plusieurs fois sur ≡ pour parcourir les options suivantes :

- Répéter la piste en cours.

- Répéter toutes les pistes du disque ou du dossier.
- Lire des pistes audio en lecture aléatoire.
- Désactiver le mode de répétition.

## Vidéos DivX

Vous pouvez lire des fichiers vidéo DivX à partir de disques ou d'un périphérique de stockage USB.

### Code VOD pour DivX

- Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce lecteur sur [www.divx.com](http://www.divx.com) en utilisant le code VOD DivX.
- Pour afficher le code VOD DivX : appuyez sur **▲**, et sélectionnez **[Configuration] > [Avancé] > [Code DivX® VOD]**.

### Sous-titres DivX

- Utilisez les touches **SUBTITLE** pour sélectionner une langue.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, modifiez le jeu de caractères utilisé pour les sous-titres DivX. Sélectionnez un jeu de caractères : appuyez sur **☰**, et sélectionnez **[Jeu caract.]**.

Jeu de caractères	Langues
<b>[Standard]</b>	Anglais, albanais, danois, néerlandais, finnois, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.
<b>[Europe centrale]</b>	Albanais, croate, tchèque, néerlandais, anglais, allemand, hongrois, irlandais, polonais, roumain, slovaque, slovène et serbe.
<b>[Cyrillique]</b>	Bulgare, biélorusse, anglais, macédonien, moldave, russe, serbe et ukrainien.
<b>[Grec]</b>	Grec
<b>[Balte]</b>	Europe du Nord

## Remarque

- Pour lire des fichiers DivX protégés par DRM à partir d'un périphérique de stockage USB, connectez ce lecteur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- Pour utiliser les sous-titres, assurez-vous que le fichier de sous-titres porte le même nom que le fichier vidéo DivX. Par exemple, si le fichier vidéo DivX est nommé « film.avi », enregistrez le fichier de sous-titres sous le nom « film.srt » ou « film.sub ».
- Ce lecteur peut lire des fichiers de sous-titres aux formats suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa et .smi.

## Lecture d'un diaporama musical

Lancez la musique et affichez les photos simultanément pour créer un diaporama musical.

- 1 Lisez un fichier musical à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB connecté.
- 2 Appuyez sur **↵** et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image à partir du même disque ou périphérique USB et appuyez sur **OK** pour démarrer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

## Utilisation de Bonus View sur un disque Blu-ray

Affichez des contenus spéciaux (tels que des commentaires) dans une petite fenêtre. Cette fonction s'applique uniquement aux disques Blu-ray compatibles avec BonusView, également appelée PIP (picture-in-picture, incrustation d'image).

- 1 Au cours de la lecture, appuyez sur **☰** → Le menu des options s'affiche à l'écran.

- 2 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]** et appuyez sur **OK**.
  - ↳ Les options d'incrustation d'image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
  - ↳ La fenêtre de vidéo secondaire s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[2ème langue son]** ou **[2ème Langue Ss-tt]**, puis appuyez sur **OK**.

### Remarque

- Les services BD-Live varient en fonction des disques et des pays.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, des données sur le disque et le lecteur sont consultées par le fournisseur de contenu.
- Pour stocker les fichiers téléchargés, utilisez un périphérique de stockage USB disposant d'au moins 1 Go d'espace libre.

---

## BD-Live sur Blu-ray

Accédez à des services en ligne exclusifs, tels que des bandes-annonces, des jeux, des sonneries et autres bonus.

Cette fonction s'applique uniquement aux disques Blu-ray qui sont compatibles BD-Live.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez un réseau (voir « Configuration du réseau »).
- 2 Connectez un périphérique de stockage USB à ce lecteur.
  - Le périphérique de stockage USB est utilisé pour stocker le contenu BD-Live téléchargé.
  - Pour supprimer le contenu BD-Live que vous avez téléchargé sur le périphérique de stockage USB, afin de libérer de la mémoire, appuyez sur **⬆** et sélectionnez **[Configuration] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.
- 3 Lisez un disque qui est compatible BD-Live.
- 4 Dans le menu du disque, sélectionnez l'icône BD-Live et appuyez sur **OK**.
  - ↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de la connexion Internet.
- 5 Dans l'interface BD-Live, sélectionnez l'élément auquel vous souhaitez accéder.

---

## Lecture d'une vidéo Blu-ray 3D

### Ce dont vous avez besoin

- Un téléviseur compatible 3D
- Ce lecteur connecté au téléviseur via un câble HDMI
- Des lunettes 3D compatibles avec le téléviseur
- Disque Blu-ray 3D

- 1 Assurez-vous que la sortie 3D est activée : appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Vidéo] > [Regarder une vidéo en 3D] > [Auto]**.
- 2 Lisez une vidéo Blu-ray 3D.
- 3 Mettez les lunettes 3D pour profiter des effets 3D.
  - Pour lire la vidéo 3D en 2D, désactivez la sortie Blu-ray 3D (appuyez sur **⬆**, puis sélectionnez **[Configuration] > [Vidéo] > [Regarder une vidéo en 3D] > [Désactivé]**).


---

## Configuration d'un réseau

Connectez ce lecteur à Internet pour accéder aux services suivants :

- **BD-Live** : accédez aux fonctions de bonus en ligne (concerne les disques Blu-ray compatibles BD-Live)
- **Mise à jour du logiciel** : mettez à jour le logiciel de ce lecteur sur Internet.


- **Navigation sur le PC (DLNA) :** visionnez des photos, écoutez de la musique et regardez des fichiers vidéo provenant de votre ordinateur:

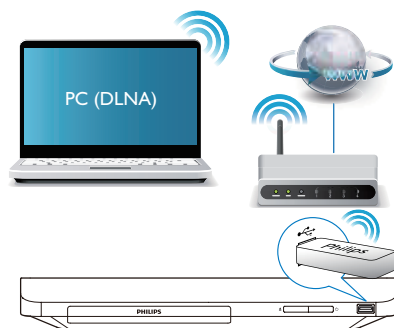


### Remarque


- Pour réaliser une connexion sans fil, utilisez un adaptateur Wi-Fi USB Philips en option (WUB1110).
- L'adaptateur Wi-Fi USB (WUB1110) n'est pas fourni. Pour vous procurer cet adaptateur, visitez le site Web [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Si la boutique en ligne Philips n'est pas disponible dans votre pays, contactez le Service clientèle Philips. Vous trouverez ses coordonnées sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- 1 Connectez ce lecteur à Internet via une connexion filaire (Ethernet) ou sans fil.
  - Pour une connexion filaire, connectez un câble réseau (non fourni) au port **Réseau local (LAN)** situé sur le panneau arrière de ce lecteur.

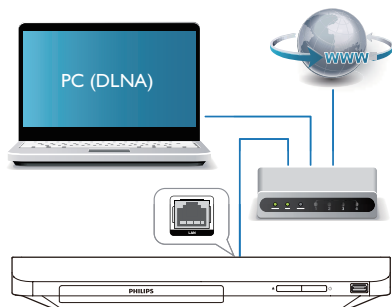

- Pour une connexion sans fil, connectez un adaptateur Wi-Fi USB Philips (WUB1110) au connecteur  (USB) situé sur le panneau avant de ce lecteur.

- 2 Procédez à l'installation du réseau.

- 1) Appuyez sur .
- 2) Sélectionnez [**Configuration**], puis appuyez sur **OK**.
- 3) Sélectionnez [**Réseau**] > [**Installation du réseau**], puis appuyez sur **OK**.
- 4) Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mener à bien l'installation. Si nécessaire, utilisez les touches alphanumériques de la télécommande pour saisir un mot de passe.

### ! Attention

- Avant de vous connecter à un réseau, familiarisez-vous avec le routeur réseau et les principes de gestion de réseau. Si nécessaire, lisez la documentation accompagnant les composants du réseau. Philips n'est pas responsable de données perdues, endommagées ou corrompues.

## Commande par smartphone

Utilisez un smartphone pour parcourir, contrôler et lire les fichiers multimédia de ce lecteur.

## Ce dont vous avez besoin

- Un iPhone (iOS 3.1.3 et ultérieur) ou un smartphone Android (Android 2.1 et ultérieur).
- Sur votre smartphone, téléchargez l'application **Philips MyRemote**
  - Pour l'iPhone, retrouvez l'application sur l'**App Store**
  - Pour les appareils Android, retrouvez l'application sur l'**Android Market**

## Avant de commencer

- Connectez le lecteur à un réseau domestique (voir « Configuration du réseau »).
- Connectez votre smartphone au même réseau domestique (consultez le manuel d'utilisation du smartphone pour plus de détails).
- Allumez le lecteur

---

## Contrôlez votre lecteur

Utilisez un smartphone pour parcourir, contrôler et lire les fichiers multimédia de ce lecteur.

- 1 Insérez un disque de données ou un périphérique de stockage USB dans le lecteur.
- 2 Sur votre smartphone, appuyez sur l'icône **MyRemote** depuis l'écran d'accueil.  
↳ Le nom du lecteur s'affiche sur le smartphone.
- 3 Sélectionnez ce lecteur sur l'écran du smartphone.  
↳ L'utilisation de votre smartphone comme télécommande virtuelle est activée.
- 4 Sur le smartphone, tapez sur l'onglet **Media** (Média), puis sélectionnez la source disque ou USB.  
↳ Les dossiers du disque de données ou du périphérique de stockage USB s'affichent.

- 5 Ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier à lire.
  - Pour accéder à la télécommande, revenez à l'écran précédent du smartphone, puis tapez sur l'onglet **Remote** (Télécommande). Seuls les boutons de commande pertinents sont activés.
- 6 Tapez sur les boutons de commande du smartphone pour contrôler la lecture.
  - Pour accéder à plus de boutons de commande, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite.
  - Pour quitter l'application, appuyez sur le bouton d'accueil du smartphone.

---

## Navigation dans le contenu PC via DLNA

Grâce à ce lecteur, vous pouvez diffuser et lire les vidéos, écouter la musique et regarder les photos de votre ordinateur sur votre téléviseur.

### Avant de commencer

- Sur votre PC, installez une application de serveur multimédia compatible DLNA (tel que le lecteur Windows Media 11 ou version ultérieure)
- Sur votre PC, activez le partage des fichiers multimédias et le partage de fichiers (reportez-vous à la section « Aide » de l'application de serveur multimédia)

- 1 Connectez ce lecteur et votre PC sur le même réseau domestique (voir « Configuration du réseau »).
  - Pour une qualité vidéo optimale, utilisez une connexion réseau filaire lorsque vous en avez la possibilité.
- 2 Appuyez sur le bouton **▲**.  
↳ Le menu d'accueil s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 3 Sélectionnez **[Parcourir le PC]**, puis appuyez sur **OK**.  
↳ Un explorateur de contenu s'affiche.

- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.
  - Contrôlez la lecture à l'aide de la télécommande.

## Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour contrôler les appareils compatibles EasyLink raccordés via les prises HDMI. Philips ne garantit pas l'interopérabilité absolue avec tous les appareils HDMI-CEC.

- 1 Connectez les appareils compatibles HDMI CEC via HDMI puis activez les fonctions HDMI CEC sur le téléviseur et sur les autres appareils connectés (consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres périphériques pour obtenir plus de détails).

- 2 Appuyez sur **🏠**.

- 3 Sélectionnez **[Configuration]** > **[EasyLink]**.

- 4 Sélectionnez **[Activé]** dans les options : **[EasyLink]**, **[Lecture 1 pression]** et **[Veille 1 pression]**.

↳ La fonction EasyLink est activée.

### Lecture sur simple pression d'une touche


Lorsqu'un disque vidéo est dans le logement du disque, appuyez sur **▶** pour allumer le téléviseur depuis le mode veille et lancer la lecture du disque.

### Mise en veille sur simple pression d'une touche

Lorsqu'un périphérique connecté (un téléviseur par exemple) est mis en veille à l'aide de sa télécommande, ce lecteur est mis en veille automatiquement.

## 3 Modification des paramètres

Cette section explique comment modifier les paramètres du lecteur.

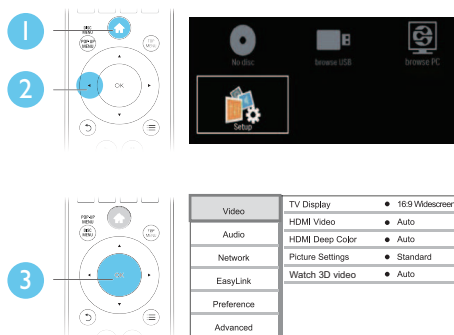

### Remarque

- Une option de menu grisée ne peut pas être modifiée.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **↶**. Pour quitter le menu, appuyez sur **🏠**.

## Image

- 1 Appuyez sur le bouton **🏠**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Vidéo]** pour accéder aux options de configuration vidéo.
  - **[Affichage TV]** : permet de sélectionner un format d'affichage des photos adapté à l'écran du téléviseur.
  - **[Vidéo HDMI]** : permet de sélectionner une résolution vidéo HDMI.

- **[HDMI Deep Color]** : permet d'afficher les couleurs avec davantage de nuances et de teintes lorsque le contenu vidéo est enregistré en Deep Color et que le téléviseur prend en charge cette fonctionnalité.
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
- **[Regarder une vidéo en 3D]** : permet de régler sur sortie 3D ou 2D lors de la lecture d'un disque Blu-ray 3D. Le lecteur doit être connecté à un téléviseur 3D via un câble HDMI.



#### Remarque

- Si vous modifiez la configuration, assurez-vous que le téléviseur prend en charge le nouveau réglage.
- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.
- Pour la connexion composite (via le connecteur VIDEO), sélectionnez une résolution vidéo de 480i/576i ou 480p/576p dans **[Vidéo HDMI]** pour activer la sortie vidéo.

- **[Échantillon. PCM]** : permet de définir le taux d'échantillonnage de l'audio PCM lorsque le lecteur est connecté via un connecteur numérique (coaxial).




#### Remarque

- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.
- Le mode nuit est disponible uniquement pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray.


---

## Réseau (installation, état...)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Réseau]** pour accéder aux options de configuration réseau.
  - **[Installation du réseau]** : permet de démarrer une installation filaire ou sans fil pour que le réseau fonctionne.
  - **[Afficher les paramètres réseau]** : permet d'afficher l'état du réseau.
  - **[Afficher les paramètres sans fil]** : permet d'afficher l'état du réseau Wi-Fi.
  - **[Renommez votre produit :]** : permet de renommer le lecteur pour l'identifier sur un réseau domestique.


---

## Son

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Audio]** pour accéder aux options de réglages audio.
  - **[Mode nuit]** : permet de sélectionner un niveau sonore bas ou l'intégralité de la plage dynamique du son. Le mode nuit réduit le volume des passages forts et augmente celui des passages bas (comme les dialogues).
  - **[Audio HDMI]** : permet de définir un format audio HDMI lorsque ce lecteur est connecté via HDMI.
  - **[Audio num.]** : permet de sélectionner un format audio pour la sortie audio lorsque ce lecteur est connecté via un connecteur numérique (coaxial).

---

## Préférences (langues, contrôle parental...)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Préférences]** pour accéder aux options de configuration des préférences.
  - **[Langue menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran.
  - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.



- **[Ss-titre]** : permet de sélectionner la langue de sous-titrage des vidéos.
- **[Menu Disq.]** : permet de sélectionner la langue de menu du disque vidéo.
- **[Verr. parental]** : permet de limiter l'accès aux disques qui possèdent un niveau de contrôle parental. Saisissez « 0000 » pour accéder aux options de restriction. Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau « 8 ».
- **[Écran veille]** : permet d'activer ou de désactiver le mode économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'écran se désactive après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[Auto Subtitle Shift (Repositionnement automatique des sous-titres)]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement des sous-titres. Si cette option est activée, les sous-titres sont automatiquement repositionnés pour s'adapter à l'écran du téléviseur (cette fonction est compatible avec certains téléviseurs Philips uniquement).
- **[Modifier mt passe]** : permet de définir ou de modifier un mot de passe pour lire un disque à accès restreint. Saisissez « 0000 » si vous n'avez pas de mot de passe ou si vous l'avez oublié.
- **[Veille auto.]** : permet d'activer ou de désactiver la mise en veille automatique. Lorsqu'il est activé, le lecteur passe en mode veille au bout de 18 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[VCD PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu du contenu VCD et SVCD.



#### Remarque

- Si la langue que vous cherchez n'est pas disponible pour la langue du disque, la langue audio ou de sous-titrage, vous pouvez sélectionner **[Autre]** dans les options de menu et saisir les 4 chiffres du code correspondant à votre langue, que vous trouverez à l'arrière de ce manuel d'utilisation.
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, ce lecteur utilise la langue par défaut du disque.

## Options avancées (effacer la mémoire...)

- 1 Appuyez sur la touche **▲**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Avancé]** pour accéder aux options de configuration avancée.
  - **[Sécurité BD Live]** : permet de restreindre ou d'autoriser l'accès à BD-Live (uniquement pour les disques BD-Live non commerciaux créés par l'utilisateur).
  - **[Mode Downmix]** : permet de contrôler la sortie audio stéréo à 2 canaux.
  - **[Mise à jour logicielle]** : permet de mettre à jour le logiciel à partir d'un réseau ou à partir d'un périphérique de stockage USB.
  - **[Effacer mémoire]** : permet de supprimer le contenu BD-Live que vous avez téléchargé sur le périphérique de stockage USB. Un dossier « BUDA » est automatiquement créé pour stocker les téléchargements BD-Live.
  - **[Code DivX® VOD]** : permet d'afficher le code d'enregistrement DivX® ou le code de désenregistrement pour ce lecteur.
  - **[Info version]** : permet d'afficher la version du logiciel de ce lecteur.

- **[Restaurer paramètres par défaut]** : permet de restaurer les paramètres par défaut de ce lecteur; à l'exception du mot de passe et du niveau du contrôle parental.




#### Remarque

- Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet sur des disques Blu-ray commerciaux.
- Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce lecteur sur [www.divx.com](http://www.divx.com) en utilisant le code VOD DivX.


## 4 Mise à jour du logiciel

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version actuelle du logiciel :

- Appuyez sur , puis sélectionnez **[Configuration]** > **[Avancé]** > **[Info version]**, et appuyez sur **OK**.

---

### Mise à jour du logiciel via Internet

- 1 Connectez le lecteur à Internet (voir « Configuration du réseau »).
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
  - ↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer cette mise à niveau.
- 4 Suivez les instructions affichées par le téléviseur pour mettre à jour le logiciel.
  - ↳ À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.

---

### Mise à jour du logiciel par USB

- 1 Contrôlez la dernière version du logiciel sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».

2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.

① Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier décompressé est nommé « UPG\_ALL ».

② Enregistrez le dossier « UPG\_ALL » dans le répertoire racine.

3 Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) du lecteur.

4 Appuyez sur , puis sélectionnez [Configuration].

5 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB].

↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer cette mise à niveau.

6 Suivez les instructions affichées par le téléviseur pour mettre à jour le logiciel.  
↳ À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.



#### Attention

- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le lecteur.

## 5 Caractéristiques techniques






#### Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

#### Code de zone

Ce lecteur lit les DVD présentant les codes de zone suivants :

DVD	Blu-ray	Pays
		Europe, Royaume-Uni
		

#### Supports pris en charge

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R-R DL (double couche)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, fichiers MP3, WMA, JPEG
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- périphérique de stockage USB

#### Formats de fichier

- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Image : .jpg, .gif, .png

#### Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

#### Audio

- Sortie numérique : 0,5 V<sub>càc</sub> (75 ohms)
  - Câble coaxial
- Sortie HDMI
- Fréquence d'échantillonnage :
  - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
  - MP3 : 112 Kbit/s - 320 Kbit/s
  - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

## USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : périphérique de stockage de masse USB
- Système de fichiers : FAT16, FAT32
- Port USB : 5 V  $\overline{=}$ , 500 mA
- Prise en charge des disques durs portables : une alimentation externe peut être nécessaire.

## Unité principale

- Tension d'alimentation : 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation : 10 W
- Consommation en mode veille : < 0,5 W
- Dimensions (l x H x P) : 310 x 39,5 x 217,7 mm
- Poids net : 1,12 kg

## Accessoires fournis

- Télécommande et piles
- Guide de démarrage rapide
- CD-ROM incluant un manuel d'utilisation multilingue (Europe continentale uniquement)

## Accessoire en option

- Adaptateur USB Philips sans fil (WUB1110, vendu séparément)
  - Connexions multimédia : Wi-Fi 802.11b/g/n
  - Connectivité : connexion arrière (USB)
  - Température ambiante : 5 à 40 °C
  - Dimensions du dongle (l x H x P) : 28,4 x 82 x 13,4 mm

## Caractéristiques des lasers

- Type de laser (diode) : AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 398 à 413 nm (BD), 645 à 664 nm (DVD), 770 à 800 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

## Informations sur le mode veille

- Après 18 minutes d'inactivité, le produit passe automatiquement en mode veille ou mode veille réseau.
- La consommation électrique en mode veille ou mode veille réseau est inférieure à 0,5 W.

# 6 Dépannage



## Remarque

- Pour connaître les données d'identification ainsi que les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.



## Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de votre lecteur. Notez ces numéros ici :

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

---

## Unité principale

**Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.**

- Débranchez le lecteur de la prise secteur pendant quelques minutes, puis reconnectez-le.

---


## Image

**Absence d'image.**

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée appropriée pour ce lecteur.

- Pour la connexion composite (via le connecteur **VIDEO**) sur le téléviseur, sélectionnez une résolution vidéo de 480i/576i ou 480p/576p sur le lecteur dans **[Vidéo HDMI]** pour activer la sortie vidéo.

**Pas d'image en connexion HDMI.**

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche  avant de taper « 731 » (avec les touches numériques) pour que l'image s'affiche à nouveau. Sinon, patientez 10 secondes pour la restauration automatique.
- Si le lecteur est raccordé à un écran non autorisé au moyen d'un câble HDMI, il est possible que les signaux audio et vidéo ne soient pas restitués.

**Le disque ne lit pas la vidéo haute définition.**

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.

---

## Son

**Le téléviseur ne diffuse pas de son.**

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur l'entrée audio du téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée appropriée pour ce lecteur.

**Les enceintes de l'appareil audio externe (Home Cinéma ou amplificateur) ne diffusent pas de son.**

- Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur l'entrée audio de l'appareil audio.
- Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée audio adéquate.

**Pas de son en connexion HDMI.**

- Il est possible que la sortie HDMI ne produise pas de son si le périphérique connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

### **Pas de sortie audio secondaire pour la fonctionnalité PIP (incrustation d'image).**

- Lorsque [Bitstream] dans le menu [Audio HDMI] ou [Audio num.] est sélectionné, l'audio interactif (audio secondaire pour l'incrustation d'image, par exemple) est désactivé. Désélectionnez [Bitstream].

---

## **Lecture**

### **Impossible de lire un disque.**

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le disque est correctement inséré.
- Assurez-vous que le lecteur prend en charge ce type de disque. Reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques ».
- Assurez-vous que ce lecteur prend en charge le code de zone du DVD ou du BD.
- S'il s'agit d'un DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

### **Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.**

- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.
- Assurez-vous que l'extension du nom de fichier vidéo est correcte.
- Pour lire des fichiers DivX protégés par DRM à partir d'un périphérique de stockage USB, connectez ce lecteur à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

### **Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.**

- Assurez-vous que le fichier de sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo DivX.
- Assurez-vous que le type d'extension du fichier de sous-titres est pris en charge par ce lecteur (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

### **Impossible de lire le contenu du périphérique de stockage USB connecté.**

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le lecteur.

- Assurez-vous que le système de fichiers sur le périphérique de stockage USB est pris en charge par le lecteur.
- Pour les disques durs portables USB, une alimentation externe peut être nécessaire.

### **Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.**

- L'opération est impossible.

### **La fonction EasyLink est inopérante.**

- Assurez-vous que le lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Utilisation de Philips EasyLink »).

### **Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.**

- Assurez-vous que le lecteur est connecté au réseau (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Configuration du réseau »).
- Assurez-vous que l'installation du réseau est effectuée (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Configuration du réseau »).
- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge les fonctionnalités BD-Live.
- Effacez les données stockées en mémoire (voir « Modification des paramètres » > « Options avancées (sécurité BD-Live, effacer la mémoire...) »).

---

## **Réseau**

### **Réseau sans fil introuvable ou perturbé.**

- Assurez-vous que le réseau est correctement connecté (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Configuration du réseau »).
- Assurez-vous que l'installation du réseau est effectuée (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Configuration du réseau »).
- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.

- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement, essayez une installation de réseau filaire (voir « Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD » > « Configuration du réseau »).

#### La navigation sur le PC est lente.

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments susceptibles d'affecter la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour le routeur.

## 7 Sécurité et remarques importantes

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce lecteur Blu-ray/DVD. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

---

### Sécurité

---

#### Avertissement sanitaire relatif au 3D

- Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.
- Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée. Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.
- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

### **Risque d'électrocution ou d'incendie !**

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant utilisation.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

### **Risque de court-circuit ou d'incendie !**

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

### **Risque de blessures ou de dommages !**

- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.

- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

### **Risque de surchauffe !**

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

### **Risque de contamination !**

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

### **Risque d'ingestion des piles !**

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée.
- Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

### **Symbole d'équipement de classe II :**



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.





---

## Protection de votre produit

- N'insérez pas d'autres objets que des disques dans le compartiment du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fissurés dans le compartiment du disque.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les disques du compartiment du disque.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

---

## Protection de l'environnement



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte


séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

---

## Droits d'auteur



Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

### Logiciel libre

Philips Electronics Singapore propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais avec la référence type du produit à l'adresse suivante : [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous 2 semaines après nous avoir contactés à cette adresse, merci d'envoyer un courrier postal rédigé en langue anglaise à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Pays-Bas ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre

dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus. Les textes des licences et les notes relatives aux logiciels libres utilisés pour ce produit sont fournis dans un livret à part.

Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.

#### **Avis Cinavia**

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Centre Cinavia d'information des consommateurs, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™', logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2180\_12\_UM\_V2.0

