

Grazie per avere scelto Sony Ericsson W890i. Un telefono sottile ed elegante con tutto il necessario per ascoltare la musica in qualsiasi luogo.

Per contenuti aggiuntivi del telefono, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun. Effettuare subito la registrazione per poter usufruire di una serie di strumenti, uno spazio di memorizzazione gratuito in linea, offerte speciali, novità e concorsi all'indirizzo www.sonyericsson.com/myphone.

Per assistenza sul prodotto, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Accessori e altro ancora per il telefono

Auricolare Bluetooth™ stereo HBH-DS200

Ascolto di musica wireless senza perdere una chiamata.



Viva voce portatile stereo HPM-83

Auricolare cordicella da collo street-style con prestazioni audio eccellenti.



Altoparlante portatile Bluetooth™ MBS-100

Sfera di musica wireless.



Questi accessori possono essere acquistati separatamente, tuttavia potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per visualizzare la gamma completa, visitare il sito www.sonyericsson.com/accessories.

Indice

Operazioni preliminari.....	5	Abilitazione numeri.....	31
Montaggio del telefono.....	5	Durata e costo delle chiamate.....	31
Accensione del telefono.....	6	Messaggi.....	32
Guida nel telefono.....	7	Ricezione e salvataggio dei	
Carica della batteria.....	7	messaggi.....	32
Panoramica del telefono.....	9	SMS.....	32
Panoramica dei menu.....	11	MMS.....	33
Navigazione.....	13	Opzioni dei messaggi.....	34
File manager.....	14	Modelli.....	35
Lingua del telefono.....	16	Messaggi vocali.....	35
Immissione di testo.....	17	E-mail.....	36
Chiamate.....	18	I miei Amici	38
Come effettuare e ricevere		Informazioni sull'area e sulla	
chiamate.....	18	cella.....	40
Rubrica.....	20	Gestione immagini.....	40
Lista chiamate.....	25	Fotocamera e videoregistratore..	40
Composizione veloce.....	25	Tasti del mirino e della	
Segreteria telefonica.....	26	fotocamera.....	40
Gestione vocale.....	26	Utilizzo della fotocamera.....	41
Trasferimento delle chiamate.....	28	Icone e impostazioni della	
Gestione simultanea di più		fotocamera.....	41
chiamate.....	28	Scelte rapide della fotocamera...	41
Conferenze telefoniche.....	29	Trasferimento di foto.....	42
Numeri personali.....	30	Stampa delle immagini della	
Accetta chiamate.....	30	fotocamera.....	43
Composizione limitata.....	30	Immagini.....	43

PhotoDJ™ e VideoDJ™.....	44	Svegliare.....	67
Motivi.....	45	Agenda.....	68
Svago.....	46	Note.....	69
Viva voce portatile stereo.....	46	Attività.....	70
Lettore Walkman®.....	46	Profili.....	70
Lettore video.....	46	Ora e data.....	71
Controlli per musica e video.....	46	Blocchi.....	71
TrackID™.....	50	Risoluzione dei problemi...73	
Radio.....	50	Domande comuni.....	73
PlayNow™.....	51	Messaggi di errore.....	76
Suonerie e melodie.....	52	Informazioni importanti.....77	
MusicDJ™.....	52	Sito Web Sony Ericsson	
Registratore.....	53	Consumer.....	77
Giochi.....	53	Servizio e supporto.....	77
Applicazioni.....	53	Avvertenze per la sicurezza e	
Connettività.....	55	l'uso corretto.....	80
Impostazioni.....	55	Contratto di licenza con	
Nome telefono.....	55	l'utente finale.....	85
Utilizzo di Internet.....	55	Garanzia limitata.....	85
Feed Web.....	57	FCC Statement.....	88
Tecnologia wireless		Declaration of Conformity for	
Bluetooth™.....	58	W890i.....	88
Utilizzo del cavo USB.....	60	Indice analitico.....	89
Sincronizzazione.....	62		
Servizio aggiornamenti.....	65		
Funzioni aggiuntive.....	66		
Flight mode.....	66		
Servizi di localizzazione.....	66		

Sony Ericsson W890i

UMTS 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Questo manuale dell'utente è pubblicato da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia.

Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamenti delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del presente manuale.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Numero di pubblicazione: 1203-2782.2

Importante:

alcuni dei servizi descritti nel presente manuale non sono supportati da tutte le reti. *Lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM.*

Per informazioni relative alla disponibilità di un determinato servizio, contattare il gestore della rete o il provider dei servizi.

Prima di utilizzare il telefono, leggere le *Avvertenze per la sicurezza e il corretto uso* e i capitoli sulla *Garanzia limitata*.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, quali suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto

aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS CO. Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo Liquid Identity, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ è un servizio offerto da Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc. WALKMAN è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Google™ e Google Maps™ sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook e Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,

GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

I marchi Java e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun™ Java™ J2ME™.

Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Cliente non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

Normative per l'esportazione: il Software, compresi i dati tecnici, è soggetto alle leggi statunitensi sul controllo dell'esportazione, tra cui l'Export Administration Act degli Stati Uniti e normative associate, e può essere soggetto a normative sull'esportazione o sull'importazione vigenti in altri paesi. Il Cliente accetta di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assume la responsabilità di acquisire licenze per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del Software. Il Software non può essere scaricato o altrimenti esportato o riesportato (i) nei seguenti paesi o ad un cittadino o residente degli stessi: Cuba, Iraq, Iran, Corea del Nord, Libia, Sudan, Siria (tale elenco potrà essere periodicamente riveduto) o in qualsiasi paese/regione al quale gli Stati Uniti hanno applicato l'embargo; oppure (ii) in qualsiasi nazione inclusa nell'elenco delle Specially Designated Nations del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti o nella Table of Denial Orders del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS

252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Simboli informativi

Il presente manuale dell'utente può contenere i seguenti simboli informativi.



Nota



Suggerimento



Attenzione



Un servizio o una funzione può variare a seconda della rete o dell'abbonamento. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.

> Utilizzare un tasto di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare. Vedere *Navigazione* a pagina 13.

Operazioni preliminari

Montaggio del telefono


Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire una carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM



- 1 Sbloccare il coperchio della batteria su entrambi i lati.
- 2 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 3 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria

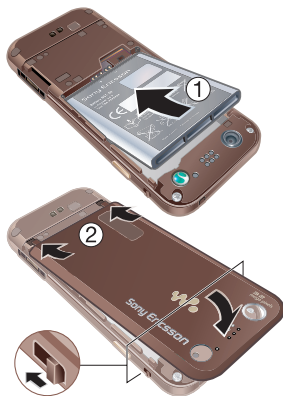

- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Far scorrere il coperchio della batteria in posizione e bloccarlo.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto ①.
- 2 Immettere il PIN della carta SIM, se richiesto, e selezionare OK.
- 3 Selezionare una lingua.
- 4 Selezionare Sì per utilizzare l'impostazione guidata durante il download delle impostazioni.

💡 *Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere **C**.*

Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module), fornita dal gestore di rete, contiene informazioni

sull'abbonamento. Spegnerne sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

💡 *È possibile salvare i contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. Vedere Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM a pagina 22.*

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

⚠️ *Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere Blocco della carta SIM a pagina 71.*



Schermata iniziale

La schermata iniziale viene visualizzata all'accensione del telefono. Vedere Utilizzo di immagini a pagina 43.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del

gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby.

Guida nel telefono

Nel telefono sono disponibili le informazioni della guida. Vedere *Navigazione* a pagina 13.

Per utilizzare l'impostazione guidata

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

Per visualizzare il video dimostrativo del telefono

- In modalità standby, selezionare **Menu > Svago > Video dimostrat..**

Per visualizzare le informazioni sullo stato

- In modalità standby, premere il tasto di aumento del volume.


Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria




- 1 Collegare il caricabatterie al telefono. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2,5 ore. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.
- 2 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.

 È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica. È possibile caricare la batteria in

qualsiasi momento e per un periodo di tempo superiore o inferiore a 2,5 ore. È possibile interrompere la carica senza danneggiare la batteria.

Panoramica del telefono

- 1 Tasto di accensione/spegnimento
- 2 Fotocamera videochiamata
- 3 Tasto Walkman®
- 4 Tasti di selezione
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 7 Tasto menu Attività
- 8 Alloggiamento della memory card (sotto il coperchio)
- 9 Tasto blocco tastiera
- 10 Altoparlante
- 11 Sensore luminosità schermo
- 12 Schermo
- 13 Tasto Fine
- 14 Tasto C (Cancella)
- 15 Tasto di navigazione, controllo del lettore Walkman®
- 16 Tasto Silenzioso

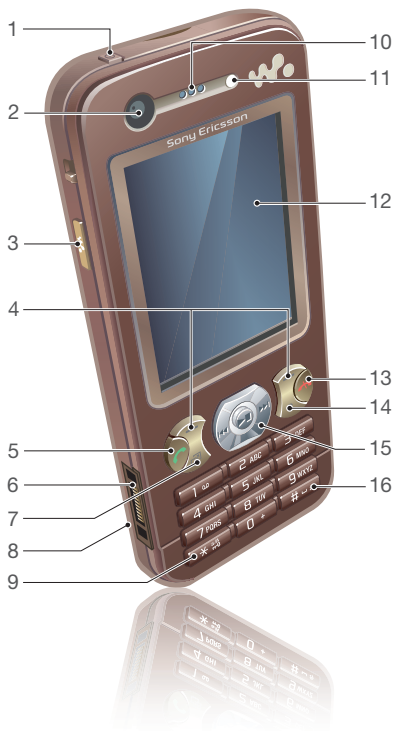

- 17 Fotocamera principale
- 18 Blocchi del coperchio della batteria
- 19 Tasti del volume, zoom digitale
- 20 Tasto Fotocamera
- 21 Foro per il laccetto



Panoramica dei menu



PlayNow™



Fotocamera



Radio



Chiamate**



Tutte



Con risposta



Effettuate



Perse



Internet



Messaggi

Scrivi nuovo

Posta in arrivo

E-mail

Feed Web

Bozze

Posta in uscita

Messaggi inviati

Messaggi salvati

I miei Amici*

Chiama segr. tel.

Modelli

Gestisci messaggi

Impostazioni



Rubrica

Utente

Nuovo contatto



Organizer

File manager **

Sveglia

Applicazioni

Videochiamata

Agenda

Attività

Note

Sincronizzazione

Timer

Cronometro

Calcolatrice

Memo codici



Svago

Servizi in linea*

Giochi

TrackID™

Servizi di localizzaz.

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Telecomando

Registra suono

Video dimostrat.



Media



WALKMAN



Impostazioni**



Generali

Profili

Ora e data

Lingua

Servizio aggiornam.

Gestione vocale

Nuovi eventi

Scelte rapide

Flight mode

Protezione

Impostazione guidata

Accessibilità*

Stato telefono

Ripristino totale



Suoni e avvisi

Volume suoneria

Suoneria

Silenzioso

Incrementale

Avviso vibrazione

Avviso messaggio

Suono tasti



Display

Sfondo

Motivi

Schermata iniziale

Screen saver
Dimensioni orologio
Luminosità
Modifica nomi linea*



Chiamate
Composiz. veloce
Ricerca intelligente
Trasfer. chiamate
Passa a linea 2*
Gestione chiamate
Tempo e costo*
Mostra/nasc. numero



Connettività
Bluetooth
USB
Nome telefono
Condivisione di rete
Sincronizzazione
Gestione dispositivo
Reti mobili
Impostazioni Internet
Impostaz. streaming
Impostaz. messaggi*
Accessori


* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e dell'abbonamento.

** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni, vedere *Navigazione* a pagina 13.

Navigazione

I menu principali sono rappresentati da icone. Alcuni sottomenu includono delle schede.

Per spostarsi tra i menu del telefono

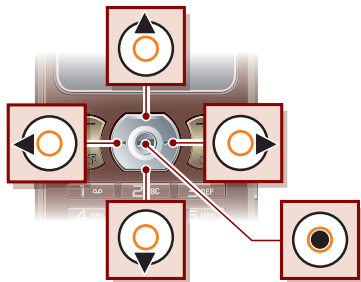

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu**.
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni sullo schermo

- Selezionare un'azione visualizzata nella parte inferiore dello schermo premendo il tasto di selezione a sinistra o a destra oppure il tasto di navigazione centrale.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare Opzioni, ad esempio, per modificare.

Per scorrere tra le schede

- Per scorrere fino a una scheda, premere il tasto di navigazione sinistro o destro.

Per tornare in modalità standby

- Premere .


Per terminare una funzione

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media**.
- 2 Premere il tasto di navigazione destro per selezionare una voce.
- 3 Per tornare indietro, premere il tasto di navigazione sinistro.

Per eliminare elementi

- Premere  per eliminare elementi quali numeri, lettere, immagini e suoni.

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere direttamente a un menu. La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede

lateralmente, quindi verso il basso, riga per riga.

Per accedere direttamente a un menu principale

- In modalità standby, selezionare Menu e premere **1** - **9**, *** all -->**, **0 +** o **# -->**.

Utilizzo delle scelte rapide di navigazione

- In modalità standby, premere **⬆**, **⬇**, **⬅** o **⬇** per accedere direttamente a una funzione.

Per modificare una scelta rapida di navigazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Scelte rapide.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare Modif..
- 3 Scorrere fino a un'opzione del menu e selezionare Sc. rap..

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso ad alcune funzioni.

Per aprire il menu Attività

- Premere **☰**.

Schede del menu Attività

- **Nuovi eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Appl. in esecuz.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- **Internet** - rapido accesso a Internet.

File manager


È possibile utilizzare File manager per gestire i file salvati nella memoria del telefono o sulla memory card.

- ! *Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.*

Memory card


Il telefono supporta la memory card Memory Stick Micro™ (M2™) che aggiunge ulteriore spazio di memorizzazione nel telefono. Può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.

Per inserire una memory card

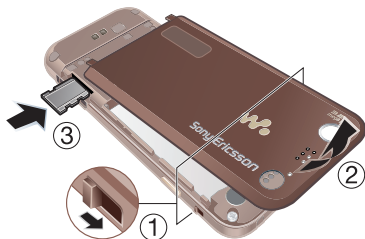

- Aprire il coperchio della batteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card

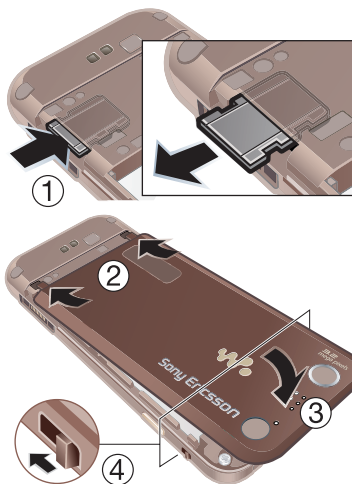

- Aprire il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla.

Per visualizzare le opzioni della memory card

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager > la scheda Su memory card.
- 2 Selezionare Opzioni.

Gestione dei file

È possibile spostare e copiare file tra il telefono, un computer e una memory card. I file vengono salvati prima sulla memory card, quindi nella memoria del telefono. I file non riconosciuti vengono salvati nella cartella Altro.

È possibile creare sottocartelle in cui spostare o copiare i file. È possibile selezionare più file o tutti i file di una cartella temporaneamente per tutte le cartelle, tranne Giochi e Applicazioni.

Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Schede di File manager

File manager è suddiviso in tre schede e contiene delle icone per indicare dove sono salvati i file.

- **Tutti i file** - tutto il contenuto nella memoria del telefono e su una memory card
- **Telefono** - tutto il contenuto nella memoria del telefono
- **Su memory card** - tutto il contenuto su una memory card

Per visualizzare informazioni sui file

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager.**

- 2 Individuare un file e selezionare **Opzioni > Informazioni.**

Per spostare un file in File manager

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Individuare un file e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Sposta.**
- 3 Selezionare un'opzione.

Per selezionare più file in una cartella

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri.**
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi.**
- 4 Per ogni file che si desidera selezionare, scorrere fino al file e selezionare **Selez.**

Per eliminare un file da File manager

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Individuare il file e premere **(C)**.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Lingua > Lingua telefono.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

È possibile utilizzare la modalità pressione multipla o T9™ **T9** per immettere il testo. La modalità T9 utilizza un dizionario incorporato.

Per cambiare modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto **(*)** per passare alla modalità di immissione del testo.

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere **(*)** per passare dalla modalità di immissione del testo.

Per immettere numeri

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto **(0 +)** - **(9)**.

Per immettere punti e virgole

- Durante l'immissione del testo, premere **(1)**.

Per immettere testo utilizzando la modalità T9™

- 1 In modalità standby selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.**
- 2 Se non viene visualizzato **T9**, tenere premuto **(*)** per passare alla modalità di immissione di testo T9.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Utilizzare **(↺)** o **(↻)** per visualizzare i suggerimenti.
- 5 Premere **(# ↻)** per accettare un suggerimento.

Per immettere il testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 In modalità standby selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.**
- 2 Se non viene visualizzato **T9**, tenere premuto **(*)** per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente **(2)** - **(9)** fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Una volta scritta una parola, premere **(# ↻)** per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario incorporato


- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando la modalità T9, selezionare Opzioni > Contr. ortogr. par..
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla e selezionare Inserisci.


Chiamate

Come effettuare e ricevere chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata



- 1 In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 Premere . Vedere *Videochiamata* a pagina 20.

 È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate. Vedere *Rubrica* a pagina 20 e *Lista chiamate* a pagina 25. È anche possibile effettuare chiamate utilizzando la voce. Vedere *Gestione vocale* a pagina 26.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 In modalità standby, tenere premuto  finché non viene visualizzato il segno "+".
- 2 Immettere il prefisso internazionale e locale (senza il primo zero) e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Per ricomporre un numero

- Quando viene visualizzato Riprovare?, selezionare Sì.

! *Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.*

Per rispondere a una chiamata

- Premere .



Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto .
- 2 Tenere nuovamente premuto  per riattivarlo.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare Alto.att..

! *Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.*

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Premere  per aprire la lista chiamate.

Reti

Il telefono passa automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G (UMTS) e viceversa, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono di passare da una rete all'altra manualmente.

Per passare da una rete all'altra manualmente

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Reti mobili > Reti GSM/3G.
- 2 Selezionare un'opzione.


Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 e 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete 3G (UMTS) o GSM.

- !** *In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella*

scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.


Per effettuare una chiamata di emergenza

- In modalità standby, immettere 112 (il numero di emergenza internazionale) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Num. emergenza**.

Videochiamata

Per vedere una persona sullo schermo durante le chiamate. Entrambi gli utenti devono disporre di un abbonamento con il supporto del servizio 3G (UMTS) e l'utente chiamante deve trovarsi nella zona coperta da una rete 3G (UMTS). Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato .

Per effettuare una videochiamata

- 1 In modalità standby, immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e locale).
- 2 Selezionare **Opzioni > Effettua videoch..**

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere  o .

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni**.

Rubrica

Nella Rubrica, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la Rubrica è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate nella Rubrica. Se si seleziona Rubrica SIM come rubrica predefinita, i nomi e i numeri dei contatti visualizzati saranno quelli salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Rubrica predef..**

- 3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono


La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.


Per aggiungere un contatto del telefono



- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 6 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni.
- 7 Selezionare **Salva**.

Chiamata dei contatti


Per chiamare un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .




 *Per accedere direttamente a un contatto, in modalità standby, tenere premuto*

 - .

Per chiamare un contatto SIM dalla rubrica del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Rubrica SIM**.
- 3 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per chiamare con la Ricerca intelligente

- 1 In modalità standby, premere  -  per immettere il nome di un contatto o un numero di telefono. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla sequenza di cifre o lettere.
- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Chiamate > Ricerca intelligente**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.

- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Opzioni > Modifica contatto.
- 3 Scorrere tra le schede e selezionare Aggiungi.
- 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere.
- 5 Selezionare Salva.



Se l'abbonamento comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

- ! Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le

informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri di telefono sulla carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card.

Rubrica SIM


La rubrica SIM può contenere soltanto nomi e numeri. Vengono salvati sulla carta SIM.

Per aggiungere un contatto SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Aggiungi.
- 3 Immettere il nome e selezionare OK.
- 4 Immettere il numero e selezionare OK.


- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare **Salva**.

Per chiamare un contatto SIM

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Eliminazione dei contatti

Per eliminare un contatto

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per eliminare tutti i contatti del telefono


- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i cont.**

Invio dei contatti

Per inviare un contatto

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni > Invia contatto**.

- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.

 **Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.**

Ordinamento dei contatti

Per selezionare il tipo di ordinamento dei contatti

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Ordinamento**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Stato memoria

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Stato memoria**.

Sincronizzazione dei contatti

I contatti possono essere sincronizzati con un server Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 62.

Utente

È possibile immettere informazioni sull'utente e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.


Per immettere informazioni sull'utente

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare **Salva**.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita


- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi > Crea nuovo**.
- 4 Scorrere tra le schede e selezionare i campi per aggiungere informazioni.

- 5 Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

 *Per immettere un simbolo selezionare **Opzioni > Aggiungi simbolo > Inserisci**.*

Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Invia**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.

 *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail a partire dalla **Rubrica**, a cui inviare messaggi. Vedere *Messaggi* a pagina 32. È anche possibile utilizzare i gruppi (con i numeri di telefono) durante la creazione delle liste dei chiamanti consentiti. Vedere *Accetta chiamate* a pagina 30.



Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare **Cont..**
- 5 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Selez..**
- 7 Selezionare **Cont. > Conferma**.


Lista chiamate

È possibile visualizzare informazioni sulle chiamate recenti.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate


- 1 In modalità standby, premere  e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero di telefono e premere .

Per aggiungere un numero dalla lista chiamate alla rubrica

- 1 In modalità standby, premere  e scorrere fino a una scheda.

- 2 Scorrere fino al numero e selezionare **Salva**.
- 3 Selezionare **Nuovo contatto** per creare un nuovo contatto oppure selezionare un contatto esistente a cui aggiungere il numero.

Per cancellare la lista chiamate

- 1 In modalità standby, premere .
- 2 Scorrere fino alla scheda **Tutte** e selezionare **Opzioni > Elimina tutto**.

Composizione veloce

La composizione veloce consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Composiz. veloce**.
- 3 Individuare un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- In modalità standby, immettere il numero della posizione e premere .



Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > N. segreteria telefon.**
- 2 Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- In modalità standby, tenere premuto **1**.

Gestione vocale

Creando comandi vocali è possibile:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome.
- Attivare la composizione vocale pronunciando una "parola magica".
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce.

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva**.
- 2 Selezionare **Sì > Nuovo com. vocale** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
- 3 Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
- 5 Se la registrazione è riuscita, selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.

! *I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.*

Per registrare nuovamente un comando vocale

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Modifica nomi**.
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni > Sostit. sel. voc..**

- 3 Attendere il segnale e pronunciare il comando.

Composizione vocale

È possibile ascoltare il nome del contatto registrato quando si riceve una chiamata da tale contatto.

Per eseguire la composizione vocale

- 1 In modalità standby, tenere premuto un tasto del volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il nome viene riprodotto e la chiamata viene connessa.

Parola magica

È possibile registrare e utilizzare un comando vocale come parola magica per attivare la composizione vocale senza premere alcun tasto. Il viva voce deve essere collegato al telefono quando si utilizza la parola magica.

- ! *Si consiglia di scegliere una parola o un'espressione lunga, insolita, raramente usata nei dialoghi comuni. Il viva voce Bluetooth non supporta questa funzione.*


Per attivare e registrare la parola magica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda**

Generali > Gestione vocale > Parola magica > Attiva.

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Cont..** Attendere il segnale e pronunciare la parola magica.
- 3 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per una nuova registrazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Cont..**
- 5 Selezionare dove deve essere attivata la parola magica.

Per effettuare una chiamata utilizzando la parola magica

- 1 In modalità standby, assicurarsi che  sia visibile.
- 2 Pronunciare la parola magica.
- 3 Attendere il segnale e pronunciare un comando vocale.

Come rispondere utilizzando la voce

Quando si utilizza un viva voce, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo oppure rifiutarle con la voce.

Per attivare la risposta vocale e registrare i comandi vocali di risposta

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva.**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Cont..** Attendere il segnale

e pronunciare "Rispondi" o un'altra parola.

- 3 Selezionare **Si** per accettare o **No** per una nuova registrazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Cont..** Attendere il segnale e pronunciare "Occupato" o un'altra parola.
- 5 Selezionare **Si** per accettare o **No** per una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Cont..**
- 7 Selezionare dove deve essere attivata la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Pronunciare "Rispondi".

Per rifiutare una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Pronunciare "Occupato".



Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria telefonica.

- ! *Quando si utilizza la funzione **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. Vedere **Composizione limitata** a pagina 30.*

Per trasferire le chiamate

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Trasfer. chiamate.**
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare **Attiva.**
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK.**



Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile alternare tra le due chiamate. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate.


Avviso di chiamata

Quando si utilizza l'avviso di chiamata, viene emesso un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata.


Per attivare l'avviso di chiamata

- In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.**


Per eseguire una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Chiamata in att.. In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.
- 2 Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere  e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare Sost. cham. attiva.

Gestione di due chiamate vocali

È possibile avere contemporaneamente chiamate in corso e in attesa.

Per alternare fra due chiamate

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conferenza.

Per collegare due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Trasferisci ch.. L'utente verrà scollato da entrambe.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa


- Prima premere , quindi .



Conferenze telefoniche

In caso di conferenza telefonica, è possibile unire in conversazione fino a cinque persone.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > In att.. In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare Opzioni > Agg. chiamata.
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .
- 4 Selezionare Opzioni > Conferenza per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare Opzioni > Termina ch. con.
- 2 Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare Opzioni > Conversa con e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare Opzioni > Conferenza.

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i numeri di telefono personali

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Rubrica.
- 2 Scorrere fino a Nuovo contatto e selezionare Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri.
- 3 Selezionare un'opzione.

Accetta chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da determinati numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Solo da lista.

- 2 Scorrere fino a Nuovo e selezionare Aggiungi.
- 3 Selezionare un contatto o Gruppi.


 *Vedere Gruppi a pagina 24.*

Per accettare tutte le chiamate

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Ch. consentite > Autorizza tutti.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider dei servizi.

 *Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.*

Opzioni della funzione di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- Tutte le ch. in uscita - tutte le chiamate in uscita
- Chiam. inter. in uscita - tutte le chiamate internazionali in uscita
- Int. in usc. roaming - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese

- Tutte le ch. in arrivo - tutte le chiamate in arrivo
- In arr. con roaming - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Chiam. > Gestione chiamate > Limita chiamate.**
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare **Attiva.**
- 4 Immettere la password e selezionare **OK.**



Abilitazione numeri

La funzione di abilitazione numeri consente di effettuare chiamate solo a determinati numeri memorizzati sulla carta SIM. I numeri fissi sono protetti dal PIN2.

È possibile salvare numeri parziali. Ad esempio, memorizzando 0123456, si possono effettuare chiamate verso tutti i numeri che iniziano con 0123456.

- ! *Quando si utilizza la funzione di abilitazione numeri, non è possibile visualizzare o gestire i numeri di telefono salvati sulla carta SIM; sarà comunque possibile chiamare il numero di emergenza internazionale, 112.*

Per utilizzare la funzione di abilitazione numeri

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica.**
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Abilitaz. numeri > Attiva.**
- 3 Immettere il PIN2 e selezionare **OK.**
- 4 Selezionare nuovamente **OK** per confermare.

Per salvare un numero abilitato

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica.**
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > Abilitaz. numeri > Numeri abilitati > Nuovo numero.**
- 3 Immettere le informazioni e selezionare **Salva.**



Durata e costo delle chiamate

Nel corso di una chiamata, ne viene visualizzata la durata. È possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale delle chiamate.

Per verificare la durata delle chiamate

- In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Chiamate > Tempo e costo > Indicatori chiamate.**

Messaggi

Ricezione e salvataggio dei messaggi

L'utente viene avvisato quando riceve un messaggio. I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare alcuni messaggi oppure salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio su una memory card

- In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Generali > Salva in > Memory card.**

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni > Salva messaggio.**

Per visualizzare un messaggio dai messaggi ricevuti

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz..**

Per eliminare un messaggio

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino al messaggio e premere **(C)**.

SMS

Gli SMS possono contenere immagini semplici, effetti sonori, animazioni e melodie.

Prima di utilizzare il servizio messaggi

È necessario disporre del numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per immettere il numero del centro servizi

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modif..**
- 3 Scorrere fino a **Nuovo centro serv.** e selezionare **Aggiungi.**

- 4 Immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale.
- 5 Selezionare Salva.

Per scrivere e inviare un SMS

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > SMS.
- 2 Scrivere il messaggio e selezionare Cont. > Ricerca rubrica.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare Invia.

! Se si invia un SMS a un gruppo, viene addebitato l'invio a ogni singolo componente del gruppo. Vedere Gruppi a pagina 24.

Per copiare e incollare testo in un SMS


- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Copia e incolla.
- 2 Selezionare Copia tutto o Seleziona e copia. Scorrere fino al testo del messaggio desiderato e selezionarlo.
- 3 Selezionare Opzioni > Copia e incolla > Incolla.

Per aggiungere un elemento a un SMS

- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare Opzioni > Agg. elemento.

- 2 Selezionare un'opzione, quindi un elemento.

Per chiamare un numero riportato in un SMS

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Per attivare l'invio di messaggi lunghi

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS.
- 2 Selezionare Lungh. max mess. > Max disponibile.

MMS

Gli MMS possono contenere testo, immagini, presentazioni, registrazioni di suoni, video, firme e allegati. Gli MMS possono essere inviati ad un telefono cellulare o ad un indirizzo e-mail.

Prima di utilizzare il servizio MMS

È necessario impostare un profilo MMS e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dal gestore di rete o dal sito www.sonyericsson.com/support.

Per selezionare un profilo MMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS > Profilo MMS.**
- 2 Selezionare un profilo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.**
- 2 Scorrere fino a **Profilo MMS** e selezionare **Modif..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Modif..**
- 4 Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modif..**
- 5 Immettere l'indirizzo e selezionare **OK > Salva.**

Per creare e inviare un MMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > MMS.**
- 2 Immettere il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere **Ⓜ**, scorrere **▶** e selezionare un elemento.
- 3 Selezionare **Cont. > Ricerca rubrica.**
- 4 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia.**

Ricezione di MMS

È possibile scegliere come scaricare gli MMS. Le opzioni standard quando si scaricano gli MMS sono le seguenti:

- **Sempre** - il download è automatico.
- **Chiedi con roam.** - il download è su richiesta quando non ci si trova nella rete di origine.
- **Mai in roaming** - il download non viene effettuato quando non ci si trova nella rete di origine.
- **Chiedi sempre** - il download è sempre su richiesta.
- **Disattiva** - nuovi messaggi in Posta in arrivo.

Per impostare il download automatico

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS > Downl. automat..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare opzioni standard per tutti i messaggi oppure scegliere impostazioni specifiche ogni volta che si invia un messaggio.

Per impostare le opzioni degli SMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS.**
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modif..**

Per impostare le opzioni degli MMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS.**
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modif..**

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni > Avanzate.**
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modif..**

Modelli



Se si utilizzano spesso le stesse espressioni e immagini in un messaggio, è possibile salvare il messaggio come modello.

Per aggiungere un modello di SMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Modelli > Nuovo modello > Testo.**

- 2 Inserire il testo oppure selezionare **Opzioni per aggiungere elementi.** Selezionare **OK.**
- 3 Immettere un titolo e selezionare **OK.**

Per aggiungere un modello di MMS

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Modelli > Nuovo modello > MMS.**
- 2 Immettere il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere , scorrere  e selezionare un elemento.
- 3 Selezionare **Salva**, immettere un titolo e selezionare **OK.**

Per salvare un messaggio come modello

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz. > Opzioni > Salva come mod..**



Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.



Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio voc..**
- 2 Registrare il messaggio e selezionare **Interr. > Invia > Ricerca rubrica.**
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia.**



E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

Prima di utilizzare l'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione guidata per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito www.sonyericsson.com/support.

Per creare un account e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Account.**
- 2 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi.**



Se si immettono le impostazioni manualmente, è possibile rivolgersi al provider e-mail per ulteriori informazioni. Un provider e-mail può essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Scrivi nuovo.**
- 2 Selezionare **Aggiungi > Inserire ind. e-mail.** Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK.**
- 3 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modif..**
- 4 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi > Inserire ind. e-mail.** Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK.** Quando si è pronti, selezionare **Conferma.**
- 5 Selezionare **Modif.** e immettere un oggetto. Selezionare **OK.**
- 6 Selezionare **Modif.** e immettere il testo. Selezionare **OK.**
- 7 Scorrere fino a **Aggiungi** e selezionare un file da allegare.
- 8 Selezionare **Cont. > Invia.**

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo > Opzioni > Cont.nuova e-mail.**

- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz..**

Per salvare un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz. > Opzioni > Salva messaggio.**

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Rispondi.**
- 3 Scrivere la risposta e selezionare **OK.**
- 4 Selezionare **Cont. > Invia.**

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Usa > Visualiz..**

Per salvare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Usa > Salva.**

Sincronizzazione dell'e-mail

È possibile sincronizzare l'e-mail con un server Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 62.


Account e-mail attivo

Se si dispone di più account e-mail, è possibile cambiare quello attivo.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Account.**
- 2 Selezionare un account.

Per eliminare un'e-mail (POP3)

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e premere .

Per eliminare un'e-mail (IMAP4)

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo.**
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Selez. per elim..**

- 3 Selezionare Opzioni > Canc. msg ricevuti.

- ! Tutti i messaggi e-mail selezionati verranno eliminati nel telefono e sul server.

Push E-mail

È possibile ricevere la notifica nel telefono dal server e-mail, indicante la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Per attivare la notifica di push E-mail

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > E-mail > Impostazioni > Push e-mail.

I miei Amici

È possibile connettersi e accedere al server di I miei Amici per comunicare in linea con messaggi chat.

Prima di utilizzare I miei Amici

Se non esiste alcuna impostazione nel telefono, è necessario immettere le impostazioni del server. Il provider dei servizi può fornire informazioni sulle impostazioni standard, quali:

- Nome utente
- Password
- Indirizzo del server
- profilo Internet

Per immettere le impostazioni del server di I miei Amici

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Configura.
- 2 Scorrere fino a un'impostazione e selezionare Aggiungi.

Per accedere al server di I miei Amici

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > Login.

Per disconnettersi dal server di I miei Amici

- Selezionare Opzioni > Disconnetti.

Per aggiungere un contatto con cui comunicare in chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Contatti.
- 2 Selezionare Opzioni > Aggiungi contatto.

Per inviare un messaggio chat

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Contatti.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare Chat.
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare Invia.

Stato

È possibile mostrare il proprio stato, ad esempio, Felice o Occupato, soltanto ai propri contatti. È anche possibile mostrare il proprio stato a tutti gli utenti nel server di I miei Amici.

Per mostrare il proprio stato

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > I miei Amici > Opzioni > Impostazioni > Mostra il mio stato..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Per aggiornare il proprio stato

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Il mio Stato.**
- 2 Modificare le informazioni.
- 3 Selezionare **Opzioni > Salva.**

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente di I miei Amici o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per creare un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat.**
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. gruppo chat > Nuovo gruppo chat.**
- 3 Selezionare chi invitare dalla lista contatti, quindi selezionare **Cont..**
- 4 Immettere un breve testo di invito e selezionare **Cont. > Invia.**

Per aggiungere un gruppo di chat

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Gruppi chat > Opzioni > Agg. gruppo chat.**
- 2 Selezionare un'opzione.

⚠ *Viene salvata la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.*

Per salvare una conversazione

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > I miei Amici > la scheda Conversazioni.**
- 2 Inserirsi in una conversazione.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva conversaz..**

Informazioni sull'area e sulla cella

Le informazioni sull'area e sulla cella sono messaggi SMS, ad esempio rapporti sul traffico locale, che vengono inviati agli abbonati all'interno di una determinata area della rete.

Per attivare le informazioni sull'area

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Info area**.
- 2 Scorrere fino a **Ricezione** e selezionare **Modif. > Attivato**.


Gestione immagini

Fotocamera e videoregistratore

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare.

Tasti del mirino e della fotocamera

-
- 1 Ingrandisci o riduci
 - 2 Scatta foto/registra video
-

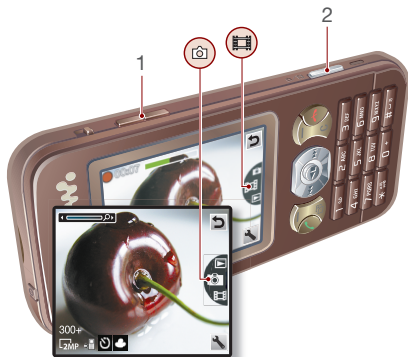






Utilizzo della fotocamera

Per attivare la fotocamera





- In modalità standby, premere .

Per scattare una foto


- 1 Attivare la fotocamera e premere  o  per scorrere fino a .
- 2 Premere  per scattare una foto.
- 3 La foto viene salvata automaticamente.

-  *Non registrare con una sorgente luminosa intensa sullo sfondo. Utilizzare un supporto o il timer automatico per evitare una foto sfocata.*

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e premere  o  per scorrere fino a .
- 2 Premere completamente  per avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione

- 1 Premere .
- 2 Il video viene salvato automaticamente.




Per utilizzare lo zoom

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per regolare la luminosità

- Premere  o .


Per visualizzare immagini e video

- 1 Attivare la fotocamera e premere  o  per scorrere fino a .
- 2 Scorrere fino all'elemento.
- 3 Per visualizzare un video, premere il tasto di navigazione centrale.


Icone e impostazioni della fotocamera

Le icone sullo schermo indicano l'impostazione corrente. In Impostazioni sono disponibili altre impostazioni della fotocamera.

Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare .


Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare .

Scelte rapide della fotocamera

Tasto	Scelta rapida
-------	---------------

	Riduce
---	--------

	Ingrandisci
---	-------------

1	Fotocamera: Modalità ripresa Video: Dimensioni video
4	Timer autom.
7	Modalità notte
0 +	Guida tasti fotocamera

Trasferimento di foto

Trasferimento nel/dal computer

È possibile utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth™ e il cavo USB per trasferire immagini e video dal computer al telefono e viceversa. Vedere *Tecnologia wireless Bluetooth™* a pagina 58 e *Utilizzo del cavo USB* a pagina 60 per ulteriori informazioni.

È possibile visualizzare, migliorare e organizzare le immagini e i video nel computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* o *Sony Ericsson Media Manager*. Queste applicazioni sono incluse sul CD fornito con il telefono e possono essere scaricate dal sito www.sonyericsson.com/support.

Blog di foto e di video

Un blog è una pagina Web personale. Se l'abbonamento supporta questo servizio, è possibile inviare immagini o video a un blog.

! I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza distinto tra l'utente e il provider dei servizi. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Contattare il provider dei servizi.

Per inviare immagini della fotocamera a un blog

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Invia > Al blog**.
- 4 Aggiungere il titolo e un testo.
- 5 Selezionare **OK > Pubbl..**

Per inviare video a un blog


- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Video**.
- 2 Scorrere fino a un video.
- 3 Selezionare **Opzioni > Invia > Al blog**.
- 4 Aggiungere il titolo e un testo.
- 5 Selezionare **OK > Pubbl..**

Per accedere all'indirizzo di un blog dalla rubrica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Spostarsi a un contatto e selezionare un indirizzo Web.
- 3 Selezionare **Vai a**.

Per inviare un'immagine o un video

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media**.
- 2 Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.


 Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per ricevere un'immagine o un video

- Seguire le istruzioni visualizzate.


Stampa delle immagini della fotocamera

È possibile stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB collegato a una stampante compatibile.

 È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth.

Per stampare le immagini della fotocamera utilizzando il cavo USB

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine.
- 3 Selezionare **Opzioni > Stampa**.
- 4 Selezionare un'opzione.
- 5 Collegare il cavo USB al telefono.
- 6 Collegare il cavo USB alla stampante.
- 7 Attendere la risposta dal telefono e selezionare **OK**.
- 8 Immettere le impostazioni della stampante, se richiesto e selezionare **Stampa**.

 Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Immagini

È possibile visualizzare, aggiungere, modificare o eliminare immagini in **Media**.

Utilizzo di immagini

È possibile aggiungere un'immagine a un contatto, utilizzare un'immagine all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le immagini

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Utilizza come**.
- 4 Selezionare un'opzione.


Per visualizzare le immagini in una presentazione



- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Presentazione**.
- 4 Selezionare uno stato d'animo.

Raccolte


È possibile etichettare le foto per raggrupparle in categorie.

Per etichettare le foto

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Premere  e scorrere fino a un'etichetta.
- 4 Premere il tasto di selezione centrale.

- 5 Per ogni immagine a cui si desidera aggiungere un tag, utilizzare  o  per scorrere fino all'immagine e premere il tasto di selezione centrale.

Per creare una nuova raccolta

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Premere  e selezionare **Opzioni > Nuovo tag**.
- 4 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'icona.
- 6 Premere il tasto di navigazione centrale per etichettare la foto.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

È possibile modificare immagini e video.

Per modificare e salvare un'immagine

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Foto > Album fotocamera**.
- 2 Scorrere fino a un mese e un'immagine. Selezionare **Visualiz..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Mod.in PhotoDJ™**.
- 4 Modificare l'immagine.
- 5 Selezionare **Opzioni > Salva**.

Per modificare e salvare un video

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager > Video**.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > VideoDJ™**.
- 3 Modificare il video.
- 4 Selezionare **Opzioni > Salva**.

Per troncare un video

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager > Video**.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > VideoDJ™ > Modif. > Tronca**.
- 3 Selezionare **Imposta** per impostare il punto iniziale e selezionare **Inizio**.
- 4 Selezionare **Imposta** per impostare il punto finale e selezionare **Fine**.
- 5 Selezionare **Tronca > Opzioni > Salva**.

Motivi


È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Per impostare un motivo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager**.

- 2 Scorrere fino a **Motivi** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta**.

Svago

 Per spostarsi tra gli elementi multimediali vedere Navigazione a pagina 13.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

- Collegare il viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.

Lettores Walkman®

Per riprodurre musica



- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Media > Musica.

- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.


Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione centrale.

Per avanzare rapidamente e riavvolgere

- Durante l'ascolto della musica, tenere premuto  o .

Per spostarsi tra i brani

- Durante l'ascolto della musica, premere  o .

Lettores video

Per riprodurre video

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Media e scorrere fino a Video.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare Play.

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione centrale.

Controlli per musica e video


Per modificare il volume

- Premere i tasti del volume in alto o in basso.

Per tornare ai menu dei lettori

- Selezionare Indietro.

Per uscire dai menu dei lettori

- Tenere premuto .

Ricerca di file

File musicali e video vengono salvati e suddivisi in categorie.

- **Artisti** - elenca i brani trasferiti utilizzando Media Manager.
- **Album** - elenca i brani musicali per album presenti nel telefono e su una memory card.
- **Brani** - elenca i brani musicali presenti nel telefono e su una memory card.
- **Libri audio** - elenca i libri audio trasferiti dal computer.
- **Podcast** - elenca tutti i podcast trasferiti dal computer.
- **Playlist** - crea elenchi personali di brani.
- **SensMe™** - elenca tutti i brani disponibili in base allo stato d'animo.
- **Genere** - elenca i generi musicali.
- **Anno** - elenca i brani presenti nel telefono e su una memory card in base all'anno.
- **Video** - elenca tutti i video presenti nel telefono o su una memory card.

Playlist


È possibile creare playlist per organizzare i file. È possibile ordinare i file per artista o per titolo. I file possono essere aggiunti a più playlist.

L'eliminazione di una playlist, o di un file da una playlist, non elimina il file dalla memoria, ma soltanto il riferimento al file.

Per creare una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Musica > Playlist**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova playlist** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 4 Scorrere fino a un brano e selezionare **Selez.**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere il brano alla playlist.

Per creare una playlist in base allo stato d'animo

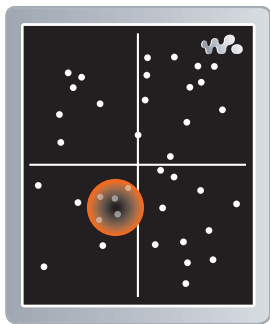

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media**.
- 2 Scorrere fino a **Musica > SensMe™** e selezionare **Apri**.
- 3 Utilizzare il tasto di navigazione per visualizzare in anteprima brani diversi.
- 4 Selezionare **Aggiungi** per scegliere un'area di brani.
- 5 Selezionare **Crea** per visualizzare la playlist nel lettore Walkman®.
- 6 Selezionare **Opzioni > Salva playlist**.

Per aggiungere file a una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Musica > Playlist**.
- 2 Selezionare una playlist.
- 3 Selezionare **Agg. musica**.
- 4 Scorrere fino a un brano e selezionare **Selez.**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere il brano alla playlist.

Per rimuovere brani da una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Musica > Playlist**.
- 2 Selezionare una playlist.
- 3 Scorrere fino al brano e premere **(C)**.

Per eliminare una playlist

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Musica > Playlist**.
- 2 Scorrere fino a una playlist e premere **(C)**.

Per visualizzare informazioni su un brano

- Scorrere fino a un brano e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

Per inviare musica

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Media** e scorrere fino a **Musica**.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.

- ! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Per ricevere musica

- Seguire le istruzioni visualizzate.

Trasferimento di musica da un computer

Con *Sony Ericsson Media Manager*, incluso sul CD fornito con il telefono, è possibile trasferire musica dai CD, dal computer o dal supporto acquistato nella memoria del telefono o in una memory card.

- 💡 *Il software *Sony Ericsson Media Manager* può anche essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.*

Prima di utilizzare Media Manager

Per utilizzare *Media Manager* nel computer è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:


- Microsoft ®Windows Vista™ (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft ®Windows XP (Pro o Home), Service Pack 2 o successivo


Per installare Media Manager

- 1 Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
- 2 Selezionare una lingua e fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Installa Sony Ericsson Media Manager** e seguire le istruzioni.

Per utilizzare Media Manager

- 1 Collegare il telefono a un computer con il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 **Computer:** *Start/Programmi/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Telefono:** Selezionare **Archiv. di massa**. Il telefono si spegnerà in questa modalità ma si riavvierà quando verrà scollegato dal cavo USB.
- 4 Per una disconnessione sicura del cavo USB in modalità archiviazione di massa, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona disco rimovibile in *Esplora risorse* e selezionare **Rimuovi**. Vedere *Utilizzo del cavo USB* a pagina 60.

Per informazioni dettagliate sul trasferimento di musica, consultare la *Guida di Media Manager*. Fare clic su  nell'angolo superiore destro della finestra di *Media Manager*.

 *Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memory card o la memoria del telefono.*

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 55. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o andare al sito www.sonyericsson.com/support.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Impostaz. streaming**.
- 2 Selezionare l'account dati da utilizzare.


Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Internet**.

- 2 **Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri**.
- 3 **Selezionare un collegamento da cui eseguire lo streaming**.

TrackID™


TrackID™ è un servizio di identificazione della musica gratuito. Consente la ricerca di titoli di canzoni, artisti e nomi di album.

 *Per informazioni sul costo, rivolgersi al provider dei servizi.*

Per cercare informazioni su una canzone

- Quando si sente una canzone attraverso l'altoparlante, in modalità standby selezionare **Menu > Svago > TrackID™**.
- Quando la radio è in funzione, selezionare **Opzioni > TrackID™**.

Radio

 *Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.*

Per ascoltare la radio

- 1 Collegare il viva voce al telefono.
- 2 In modalità standby, selezionare **Menu > Radio**.



Per modificare il volume

- Quando la radio è in funzione, premere i tasti del volume verso l'alto o verso il basso.



Per cercare automaticamente i canali

- Quando la radio è in funzione, selezionare Cerca.

Per cercare manualmente i canali

- Quando la radio è in funzione, premere  o .

Per alternare tra i canali preimpostati

- Quando la radio è in funzione, premere  o .

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.



Per salvare i canali

- Una volta trovato un canale radio, selezionare Opzioni > Salva.



Per selezionare i canali salvati

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Radio > Opzioni > Canali.
- 2 Selezionare un canale radio.

Per salvare i canali nelle posizioni da 1 a 10

- Una volta trovato un canale radio, tenere premuto  - .

Per selezionare i canali salvati nelle posizioni da 1 a 10

- Quando la radio è in funzione, premere  - .



PlayNow™

È possibile ascoltare la musica e decidere se acquistarla e scaricarla sul telefono.

- *Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. In alcuni paesi, è possibile acquistare brani musicali di alcuni artisti importanti a livello mondiale.*

Prima di utilizzare PlayNow™

È necessario disporre delle impostazioni necessarie nel telefono. Vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Per ascoltare musica tramite PlayNow™

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > PlayNow™.
- 2 Selezionare i file musicali dalla lista.

Download da PlayNow™

Quando un file musicale viene selezionato per il download e il salvataggio, viene visualizzato il costo. Una volta accettato l'acquisto, il relativo costo viene addebitato sulla bolletta telefonica oppure sulla carta prepagata.

Per scaricare un file musicale

- 1 Dopo aver ascoltato un file musicale in anteprima, è possibile accettare le condizioni.
- 2 Selezionare Sì per scaricarlo.
- 3 Viene inviato un SMS per confermare il pagamento, quindi il file viene reso disponibile per il download.

Suonerie e melodie

Per impostare una suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Suoneria.
- 2 Individuare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Volume suoneria.
- 2 Premere ◀ o ▶ per modificare il volume.
- 3 Selezionare Salva.

Per disattivare la suoneria

- In modalità standby, tenere premuto (#-5).
- ! *Vengono attivati/disattivati tutti i segnali ad eccezione della sveglia.*

Per impostare l'avviso a vibrazione


- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per inviare una suoneria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > File manager.
- 2 Scorrere fino a Musica e selezionare Apri.
- 3 Scorrere fino a una suoneria e selezionare Opzioni > Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.

- ! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Per ricevere una suoneria





- Seguire le istruzioni visualizzate.
- ! *Non è possibile scambiarsi materiale protetto da copyright. Un file protetto è contrassegnato dall'icona .*

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Una melodia è composta da quattro tipi di tracce (brani): Percussioni, Bassi, Accordi e Accenti. Un brano contiene un certo numero di blocchi musicali. Il

blocco è costituito da suoni predisposti con caratteristiche diverse. I blocchi sono raggruppati in Intro, Strofa, Ritornello e Assolo. Una melodia viene composta aggiungendo blocchi musicali ai brani.

Per comporre una melodia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Svago > MusicDJ™**.
- 2 Selezionare se inserire, copiare o incollare (Inser., Copia o Incolla) i blocchi.
- 3 Utilizzare , ,  o  per scorrere tra i blocchi.
- 4 Selezionare **Opzioni > Salva melodia**.

Registratore

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

- ! *In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.*

Per effettuare una registrazione

- In modalità standby, selezionare **Menu > Svago > Registra suono**.

Per ascoltare la registrazione

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Play**.

Giochi

Il telefono contiene diversi giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Svago > Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione.

Prima di utilizzare applicazioni Java™

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Per selezionare un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Selezionare un'applicazione.

Per visualizzare informazioni su un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Informazioni.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Autorizzazioni.
- 3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Applicazioni.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare Opzioni > Schermo.

- 3 Selezionare un'opzione.

Profili Internet per applicazioni Java

Alcune applicazioni Java devono connettersi a Internet per ricevere informazioni. La maggior parte delle applicazioni Java utilizza le stesse impostazioni Internet del browser Web in uso.

Connettività


Impostazioni

Prima di eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet, di utilizzare Internet, PlayNow™, I miei Amici, Java, il servizio MMS, l'e-mail e il blog di immagini, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni.

Se le impostazioni non sono state ancora immesse, è possibile scaricarle utilizzando l'impostazione guidata oppure andando al sito www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni utilizzando l'impostazione guidata

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Impostazione guidata > Download di impost..
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

 Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete o il provider dei servizi.

Per scaricare le impostazioni utilizzando un computer

- 1 Visitare il sito www.sonyericsson.com/support.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono, che verrà visualizzato sugli altri dispositivi.

Per immettere un nome per il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Nome telefono.
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare OK.

Utilizzo di Internet

Per avviare la navigazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
- 2 Selezionare Opzioni > Vai a.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per uscire dal browser

- Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Esci dal browser.

Utilizzo dei segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Agg. segnalibro.
- 2 Immettere un titolo e un indirizzo. Selezionare Salva.

Per selezionare un segnalibro

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
- 2 Selezionare Opzioni > Vai a > Segnalibri.
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare Vai a.

Per inviare un collegamento

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Invia collegam..
- 2 Selezionare un'opzione.



Pagine cronologia

È possibile visualizzare le pagine Web visitate.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- In modalità standby, selezionare Menu > Internet > Opzioni > Vai a > Cronologia.

Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione su una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, premere (#→).
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare il fotogramma.
- 3 Premere Zoom.
- 4 Per tornare alla panoramica, premere (#←).

- ! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, è necessario disattivare Smart-Fit: Opzioni > Avanzate > Smart-Fit > Disattivato.

Per uscire dalla modalità di ingrandimento e riduzione







- Selezionare Indietro.

Tasti di scelta rapida per Internet


È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Internet.

Per selezionare tasti di scelta rapida per Internet

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Internet.
- 2 Selezionare Opzioni > Avanzate > Modal. tastier. num. > Scelte rapide.

Tasto	Scelta rapida
	Segnalibri
 - 	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (Inserire indir., Cerca su Internet) oppure ricerca nei Segnalibri.
	Schermo intero o Orizzontale o Schermo normale.
	Zoom
	Panoramica e zoom (quando la funzione Smart-Fit è disattivata).

Per effettuare una chiamata durante la navigazione

- Durante la navigazione in Internet, premere .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Salva immagine.
- 2 Selezionare la foto.

Per trovare testo su una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare Opzioni > Strumenti > Trova nella pagina.
- 2 Immettere il testo e premere Trova.


Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Certificati.


Feed Web

È possibile ricevere contenuto aggiornato di frequente, come i podcast o i titoli delle notizie, sotto forma di feed Web. È possibile aggiungere feed per una pagina, se questa presenta l'icona .

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

- Durante la navigazione di una pagina su Internet, contenente feed Web, selezionare Opzioni > Feed Web.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile aggiornare manualmente i feed, oppure pianificare l'aggiornamento. Quando sono disponibili aggiornamenti, sullo schermo viene visualizzato .

Per pianificare aggiornamenti di feed Web

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Feed Web.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Pianifica aggiorn..
- 3 Selezionare un'opzione.

Per aggiornare i feed Web manualmente

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Feed Web.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare Opzioni > Aggiorna.
- 3 Selezionare un'opzione.



Feed Web in modalità standby

È possibile visualizzare nuovi aggiornamenti nella schermata di standby.

Per visualizzare feed Web in modalità standby

- In modalità standby, selezionare Menu > Messaggi > Feed Web > Opzioni > Impost. generali > Ticker in standby > Mostr. in standby.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

- 1 In modalità standby, selezionare Ticker.
- 2 Per ulteriori informazioni sui feed, premere  o  per scorrere i titoli e selezionare Vai a.

Tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth effettua la connessione wireless con eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
- Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
- Collegarsi ai computer e accedere a Internet.
- Scambiare gli elementi ed eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.



Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di

10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Prima di utilizzare la tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. È anche necessario abbinare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Attiva.**

! Assicurarsi che il dispositivo che si desidera abbinare al telefono abbia la funzione Bluetooth attivata e sia reso visibile.

Per ricevere un elemento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Attiva.**
- 2 Una volta ricevuto l'elemento, seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

Per abbinare il telefono a un dispositivo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.**

- 2 Scorrere fino a **Nuovo dispositivo** e selezionare **Aggiungi** per cercare i dispositivi disponibili.
- 3 Selezionare un dispositivo.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.**
- 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
- 3 Selezionare **Opzioni > Consenti connes..**

Per abbinare il telefono a un viva voce Bluetooth per la prima volta

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce.**
- 2 Selezionare **Sì.**
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per abbinare il telefono a più viva voce Bluetooth

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Il mio Viva voce > Nuovo viva voce.**
- 2 Scorrere fino a un dispositivo e selezionare **Aggiungi.**

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. È possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. È necessario disattivare questa funzione se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Risparmio energia > Attiva.**

Trasferimento del suono a/da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono a/da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto del viva voce.

Per trasferire il suono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Connettività > Bluetooth > Viva voce > Chiamata in arrivo.**
- 2 Selezionare un'opzione. Telefono trasferisce il suono al telefono. Viva voce trasferisce il suono al viva voce.

Per trasferire il suono durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare **Suono.**
- 2 Selezionare dalla lista.

Trasferimento di file

È possibile sincronizzare e trasferire file utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Vedere *Sincronizzazione utilizzando un computer* a pagina 62.

Utilizzo del cavo USB

È possibile collegare il telefono a un computer con il cavo USB per trasferire file utilizzando Archiv. di massa o Trasfer. multimed.. È anche possibile sincronizzare, trasferire file e utilizzare il telefono come modem utilizzando **Mod. Telefono**. Per ulteriori informazioni andare alla sezione **Operazioni preliminari** sul sito www.sonyericsson.com/support.

Prima di utilizzare il cavo USB

È necessario uno dei seguenti sistemi operativi per trasferire file utilizzando un cavo USB:

- Microsoft® Windows® 2000
- Microsoft® Windows® XP (Pro e Home)

- Microsoft ®Windows Vista™ (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Trasferimento multimediale e archiviazione di massa

Se si dispone di Windows Media Player 11 o versione successive sul PC in uso, è possibile trascinare i file tra il telefono o la memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

- ! È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono. Non rimuovere il cavo USB dal telefono o dal computer durante il trasferimento dei file per evitare di danneggiare la memoria del telefono o la memory card.

Per utilizzare la modalità trasferimento multimediale e archiviazione di massa



- 💡 Prima di trasferire i file è necessario installare il software Sony Ericsson PC Suite nel computer. Vedere *Per installare Sony Ericsson PC Suite* a pagina 63.

- 1 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
- 2 **Telefono:** Il telefono si spegnerà in questa modalità e si riavvierà quando verrà scollegato dal cavo USB.
- 3 **Telefono:** selezionare **Trasfer. multimed.**. Il telefono rimarrà attivato durante il trasferimento dei file.
- 4 **Computer:** attendere fino a quando la memoria del telefono e la memory card appaiono come dischi esterni in *Esplora risorse*.

- 5 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del disco rimovibile *Esplora risorse*.
- 2 Selezionare *Rimuovi*.
- 3 Scollegare il cavo USB quando sul telefono viene visualizzato il seguente messaggio: *Sessione di archiviazione di massa terminata. È ora possibile rimuovere con sicurezza il cavo USB.*


Modalità Telefono

Prima di sincronizzare o utilizzare il telefono come modem, è necessario installare il software *Sony Ericsson PC Suite* nel computer. Vedere *Per installare Sony Ericsson PC Suite* a pagina 63.

Per utilizzare la modalità Telefono


- 1 **Computer:** avviare *PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Collegare il cavo USB sia al telefono che al computer.
- 3 **Telefono:** Selezionare *Mod. Telefono*.
- 4 **Computer:** quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è

possibile iniziare a utilizzare le applicazioni della modalità Telefono.

-  *Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di Sony Ericsson PC Suite dopo aver installato il software nel computer.*

Sincronizzazione

È possibile utilizzare il cavo o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un programma per computer come Microsoft Outlook. È anche possibile la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Per ulteriori informazioni andare alla sezione Operazioni preliminari sul sito www.sonyericsson.com/support.

-  *Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.*

Sincronizzazione utilizzando un computer

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite* dal CD incluso con il telefono. Il software include la Guida per l'utente. È anche

possibile visitare il sito www.sonyericsson.com/support per scaricare il software.

Per utilizzare PC Suite nel computer è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows XP (Pro e Home), Service Pack 2 o successivo
- Windows Vista (versioni a 32 bit e 64 bit di: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

Per installare Sony Ericsson PC Suite

- 1 Accendere il computer e inserire il CD. Il CD si avvia automaticamente e viene aperta la finestra di installazione.
- 2 Selezionare una lingua e fare clic su OK.
- 3 Fare clic su *Installa Sony Ericsson PC suite* e seguire le istruzioni visualizzate.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione in linea utilizzando un servizio Internet con il telefono. Se le impostazioni Internet non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Prima di iniziare la sincronizzazione
È necessario immettere le impostazioni per la sincronizzazione SyncML e registrare un account di sincronizzazione in linea con un fornitore di servizi. Le impostazioni necessarie sono:


- Indirizzo server - URL del server
- Nome database - database con cui eseguire la sincronizzazione

Per immettere le impostazioni per SyncML

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sincronizzazione**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi > SyncML**.
- 3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare **Cont..**
- 4 Selezionare **Indirizzo server**. Immettere le informazioni necessarie e selezionare **OK**.
- 5 Immettere **Nome utente** e **Password**, se necessario.
- 6 Scorrere fino alla scheda **Applicazioni** e selezionare le applicazioni da sincronizzare.
- 7 Selezionare **Nome database** e immettere le informazioni necessarie.

- 8 Scorrere fino alla scheda Avanzate per immettere impostazioni aggiuntive per la sincronizzazione.
- 9 Selezionare Salva.

Per eliminare un account


- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e premere .

Per avviare la sincronizzazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia.

Sincronizzazione utilizzando un server Microsoft® Exchange


È possibile accedere a informazioni aziendali scambiate, come l'e-mail, i contatti e le voci dell'agenda e sincronizzarle con un server Microsoft® Exchange, utilizzando il telefono.

 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sincronizzazione, rivolgersi all'amministratore IT.

Prima di iniziare la sincronizzazione

È necessario immettere impostazioni per consentire a Microsoft Exchange ActiveSync di accedere a un server Microsoft Exchange. Le impostazioni necessarie sono:

- Indirizzo server - URL del server
- Dominio - dominio del server
- Nome utente - nome utente dell'account
- Password - password dell'account

 Prima si avvia la sincronizzazione con Exchange ActiveSync, è necessario correggere il fuso orario nel telefono.

Per immettere le impostazioni per Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a Nuovo account e selezionare Aggiungi > Exchange ActiveSync.
- 3 Immettere il nome del nuovo account e selezionare Cont..
- 4 Immettere le impostazioni necessarie.
- 5 Scorrere tra le schede per immettere impostazioni aggiuntive.
- 6 Selezionare Salva.

Per avviare la sincronizzazione

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Sincronizzazione.
- 2 Scorrere fino a un account e selezionare Avvia.



Servizio aggiornamenti

È possibile aggiornare il telefono con il software più recente. Le informazioni personali o del telefono non verranno perse.

Sono disponibili due metodi per aggiornare il telefono:

- via etere tramite il telefono
- tramite il cavo USB fornito e un computer collegato a Internet

! *Per utilizzare il Servizio aggiornamenti è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.*

Prima di utilizzare il Servizio aggiornamenti

Se le impostazioni non sono state ancora immesse nel telefono, vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Per visualizzare il software corrente nel telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam..

- 2 Selezionare Versione software.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam..
- 2 Selezionare Cerca aggiornam. e seguire le istruzioni visualizzate.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un cavo USB

- 1 Accedere al sito www.sonyericsson.com/support o fare clic su *Servizio Aggiornamenti Sony Ericsson* nel software *PC Suite* se installato nel computer. Vedere *Per installare Sony Ericsson PC Suite* a pagina 63.
- 2 Selezionare una regione e un paese.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Per impostare un promemoria per l'utilizzo del Servizio aggiornamenti

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Promemoria.
- 2 Selezionare un'opzione.


Funzioni aggiuntive

Flight mode

In Flight mode la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu Flight mode è attivato e viene chiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- Mod. normale - tutte le funzionalità.
- Flight mode - funzionalità limitate.

 È possibile utilizzare la funzione Bluetooth™ in Flight mode.

Per attivare il menu Flight mode

- In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Flight mode > Mostra all'avvio.


Per selezionare flight mode


- 1 Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
- 2 Accendere il telefono e selezionare Flight mode.

Servizi di localizzazione

È possibile richiedere assistenza per individuare itinerari, visualizzare la

propria posizione e salvare le posizioni preferite.

 Con il dispositivo GPS per HGE-100 accessorio, è inoltre possibile ottenere informazioni più precise sulla posizione attuale.

 Alcune funzioni dei servizi di localizzazione richiedono la connessione a Internet.

Google Maps™ per cellulari

Google Maps™ consente di visualizzare mappe e immagini da satellite, individuare località e calcolare itinerari.

Per utilizzare Google Maps

- In modalità standby, selezionare Menu > Svago > Servizi di localizzazz. > Google Maps.

Per visualizzare la guida di Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare Opzioni > Guida.

Posizioni salvate

Tutte le posizioni vengono salvate in I miei Favoriti.

Per visualizzare una posizione salvata

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Svago > Servizi di localizzaz. > I miei Favoriti.**
- 2 Scorrere fino alla posizione e selezionare **Vai a.**

 Quando si utilizza Google Maps, è possibile premere **(*)** per accedere ai preferiti.

Svegli

È possibile impostare un suono o la radio come sveglia. La sveglia suona anche se il telefono è spento. Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla oppure spegnerla.

Per impostare la sveglia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modif..**
- 3 Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modif..**
- 4 Immettere un'ora e selezionare **OK > Salva.**

Per impostare la sveglia ricorrente

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modif..**

- 3 Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modif..**
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare **Selez..**
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Selez..**
- 6 Selezionare **Conferma > Salva.**

Per impostare la sveglia

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia.**
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modif..**
- 3 Scorrere fino a **Suoneria sveglia** e selezionare **Modif..**
- 4 Individuare e selezionare una sveglia. Selezionare **Salva.**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Postponi.**

Per spegnere una sveglia

- Quando la sveglia suona, selezionare **Disattiva.**

Per annullare la sveglia


- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia.**

- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva**.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modif..**
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Modalità silenzioso** e selezionare **Modif..**
- 5 Selezionare un'opzione.

Agenda

L'agenda può essere sincronizzata con un'altra agenda, su un computer o sul Web, oppure con un server Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®). Per ulteriori informazioni, vedere *Sincronizzazione* a pagina 62.

Visualizzazione predefinita

È possibile scegliere se visualizzare il mese, la settimana o il giorno all'apertura dell'agenda.

Per impostare la visualizzazione predefinita

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Vista predefinita**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare gli appuntamenti esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo appuntam.** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere le informazioni e confermare ogni voce.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per visualizzare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**

Per modificare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.

- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Visualiz..
- 4 Selezionare Opzioni > Modifica.
- 5 Modificare l'appuntamento e confermare ogni voce.
- 6 Selezionare Salva.

Per inviare un appuntamento

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare Opzioni > Invia.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento.

! Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Per visualizzare una settimana dell'agenda

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare Opzioni > Visualizza settim..

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Agenda.
- 2 Selezionare una data.

- 3 Selezionare Opzioni > Avanzate > Promemoria.
- 4 Selezionare un'opzione.

! Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Note

È possibile creare note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.

Per aggiungere una nota

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a Nuova nota e selezionare Aggiungi.
- 3 Scrivere una nota e selezionare Salva.

Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Mostr. in standby.

Per nascondere una nota dalla modalità standby

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Organizer > Note.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare Opzioni > Nasc. in standby.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare le attività esistenti.

Per aggiungere un'attività

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Selezionare **Nuova attività** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dati e confermare ciascuna voce.

Per visualizzare un'attività

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Visualiz..**

Per riutilizzare un'attività esistente

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Visualiz..**
- 3 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 4 Modificare l'attività e selezionare **Cont..**
- 5 Scegliere di impostare un promemoria.

Per inviare un'attività

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Attività**.

- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento.

! *Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.*

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Promemoria**.
- 3 Selezionare un'opzione.

! *Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.*

Profili

È possibile modificare le impostazioni, come il volume della suoneria e l'avviso a vibrazione in base alle diverse zone. È possibile ripristinare tutte le impostazioni iniziali dei profili.

Per selezionare un profilo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili**.
- 2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Profili.**
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Visual. e modifica.**

! *Non è possibile rinominare il profilo Normale.*

Ora e data

Per impostare l'ora

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Ora.**
- 2 Immettere l'ora e selezionare **Salva.**

Per impostare la data

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Data.**
- 2 Immettere la data e selezionare **Salva.**

Per impostare il fuso orario

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ora e data > Fuso orario.**
- 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

! *Se si seleziona una città, Fuso orario aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.*

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco protegge soltanto l'abbonamento. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e sarà necessario immettere il PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- 1 Se viene visualizzato PIN bloccato immettere il PUK e selezionare **OK.**
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre **OK.**
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK.**

Per modificare il PIN

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Cambia PIN.**

- 2 Immettere il PIN e selezionare OK.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre OK.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

❗ *Se viene visualizzato Codici non corrispondenti, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato PIN errato, seguito da Vecchio PIN:, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.*

Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Protezione.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare OK.

Blocco del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

❗ *È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.*

Per utilizzare il blocco del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Protezione.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il codice blocco e selezionare OK.

Per sbloccare il telefono

- Immettere il codice e selezionare OK.

Per cambiare il codice blocco

- 1 In modalità standby, selezionare Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Cambia codice.
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare OK.
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare OK.
- 4 Ripetere il codice e selezionare OK.

Blocco tastiera

È possibile impostare questo blocco per evitare la composizione accidentale di numeri. È possibile rispondere alle chiamate in arrivo senza dover sbloccare la tastiera.

❗ *È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale, 112.*

Per utilizzare il blocco automatico della tastiera

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Protezione > Blocco autom. tast..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Per bloccare la tastiera manualmente

- In modalità standby, premere **(* SR →)** e selezionare **Blocca**.

Per sbloccare la tastiera manualmente

- In modalità standby, premere **(* SR →)** e selezionare **Sblocca**.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- In modalità standby, premere **(* SR →)**, **(# ->)**, **(0 +)**, **(6)**, **(# ->)**.

Risoluzione dei problemi

Per alcuni problemi sarà necessario contattare il gestore di rete.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Domande comuni

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

Ripristino totale

Se si seleziona **Ripristi. impostazioni**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Ripristina tutto**, oltre alle modifiche delle impostazioni, vengono eliminati anche tutti i contatti, i messaggi, i dati personali e i contenuti scaricati, ricevuti o modificati.

Per ripristinare il telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Ripristino totale**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Impossibile ricaricare il telefono o la capacità della batteria è bassa

Il caricabatterie non è collegato correttamente oppure il collegamento della batteria è inadeguato. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è deteriorata e deve essere sostituita. Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Durante la ricarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Un servizio non è attivato. Contattare il gestore di rete.

Impossibile utilizzare i messaggi SMS sul telefono


Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. Per conoscere le impostazioni corrette del centro servizi SMS, contattare il gestore di rete. Vedere *SMS* a pagina 32.

Impossibile utilizzare i messaggi MMS sul telefono

L'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette. Contattare il gestore di rete.

Vedere *Guida nel telefono* a pagina 7 oppure andare al sito www.sonyericsson.com/support per richiedere le impostazioni e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Come attivare e disattivare la modalità di immissione testo T9 durante la scrittura

Durante l'immissione del testo, tenere premuto . Quando la modalità di immissione testo T9 è attivata verrà visualizzato **T9** nella parte superiore dello schermo.

Come cambiare la lingua del telefono

- 1 In modalità standby, selezionare **Menu > Impostazioni > la scheda Generali > Lingua > Lingua telefono.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Impossibile utilizzare Internet

L'abbonamento sottoscritto non include questa funzione. Le

impostazioni Internet non sono state immesse o non sono corrette.
Contattare il gestore di rete.

Vedere *Guida nel telefono* a pagina 7 oppure andare al sito www.sonyericsson.com/support per richiedere le impostazioni Internet e seguire le istruzioni visualizzate.
Vedere *Impostazioni* a pagina 55.

Il telefono non squilla o il volume della suoneria è troppo basso

Assicurarsi che Silenzioso non sia impostato su Attivato. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 52.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 52.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 70.

Controllare le opzioni di trasferimento delle chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 28.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che il telefono sia impostato sulla visibilità. Vedere *Per*

attivare la funzione Bluetooth a pagina 59.

Impossibile sincronizzare o trasferire i dati tra il telefono e il computer quando si utilizza il cavo USB.

Il cavo o il software forniti con il telefono non sono stati installati correttamente. Andare al sito www.sonyericsson.com/support per leggere le guide alle Operazioni preliminari che contengono istruzioni dettagliate e le guide per la risoluzione dei problemi.

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?



Messaggi di errore

Inserire SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Carica della batteria* a pagina 7.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, contattare il gestore di rete.

Inserire SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 non è stato immesso correttamente.

Immettere il PIN o PIN2 corretto e selezionare Sì. Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 5.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito.

Per sbloccare, vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 71.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di sicurezza, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 71.

Rete non disponib.

Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 66.

Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e accertarsi di trovarsi entro il raggio di copertura della rete.

La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Contattare il centro assistenza di Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

Ci si trova nella zona coperta da una rete, ma non si è autorizzati a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni gestori di rete consentono di chiamare il numero internazionale di emergenza 112. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 19.

PUK bloccato. Contattare il gestore. Il codice di sblocco personale (PUK) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

In carica. Batteria sconosciuta

La batteria utilizzata non è una batteria approvata da Sony Ericsson. Vedere *Batteria* a pagina 81.

Informazioni importanti

Sito Web Sony Ericsson Consumer

All'indirizzo www.sonyericsson.com/support è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Servizio e supporto

A partire da ora, l'utente avrà accesso a una gamma di esclusivi vantaggi per l'assistenza quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza.
- Una rete globale di Call Center.
- Un'ampia rete di centri di assistenza partner Sony Ericsson.
- Un periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia consultare questo manuale dell'utente.

Sul sito www.sonyericsson.com, nella sezione del supporto della lingua scelta, sono disponibili gli strumenti di supporto e le informazioni più recenti, come aggiornamenti software, knowledge base, Impostazione del telefono e assistenza aggiuntiva quando necessario.

Per servizi e funzioni specifici del gestore, contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

È anche possibile contattare i nostri Call Center. Utilizzare il numero di telefono del Call Center più vicino nell'elenco sottostante. Se il paese/la regione di residenza non sono inclusi nell'elenco, contattare il rivenditore locale. (I numeri di telefono sottostanti erano esatti al momento della stampa. Sul sito www.sonyericsson.com sono sempre disponibili gli aggiornamenti più recenti.

Nell'improbabile eventualità che sia necessaria assistenza al prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure uno dei centri di assistenza partner. Conservare la prova di acquisto originale, che sarà necessaria in caso di richiesta di assistenza in garanzia.

La chiamata a uno dei Call Center verrà addebitata secondo le tariffe nazionali in vigore, comprensive di imposte locali, eccetto il caso in cui il numero sia un numero verde.

Paese	Numero di telefono	Indirizzo e-mail
Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com

New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-766-9347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Avvertenze per la sicurezza e l'uso corretto

Leggere queste informazioni prima di utilizzare il telefono cellulare. Le presenti istruzioni sono destinate alla sicurezza, si consiglia pertanto di seguirne le linee guida. Se si verifica una delle condizioni descritte di seguito o in caso di dubbi riguardo la funzione corretta, accertarsi di aver fatto controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo. In caso contrario potrebbe verificarsi un cattivo funzionamento del prodotto o persino un rischio per la salute.



Raccomandazioni per l'utilizzo sicuro del prodotto (telefono cellulare, batteria, caricabatteria e altri accessori)

- Il prodotto va sempre maneggiato con cura e conservato in un ambiente pulito e privo di polvere.
- **Attenzione!** La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Non esporre il prodotto a umidità o immergerlo in liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente calde o fredde. Non esporre la batteria a temperature superiori a +60°C.
- Non esporre il prodotto a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto.



- Non tentare di smontare o modificare il prodotto. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente presso i centri autorizzati Sony Ericsson.
- Se si dispone di un telefono a conchiglia, non chiederlo in presenza di oggetti tra la tastiera e lo schermo; ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non usare il prodotto in prossimità di apparecchiature medicali senza verificare che ciò sia consentito dal proprio medico.
- Non utilizzare il prodotto sugli aerei o in prossimità di questi o in zone in cui appositi avvisi richiedono di spegnere i ricetrasmittitori.
- Non utilizzare il prodotto in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- **Attenzione:** un display incrinato o rotto può comportare la presenza di bordi o schegge taglienti che potrebbero provocare lesioni al contatto.



BAMBINI

TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. NON CONSENTIRE AI BAMBINI DI GIOCARE CON IL TELEFONO CELLULARE O CON I RELATIVI ACCESSORI. POTREBBERO FERIRE LORO STESSI O ALTRE PERSONE O POTREBBERO ACCIDENTALMENTE DANNEGGIARE IL TELEFONO CELLULARE O GLI ACCESSORI. IL TELEFONO O GLI ACCESSORI POSSONO CONTENERE COMPONENTI DI DIMENSIONI RIDOTTE CHE POTREBBERO STACCARSI, COMPORTANDO IL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.



Alimentazione elettrica (caricabatteria)

Collegare il trasformatore CA solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga danneggiato o sottoposto a tensioni. Per ridurre il rischio di scosse elettriche staccare l'unità dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia. Il trasformatore CA non va utilizzato all'aperto o in aree umide. Non modificare il cavo o la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata.

Utilizzare solo caricabatterie originali Sony Ericsson appositamente progettate per l'utilizzo con questo telefono cellulare. Caricabatterie non originali potrebbero non garantire gli stessi standard di sicurezza e di prestazioni.

Batteria

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di iniziare a utilizzare il telefono cellulare per la prima volta. Le batterie nuove o rimaste inutilizzate per lungo tempo possono mostrare una capacità ridotta le prime volte che vengono utilizzate. Caricare la batteria solo a temperature comprese tra +5°C e +45°C.

Utilizzare solo batterie originali Sony Ericsson appositamente progettate per l'utilizzo con questo telefono cellulare. L'utilizzo di altre batterie o caricabatterie potrebbe risultare pericoloso.

Il tempo di conversazione e di standby dipende dalle diverse condizioni quali la potenza del segnale, la temperatura operativa, i modelli delle applicazioni di utilizzo, le funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati durante l'utilizzo del telefono.

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono cellulare. Non mettere la batteria in bocca. Gli

elettroliti della batteria possono risultare tossici per ingestione. Evitare che i contatti metallici della batteria tocchino altri oggetti in metallo. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare la batteria. Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto.

Dispositivi medici personali

I telefoni cellulari possono influire sul funzionamento dei pacemaker e su altri dispositivi medici ad impianto. Evitare quindi di appoggiare il telefono cellulare in corrispondenza del pacemaker. Non riporlo, ad esempio, nel taschino interno della giacca. Quando si utilizza il telefono cellulare, appoggiarlo all'orecchio dalla parte opposta rispetto al pacemaker. Una distanza di 15 cm (6 pollici) è sufficiente a limitare il rischio di interferenza tra il telefono cellulare e il pacemaker. Se si ritiene che vi siano delle interferenze, spegnere immediatamente il telefono cellulare. Per ulteriori informazioni contattare il cardiologo di fiducia.

Per informazioni su altri dispositivi medici, contattare il medico e il produttore del dispositivo.

Alla guida

Verificare se le normative e le disposizioni locali limitano l'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida o richiedono l'utilizzo di soluzioni viva voce. Con il prodotto, si consiglia di utilizzare unicamente le soluzioni viva voce Sony Ericsson.

A causa delle possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono l'installazione dei telefoni cellulari sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna.

Prestare sempre attenzione alla guida e, quando le condizioni lo consigliano, portarsi in un'area di sosta prima di effettuare o ricevere una chiamata.

Funzioni basate su GPS/posizione

Alcuni prodotti forniscono funzioni basate su GPS/posizione. La funzionalità di determinazione della posizione è fornita "COSÌ COM'È" E "CON I POSSIBILI DIFETTI". Sony Ericsson non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla precisione di tali informazioni sulla posizione.

L'utilizzo delle informazioni basate sulla posizione da parte del dispositivo può non essere ininterrotto o privo di errore e può inoltre dipendere dalla disponibilità del servizio di rete. Si noti che la funzionalità può essere ridotta od ostacolata in determinati ambienti, come gli interni degli edifici o le aree adiacenti agli edifici.

Attenzione: non utilizzare la funzionalità GPS quando può distrarre dalla guida.

Chiamate di emergenza

I telefoni cellulari funzionano tramite segnali radio e pertanto non è possibile garantire la connessione in tutte le situazioni. Per questo motivo non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente su un telefono cellulare per comunicazioni importanti, ad esempio per emergenze mediche.

Le chiamate di emergenza non sono possibili in alcune le zone, in alcune reti cellulari o se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del telefono cellulare. Per informazioni al riguardo, rivolgersi al provider dei servizi locale.

Antenna

Il telefono è dotato di un'antenna incorporata. L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony Ericsson appositamente per questo modello potrebbero danneggiare il telefono, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAR superiori ai limiti stabiliti (vedere di seguito).

Uso corretto

Tenere il telefono cellulare in modo corretto. Non coprire la parte superiore del telefono quando è in funzione. Ciò penalizza la qualità della conversazione e richiede al telefono cellulare un aumento della potenza per funzionare, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio a bassa potenza. Quando è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza (onde radio o campi di radiofrequenza).

I governi hanno adottato a livello mondiale estese linee guida di sicurezza internazionali, sviluppate da organizzazioni scientifiche come la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio per la popolazione. Questi livelli includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità di misura dell'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo utilizzando un telefono cellulare. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma i reali valori SAR di un telefono cellulare in funzione sono al di sotto del SAR. Il telefono cellulare, infatti, è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria a collegarsi alla rete.

Le variazioni del SAR in relazione alle linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza non influiscono sul grado di sicurezza. Nonostante i livelli del SAR varino in base al modello di telefono cellulare, tutti i

modelli Sony Ericsson sono progettati secondo le linee guida sull'esposizione alla radiofrequenza. I telefoni venduti negli Stati Uniti, devono essere sottoposti a test e ottenere il certificato FCC (Federal Communications Commission) che dichiara che il dispositivo non supera i limiti stabiliti per l'esposizione sicura. I test vengono eseguiti collocando il dispositivo in determinate posizioni, ad esempio vicino all'orecchio oppure indossati, come previsto dalle norme FCC per ciascun modello. Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il telefono è stato sottoposto a test e soddisfa i limiti di esposizione a radiofrequenza indicati dalle norme FCC se utilizzato a una distanza minima di 15 mm dal corpo, se non sono presenti parti metalliche nelle vicinanze del telefono o se utilizzato con accessori originali Sony Ericsson da indossare, appositamente progettati per questo telefono. L'utilizzo di altri accessori non assicura la conformità con le norme FCC sull'esposizione a radiofrequenza.

La documentazione fornita con il presente telefono cellulare include un opuscolo separato relativo alle informazioni SAR per questo modello di telefono cellulare. Per ulteriori informazioni sull'esposizione alla radiofrequenza e sul SAR, si consiglia di visitare il sito all'indirizzo: www.sonyericsson.com/health.

Soluzioni accessibili/esigenze speciali

Per i telefoni venduti negli Stati Uniti è consentito l'uso del terminale TTY con il telefono cellulare Sony Ericsson, con gli accessori necessari. Per informazioni sulle soluzioni accessibili per persone con esigenze speciali, rivolgersi al Sony Ericsson Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito Sony Ericsson Special Needs Center all'indirizzo www.sonyericsson-snc.com.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete



Questo simbolo indica che tutta l'apparecchiatura elettrica ed elettronica inclusa non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici, ma consegnata all'apposito centro di raccolta per il riciclo. Il corretto smaltimento del prodotto evita potenziali conseguenze nocive sull'ambiente e sulla salute. Il riciclo dei materiali consente di preservare le risorse naturali. Per informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, contattare nella propria zona l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento della batteria



Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie o rivolgersi al Sony Ericsson Call Center per ulteriori informazioni.

La batteria non deve essere gettata fra i rifiuti normali. Se possibile, gettarla negli appositi contenitori.

Memory card

Il prodotto ha in dotazione una memory card rimovibile, generalmente è compatibile con l'apparecchio acquistato ma potrebbe non essere compatibile con altri dispositivi o con le funzioni delle corrispondenti memory card. Prima dell'acquisto o dell'uso, assicurarsi che sia compatibile con gli altri dispositivi. Se il prodotto è dotato di un lettore di memory card, prima dell'acquisto o dell'uso assicurarsi che la memory card sia compatibile.

La memory card viene formattata prima della consegna. Per riformattarla, occorre utilizzare un dispositivo compatibile. Non eseguire la procedura standard di formattazione del sistema operativo in

uso per formattare la memory card su un PC. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del dispositivo o contattare il servizio clienti.

ATTENZIONE

se il dispositivo richiede un adattatore per inserire la memory card nell'apparecchio o in un altro dispositivo, non tentare di inserire la memory card senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della memory card

- Non esporre la memory card a umidità.
- Non toccare i connettori dei terminali a mani nude o con oggetti metallici.
- Non forzare, piegare o lasciar cadere la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.
- Non utilizzare o conservare la memory card in ambienti umidi o corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, ad esempio all'interno di una macchina chiusa in estate, sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare l'estremità dell'adattatore della memory card con forza eccessiva.
- Non lasciare sporcizia, polvere o corpi estranei nella porta di inserimento dell'adattatore della memory card.
- Accertarsi di aver inserito correttamente la memory card.
- La memory card deve essere inserita completamente nell'adattatore, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danneggiamenti al contenuto memorizzato sulla memory card.
- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi durante la rimozione della memory card o

del relativo adattatore, quando si spegne l'apparecchio per eseguire la formattazione, durante la lettura o la scrittura dei dati o se si utilizza la memory card in luoghi soggetti a elettricità statica o a elevate emissioni di campo elettrico.

Protezione delle informazioni personali

Per salvaguardare la riservatezza ed impedire che le proprie informazioni siano accessibili a terzi, si consiglia di cancellare tutti i dati personali prima di vendere il prodotto o di disfarsene. Per eliminare i dati personali, eseguire un ripristino totale, rimuovere la memory card o formattare la memoria del supporto. L'ELIMINAZIONE DEL MATERIALE DALLA MEMORIA DEL TELEFONO O DEL SUPPORTO NON GARANTISCE CHE LE INFORMAZIONI SUDETTE NON POSSANO ESSERE RECUPERATE DA UN UTENTE SUCCESSIVO. SONY ERICSSON NON GARANTISCE CHE UN SUCCESSIVO UTENTE DEL DISPOSITIVO NON POSSA ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IVI MEMORIZZATE E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER UN'EVENTUALE SUCCESSIVA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUDETTE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATO ESEGUITO UN RIPRISTINO TOTALE E LA FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA DEL SUPPORTO. Per evitare una possibile divulgazione dei propri dati personali, si consiglia di conservare il proprio dispositivo o di distruggerlo in modo permanente.

Accessori

Ai fini della sicurezza personale e di un uso corretto del prodotto, Sony Ericsson consiglia di utilizzare accessori Sony Ericsson originali. L'utilizzo di accessori di terze parti potrebbe infatti ridurre le prestazioni del prodotto o esporre l'utente a seri rischi per la propria salute.

AVVERTENZA SUL VOLUME ELEVATO

Quando si utilizzano accessori audio di terze parti, regolare accuratamente il volume per evitare livelli troppo elevati che potrebbero danneggiare l'udito. Gli accessori audio di terze parti non vengono sottoposti a verifica da parte di Sony Ericsson insieme a questo telefono cellulare. Sony Ericsson consiglia di utilizzare esclusivamente accessori audio Sony Ericsson originali.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo dispositivo wireless, che include senza alcuna limitazione qualsiasi supporto fornito con il dispositivo, ("Dispositivo") contiene software di proprietà di Sony Ericsson Mobile Communications AB, delle relative affiliate ("Sony Ericsson") e dei suoi fornitori e licenziatari terzi ("Software").

All'utente del Dispositivo, Sony Ericsson garantisce una licenza non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato e/o con il quale è stato fornito. Quanto è esposto nel presente documento non deve essere inteso come vendita del Software a un utente del Dispositivo.

Il cliente non dovrà riprodurre, modificare, distribuire, decodificare, decompilare o altrimenti alterare oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente del Software o di qualsiasi componente del Software. A scanso di dubbi, l'utente è in qualsiasi momento autorizzato a trasferire tutti i diritti e gli obblighi relativi al Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fornito il Software, purché l'altra parte accetti di mettere per iscritto il proprio vincolo a tali disposizioni.

Questa licenza viene concessa per la durata di vita utile del Dispositivo. L'utente può comunque terminare questa licenza trasferendo in forma scritta

a una terza parte tutti i diritti sul Dispositivo con cui è stato ricevuto il Software. La non osservanza dei termini e delle condizioni esposte in questa licenza causerà il termine della stessa con effetto immediato.

Sony Ericsson e i suoi fornitori e licenziatari terzi sono gli unici ed esclusivi proprietari e detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony Ericsson ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari terzi di queste condizioni.

La validità, l'interpretazione e l'adempimento di questa licenza saranno governate dalle leggi di Svezia. Quanto sopra verrà applicato nella misura massima consentita dai diritti del consumatore previsti dalla legge, quando applicabile.

Garanzia limitata

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Svezia, (Sony Ericsson) o le relative affiliate forniscono la presente garanzia limitata per il telefono cellulare e i relativi accessori originali forniti insieme al telefono cellulare e/o il prodotto per mobile computing (di seguito denominati "Prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto. In alternativa, è possibile rivolgersi al Sony Ericsson Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito Web www.sonyericsson.com per ulteriori informazioni.

La garanzia

In base alle condizioni di questa garanzia limitata, Sony Ericsson garantisce che il prodotto al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. La presente Garanzia limitata avrà la

durata di due (2) anni a partire dalla data di acquisto iniziale del Prodotto per il telefono cellulare, e di un (1) anno dalla data di acquisto iniziale del Prodotto per tutti gli accessori originali (come la batteria, il caricabatteria o il kit viva voce) che possono essere forniti con il telefono cellulare.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia il Prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i distributori autorizzati Sony Ericsson o i centri di assistenza partner del paese* di acquisto del Prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto alle condizioni di seguito previste.

Sony Ericsson e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il Prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste.

Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul telefono e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il prodotto Sony Ericsson viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony Ericsson di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony Ericsson quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti prima di portare il prodotto a un centro Sony Ericsson per la riparazione o la sostituzione.

Condizioni

- 1 Questa Garanzia limitata è valida solo se il Prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto di questo Prodotto, rilasciata dal rivenditore autorizzato Sony Ericsson, con l'indicazione della data e del numero di serie**. Sony Ericsson si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.
- 2 Qualora Sony Ericsson proceda alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto, la riparazione del difetto in questione o il Prodotto sostituito godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony Ericsson.
- 3 La presente garanzia non copre eventuali guasti dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del Prodotto fornite da Sony Ericsson. Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche all'hardware o al software o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi.
Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata oltre centinaia di volte. Tuttavia, a lungo termine, la batteria si esaurisce. Non si tratta di un difetto, corrisponde alla normale usura. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby sono eccessivamente brevi, la batteria deve essere sostituita. Sony Ericsson raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony Ericsson.

Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori dei display. Potrebbero, ad esempio, apparire sul display piccoli punti luminosi o scuri, definiti pixel difettosi che si verificano in caso di cattivo funzionamento di singoli punti e non possono essere corretti. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.

Tra i telefoni possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine della fotocamera. Questa situazione non è affatto insolita e non è considerata un difetto della fotocamera.

- 4 Dato che il sistema cellulare sul quale funziona il Prodotto non viene fornito da Sony Ericsson, Sony Ericsson non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi e la gamma del suddetto sistema.
- 5 Questa garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del Prodotto eseguiti da personale non autorizzato da Sony Ericsson.
- 6 La garanzia non copre guasti del Prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi non originali Sony Ericsson progettati per essere utilizzati con il Prodotto.
- 7 La rottura dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
- 8 **LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI; IN PARTICOLARE ERICSSON NON PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO SONY ERICSSON O I RELATIVI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGA RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.**

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, indicati in particolare nel libro IV del Codice Civile, come emendato dal Decreto Legislativo No. 24 del 2 febbraio 2002, né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

***Applicabilità geografica della garanzia**

Se il Prodotto è stato acquistato in un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera o nella Repubblica di Turchia e tale Prodotto è destinato alla vendita nel SEE o in Svizzera o in Turchia, si potrà godere dell'assistenza in qualsiasi paese del SEE o in Svizzera o in Turchia, in base alle condizioni prevalenti nel paese in cui si richiede l'assistenza, purché in tale paese un distributore Sony Ericsson autorizzato venda un Prodotto identico. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato nel paese di residenza, contattare il centro Sony Ericsson Call Center locale. Tenere presente che potrebbe non essere possibile effettuare alcuni interventi in paesi diversi da quelli di acquisto, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi. Si noti inoltre che talvolta potrebbe non essere possibile la riparazione di Prodotti con SIM bloccata.

** In alcuni paese/regioni potrebbero venire richieste ulteriori informazioni (come la carta comprovante la validità della garanzia).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity for W890i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052041-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December
2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

Indice analitico

A

abilitazione numeri.....	31
agenda.....	68
applicazioni.....	53
appuntamenti.....	68
attivazione/disattivazione	
blocco del telefono.....	72
Bluetooth.....	59
protezione tramite blocco SIM.....	72
attività.....	70
avvertenze per la sicurezza.....	80

B

batteria	
carica.....	7
inserimento.....	5
uso e manutenzione.....	81
biglietti da visita.....	24
blocco	
carta SIM.....	71
tastiera.....	72
telefono.....	72
blocco tastiera.....	72
blog	
immagini.....	42
video.....	42

C

carta SIM	
blocco e sblocco.....	71
copia nella/dalla.....	22
chiamate	
accettazione.....	30
come effettuare e ricevere.....	18
emergenza.....	19
gestione di due chiamate.....	29
internazionali.....	18
mettere in attesa.....	28
registrazione.....	53
risposta e rifiuto.....	19
video.....	20
codice PIN	
cambio.....	71
sblocco.....	6
composizione rapida.....	25
conferenze telefoniche.....	29
contatti	
aggiunta di contatti del telefono..	21
gruppi di.....	24
rubrica predefinita.....	20
sincronizzazione.....	62

D

data.....	71
-----------	----

declaration of conformity.....	88	blog.....	42
download di musica.....	51	modifica.....	44
durata delle chiamate.....	31	immissione di testo.....	17
E		impostazioni	
e-mail.....	36	Internet.....	55
esplorazione dei menu.....	13	Java™.....	54
F		Internet	
Feed Web.....	57	impostazioni.....	55
file manager.....	14	segnalibri.....	55
flight mode.....	66	sicurezza e certificati.....	57
foto		invio	
blog.....	42	appuntamenti e attività.....	69
fotocamera		biglietti da visita.....	24
impostazioni.....	41	immagini.....	43
panoramica.....	40	musica.....	49
fuso orario.....	71	J	
G		Java™.....	53
garanzia limitata.....	85	L	
gestione vocale.....	26	lettore video.....	46
giochi.....	53	Lettoce Walkman®.....	46
Google Maps™.....	66	lingua.....	16
gruppi.....	24	lista chiamate.....	25
guida.....	7	M	
I		Media Manager.....	49
I miei Amici.....	38	memory card.....	14
immagini.....	43	menu.....	13
		menu Attività.....	14

messaggi	
e-mail.....	36
immagini.....	33
informazioni sull'area e sulla cella.	40
testo.....	32
vocali.....	35
messaggi immagini Vedere MMS	
messaggi testo Vedere SMS	
messaggi vocali.....	35
metodo di trasferimento	
tecnologia Bluetooth.....	58
USB.....	60
microfono.....	19
MMS.....	33
modalità T9™ per l'immissione di testo	17
modelli.....	35
montaggio del telefono.....	5
motivi.....	45
MusicDJ™.....	52
N	
Nome telefono.....	55
note.....	69
numeri di emergenza.....	19
numeri personali.....	30
numeri riportati in un messaggio, chiamata.....	33
numero IMEI.....	73

O	
ora.....	71
P	
panoramica dei menu.....	11
parola magica.....	27
PhotoDJ™.....	44
playlist.....	47
PlayNow™.....	51
profili.....	70
PUK.....	6, 71
push E-mail.....	38
R	
raccolte.....	44
registratore.....	53
ripristino totale.....	73
risposta vocale.....	27
S	
scelte rapide.....	13
schermata iniziale.....	6
segreteria telefonica.....	26
SensMe™.....	48
servizi di localizzazione.....	66
Servizio aggiornamenti.....	65
servizio di segreteria telefonica.....	26
sincronizzazione.....	62
SMS.....	32
SOS Vedere numeri di emergenza	

sottomenu.....	13
standby.....	6
stato memoria.....	23
suonerie.....	52
suonerie proprie del chiamante.....	21
svegli.....	67

T

tasti.....	9
tecnologia wireless Bluetooth™.....	58
trasferimento	
file.....	60
immagini della fotocamera.....	42
musica.....	49
suono.....	60
trasferimento delle chiamate.....	28

V

video	
blog.....	42
modifica.....	44
VideoDJ™.....	44
videoregistratore.....	40
viva voce.....	26, 46
tecnologia Bluetooth.....	59
volume	
altoparlante.....	19
suoneria.....	52

Z

zoom.....	41
-----------	----