

DE

Bedienungsanleitung



Laden Sie das Mobilteil bzw. die Mobilteile vor Inbetriebnahme für 24 Stunden auf

PHILIPS

4	Wichtige Informationen
4	Sicherheitshinweise
4	Aufstellungshinweise
4	Support
5	Verpackungsinhalt
6	Ihr CD535
6	Übersicht über das Mobilteil
9	Übersicht über die Basisstation
10	Grundfunktionen Ihres CD535
12	Anschließen der Basisstation
13	Inbetriebnahme
18	Gesprächsfunktionen
22	Telefonbuch
25	Anrufliste
27	SMS
35	Uhr & Alarm
36	Persönliche Benutzereinstellungen
41	Erweiterte Einstellungen
48	Netzdienste
51	Spiele
52	Anrufbeantworter (AB)
59	Fehlersuche und -beseitigung
62	Wichtige Informationen
63	Stichwortverzeichnis

Sicherheitshinweise

Bei Stromausfall kann mit diesem Gerät nicht telefoniert werden. Sorgen Sie also entsprechend dafür, dass Sie auch in solchen Notfällen telefonieren können.

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Funktionsstörungen:

- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs.
- Setzen Sie das Telefon nicht übermäßigen Temperaturen aus, die von Wärmequellen und Heizeinrichtungen ausgehen. Setzen Sie das Telefon nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie Ihr neues Telefon nicht herunterfallen oder Gegenstände auf Ihr Telefon fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden könnte.
- Sind Handys in direkter Umgebung eingeschaltet, kann dies Störverhalten des Telefons bewirken.

Wichtige Hinweise zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur

- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Temperaturumgebung von 0 bis 35° C (32 bis 95° F).
- Bewahren Sie das Gerät nur in einer Temperaturumgebung von -20 bis 45° C (-4 bis 113° F) auf.
- Die Leistungsdauer des Akkus kann in einer niedrigen Temperaturumgebung entsprechend kurz sein.

Aufstellungshinweise

Am Aufstellungsort benötigt dieses Gerät eine 220-240 V Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Support

Für weitere Informationen zu Fehlerbeseitigung & häufig gestellten Fragen (FAQs):

Fehlersuche und -beseitigung: Seite 59

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com

Verpackungsinhalt

DE

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang Ihres neuen CD535 enthalten:



Mobilteil



Basisstation



Netzteil für
die Basisstation



Netzanschlusskabel



2 wiederaufladbare
AAA-Akkus



Akkufachabdeckung



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung

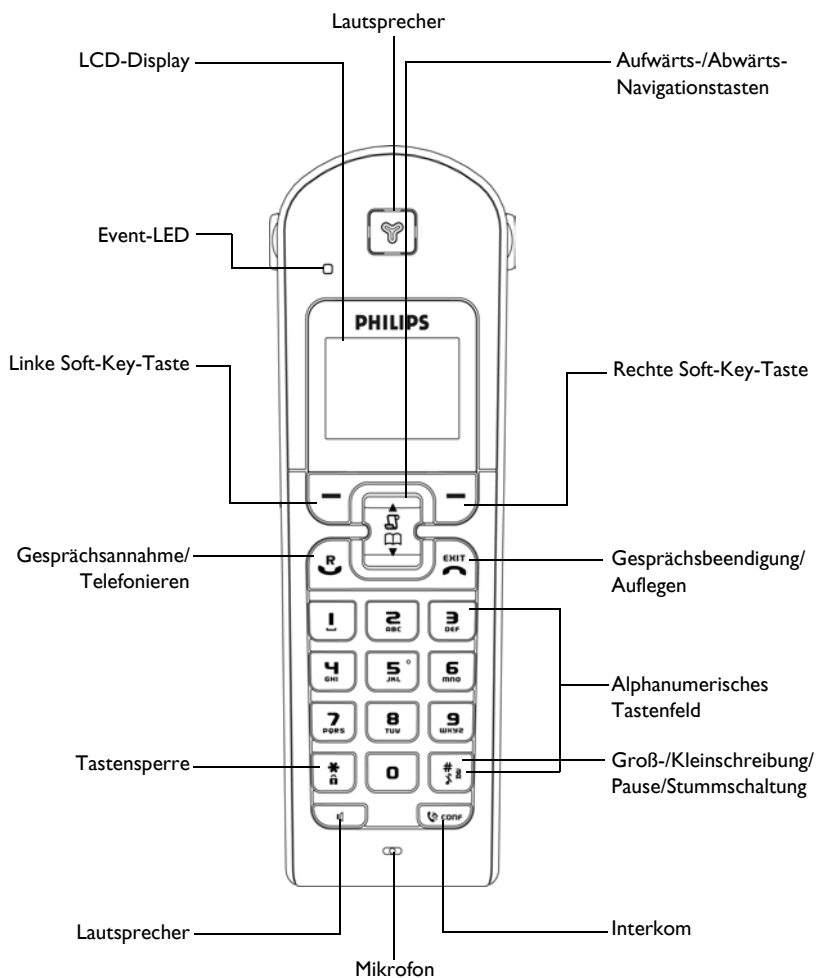


Garantiekarte










Der Telefon-Adapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefon-Adapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein Hörer oder mehr zusätzliche Hörer, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.


Übersicht über das Mobilteil



Die Bedientasten des Mobilteils

Funktion	Beschreibung
	Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion. Aktivieren der Stummschaltung (Mute) während eines Anrufs.
	Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.
	Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufs. Einfügen von R für Aufrufen der Betreiberdienste bei bestehender Verbindung.
	Beenden von Gesprächen. <i>Lang drücken</i> , um nach Durchblättern des Menüs in den Standby-Modus zurückzukehren, <i>kurz drücken</i> zum Zurückgehen in das vorherige Menü. <i>Lang drücken</i> im Standby-Modus zum Ausschalten des Mobilteils, <i>kurz drücken</i> zum Wiedereinschalten des Mobilteils.
	Aufrufen der Anrufliste im Standby-Modus. Nach oben Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der vorherigen Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Erhöhen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Zurückgehen um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus. Nach unten Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der nächsten Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Verringern der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Vorrücken um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Einleiten eines internen Anrufs.
	Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus. An- und ausschalten des Lautsprechers* während eines Gesprächs.
	Wählen # im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> für Stummschaltung des Ruftons im Standby-Modus. Pause im Wahlverfahren. Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung im Eingabemodus.
	Wählen * im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre.










Soft-Key-Taste

 ZURÜCK	Kurz drücken, um nach Durchblättern des Menüs in den vorherigen Menüpunkt zurückzugehen.
--	--

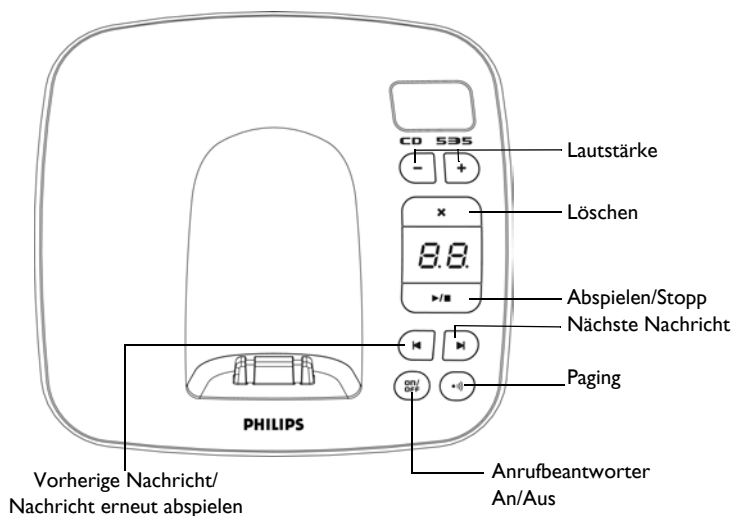
***ACHTUNG!** Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.

Angezeigte Symbole auf dem Display des Mobilteils








Im Standby-Modus können verschiedene Symbole auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.



	Das Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol blinkt, befindet sich das Mobilteil außer Reichweite oder sucht nach einer Basis.
	Dieses Symbol zeigt Ihnen die 3 verschiedenen Zustände der Akkukapazität an.
	Die Rufonlautstärke ist stumm geschaltet.
	Ankommender externer Anruf, Verbindungsaufbau zu einem externen Anruf oder bereits mit einem externen Gespräch belegte Leitung.
	Ankommender interner Anruf, Verbindungsaufbau zu einem internen Anruf oder mit einem internen Gespräch bereits belegte Leitung.
	Der Lautsprecher ist AN.
	Weckfunktion ist aktiviert.
	Blinkt dieses Symbol, zeigt es Ihnen damit einen verpassten Anruf, den Empfang von neuen SMS-Kurzmitteilungen oder Sprachbox-Nachrichten an, die Sie noch nicht gelesen haben. Bei zuvor empfangenen SMS-Kurznachrichten in der SMS-Box, blinkt das Symbol nicht.
	Der Anrufbeantworter (AB) ist eingeschaltet. Blinkt dieses Symbol, wurden neue Nachrichten empfangen.

Übersicht über die Basisstation










Bedientasten der Basisstation

	Paging-Suche nach Mobilteil. <i>Taste lang drücken zum Starten des Anmeldevorgangs.</i>
	<i>Taste lang drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.</i>
	Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten. Verringern der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten.
	Löschen einer Nachricht während der Wiedergabe. <i>Taste lang drücken zum Löschen aller Nachrichten, wenn sich der AB im Standby-Modus befindet (zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehörte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht).</i>
	Abspielen von Nachrichten (in Reihenfolge des Eingangs). Wiedergabe von Nachrichten stoppen.
	Zurückgehen zur vorherigen Nachricht bei Tastendruck zu Beginn der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht. Erneutes Abspielen der jeweils ausgewählten Nachricht bei Tastendruck nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.
	Vorwärtsspringen zur nächsten Nachricht bei laufender Wiedergabe einer Nachricht.

LED-Anzeige Nachrichtenzähler	Keine Anzeige: Anrufbeantworter ist im Augenblick ausgeschaltet. Blinken: Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten. Nichtblinken: Anzeige der Anzahl alter Nachrichten. Blinksignal 2 Balken: Anzeige der vollen Speicherkapazität. Anzeige der Lautstärke (L0 - L9) bei Drücken der Taste   . Anzeige der Nummer der jeweils ausgewählten Nachricht bei laufender Wiedergabe.
----------------------------------	---


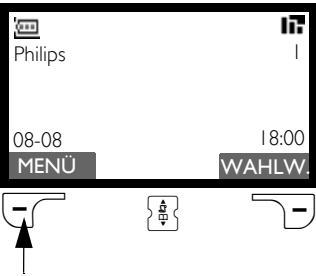


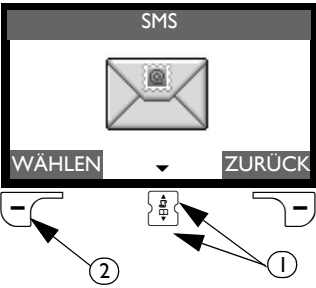



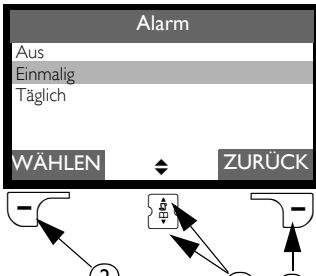
Grundfunktionen Ihres CD535

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres neuen CD535. Für genauere Informationen zu den einzelnen Optionen des Menüs sehen Sie bitte in den entsprechenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung nach.

Menü	Beschreibung	Seite
SMS 	Einstellen, Schreiben/Lesen von SMS, etc.	27
TELEFONBUCH 	Hinzufügen, Bearbeiten und Verwalten von Telefonbucheinträgen.	22
UHR & ALARM 	Einstellen von Datum und Uhrzeit, Stellen des Weckers und Einstellen des Alarmtones.	35
PERS.EINSTELL. 	Einrichten von Ton des Mobilteils, Hintergrund, Kontrast, Bildschirmschoner, Name des Mobilteils, automatischer Gesprächsannahme bzw. -beendigung, Sprachauswahl und Raumüberwachung.	36
ERW.EINSTELL. 	Einstellen von Flash Dauer, Wahlverfahren, Anrufsperrung, Babyruf, An-/Abmelden von Mobilteil, Auswählen von Basis, PIN ändern, Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Einstellen von automatischer Vorwahl, Ländereinstellung und Konferenz.	41
NETZDIENSTE 	Einrichten von Rufumleitung, Sprachbox, Rückruf und Rufnummeranzeige.	48
SPIELE 	Spielen	51
ANRUFBEANT. 	Einrichten, Abspielen und Löschen von telefonischen Nachrichten, etc.	52

Navigation durch das Menü

Nachstehend finden Sie grundlegende Schritte zum Bewegen in Menüs und Optionen:

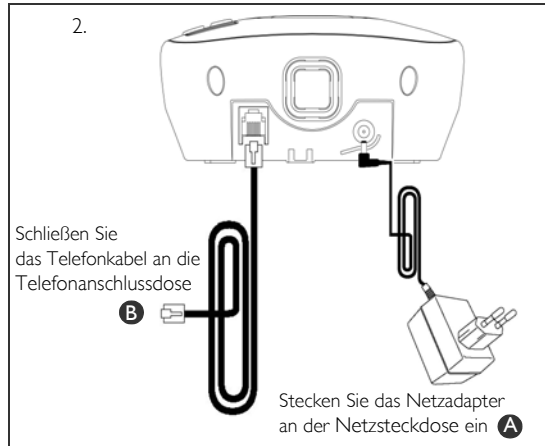
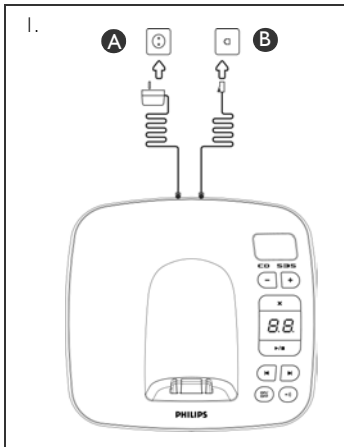
Funktion	Taste(n)	Abbildung
<p>Aufrufen von Hauptmenü/ Menüoptionen</p>	<p>Auswählen von MENÜ durch Drücken der direkt darunter befindlichen Taste (linke Soft-Key-Taste )</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Aufrufen eines bestimmten Menüpunktes/einer bestimmten Option Bestätigen Ihrer Auswahl 	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste  zum Durchblättern bis zum gewünschten Menü/ zur gewünschten Option Auswählen von WÄHLEN durch Drücken der direkt darunter befindlichen Taste (linke Soft-Key-Taste ) 	
<p>In diesem Beispiel ist der Wecker auf Einmalig eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ändern Ihrer Auswahl. Bestätigen Ihrer Auswahl. Zurückkehren zur vorherigen Menüebene oder Zurückgehen in die Standby-Anzeige 	<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste  zum Durchblättern bis zur gewünschten Option Auswählen von WÄHLEN durch Drücken der direkt darunter befindlichen Taste (linke Soft-Key-Taste ) Auswählen von ZURÜCK durch Drücken der direkt darunter befindlichen Taste (rechte Soft-Key-Taste ) 	

Anschließen der Basisstation

Der Aufstellungsort der Basisstation kann einen entscheidenden Einfluss auf Leistungsreichweite und den einwandfreien Betrieb Ihres neuen CD535 haben (siehe auch nachstehenden TIPP).

Anschließen der Basisstation

1. Stellen Sie die Basisstation an einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdosen auf.
2. Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Rückseite der Basisstation an.



3. Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussdose und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

Der Telefon-Adapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefon-Adapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

TIPP Vermeiden Sie die Aufstellung der Basisstation in direkter Umgebung von großen Metallobjekten wie beispielsweise Aktenschränken und in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder auch anderen elektrischen Geräten. Dies kann Reichweite und auch Tonqualität beeinträchtigen. Auch die Innen- und Außenwandstärke von Gebäuden kann die Signalübertragung von der Basisstation und zur Basisstation nachhaltig beeinflussen.

ACHTUNG! Die Basisstation selbst verfügt über keinen eigenen AN/AUS-Schalter. Ist der Netzadapter an die Einheit und an die Netzsteckdose angeschlossen, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzadapters von der Netzsteckdose von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Netzsteckdose für Sie leicht zugänglich ist.

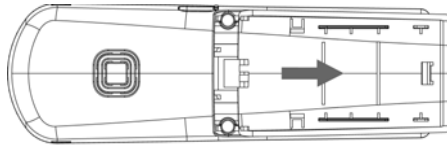
Netzadapter und Telefonanschlusskabel müssen ordnungsgemäß angebracht bzw. angeschlossen sein, da das Gerät durch falsches Anschließen beschädigt werden kann.

Verwenden Sie immer das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Anderenfalls kann es sein, dass Sie kein Freizeichen hören.

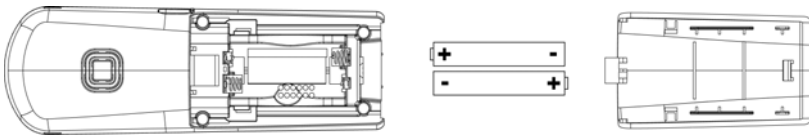
Einlegen der Akkus

Im Lieferumfang Ihres neuen CD535 sind 2 wiederaufladbare Akkus enthalten, mit denen Sie ungefähr bis zu 12 Stunden telefonieren können. Die Standby-Zeit beträgt bis zu 150 Stunden. Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.

1. Schieben Sie die Akkufachabdeckung auf.

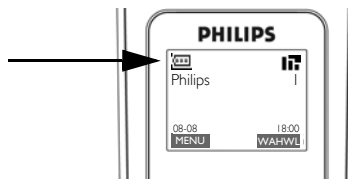



2. Legen Sie die Akkus, wie in der Abbildung gezeigt, ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung wieder.



Laden der Akkus

1. Legen Sie dann das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation. Wurde das Mobilteil richtig in die Ladeschale eingelegt, hören Sie einen Signalton.
2. Eine Lade-Animation auf dem Display des Mobilteils zeigt Ihnen den Ladevorgang an.



3. Lassen Sie das Mobilteil in der Ladeschale, bis die Akkus voll aufgeladen sind (mindestens 24 Stunden).
4. Das Mobilteil ist dann voll aufgeladen, wenn Ihnen anstelle der Lade-Animation  auf dem Display angezeigt wird.

Vor erstmaliger Inbetriebnahme sollten Sie das Mobilteil für mindestens 24 Stunden aufladen.

Akkuleistung und Reichweite

Gesprächs- und Standby-Zeit

Sind die Akkus voll aufgeladen, können Sie bis zu 12 Stunden mit Ihren neuen CD535 telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt bis zu 150 Stunden.

Warnanzeige für niedrige Akkukapazität

Die Akkukapazität wird Ihnen oben links auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Ist die Akkukapazität gering, werden Sie auf den Zustand der geringen Kapazität vom Akkusensor durch Ausgeben eines Signaltons hingewiesen. Außerdem blinkt das Akkusymbol.

Ist die Akkukapazität äußerst gering, schaltet sich das Telefon automatisch aus, nachdem das Warnsignal ausgegeben wurde, und die zu diesem Zeitpunkt ausgeführte Funktion wird auch nicht gespeichert.

Der ungefähre Zustand der Kapazität der Akkus wird wie folgt angezeigt:



Akku ist voll aufgeladen - 3 Balken werden im Akkusymbol angezeigt



Akku ist teilweise aufgeladen - 2 Balken werden im Akkusymbol angezeigt



Akku ist fast leer - 1 Balken wird im Akkusymbol angezeigt







Akku ist vollständig entladen - Kein Balken wird im Akkusymbol angezeigt

Warnanzeige bei Überschreiten der Reichweite

Die Funktionsreichweite des Telefons beträgt bis zu 50 Meter bzw. 300 Meter in bzw. außerhalb von Gebäuden. Wird die Funktionsreichweite des Mobilteils überschritten, fängt das Antennen-Symbol  an, zu blinken.

Einrichten Ihres CD535






Vor Inbetriebnahme Ihres neuen CD535 müssen Sie erst die jeweils zutreffende Ländereinstellung vornehmen. Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird WILLKOMMEN auf dem Display angezeigt. Zum Einrichten Ihres Telefons befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken Sie eine beliebige Taste für die Anzeige der Länderliste.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Ihrem Land.
3. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zum Bestätigen Ihrer Auswahl.
4. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Ihrem jeweiligen Betreiber (falls erforderlich).
5. Drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
6. Die Standardeinstellungen für Telefonleitung und Menüsprache des von Ihnen ausgewählten Landes werden dann automatisch eingerichtet.

Sie können aber auch ohne vorherige Einrichtung der Länderauswahl telefonieren oder ankommende Anrufe entgegennehmen.

Je nach Land kann es sein, dass WILLKOMMEN nicht auf dem Display angezeigt wird. In diesem Fall müssen Sie nicht Land-/Betreiber-/Spracheinstellungen vornehmen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit


1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Uhr & Alarm und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Datum & Zeit.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit (hh:mm) und das Datum (TT/MM/JJ) ein und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.

ACHTUNG! Ist Ihr Telefon mittels eines Adapters an einen ISDN-Anschluss angeschlossen, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise nach einem jeden Anruf aktualisiert. Die Verfügbarkeit der synchronisierten Aktualisierung von Datum und Uhrzeit ist von Ihrem jeweiligen Netzwerkbetreiber abhängig. Überprüfen Sie also bitte die Datum- und Uhrzeit-Einstellungen Ihrer ISDN-Anlage oder kontaktieren Sie Ihren jeweiligen Netzwerkbetreiber.

Jetzt ist Ihr Telefon betriebsbereit!


Grundfunktionen Ihres CD535


Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer (maximal 24 Ziffern) ein und drücken Sie dann die Taste  zum Wählen der Nummer.

Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte unter "Anrufen" auf Seite 18 nach.

Entgegennehmen eines Anrufs oder Beenden eines Gesprächs


Drücken Sie die Taste  zum Entgegennehmen eines Anrufs.

Drücken Sie die Taste  zum Beenden eines Gesprächs.


Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte unter den Abschnitten "Gesprächsfunktionen" bzw. "Beenden eines Gesprächs" auf Seite 19 nach.

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Halten Sie die Taste  für 5 Sekunden zum Ausschalten des Mobilteils im Standby-Modus gedrückt.

Drücken Sie kurz die Taste  zum erneuten Einschalten des Mobilteils.


Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus.

Paging

Mit der Paging-Funktion können Sie ein Mobilteil, das Sie suchen, ausfindig machen, vorausgesetzt, dass es sich in Reichweite befindet und über aufgeladene Akkus verfügt.

Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, bis das Mobilteil klingelt.

Haben Sie das Mobilteil wiedergefunden, drücken Sie die Taste  zum Beenden der Paging-Funktion.

Standby-Modus

Erfolgt am Mobilteil für 30 Sekunden keine Eingabe im Einstellungs-, Review-, Eingabemodus, etc., wechselt das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus. Das Mobilteil wechselt auch wieder in den Standby-Modus, wenn es in die Basisstation zurückgelegt wird.











Beleuchtung von Display und Tastatur

Die Leuchtdauer der Beleuchtung beträgt 20 Sekunden nach einer jeden Aktivierung wie z. B. ankommender Anruf, Drücken von Tasten, Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation, etc. Die Farbe der Beleuchtung des Tastenfelds ist AMBER.






Event-LED



Das Event-LED auf dem Mobilteil blinkt bei neuen Ereignissen wie z. B. neuer Anruf, neue SMS, neue Sprachbox-Nachricht oder neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter.


Text- und Zahleneingabe

Taste	Zugeordnete Zeichen
	Leerzeichen 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 ä å ç à æ
	d e f 3 é è Æ Δ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; ‘ ’ ! i ? * + - % ^ ~


Für die Eingabe von z. B. "Philips":

1. Drücken Sie die Taste  einmal: P
2. Drücken Sie dann die Taste  zweimal: Ph
3. Drücken Sie nun die Taste  dreimal: Phi
4. Drücken Sie dann die Taste  dreimal: Phil
5. Drücken Sie nun die Taste  dreimal: Philii

6. Drücken Sie die Taste  einmal: Philip
7. Drücken Sie letztendlich die Taste  viermal: Philips

Es ist voreingestellt, dass jedes Wort mit einem Großbuchstaben beginnt. Drücken Sie die Taste  zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Standardeinstellungen

Lautstärke des Ruftons	Mittel
Lautstärke des Hörers	Lautstärke 3
Lautstärke des Lautsprechers	Lautstärke 3
Tastenton	An
Hintergrund	
Kontrast	Level 2
Bildschirmschoner	An
Auto.Annahme	Aus
Auto.Auflegen	An
Raumüberwach.	Aus
Alarm	Aus
Sperr-Modus	Aus
PIN	0000

AB



Antw-Modus	Antw+Aufnehmen
Klingelanzahl vor Antworten	4
Ausgehende Nachrichten	Voreingestellt auf Antw+Aufnehmen-Modus
Anrufüberwachung der Basisstation	An mit voreingestellter Lautstärke des Lautsprechers
Anrufüberwachung des Mobilteils	Aus
Lautsprecher der Basis	Level 5
Fernzugriff auf den AB (Fernabfrage)	Deaktiviert

Anrufen




Wählen

1. Geben Sie die Telefonnummer (maximal 24 Ziffern) ein.
2. Drücken Sie dann die Taste , um die Nummer zu wählen.

Direktwahl





1. Drücken Sie die Taste  oder  zum Belegen der Leitung.
2. Geben Sie dann die Telefonnummer ein.

Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste.
3. Drücken Sie dann die Taste , um die Nummer zu wählen.




TIPP Das Mobilteil speichert die letzten 20 Nummern, die Sie gewählt haben. Die jeweils zuletzt gewählte Nummer wird Ihnen dabei als erste Nummer in der Wahlwiederholungsliste angezeigt. Befindet sich zu einer wiederholt gewählten Nummer ein Eintrag in Ihrem Telefonbuch, wird Ihnen anstelle der Nummer der jeweils im Telefonbuch eingetragene Name angezeigt.




Anruf aus der Anrufliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen der Anrufliste.
3. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu einem Eintrag in der Anrufliste.
4. Drücken Sie dann die Taste , um die Nummer zu wählen.

Sie müssen am Dienst Anrufidentifikation teilnehmen, um sich die Nummer des Anrufenden oder den jeweiligen Eintrag in der Anrufliste anzeigen zu lassen. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte unter "Anrufliste" auf Seite 26 nach.

Anruf aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu einem Telefonbucheintrag.
3. Drücken Sie dann die Taste , um die Nummer zu wählen.

TIPP Anstelle des Durchblätterns mit der Taste  zum Durchsuchen der Einträge in Ihrem Telefonbuch können Sie auch die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des Eintrages entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen z. B. durch Drücken der Taste  alle Einträge mit A am Anfang angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, werden Ihnen alle Einträge mit B am Anfang angezeigt, und so weiter.

Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

Entgegennehmen eines Anrufs im Freisprechmodus

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

Ankommende Anrufe beenden alle anderen Ereignisse und Funktionen. Bei jedem ankommenden Anruf werden alle anderen zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Ereignisse und Funktionen wie z. B. Einstellungen, Navigation durch das Menü, etc. abgebrochen.

TIPP Ist die Auto.Annahme (siehe dazu auch Seite 39) aktiviert, können Sie nur durch Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation das Gespräch entgegennehmen. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.

ACHTUNG! Klingelt das Mobilteil während eines ankommenden Anrufs, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

Beenden eines Gesprächs

Zum Beenden drücken Sie einfach die Taste .

Die Gesprächsdauer wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils für ca. 5 Sekunden angezeigt.

TIPP Ist die Funktion Auto.Auflegen (siehe dazu auch Seite 39) aktiviert, können Sie allein durch Zurücklegen des Mobilteils in die Schale der Basisstation das Gespräch beenden. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen aktiviert.

Funktionen während eines Gesprächs

Die folgenden Optionen und Funktionen stehen Ihnen während eines laufenden Gesprächs zur Verfügung:


Anpassen der Hörerlautstärke


1. Drücken Sie die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen Lautstärke 1 und bzw. bis Lautstärke 5.

Stummschaltung des Mobilteils aktivieren/deaktivieren

1. Während eines Gesprächs können Sie die Taste  **STUMMI** drücken, um das Mikrofon auszuschalten, so dass Sie der andere Teilnehmer dann nicht hören kann.
2. Drücken Sie die Taste  **STUMM0**, um das Mikrofon einzuschalten.


Lautsprecher

1. Drücken Sie die Taste  zum Anschalten des Lautspeichers.

- Drücken Sie die Taste  erneut, um in den normalen Modus zurückzuwechseln.

ACHTUNG! Das Umschalten bzw. Anschalten des Lautsprechers kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.

Anpassen der Lautstärke des Lautsprechers




- Drücken Sie die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen Lautstärke 1 und bzw. bis Lautstärke 5.

Interkom

Diese Funktion steht Ihnen nur bei Vorhandensein von mindestens 2 angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Sie können mit dieser Option gebührenfreie interne Gespräche führen, externe Anrufe von einem auf ein anderes Mobilteil übertragen sowie die Konferenz-Funktion nutzen.




Aufbauen einer Interkom-Verbindung mit einem anderen Mobilteil


Um diese Funktion nutzen zu können, müssen mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein (siehe dazu auch Seite 44 "Anmelden zusätzlicher Mobilteile").



- Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
- Sind nur 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, so wird die Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt. Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, werden Ihnen die Nummern der für Interkom zur Verfügung stehenden Mobilteile angezeigt. Drücken Sie dann  **ALLE** zum Anwählen aller verfügbarer Mobilteile oder drücken Sie eine bestimmte Mobilteilnummer zum Auswählen eines bestimmten Mobilteils. Z. B. drücken Sie die Taste  zum Anwählen von Mobilteil 2.

Ist ein Mobilteil nicht mit Ihrem CD530/535 kompatibel, ist diese Funktion gegebenenfalls nicht verfügbar.

Übertragen eines externen Anrufs auf ein anderes Mobilteil

- Drücken Sie die Taste , um einen externen Anruf in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
- Sind nur 2 Mobilteile angemeldet, wird die Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen sofort hergestellt. Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, werden Ihnen dann die Nummern der für Interkom zur Verfügung stehenden Mobilteile angezeigt. Drücken Sie dann  **ALLE** zum Anwählen aller verfügbarer Mobilteile oder drücken Sie eine bestimmte Mobilteilnummer zum Auswählen eines bestimmten Mobilteils. Z. B. drücken Sie die Taste  zum Anwählen von Mobilteil 2. Das jeweils von Ihnen angerufene Mobilteil klingelt.

Sollte kein Abnehmen des angerufenen Mobilteils erfolgen, so drücken Sie die Taste  zum Wiederaufnehmen des externen Anrufs in der Leitung.





- Drücken Sie dann die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen; die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können dann miteinander sprechen.
- Drücken Sie nun die Taste  auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, um den externen Anruf auf das zweite, das von Ihnen angerufene Mobilteil zu übertragen.

Wechseln zwischen internen und externen Gesprächen

- Drücken Sie die Taste  einmal zum Wechseln zwischen einem internen Anruf und einem externen Anruf.

Dreier-Konferenzverbindung



Über die Funktion der Konferenzverbindung können Teilnehmer an zwei Mobilteilen gleichzeitig (über Interkom) am externen Gespräch teilnehmen. Die drei Gesprächsteilnehmer können dann miteinander sprechen. Diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beauftragt werden.

1. Drücken Sie die Taste , um einen externen Anruf in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
2. Sind nur 2 Mobilteile angemeldet, wird die Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen sofort hergestellt. Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, werden Ihnen dann die Nummern der für eine Konferenz-Verbindung zur Verfügung stehenden Mobilteile angezeigt. Drücken Sie dann  **ALLE** zum Anwählen aller verfügbarer Mobilteile oder drücken Sie eine bestimmte Mobilteilnummer zum Auswählen eines bestimmten Mobilteils. Z. B. drücken Sie die Taste  zum Anwählen von Mobilteil 2. Das jeweils von Ihnen angerufene Mobilteil klingelt.
3. Drücken Sie dann die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen; die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können dann miteinander sprechen.
4. Drücken Sie dann die Soft-Key-Taste KONF auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, so wird die Dreier-Konferenzverbindung hergestellt.

TIPP Ist Konferenz aktiviert (siehe dazu auch Seite 47), wird eine Dreier-Konferenzverbindung automatisch hergestellt, wenn ein Teilnehmer am zweiten Mobilteil dann abnimmt, wenn bereits ein externes Gespräch geführt wird.

Anklopfen

Bei bestehendem Anklopfdienst wird vom Hörer ein Signalton ausgegeben, um Sie darüber zu informieren, dass ein zweiter Anruf ankommt. Bei bestehender Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) wird Ihnen dann die Nummer oder auch der Name des zweiten Anrufers angezeigt. Kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Netzbetreiber für mehr Informationen zu diesem Service.

Zum Entgegennehmen des zweiten Anrufs drücken Sie die Tasten  +  (Tastenkombination kann abhängig von Ihrem jeweiligen Telefonnetz unterschiedlich sein).








Anruferidentifikation (CLI)


Am Sonderdienst Anruferidentifikation (CLI) nehmen Sie über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teil. Nehmen Sie am Dienst Anruferidentifikation (CLI) teil und vorausgesetzt, dass die Nummer des Anrufers nicht unterdrückt bzw. verborgen ist, wird Ihnen die Nummer oder auch der Name des jeweiligen Anrufers (falls ein entsprechender Eintrag in Ihrem Telefonbuch vorhanden ist) angezeigt, wenn das Telefon klingelt, so dass Sie dann entscheiden können, ob Sie den Anruf entgegennehmen wollen oder nicht. Kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Netzbetreiber für mehr Informationen zu diesem Service.








Im Telefonbuch Ihres neuen CD535 können Sie bis zu 50 Telefonbucheinträge speichern, einschließlich 9 mit direktem Zugriff (☐ bis ☐). Für einen jeden Telefonbucheintrag stehen Ihnen maximal 24 Ziffern für die Eingabe der jeweiligen Telefonnummer und 12 Zeichen für die Eingabe des jeweiligen Namens zur Verfügung.

Aufrufen des Telefonbuchs








1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus oder drücken Sie die Taste  **MENÜ**; blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu Eintr. anzeig. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste  zum Durchblättern Ihres Telefonbuchs.



Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch anzeigen lassen, drücken Sie die Taste  **ANZEIG**.

Zum Wählen einer Nummer aus Ihrem Telefonbuch blättern Sie mit der Taste  bis zum jeweiligen Telefonbucheintrag und drücken Sie dann die Taste .

TIPP Anstelle des Durchblätterns mit der Taste  durch die Einträge in Ihrem Telefonbuch können Sie die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des jeweiligen Eintrags entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen z. B. durch Drücken der Taste  alle Einträge mit A am Anfang angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, so werden Ihnen alle Einträge mit B am Anfang angezeigt, usw.

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch















1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von Neuer Eintrag.
2. Geben Sie dann den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie dann .
3. Geben Sie dann die Nummer (maximal 24 Ziffern) zu dem neuen Kontakt ein und drücken Sie .
4. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).

5. Blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.







Sie können verschiedenen Kontakten individuell auswählbare Gruppen Ihrer Wahl zuweisen. So können Sie einstellen, dass Gruppe A z. B. nur Kontakte und Telefonnummern enthält, die für Ihre Arbeit wichtig sind. Sie können auch eine spezielle Melodie dieser Gruppe zuordnen (siehe dazu auch "Rufton - Gruppen" auf Seite 37). Nehmen Sie am Dienst Anruferidentifikationen über Ihren jeweiligen Netzbetreiber teil, so hören Sie bei einem jeden Anruf eines Kontaktes dieser Gruppe den jeweils zugewiesenen Rufton dieser Gruppe.

TIPP Sie können bis zu 50 Einträge in Ihrem Telefonbuch speichern. Sind alle Speicherplätze belegt, können Sie keinen neuen Telefonbucheintrag mehr abspeichern. In diesem Fall müssen Sie erst bereits vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue Einträge von Kontakten freizugeben.







Bearbeiten eines Telefonbucheintrags

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Eintr. ändern und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu dem Eintrag, den Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie nun  **LÖSCH** zum Löschen von Buchstaben um Buchstaben, bearbeiten Sie dann den Namen und drücken Sie dann  **OK**.
4. Drücken Sie dann  **LÖSCH** zum Löschen von Ziffer um Ziffer, bearbeiten Sie dann die Nummer und drücken Sie abschließend  **OK**.
5. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).
6. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie dann einen langen Signalton.



Löschen eines Telefonbucheintrags












1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu Eintr. löschen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun bis zu dem Eintrag, den Sie aus dem Telefonbuch löschen wollen, und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.

Löschen aller Telefonbucheinträge










1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu Alle löschen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.

Speichern von Nummern im direkten Speicher

Sie können bis zu 9 Nummern im direkten Speicher und so zum direkten Zugriff (Taste  bis ) abspeichern. Durch langes Drücken der jeweiligen Taste im Standby-Modus wird dann automatisch die jeweils gespeicherte Telefonnummer gewählt.










1. Drücken Sie die Taste , blättern Sie mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie ; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Direkt Speich. und drücken Sie .
2. Wählen Sie nun eine Taste (Taste 1 bis Taste 9) aus und drücken Sie dann . Ist diese Taste bereits mit einer Nummer belegt, wird Ihnen die jeweilige Nummer bzw. der Name angezeigt.
3. Ist diese Taste noch nicht mit einer Nummer belegt oder wollen Sie die zu diesem Zeitpunkt auf dieser Taste gespeicherte Nummer ändern, drücken Sie ; drücken Sie dann  erneut zum Auswählen von Hinzufügen.
4. Drücken Sie nun , um sich Ihre Telefonbuchliste anzeigen zu lassen, und blättern Sie dann mit der Taste  zu dem Eintrag, dessen Nummer Sie zum direkten Speicher hinzufügen wollen.
5. Drücken Sie nun  zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.

Löschen von Nummern aus dem direkten Speicher

1. Drücken Sie die Taste , blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann ; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Direkt Speich. und drücken Sie .
2. Wählen Sie nun eine Taste (Taste 1 bis Taste 9) aus und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie dann  und blättern Sie mit der Taste  bis zu Löschen.
4. Drücken Sie nun  zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.




Übertragen des Telefonbuchs

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefonbuch von einem auf ein anderes Mobilteil übertragen. Voraussetzung ist nur, dass mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind.











1. Drücken Sie die Taste , blättern Sie dann mit der Taste  zu Telefonbuch und drücken Sie dann ; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Übertragung und drücken Sie .
2. Die Nummern der für die Übertragung zur Verfügung stehenden Mobilteile werden Ihnen dann angezeigt. Sind mehr als 2 Mobilteile angemeldet, so können Sie mit der Taste  durchblättern, um ein bestimmtes Mobilteil auszuwählen.
3. Drücken Sie dann  zur Bestätigung.
4. Auf dem ausgewählten Mobilteil werden Sie dann mit der Nachricht Kopieren von Mobilteil X benachrichtigt.
5. Zum Starten der Übertragung des Telefonbuchs drücken Sie die Taste  auf dem angewählten Mobilteil; wollen Sie das Telefonbuch nicht übertragen, drücken Sie die Taste .
6. Ihnen wird die Nachricht Übertragen! nach erfolgreicher Fertigstellung der Übertragung angezeigt.

In der Anrufliste können bis zu 50 Einträge gespeichert werden. Bei bestehender Anruferidentifikation (CLI) und vorausgesetzt, dass die Nummer des Anrufers nicht verborgen bzw. unterdrückt ist, wird Ihnen dann der Name (oder die Nummer) des Anrufers sowie auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufs (falls verfügbar) angezeigt. Die Anrufe (sowohl verpasste als auch entgegengenommene Anrufe) werden Ihnen in Reihenfolge ihres Eingangs angezeigt, wobei der letzte Anruf an erster Stelle steht. Ist die Anrufliste leer, wird Ihnen Keine Einträge angezeigt.







Aufrufen der Anrufliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Nachr. Liste und blättern Sie nun mit der Taste  zum Durchsehen der Einträge.







Speichern eines Eintrags aus der Anrufliste im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Nachr. Liste und blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von Speichern.
3. Geben Sie dann den Namen ein und drücken Sie  **OK**.
4. Bearbeiten Sie nun gegebenenfalls die Nummer und drücken Sie dann  **OK**.
5. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).
6. Blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.



Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Nachr. Liste und blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und blättern Sie mit der Taste  zu Löschen.
3. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie dann einen langen Signalton.





Löschen aller Einträge der Anrufliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Nachr. Liste.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und blättern Sie mit der Taste  bis zu Alle löschen? und drücken Sie nun  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie dann einen langen Signalton.











Aufrufen der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Durchsehen der Einträge.






Ansehen von mehr Informationen zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags.
2. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** und  **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von Anzeigen.






Speichern eines Eintrags aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und blättern Sie mit der Taste  bis zu Speichern und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie dann den Namen ein und drücken Sie  **OK**.
4. Bearbeiten Sie nun gegebenenfalls die Nummer und drücken Sie dann  **OK**.
5. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).
6. Blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.

Löschen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und blättern Sie mit der Taste  zu Löschen und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton.

Löschen aller Nummern aus der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** und blättern Sie mit der Taste  bis zu Alle löschen und drücken Sie nun  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie dann einen langen Signalton.



SMS steht für „Short Message Service“ oder Kurznachrichtendienst. Zum Nutzen dieses Dienstes müssen Sie an den Diensten Anrufidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) sowie SMS Ihres Netzbetreibers teilnehmen. SMS-Kurzmitteilungen können über ein Telefon (Handy oder auch mittels eines kompatiblen Festnetzanschlusses) verschickt werden, vorausgesetzt, dass der Empfänger auch Teilnehmer an den Diensten Anrufidentifikation (CLI) und SMS ist.

Die Werkseinstellungen Ihres CD535 entsprechen den Einstellungen des jeweiligen Hauptnetzbetreibers in Ihrem jeweiligen Land. Wollen Sie SMS-Kurzmitteilungen über einen anderen Dienstanbieter versenden und empfangen, müssen Sie die entsprechenden Nummern erst einstellen (siehe dazu auch Seite 33).

Sie können bis zu 10 SMS-Boxen (Box 0 bis Box 9) anlegen und eine jede mit einem Passwort schützen (nur für Deutschland).

Auf Ihrem CD535 können Sie bis zu 50 SMS-Kurzmitteilungen abspeichern (40 SMS in der Eingangsbox und 10 SMS in der Box Entwürfe), verteilt auf alle SMS-Boxen, wobei Ihnen maximal für eine jede Nachricht insgesamt 160 Zeichen zur Verfügung stehen.

Zum Senden und Empfangen von SMS muss mindestens eine SMS-Box eingerichtet sein. Box 0 ohne PIN ist standardmäßig schon eingerichtet (nur für Deutschland). Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte im Abschnitt "SMS-Boxen (nur für Deutschland)" auf Seite 32 nach.

Schreiben und Senden einer SMS






1. Drücken Sie die Taste **MENÜ** und dann **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; drücken Sie dann **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von SMS schreiben.
2. Blättern Sie nun mit der Taste zu der gewünschten SMS-Box (Box 0 bis Box 9) und drücken Sie dann **WÄHLEN** zur Eingabe der PIN (nur für Deutschland).
3. Geben Sie dann die PIN ein (falls erforderlich) und drücken Sie **OK**.

Taste	Funktion
	Drücken der Taste zum nach links Bewegen des Cursors um 1 Stelle. Gedrücktthalten der Taste zum Springen zu dem ersten Zeichen/der ersten Ziffer.
	Drücken der Taste zum nach rechts Bewegen des Cursors um 1 Stelle. Gedrücktthalten der Taste zum Springen zu dem letzten Zeichen/der letzten Ziffer.
	Drücken der Taste zum Löschen von dem vorherigen Zeichen/der vorherigen Ziffer. Drücken der Taste zum Zurückkehren in den vorherigen Menüpunkt, wenn keine Zeichen/Ziffern mehr auf dem Eingabedisplay angezeigt werden. <i>Taste lang drücken zum Löschen aller Zeichen/Ziffern.</i>




4. Geben Sie dann den Text der Nachricht ein und drücken Sie  **OK**.

Sie können bis zu 160 Zeichen pro SMS eingeben.

Erhalten Sie einen Anruf, während Sie eine SMS schreiben, wird der Vorgang unterbrochen. Jedoch wird diese SMS dann in der Box Entwürfe gespeichert. Um die SMS wieder aufzurufen, gehen Sie zu Entwürfe in Ihrem SMS-Menü (siehe dazu auch Seite 30).

5. Geben Sie dann die Zielrufnummer ein und drücken Sie  **OK**. Sie können aber auch  **TEBUCH** drücken, um durch Ihre Telefonbuchliste zu blättern, und dann eine Telefonnummer auszuwählen; drücken Sie nun  **WÄHLEN** und danach  **OK**.
6. Geben Sie dann die gewünschte Boxnummer (0 bis 9) direkt ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).

Standardmäßig ist die Zielbox die Box 0 (die Voreinstellung der Zielbox ist länderabhängig).

7. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** für das Senden einer Nachricht oder blättern Sie mit der Taste  bis zu Entw. speich. zum Speichern der Nachricht in der Box Entwürfe und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
8. Haben Sie Senden ausgewählt, wird die SMS sofort verschickt. SMS gesendet! wird Ihnen dann angezeigt, wenn die SMS erfolgreich verschickt wurde.

Konnte die SMS nicht verschickt werden, wird Ihnen auf dem Display Nicht gesendet angezeigt und die Nachricht wird in der Box Entwürfe gespeichert.

ACHTUNG! Werden während des Schreibens einer SMS für 60 Sekunden keine Tasten gedrückt, kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. Die jeweilige Nachricht wird aber automatisch in der Box Entwürfe gespeichert.







Eingangsbox

Die Nachrichten, die sich in der Eingangsbox befinden, werden Ihnen nach Empfangszeit geordnet angezeigt. Dabei steht die zuletzt empfangene Nachricht an erster Stelle. In der Eingangsbox können Sie bis zu 40 Nachrichten speichern (verteilt auf Box 0 bis Box 9).

Wird eine neue SMS empfangen, werden Sie von einem Signalton darauf hingewiesen (siehe dazu auch "SMS-Ton" auf Seite 37) und auf dem Display wird Ihnen die Anzahl neuer Nachrichten angezeigt. Ist die LED-Anzeige aktiviert, so blinkt das Event-LED so lange, bis Sie die neu empfangene SMS gelesen haben.


ACHTUNG! Ist die Nachrichtenbox voll, können Sie keine neuen Nachrichten empfangen. Ist dies der Fall, löschen Sie einfach einige alte Nachrichten, um wieder neue Nachrichten empfangen zu können.


Lesen von Nachrichten in der Eingangsbox


1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu Eingangsbox und drücken Sie nun  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Ihrer jeweils gewünschten Box-Nummer und drücken Sie dann  **WÄHLEN** (nur für Deutschland).

Standardmäßig ist die Zielbox die Box 0 (die Voreinstellung der Zielbox ist länderabhängig).


3. Geben Sie nun die PIN ein und drücken Sie  **OK** (Eine PIN ist nicht erforderlich für Box 9).


- Durchblättern Sie nun die Liste der SMS-Kurznachrichten und wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen wollen. Die Nachrichtenliste wird Ihnen dabei einschließlich der Telefonnummer des Absenders oder des entsprechenden Namens angezeigt (wenn sich ein Eintrag für diese Telefonnummer in Ihrem Telefonbuch befindet).
- Drücken Sie dann  **ANZEIG** zum Lesen der Nachricht.


TIPP Während des Lesens einer SMS drücken Sie die Taste  zum Durchblättern der Nachricht von einer Zeile zur nächsten und umgekehrt. Am Ende der Nachricht werden Ihnen die Telefonnummer des Absenders sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs angezeigt.

- Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zum Aufrufen der nachstehenden Optionen:





Antworten	Senden einer Antwort an den Absender der Nachricht
Bearbeiten	Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger
Speichern	Speichern der Nummer des Absenders in Ihrem Telefonbuch
Löschen	Löschen der jeweils ausgewählten Nachricht
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten in der Eingangsbox

- Zum Zurückkehren in das SMS-Menü drücken Sie die Taste .





Drücken Sie die Taste  während des Lesens einer Nachricht/der Anzeige der Nummer des Absenders/der Anzeige von Datum/Uhrzeit, wird die SMS-Funktion beendet und die Telefonnummer des Absenders der Nachricht gewählt.

Drücken Sie die Taste  zum Zurückkehren zur Liste der Nachrichten in der Eingangsbox.









Senden einer Antwort auf eine Nachricht in der Eingangsbox

- Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Eingangsbox-Menüoptionen.
- Blättern Sie nun mit der Taste  zu **Antworten** und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen der Texteingabe.
- Nach Bearbeiten der Nachricht drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
- Mehr Informationen dazu finden Sie unter den Schritten 5 bis 7 im Abschnitt "Schreiben und Senden einer SMS" auf Seite 27 zum Senden einer Nachricht oder wählen Sie Entw. speich. zum Speichern der Nachricht in der Box Entwürfe aus.




Weiterleiten einer Nachricht der Eingangsbox

- Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Eingangsbox-Menüoptionen.
- Blättern Sie nun mit der Taste  zu **Bearbeiten** und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen der Texteingabe, wenn Sie die Nachricht bearbeiten wollen.
- Nach Bearbeiten der Nachricht drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
- Mehr Informationen dazu finden Sie unter den Schritten 5 bis 7 im Abschnitt "Schreiben und Senden einer SMS" auf Seite 27 zum Weiterleiten der Nachricht oder wählen Sie Entw. speich. zum Speichern der Nachricht in der Box Entwürfe aus.





Speichern der Telefonnummer des Absenders im Telefonbuch

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Eingangsbox-Menüoptionen.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **Speichern** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**, um den Namen für diesen neuen Kontakt einzugeben.
3. Geben Sie nun den Namen ein und drücken Sie dann  **OK** zum Bearbeiten der Nummer.
4. Zur Bestätigung der Nummer drücken Sie einfach erneut  **OK**.
5. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK**.
6. Blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe, der Sie diesen neuen Kontakt hinzufügen wollen, und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder die Nachricht angezeigt.

Löschen einer Nachricht der Eingangsbox

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Eingangsbox-Menüoptionen.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu **Löschen** und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung des Löschens der jeweils ausgewählten Nachricht.









Löschen aller Nachrichten der Eingangsbox

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Eingangsbox-Menüoptionen.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **Alle löschen** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann erneut die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung des Löschens aller Nachrichten.

Entwürfe

Zusätzlich zu den SMS-Kurznachrichten, die Sie als Entwürfe abspeichern, werden auch alle SMS-Nachrichten, die nicht erfolgreich verschickt werden konnten, dann automatisch in der Box Entwürfe abgespeichert. In der Box Entwürfe können bis zu 10 Nachrichten gespeichert werden.






Lesen und Bearbeiten von Entwürfen

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **Entwürfe** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Ihrer jeweils gewünschten Box-Nummer und drücken Sie dann  **WÄHLEN** (nur für Deutschland).
3. Geben Sie nun die PIN ein und drücken Sie  **OK** (Eine PIN ist nicht erforderlich für Box 9).
4. Durchblättern Sie dann die Liste der SMS-Kurznachrichten und wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen bzw. bearbeiten wollen.
5. Drücken Sie dann die Taste  **ANZEIG** zum Lesen der jeweils ausgewählten Nachricht





6. Während des Lesens der Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zum Aufrufen der folgenden Optionen:

Senden	Sofortiges Versenden der Nachricht
Bearbeiten	Bearbeiten und Versenden der Nachricht bzw. Speichern der Nachricht als Entwurf
Löschen	Löschen der Nachricht
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten in der Box Entwürfe




Senden einer Nachricht aus der Box Entwürfe

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Menüoptionen der Box Entwürfe.
2. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zum Senden der jeweils ausgewählten Nachricht.
3. Drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zur Bestätigung oder blättern Sie mit der Taste  bis zu Entw. speich. zum Speichern der Nachricht in der Box Entwürfe und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
4. Haben Sie Senden ausgewählt, wird die SMS sofort verschickt. SMS gesendet! wird Ihnen dann angezeigt, wenn die Nachricht erfolgreich verschickt wurde.





Bearbeiten von Entwürfen

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Menüoptionen der Box Entwürfe.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Bearbeiten und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen der Texteingabe.
3. Nach Bearbeiten der Nachricht drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
4. Mehr Informationen dazu finden Sie unter den Schritten 5 bis 7 im Abschnitt "Schreiben und Senden einer SMS" auf Seite 27 zum Senden einer Nachricht oder wählen Sie Entw. speich. zum Speichern der Nachricht in der Box Entwürfe aus.

Löschen eines Entwurfs

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Menüoptionen der Box Entwürfe.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Löschen und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung des Löschens der jeweils ausgewählten Nachricht.

Löschen aller Entwürfe

1. Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie die Taste  **MENÜ** zur Anzeige der Menüoptionen der Box Entwürfe.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Alle löschen und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann erneut die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung des Löschens aller Nachrichten.

SMS-Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einrichtung des Servers zum Senden und Empfangen von SMS-Kurznachrichten vornehmen. Mit Ihrem neuen CD535 können Sie Nachrichten von insgesamt 3 Service Center empfangen.

Jedes Service Center besteht aus 2 Nummern:

- Eingehende Nummer
- Abgehende Nummer








Die Länge von einer eingehenden wie auch abgehenden Nummer kann maximal 24 Ziffern umfassen.

Die eingehenden und abgehenden Nummern Ihres neuen CD535 sind bereits für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes eingestellt. Wir raten Ihnen dazu, diese Einstellungen nicht zu ändern. Für mehr Informationen oder im Fall von Betriebsstörungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ortsnetzbetreiber.

Empfangen von SMS

Bei bestehenden Diensten Anruferidentifikation (CLI) und SMS über Ihren jeweiligen Netzbetreiber können Sie mit Ihrem neuen CD535 SMS-Kurznachrichten von einem anderen Telefon empfangen. Werksmäßig ist der Empfang von SMS standardmäßig auf Ein eingestellt, so dass Sie also SMS-Kurznachrichten empfangen können.

Aktivieren/Deaktivieren des Empfangs von SMS-Nachrichten

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN** und erneut  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS-Empfang.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.












Ist die Funktion SMS-Empfang auf Aus eingestellt, so können Sie trotzdem SMS verschicken.


SMS-Boxen (nur für Deutschland)


Zum Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten muss mindestens 1 SMS-Box eingerichtet sein. Box 0 ohne PIN ist standardmäßig schon eingerichtet.

Sie können bis zu 10 SMS-Boxen (Box 0 bis Box 9) anlegen und eine jede dieser Boxen mit einer PIN schützen.














Anlegen einer neuen SMS-Box (nur für Deutschland)

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu SMS-Boxen und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie nun  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Box hinzufügen.
3. Geben Sie dann einen Namen (maximal 12 Zeichen) für die neue SMS-Box ein und drücken Sie dann  **OK**.
4. Geben Sie dann die erforderliche PIN (maximal 8 Ziffern) ein und drücken Sie  **OK**.
5. Geben Sie dann die PIN erneut ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.












Es steht Ihnen frei, eine PIN einzugeben. Wollen Sie die Box mit keiner PIN versehen, dann drücken Sie einfach  **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine PIN einzugeben.

6. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
Haben Sie die zur Bestätigung erforderliche PIN richtig eingegeben, wird die neue SMS-Box dann eingerichtet. Zur Bestätigung hören Sie dann einen langen Signalton und auf dem Display wird wieder die Liste der SMS-Boxen angezeigt.












Ändern der PIN einer SMS-Box (nur für Deutschland)

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu SMS-Boxen und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu der SMS-Box, deren PIN Sie ändern wollen, und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu PIN ändern und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
4. Geben Sie nun die alte PIN ein und drücken Sie  **OK**.
5. Geben Sie dann die neue PIN ein, drücken Sie  **OK** und geben Sie die neue PIN zur Bestätigung erneut ein.
6. Drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung des Änders der PIN.

Löschen einer SMS-Box (nur für Deutschland)









1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu SMS-Boxen und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu der SMS-Box, die Sie löschen wollen, und drücken Sie dann die Taste  **MENÜ**.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Box löschen und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
4. Geben Sie die PIN ein (falls erforderlich) und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung des Löschens der ausgewählten Box.

Ändern der Nummer einer SMS-Box (nur für Deutschland)

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu SMS-Boxen und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu der SMS-Box, deren Nummer Sie ändern wollen, und drücken Sie dann  **MENÜ**.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Boxnr. ändern und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
4. Geben Sie nun die neue Nummer für diese Box ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung des Änders der Nummer der ausgewählten Box.










Einstellen der abgehenden Nummer

Die eingehenden und abgehenden Nummern Ihres neuen CD535 sind bereits für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes eingestellt. Wir raten Ihnen dazu, diese Einstellungen nicht zu ändern. Für mehr Informationen oder im Fall von Betriebsstörungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ortsnetzbetreiber.

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu SMS Zentrum 1, SMS Zentrum 2 oder SMS Zentrum 3 und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie nun erneut  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Abgehende Nr.
3. Geben Sie nun die Nummer ein und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton.

Die maximale Länge einer abgehenden Nummer beträgt 24 Ziffern.

Einstellen der eingehenden Nummer









1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu SMS Zentrum 1, SMS Zentrum 2 oder SMS Zentrum 3 und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Eingehende Nr. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie nun die Nummer ein und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton.

Die maximale Länge einer eingehenden Nummer beträgt 24 Ziffern.

Standard-SMS-Zentrum

Die Nummer des Standard-SMS-Zentrums ist 1.









Einstellen des Standard-SMS-Zentrums

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Std. Zentrum. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu dem SMS Zentrum, das Sie als Ihr Standard-SMS-Zentrum einrichten wollen (SMS Zentrum 1, SMS Zentrum 2 oder SMS Zentrum 3) und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton.

I. Rufton

Ist diese Funktion auf Aus eingestellt, ertönt kein erster Rufton bei einem Sprachanruf. Dies ist besonders in Ländern nützlich, in denen eine rufende Anschlusskennung nach dem ersten Rufton verschickt wird; denn anderenfalls würden bei Eingang einer neuen Nachricht keine angeschlossenen Telefone klingeln.

Einstellen des I. Ruftons

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und dann  **WÄHLEN** zum Aufrufen von SMS; blättern Sie dann mit der Taste  zu SMS Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu I. Rufton und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.



Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**; drücken Sie dann erneut die Taste **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Datum & Zeit**.
2. Geben Sie dann die Uhrzeit (hh:mm) und das Datum (TT/MM/JJ) ein und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**.

Geben Sie das Datum im Tag/Monat/Jahr-Format und die Zeit im 24-Stunden-Format ein.

3. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das Menü **Uhr & Alarm** angezeigt.

Haben Sie Datum und Uhrzeit einmal eingestellt, so bleiben diese Angaben gespeichert auch beim Entfernen der Akkus oder bei einem Stromausfall erhalten.

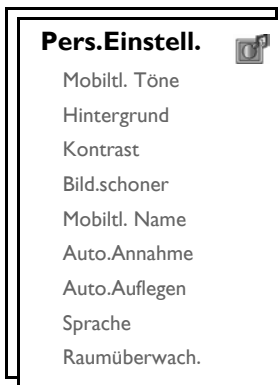
Stellen des Alarms

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste bis zu **Alarm** und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste bis zu **Aus**, **Einmalig** oder **Täglich** und drücken Sie zur Bestätigung **WÄHLEN**.
3. Haben Sie **Einmalig** oder **Täglich** ausgewählt, geben Sie daraufhin die Alarmzeit ein und drücken Sie zur Bestätigung **WÄHLEN**.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Alarmton bzw. Alarm-Symbol werden bei der jeweils eingestellten Alarmzeit für nur 1 Minute klingeln bzw. blinken. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

Alarmton

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ** und blättern sie dann mit der Taste zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste bis zu **Alarmton** und drücken Sie die Taste **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste bis zu der gewünschten Melodie (**Alarmton 1**, **Alarmton 2** oder **Alarmton 3**) zum Abspielen der jeweils ausgewählten Weckmelodie.
3. Drücken Sie dann **WÄHLEN** zum Einstellen bzw. Auswählen eines Alarms.



Mobilteil - Töne

Lautstärke des Ruftons

Zur Auswahl stehen Ihnen 5 Lautstärken des Ruftons (Ruhe, Niedrig, Mittel, Hoch und Ansteigend). Die voreingestellte Lautstärke ist Mittel.

Einstellen der Lautstärke des Ruftons

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste **↵** zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**; drücken Sie dann erneut die Taste **WÄHLEN** zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und drücken Sie dann nochmals **WÄHLEN** zum Aufrufen von Rufton Lautst.
2. Blättern Sie dann mit der Taste **↵** bis zum gewünschten Lautstärkepegel und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Haben Sie Ruhe ausgewählt, wird Ihnen dieses Symbol  auf dem Display angezeigt.


ACHTUNG! Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

Melodie des Ruftons

Ihnen stehen 10 Melodien auf Ihrem Mobilteil zur Verfügung.

Einstellen einer Melodie

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste **↵** zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste **WÄHLEN** zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und blättern Sie mit der Taste **↵** bis zu Melodie und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste **↵** zu einer Melodie zum Abspielen der Melodie.

3. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Klingelmelodie. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.











Rufton - Gruppen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie am Dienst Anruferidentifikation (CLI) teilnehmen. Siehe dazu auch "Anruferidentifikation (CLI)" auf Seite 21.

Mit dieser Menüoption können Sie die Melodien auswählen und einstellen, die dann bei einem ankommenden externen Anruf von einem Kontakt, der in Ihrem Telefonbuch abgespeichert und der Teil einer Gruppe ist, wiedergegeben werden. Sie können einer jeden Gruppe eine bestimmte Ruftonmelodie zuordnen.

Sie können zwischen drei Telefonbuchgruppen (Gruppe A, B, C) zum übersichtlichen Verwalten Ihrer Kontakte wählen. Jeder dieser Gruppen kann eine bestimmte Ruftonmelodie zugeordnet werden.









Einstellen eines Ruftons für eine Gruppe

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und blättern Sie mit der Taste  bis zu Rufton Gruppe und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu der Gruppe, der Sie eine bestimmte Ruftonmelodie zuordnen wollen, und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  zu einer Melodie, um diese Melodie abzuspielen.
4. Drücken Sie dann  **WÄHLEN** zum Zuordnen dieser Ruftonmelodie zu einer bestimmten Gruppe. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Tastenton

Drücken Sie eine Taste, so hören Sie einen einzelnen Signalton. Sie können diesen Tastenton an- oder ausschalten. Werksmäßig ist der Tastenton auf Ein voreingestellt.









Ein-/Ausschalten des Tastentons

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und blättern Sie mit der Taste  bis zu Tastenton und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

SMS-Ton

Ein Signalton wird jedes Mal ausgegeben, wenn Sie eine neue SMS empfangen haben. Sie können diesen SMS-Ton an- oder ausschalten. Werksmäßig ist der SMS-Ton auf Ein voreingestellt.








Ein-/Ausschalten des SMS-Tons

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Mobiltl. Töne und blättern Sie mit der Taste  bis zu SMS-Ton und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Hintergrund

Mit dieser Funktion können Sie das Hintergrundbild auswählen bzw. einstellen, das Ihnen dann im Standby-Modus auf dem Display angezeigt wird. Es sind bereits 4 Hintergrundbilder auf Ihrem Telefon vorhanden. Sehen Sie bitte unter "Standardeinstellungen" auf Seite 17 für Informationen zu dem standardmäßigen voreingestellten Hintergrundbild nach.








Einstellen des Hintergrunds

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Hintergrund und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie mit der Taste  zu einem Hintergrundbild und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Kontrast

Ihnen stehen 3 Kontraststärken (Level 1, Level 2 oder Level 3) zur Auswahl. Standardmäßig ist die Kontraststärke Level 2 eingestellt.








Einstellen der Kontraststärke

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Kontrast und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie mit der Taste  zu Ihrer gewünschten Kontraststärke (Level 1, Level 2 oder Level 3) und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch nach einer Minute im Standby-Modus angezeigt.






Einstellen des Bildschirmschoners


1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie dann mit der Taste  zu Bild.schoner und drücken Sie die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Mobilteil - Name

Sie können eine Bezeichnung für das Mobilteil eingeben und sich diesen Namen dann auch im Standby-Modus anzeigen lassen. Werksmäßig ist PHILIPS als Name des Mobilteils voreingestellt.

Umbenennen des Mobilteils

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Mobiltl. Name und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.








2. Bearbeiten Sie nun den Namen des Mobilteils und drücken Sie  OK zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Für die Bezeichnung des Mobilteils stehen Ihnen bis zu 12 Zeichen zur Verfügung. Werksmäßig ist PHILIPS als Name des Mobilteils voreingestellt.

Automatische Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch nur durch Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation entgegennehmen. Werksmäßig ist die automatische Gesprächsannahme auf Aus eingestellt.

Einstellen der automatischen Gesprächsannahme








1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  WÄHLEN; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Auto.Annahme und drücken Sie dann  WÄHLEN.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie die Taste  WÄHLEN zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Automatische Gesprächsbeendigung

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch automatisch nur durch Zurücklegen des Mobilteils in die Basisstation beenden.

Werksmäßig ist die automatische Gesprächsbeendigung auf Ein eingestellt.








Einstellen der automatischen Gesprächsbeendigung

1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  WÄHLEN; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Auto.Auflegen und drücken Sie  WÄHLEN.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie die Taste  WÄHLEN zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Sprachauswahl

Von Ihrem neuen CD535 werden verschiedene Sprachen unterstützt.

Ändern der Spracheinstellung

1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  WÄHLEN; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Sprache und drücken Sie  WÄHLEN.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Ihrer gewünschten Sprache und drücken Sie  WÄHLEN zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.







Raumüberwachung/Babyphone-Funktion


Wollen Sie diese Funktion nutzen, müssen mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein (siehe dazu auch Seite 44 "Anmelden zusätzlicher Mobilteile").

Mit dieser Funktion können Sie z. B. das Kinderzimmer überwachen und so auf Ihr Kind aufpassen. Legen Sie das eine Mobilteil in das Zimmer, das Sie überwachen wollen. Wenn der Lautstärkepegel in der Nähe des Mikrofons des Mobilteils einen gewissen Grad überschreitet, so kann von diesem Mobilteil automatisch ein anderes, an derselben Basisstation angemeldetes Mobilteil angerufen werden.

Wollen Sie die Funktion Raumüberwachung nutzen, müssen Sie diese aktivieren (z. B. auf Mobilteil 1) und die Nummer des Mobilteils eingeben, das dann im Fall von Geräuschen im überwachten Zimmer angerufen werden soll (z. B. Mobilteil 2). Legen Sie das Mobilteil, auf dem Sie die Funktion Raumüberwachung (z. B. Mobilteil 1) aktiviert haben, in das Zimmer, das Sie überwachen wollen. Wenn von diesem Mobilteil ein Lautstärkepegel festgestellt wird, der über einen gewissen Grad hinausgeht, wird automatisch ein interner Anruf von diesem Mobilteil zu dem jeweils von Ihnen ausgewählten Mobilteil (z. B. Mobilteil 2) durchgeführt.

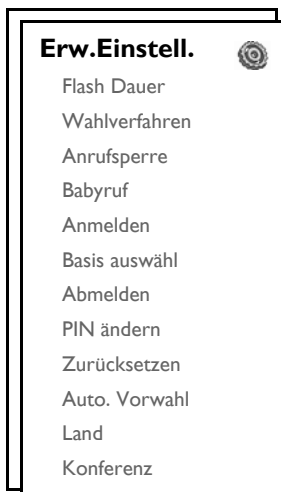
Einschalten von Raumüberwachung

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu Pers.Einstell. und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Raumüberwach. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein, das angerufen werden soll, und drücken Sie dann  **OK** zum Aktivieren der Funktion.

Während der Funktion Raumüberwachung sind alle Tasten bis auf die Taste  deaktiviert. Raumüberwach. wird Ihnen auf dem Display angezeigt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Sie können dann mit diesem Mobilteil auch weder telefonieren noch Anrufe entgegennehmen.

Ausschalten von Raumüberwachung

1. Drücken Sie die Taste , wählen Sie Aus und drücken Sie dann  **OK**.



Flash Dauer

Mit Flash Dauer (oder auch Wähltonverzug) wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die Verbindung nach Drücken der Taste (R- Taste) getrennt wird. Diese Dauer kann auf kurz, mittel oder lang eingestellt werden.

Der standardmäßige Wert der Flash Dauer, der auf Ihrem neuen CD535 voreingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

Einstellen der Flash Dauer

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie dann **WÄHLEN**; drücken Sie dann erneut **WÄHLEN** zum Aufrufen von Flash Dauer.
2. Blättern Sie dann zum Auswählen bis zu Kurz / Mittel / Lang und drücken Sie **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.








Diese Einstellung ist besonders bei Inanspruchnahme von Netzdiensten nützlich. Die Nutzung einiger dieser Dienste, auf die Sie mit den Tasten [+], [+], [+] zugreifen, wie z. B. Anklopfen, Rufumleitung, etc. sind abhängig von der jeweiligen Einstellung der Flash Dauer. Kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Netzbetreiber für mehr Informationen zu dieser Funktion.

Wahlverfahren

Der standardmäßige Wert des Wahlverfahrens, der auf Ihrem neuen CD535 voreingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

Es gibt 2 Wahlverfahren: Tonwahl oder Impulswahl

Einstellen des Wahlverfahrens










1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie  **WÄHLEN**; blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **Wahlverfahren** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **Tonwahl** oder **Impulswahl** und drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Anruf Sperre











Mit der Funktion Anruf Sperre können Sie verhindern, dass die jeweils von Ihnen ausgewählten Mobilteile eine Telefonnummer anwählen können, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnt. Sie können bis zu vier verschiedene Nummern sperren lassen, wobei Sie für eine jede bis zu 4 Ziffern eingeben können.


Haben Sie die PIN zuvor schon geändert, so dass es nicht mehr die standardmäßig voreingestellte 0000 ist, so müssen Sie erst die PIN eingeben, bevor Sie die Anruf Sperre aktivieren bzw. deaktivieren oder auch bevor Sie bestimmte Nummern zur Anruf Sperre hinzufügen und/oder bearbeiten können.

Aktivieren/Deaktivieren der Anruf Sperre

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie  **WÄHLEN**; blättern Sie danach mit der Taste  zu **Anruf Sperre** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie nun  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Sperr-Modus.
4. Blättern Sie mit der Taste  zu **Ein** oder **Aus** und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.
Zur Bestätigung hören sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Bearbeiten von gesperrten Nummern

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie  **WÄHLEN**; blättern Sie danach mit der Taste  zu **Anruf Sperre** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **Sperre Nr.** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
4. Blättern Sie dann mit der Taste  zu **Nummer 1**, **Nummer 2**, **Nummer 3** oder **Nummer 4** und drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zur Bestätigung.

5. Geben Sie nun bis zu 4 Ziffern ein und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird nun wieder der Standby-Modus angezeigt.

Wird nun eine gesperrte Nummer gewählt, so wird keine Verbindung aufgebaut. Sie hören dann einen Fehlersignalton und das Telefon geht in den Standby-Modus zurück.










Babyruf

Ist die Funktion Babyruf aktiviert, so können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil eine Nummer wählen. Dies ist besonders nützlich und praktisch zum direkten Anrufen von Notrufdiensten.


Bis zu 24 Ziffern stehen Ihnen für die Babyruf-Nummern zur Verfügung.

Haben Sie die PIN zuvor schon geändert, so dass es nicht mehr die standardmäßig voreingestellte 0000 ist, müssen Sie erst die PIN eingeben, bevor Sie Babyruf aktivieren bzw. deaktivieren oder auch die Babyruf-Nummern bearbeiten können.




Aktivieren von Babyruf

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie  **WÄHLEN**; blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **Babyruf** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie nun  **WÄHLEN** zum Aufrufen von Baby-Modus.
4. Blättern Sie dann mit der Taste  zu **Ein** und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung.










Ist Baby-Modus aktiviert, aber keine Babyruf-Nummer zu diesem Zeitpunkt eingerichtet, werden Sie nun von Ihrem Mobilteil zur Eingabe einer Nummer aufgefordert.

5. Geben Sie dann eine Babyruf-Nummer ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Zur Bestätigung wird Ihnen auf dem Display eine entsprechende Nachricht angezeigt.

Deaktivieren von Babyruf

1. Drücken Sie lang die Taste  **MENÜ** (wenn Babyruf zuvor aktiviert wurde).
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **Aus** und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.

Ändern der Babyruf-Nummern


1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie  **WÄHLEN**; blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **Babyruf** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
3. Blättern Sie danach mit der Taste  zu **Nummer** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
4. Ihnen wird daraufhin die zuletzt gespeicherte Babyruf-Nummer angezeigt (falls verfügbar).
5. Geben Sie nun die neue Babyruf-Nummer ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe. Zur Bestätigung hören Sie einen langen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Anmelden









Nachstehend wird Ihnen der Anmeldevorgang beschrieben, den Sie zur Anmeldung des Mobilteils Ihres neuen CD535 benötigen. Der Anmeldevorgang kann von Mobilteil zu Mobilteil unterschiedlich sein. Sehen Sie dazu bitte in den Anleitungen des Herstellers des jeweiligen Mobilteils nach, das Sie ansonsten zusätzlich anmelden wollen. Zusätzliche Mobilteile müssen an der Basisstation angemeldet sein, bevor Sie diese benutzen können. Bis zu 5 Mobilteile können von Ihnen an einer Basisstation angemeldet werden.

Die PIN ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an- bzw. abmelden wollen. Die voreingestellte PIN ist 0000.

Anmelden zusätzlicher Mobilteile

1. Halten Sie an der Basisstation die Taste  für 3 Sekunden im Standby-Modus gedrückt. Hören Sie einen Signalton, so können Sie nun das Mobilteil an der Basisstation anmelden. Danach muss der Anmeldevorgang innerhalb einer Minute abgeschlossen werden.

Die Basisstation ist für eine Minute bereit, die Anmeldung eines Mobilteils anzunehmen. Werden für 10 Sekunden keine Tasten gedrückt, so wird der Anmeldevorgang abgebrochen.

2. Drücken Sie nun gleichzeitig auf dem Mobilteil die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **Anmelden** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie nun die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann  **OK** zum Starten des Anmeldevorgangs
4. Drücken Sie nun die Taste  zum Auswählen der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.

Wird die Basis gefunden und die eingegebene PIN ist richtig, werden Ihnen die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht belegten Nummern von Mobilteilen angezeigt; Sie können nun eine Nummer auswählen, indem Sie diese direkt eingeben.








Ist die eingegebene PIN falsch, wird Ihnen **Ungültige PIN** angezeigt und das Mobilteil geht wieder in den Standby-Modus zurück.

Hören Sie einen langen Signalton, bestätigt dies die erfolgreiche Anmeldung. Danach wird auf dem Display wieder der Standby-Modus angezeigt.

Basis auswählen







Ein Mobilteil Ihres neuen CD535 kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet sein. Werksmäßig ist voreingestellt, dass sich das Mobilteil an Basis 1 anmeldet. Haben Sie Jede Basis ausgewählt, so meldet sich das Mobilteil an der nächstgelegenen Basisstation an.

Manuelle Basisauswahl

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **Basis auswahl** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  zu der gewünschten Basisstation und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
3. Nun sucht das Mobilteil nach der Basisstation. Wurde die von Ihnen ausgewählte Basis gefunden, hören Sie einen langen Signalton.

Abmelden

Abmelden eines Mobilteils

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **Abmelden** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie nun auf dem Tastenfeld des Mobilteils die Nummer des Mobilteils, die jenem Mobilteil entspricht, das Sie abmelden wollen.







Werden für 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, wird der Abmeldevorgang abgebrochen, und das Mobilteil geht in den Standby-Modus zurück.

Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton, wenn die Abmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, und auf dem Display wird Nicht angemeld angezeigt.

Ändern der PIN



Sie benötigen die PIN zum Einrichten bzw. Einstellen von Anrufsperr/Babyruf-Nummern und zum Anmelden/Abmelden von Mobilteilen. Die voreingestellte PIN ist 0000. Die PIN besteht aus 4 Ziffern. Mit dieser PIN können Sie auch die Einstellungen Ihres Mobilteils schützen. Ist die Eingabe der PIN erforderlich, so werden Sie von Ihrem Mobilteil dazu aufgefordert.

Ändern der PIN

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu **Erw.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **PIN ändern** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie nun die aktuelle PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie danach  **OK** zur Bestätigung der Eingabe. Die eingegebenen Ziffern der PIN werden auf dem Display als Sternchen (*) angezeigt.

Ist die eingegebene PIN nicht richtig, so wird Ihnen **Ungültige Pin** und danach wieder der Standby-Modus angezeigt.







Ist Ihre PIN die standardmäßig voreingestellte 0000, wird Schritt 2 übersprungen.

3. Geben Sie nun die neue PIN ein und drücken Sie  **OK**.
4. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung des Änderns der PIN. Zur Bestätigung hören Sie dann einen Signalton und es wird Ihnen die Nachricht **Neue PIN gesp.** angezeigt. Danach wird auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt.



Wurde die PIN geändert, müssen Sie erst die PIN eingeben, bevor Sie Änderungen der Einstellungen für Anrufsperr und Babyruf vornehmen können.

Zurücksetzen

Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Erw.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Zurücksetzen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK**.

Ist Ihre PIN die standardmäßig voreingestellte 0000, wird Schritt 2 übersprungen.







3. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Ja und drücken Sie  **WÄHLEN**.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden (Siehe dazu auch der Abschnitt "Standardeinstellungen" auf Seite 17).

Nach Zurücksetzen wird wieder der WILLKOMMEN-Modus angezeigt.

Automatische Vorwahl

Ihnen stehen bis zu 5 Ziffern für die Eingabe einer automatischen Vorwahlkennziffer zur Verfügung. Haben Sie eine Nummer eingerichtet, so wird die von Ihnen eingegebene Nummer automatisch der jeweils gewählten Nummer vorangestellt.







Einstellen einer automatischen Vorwahlkennziffer

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Erw.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Auto. Vorwahl und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Die jeweils zuletzt gespeicherte Vorwahlkennziffer wird Ihnen nun angezeigt (falls verfügbar).
3. Geben Sie dann eine Nummer ein und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer Eingabe.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.



Ländereinstellung

Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist länderabhängig.

Sie können eine andere Ländereinstellung als jene während des Willkommen-Modus auswählen.

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Erw.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Land und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Geben Sie die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann  **OK** zur Bestätigung.

Sie müssen die PIN eingeben, auch wenn Ihre PIN 0000 (voreingestellte PIN) ist.

3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu dem Land Ihrer Wahl und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.








Ist eine bestimmte Ländereinstellung ausgewählt, so werden die Standardeinstellungen für das jeweils von Ihnen ausgewählte Land automatisch auf das Telefon übertragen (z. B. Flash Dauer, Wahlverfahren, Sprache, usw.).

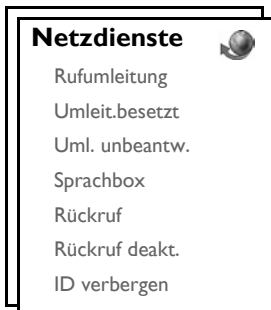
Konferenz

Ist der Modus Konferenz aktiviert, so können Sie eine Dreier-Konferenzverbindung mit einem zweiten, an Ihrer Basisstation angemeldeten Mobilteil automatisch herstellen, wenn ein Teilnehmer am zweiten Mobilteil dann abnimmt, wenn bereits ein externes Gespräch geführt wird.

Standardmäßig ist dieser Modus in den Werkseinstellungen auf Aus eingestellt.

Aktivieren/Deaktivieren des Konferenz-Modus

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Erw.Einstell. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Konferenz und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.



Über dieses Menü können Sie bequem auf einige der Netzdienste, die von Telefonnetz/Netzanbietervertrag abhängig sind, zugreifen, diese aktivieren bzw. deaktivieren. kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Netzdienstbetreiber für mehr Informationen zu diesen Diensten.

Die standardmäßigen Nummern und Werte, die auf Ihrem neuen CD535 voreingestellt sind, sollten für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen also daran eigentlich nichts ändern.

Rufumleitung

Es stehen Ihnen 3 Optionen der Rufumleitung zur Verfügung: Unbedingte Rufumleitung, Rufumleitung im Besetztfall und Rufumleitung bei unbeantwortet.

Einrichten einer Nummer der Rufumleitung

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu Netzdienste und drücken Sie **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste bis zu der Art der Rufumleitung, die Sie einrichten wollen (Rufumleitung / Umleit.besetzt / Uml. unbeantw.) und drücken Sie **WÄHLEN**.
3. Blättern Sie danach mit der Taste zu Einstellungen und drücken Sie **WÄHLEN** zum Eingeben der Nummer zur Rufumleitung.
4. Drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.






Aktivieren der Rufumleitung

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu Netzdienste und drücken Sie **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun bis zu der Art der Rufumleitung, die Sie einrichten wollen (Rufumleitung / Umleit.besetzt / Uml. unbeantw.) und drücken Sie dann **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie danach **WÄHLEN** zum Auswählen von Aktivieren.
4. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
5. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

Haben Sie diese Funktion aktiviert, so werden je nach der von Ihnen eingestellten Option der Rufumleitung ankommende Anrufe auf die Nummer Ihrer Wahl umgeleitet.

Deaktivieren der Rufumleitung











1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu Netzdienste und drücken Sie **WÄHLEN**.

2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu der Art der Rufumleitung, die Sie einrichten wollen (Rufumleitung / Umleit.besetzt / Uml. unbeantw.) und drücken Sie dann  **WÄHLEN**.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Deaktivieren und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
4. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
5. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.










Sprachbox

Über diese Funktion kann Ihnen ein Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen können oder wollen. Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist sowohl von Ihrem Land als auch von Ihrem Netzanbietervertrag abhängig. Häufig fallen dabei für Sie Gebühren an, wenn Sie die Nachrichten abrufen wollen, die im Telefonnetz und nicht auf Ihrem Mobilteil gespeichert werden. Kontaktieren Sie daher bitte Ihren jeweiligen Netzdienstbetreiber für mehr Informationen zu dieser Funktion.

Einrichten der Nummer der Sprachbox









1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Sprachbox und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Sprachbox 1 oder Sprachbox 2 und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
4. Bearbeiten Sie nun die Nummer der Sprachbox und drücken Sie erneut  **OK**.

Aktivieren der Sprachbox








1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Sprachbox und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Sprachbox 1 oder Sprachbox 2 und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie danach  **WÄHLEN** zum Auswählen von Aktivieren.
4. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
5. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

Rückruf

Einstellung









1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Rückruf und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie nun die erforderliche Nummer für die Funktion Rückruf ein und drücken Sie  **OK**.

Aktivieren der Funktion Rückruf








1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Rückruf und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie danach  **WÄHLEN** zum Auswählen von Aktivieren.
3. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
4. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

Deaktivieren der Funktion Rückruf

Einstellung









1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Rückruf deakt. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie dann die erforderliche Nummer zum Deaktivieren der Funktion Rückruf ein und drücken Sie  **OK**.

Aktivieren der Deaktivierung der Funktion Rückruf








1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Rückruf deakt. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie danach  **WÄHLEN** zum Auswählen von Aktivieren.
3. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
4. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

ID verbergen









Einstellen der Funktion ID verbergen

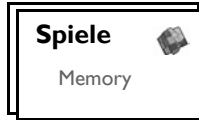
1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu ID verbergen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
3. Geben Sie nun die erforderliche Nummer zum Verbergen der ID ein und drücken Sie dann  **OK**.

Aktivieren der Funktion ID verbergen

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu ID verbergen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie danach  **WÄHLEN** zum Auswählen von Aktivieren.
3. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
4. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

Deaktivieren der Funktion ID verbergen

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Netzdienste und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu ID verbergen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Deaktivieren und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
3. Die Nummernfolge für diesen ausgewählten Dienst wird dann gewählt.
4. Wurde die Nummer gewählt, drücken Sie die Taste  zum Zurückgehen in den Standby-Modus.



Memory

Ziel des Spiels ist es, möglichst schnell die Grafikpaare zu finden und paarweise aufzudecken. Sie haben gewonnen, wenn Sie alle 8 der in einer quadratischen Spielfläche angezeigten Paare aufgedeckt haben.

Starten des Spiels Memory

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste zu Spiele und drücken Sie **WÄHLEN**. Drücken Sie dann erneut **WÄHLEN** zum Aufrufen des Spiels Memory.
2. Als Nächstes wird Ihnen eine Anleitung zum Spiel angezeigt.

Drücken Sie die Tasten / / / zum nach oben / unten / links / rechts Bewegen.
Drücken Sie die Taste zum Auswählen.

3. Drücken Sie dann **WÄHLEN** oder die Taste zum Starten des Spiels.
4. Zum Verlassen des Spiels drücken Sie einfach die Taste .

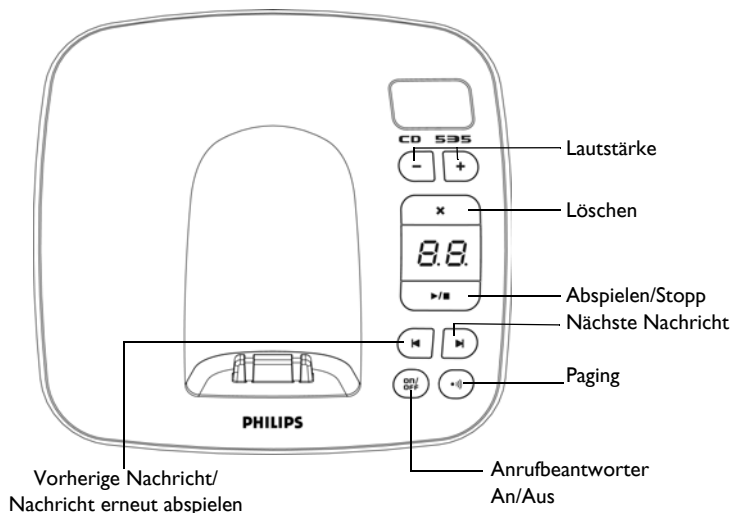
Anrufbeantworter (AB)

Anrufbeant.







Abspielen
 Alle löschen
 Memo aufneh.
 Antw-Modus
 Antw. An/Aus
 Einstellungen
 Sprachauswahl

Ihr CD535 verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der Anrufe aufzeichnen kann, wenn er angeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten mit einer maximalen Aufnahmezeit von 15 Minuten aufzeichnen.

Bedientasten des Anrufbeantworters an der Basisstation Ihres CD535























	Paging-Suche nach Mobilteil. <i>Taste lang drücken</i> zum Starten des Anmeldevorgangs.
	<i>Taste lang drücken</i> zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.
	Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten. Verringern der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten.

	Löschen einer Nachricht während der Wiedergabe. <i>Taste lang drücken</i> zum Löschen aller Nachrichten, wenn sich der AB im Standby-Modus befindet (zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehörte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht).
	Abspielen von Nachrichten (in Reihenfolge des Eingangs). Wiedergabe von Nachrichten stoppen.
	Zurückgehen zur vorherigen Nachricht bei Tastendruck zu Beginn der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht. Erneutes Abspielen der jeweils ausgewählten Nachricht bei Tastendruck nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.
	Vorwärtsspringen zur nächsten Nachricht bei laufender Wiedergabe einer Nachricht.
LED-Anzeige Gesprächszähler	Keine Anzeige: Anrufbeantworter ist im Augenblick ausgeschaltet. Blinken: Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten. Nichtblinken: Anzeige der Anzahl alter Nachrichten. Blinksignal 2 Balken: Anzeige der vollen Speicherkapazität. Anzeige der Lautstärke (L0 - L9) bei Drücken der Taste   . Anzeige der Nummer der jeweils ausgewählten Nachricht bei laufender Wiedergabe.





Abspielen von Nachrichten

Abspielen neuer Nachrichten über das Mobilteil

- Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu **Anrufbeant.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Drücken Sie nun  **WÄHLEN** zum Auswählen von Abspielen.
- Die neuen Nachrichten werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Während des Abspielens stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:







Anpassen der Lautstärke	Drücken Sie die Taste  .
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie die Taste  oder  zum Stoppen und Zurückgehen ins Wiedergabemenü Abspielen .
Wiederholen	Drücken Sie die Taste  WÄHLEN und blättern Sie mit der Taste  zum Auswählen von Wiederholen. Drücken Sie dann  WÄHLEN .
Nächste Nachricht	Drücken Sie die Taste  WÄHLEN und blättern Sie mit der Taste  zum Auswählen von Nächste Nachr. Drücken Sie nun  WÄHLEN .
Vorherige Nachricht	Drücken Sie die Taste  WÄHLEN und blättern Sie mit der Taste  zum Auswählen von Vorh. Nachr. Drücken Sie nun  WÄHLEN .
Löschen einer Nachricht	Drücken Sie die Taste  WÄHLEN und blättern Sie mit der Taste  zum Auswählen von Löschen. Drücken Sie nun  WÄHLEN .
Umschalten der Wiedergabe auf den Hörer	Drücken Sie die Taste  .

Anrufbeantworter (AB)







TIPP Sie können sich Nachrichten auch auf folgendem Weg vorspielen lassen: drücken Sie die Taste  im Standby-Modus, blättern Sie dann mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zum Auswählen von Abspielen.

Abspielen alter Nachrichten über das Mobilteil

Alte Nachrichten können Sie sich nur dann abspielen lassen, wenn Sie keine neuen Nachrichten empfangen haben. Die als erste aufgezeichnete Nachricht wird dabei als erste abgespielt, gefolgt von der bzw. den nächsten Nachricht(en), die Sie empfangen haben. So werden alle empfangenen Nachrichten nacheinander wiedergegeben.

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Drücken Sie nun  **WÄHLEN** zum Auswählen von Abspielen.
2. Drücken Sie jetzt  **OK**, werden Ihnen die Nachrichten in Reihenfolge ihres Eingangs, von der ersten bis zur letzten aufgezeichneten Nachricht, vorgespielt. Während der Wiedergabe der Nachrichten drücken Sie die Taste  **MENÜ** zum Auswählen und Zugriff auf die verfügbaren Optionen (für Informationen zu den verfügbaren Optionen siehe "Abspielen neuer Nachrichten über das Mobilteil" auf Seite 53).








Löschen aller Nachrichten

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Alle löschen und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie dann erneut  **WÄHLEN** zum Bestätigen des Löschens aller Nachrichten.






Zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgespielte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht.



Aufnahmen eines Memos

Sie können auch ein Memo aufnehmen, das Ihnen oder jedem anderen, der Ihren Anrufbeantworter mitbenutzt, als Erinnerungsnachricht dient. Ein aufgezeichnetes Memo wird vom Anrufbeantworter wie eine neue eingehende Nachricht behandelt. So blinkt dann auch die Anzeige, die Ihnen den Empfang neuer Nachrichten signalisiert, auf.

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Memo aufneh. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie dann  **START**, um Ihr Memo aufzunehmen.
3. Drücken Sie  **STOP** zum Beenden der Aufnahme.



Einstellen des Modus des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Antw-Modus und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Ihnen stehen 2 Antwortmodi zur Verfügung: Nur antworten oder Antw+Aufnehmen. Der von Ihnen jeweils ausgewählte Modus ist hervorgehoben.


3. Zum Ändern des Modus blättern Sie mit der Taste  bis zu Ihrer Auswahl und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung.

Haben Sie den Modus Nur antworten ausgewählt, so wird vom Anrufbeantworter nach einer gewissen Klingelanzahl ein ankommendes Gespräch zwar entgegengenommen, aber keine Nachricht aufgezeichnet. Der jeweilige Anrufer wird stattdessen gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzurufen.

Einrichten des Ansagetextes

1. Haben Sie den Modus des Anrufbeantworters eingestellt, können Sie die Ansagetext-Art einrichten. Zur Auswahl stehen Ihnen **Voreingest.** oder **Persönlich.**
2. Der von Ihnen jeweils ausgewählte Modus ist hervorgehoben.
3. Um die jeweilige Einstellung zu ändern, blättern Sie mit der Taste  bis zu Ihrer Auswahl und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung.



Voreingestellter Ansagetext

1. Haben Sie als Ansagetext-Art **Voreingest.** ausgewählt, so können Sie sich durch Drücken von  **WÄHLEN** den Ansagetext vorspielen lassen.
2. Der voreingestellte Ansagetext wird dann abgespielt. Nach der Wiedergabe wird Ihnen auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt.



Persönlicher Ansagetext

1. Haben Sie als Ansagetext-Art **Persönlich** eingestellt, stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Ansage absp.	Abspielen eines Ansagetextes (wenn vorhanden)
Ansage aufn.	Aufnehmen eines Ansagetextes

2. Zum Abspielen eines vorhandenen Ansagetextes blättern Sie mit der Taste  zu **Ansage absp.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN.**
3. Die vorhandene ausgehende Nachricht wird dann abgespielt. Nach der Wiedergabe wird Ihnen auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt.

Ist kein Ansagetext vorhanden, so wird Ihnen auf dem Display **Leer** und danach wieder das vorherige Menü angezeigt.

4. Zum Aufnehmen Ihrer Ansage blättern Sie mit der Taste  zu **Ansage aufn.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN.**

Ihnen stehen bis zu 40 Sekunden für Ihre Ansage zur Verfügung.








5. Drücken Sie die Taste  **START** zum Starten der Aufnahme und die Taste  **STOP** zum Beenden der Aufnahme.
Der aufgenommene Ansagetext wird Ihnen dann abgespielt. Nach der Wiedergabe wird Ihnen auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt.

Nehmen Sie einen neuen Ansagetext auf, so wird dadurch der zuvor aufgezeichnete Ansagetext automatisch gelöscht.






Anrufbeantworter (AB)

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters









1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  WÄHLEN. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Antw. An/Aus und drücken Sie  WÄHLEN.
2. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie  WÄHLEN zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

Einstellungen des Anrufbeantworters

1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  WÄHLEN. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  WÄHLEN.

Klingelanzahl

Damit legen Sie die Klingelanzahl vor der Antwort und dem Abspielen Ihrer Begrüßungsnachricht durch den Anrufbeantworter fest. Sie können einstellen, dass der Anrufbeantworter nach 3 - 8 Klingeln antwortet oder auch Gebührensparer auswählen. Standardmäßig ist als Klingelanzahl vor Antworten 4 eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  WÄHLEN. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  WÄHLEN; drücken Sie dann erneut  WÄHLEN zum Aufrufen von Klingelanzahl.
2. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Ihrer gewünschten Einstellung der Klingelanzahl (3 - 8 oder Gebührensparer) und drücken Sie nun  WÄHLEN zur Bestätigung Ihrer Auswahl.








Mit der Funktion Gebührensparer können Sie auch die Kosten eines Ferngesprächs sparen, wenn Sie per Fernabfrage Ihren Anrufbeantworter auf eventuelle neue Nachrichten überprüfen. Sind neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen, so wird nach 3 Klingelzeichen der Ansagetext abgespielt. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, so wird der Ansagetext nach 5 Klingelzeichen abgespielt. Wollen Sie also ohne zusätzliche Gesprächsgebühren überprüfen, ob neue Nachrichten für Sie eingegangen sind, so können Sie nach 4 Klingelzeichen aufliegen.

Fernzugriff auf den AB

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter auf neue Nachrichten überprüfen oder auch andere Funktionen Ihres ABs abrufen, indem Sie den Anrufbeantworter anrufen und einen Fernzugangcode auf einem Tastentelefon eingeben.



Der Fernzugriff auf den AB ist nur möglich, wenn die PIN geändert wurde (siehe dazu auch Seite 45) und NICHT mehr die werksmäßig voreingestellte (0000) ist.

Aktivieren/Deaktivieren des Fernzugriffs auf den AB

1. Drücken Sie die Taste  MENÜ, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  WÄHLEN. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  WÄHLEN. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Fernabfrage und drücken Sie  WÄHLEN.
2. Die jeweils von Ihnen ausgewählte Option ist hervorgehoben.

Anrufbeantworter (AB)

DE






3. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Aktiviert oder Deaktiviert und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

Der Code für die Fernabfrage des ABs dient dem Vorbeugen des unautorisierten Zugriffs auf den Anrufbeantworter durch externe Anrufer. Der Code für die Fernabfrage entspricht der PIN des Telefons.

Zugriff auf den Anrufbeantworter durch einen externen Anruf




1. Rufen Sie über ein externes Telefon bei sich zuhause an.
2. Geben Sie den Zugriffscode (Ihre jeweilige PIN) innerhalb von 4 Sekunden ein und drücken Sie dann die Taste #. Ist der von Ihnen eingegebene Code nicht richtig, so wird der Anrufbeantworter die Verbindung sofort trennen.
3. Ist der von Ihnen eingegebene Code richtig, hören Sie einen langen Signalton. Haben Sie neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter, so werden alle diese neu empfangenen Nachrichten nun abgespielt. Nach der Wiedergabe aller Nachrichten stoppt der AB.
Sind keine neuen Nachrichten eingegangen, werden vom Anrufbeantworter keine Nachrichten abgespielt.

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die jeweiligen Tasten zum Aufrufen der verschiedenen Funktionen während der Fernabfrage Ihres ABs:










	Vorherige Nachricht oder Nachricht erneut abspielen.
	Alte Nachrichten abspielen oder Wiedergabe stoppen.
	Nächste Nachricht abspielen.
	Nachricht löschen.
	Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.

Anrufüberwachung

Anrufüberwachung des Mobilteils

Ist die Anrufüberwachung des Mobilteils auf Ein eingestellt, und es geht eine neue Nachricht ein, so können Sie die Taste  **MENÜ** drücken, um diese Nachricht anzuhören. Wollen Sie dann das Gespräch entgegennehmen, so drücken Sie einfach die Taste . Nehmen Sie das Gespräch entgegen, so wird die Aufzeichnung automatisch gestoppt. Drücken Sie die Taste , so wird die Verbindung getrennt und die Aufzeichnung verworfen.


Einstellen der Anrufüberwachung des Mobilteils

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu Mobiltl. überw. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Die von Ihnen jeweils zuletzt ausgewählte Option ist hervorgehoben.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.










Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, so können Sie nur für 1 Mobilteil die Funktion Anrufüberwachung für alle Anrufe einstellen.

Anrufbeantworter (AB)

Anrufüberwachung der Basisstation

Ist die Anrufüberwachung der Basisstation auf Ein eingestellt, so können Sie eine eingehende Nachricht über den Lautsprecher der Basisstation anhören. Drücken Sie die Taste , so wird die Verbindung getrennt und die Aufzeichnung verworfen.

Einstellen der Anrufüberwachung der Basis








1. Drücken Sie die Taste , blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Einstellungen und drücken Sie  **WÄHLEN**. Blättern Sie danach mit der Taste  zu Basis überw. und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Die von Ihnen jeweils zuletzt ausgewählte Option ist hervorgehoben.
3. Blättern Sie nun mit der Taste  zu Ein oder Aus und drücken Sie dann  **WÄHLEN** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

Werksmäßig ist die Anrufüberwachung an der Basisstation aktiviert und die Anrufüberwachung auf dem Mobilteil deaktiviert.



Sprachauswahl

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung für den Ansagetext ändern. Die Verfügbarkeit dieses Menüs sowie die Optionen der Sprachauswahl sind länderabhängig.

Einstellen der Sprache (Sprachauswahl)

1. Drücken Sie die Taste , blättern Sie mit der Taste  zu Anrufbeant. und drücken Sie dann  **WÄHLEN**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu Sprachauswahl und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Die von Ihnen ausgewählte Sprache ist hervorgehoben.
3. Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ihrer gewünschten Sprache und drücken Sie nun  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

Fehlersuche und -beseitigung – Telefon

Fehler/Störung	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschlag
Das Symbol  blinkt nicht, wenn das Mobilteil in die Basis gelegt wird	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechter Kontakt • Verschmutzter Kontakt • Akku ist voll aufgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegen Sie das Mobilteil vorsichtig • Reinigen Sie die Akkukontaktstelle mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch • Aufladen ist nicht erforderlich
Kein Wählton/Amtszeichen	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Stromversorgung • Akkus sind leer • Entfernung zur Basisstation ist zu groß • Falsches Leitungskabel • Netzadapter (wenn erforderlich) ist nicht an das Netzanschlusskabel angeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Anschlüsse. Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück (Reset): Netzstecker ziehen und wieder einstecken • Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf • Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu • Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel • Schließen Sie den Netzadapter (wenn erforderlich) an das Netzanschlusskabel an
Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernung zur Basisstation ist zu groß • Die Basisstation befindet sich zu nah an elektrischen Geräten, Stahlbetonmauern/-wänden oder von Metallrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu • Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
Das Symbol  blinkt	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet. • Entfernung von Mobilteil zu Basisstation ist zu groß 	<ul style="list-style-type: none"> • Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an • Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu

Fehlersuche und -beseitigung

Fehler/Störung	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschlag
<p>Auf dem Display des Mobilteils wird "Nicht Verfüg." angezeigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • beim Versuch, ein weiteres Mobilteil an der Basisstation anzumelden • beim Benutzen eines Mobilteils 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Anmeldevorgang ist fehlgeschlagen • Maximale Anzahl von anmeldbaren Mobilteilen (5) ist erreicht • Basisstation ist schon von einem anderen Mobilteil belegt 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte versuchen Sie es erneut, indem Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken; befolgen Sie danach die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils (siehe dazu auch Seite 44). • Entnehmen Sie die Akkus des Mobilteils und legen Sie sie dann wieder ein • Melden Sie ein Mobilteil ab, um das neue Mobilteil anzumelden • Warten Sie auf die Verfügbarkeit der Basisstation
Störgeräusche/ Interferenzrauschen mit Ihrem Radio oder Fernseher	Die Basisstation Ihres CD535 oder das Netzanschlussteil befindet sich zu nahe an elektrischen Geräten	Stellen Sie das Netzanschlussteil oder auch die Basis so weit wie möglich entfernt auf
Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) funktioniert nicht	Dieser Dienst ist nicht aktiviert	Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber
Kein Rufton	Der Rufton ist deaktiviert	Erhöhen Sie die Lautstärke
Keine Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch	Das Telefonbuch ist voll	Löschen Sie einen Eintrag, um Platz freizugeben
Kein Empfang neuer SMS	<ul style="list-style-type: none"> • SMS-Speicherplatz ist voll • Die Einstellungen des Menüs SMS sind nicht richtig 	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie alte SMS-Nachrichten • Überprüfen Sie die SMS-Einstellungen (siehe dazu auch Seite 32)
Kein Senden oder Empfangen neuer SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Die abgehende bzw. eingehende Nummer des SMS-Zentrums sind nicht oder falsch eingerichtet • Sie nehmen an diesem Dienst nicht teil • Ein anderes zum Senden/Empfangen von SMS-fähiges Telefon benutzt ebenfalls Ihre Leitung • Es liegt ein Kompatibilitätsproblem zwischen den Betreibern vor • Die ID ist verborgen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehen Sie im Abschnitt "SMS-Einstellungen" auf Seite 33 nach • Kontaktieren Sie Ihren jeweiligen Betreiber für mehr Informationen • Deaktivieren Sie den Modus zum SMS-Empfang auf einem der Geräte • Kontaktieren Sie Ihren jeweiligen Betreiber für mehr Informationen • Lassen Sie sich die ID anzeigen (siehe dazu auch "ID verbergen" auf Seite 50)

Fehlersuche und -beseitigung – Anrufbeantworter

Fehler/Störung	Mögliche Ursachen	Lösungsvorschlag
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf	<ul style="list-style-type: none"> • Speicher ist voll • Sie haben den Modus NUR ANTWORTEN eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie alte Nachrichten • Stellen Sie den Modus Antw+Aufnehmen ein (siehe dazu auch "Einstellen des Modus des Anrufbeantworters" auf Seite 54).
Fernzugriff auf den AB funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die Funktion zum Fernzugriff wurde nicht aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie die Funktion Fernzugriff (siehe dazu auch "Anrufbeantworter (AB)" auf Seite 57)
Der AB zeichnet keinen Ansagetext auf	<ul style="list-style-type: none"> • Speicher ist voll 	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie alte Nachrichten
Das CD535 trennt während der Fernabfrage die Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben den falschen Zugriffscode eingegeben. • Sie haben die PIN noch nicht geändert. • Sie haben mehr als 4 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode benötigt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den richtigen Zugriffscode ein. • Zum Vorbeugen von unautorisierten Zugriffen auf Ihren Anrufbeantworter müssen Sie die PIN ändern. Zum Ändern der PIN sehen Sie bitte im Abschnitt auf Seite 45 nach. • Geben Sie den Zugriffscode innerhalb von 4 Sekunden ein.
Der Anrufbeantworter stoppt automatisch	<ul style="list-style-type: none"> • Speicher ist voll. • Die Dauer der Nachricht überschreitet die Spanne von 3 Minuten, die vom AB aufgezeichnet werden können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie sich alte Nachrichten vorspielen und löschen Sie einige davon. • Pro Nachricht stehen 3 Minuten zur Verfügung.

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

1. Philips Royal Electronics stellt viele verbraucherorientierte Geräte und Produkte her, von denen wie bei allen elektronischen Geräten elektromagnetische Signale und Wellen ausgehen und empfangen werden können.
2. Es ist nicht nur erklärtes Ziel von Philips, sondern auch eines unserer Hauptprinzipien, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für unsere Produkte zu treffen, die Einhaltung aller anwendbarer und zutreffender rechtlicher Vorschriften zu gewährleisten sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Fertigung der jeweiligen Produkte geltenden EMF-Standards und -Regulierungsrichtlinien einzuhalten.
3. Zudem ist es erklärtes Ziel von Philips, Geräte und Produkte zu entwickeln, zu produzieren und auf dem Markt zu bringen, die keine gesundheitsschädigenden Auswirkungen haben.
4. Philips garantiert, dass die von Philips hergestellten Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und zweckmäßiger Benutzung gemäß dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sicher in ihrer Benutzung sind.
5. Philips ist aktiv an der Entwicklung der internationalen EMF-Standards, -Regulierungsrichtlinien und -Sicherheitsstandards beteiligt, wodurch Philips die Weiterentwicklung der Standardisierung und Normung in einem entsprechend frühen Schritt der Produktfertigung integrieren kann.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.p4c.philips.com.

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC die Übereinstimmung des Gerätes CD535x mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Recycling und Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten

Die WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte: 2002/96/EC) wurde erlassen, um sicherzustellen, dass alle Altgeräte auf dem jeweils bestmöglichen verfügbaren Weg unter Anwendung der besten Aufbereitungs- und Recyclingverfahren entsorgt werden, um damit Gesundheitsgefährdung vorzubeugen und dem Umweltschutz höchste Priorität einzuräumen.


Ihr Produkt wurde unter Verwendung von qualitativ hochwertigen Material und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclebar und wiederverwendbar sind.

Entsorgen Sie Ihr Altgerät bitte nicht im normalen Haushaltsmüll. Bitte informieren Sie sich über die mit diesem Symbol markierte Mülltrennung vor Ort hinsichtlich von elektrischen und elektronischen Geräten und Produkten:

Bitte beachten und wenden Sie eine der nachstehenden Entsorgungsmöglichkeiten an:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich Kabeln, Steckern und Zubehör) in den dafür vorgesehenen WEEE-Entsorgungsmöglichkeiten
2. Haben Sie ein Ersatzgerät gekauft, so bringen Sie Ihr Altgerät bitte komplett zum jeweiligen Einzelhändler zurück. Gemäß der WEEE-Richtlinie muss er es zurücknehmen.

Philips hat das Verpackungsmaterial mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um Sie beim Recycling und der ordnungsgemäßen Müllentsorgung zu unterstützen.

 Ein Beitrag wurde dem entsprechenden, jeweiligen Müllaufbereitungs- und Recyclingsystem entrichtet.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist recyclebar.



A

Abgehende Nummer 33
 Abmelden 45
 Akkuleistung und Reichweite 14
 Alarm 35
 Anklöpfen 21
 Anmelden 44
 Anrufbeantworter 52
 Anrufen 15
 Anruferidentifikation (CLI) 21
 Anrufliste 18, 25
 Anschließen der Basisstation 12
 Auswählen einer Basis 44
 Automatische
 Gesprächsannahme 39
 Automatische
 Gesprächsbeendigung 39
 Automatische Vorwahl 46

B

Babyruf 43
 Bearbeiten eines
 Telefonbucheintrags 23
 Bearbeiten von Entwürfen 31
 Beenden eines Gesprächs 15, 19
 Beleuchtung 16
 Bildschirmschoner 38

D

Datum & Uhrzeit 35
 Datum und Uhrzeit 15
 Die Bedientasten des
 Mobilteils 7
 Direktwahl 18

E

Ein-/Ausschalten des
 Mobilteils 15
 Eingangsbox 28
 Eingehende Nummer 34
 Einlegen der
 Akkus 13, 14, 15, 16, 17
 Empfangen von SMS 32
 Entgegennehmen eines
 Anrufs 15, 19
 Entgegennehmen eines Anrufs
 im Freisprechmodus 19
 Entwürfe 30
 Event-LED 16

F

Flash Dauer 41
 Funktionen während eines
 Gesprächs 19

G

Gesprächszeit 14
 Grundfunktionen 9
 Grundlegende Schritte 12

H

Hintergrund 38
 Hörerlautstärke 19

I

ID verbergen 50
 Interkom 20

K

Konferenz 47
 Konferenzverbindung 21
 Konformitätserklärung 62
 Kontrast 38

L

Laden der Akkus 13
 Lautsprecher 19
 Lautstärke des Lautsprechers 20
 Lautstärke des Ruftons 36
 Ländereinstellung 46
 Löschen einer SMS 30
 Löschen eines Eintrags der
 Anrufliste 25
 Löschen eines
 Telefonbucheintrags 23

M

Melodie des Ruftons 36
 Memory 51
 Mobilteil - Name 38
 Mobiltl. Töne 36

N

Navigation durch das Menü 11

P

PIN 45
 Paging 15
 Persönliche
 Benutzereinstellungen 36

R

Raumüberwach. 40
 Recycling und Entsorgung 62
 Rufton - Gruppen 37
 Rufumleitung 48
 Rückruf 49

S

SMS 27
 SMS-Boxen 33
 SMS-Einstellungen 32
 SMS-Ton 37
 Schreiben einer SMS 27
 Senden einer Antwort auf eine
 SMS 29
 Senden einer SMS 27
 Speichern eines Eintrags der
 Wahlwiederholungsliste 26
 Speichern eines neuen
 Kontaktes 22
 Speichern von Nummern im
 direkten Speicher 24

Sprachauswahl 39
 Sprachbox 49
 Standard-SMS-Zentrum 34
 Standardeinstellungen 17
 Standby-Modus 15, 16
 Standby-Zeit 14
 Stummschaltung aktivieren 19
 Stummschaltung deaktivieren 19
 Stummschaltung des Mobilteils
 aktivieren 19
 Störgeräusche/
 Interferenzrauschen 60
 Symbole auf dem Display des
 Mobilteils 8

T

Tastensperre aktivieren 15
 Tastensperre aktivieren/
 deaktivieren 15
 Tastensperre deaktivieren 15
 Tastenton 37
 Telefonbuch 18, 22
 Text- und Zahleneingabe 16

U

Uhr & Alarm 35
 Überschreiten der Reichweite 14
 Übersicht über das Mobilteil 6
 Übersicht über die
 Basisstation 9, 10, 11
 Übertragen des Telefonbuchs 24
 Übertragen eines externen
 Anrufs 20

W

Wahlverfahren 42
 Wahlwiederholungsliste 18, 25
 Warnanzeige für niedrige
 Akkukapazität 14
 Weckton 35
 Weitere Netzwerkdienste 50
 Weiterleiten einer SMS 29
 Wählen 18

Z

Zubehör 5
 Zurücksetzen auf
 Standardeinstellungen 46



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 1 1 1 285 2622 1

