


 **SCOTT**<sup>®</sup>

**i-SX90**

**LETTORE CD PORTATILE  
CON DOCKING STATION PER iPod**

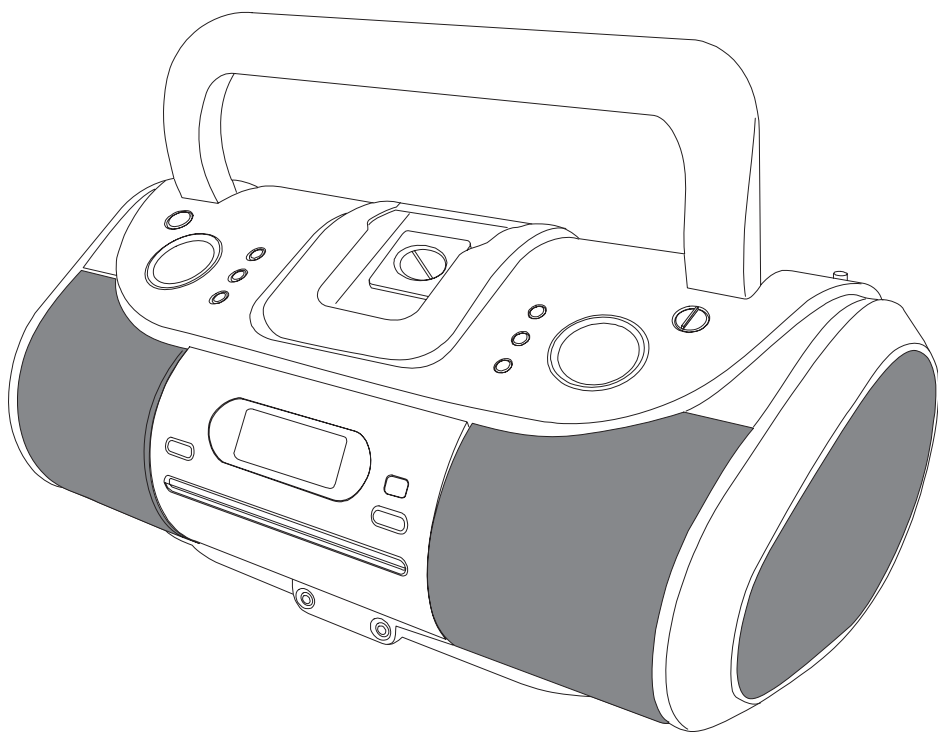

**Manuale di istruzioni**



## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Rispettate le indicazioni seguenti per un uso corretto e sicuro del vostro apparecchio.

### INSTALLAZIONE

- Non utilizzate questo apparecchio in ambienti eccessivamente caldi, freddi, polverosi o umidi.
- Collocate l'apparecchio su una superficie piana e perfettamente orizzontale.
- Non ostruite la ventilazione dell'apparecchio, collocandolo in un punto poco ventilato, coprendolo con un telo o appoggiandolo su un tappeto.
- Non utilizzate l'apparecchio vicino ad una fonte di calore.
- Utilizzate questo apparecchio solo in condizioni climatiche temperate (e non in un clima tropicale).
- Non esponete il vostro apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non collocate nessun recipiente contenente liquidi, come ad esempio un vaso, nelle vicinanze dell'apparecchio.

### SICUREZZA

- Quando collegate o scollegate il cavo di alimentazione dalla corrente elettrica, tirate la spina e non il cavo stesso. Eviterete così di danneggiare il cavo e di esporvi ad un pericolo.
- La presa di corrente deve restare facilmente accessibile.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla corrente elettrica.

### ALIMENTAZIONE A CORRENTE

- Prima di qualsiasi utilizzo, verificate che la tensione richiesta per il vostro apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico.

### CONDENSA

- Se si forma condensa all'interno dell'apparecchio, è possibile riscontrare un malfunzionamento.
- Spegnete l'apparecchio ed aspettate un'ora o due prima di riaccenderlo, oppure scaldate a poco a poco la stanza ed asciugate l'apparecchio prima di usarlo.
- Assicurate uno spazio minimo di 5 cm intorno all'apparecchio perché questo riceva una ventilazione sufficiente.
- Non ostruite le aperture di ventilazione.

### PILE

- Pensate a rispettare l'ambiente quando gettate le pile usate.

	<b>ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE</b>	
Il fulmine stilizzato con punta di freccia inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente la presenza all'interno dell'apparecchio di conduttori scoperti sottoposti a tensione pericolosa.	<b>ATTENZIONE:</b> Per evitare il rischio di scossa elettrica, non aprite l'alloggiamento. Questo apparecchio non contiene pezzi riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti nel manuale fornito insieme all'apparecchio.

### NOTA

IL PRODUTTORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL PRODOTTO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 28.8.95 N. 548 SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO A AL D.M. 25.6.85 E NEL PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 27.8.87 (PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE).

### ATTENZIONE

AL FINE DI RIDURRE RISCHI DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O AD UMIDITA'.

## INDICE

AVVERTENZE DI SICUREZZA .....	1
INDICE .....	2
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO .....	2
ALIMENTAZIONE .....	3
FUNZIONAMENTO DI BASE .....	4
RADIO .....	6
CD .....	6
UTILIZZO DI UN IPOD E RICARICA DELLA BATTERIA INTEGRATA DELL'IPOD .....	7
INGRESSO AUSILIARIO .....	9
MANUTENZIONE .....	9
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI .....	10
SPECIFICHE TECNICHE .....	10


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Apparecchio                                 | 4. Manuale di istruzioni           |
| 2. Telecomando con pila                        | 5. Cavo di alimentazione elettrica |
| 3. Adattatore per diversi modelli di iPod (x7) |                                    |

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO






### Apparecchio


1. Tasto **REPEAT** (ripetizione) / **M-DN** (preselezioni ▼).
2. Tasto **MEM** (memoria) / **CLK** (orologio)
3. Tasto **FUNCTION** (funzione)
4. Docking station per iPod
5. Supporto regolabile per iPod
6. Impugnatura
7. Tasto **TIMER**
8. Tasto **SLEEP** (spegnimento automatico)
9. Tasto **EQ** (equalizzatore)
10. Manopola **XBASS** (accentuazione dei suoni bassi): **HIGH** (alta) / **MID** (media) / **LOW** (bassa)
11. Manopola di regolazione del **VOLUME** ▲/▼
12. Sensore a infrarossi per il telecomando
13. Subwoofer (x 2)
14. Altoparlanti (x 2)
15. Tasto **EJECT** ▲ (espulsione disco)
16. Slot di inserimento del disco
17. Uscita per cuffie
18. Cavità Bass Reflex (x2)
19. Ingresso **AC IN** ~ (ingresso alimentazione a corrente)
20. Compartimento per pile

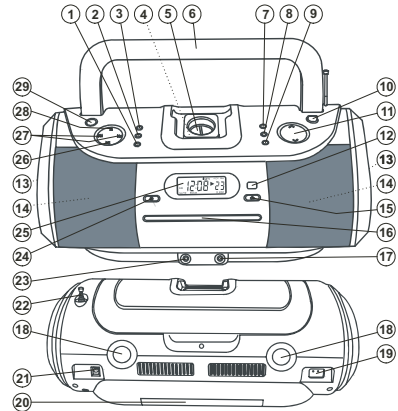

21. Ingresso **DC IN 12V** + - (ingresso alimentazione 12V)
22. Antenna FM
23. Ingresso ausiliario (**AUX IN**)
24. Tasto **ON/STANDBY** ☉ (accesso/standby)
25. Display LCD
26. TASTO **▶|| PLAY** (riproduzione) / **PAUSE** / **MEM UP** (preselezioni ▲)
27. Tasti **REW** (indietro veloce) / **TUNE DN** (sintonia all'indietro) / **⏪** e **FWD** (avanti veloce) / **TUNE UP** (sintonia verso l'avanti) / **▶▶**
28. Tasto **■** (stop) / **BAND** (banda)
29. Tasto di selezione della modalità **iPod**.

## Telecomando

1. **MUTE** (interrompi audio)
2.  (acceso/standby)
3. **MEM** (imposta) / **CLK SET** (imposta ora) / **MENU / PROG** (programmazione)
4. **DISP** (mostra sul display)
5. **SHUFFLE** (casuale)
6. **TIMER**
7. **SLEEP** (spegnimento automatico)
8. **ALBUM ▲/▼**
9. **CHAPTER +/-** (capitolo +/-)
10. **REPEAT** (ripetizione) / **M-** memoria-
11.  (stop) / **BAND** (banda)
12. **iPod** (modalità iPod)
13. **EJECT ▲** (espulsione disco)
14. **MENU ▲/▼**
15. **FUNC** (funzione)
16.  /  (indietro/avanzamento rapido, sintonia all'indietro/in avanti)
17. **SELECT** (selezione)
18. **EQ** (equalizzatore)
19. **PLAYLIST +/-** (elenco di riproduzione +/-)
20. **VOL ▲/▼** (volume ▲/▼)
21.  riproduzione/pausa) / **M+** (memoria+)

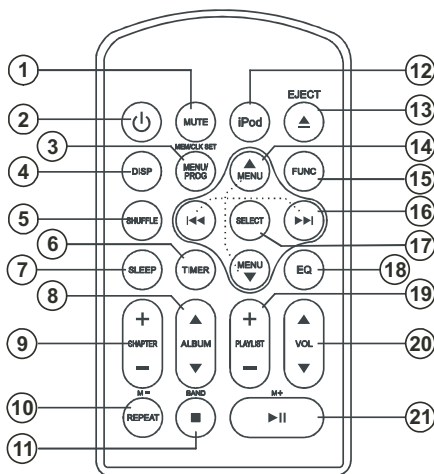

## ALIMENTAZIONE


### Alimentazione a corrente

Collegate la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente 230V AC – 50HZ ed inserite l'altra estremità nell'ingresso AC IN ~ posto sul retro dell'apparecchio.

### Alimentazione a pile

1. Aprite il vano pile.
2. Inserite 8 pile di tipo UM2/"C" (non fornite in dotazione) rispettando le indicazioni di polarità (+/-) come indicato nel vano pile. Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio.
3. Richiudete il coperchio del vano pile.

### Utilizzare l'adattatore accendisigari


Collegate un adattatore accendisigari (non fornito in dotazione) alla presa accendisigari dell'auto. Collegate l'altra estremità all'ingresso **DC IN 12V**  dell'apparecchio.

Nota bene:

- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione a corrente, l'alimentazione a pile è automaticamente sospesa.
- Qualora si verifichi un'interruzione di corrente e le pile non siano inserite nell'apparecchio, le impostazioni dell'ora e delle stazioni restano memorizzate per circa un minuto.

## Inserimento della pila nel telecomando

1. Aprite il vano pile posto sul retro del telecomando. Spingete la linguetta verso destra e contemporaneamente tirate il coperchio.

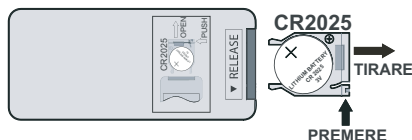

2. Inserite una pila al litio da 3 V (CR2025 o equivalente) rispettando la polarità (+), come indicato nello schema riportato all'interno del comparto.

3. Richiudete il coperchio del vano pile.

Nota bene: Generalmente, le pile hanno una durata di vita di un anno circa, ma tale durata dipende dalla frequenza con cui è utilizzato il telecomando.

Se il telecomando non funziona correttamente anche quando vi trovate vicino all'apparecchio, è necessario sostituire la pila.

## Precauzioni sull'uso delle pile

1. **ATTENZIONE:** Se la batteria non è inserita correttamente c'è il rischio di esplosione. Utilizzate unicamente una pila identica o di tipo equivalente.

2. Non mescolate tra loro diversi tipi di pile (ad esempio, pile alcaline, ricaricabili o carbone-zinco), oppure pile nuove con pile usate.

3. Rimuovete le pile quando sono consumate per evitare danni provocati da eventuali fuoriuscite di liquido corrosivo.

4. Gettate le pile usate rispettando la regolamentazione in vigore sulla tutela dell'ambiente.

## FUNZIONAMENTO DI BASE

### Avvio/standby

Dopo aver collegato l'apparecchio alla presa di alimentazione (fate riferimento alla sezione "ALIMENTAZIONE"), il lettore passa in modalità standby e viene visualizzata l'ora. Premete il tasto **ON/STANDBY** per accendere l'apparecchio. Premete di nuovo questo tasto per rimettere l'apparecchio in standby.

### Impostazione dell'orologio

1. In modalità standby, tenete premuto il tasto **MEM/CLK** e utilizzate i tasti **◀/▶** per selezionare la modalità di visualizzazione 24H o 12H. Premete il tasto **MEM/CLK** per confermare.

2. Utilizzate i tasti **◀/▶** per impostare il contrasto quindi premete il tasto **MEM/CLK** per confermare.

3. Ripetete il punto precedente (2) per impostare i minuti.

### Impostare il timer

Questa funzione consente di programmare l'apparecchio perché si accenda e spenga automaticamente alle ore stabilite.

1. Premete il tasto **TIMER** per visualizzare l'ora di avvio automatico. Tenete quindi premuto a lungo questo tasto per passare in modalità di impostazione dell'ora di avvio automatico (la cifra delle ore lampeggia).
2. Impostate le ore con i tasti **◀/▶**. Premete il tasto **TIMER** per confermare.
3. Ripetete il punto precedente (2) per impostare i minuti.
4. Seguite le tappe 2 e 3 per impostare l'ora di spegnimento automatico dell'apparecchio.
5. Tenete premuto il tasto **TIMER** per attivare/disattivare questa funzione. L'indicazione "TIMER" compare quando la funzione timer è attivata.

## Funzione SLEEP (spegnimento automatico)

Potete programmare l'apparecchio affinché la radio si spenga automaticamente dopo un certo intervallo (massimo 90 minuti).

1. Quando l'apparecchio è acceso, premete ripetutamente il tasto **SLEEP** del telecomando per selezionare una durata da 90 a 10 minuti. È possibile impostare la durata ad intervalli di 10 minuti partendo da 90 minuti fino alla disattivazione della funzione "sleep". L'indicazione "SLEEP" compare quando la funzione è attivata.
2. Alla fine dell'intervallo impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente.
3. Per disattivare la funzione SLEEP prima che l'intervallo di tempo impostato sia terminato, premete il tasto **ON/STANDBY**. L'apparecchio si arresta immediatamente.

## Selezione di una sorgente

Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **FUNCTION** per selezionare una delle sorgenti seguenti: "TUNER" (radio), CD o "AUX" (ingresso ausiliario). Per accedere alla modalità "iPod", premete il tasto **iPod**.


## Regolazione del VOLUME

Utilizzate i tasti **VOLUME+/-** per regolare il livello del volume.

## Funzione Mute

Premete il tasto **MUTE** del telecomando per interrompere l'audio. Sul display l'indicazione "MUTE" lampeggia. Premete nuovamente il tasto **MUTE** o utilizzate i tasti di regolazione del volume per ripristinare l'audio.


## Funzione X-BASS

Ruotate la manopola  dell'apparecchio e mettetela in posizione **HIGH** (alto) / **MID** (medio) / **LOW** (basso) per attivare l'accentuazione dei bassi.

## Equalizzatore

Premete ripetutamente il tasto EQ per selezionare una modalità equalizzatore secondo questa sequenza "ROCK", "CLASSIC" (classica), "JAZZ" o "POP". La modalità equalizzatore selezionata è indicata sul display.

## Collegamento delle cuffie

Collegate le cuffie (non fornite in dotazione) all'apposita uscita cuffie  posta nella parte anteriore dell'apparecchio per ascoltare musica senza disturbare le persone che vi circondano. Gli altoparlanti si disattiveranno automaticamente.

## RADIO

### Ascoltare la radio

1. Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità "TUNER" (radio).
2. Premete il tasto **■ STOP/BAND** per selezionare la banda FM o MW.
3. Tenete premuto il tasto **◀/▶** per avviare la ricerca automatica della stazione all'indietro o in avanti. Rilasciate il tasto quando l'apparecchio riceve una stazione che desiderate ascoltare. Per una sintonia manuale più precisa, premete brevemente e ripetutamente questi stessi tasti.

### Modalità FM stereo

In modalità FM, il simbolo "ST" compare sul display quando l'apparecchio trasmette una stazione stereo con un buon segnale.

### Per una ricezione ottimale

In modalità FM, tirate l'antenna filare FM e posizionala in modo da ottenere la ricezione migliore.

In modalità MW, orientate l'apparecchio per ottenere la ricezione migliore.

### Preselezione delle stazioni radio

Potete memorizzare 10 stazioni per la banda FM e 10 per la banda MW.

1. Utilizzate i tasti **◀/▶** per cercare una stazione. Premete a lungo il tasto **MEM/CLK** per memorizzare la stazione trovata. Un numero di preselezione lampeggia.
2. Premete i tasti **◀/▶** per selezionare il numero di preselezione che volete assegnare alla stazione.
3. Premete di nuovo il tasto **MEM/CLK** per confermare l'impostazione.
4. Ripetete i punti da 1 a 3 per memorizzare altre stazioni.

### Come ascoltare una preselezione

Durante l'ascolto della radio, premete il tasto **▶▶ PLAY/PAUSE/MEM-UP** o **REPEAT/M-DN** per scegliere una preselezione.

## CD

### Riproduzione

1. Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità CD.
2. Inserite un disco CD o CD-R/RW nello slot dell'apparecchio con il lato stampato rivolto verso l'alto.
3. L'apparecchio procede al caricamento del disco, quindi visualizza il numero totale di tracce contenute. Premete il tasto **▶▶** per avviare la riproduzione partendo dal primo brano del disco. Durante la riproduzione, il numero di traccia in corso è visualizzato.
4. Per rimuovere il disco dal lettore, premete il tasto **▲ EJECT**.

### Pausa

Premete il tasto **▶▶** per mettere la riproduzione in pausa. Il simbolo "▶" lampeggia sul display. Premete nuovamente questo tasto per riprendere la riproduzione.

### Arresto della riproduzione

Premete il tasto **■** per arrestare la riproduzione. Premete il tasto **▶▶** per riprendere la riproduzione partendo dalla prima traccia.

## Funzioni di ricerca

### Vai alla traccia successiva/precedente

1. Premete una volta il tasto **NEXT** ►► per passare alla traccia successiva.
2. Premete il tasto ◀◀ per passare alla traccia precedente.

### Avanti / indietro veloce

Durante la riproduzione, tenete premuto il tasto ◀◀ o ►► per andare velocemente all'indietro o in avanti. Una volta trovato il punto di interesse, rilasciate il tasto. La riproduzione riprende a partire da questo punto.

## Riproduzione ripetuta

Premete ripetutamente il tasto **REPEAT/M-DN** per selezionare una modalità di ripetizione.

Premete una volta questo tasto per ripetere la traccia in corso di riproduzione. Compare l'indicazione "REP". Premete una seconda volta questo tasto per ripetere tutte le tracce del disco. Compare l'indicazione "REP ALL". Premete di nuovo questo tasto per annullare la riproduzione ripetuta.

## Riproduzione programmata

È possibile programmare fino a 20 brano nell'ordine desiderato.

Nota bene:

- Il tasto **MEM/CLK** dell'apparecchio e i tasti **MEM/CLK SET** e **MENU/PROG** del telecomando hanno la stessa funzione.
- La programmazione deve essere impostata quando la riproduzione non è in corso.

## Programmazione delle tracce di un CD

1. In modalità di arresto della riproduzione, premete il tasto **MEM/CLK**. L'indicazione "PROG 01" lampeggia.
2. Utilizzate i tasti ◀◀ / ►► per selezionare un numero di traccia.
3. Premete il tasto **MEM/CLK** per confermare la vostra selezione.
4. Ripetete i punti 2 e 3 per programmare altri brani.
5. Premete il tasto ►► per avviare la riproduzione programmata.
6. Per annullare la riproduzione programmata, premete due volte il tasto ■, aprite il comparto disco o mettete l'apparecchio in standby.

## Riproduzione casuale

Premete il tasto **SHUFFLE** del telecomando per riprodurre le tracce in ordine casuale. Compare l'indicazione "RAND". Premete di nuovo il tasto **SHUFFLE** per disattivare la riproduzione casuale.

## UTILIZZO DI UN IPOD E RICARICA DELLA BATTERIA INTEGRATA DELL'IPOD

### Installazione di un adattatore sulla docking station per iPod.

1. Selezionate l'adattatore corrispondente al vostro modello di iPod secondo la tabella sottostante.
2. Ruotate il supporto regolabile per adattarlo all'iPod.
3. Inserite l'adattatore nella docking station posta sopra l'apparecchio, in modo che le due linguette si trovino verso l'avanti.
4. Per estrarre l'adattatore, esercitate una pressione sulla sua parte posteriore e tiratelo verso l'alto.




N° adattatore	Descrizione dell'iPod	Capacità
6	iPod (4 <sup>a</sup> generazione) iPod (4 <sup>a</sup> generazione) con display a colori	20 GB 20 GB e 30 GB
7	iPod (4 <sup>a</sup> generazione) iPod (4 <sup>a</sup> generazione) con display a colori	40 GB 40 GB e 60 GB
8	iPod nano (1 <sup>a</sup> generazione) iPod nano (2 <sup>a</sup> generazione)	1 GB, 2 GB e 4 GB 2 GB, 4 GB e 8 GB
9	iPod video (5 <sup>a</sup> generazione) iPod classic	30 GB 80 GB
10	iPod video (5 <sup>a</sup> generazione) iPod classic	60 GB e 80 GB 160 GB
13	iPod nano (3 <sup>a</sup> generazione)	4 GB e 8 GB
14	iPod Touch	8 GB e 16 GB

Nota bene: Utilizzate l'adattatore corrispondente al vostro iPod e assicuratevi che sia correttamente installato sulla docking station.

## Come ascoltare il vostro iPod

1. Ruotate il supporto regolabile per adattarlo all'iPod.
2. Una volta posizionato l'adattatore adeguato, posate delicatamente l'iPod (senza custodia di protezione) sulla docking station. Per i modelli di iPod nano di prima e seconda generazione, utilizzate il sistema di regolazione in modo che l'iPod possa essere inserito correttamente.
3. Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **iPod** per selezionare la modalità iPod.
4. Premete in seguito il tasto **▶||** per avviare la riproduzione. Durante la riproduzione premete questo tasto per mettere la riproduzione in pausa. Premete nuovamente questo tasto per riprendere la riproduzione.
5. Utilizzate i tasti **◀|/▶|** per passare al carattere precedente/successivo.
6. Per andare indietro o avanti velocemente nella riproduzione, tenete premuti questi tasti.
7. Utilizzate i tasti **CHAPTER**, **ALBUM** e **PLAYLIST** del telecomando per navigare nei capitoli, album o elenchi di riproduzione dell'iPod posto sulla docking station.
8. Utilizzate i tasti **MENU ▲/▼** e il tasto **SELECT** del telecomando per navigare all'interno del menu dell'iPod. Premete il tasto **SELECT** per confermare la vostra selezione.
9. Per eseguire le stesse operazioni, potete anche utilizzare i comandi del vostro iPod.

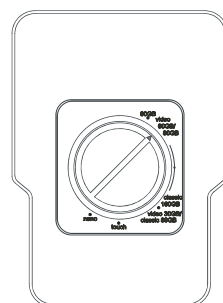

Nota bene:

- La batteria integrata dell'iPod si carica sempre del tutto.
- Regolate il volume usando i tasti di volume dell'apparecchio.
- Per evitare ogni disturbo sonoro durante la riproduzione dell'iPod attraverso l'apparecchio, disattivate la funzione equalizzatore dell'iPod.
- L'uso della docking station non è destinato a riprodurre o caricare iPod Shuffle. È tuttavia possibile collegare l'uscita linea o cuffie dell'iPod all'ingresso ausiliario (**AUX IN**) dell'apparecchio.

## INGRESSO AUSILIARIO

Questo apparecchio dispone di un ingresso ausiliario (**AUX IN**) per il collegamento ad un apparecchio esterno, come un lettore MP3 o un vecchio modello di iPod.

1. Collegate tramite un cavo stereo da 3,5 mm di diametro (non fornito in dotazione) l'ingresso ausiliario **AUX IN** posto sul retro dell'apparecchio all'uscita linea/cuffie dell'apparecchio audio esterno.
2. Quando l'apparecchio è acceso, premete il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità AUX (ausiliario).
3. Utilizzate normalmente l'apparecchio esterno: selezionate un titolo ed avviate la riproduzione.
4. Regolate il volume dei due apparecchi sul livello desiderato.

**NOTA BENE:** Quando utilizzate la modalità di ingresso ausiliario, l'apparecchio non può visualizzare le informazioni riguardanti la musica (ad esempio, il numero del brano) dell'apparecchio esterno.

## MANUTENZIONE

### Precauzioni e cura

Per pulire il pannello esterno, scollegate l'apparecchio dalla corrente, togliete la polvere e le macchie con un panno morbido leggermente umido. Non usate mai benzene, solventi o prodotti chimici affini.

### Pulizia dei dischi

La riproduzione di un CD sporco può risultare di cattiva qualità o impossibile. In tal caso, pulite il disco. Prima di avviare la riproduzione pulite il disco con un panno morbido procedendo dal centro verso l'esterno. Terminato l'ascolto, riponete il disco nella sua custodia.



Se in futuro volete sbarazzarvi di questo apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettriche non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per sapere dove si trova il centro di smistamento più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore (Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

*ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997)

## RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

Problema	Soluzioni
1. L'apparecchio o il display non funzionano correttamente.	1.1 Premete il tasto ON/STANDBY per mettere l'apparecchio in standby e premete nuovamente questo tasto per riavviare l'apparecchio. 1.2 Ristabilite i valori predefiniti del lettore scollegando e successivamente ricollegando il cavo di alimentazione.
2. Nessun suono o suono di cattiva qualità	2.1 Assicuratevi che i cavi siano collegati correttamente. Con il tasto FUNCTION selezionate la corretta modalità di ingresso.
3. Impossibile riprodurre un disco.	3.1 Reinserite il disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. 3.2 Verificate che il disco sia pulito ed in buono stato. 3.3 L'apparecchio riproduce i dischi CD e CD-R/RW. 3.4 Pulite il disco.
4. Rumore o deformazioni sonore in modalità radio.	4.1 In modalità FM: stendete l'antenna filare FM e posizionala in modo da ottenere la migliore ricezione. 4.2 In modalità AM: Orientate l'apparecchio per ottenere la migliore ricezione.
5. Nessun suono o suono di cattiva qualità in modalità iPod	5.1 Verificate di aver scelto l'adattatore corretto. 5.2 Disattivate l'equalizzatore del vostro iPod. 5.3 il modello del vostro iPod non è compatibile con la docking station. Collegate l'iPod alla docking station attraverso l'ingresso ausiliario.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>CD:</b> dischi compatibili	CD, CD-R/RW
<b>Radio:</b> Gamma di frequenze	FM : 87.3 – 108 MHz MW : 522 -1620 kHz
Antenna	FM: antenna telescopica, MW: antenna integrata in ferrite
<b>Generali</b>	
Potenza in uscita	18 W totale (2 x 4 W + 2 x 5 W) alimentazione a corrente 13 W (2 x 3 W + 2 x 3,5 W) (alimentazione a pile / Ingresso DC 12V) 35 W
Consumo	35 W
Altoparlanti	2 x 3" (4 Ohm)
Subwoofer	2 x 4" (4 Ohm)
Alimentazione	AC 230 V~50 Hz / Ingresso DC 12V DC 12 V (8 x 1,5 V) : 8 pile UM2/ "C"
Dimensioni	177 (A) x 435 (L) x 212 (Pr.) mm
Peso	4 kg

Nota bene: Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei nostri prodotti. Per questo ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza obbligo di preavviso.