

# Dépannage

Si votre Landroid®L ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de dépannage ci-dessous. Si le défaut persiste, contactez le magasin d'achat. Référez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations sur les composants du Landroid®L.

Symptôme	Cause	Action
Le Landroid®L s'allume, mais le disque de coupe ne bouge pas.	Le Landroid®L est en train de chercher le socle de recharge.	Ceci est normal: le Landroid®L a besoin de se recharger et le disque de coupe ne tourne pas lorsque le robot est en train de revenir sur son socle.
Le Landroid®L vibre.	Les lames peuvent être endommagées. Vérifiez l'état du disque de lame.	Examinez les lames et les vis, et changez-les le cas échéant.
La coupe du gazon est irrégulière.	Le Landroid®L ne travaille pas assez longtemps chaque jour.	Programmez une durée de travail plus longue.
	La surface de travail est trop grande.	Essayez de diminuer la superficie de la surface de travail ou augmentez la durée du travail.
	Les lames sont émoussées.	Changez toutes les lames et les vis en même temps afin que le disque de coupe reste bien équilibré.
	La hauteur de coupe est réglée sur un cran trop bas pour votre pelouse.	Réglez la hauteur sur un cran élevé, puis baissez progressivement.
	Le disque de coupe est recouvert d'herbe ou d'un autre objet.	Examinez le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
De l'herbe s'est accumulée sur le disque ou dans le boîtier du moteur.		Vérifiez que le disque peut bien tourner sans entrave. Si nécessaire, démontez le disque et enlevez les débris. Voir section Nettoyage.
La LED du socle de recharge ne s'allume pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
L'indicateur lumineux vert clignote sur la base de charge	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
Le temps de recharge dépasse largement les 2.5h et demie.	Mauvais contact dû à la saoullure de la borne de recharge.	Nettoyez les broches de contact du socle et les bornes de recharge de la machine à l'aide d'un chiffon.
La tondeuse ne se recharge pas.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et que la prise de courant est bien sous tension.
	Le fil-barrière n'est pas connecté.	Vérifiez si le fil-barrière est mal connecté ou s'il s'est rompu.
	La tondeuse ne fonctionne pas correctement alors qu'elle a été chargée manuellement	Connectez la base du chargeur alors que la machine est éteinte. Avant que la lumière DEL de la base de charge change de rouge à vert, appuyez sur le bouton ON/OFF et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.
Le Landroid®L se recharge de plus en plus vite et sa durée d'autonomie est de plus en plus courte.	Quelque chose bloque le disque de coupe.	Enlevez le disque de coupe et nettoyez-le.
	Le Landroid®L tremble beaucoup.	Examinez les lames et le disque de coupe et enlevez l'herbe et tous les objets.
	La batterie est peut-être vieille ou épuisée	Changez-la.
Le Landroid®L ne se met pas en marche à l'heure prévue.	L'horloge est mal réglée.	Réglez l'horloge, voir section Programmation dans le guide d'installation.
	Les heures de début et de fin de travail du Landroid®L sont mal réglées.	Changez les heures de début et de fin de travail du Landroid®L.
Les roues du Landroid®L dérapent ou arrachent l'herbe.	Le couvercle du Landroid®L est coincé par des branches et autres, ce qui peut le faire sauter quand il heurte des obstacles.	N'oubliez pas de déblayer les branches ou autres à l'intérieur du couvercle du Landroid®L et d'entourer les branches ou autres, comme une île, pour éviter d'autres dommages.
	La pluie ou l'irrigation rend l'herbe humide.	Veillez tondre la pelouse lorsque l'herbe est sèche.
Le Landroid®L quitte le câble périphérique en descendant une colline en raison de vitesses élevées.	Le câble périphérique est placé sur une pente plus abrupte que 25% (15°).	Repositionnez le câble périphérique loin des pentes ayant une déclivité de plus de 25% (15°). Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour plus de détails.

# Guide de programmation et de dépannage

## Panneau de configuration et menu



**BOUTON D'ACCES**  
Ouvre l'écran protecteur pour accéder au clavier

**PAGE D'ACCUEIL**  
Affiche l'état de vos réglages

**TOUCHE ACCUEIL**  
Cette touche envoie également Landroid®L à sa base de chargement pendant l'opération

**ARRÊT/MARCHE**  
Allume ou éteint le Landroid®L

Sélection  
Sélection B


**RETOUR**  
Retour au Menu mis en route

**OK**  
Confirme tout réglage.  
**Note:** Soyez sûr de confirmer la sélection dans les 30 sec ou l'affichage reviendra à l'option Menu précédente.



**N'oubliez pas de refermer le couvercle du clavier une fois la programmation terminée. Le Landroid®L ne peut pas fonctionner s'il est ouvert.**

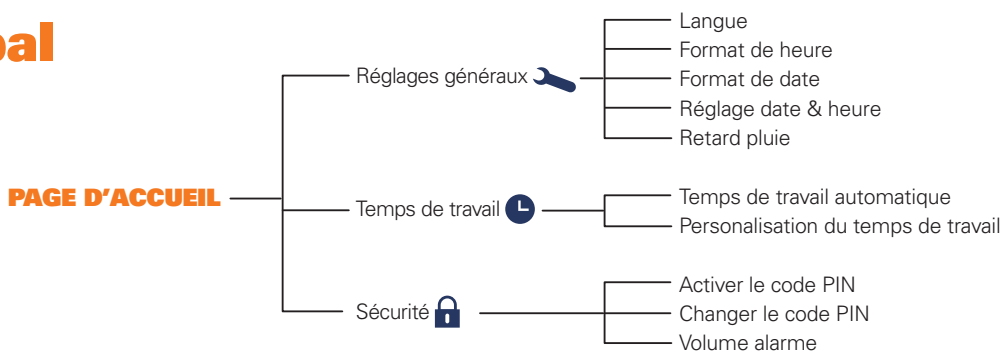

## Menu principal



## Programmation

Après avoir réussi à installer le Landroid®L, il est maintenant prêt à être programmé selon vos horaires. Pour configurer votre Landroid®L veuillez simplement suivre les consignes ci-dessous.

### Démarrage

Pour démarrer rapidement votre Landroid®L, ouvrez tout d'abord la fenêtre du clavier en appuyant sur le gros bouton rouge , puis appuyez sur le bouton ON / OFF  et refermez la fenêtre du clavier.

Le réglage par défaut d'usine est de 1500m<sup>2</sup> (voir le réglage du temps de tonte dans le tableau dans le paragraphe «Durée de fonctionnement»); si aucune durée n'est réglée, appuyez sur 0 pour démarrer.

Si vous souhaitez modifier la durée de fonctionnement et d'autres paramètres, veuillez suivre les étapes ci-dessous:



### Réglage

Appuyer sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Utilisez les flèches directionnelles   pour sélectionner Paramètre général, Temps de travail et Sécurité. Ensuite, appuyer sur **OK**.

#### 1. Réglages généraux ( )





Langue, Format Date, Format Temps, la configuration du temps et de l'heure et le temps de délai en cas de pluie, peuvent être modifiés dans ce menu en utilisant les flèches directionnelles   et appuyez sur **OK**.

Appuyer sur **S** pour retourner dans le menu précédent.

**Remarque:** la configuration du temps et de la date est obligatoire ; cela va influencer le temps planifié dans les paramètres suivants.

##### 1.1 Langue

Sélectionnez la langue préférée en appuyant sur   les flèches directionnelles et sélectionnez **OK**.

**Time format**

12am 12pm  
24hour

**Date format**

MM-DD-YYYY  
DD-MM-YYYY  
YYYY-MM-DD

**Set date & time**

Date: 04-10-2012  
DD-MM-YYYY

Time: 20:37  
24h

**Rain start delay**

180 min

### 1.2 Format de heure

Sélectionnez le format 12 am ou 12 pm à l'aide des touches., appuyez sur **OK**.

### 1.3 Format de date

Sélectionnez le format JJ-MM-AAAA, MM-JJ-AAAA ou AAAA-MM-JJ à l'aide des touches appuyez sur **OK**.

### 1.4 Réglage date & heure

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, appuyez directement sur le chiffre ou utilisez les flèches directionnelles pour rentrer la date ou l'heure et ensuite, appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Remarque:** vous pouvez entrer la date seulement lorsque le chiffre clignote.

### 1.5 Retard pluie

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, entrez le nombre de minute de 0 à 180. Lorsque les capteurs de pluie sont humides, le Landroid®L retourne à sa station d'accueil. Ce n'est que lorsque les capteurs de pluie deviennent secs que le Landroid®L commence le compte à rebours avant le démarrage différé ou retourne immédiatement à la tonte. Si le temps de décalage est défini à 0, Landroid®L continue à tondre.

## 2. Temps de travail ( )

**Working time**

Auto work time  
Customize work time

**Auto work time**

100 m2 120 yd2  
200 m2 240 yd2  
300 m2 360 yd2

Need total h: 6h

**Auto work time**

1300 m2 1550 yd2  
1400 m 1600 yd2  
1500 m2 1800 yd2

Need total h: 28h

Temps de travail automatique, personnalisation du temps de travail peuvent être entrés dans ce menu, utilisez les flèches directionnelle et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez fermer la fenêtre du clavier en démarant votre Landroid®L lorsque la programmation personnalisée ou automatique de la durée de fonctionnement est terminée. Si la durée n'est pas dans la liste, appuyez sur 0 pour démarrer.

### 2.1 Temps de travail automatique

Utilisez , les flèches directionnelles pour sélectionner la surface à tondre. Le temps de travail va être automatiquement réglé sur la surface de votre jardin. appuyez sur **OK**.

**Remarque:** Le Landroid®L peut tondre une surface de 1500m<sup>2</sup>.

Le temps de travail automatique s'affichera en bas de l'écran. Un " " apparaîtra sur l'option sélectionnée.

Vous trouverez plus d'informations sur le temps de travail par défaut de Landroid®L dans le tableau suivant:

#### Landroid®L WG795E - Emploi du temps de tonte automatique.

Sur-face m <sup>2</sup>	Durée de tonte auto - heures	Heures de tonte lundi	Heures de tonte mardi	Heures de tonte mercredi	Heures de tonte jeudi	Heures de tonte vendredi	Heures de tonte samedi	Heures de tonte dimanche
100	1.5	7:00-8:30	/	/	7:00-8:30	/	/	/
200	5	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	/	/
300	6	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	7:00-8:12	/	/
400	7.5	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	7:00-8:30	/	/
500	10	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	7:00-9:00	/	/
600	11	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	7:00-9:12	/	/
700	13	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	7:00-9:36	/	/
800	15	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	7:00-10:00	/	/
900	16.5	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	7:00-10:18	/	/
1000	18	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	7:00-10:36	/	/
1100	20	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	7:00-11:00	/	/
1200	22.5	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	7:00-11:30	/	/
1300	25	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	7:00-12:00	/	/
1400	26.5	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	7:00-12:18	/	/
1500	28	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	7:00-12:48	/	/

### 2.2 Personnalisation du temps de travail

Vous pouvez programmer le temps du lundi au dimanche.

Appuyez d'abord sur **OK**, quand le nombre clignote, inscrivez le temps de départ et le nombre d'heures pour que le Landroid®L tonde à un moment donné.

Si vous ne voulez pas que le Landroid®L tonde un jour précis veuillez mettre l'heure à 0.0h.

### Configuration du temps de travail

Si vous n'êtes toujours pas satisfait du temps planifié, il y a un raccourci pour modifier le temps de travail. Quand le Landroid®L est en veille, utilisez les flèches directionnelles pour entrer le temps de travail. Le temps de travail sera ajouté d'un ratio de 10% du temps de travail global.

**Start time Hours**

Mon 07:00 ~ 5.6h  
Tue 07:00 ~ 5.6h  
Wed 07:00 ~ 5.6h

**Start time Hours**

Fri 09:00 ~ 5.0h  
Sat 00:00 ~ 0.0h  
Sun 00:00 ~ 0.0h

09:00pm  
Wed, 6-8-2012  
M T W T F S S  
7:00am ~ 12:00am

**Working time adjust**

-10%

## 3. Sécurité ( )

**Security**

Activate PIN code  
Change PIN code  
Alarm level

**Activate PIN code**

[No] Yes

**Security**

Activate PIN code  
Change PIN code  
Alarm level

**Change PIN**

Old PIN: \* \* \* \*

**Change PIN**

New PIN: \_ \_ \_ \_  
Repeat New PIN: \_ \_ \_ \_

PIN code changing success

**Alarm level**

High  
Low

Utilisez les flèches directionnelles pour sélectionner Activation du code Pin, Changer le Code Pin et le niveau de l'alarme, appuyez sur **OK**.

### 3.1 Activer le code PIN:

Sélectionnez Oui pour activer le code PIN.

Si vous ne voulez pas activer le code Pin sélectionnez juste Non.

### 3.2 Changer le code PIN

Entrez l'ancien code Pin (code Pin par défaut) 0000, et appuyez sur **OK**.

Ensuite entrez votre nouveau code Pin et rentrez le de nouveau.

### 3.3 Volume alarme

Utilisez les flèches directionnelles le volume sonore de l'alarme peut être ajusté:

Elevé = option sonore élevée (60~70dB)

Faible = option sonore discrète (40~50dB)

**REMARQUE:** Si vous souhaitez éteindre le Landroid®L en cours de programmation, appuyez sur puis sur . Si vous entrez le mauvais code PIN, le Landroid®L s'éteindra automatiquement. Appuyez sur le bouton pour l'allumer, et entrez le code Pin correct pour que le Landroid®L se rallume.

**ATTENTION:** Si vous décidez d'activer le code PIN, veuillez noter que vous n'aurez aucun moyen de récupérer votre Landroid®L en cas d'oubli du code PIN. Écrivez votre code PIN sur cette feuille et gardez-la dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Ou mieux encore, inscrivez votre Landroid®L en ligne et enregistrez votre code PIN. Vous serez ainsi toujours en mesure de consulter votre code PIN sur le site Internet [www.worxlandroid.com](http://www.worxlandroid.com).

Si le code PIN est erroné, l'écran affiche Le code PIN est incorrect. Appuyez sur pour allumer et éteindre le Landroid®L.

Le gros bouton rouge peut également servir de bouton d'arrêt d'urgence. Pour redémarrer le Landroid®L, refermez le couvercle du clavier.

**Votre code PIN**

# Messages fonctionnels

Fauchage	Le Landroid®L est en train de tondre la pelouse en suivant le programme sélectionné.
Pluie	Lorsque le Landroid®L détecte de la pluie, il retourne sur le socle de recharge et il y reste pendant la durée que vous avez programmée. Une fois sec, l'unité centrale du Landroid®L démarrera automatiquement le minuteur et comptera à rebours, puis retournera tondre. Si vous voulez que le Landroid®L commence à tondre, veuillez simplement l'éteindre et le rallumer, mais seulement lorsque l'avertisseur de pluie est sec ou vous pouvez ajuster le temps de délai à 0 min.
Base du socle de recharge	Recharge nécessaire; pendant le trajet de retour vers le socle, la lame s'arrête de tourner pour économiser l'énergie.
Chargement	Recharge en cours; l'écran affiche la tension, le courant et le pourcentage de recharge.
Attendez l'heure prévue	L'appareil est en veille et démarrera à l'heure programmée.

# Messages d'erreur

Zone de travail extérieure	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si le Landroid®L se trouve actuellement en dehors de son périmètre: ouvrez le couvercle du clavier, éteignez l'appareil et remettez-le dans son périmètre. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>2. Si le Landroid®L est à l'intérieur de son périmètre: vérifiez que la LED du socle de recharge est bien allumée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le socle est branché correctement sur la prise de courant. Si la LED est toujours éteinte, vérifiez que le fil-barrière est correctement relié aux bornes situées sur le socle de recharge.</li><li>3. Si le problème persiste, vérifiez si le fil n'a pas été coupé.</li></ol>
Code de fiche incorrect	Réinitialisez votre code PIN (voir section "Programmation").
Disque à couteau bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez l'appareil;</li><li>3. Retournez le Landroid®L et vérifiez si la rotation du disque de coupe n'est pas bloquée par un objet.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage.</li><li>5. Remettez le Landroid®L d'aplomb et placez-le à un endroit où l'herbe est courte.</li><li>6. Rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Moteur de roue bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez le Landroid®L et placez-le dans un endroit sans obstacles.</li><li>3. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>4. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>5. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Trappé	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier;</li><li>2. Éteignez l'appareil;</li><li>3. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles.</li><li>4. Rallumez-le et fermez le couvercle du clavier.</li><li>5. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si la rotation des roues est bloquée par un objet.</li><li>6. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Elévation	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le couvercle du clavier et éteignez l'appareil.</li><li>2. Placez le Landroid®L dans un endroit sans obstacles, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li><li>3. Si le message d'erreur s'affiche toujours, ouvrez de nouveau le couvercle du clavier, éteignez l'appareil, retournez-le et vérifiez si quelque chose d'autre bloque le mouvement.</li><li>4. Enlevez l'objet à l'origine du blocage, remettez le Landroid®L d'aplomb, rallumez-le et refermez le couvercle du clavier.</li></ol>
Suspension inverse	Remettez le Landroid®L d'aplomb. Ouvrez le couvercle du clavier puis refermez-le.
Base de recharge bloqué	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quelque chose empêche le contact entre les bornes de recharge et les bornes de contact.</li><li>2. Enlevez tout ce qui empêche le contact, essuyez les bornes de recharge et de contact puis placez le Landroid®L sur le socle et vérifiez que les bornes se touchent bien.</li></ol>
Pile très faible	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cela signifie que la batterie est vide.</li><li>2. Dans ce cas, vous devez placer la tondeuse dans la base de charge avec le Landroid®L éteint. Puis, appuyez sur le bouton ON / OFF avant que la lumière devienne vert, et fermez la fenêtre du clavier pour commencer à charger.</li></ol>

## Remarques

- **Si l'un des messages d'erreur ci-dessus apparaît à l'écran, corrigez d'abord le problème puis réinitialisez l'appareil en appuyant sur "0".**
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le Landroid®L est bien situé dans son périmètre. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur "hors zone de travail" apparaît à l'écran. Le même message apparaîtra si le Landroid®L est posé sur le fil-barrière au moment où vous l'allumez.
- Si vous souhaitez garer le Landroid®L sur son socle pour quelque raison que ce soit (ex: fête, présence d'enfants en train de jouer), ouvrez la fenêtre du clavier, appuyez sur la touche avec le symbole de maison et fermez la fenêtre. Le Landroid®L retournera à sa base et y restera. Veuillez noter que le Landroid®L s'éteindra une fois complètement chargé.
- Si une erreur se répète toujours au même endroit de la pelouse, cela peut être le signe d'un problème dans l'installation du fil-barrière; vérifiez le montage du fil en vous référant aux instructions d'installation.
- Si votre pelouse est divisée en deux zones séparées, reliées par un couloir de moins de 1m, dont l'une ne comporte pas de base de recharge: lorsque le Landroid®L est à cours de charge, amenez-le manuellement à la base de charge, mettez-le en marche, appuyez sur la touche avec le symbole de la maison et le processus de charge démarrera.
- Si le Landroid®L fonctionne anormalement de temps en temps, essayez de le redémarrer. Si le problème persiste, veuillez contacter l'agent de service après-vente WORX pour obtenir de l'aide.
- Ne lavez pas la machine avec un nettoyeur à haute pression. Cela pourrait endommager la batterie ou la machine.