

Canon

DIGITAL IXUS 200 IS

Kamera-Benutzerhandbuch




- Lesen Sie sich dieses Handbuch gut durch, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung sicher auf.


DEUTSCH

Überprüfen des Lieferumfangs

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang der Kamera enthalten sind. Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie die Kamera erworben haben, falls etwas fehlen sollte.

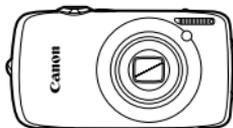

Kamera



Akku NB-6L
(mit Kontaktabdeckung)



Akkuladegerät
CB-2LY/CB-2LYE



Schnittstellenkabel
IFC-400PCU



AV-Kabel
AVC-DC400



Handschlaufe
WS-DC10



Handbuch Erste Schritte



CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk



Canon-
Garantiebroschüre

Verwenden der Handbücher

Einzelheiten finden Sie außerdem auf der CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk.

- **Kamera-Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)**
Nachdem Sie sich mit den Grundlagen vertraut gemacht haben, können Sie die zahlreichen weiteren Funktionen der Kamera für anspruchsvolle Fotos nutzen.
- **Persönliches Druckerhandbuch**
Enthält Informationen zum Anschließen der Kamera an einen Drucker (separat erhältlich), sowie zum Drucken.
- **Software-Handbuch**
Enthält Informationen über die im Lieferumfang enthaltene Software.



- Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Zur Anzeige der Handbücher im PDF-Format ist Adobe Reader erforderlich. Microsoft Word/Word Viewer kann zur Anzeige von Handbüchern im Word-Format installiert werden (nur erforderlich für Handbücher für den Nahen Osten).

Testaufnahmen

Machen Sie erst einige Testaufnahmen, und prüfen Sie diese, um sicherzugehen, dass die Bilder richtig aufgenommen wurden. Beachten Sie, dass Canon Inc., dessen Tochterfirmen, angegliederte Unternehmen und Händler keine Haftung für Folgeschäden übernehmen, die aus der Fehlfunktion einer Kamera oder eines Zubehörs (z. B. einer Speicherkarte) herrühren und die dazu führen, dass ein Bild entweder gar nicht oder in einem nicht maschinenlesbaren Format gespeichert wird.

Warnung vor Urheberrechtsverletzungen

Die mit dieser Kamera aufgenommenen Aufnahmen sind zum persönlichen Gebrauch vorgesehen. Nehmen Sie keine Bilder auf, die gegen die Urheberrechtsgesetze verstoßen, ohne vorher eine diesbezügliche Erlaubnis des Urheberrechtinhabers einzuholen. Beachten Sie auch, dass das Kopieren von Bildern aus Vorträgen, Ausstellungen oder gewerblichen Objekten mithilfe einer Kamera oder anderer Geräte unter bestimmten Umständen Urheberrechten oder anderen gesetzlich verankerten Rechten zuwiderläuft, auch wenn das Bild nur zum persönlichen Gebrauch aufgenommen wird.

Garantieeinschränkungen

Informationen zu den Garantiebestimmungen für Ihre Kamera finden Sie in der mitgelieferten Canon-Garantiebrochüre.

Kontaktinformationen für den Canon-Kundendienst finden Sie in der Canon-Garantiebrochüre.

LCD-Monitor

Der LCD-Monitor wird mittels hochpräziser Produktionstechniken hergestellt. Über 99,99 % der Pixel funktionieren gemäß ihrer Spezifikation. Gelegentlich können jedoch nicht ordnungsgemäß funktionierende Pixel als helle oder dunkle Punkte angezeigt werden. Dies stellt keine Fehlfunktion dar und hat keinerlei Auswirkungen auf die aufgenommenen Bilder.

Temperatur des Kameragehäuses

Bitte gehen Sie entsprechend vorsichtig vor, wenn Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum in Betrieb haben, da das Gehäuse der Kamera sehr warm werden kann. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

Speicherkarten

Die verschiedenen Arten der für diese Kamera geeigneten Speicherkarten werden in diesem Benutzerhandbuch einheitlich als Speicherkarten bezeichnet.

Was möchten Sie tun?

Aufnehmen



- Aufnahmen von Bildern und Filmen mit von der Kamera ausgewählten optimalen Einstellungen. 24
 - Aufnahmen unter Berücksichtigung spezieller Bedingungen. 56 – 58
- Gute Aufnahmen von Personen



Porträts
(S. 56)



Bei Nacht
(S. 57)



Kinder und
Tiere (S. 57)



Strandaufnahmen
(S. 57)



Vor verschneitem
Hintergrund (S. 58)

Gelungene Landschaftsaufnahmen



Sonnenuntergang
(S. 57)



Laub
(S. 58)

Aufnahme verschiedener anderer Szenen



Innenaufnahmen
(S. 57)



Feuerwerk
(S. 57)



Aquarium
(S. 58)



Schlechte
Lichtverhältnisse (S. 58)

- Fokussierte Gesichter 24, 64, 82, 86
- Aufnahmen an Orten, an denen kein Blitz eingesetzt werden kann (Ausschalten des Blitzes). 59
- Aufnahmen von Bildern mit Selbstauslöser 63, 64, 78, 79
- Einfügen von Datum und Uhrzeit in die Aufnahmen 62
- Nahaufnahmen von Motiven (Makroaufnahmen). 70
- Nahaufnahmen von Motiven mit dem Zoom (Digitale Makro-Aufnahme) . . . 71
- Aufnahmen in Sepia oder Schwarzweiß 77
- Hinzufügen von Spezialeffekten bei der Aufnahme (Kreativer Lichteffect) . . 65
- Ändern der Größe der aufzunehmenden Bilder (Aufnahmepixel) 72
- Kontinuierliches Aufnehmen von Bildern 76
- Aufnahmen ohne Verwacklungen (Bildstabilisierung) 145
- Aufnahmen ohne Verwacklungen bei schlechten Lichtverhältnissen (High-ISO Automatik). 58, 74
- Beibehalten des Fokus bei beweglichen Motiven (Servo AF) 85
- Aufhellen dunkler Objekte (i-contrast) 90


Wiedergabe

- Ansehen von Bildern 27
- Automatische Wiedergabe von Bildern (Diaschau) 109
- Ansehen von Bildern auf einem Fernsehgerät 115
- Schnelles Suchen nach Bildern 106, 108
- Löschen von Bildern 28, 119
- Schützen von Bildern vor versehentlichem Löschen 117




Aufnehmen/Anzeigen von Filmen

- Aufnehmen von Filmen 31
- Anzeigen von Filmen 33, 102

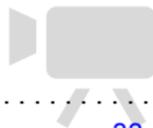

Drucken

- Einfaches Drucken von Bildern 29

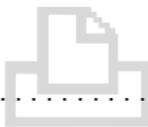


Speichern

- Speichern von Bildern auf einem Computer 34



Weitere Funktionen

- Deaktivieren der Töne 49
- Verwenden der Kamera in anderen Ländern 17, 141

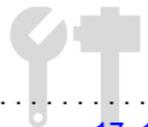

Inhalt

In den Kapiteln 1 – 3 werden grundlegende Vorgehensweisen und häufig verwendete Funktionen dieser Kamera erläutert. Ab Kapitel 4 werden erweiterte Funktionen erklärt, sodass Sie Ihr Wissen Schritt für Schritt vertiefen können, wenn Sie die Kapitel nacheinander lesen.

Überprüfen des Lieferumfangs.....	2
Bitte zuerst lesen.....	3
Was möchten Sie tun?.....	4
In dieser Anleitung verwendete Konventionen	8
Sicherheitsvorkehrungen	9

1 Erste Schritte 13

Verwenden des Touchpanels.....	14
Aufladen des Akkus	16
Einlegen von Akku und Speicherkarte	18
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	20
Einstellen der Anzeigesprache.....	21
Formatieren von Speicherkarten.....	22
Betätigen des Auslösers	23
Aufnehmen von Bildern.....	24
Anzeigen von Bildern	27
Löschen von Bildern.....	28
Drucken von Bildern.....	29
Aufnehmen von Filmen	31
Anzeigen von Filmen.....	33
Übertragen von Bildern auf einen Computer.....	34
Zubehör.....	38
Separat erhältliches Zubehör	40

2 Weitere Funktionen 41

Überblick über die Komponenten.....	42
Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen	44
Kontrollleuchte	46
FUNC. – Grundlegende Funktionen.....	47
MENÜ – Grundlegende Funktionen.....	48
Ändern der Toneinstellungen	49
Ändern der Bildschirmhelligkeit.....	50

Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Kamera.....	51
Formatieren der Speicherkarte auf niedriger Stufe	52
Stromsparfunktion (automatisches Abschalten).....	53
Uhrzeitfunktionen	54

3 Fotografieren bei speziellen Bedingungen und häufig verwendete Funktionen..... 55

Fotografieren bei unterschiedlichen Bedingungen	56
Ausschalten des Blitzes	59
Heranzoomen von Motiven (Digitalzoom)	60
Einfügen von Datum und Uhrzeit	62
Verwenden des Selbstauslösers	63
Verwenden des Selbstauslösers Face	64
Spezialeffekte bei nächtlichen Hintergründen (Kreativer Lichteffect)	65

4 Manuelles Auswählen von Einstellungen 67

Aufnehmen im Modus Programmautomatik (AE)	68
Anpassen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)	69
Einschalten des Blitzes	69
Nahaufnahmen (Makro)	70
Aufnehmen weit entfernter Motive (Unendlich)	71
Heranzoomen nahe gelegener Motive (Digital Makro)	71
Ändern der Aufnahmepixel	72
Ändern des Kompressionsgrads (Bildqualität).....	72

Ändern der ISO-Empfindlichkeit	74
Anpassen des Weißabgleichs	75
Reihenaufnahme	76
Ändern des Farbtons eines Bildes (My Colors)	77
Aufnahmen mit dem Selbstauslöser 2 Sekunden	78
Einstellen des Selbstauslösers	79
Aufnahmen mithilfe eines Fernsehgeräts	79
Ändern der Bildkomposition mit dem Schärfenspeicher	80
Halten der Kamera bei vertikalen Aufnahmen (Hochformatauslöser)	80

5 Optimale Nutzung der Kamera81

Ändern des AF-Rahmenmodus	82
Vergrößern des Brennpunkts	83
Aufnahmen mit der AF-Speicherung	84
Aufnahmen mit Servo AF	85
Auswählen eines Motivs zum Fokussieren (Touch AF)	86
Ändern des Lichtmessverfahrens	87
Aufnahmen mit der AE-Speicherung	88
Aufnahmen mit der FE- Blitzbelichtungsspeicherung	88
Aufnahmen mit der Langzeitsynchronisierung	89
Korrigieren der Helligkeit für Aufnahmen (i-contrast)	90
Rote-Augen-Korrektur	91
Überprüfen auf geschlossene Augen	91
Aufnahmen mit langer Belichtungsdauer	92
Ändern der Farbe für Aufnahmen	93
Aufnahmen von Bildern mit dem Stitch-Assistenten	96

6 Verwenden verschiedener Funktionen für die Filmaufnahme97

Ändern des Modus	98
Ändern der Bildqualität	99
AE-Speicherung/Belichtungseinstellung ..	100

Weitere Aufnahmefunktionen	101
Wiedergabefunktionen	102
Schneiden	103

7 Verwenden von Wiedergabefunktionen und anderen Funktionen..... 105

Schnelles Durchsuchen von Bildern	106
Anzeigen von Bildern in der gefilterten Wiedergabe	108
Anzeigen als Diaschau	109
Überprüfen des Fokus	111
Vergrößern von Bildern	112
Ändern der Bildübergänge	113
Einfache Funktionen mit den Touchaktionen	113
Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät	115
Anzeigen von Bildern auf einem HD-Fernsehgerät	116
Schützen von Bildern	117
Löschen aller Bilder	119
Sortieren von Bildern nach Kategorie (My Category)	122
Markieren von Bildern als Favoriten	124
Drehen von Bildern	125
Anpassen der Bildgröße	126
Ausschnitt	127
Hinzufügen von Effekten mit der Funktion My Colors	129
Korrigieren der Helligkeit für Aufnahmen (i-contrast)	130
Korrigieren des Rote-Augen-Effekts	131
Drucken über die Druckliste (DPOF)	132
Auswählen der zu druckenden Bilder (DPOF)	134

8 Anpassen der Kamera 137


Ändern von Funktionen 138
 Ändern von Aufnahmefunktionen 143
 Ändern der Wiedergabefunktionen 146
 Ändern des Startbilds oder der
 Toneinstellungen 147

9 Nützliche Informationen 149

Verwenden einer
 Haushaltssteckdose 150
 Fehlerbehebung 151
 Liste der Bildschirrmeldungen 154
 In den Aufnahmemodi verfügbare
 Funktionen 156
 Menüs 158
 Sicherheitsvorkehrungen 162
 Technische Daten 163
 Index 166

In dieser Anleitung verwendete Konventionen

- Die im Text verwendeten Symbole stellen die Kameratasten und -schalter dar.
- Der auf dem Bildschirm angezeigte Text wird in eckigen Klammern [] dargestellt.
- Die Richtungstasten, das Einstellungs-Wahlrad und die Taste FUNC./SET werden durch folgende Symbole dargestellt.

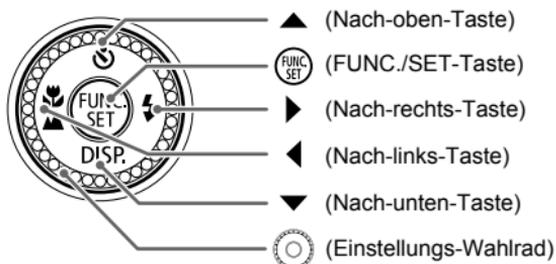

- : Tipps zur Fehlersuche.
- : Hinweise zur optimalen Nutzung der Kamera.
- : Zu beachtende Punkte.
- : Zusätzliche Informationen.
- (S. xx): Verweise auf andere Seiten. „xx“ steht für die Seitennummer.
- In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass für alle Funktionen die Standardeinstellungen verwendet werden.

Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie die im Folgenden beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen vor der Verwendung der Kamera gut durch. Achten Sie stets darauf, dass die Kamera ordnungsgemäß bedient wird.
- Die auf den folgenden Seiten erläuterten Sicherheitsvorkehrungen sollen verhindern, dass Sie selbst oder andere Personen zu Schaden kommen oder Schäden am Gerät entstehen.
- Lesen Sie außerdem die Anleitungen des separat erworbenen Zubehörs, das Sie verwenden.



Warnhinweis

Weist auf die Möglichkeit von schweren Verletzungen oder Tod hin.



Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von schweren Verletzungen hin.

Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von Schäden am Gerät hin.



Warnhinweis

Kamera

- **Lösen Sie den Blitz nicht in unmittelbarer Augennähe aus.**
Das intensive Blitzlicht kann zu Augenschäden führen. Halten Sie bei Verwendung des Blitzes besonders zu Säuglingen und Kleinkindern einen Abstand von mindestens einem Meter ein.
- **Bewahren Sie die Geräte für Kinder und Kleinkinder unzugänglich auf.**
Schlaufe: Es besteht Erstickungsgefahr, wenn ein Kind sich die Handschlaufe um den Hals legt.
Speicherkarte: Gefährlich bei versehentlichem Verschlucken. Sollte dies passieren, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- **Versuchen Sie niemals, Geräte oder Geräteteile zu zerlegen oder zu verändern, wenn dies nicht ausdrücklich in der vorliegenden Anleitung beschrieben ist.**
- **Zur Vermeidung von Verletzungen dürfen Sie das Innere einer fallengelassenen oder beschädigten Kamera niemals berühren.**
- **Stellen Sie die Verwendung der Kamera sofort ein, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.**
- **Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünnern.**
- **Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Kamera gelangen.**
Dies könnte Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
Stellen Sie die Kamera sofort aus, und entfernen Sie den Akku, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper mit dem Inneren der Kamera in Berührung kommen.
- **Verwenden Sie nur empfohlene Stromversorgungen.**
Die Verwendung einer anderen Stromversorgung kann Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Akku, Akkuladegerät

- **Verwenden Sie nur empfohlene Akkus.**
- **Halten Sie den Akku von offenen Flammen fern.**
- **Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser (z. B. Meerwasser) oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.**
- **Versuchen Sie niemals, Akkus zu zerlegen, Hitze auszusetzen oder anderen Änderungen zu unterziehen.**

Sicherheitsvorkehrungen

- **Lassen Sie den Akku nicht fallen, und schützen Sie ihn vor Stößen oder Schlägen.**
Andernfalls kann es zu Explosionen oder zum Leckwerden des Akkus kommen, wodurch Brände, Verletzungen oder Beschädigungen der Umgebung entstehen können. Falls ein Akku ausläuft und Augen, Mund, Haut oder Kleidung mit den ausgetretenen Substanzen in Berührung kommen, spülen Sie die betroffene Stelle unverzüglich mit Wasser ab, und suchen Sie einen Arzt auf.
Trennen Sie das Akkuladegerät von der Steckdose, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt, und wenden Sie sich an Ihren Kamerahändler oder an den nächstgelegenen Canon Kundendienst.
- **Verwenden Sie nur das ausgewiesene Akkuladegerät zum Aufladen des Akkus.**
- **Zerschneiden, beschädigen und modifizieren Sie niemals das Kabel des Netzteils, und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.**
- **Ziehen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen aus der Steckdose, und entfernen Sie den Staub und Schmutz, der sich auf dem Stecker, außen auf der Steckdose und darum herum angesammelt hat.**
- **Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.**
Dies könnte Feuer oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Weitere Warnhinweise

- **Versuchen Sie nicht, die mitgelieferte(n) CD-ROM(s) in einem CD-Spieler wiederzugeben, der keine Daten-CD-ROMs unterstützt.**
Die Wiedergabe der CD-ROM(s) in einem Audio-CD-Spieler (Musikwiedergabegerät) kann die Lautsprecher beschädigen. Das Anhören über Kopfhörer der lauten Geräusche, die bei der Wiedergabe einer CD-ROM auf einem Musik-CD-Spieler entstehen, kann außerdem zu Hörverlust führen.

Vorsicht

- **Wenn Sie die Kamera an der Handschlaufe verwenden, achten Sie darauf, dass die Kamera nicht gegen Objekte prallt bzw. starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Objektiv nicht gegen Objekte stoßen und nicht gewaltsam daran ziehen.**
Dies kann zu Verletzungen führen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Weise, bei der die Nennkapazität der Steckdose oder des Kabels überschritten wird. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der Stecker in einwandfreiem Zustand sind und dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingeführt wurde.**
Ansonsten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brandes.
- **Verwenden oder lagern Sie die Kamera nach Möglichkeit nicht in folgenden Umgebungen.**
 - Umgebungen mit starker Sonneneinstrahlung
 - Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C
 - Feuchte oder staubige UmgebungenDiese Bedingungen können zu Undichtigkeiten, Überhitzung oder einer Explosion des Akkus führen und somit einen elektrischen Schlag, Brände, Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen. Hohe Temperaturen können außerdem zu einer Verformung des Gehäuses führen.
- **Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Ladegeräts und des Steckers nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Nadeln oder Schlüsseln) in Berührung kommen.**
Ansonsten besteht die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder anderer Schäden.
- **Das Ansehen der Diaschau über längere Zeit kann durch die Bildbewegung zu Beschwerden führen.**

- **Verwenden Sie den Blitz nicht, wenn seine Oberfläche durch Staub, Schmutz oder andere Stoffe verunreinigt ist oder er durch Ihre Finger oder Kleidung verdeckt wird.**
Dies kann zu Verbrennungen oder einer Beschädigung des Blitzlichts führen.

Vorsicht

- **Richten Sie die Kamera niemals direkt in intensive Lichtquellen (in die Sonne usw.).**
Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am Bildsensor entstehen.
- **Achten Sie darauf, dass kein Staub oder Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand oder bei starkem Wind verwenden.**
Dies könnte zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
- **Bei regelmäßiger Nutzung kann es am Blitzlicht zu geringfügigen Rauchentwicklungen kommen.**
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Staub- und Schmutzpartikel aufgrund der Hitzeentwicklung des Blitzlichts verbrennen. Entfernen Sie Schmutz, Staub und andere Verunreinigungen mit einem weichen Wattestäbchen, um eine Hitzeentwicklung und Schäden am Blitzlicht zu vermeiden.
- **Trennen Sie das Akkuladegerät von der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder Sie es nicht verwenden.**
- **Bedecken Sie das Akkuladegerät nicht mit Stoff oder anderen Objekten, solange der Ladevorgang andauert.**
Wenn das Gerät für eine lange Zeitdauer an die Stromversorgung angeschlossen bleibt, kann es infolge von Überhitzung und Deformierung zu Brandentwicklung kommen.
- **Entfernen Sie bei Nichtverwendung der Kamera den Akku, und bewahren Sie diese/diesen sicher auf.**
Wenn der Akku in der Kamera verbleibt kann das Gerät durch deren/dessen Auslaufen beschädigt werden.
- **Vor dem Entsorgen von Akkus sollten Sie die Kontakte mit Klebestreifen oder sonstigem Isoliermaterial abkleben.**
Eine Berührung mit Metallgegenständen in Müllbehältern kann zu Bränden und Explosionen führen.
- **Halten Sie den Akku fern von Tieren.**
Beschädigungen durch Bisse von Tieren können zu Undichtigkeiten, Überhitzung oder einer Explosion führen und somit Brände, Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen.
- **Setzen Sie sich nicht auf einen Stuhl, wenn Sie die Kamera in Ihrer Gesäßtasche tragen.**
Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am LCD-Monitor entstehen.
- **Achten Sie darauf, dass keine harten Gegenstände mit dem LCD-Monitor in Berührung kommen, wenn Sie die Kamera in eine Tasche stecken.**
- **Bringen Sie kein Zubehör an der Handschlaufe an.**
Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten oder Schäden am LCD-Monitor entstehen.



Hinweise für Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll!

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie nach der aktuellen Batterieverordnung als Endverbraucher verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.

Sie können die gebrauchten Akkus an allen GRS-Sammelstellen an Ihrem Standort oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.


Die Akkus werden unentgeltlich für den Verbraucher zurückgenommen.

Erste Schritte

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Vorbereitungen Sie vor dem Fotografieren treffen müssen, wie Sie im Modus **AUTO** Bilder aufnehmen und die aufgenommenen Bilder dann anzeigen, löschen und drucken können. Im zweiten Teil des Kapitels wird beschrieben, wie Sie Filme aufnehmen und anzeigen und Bilder auf einen Computer übertragen können.

Befestigen der Schlaufe/Halten der Kamera

- Befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltene Schlaufe, und legen Sie diese um das Handgelenk, um zu verhindern, dass die Kamera herunterfällt.
- Legen Sie die Arme an den Körper, und halten Sie die Kamera an beiden Seiten fest. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht den Blitz bedecken oder den Bildschirm berühren.

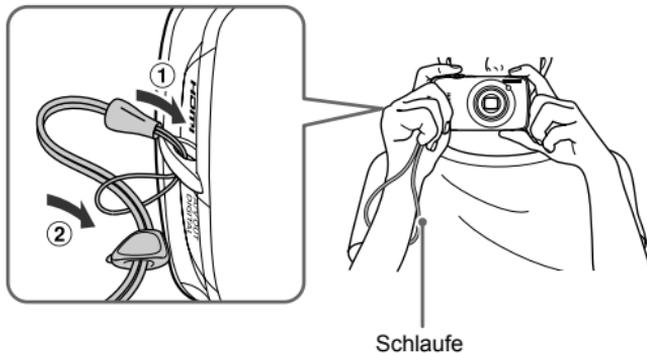

Verwenden des Touchpanels

Diese Kamera ist mit einem Touchpanel-Bildschirm ausgestattet. Dieser erlaubt es Ihnen, das Gerät durch Berührung des Bildschirms mit dem Finger zu bedienen.

Grundlegende Touchfunktionen



Berühren



Berühren Sie den Bildschirm kurz mit dem Finger.

Wird zur Auswahl von Symbolen oder zum Vergrößern von Bildern verwendet.



Doppeltippen



Tippen Sie zweimal schnell auf den Bildschirm.

Wird im Wiedergabemodus verwendet, um zur Übersichtsanzeige zu wechseln.



Ziehen



Ziehen Sie den Finger über den Bildschirm.

Wird für Wiedergabefunktionen wie das Wechseln zum nächsten Bild oder das Verschieben des angezeigten Bereichs bei vergrößerten Bildern verwendet.

Verfügbare Touchfunktionen

Aufnahmemodus

Ein Motiv zum Fokussieren auswählen (Touch AF)



Wiedergabemodus



Umschalten der Anzeige



Vergrößerte Anzeige/
Übersichtsansicht




Festlegen der am häufigsten
verwendeten Aufnahmefunktionen
(Touchaktionen)



Bringen Sie auf dem Bildschirm keine im Handel erhältlichen Schutzfolien an. Da die Kamera ein druckempfindliches Touchpanel verwendet, wird die Touchbedienung bei Verwendung einer Bildschirmschutzfolie möglicherweise nicht erkannt.




Was kann ich tun, wenn die Bildschirmbedienung nicht richtig funktioniert?

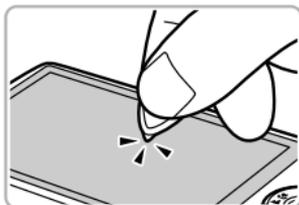


Wenn die Touchbedienung mit Ihrem Finger nicht richtig funktioniert, können Sie anstatt Ihres Fingers den an der Handschlaufe befindlichen Knebel verwenden. Verwenden Sie zur Bildschirmbedienung ausschließlich den angebrachten Knebel. Verwenden Sie keine anderen Gegenstände wie Kugelschreiber oder Bleistifte. Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, Elemente oder Tasten auszuwählen, können Sie das Touchpanel kalibrieren (S. 142).

Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät auf. Achten Sie darauf, dass der Akku geladen wird, da er zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht geladen ist.

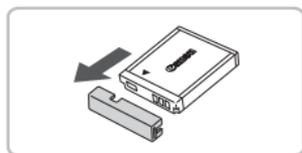


1 Entfernen Sie die Abdeckung.

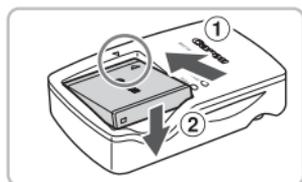



2 Setzen Sie den Akku ein.

- Richten Sie die Markierungen ▲ am Akku und am Ladegerät aneinander aus, und setzen Sie dann den Akku ein, indem Sie ihn hineinschieben ① und nach unten drücken ②.

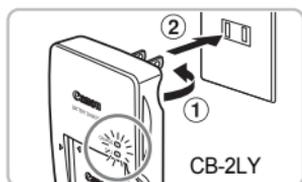

3 Laden Sie den Akku auf.

- Für **CB-2LY**: Klappen Sie den Stecker aus ①, und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose ②.
- Für **CB-2LYE**: Schließen Sie das eine Ende des Netzkabels an das Ladegerät an, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
- ▶ Die Ladelampe leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Lampe grün. Der Ladevorgang dauert etwa 1 Stunde und 55 Minuten.

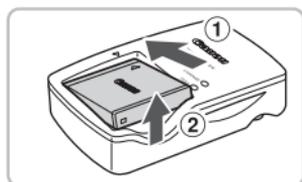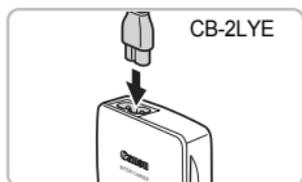

4 Entfernen Sie den Akku.

- Ziehen Sie den Stecker des Akkuladegeräts aus der Steckdose, und nehmen Sie dann den Akku heraus, indem Sie ihn hineinschieben ① und nach oben ziehen ②.



Zum Schutz des Akkus und zur Verlängerung der Lebensdauer sollte er nicht länger als 24 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden.

Ungefähre Anzahl möglicher Aufnahmen

Anzahl der Aufnahmen	240
Wiedergabezeit (Stunden)	6

- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen basiert auf dem Messstandard der Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- Unter bestimmten Aufnahmebedingungen kann die Anzahl der möglichen Aufnahmen geringer als oben angegeben sein.

Ladeanzeige für Akku


Auf dem Bildschirm wird ein Symbol bzw. eine Meldung angezeigt, das bzw. die den Ladezustand des Akkus angibt.

Anzeige	Zusammenfassung
	Gut.
	Etwas entladen, aber noch ausreichend.
 (rot blinkend)	Fast vollständig entladen.
„Wechseln Sie den Akku“	Vollständig entladen. Laden Sie den Akku wieder auf.



Effektive Verwendung des Akkus und Ladegeräts

- **Laden Sie den Akku an dem Tag auf, an dem er verwendet werden soll, oder am Tag davor.**
Aufgeladene Akkus entladen sich normalerweise von selbst, wenn sie nicht verwendet werden.

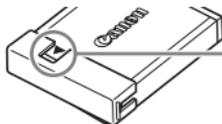


Setzen Sie die Abdeckung so auf den aufgeladenen Akku auf, dass die Markierung ▲ sichtbar ist.

- **Aufbewahrung des Akkus über längere Zeiträume.**
Entladen Sie den Akku vollständig, und nehmen Sie ihn aus der Kamera. Setzen Sie die Kontaktabdeckung auf, und lagern Sie den Akku. Wenn ein Akku über längere Zeit (ca. ein Jahr) gelagert wird, kann sich dies nachteilig auf seine Lebensdauer oder Leistung auswirken.
- **Sie können das Akkuladegerät auch im Ausland verwenden.**
Das Ladegerät kann in Regionen mit einer Stromversorgung von 100 – 240 V (50/60 Hz) verwendet werden. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Adapter. Verwenden Sie auf Reisen ins Ausland keine Spannungswandler, da diese Schäden verursachen können.
- **Der Akku wölbt sich möglicherweise.**
Dies ist ein normales Merkmal von Akkus und stellt kein Problem dar. Wölbt sich der Akku allerdings so weit, dass er nicht mehr in die Kamera passt, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Canon Kundendienst.
- **Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht.**
Kaufen Sie einen neuen Akku.


Einlegen von Akku und Speicherkarte

Setzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Akku und eine Speicherkarte ein.

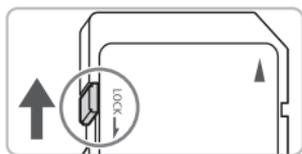


1 Überprüfen Sie den Schreibschuttschieber der Karte.

- Wenn die Speicherkarte über einen Schreibschuttschieber verfügt und sich dieser in der Position für den Schreibschutz befindet, können Sie keine Bilder aufzeichnen. Schieben Sie den Schieber, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

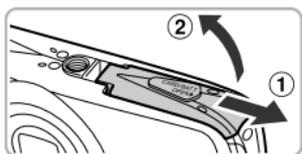

2 Öffnen Sie die Abdeckung.


- Schieben Sie die Abdeckung zur Seite ①, um sie zu öffnen ②.

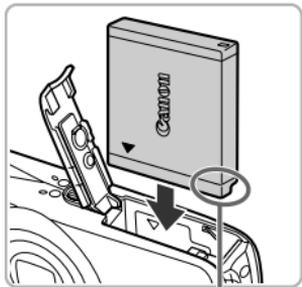

Kontakte

3 Setzen Sie den Akku ein.


- Setzen Sie den Akku wie dargestellt ein, bis er hörbar einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku richtig einsetzen, da er sonst nicht einrastet.

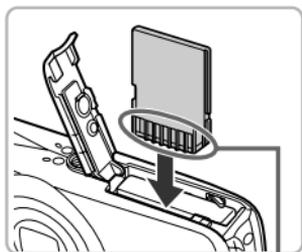

Kontakte

4 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

- Setzen Sie die Speicherkarte wie dargestellt ein, bis sie hörbar einrastet.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Speicherkarte richtig herum halten. Wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen, könnte dies zu einer Beschädigung der Kamera führen.

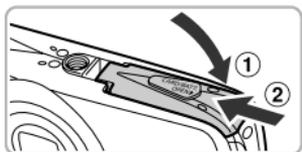

5 Schließen Sie die Abdeckung.


- Schließen Sie die Abdeckung ①, und schieben Sie sie zur Seite ②, bis sie hörbar einrastet.

Entfernen des Akkus und der Speicherkarte



1 Entfernen Sie den Akku.

- Öffnen Sie die Abdeckung, und drücken Sie Akkuverriegelung in Richtung des Pfeils.
- ▶ Der Akku wird freigegeben.

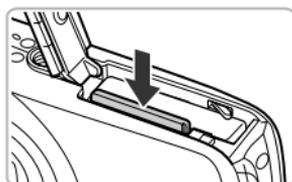

2 Entfernen Sie die Speicherkarte.

- Drücken Sie die Speicherkarte hinein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie sie dann langsam los.
- ▶ Die Speicherkarte wird freigegeben.

Ungefähre Anzahl von Aufnahmen pro Speicherkarte

Speicherkarte	2 GB	8 GB
Anzahl der Aufnahmen	626	2505

- Die Werte basieren auf den Standardeinstellungen.
- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen hängt von den Kameraeinstellungen, dem Motiv und der verwendeten Speicherkarte ab.



Ist es möglich, die Anzahl der möglichen Aufnahmen zu überprüfen?

Sie können die Anzahl der möglichen Aufnahmen überprüfen, wenn sich die Kamera in einem Aufnahmemodus befindet (S. 24).

Anzahl der möglichen Aufnahmen



Kompatible Speicherkarten


- SD Speicherkarten
- SDHC Speicherkarten 
- MultiMediaCards
- MMCplus-Speicherkarten
- HC MMCplus-Speicherkarten

? Wozu dient der Schreibschutzschieber?

SD und SDHC Speicherkarten verfügen über einen Schreibschutzschieber. Wenn sich dieser Schieber in der Position für den Schreibschutz befindet, wird auf dem Bildschirm [Karte gesch.] angezeigt, und Sie können keine Bilder aufnehmen oder löschen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit wird bei der ersten Inbetriebnahme der Kamera angezeigt. Legen Sie Datum und Uhrzeit in diesem Menü fest, da die mit den Fotos gespeicherten Datums- und Uhrzeitangaben auf diesen Einstellungen basieren.

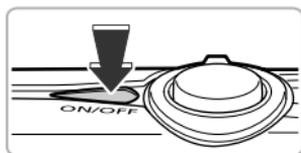

1 Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- ▶ Der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit wird angezeigt.



2 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

- Drücken Sie zum Auswählen einer Option die Tasten ◀▶.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahrad , um einen Wert auszuwählen.
- Wenn Sie  auswählen und die Tasten ▲▼ drücken oder das Wahrad  drehen und  auswählen, wird die Sommerzeit (plus 1 Stunde) eingestellt.



3 Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wenn das Datum und die Uhrzeit eingestellt wurden, wird der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit geschlossen.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um die Kamera auszuschalten.

? Erneute Anzeige des Bildschirms zum Einstellen von Datum/Uhrzeit

Wenn die Speicherbatterie für Datum/Uhrzeit erschöpft ist, oder wenn Sie das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt haben, wird der Bildschirm zum Einstellen von Datum/Uhrzeit bei jedem Einschalten der Kamera angezeigt. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit richtig ein.



Speicherbatterie für Datum/Uhrzeit

- Die Kamera verfügt über eine integrierte Speicherbatterie für Datum/Uhrzeit (Backup-Batterie), durch die die Einstellungen für Datum/Uhrzeit nach dem Entfernen der Hauptbatterie/des Hauptakkus für ca. drei Wochen gespeichert bleiben.
- Durch Einsetzen eines aufgeladenen Akkus oder Anschließen eines Netzteils (separat erhältlich, S. 40) kann die Speicherbatterie innerhalb von ca. 4 Stunden aufgeladen werden, auch wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist.


Einstellen der Anzeigesprache

Sie können die Sprache ändern, in der Menüs und Meldungen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.



1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste

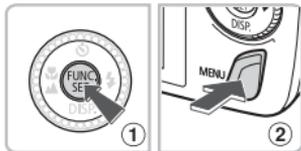

2 Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste (1), halten Sie sie gedrückt, und drücken Sie dann sofort die Taste **MENU** (2).



3 Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahrad , um eine Sprache auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Sobald die Anzeigesprache eingestellt wurde, wird der Einstellungsbildschirm geschlossen.



Warum wird beim Drücken der Taste die Uhr angezeigt?

Die Uhr wird angezeigt, wenn die Zeitspanne zwischen dem Drücken der Taste und der Taste **MENU** in Schritt 2 zu lang ist. Wenn die Uhr angezeigt wird, blenden Sie sie mithilfe der Taste aus, und führen Sie Schritt 2 erneut aus.



Sie können die Anzeigesprache auch ändern, indem Sie die Taste **MENU** drücken und dann die Registerkarte gefolgt von der Menüoption [Sprache] auswählen.

Formatieren von Speicherkarten

Bevor Sie eine neue Speicherkarte oder eine Speicherkarte, die in anderen Geräten benutzt wurde, verwenden können, sollten Sie sie mit dieser Kamera formatieren. Durch das Formatieren (Initialisieren) einer Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Lassen Sie beim Formatieren der Speicherkarte äußerste Sorgfalt walten, da die gelöschten Daten nicht wiederhergestellt werden können.




1 Zeigen Sie das Menü an.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie [formatieren].

- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um die Registerkarte **YT** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahhrad , um [formatieren] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste **FUNC SET**.

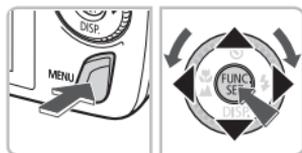

3 Formatieren Sie die Speicherkarte.

- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, oder drehen Sie das Wahrad , um [OK] auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste **FUNC SET**.
- ▶ Die Speicherkarte wird formatiert.
- ▶ Wenn der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist, wird erneut der Menübildschirm angezeigt.




Das Formatieren oder Löschen von Daten auf einer Speicherkarte ändert nur die Dateiverwaltungsinformationen auf der Karte und garantiert nicht, dass der Inhalt vollständig gelöscht wird. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Daten von einer Speicherkarte übertragen oder die Speicherkarte entsorgen. Treffen Sie beim Entsorgen einer Speicherkarte die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie die Karte z. B. zerstören und damit verhindern, dass Ihre persönlichen Daten in falsche Hände geraten.



Die auf dem Formatierungsbildschirm angezeigte Gesamtkapazität der Speicherkarte ist möglicherweise geringer als die auf der Speicherkarte angegebene.

Betätigen des Auslösers

Der Auslöser hat zwei Druckstufen. Um scharfe Bilder aufzunehmen, halten Sie den Auslöser zunächst angetippt (drücken Sie ihn nur halb herunter), und nehmen Sie dann die Aufnahme vor.

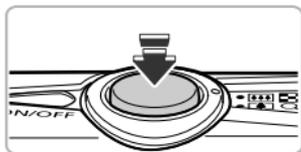

1 Halb herunterdrücken (antippen – erste Druckstufe).

- ▶ Die Kamera fokussiert automatisch und wählt die erforderlichen Einstellungen für die Aufnahme, z. B. die Helligkeit, aus.
- ▶ Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün.



2 Ganz herunterdrücken (zweite Druckstufe).

- ▶ Das Auslösegeräusch der Kamera ist zu hören, und das Bild wird aufgenommen.
- Da das Bild beim Ertönen des Auslösegeräuschs aufgenommen wird, achten Sie darauf, die Kamera in diesem Moment nicht zu bewegen.

? Warum ändert sich die Dauer des Auslösegeräuschs?

- Da sich die Aufnahmezeit je nach aufzunehmender Szene ändert, ertönt möglicherweise ein längeres oder kürzeres Auslösegeräusch.
- Wenn sich die Kamera oder das Motiv bewegt, während das Auslösegeräusch zu hören ist, erhalten Sie möglicherweise ein unscharfes Bild.




Wenn Sie den Auslöser sofort ganz herunterdrücken, ohne ihn vorher anzutippen, ist das Bild möglicherweise nicht scharf gestellt.

Aufnahmen von Bildern


Die Kamera kann das Motiv und die Aufnahmebedingungen ermitteln und die besten Einstellungen für die Szene automatisch auswählen, sodass Sie zum Fotografieren nur den Auslöser zu drücken brauchen.

Die Kamera kann auch Gesichter erkennen und auf sie scharf stellen sowie die Farbe und Helligkeit optimal einstellen.

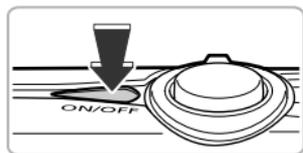


1 Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF.
- ▶ Der Startton erklingt, und der Einschaltbildschirm wird angezeigt.

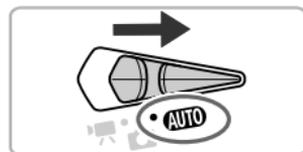

2 Wählen Sie Modus **AUTO** aus.

- Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position **AUTO**.
- Wenn Sie die Kamera auf das Motiv richten, hören Sie ein leises Geräusch, während die Kamera die Szene ermittelt.
- ▶ Die Kamera fokussiert das Motiv, das sie als Hauptmotiv betrachtet, und das Symbol für die ermittelte Szene wird oben rechts im Bildschirm angezeigt.
- ▶ Wenn Gesichter erkannt werden, wird um das Gesicht des Hauptmotivs ein weißer Rahmen angezeigt, während um die anderen erfassten Gesichter graue Rahmen angezeigt werden.
- ▶ Wenn sich ein erkanntes Gesicht bewegt, bleibt der weiße Rahmen um das Gesicht bestehen, und die grauen Rahmen werden nicht mehr angezeigt.

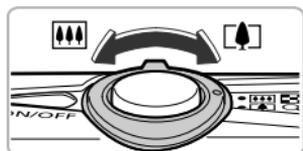

3 Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.

- Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung bewegen, können Sie das Motiv heranzoomen, sodass es größer erscheint. Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung bewegen, können Sie aus dem Motiv herauszoomen, sodass es kleiner erscheint.



4 Wählen Sie ein Motiv zum Fokussieren aus.

- Berühren Sie den Bildschirm, um die Person oder die Stelle zum Fokussieren auszuwählen (Touch AF).
- ▶ Die Kamera gibt einen Signalton aus, und auf dem Bildschirm wird angezeigt.




5 Stellen Sie scharf.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren.
- ▶ Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün (orange bei Verwendung des Blitzes).
- ▶ Grüne AF-Rahmen werden an den Stellen angezeigt, an denen auf das Motiv scharf gestellt wurde.
- ▶ Wenn ein sich bewegendes Gesicht oder Motiv, das mit Touch AF ausgewählt wurde, erkannt wird, und Sie den Auslöser angetippt halten, wird ein blauer AF-Rahmen angezeigt, und der Fokus sowie die Belichtung werden kontinuierlich angepasst (Servo AF).



AF-Rahmen

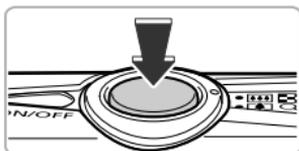

6 Machen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
- ▶ Das Auslösegeräusch der Kamera ist zu hören, und das Bild wird aufgenommen. Bei dunklen Lichtverhältnissen wird automatisch der Blitz ausgelöst.
- ▶ Während das Bild auf der Speicherkarte aufgezeichnet wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.
- ▶ Das Bild wird für etwa zwei Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.



Mögliche Probleme

- Das blinkende Symbol wird angezeigt.
Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden.

- **Es sind keine Kameratöne zu hören.**

Durch Drücken der Taste **MENU** beim Einschalten der Kamera werden alle Kameratöne mit Ausnahme der Warntöne deaktiviert. Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte **ff** und anschließend die Option [Stummschaltung]. Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option [Aus] aus.

- **Das Bild ist auch beim Fotografieren mit Blitz dunkel.**

Das Motiv ist zu weit entfernt und kann durch den Blitz nicht ausgeleuchtet werden. Achten Sie beim Aufnehmen auf die effektive Blitzreichweite von ca. 50 cm – 3,5 m bei maximalem Weitwinkel und ca. 90 cm – 1,5 m bei maximaler Teleeinstellung.

- **Es ertönt ein Signalton, wenn der Auslöser angetippt wird.**

Die Entfernung zum Motiv ist zu gering. Achten Sie bei maximalem Weitwinkel auf einen Abstand von mindestens ca. 5 cm zum Motiv, und lösen Sie aus. Bei maximaler Teleeinstellung sollte die Entfernung zum Motiv mindestens ca. 90 cm betragen.

- **Eine Lampe leuchtet auf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.**

Um rote Augen zu verringern und die Fokussierung zu vereinfachen, leuchtet diese Lampe möglicherweise auf, wenn Sie in dunklen Bereichen fotografieren.

- **Das Symbol $\frac{1}{2}$ blinkt, wenn Sie versuchen, ein Bild aufzunehmen.**

Der Blitz lädt. Sie können aufnehmen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Symbole für Szenen

Die Kamera zeigt ein Symbol für die ermittelte Szene an, fokussiert und wählt automatisch die optimalen Einstellungen für die Helligkeit und Farbe des Motivs.

Hintergrund Motiv	Hell		Einschließlich blauer Himmel		Sonnenuntergang	Dunkel	
		Gegenlicht		Gegenlicht			Verwendung eines Stativs*
Menschen					-		
Wenn bewegt					-	-	-
Andere Motive als Menschen/Landschaften	AUTO		AUTO			AUTO	
Nahe Motive					-		-
Hintergrundfarbe des Symbols	Grau		Hellblau		Orange	Dunkelblau	

* Wird angezeigt, wenn die Kamera auf ein Stativ gesetzt wurde.



Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass das angezeigte Symbol nicht der tatsächlichen Szene entspricht. Vor allem bei orangefarbenem oder blauem Hintergrund (z. B. einer Mauer) werden möglicherweise oder die Symbole für blauen Himmel angezeigt, und Aufnahmen mit der richtigen Farbe sind nicht möglich. Versuchen Sie in diesem Fall, im Modus **P** aufzunehmen (S. 68).

Anzeigen von Bildern

Sie können Ihre Bilder auf dem Bildschirm anzeigen.



1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste .
- ▶ Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.




2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Durch Ziehen von links nach rechts werden Bilder in der umgekehrten Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Durch Ziehen von rechts nach links werden Bilder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Wenn Sie die Taste  drücken, werden die Bilder in umgekehrter Reihenfolge in der sie aufgenommen wurden angezeigt. Wenn Sie die Taste  drücken, werden die Bilder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Wenn Sie die Tasten  gedrückt halten, wechselt die Bildanzeige schneller.
- Wenn Sie das  gegen den Uhrzeigersinn drehen, werden die Bilder in umgekehrter Reihenfolge angezeigt. Beim Drehen des Rads im Uhrzeigersinn werden sie in der Reihenfolge angezeigt, in der sie aufgenommen wurden.
- Wenn Sie den Auslöser im Wiedergabemodus halb herunterdrücken, wechselt die Kamera in den Aufnahmemodus.
- Nach ungefähr einer Minute wird das Objektiv eingefahren.



Schnelles Blättern durch Bilder

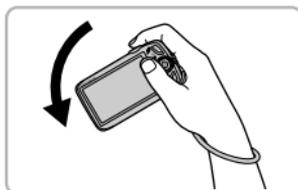

Wenn Sie die Taste  gedrückt halten und die Kamera wie abgebildet neigen, wird schnell durch die Bilder geblättert. Die Aufnahmen erscheinen jedoch grober. Neigen Sie die Kamera in die entgegengesetzte Richtung, wenn Sie die Taste  gedrückt halten.

Aktive Anzeige

Wenn Sie die Kamera vorsichtig aus dem Handgelenk heraus wie in der Abbildung unten dargestellt neigen, können Sie zwischen den angezeigten Bildern wechseln. Sie können ebenfalls die Wiedergabe von Filmen starten und anhalten (S. 33).




- Je nach Neigung der Kamera wird möglicherweise nicht zwischen Bildern gewechselt.
- Achten Sie darauf, nicht versehentlich Personen mit der Kamera zu verletzen.
- Legen Sie die Schlaufe der Kamera um das Handgelenk und halten Sie sie so, um zu verhindern, dass die Kamera herunterfällt.



Zum nächsten Bild wechseln

Lassen Sie den Auslöser nicht los, wenn Sie die Kamera in der Hand halten.

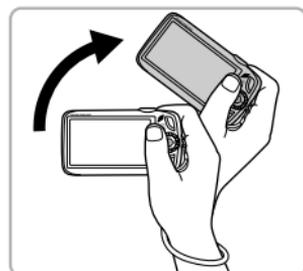

Zum vorherigen Bild wechseln

Löschen von Bildern

Sie können Bilder einzeln auswählen und löschen. Beachten Sie, dass keine Möglichkeit zum Wiederherstellen gelöschter Bilder besteht. Gehen Sie daher beim Löschen von Bildern sehr vorsichtig vor.



1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste .
- ▶ Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Wählen Sie ein zu löschendes Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.



3 Löschen Sie das Bild.

- Ziehen Sie Ihren Finger wie abgebildet über den Bildschirm.
- ▶ [Löschen?] wird angezeigt.
- Berühren Sie [Löschen].
- ▶ Das angezeigte Bild wird gelöscht.
- Wenn Sie das Bild nicht löschen und den Vorgang beenden möchten, tippen Sie auf [Abbrechen].
- Daneben gibt es folgende Möglichkeiten, Bilder zu löschen.

Drücken Sie die Taste , und verwenden Sie anschließend die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um  auszuwählen. Drücken Sie die Taste , und verwenden Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um [Löschen] auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

Drucken von Bildern

Wenn Sie die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anschließen (separat erhältlich), können Sie die aufgenommenen Bilder ganz leicht ausdrucken.


Für die Vorbereitungen erforderlich

- Kamera und PictBridge-kompatibler Drucker (separat erhältlich)
- Im Lieferumfang der Kamera enthaltenes Schnittstellenkabel (S. 2)


1 Schalten Sie die Kamera und den Drucker aus.

2 Schließen Sie die Kamera an den Drucker an.

- Öffnen Sie die Abdeckung, und schließen Sie den kleinen Stecker wie dargestellt an den Kameraanschluss an.
- Schließen Sie den größeren Stecker an den Drucker an. Weitere Einzelheiten zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

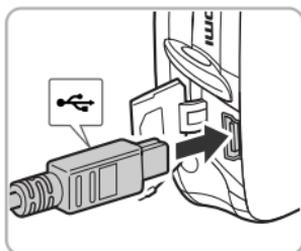

3 Schalten Sie den Drucker ein.

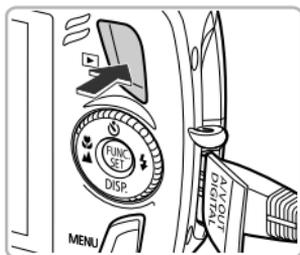

4 Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste , um die Kamera einzuschalten.



5 Wählen Sie ein zu druckendes Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten  drücken oder das Wahlrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.



6 Drücken Sie die Bilder.


- Drücken Sie die Taste , und drücken Sie anschließend die Tasten , um  auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste .
- ▶ Der Bildschirm mit den Druckeinstellungen wird angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten , um [Drucken] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Der Druckvorgang wird gestartet.
- Wenn Sie weitere Bilder drucken möchten, wiederholen Sie nach Abschluss des Druckvorgangs die Schritte 5 und 6.
- Schalten Sie nach Beendigung des Druckvorgangs die Kamera und den Drucker aus, und ziehen Sie das Schnittstellenkabel ab.




- Weitere Informationen zum Drucken finden Sie im *Persönliches Druckerhandbuch*.
- Einzelheiten zu PictBridge-kompatiblen Canon-Druckern finden Sie auf [S. 39](#). Der Übersichtsdruck ist bei den Druckern CP710/CP510/CP400/CP330/CP300/CP220/CP200 nicht verfügbar.

Aufnahmen von Filmen

Die Kamera kann alle Einstellungen automatisch auswählen, sodass Sie zum Aufnehmen von Filmen nur den Auslöser zu drücken brauchen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aufnehmen, kann die Kamera unter Umständen warm werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.

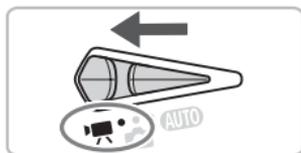

Aufnahmezeit

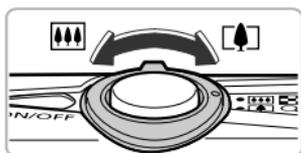

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position .

2 Wählen Sie Modus (Standard) aus.

- Berühren Sie  und anschließend . Berühren Sie den Bildschirm erneut, um die Einstellung zu bestätigen.


- Daneben gibt es folgende Möglichkeiten, den Modus  auszuwählen. Drücken Sie die Taste , und verwenden Sie dann die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um  auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste  erneut. Verwenden Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .

3 Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt.


- Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung  bewegen, können Sie das Motiv heranzoomen, sodass es größer erscheint. Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung  bewegen, können Sie aus dem Motiv herauszoomen, sodass es kleiner erscheint.

4 Stellen Sie scharf.


- Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren.
- ▶ Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Kontrollleuchte leuchtet grün.

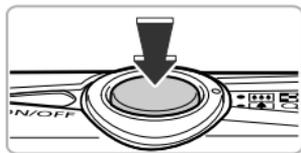

Abgelaufene Zeit

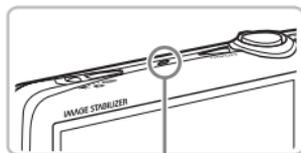

Mikrofon

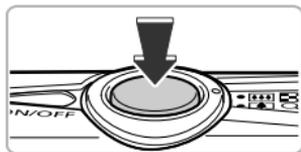

5 Machen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
- ▶ Der Film wird aufgenommen, und auf dem Bildschirm werden [● REC] sowie die abgelaufene Zeit angezeigt.
- Wenn die Aufnahme begonnen hat, können Sie den Auslöser loslassen.
- Wenn Sie den Bildausschnitt während der Aufnahme ändern, bleibt der Fokus gleich, aber die Helligkeit und der Farbton werden automatisch angepasst.
- Mit dem Zoom-Regler können Sie das Motiv während der Aufnahme heran- und wegzoomen.
- Berühren Sie während der Aufnahme nicht das Mikrofon.
- Drücken Sie keine anderen Tasten als den Auslöser. Anderenfalls werden die Tastentöne im Film aufgenommen.

6 Beenden Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser erneut ganz herunter.
- ▶ Das Auslösegeräusch ertönt, und die Aufnahme des Films wird beendet.
- ▶ Während der Film auf der Speicherkarte gespeichert wird, blinkt die Kontrollleuchte grün.
- ▶ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Speicherkarte voll ist.

Geschätzte Aufnahmezeiten

Speicherkarte	2 GB	8 GB
Aufnahmezeit	10 Min. 53 Sek.	43 Min. 32 Sek.

- Die Aufnahmezeiten basieren auf den Standardeinstellungen.
- Die maximale Filmlänge beträgt ca. 10 Minuten.
- Je nach Speicherkarte wird die Aufnahme unter Umständen beendet, auch wenn die maximale Filmlänge noch nicht erreicht wurde. Die Verwendung von SD Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse 4 oder schnellerer Speicherkarten wird empfohlen.

Anzeigen von Filmen

Sie können Ihre Filme auf dem Bildschirm anzeigen.




1 Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.

- Drücken Sie die Taste .
- ▶ Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- ▶  und  werden auf Filmen angezeigt.



2 Wählen Sie einen Film aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild für die Wiedergabe auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten  drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.

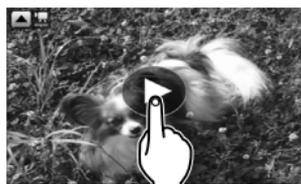


3 Spielen Sie den Film ab.

- Berühren Sie den Bildschirm.
- ▶ Der Film wird abgespielt.
- Berühren Sie den Bildschirm erneut, um die Wiedergabe des Films zu beenden.
- Stellen Sie mit den Tasten   die Lautstärke ein.
- ▶ Wenn die Wiedergabe des Films beendet ist, werden  und  angezeigt.
- Sie können auch die Taste  drücken, um das Bedienpanel anzuzeigen. Drücken Sie anschließend die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um  (Wiedergabe) auszuwählen, und drücken Sie die Taste .



Schnelle Wiedergabe starten (Aktive Anzeige)

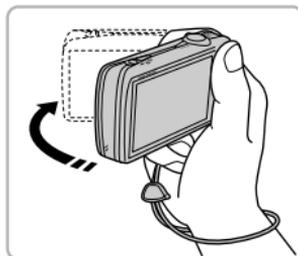

Wenn Sie die Kamera wie in der Abbildung dargestellt vorsichtig bewegen, können Sie die schnelle Filmwiedergabe starten. Wenn Sie die Kamera erneut vorsichtig bewegen, wird die Wiedergabe des Films beendet.



Wenn Sie einen Film auf dem Computer ansehen, fehlen möglicherweise Bilder, der Film wird nicht unterbrechungsfrei abgespielt, und der Ton kann plötzlich nicht mehr zu hören sein. Dies hängt von der Leistungsfähigkeit des Computers ab. Kopieren Sie den Film mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software zurück auf die Speicherkarte, um ihn mit der Kamera störungsfrei wiederzugeben. Sie können die Kamera auch an ein Fernsehgerät anschließen, um eine optimale Wiedergabe zu gewährleisten.

Übertragen von Bildern auf einen Computer

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie Ihre Bilder auf einen Computer übertragen. Wenn Sie ZoomBrowser EX/ImageBrowser bereits verwenden, installieren Sie die Software von der mitgelieferten CD-ROM, und überschreiben Sie dabei die derzeitige Installation.

Für die Vorbereitungen erforderlich

- Kamera und Computer
- Im Lieferumfang der Kamera enthaltene CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk (S. 2)
- Im Lieferumfang der Kamera enthaltenes Schnittstellenkabel (S. 2)

Systemanforderungen

Windows

Betriebssystem	Windows Vista (einschließlich Service Pack 1, Service Pack 2) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3	
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme müssen auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.	
CPU	Anzeigen von Bildern	Pentium 1,3 GHz oder höher
	Anzeigen von Filmen	Core2 Duo 1,66 GHz oder höher
RAM	Anzeigen von Bildern	Windows Vista: mindestens 1 GB Windows XP: mindestens 512 MB
	Anzeigen von Filmen	mindestens 1 GB
Schnittstelle	USB	
Freier Speicherplatz	ZoomBrowser EX: mindestens 200 MB* PhotoStitch: mindestens 40 MB	
Anzeige	1.024 x 768 Pixel oder höher	

* Für Windows XP muss Microsoft .NET Framework 3.0 oder höher (max. 500 MB) installiert werden. Je nach Leistungsfähigkeit Ihres Computers kann die Installation einige Zeit dauern.

Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X (v10.4 – v10.5)	
Computermodell	Die oben aufgeführten Betriebssysteme müssen auf Computern mit integrierten USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.	
CPU	Anzeigen von Bildern	PowerPC G4/G5 oder Intel-Prozessor
	Anzeigen von Filmen	Core Duo 1,66 GHz oder höher
RAM	Anzeigen von Bildern	mindestens 512 MB
	Anzeigen von Filmen	mindestens 1 GB
Schnittstelle	USB	
Freier Speicherplatz	ImageBrowser: mindestens 300 MB	
	PhotoStitch: mindestens 50 MB	
Anzeige	1.024 x 768 Pixel oder höher	

Vorbereitungen

In diesen Erläuterungen werden Windows Vista und Mac OS X (v10.5) verwendet.

1 Installieren Sie die Software.

Windows



- 1 Legen Sie die CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

- 2 Starten Sie die Installation.

- Klicken Sie auf [Einfache Installation], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Installation.
- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.



- 3 Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf [Neu starten] oder [Fertigstellen].


- 4 Entfernen Sie die CD-ROM.

- Entfernen Sie die CD-ROM, wenn der Desktop-Bildschirm angezeigt wird.



Macintosh

- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie auf das Symbol .
- Klicken Sie auf [Installieren], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Installation.

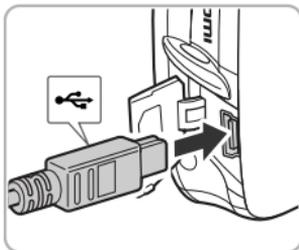

2 Schließen Sie die Kamera an den Computer an.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Befolgen Sie die auf [S. 29](#) beschriebenen Schritte, um die Kamera an den Computer anzuschließen.

3 Schalten Sie die Kamera ein.


- Drücken Sie die Taste , um die Kamera einzuschalten.

4 Öffnen Sie CameraWindow.



Windows

- Wählen Sie [Herunterladen von Bildern von einer Canon-Kamera] aus.
- ▶ Das Fenster CameraWindow wird angezeigt.
- Wird CameraWindow nicht angezeigt, klicken Sie auf das Menü [Start], und wählen Sie [Alle Programme] und anschließend [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] und [CameraWindow] aus.

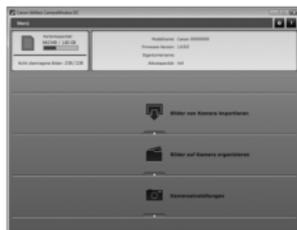


Macintosh



- ▶ CameraWindow wird angezeigt, wenn Sie eine Verbindung zwischen Kamera und Computer hergestellt haben.
- Wird CameraWindow nicht angezeigt, klicken Sie im Dock (die Leiste unten auf dem Desktop) auf das CameraWindow-Symbol.

Übertragen von Bildern



- Klicken Sie auf [Bilder von Kamera importieren] und anschließend auf [Nicht übertragene Bilder importieren].
- ▶ Alle zuvor nicht auf den Computer übertragenen Bilder werden nun übertragen. Die übertragenen Bilder werden nach Datum sortiert und in separaten Unterordnern des Ordners „Bilder“ gespeichert.
- Klicken Sie nach Beendigung des Übertragungsvorgangs auf [x], um CameraWindow zu schließen. Schalten Sie dann die Kamera aus, und ziehen Sie das Kabel ab.
- Informationen zu weiteren Aktionen finden Sie im *Software-Handbuch*.




Sie können Bilder auch übertragen, ohne die enthaltene Software zu installieren. Schließen Sie dazu einfach Ihre Kamera an einen Computer an. Es bestehen jedoch folgende Einschränkungen:

- Nachdem Sie die Kamera angeschlossen haben, kann es einige Minuten dauern, bis Sie Bilder übertragen können.
- Die Kamerainformationen werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Filme werden möglicherweise nicht korrekt übertragen.
- Bilder, die in vertikaler Position aufgenommen wurden, werden möglicherweise in horizontaler Position übertragen.
- Schutzeinstellungen für Bilder gehen bei der Übertragung auf einen Computer möglicherweise verloren.
- Je nach Version des verwendeten Betriebssystems, Dateigröße oder verwendeter Software können bei der Übertragung von Bildern oder Bildinformationen Probleme auftreten.

Im Lieferumfang der Kamera enthalten




Handschlaufe
WS-DC10

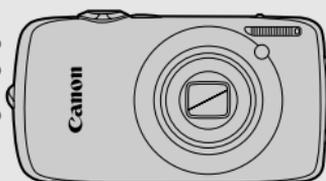

AV-Kabel
AVC-DC400^{*1}



Schnittstellenkabel
IFC-400PCU^{*1}



Akku NB-6L^{*1}
(mit Kontaktabdeckung)



Akkuladegerät
CB-2LY/CB-2LYE^{*1}



CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk

Netzteil ACK-DC40



DC-Kuppler
DR-40




Netzkabel



Kompakt-Netzadapter
CA-DC10

*1 Kann auch separat erworben werden.

*2 Weitere Informationen über den Drucker und die Schnittstellenkabel finden Sie im Benutzerhandbuch zum Drucker.

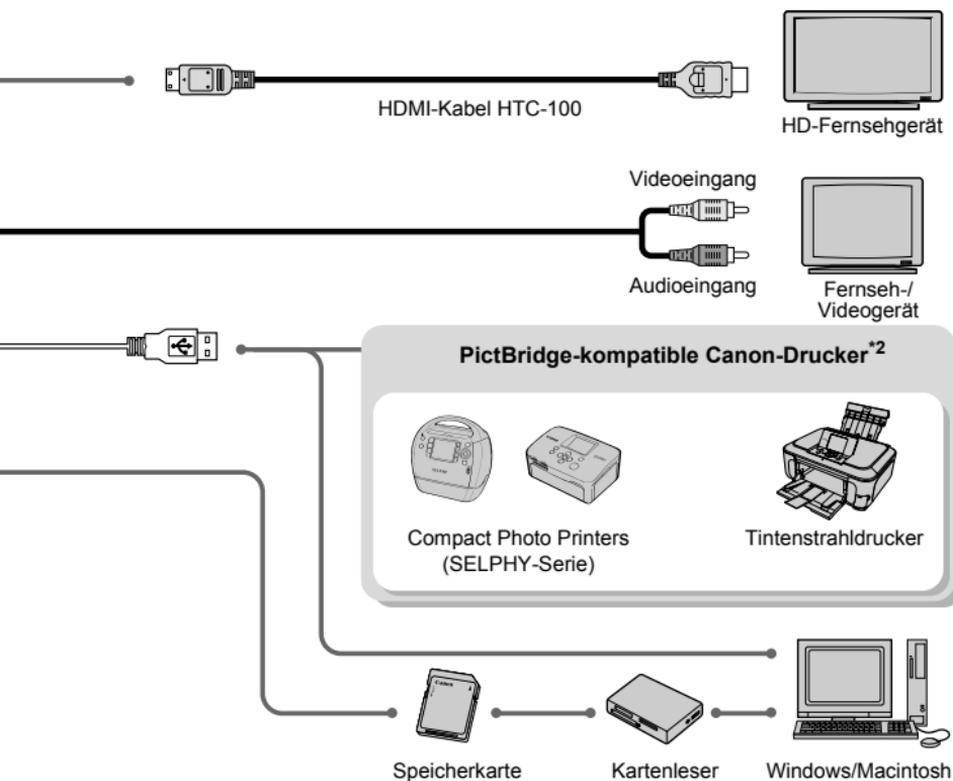

Es wird empfohlen, nur Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehör von Canon optimale Ergebnisse zu bieten. Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden an diesem Produkt oder Unfälle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die durch eine Fehlfunktion von Zubehörteilen, die nicht von Canon stammen, entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie, dass diese Garantie nicht für Reparaturen gilt, die aufgrund einer Fehlfunktion eines nicht von Canon hergestellten Zubehörteils erforderlich werden. Ungeachtet dessen können Sie Reparaturen anfordern, für die jedoch in derartigen Fällen Kosten anfallen.

Separat erhältliches Zubehör

Das folgende Kamerazubehör ist separat erhältlich.

In einigen Regionen sind Teile des Zubehörs unter Umständen nicht oder nicht mehr erhältlich.

Stromversorgung

- **Netzteil ACK-DC40**

Mit diesem Teil können Sie die Kamera zur Stromversorgung an eine Steckdose anschließen. Dies wird besonders dann empfohlen, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum betrieben oder an einem Computer angeschlossen werden soll. Der Akku in der Kamera kann mit diesem Netzteil nicht aufgeladen werden.

- **Akkuladegerät CB-2LY/CB-2LYE**

Adapter zum Laden des Akkus NB-6L.

- **Akku NB-6L**

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku.

Sonstiges Zubehör

- **HDMI-Kabel HTC-100**


Verwenden Sie dieses Kabel, um die Kamera mit dem HDMI™-Anschluss eines HD-Fernsehgeräts zu verbinden.

2

Weitere Funktionen

In diesem Kapitel werden die Teile der Kamera, die Bildschirmanzeigen sowie die grundlegende Bedienung beschrieben.


Überblick über die Komponenten

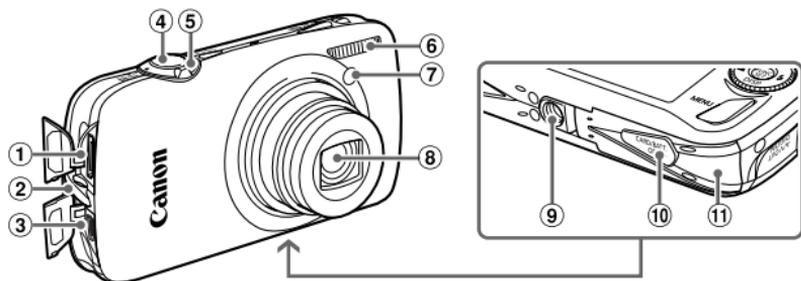

- ① HDMI-Anschluss (S. 116)
- ② Halterung für Schulterriemen (S. 13)
- ③ A/V OUT-Anschluss (Audio/Video-Ausgang) DIGITAL-Anschluss (S. 29, 36)
- ④ Auslöser (S. 23)
- ⑤ Zoom-Regler
Aufnahme: [T] (Tele) / [W] (Weitwinkel) (S. 24)
Wiedergabe: Q (Vergrößern) (S. 112) / [I] (Index) (S. 106)
- ⑥ Blitz (S. 59, 69, 89)
- ⑦ Lampe (Selbstausslöser-Lampe (S. 63, 64, 78, 79) / AF-Hilfslicht (S. 143) / Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts (S. 143))
- ⑧ Objektiv
- ⑨ Stativbuchse
- ⑩ Kontaktabdeckung der DC-Kuppler-Buchse (S. 138)
- ⑪ Abdeckung des Speicherkarten-/Akkufachs (S. 18)

Modus-Schalter

Mit dem Modus-Schalter können Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln.

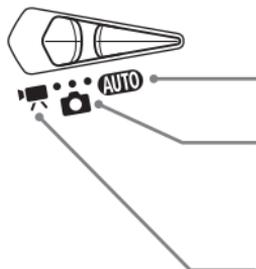

Automatikmodus


Einstellungen können von der Kamera vorgenommen werden (S. 24).

Aufnahmemodus

Sie können die Aufnahme der gewünschten Szene mit optimalen Einstellungen vornehmen lassen (S. 56) oder Einstellungen manuell vornehmen, um Bilder anhand verschiedener Funktionen aufzunehmen (S. 55, 67, 81).

Moviemodus

Für Filmaufnahmen (S. 31, 97).

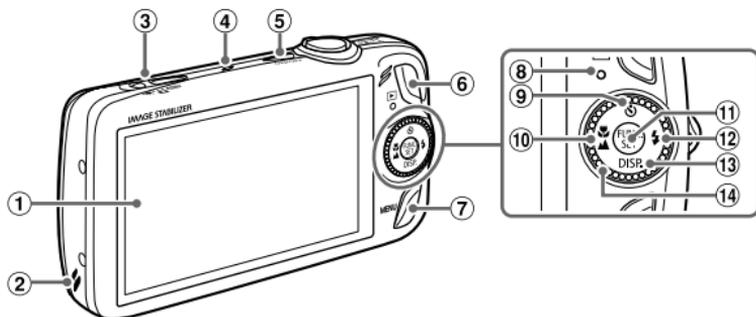

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Bildschirm (LCD-Monitor) (S. 14, 44) ② Lautsprecher ③ Modus-Schalter ④ Mikrofon (S. 32) ⑤ Taste ON/OFF (S. 20) ⑥ Taste (Wiedergabe) (S. 27, 105) ⑦ MENU Taste (Menü) (S. 48) ⑧ Kontrollleuchte (S. 46) ⑨ (Selbstauslöser) (S. 63, 64, 78, 79) / Taste ▲ | <ul style="list-style-type: none"> ⑩ (Makro) (S. 70) / ▲ (Unendlich) (S. 71) / Taste ◀ ⑪ FUNC./SET Taste (Funktion/ Einstellen) (S. 47) ⑫ Taste (Blitz) (S. 59, 69) / Taste ▶ ⑬ DISP. Taste (Anzeige) (S. 44, 45) / Taste ▼ ⑭ Einstellungs-Wahlrad (S. 43) |
|--|--|

Einstellungs-Wahlrad

Mit dem Drehen des Einstellungs-Wahlrads können Sie verschiedene Aktionen durchführen, beispielsweise Elemente auswählen oder durch Bilder blättern.



-Taste


Bei ausgefahrenem Objektiv können Sie zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus wählen. Bei eingefahrenem Objektiv können Sie die Kamera im Wiedergabemodus an- und ausschalten.

Bildschirm (LCD-Monitor)

Der Bildschirm ist mit einem Touchpanel ausgestattet. Sie können bei Aufnahmen den Bildschirm berühren, um das Motiv auszuwählen, auf das Sie fokussieren möchten. Sie können durch das Berühren von Symbolen auch bequem Einstellungen vornehmen. Während der Wiedergabe können Sie auch den Bildschirm berühren, um die Anzeige zu wechseln oder die Wiedergabe eines Films zu starten.

Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen

Aufnahme (Informationsanzeige)

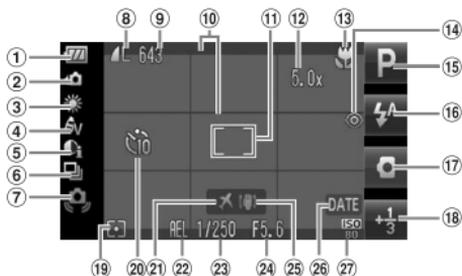

- | | | |
|--|--|--|
| ① Ladeanzeige für Akku (S. 17) | ⑩ Überlagerung (S. 145) | ⑱ Belichtungskorrektur (S. 69) |
| ② Kameraausrichtung* | ⑪ AF-Rahmen (S. 25),
Rahmen für | ⑲ Messverfahren (S. 87) |
| ③ Weißabgleich (S. 75) | Spotmessfeld (S. 87) | ⑳ Selbstauslöser
(S. 63, 64, 78, 79) |
| ④ My Colors (S. 77) | ⑫ Digitalzoom (S. 60, 61) | ㉑ Zeitzone (S. 141) |
| ⑤ i-contrast (S. 90) | ⑬ Makro (S. 70),
Unendlich (S. 71),
AF-Speicherung (S. 84) | ㉒ AE-Speicherung (S. 88),
FE-Blitzbelichtungsspeicherung
(S. 88) |
| ⑥ Auslösemodus (S. 76) | ⑭ Rote-Augen-Korrektur
(S. 91) | ㉓ Verschlusszeit |
| ⑦ Verwacklungswarnung
(S. 145) | ⑮ Aufnahmemodus | ⑳ Blendenwert |
| ⑧ Kompression (Bildqualität)
(S. 72)
Aufnahmepixel (S. 72) | ⑯ Blitzmodus
(S. 59, 69, 89) | ㉕ Bildstabilisierung (S. 145) |
| ⑨ Fotoaufnahmen: Verbleibende
Aufnahmen (S. 19)
Filme: Abgelaufene Zeit
(S. 32) | ⑰ Hochformatauslöser
(S. 80) | ㉖ Aufnahme-/
Aufzeichnungsdatum (S. 62) |
| | | ㉗ ISO-Empfindlichkeit (S. 74) |

* : Standard, : Vertikale Ausrichtung

Beim Fotografieren erkennt die Kamera, ob sie vertikal oder horizontal gehalten wird, und passt die Einstellungen entsprechend an, um eine optimale Aufnahme zu garantieren. Die Ausrichtung wird auch bei der Wiedergabe erkannt, sodass die Bilder automatisch gedreht werden, unabhängig davon, wie Sie die Kamera halten. Dies funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die Kamera gerade nach oben oder unten gerichtet wird.

Umschalten der Anzeige

Mit der Taste ▼ können Sie die Anzeige ändern.




Informationsanzeige



Keine Informationsanzeige

Wiedergabe (Detaillierte Informationsanzeige)

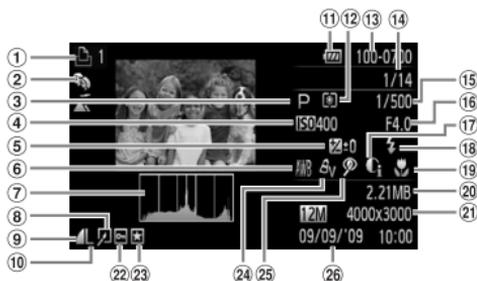

- | | | |
|---|--|---|
| ① Druckliste (S. 132) | ⑪ Ladeanzeige für Akku (S. 17) | ⑲ Makro (S. 70), Unendlich (S. 71) |
| ② My Category (S. 122) | ⑫ Messverfahren (S. 87) | ⑳ Dateigröße (S. 73) |
| ③ Aufnahmemodus | ⑬ Ordnernummer - Dateinummer (S. 138) | ㉑ Fotoaufnahmen: Aufnahmepixel (S. 72) Filme: Filmlänge (S. 99) |
| ④ ISO-Empfindlichkeit (S. 74) | ⑭ Nummer des angezeigten Bilds / Gesamtanzahl der Bilder | ㉒ Schützen (S. 117) |
| ⑤ Belichtungskorrektur (S. 69) | ⑮ Verschlusszeit | ㉓ Favoriten (S. 124) |
| ⑥ Weißabgleich (S. 75) | ⑯ Blendenwert, Bildqualität (Filme) (S. 99) | ⑳ My Colors (S. 77, 129) |
| ⑦ Histogramm (S. 46) | ⑰ i-contrast (S. 90, 130) | ㉕ Rote-Augen-Korrektur (S. 91, 131) |
| ⑧ Bildbearbeitung (S. 126 – 131) | ⑱ Blitz (S. 69, 89) | ㉖ Datum und Uhrzeit der Aufnahme (S. 20) |
| ⑨ Kompression (Bildqualität) (S. 72), MOV (Filme) (S. 99) | | |

Umschalten der Anzeige

Mit der Taste ▼ können Sie die Anzeige ändern.



Sie können die Anzeige auch ändern, indem Sie die Taste ▼ drücken, wenn das Bild nach der Aufnahme kurz angezeigt wird. Die einfache Informationsanzeige steht hierbei jedoch nicht zur Verfügung. Sie können festlegen, welche Anzeige zuerst erfolgt. Wählen Sie mit der Taste **MENU** die Registerkarte aus. Nehmen Sie dann eine Einstellung in [Rückschauinfo] vor.


Anzeige für Aufnahmen in dunklen Umgebungen

Bei Aufnahmen in dunklen Umgebungen wird die Helligkeit der Anzeige automatisch angepasst, sodass Sie die Motivauswahl überprüfen können (Nachtanzeigefunktion). Die Helligkeit des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds und die des tatsächlich aufgezeichneten Bilds sind jedoch möglicherweise unterschiedlich. Bildschirmrauschen kann auftreten, und die Bewegungen des Motivs erscheinen unter Umständen auf dem Bildschirm unregelmäßig. Dies hat keine Auswirkungen auf das aufgenommene Bild.

Überbelichtungswarnung bei der Wiedergabe

In "Detaillierte Informationsanzeige" (S. 45) blinken überbelichtete Bereiche des Bilds auf dem Bildschirm.

Histogramm bei der Wiedergabe

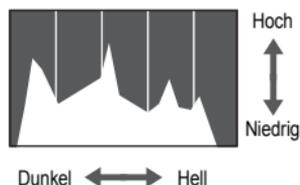

- Die in "Detaillierte Informationsanzeige" (S. 45) angezeigte Verteilungskurve wird als Histogramm bezeichnet. Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung und den Helligkeitsgrad eines Bilds. Wenn die Verteilungskurve nach rechts tendiert, ist das Bild hell, tendiert sie nach links, ist das Bild dunkel. Auf diese Weise können Sie die Belichtung beurteilen.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte auf der Kamerarückseite (S. 43) leuchtet oder blinkt unter folgenden Bedingungen.

Farben	Status	Betriebsstatus
Grün	Leuchtet	Die Aufnahmevorbereitungen sind abgeschlossen (S. 25)/Display aus (S. 140)
	Blinkt	Bilddaten werden aufgezeichnet/gelesen/übertragen (S. 25)
Orange	Leuchtet	Die Aufnahmevorbereitungen sind abgeschlossen (Blitz eingeschaltet) (S. 25)
	Blinkt	Verwacklungswarnung (S. 59)



Wenn die Kontrollleuchte grün blinkt, werden Daten auf der Speicherkarte aufgezeichnet bzw. von dieser gelesen oder verschiedene Informationen übertragen. Schalten Sie die Kamera nicht aus, öffnen Sie nicht die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes/Akkufachs, und schütteln Sie die Kamera nicht bzw. setzen Sie sie keinen Stößen aus. Dies kann zu einer Beschädigung der Bilddaten oder einer Fehlfunktion der Kamera oder Speicherkarte führen.

FUNC. – Grundlegende Funktionen

Im Menü FUNC. können Sie die gebräuchlichsten Aufnahmefunktionen festlegen. Je nach Aufnahmemodus werden das Menü und die Menüeinträge und Optionen leicht unterschiedlich angezeigt (S. 156). Das Menü FUNC. ist auch im Aufnahmemodus anwendbar.



1 Zeigen Sie das Menü FUNC. an.

- Drücken Sie die Taste .



Auswählbare Optionen
Menüoptionen

2 Wählen Sie einen Menüeintrag aus.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahlrad , um einen Menüeintrag auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Je nach Menü kann der Bildschirm wechseln. Wählen Sie einen Menüeintrag und nehmen Sie die Einstellungen vor.



3 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahlrad , um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste ◀, um zum Menü zurückzukehren.




4 Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste .

MENÜ – Grundlegende Funktionen

Über die Menüs können verschiedene Funktionen eingestellt werden. Die Menüoptionen sind auf Registerkarten zusammengefasst, z. B. für die Aufnahme (📷) und Wiedergabe (▶). Die verfügbaren Menüeinträge variieren je nach Modus (S. 158 – 161).

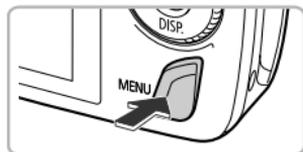

1 Zeigen Sie das Menü an.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.



2 Wählen Sie eine Registerkarte aus.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, oder bewegen Sie den Zoom-Regler (S. 42) nach links oder rechts, um eine Registerkarte auszuwählen.



3 Wählen Sie einen Menüeintrag aus.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahrad (🌀), um eine Menüoption auszuwählen.
- Für einige Einträge muss die Taste **FUNC SET** oder die Taste ▶ gedrückt werden, um ein Untermenü anzuzeigen, in dem die Einstellung geändert werden kann.




4 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zum Auswählen einer Option die Tasten ◀▶.

5 Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- ▶ Der Standardbildschirm wird erneut angezeigt.

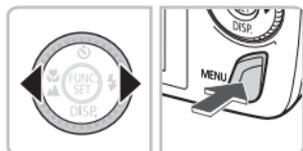


Ändern der Toneinstellungen

Sie können die Lautstärke der Kameratöne anpassen oder diese deaktivieren.

Stummschalten von Tönen




- 1 Zeigen Sie das Menü an.**
 - Drücken Sie die Taste MENU.
- 2 Wählen Sie [Stummschaltung].**
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Registerkarte **F** auszuwählen.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahhrad , um [Stummschaltung] auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ◀▶ [An] aus.

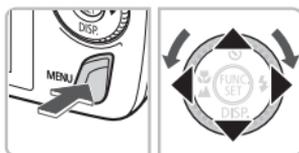

Anpassen der Lautstärke



- 1 Zeigen Sie das Menü an.**
 - Drücken Sie die Taste MENU.
- 2 Wählen Sie [Lautstärke].**
 - Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Registerkarte **F** auszuwählen.
 - Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahhrad , um [Lautstärke] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- 3 Ändern Sie die Lautstärke.**
 - Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ oder durch Drehen des Wahlrads  eine Option aus. Drücken Sie anschließend die Tasten ◀▶, um die Lautstärke anzupassen.

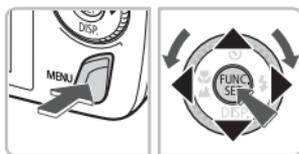

Ändern der Bildschirmhelligkeit

Sie haben zwei Optionen zum Ändern der Bildschirmhelligkeit.

Über das Menü




1 Zeigen Sie das Menü an.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie [LCD-Helligkeit] aus.

- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um die Registerkarte **☰☱** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahrad , um die [LCD-Helligkeit] auszuwählen.

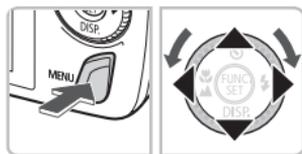

3 Ändern Sie die Helligkeit.

- Ändern Sie mit den Tasten **◀▶** die Helligkeit.
- Drücken Sie erneut die Taste **MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Über die Taste ▼




- Drücken Sie die Taste **▼** länger als eine Sekunde.
- ▶ Die Bildschirmhelligkeit wird auf den maximalen Wert erhöht, unabhängig von der Einstellung auf der Registerkarte **☰☱**.
- Wenn Sie die Taste **▼** erneut für länger als eine Sekunde drücken, wird die ursprüngliche Helligkeit ausgewählt.



- Beim nächsten Einschalten der Kamera wird für den Bildschirm die auf der Registerkarte **☰☱** ausgewählte Helligkeitseinstellung verwendet.
- Wenn Sie auf der Registerkarte **☰☱** bereits die maximale Helligkeitsstufe eingestellt haben, können Sie die Helligkeit nicht mit der Taste **▼** ändern.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen der Kamera

Wenn Sie irrtümlicherweise eine Einstellung geändert haben, können Sie die Kamera auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

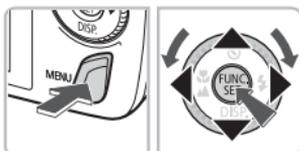

1 Zeigen Sie das Menü an.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie [Grundeinstell.].

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Registerkarte **FF** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahrad , um [Grundeinstell.] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .

3 Setzen Sie die Einstellungen zurück.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahrad , um [OK] auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die Kamera wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

? Gibt es Funktionen, die nicht zurückgesetzt werden können?

- [Datum/Uhrzeit] (S. 20) in der Registerkarte **FF**, [Sprache] (S. 21), [Videosystem] (S. 115), [Zeitzone] (S. 141), das als [Startbild] zugewiesene Bild (S. 147).
- Die gespeicherten Daten für den manuellen Weißabgleich (S. 75).
- Alle Farben, die unter Farbton (S. 93) oder Farbwechsel (S. 94) ausgewählt wurden.

Formatieren der Speicherkarte auf niedriger Stufe

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Formatierung auf niedriger Stufe, wenn Sie den Eindruck haben, dass sich die Aufzeichnungs-/Lesegeschwindigkeit der Speicherkarte verringert hat. Lassen Sie beim Formatieren der Speicherkarte auf niedriger Stufe äußerste Sorgfalt walten, da die gelöschten Daten nicht wiederhergestellt werden können.




1 Zeigen Sie das Menü an.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie [formatieren].

- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um die Registerkarte **↑↑** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahhrad **⊙**, um [formatieren] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste **FUNC SET**.

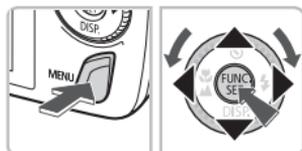

3 Führen Sie die Formatierung auf niedriger Stufe durch.

- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahhrad **⊙**, um die Option [Form. nied. Stufe] auszuwählen, und drücken Sie dann die Tasten **◀▶**, um **✓** anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten **▲▼◀▶**, oder drehen Sie das Wahhrad **⊙**, um [OK] auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste **FUNC SET**.
- ▶ Die Formatierung auf niedriger Stufe wird gestartet.

? Informationen über die Formatierung auf niedriger Stufe

Wenn die Fehlermeldung [Speicherkarten Fehler] angezeigt wird oder die Kamera nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Problem unter Umständen durch das Formatieren der Speicherkarte auf niedriger Stufe beheben. Kopieren Sie die Bilder vor dem Formatieren auf niedriger Stufe von der Speicherkarte auf einen Computer oder ein anderes Gerät.



- Die Formatierung auf niedriger Stufe dauert unter Umständen länger als eine normale Formatierung (S. 22), da alle aufgezeichneten Daten gelöscht werden.
- Sie können die Formatierung einer Speicherkarte auf niedriger Stufe stoppen, indem Sie [Stopp] auswählen. Wenn die Formatierung niedriger Stufe gestoppt wird, werden die Daten gelöscht, aber die Speicherkarte kann trotzdem ohne Probleme weiterverwendet werden.

Stromsparfunktion (automatisches Abschalten)

Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

Stromsparmodus beim Fotografieren

Der Monitor wird abgeschaltet, wenn die Kamera ca. 1 Minute lang nicht bedient wird. Nach ca. 2 weiteren Minuten werden das Objektiv eingefahren und die Kamera ausgeschaltet. Wenn der Monitor abgeschaltet, aber das Objektiv noch nicht eingefahren wurde, wird dieser erneut eingeschaltet, wenn Sie den Auslöser antippen (S. 23). Sie können dann weitere Aufnahmen machen.

Stromsparmodus bei der Wiedergabe


Die Kamera wird ausgeschaltet, wenn sie ca. 5 Minuten lang nicht bedient wird.



- Die Stromsparfunktion kann ausgeschaltet werden (S. 140).
- Die Zeitspanne vor dem Abschalten des Monitors kann angepasst werden (S. 140).

Uhrzeitfunktionen

Sie können die aktuelle Uhrzeit überprüfen.

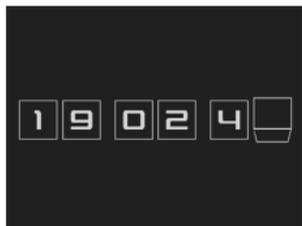

- Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie gedrückt.
- ▶ Auf dem Bildschirm wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt (s. Abbildung links).
- Wenn Sie die Kamera bei aktivierter Uhrzeitfunktion vertikal halten, wechselt diese zur vertikalen Anzeige. Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , um die Farbe zu ändern.
- Durch Drücken der Taste  können Sie die Anzeige der Uhrzeit abbrechen.




Drücken Sie bei ausgeschalteter Kamera die Taste , und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie anschließend die Taste ON/OFF, um die Uhr anzuzeigen.

3

Fotografieren bei speziellen Bedingungen und häufig verwendete Funktionen


In diesem Kapitel wird das Fotografieren bei unterschiedlichen Bedingungen sowie die Verwendung allgemeiner Funktionen, wie des Blitzes und des Selbstauslösers, beschrieben.

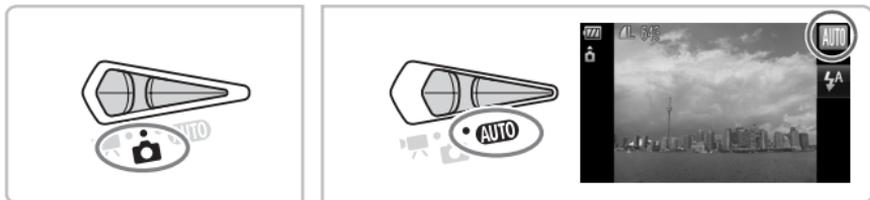

- Wenn Sie einen Aufnahmemodus zur Berücksichtigung spezieller Bedingungen auswählen, wählt die Kamera automatisch die notwendigen Einstellungen aus. Zur Aufnahme eines optimierten Bilds brauchen Sie lediglich den Auslöser zu betätigen.
- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass der Modus für „Ausschalten des Blitzes“ (S. 59) bis „Verwenden des Selbstauslösers Face“ (S. 64) auf **AUTO** gesetzt wurde.

Fotografieren bei unterschiedlichen Bedingungen

Wenn Sie den entsprechenden Modus auswählen, wählt die Kamera die erforderlichen Einstellungen für die vorliegenden Aufnahmebedingungen aus.

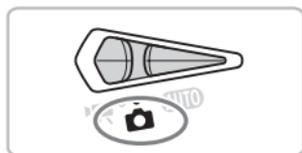

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position (S. 42).



2 Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus.

- Berühren Sie **P**.



- Wenn Sie auf dem Bildschirm die Tasten ◀▶ berühren oder schnell den Finger darüber ziehen, werden andere Aufnahmemodi angezeigt.


- Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus.

- ▶ Eine Zusammenfassung des ausgewählten Aufnahmemodus wird angezeigt.

- Berühren Sie den Bildschirm erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

- Wenn Sie  berühren, kehrt die Kamera zu dem Bildschirm zurück, auf dem ein Aufnahmemodus ausgewählt werden kann.

- Sie können Aufnahmemodi auch über das Menü FUNC. auswählen (S. 47).

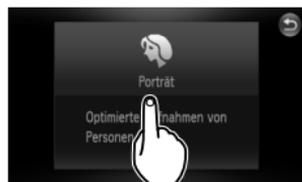

3 Machen Sie die Aufnahme.



Porträtaufnahmen (Porträt)

- Bei Aufnahmen von Personen erzielen Sie damit ein Weichzeichnen.



Nächtliche Schnappschüsse (Nacht Schnappschuss)

- Hiermit können Sie tolle Schnappschüsse von Personen bei Nacht in einer Stadt oder vor anderen Hintergründen machen.
- Wenn Sie die Kamera sicher und fest halten, können Sie auch ohne Stativ Bilder ohne große Verwacklungsgefahr aufnehmen.



Aufnahmen von Kindern und Haustieren (Kinder & Tiere)

- Ermöglicht die Aufnahme sich bewegendere Motive, wie Kinder und Tiere, sodass Sie keine Gelegenheit zu einer Aufnahme verpassen.



Innenaufnahmen (Innenaufnahme)

- Ermöglicht Innenaufnahmen in natürlichen Farben.



Aufnahmen von Sonnenuntergängen (Sunset)

- Ermöglicht Aufnahmen von Sonnenuntergängen in lebendigen Farben.



Feuerwerkaufnahmen (Feuerwerk)

- Ermöglicht Aufnahmen von Feuerwerkszenen in lebendigen Farben.



Aufnahmen von Personen am Strand (Strand)

- Ermöglicht helle Aufnahmen von Personen an Sandstränden, wo das Sonnenlicht stark reflektiert wird.



Aufnahmen von Meerestieren in einem Aquarium (Aquarium)

- Ermöglicht Aufnahmen von Meerestieren in Aquarien in natürlichen Farben.



Laubaufnahmen (Laub)

- Nimmt Bäume und Blätter, z. B. neue Triebe, Herbstlaub oder Blüten, in naturgetreuen Farben auf.



Aufnahmen von Personen im Schnee (Schnee)

- Ermöglicht helle Aufnahmen von Personen vor verschneitem Hintergrund in naturgetreuen Farben.



Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (ISO 3200)

- Ermöglicht die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit auf 3200 und damit selbst bei dunklen Umgebungsbedingungen verwacklungsfreie und scharfe Aufnahmen.
- Die Aufnahmepixel werden auf **M3** (1600 x 1200 Pixel, [S. 72](#)) eingestellt.



Im Modus , ,  oder  können Bilder grob wirken, da die ISO-Empfindlichkeit ([S. 74](#)) für die jeweiligen Aufnahmebedingungen erhöht wird.

- Setzen Sie bei Verwendung des Modus  die Kamera auf ein Stativ auf, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden. Darüber hinaus wird empfohlen, die Option [IS Modus] auf [Aus] ([S. 145](#)) einzustellen.
- Im Modus  können die Bilder grob wirken.

Ausschalten des Blitzes

Sie können Aufnahmen mit ausgeschaltetem Blitz machen.



1 **Berühren Sie** .



2 **Wählen Sie**

- Berühren Sie um es auszuwählen.
- Berühren Sie erneut, um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Nach der Einstellung wird ausgewählt.
- Nach Drücken der Taste ▶ können Sie auch die Tasten ◀▶ drücken oder das Wahhrad drehen, um auszuwählen.




3 **Machen Sie die Aufnahme.**

? Was bedeutet es, wenn die Kontrollleuchte orange blinkt und das blinkende Symbol angezeigt wird?

Wenn Sie den Auslöser bei dunklen Lichtverhältnissen, bei denen es möglicherweise zu Verwacklungen kommt, halb herunterdrücken, blinkt die Kontrollleuchte orange, und auf dem Bildschirm ist das blinkende Symbol zu sehen. Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, um Kamerabewegungen zu verhindern.

Heranzoomen von Motiven (Digitalzoom)

Mit dem Digitalzoom können Sie Motive bis zu 20-fach vergrößern und Motive aufnehmen, die für den herkömmlichen optischen Zoom zu weit entfernt sind (S. 24). Die Bilder können jedoch grob wirken. Dies hängt von der jeweiligen Einstellung für die Aufnahmepixel (S. 72) und dem verwendeten Zoomfaktor ab.

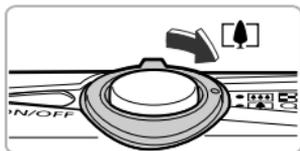

1 Bewegen Sie den Zoom-Regler in Richtung .

- Halten Sie den Regler gedrückt, bis der Zoomvorgang abgeschlossen ist.
- ▶ Der Zoom stoppt, wenn der größtmögliche Zoomfaktor ohne Verlust von Bildqualität erreicht wurde. Wenn Sie den Zoom-Regler loslassen, wird der Zoomfaktor angezeigt.



2 Bewegen Sie den Regler erneut in Richtung .

- ▶ Der Digitalzoom holt das Motiv noch weiter heran.

Zoomfaktoren, bei denen ein Verlust der Bildqualität auftritt

Aufnahmepixel	Optischer Zoom* (24 – 120 mm)	Digitalzoom* (120 – 480 mm)
L	5.0x →	
M1	6.1x →	
M2	7.7x →	
M3		13x →
S		20x →

  : Kein Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird weiß angezeigt)

 : Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird blau angezeigt)

→ : Maximaler Zoomfaktor ohne Verlust von Bildqualität (Safety-Zoom)

* Brennweite (äquivalent zu Kleinbild)




Ausschalten des Digitalzooms

Um den Digitalzoom auszuschalten, drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und anschließend [Digitalzoom] und die Option [Aus] aus.

Digital-Telekonverter

Die Brennweite des Objektivs kann entsprechend um den Faktor 1,5x und 2,0x erhöht werden. Dadurch erhalten Sie eine kürzere Verschlusszeit, und die Verwacklungsgefahr ist geringer, als wenn nur der Zoom (einschließlich des Digitalzooms) mit demselben Zoomfaktor verwendet wird.

Die Bilder können jedoch grob wirken. Dies hängt von den jeweils verwendeten Einstellungen für die Aufnahmepixel (S. 72) und den Digital-Telekonverter ab.

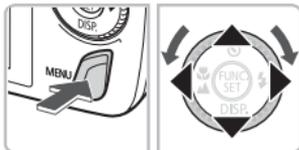

1 Wählen Sie [Digitalzoom] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Registerkarte  aus, und drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahlrad , um [Digitalzoom] auszuwählen.

2 Übernehmen Sie die Einstellung.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den Faktor [1.5x] oder [2.0x] aus.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Aufnahmebildschirm erneut angezeigt.
- ▶ Die Ansicht wird vergrößert, und der Zoomfaktor wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um zum Standard-Digitalzoom zurückzukehren, wählen Sie [Digitalzoom] und die Option [Standard] aus.

Kombinationen, die zu einem Verlust von Bildqualität führen können

- Die Verwendung von [1.5x] bei einer Aufnahmepixeleinstellung von **L** oder **M1** führt zu einer Bildverschlechterung (der Zoomfaktor wird blau angezeigt).
- Die Verwendung von [2.0x] bei einer Aufnahmepixeleinstellung von **L**, **M1** oder **M2** führt zu einer Bildverschlechterung (der Zoomfaktor wird blau angezeigt).



- Die jeweiligen Brennweiten bei Verwendung von [1.5x] und [2.0x] betragen 36,0 – 180 mm und 48,0 – 240 mm (äquivalent zu Kleinbild).
- Der Digital-Telekonverter kann nicht zusammen mit dem Digitalzoom verwendet werden.


Einfügen von Datum und Uhrzeit

Sie können das Aufnahmedatum und die Uhrzeit in die rechte untere Ecke eines Bilds einfügen. Diese Angaben können jedoch nach dem Einfügen nicht mehr gelöscht werden. Überprüfen Sie deshalb vorher, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt wurden (S. 142).



1 Wählen Sie [Datum Aufdruck] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Registerkarte  und dann mit den Tasten ▲▼ die Option [Datum Aufdruck] aus.

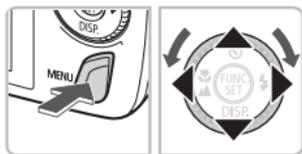

2 Übernehmen Sie die Einstellung.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ den Eintrag [Datum] oder [Datum & Zeit] aus.
- Drücken Sie erneut die Taste **MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ [DATUM] wird auf dem Bildschirm angezeigt.



3 Machen Sie die Aufnahme.

- ▶ Das Aufnahmedatum und die Uhrzeit werden in der rechten unteren Ecke des Bilds aufgezeichnet.
- Wählen Sie in Schritt 2 die Option [Aus] aus, um zur ursprünglichen Einstellung zurückzukehren.



Einfügen und Ausdrucken von Datum und Uhrzeit in Bildern ohne Datums- und Uhrzeitangabe

- Verwenden Sie zum Ausdrucken die DPOF-Einstellungen (S. 134).
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Software. Einzelheiten finden Sie im *Software-Handbuch*.
- Schließen Sie die Kamera an einen Drucker an. Einzelheiten finden Sie im *Persönliches Druckerhandbuch*.

Verwenden des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser kann verwendet werden, wenn die fotografierende Person in ein Gruppenfoto mit aufgenommen werden möchte. Die Aufnahme wird ca. 10 Sekunden nach Betätigung des Auslösers vorgenommen.




1 Drücken Sie die Taste ▲.



2 Wählen Sie \odot aus.

- Verwenden Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahlrad \odot , um \odot auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste \odot .
- ▶ Nach dem Einstellen wird \odot angezeigt.

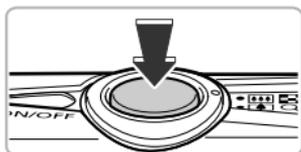

3 Machen Sie die Aufnahme.


- Tippen Sie den Auslöser an, um das Motiv zu fokussieren, und drücken Sie ihn dann ganz herunter.
- ▶ Wenn der Selbstauslöser startet, blinkt die Lampe, und der Selbstauslöserton ist zu hören.
- ▶ Zwei Sekunden vor dem Auslösen blinkt die Lampe schneller, und der Ton ist in kürzeren Abständen zu hören (die Lampe leuchtet auch, wenn der Blitz ausgelöst wird).
- Drücken Sie die Taste ▲, um eine Aufnahme mit dem Selbstauslöser nach dem Starten des Vorgangs abzubrechen.
- Um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen, wählen Sie in Schritt 2 die Option \odot aus.



Sie können die Verzögerung und Anzahl der Aufnahmen ändern (S. 79).

Verwenden des Selbstauslösers Face

Wenn Sie einen Bildausschnitt auswählen, z. B. für ein Gruppenfoto, den Auslöser drücken und die Bildkomposition angeben, macht die Kamera zwei Sekunden, nachdem Sie die Szene betreten haben und Ihr Gesicht erfasst wurde (S. 82), nacheinander drei Aufnahmen.

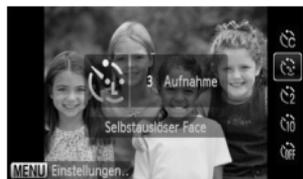


1 Wählen Sie .

- Befolgen Sie Schritt 2 auf S. 63, und wählen Sie  aus.

2 Richten Sie die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt, und tippen Sie den Auslöser an.

- Stellen Sie sicher, dass um das fokussierte Gesicht ein grüner und um die anderen Gesichter weiße Rahmen angezeigt werden.

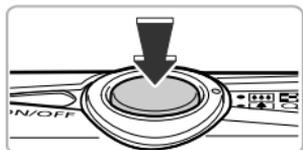

3 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

- ▶ Die Kamera ist für die Aufnahme bereit, und auf dem Bildschirm wird [Direkt in d. Kamera sehen um Countdown zu starten] angezeigt.
- ▶ Die Lampe blinkt, und der Selbstauslöserton ertönt.



4 Begeben Sie sich in den Bildausschnitt, und schauen Sie in die Kamera.

- ▶ Wenn die Kamera ein neues Gesicht erfasst hat, blinkt die Lampe schneller, und der Ton ist in kürzeren Abständen zu hören (die Lampe leuchtet auch während der Auslösung des Blitzes). Zwei Sekunden danach erfolgt die Auslösung.
- Drücken Sie die Taste , um den Selbstauslöser nach dem Start abzubrechen.
- ▶ Anschließend werden nacheinander die zweite und dritte Aufnahme gemacht.
- Um die ursprüngliche Einstellung wiederherzustellen, wählen Sie in Schritt 2 auf S. 63 die Option  aus.



Was passiert, wenn ein Gesicht nicht erfasst wird?

Auch wenn Ihr Gesicht nicht erfasst wird, nachdem Sie die Szene betreten haben, erfolgt nach ca. 30 Sekunden die Auslösung.



Ändern der Anzahl der Aufnahmen

Drücken Sie für den Bildschirm in Schritt 1 die Taste **MENU**, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahlrad , um die Anzahl der Aufnahmen auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.



Der Selbstauslöser Face kann nicht in Kombination mit Touch AF verwendet werden (S. 25).

Spezialeffekte bei nächtlichen Hintergründen (Kreativer Lichteffekt)


Lichter oder Lichtpunkte in nächtlichen Hintergründen hinter Ihrem Motiv können in eine von sechs voreingestellten Formen geändert werden. Verwenden Sie für die Aufnahme den Blitz.

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position (S. 42).




2 Wählen Sie aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf S. 56, und wählen Sie  aus.

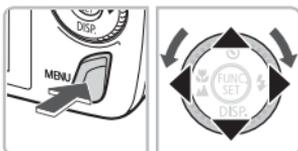

3 Wählen Sie eine Form aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU** länger als eine Sekunde, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahlrad , um eine Form auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um die Größe zu ändern.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

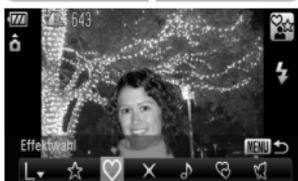

4 Machen Sie die Aufnahme.



Aufnahmetipps

- Halten Sie die Kamera sicher und fest, und nehmen Sie nicht bewegliche Lichtpunkte in einer möglichst dunklen Umgebung auf.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihr Motiv bei der Aufnahme innerhalb der Blitzreichweite befindet (S. 69). Achten Sie ebenfalls darauf, dass Ihr Motiv nicht von anderen Lichtquellen beleuchtet wird.



Je nach Aufnahmebedingungen, etwa bei der Aufnahme beweglicher Lichtpunkte, erhalten Sie möglicherweise nicht die ausgewählte Form oder die erwartete Helligkeit der Szene.

4

Manuelles Auswählen von Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Funktionen des Modus **P** verwenden und Ihre Fertigkeiten im Umgang mit der Kamera Schritt für Schritt erweitern können.



- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf gesetzt wurde und sich die Kamera in Modus **P** befindet.
- **P** steht für den Modus Programmautomatik (AE).
- Im Abschnitt „Heranzoomen nahe gelegener Motive (Digital Makro)“ (S. 71) wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf gesetzt wurde und der Modus ausgewählt ist.
- Wenn Sie eine in diesem Kapitel beschriebene Funktion in anderen Modi als **P** verwenden möchten, sollten Sie zuvor prüfen, ob die Funktion in diesen Modi verfügbar ist (S. 156 – 159).

Aufnahmen im Modus Programmautomatik (AE)

Sie können die Einstellungen für verschiedene Funktionen nach Wunsch auswählen.

AE steht für „Auto Exposure“ = Belichtungsautomatik.

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position  (S. 42).



2 Wählen Sie **P** aus.

- Wählen Sie **P** in Schritt 2 auf S. 56 aus.

3 Passen Sie die Einstellungen zweckentsprechend an (S. 69 – 79).

4 Machen Sie die Aufnahme.



Was bedeutet es, wenn Verschlusszeit und Blendenwert orange angezeigt werden?

Lässt sich beim Antippen des Auslösers keine korrekte Belichtung einstellen, werden Verschlusszeit- und Blendenwert orange angezeigt. Verändern Sie folgende Einstellungen, um die richtige Belichtung zu erzielen.

- Schalten Sie den Blitz ein (S. 69)
- Legen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit fest (S. 74).


Anpassen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)

Die Standardbelichtung der Kamera kann in 1/3-Schritten im Bereich -2 bis +2 angepasst werden.



1 Legen Sie die Belichtungskorrektur fest.

- Berühren Sie ± 0 .

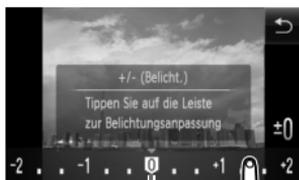

Balken für die Belichtungskorrektur



2 Passen Sie die Helligkeit an.

- Berühren Sie die Leiste für die Belichtungskorrektur, und schieben Sie diese nach links oder rechts, um die Helligkeit anzupassen. Berühren Sie anschließend \rightarrow .
- Alternativ können Sie die Tasten $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ drücken oder das Wahhrad  drehen, um die Helligkeit anzupassen.
- Sie können die Belichtungskorrektur auch über das Menü FUNC. anpassen (S. 47).

Einschalten des Blitzes

Die Einstellungen können so vorgenommen werden, dass der Blitz bei jeder Aufnahme ausgelöst wird. Bei maximaler Weitwinkeleinstellung beträgt die Blitzreichweite ca. 50 cm – 3,5 m und bei maximaler Teleeinstellung ca. 90 cm – 1,5 m.



Wählen Sie 4A aus.

- Berühren Sie 4A und anschließend 4A .
- ▶ Nach der Einstellung wird 4A angezeigt.
- Nach Drücken der Taste \blacktriangleright können Sie auch die Tasten $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ drücken oder das Wahhrad  drehen, um 4A auszuwählen.

Nahaufnahmen (Makro)

Sie können Motive aus kurzer Entfernung oder sogar aus unmittelbarer Nähe aufnehmen. Der mögliche Aufnahmebereich liegt bei ca. 5 – 50 cm von der Objektivvorderkante (wenn der Zoom-Regler auf den maximalen -Wert eingestellt ist).



Wählen Sie aus.

- Drücken Sie die Taste , und drücken Sie danach die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um  auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste .
- Nach der Einstellung wird  angezeigt.

Info zum Zoombalken

- Wenn Sie den Zoom-Regler bewegen, wird der Zoombalken auf dem Bildschirm angezeigt. In  kann die Kamera im gelben Teil des Balkens nicht fokussieren.
- Wenn Sie innerhalb des Bereichs der gelben Leiste zoomen, wird  grau dargestellt. Die Aufnahme erfolgt dann im Modus .



Wie kann ich bessere Nahaufnahmen erstellen?

- Es wird empfohlen, die Kamera auf ein Stativ zu setzen und im Modus  zu fotografieren, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden (S. 78).
- Sie können die Größe des AF-Rahmens verkleinern, wenn Sie auf einen bestimmten Motivbereich fokussieren möchten (S. 82).



Wenn der Blitz ausgelöst wird, werden die Ecken des Bilds möglicherweise dunkler.

Aufnahmen weit entfernter Motive (Unendlich)

Sie können Landschaften und weit entfernte Motive aufnehmen. Der Fokussierbereich beginnt ab einer Entfernung von 3 Metern von der Kamera.



Wählen Sie **▲** aus.

- Drücken Sie die Taste **◀**, und drücken Sie danach die Tasten **◀▶**, oder drehen Sie das Wahrad , um **▲** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **FUNC SET**.
- ▶ Nach der Einstellung wird **▲** angezeigt.

Heranzoomen nahe gelegener Motive (Digital Makro)

Sie können nahe Motive heranzoomen. Der mögliche Aufnahmebereich liegt bei ca. 5 – 10 cm von der Objektivvorderkante. Sie können das Motiv mit dem Digitalzoom jedoch noch weiter heranzoomen.

Die Bilder können bei Verwendung des Digitalzooms abhängig von den Einstellungen für die Aufnahmepixel grob wirken (S. 72).

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position (S. 42).

2 Wählen Sie aus.

- Wählen Sie  in Schritt 2 auf S. 56 aus.
- ▶ Der optische Zoom wird auf den maximalen Weitwinkel gestellt.

3 Wählen Sie mit dem Zoom-Regler den Bildausschnitt aus.

- ▶ Das Kamera zoomt das Motiv heran, und der Zoomfaktor wird angezeigt.



Zoomfaktoren, bei denen ein Verlust der Bildqualität auftritt


- Kein Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird weiß angezeigt)
- Verlust von Bildqualität (Zoomfaktor wird blau angezeigt)

Verwenden von

Es wird empfohlen, die Kamera auf ein Stativ zu setzen und im Modus  zu fotografieren, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden (S. 78).

Ändern der Aufnahmepixel

Sie können zwischen sechs Einstellungen für die Aufnahmepixel (Bildgröße) wählen.

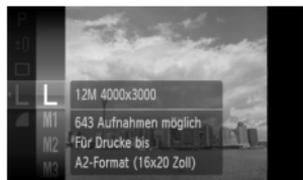

1 Wählen Sie die Aufnahmepixel aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **L** aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Bei Auswahl von **W** kann der Digitalzoom (S. 60) oder der Digital-Telekonverter (S. 61) verwendet werden.

Ändern des Kompressionsgrads (Bildqualität)

Sie können aus den zwei folgenden Kompressionsgraden (Bildqualität) auswählen:  (Fein),  (Normal).



1 Wählen Sie die Bildqualität aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie  aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.


- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ungefähre Werte für Aufnahmepixel und Kompressionsgrad

Aufnahmepixel	Kompressionsgrad	Datengröße pro Bild (ca. in KB)	Anzahl der möglichen Aufnahmen	
			2 GB	8 GB
L (Groß) 12 M/4000 x 3000		3.084	626	2505
		1.474	1280	5116
M1 (Mittelgroß 1) 8 M/3264 x 2448		2.060	930	3721
		980	1920	7675
M2 (Mittelgroß 2) 5 M/2592 x 1944		1.395	1365	5457
		695	2672	10679
M3 (Mittelgroß 3) 2 M/1600 x 1200		558	3235	12927
		278	6146	24562
S (Klein) 0.3 M/640 x 480		150	10245	40937
		84	15368	61406
W (Breitbild) 4000 x 2248		2.311	830	3318
		1.105	1707	6822

• Die Werte in der Tabelle entsprechen Standards von Canon und können je nach Motiv, Speicherkarte und Kameraeinstellungen unterschiedlich ausfallen.

Ungefähre Auflösungswerte für Papierformate

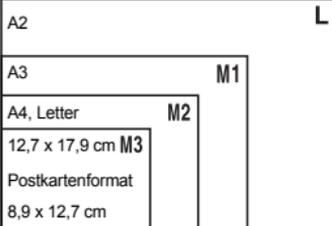A2		L
A3		
A4, Letter		
12,7 x 17,9 cm M3		
Postkartenformat 8,9 x 12,7 cm		
	M2	
	M1	

- **S** Geeignet zum Senden von Bildern als E-Mail-Anhang.
- **W** Für den Druck auf breitformatiges Papier.

Ändern der ISO-Empfindlichkeit



1 Wählen Sie die ISO-Empfindlichkeit aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie  aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

	Die Kamera passt die ISO-Empfindlichkeit automatisch entsprechend dem Aufnahmemodus und den Aufnahmebedingungen an.			
			Gering	Gute Wetterbedingungen, Außenaufnahmen
			 ↑ ↓ 	Wolkig, Dämmerung
				Hoch



Ändern der ISO-Empfindlichkeit

- Geringere ISO-Empfindlichkeiten führen zu gestochen scharfen Aufnahmen. Es ist jedoch auch wahrscheinlicher, dass bei bestimmten Aufnahmebedingungen unscharfe Bilder entstehen.
- Höhere ISO-Empfindlichkeiten führen zu kürzeren Verschlusszeiten, weniger Kameraverwacklungen und einer besseren Ausleuchtung der Umgebung des Motivs durch den Blitz. Die Aufnahmen erscheinen jedoch grober.



- Wenn die Kamera auf  eingestellt ist und Sie den Auslöser antippen, wird die von der Kamera automatisch festgelegte ISO-Empfindlichkeit angezeigt.
- Bei der Einstellung ISO 3200 ist eine noch kürzere Verschlusszeit möglich (S. 58).

Anpassen des Weißabgleichs

Mit der Weißabgleichsfunktion wird ein optimaler Weißabgleich eingestellt, um natürlich wirkende Farben zu erzeugen.



1 Wählen Sie den Weißabgleich aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **AWB** aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten , , oder drehen Sie das Wahrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

 automatisch	Legt automatisch den optimalen Weißabgleich für die Aufnahmebedingungen fest.
 Tageslicht	Gute Wetterbedingungen, Außenaufnahmen
 Wolkig	Wolkig, schattig, Dämmerung
 Kunstlicht	Kunstlicht, glühlampenähnliche (Dreibanden)-Leuchtstofflampen
 Leuchtstoff	Leuchtstofflampen mit warmem oder kaltem Weißton und (Dreibanden)-Leuchtstofflampen mit warmem Weißton
 Leuchtstoff H	Tageslicht-Leuchtstofflampen, tageslichtähnliche (Dreibanden)-Leuchtstofflampen
 Manuell	Ermöglicht die manuelle Festlegung des Weißabgleichs.

Custom Weißabgleich

Sie können den Weißabgleich je nach vorhandener Lichtquelle einstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Weißabgleichseinstellung unter den Lichtverhältnissen des gewünschten Motivs vornehmen.



- Wählen Sie im oben dargestellten Schritt 2  aus.
- Stellen Sie sicher, dass ein weißes Motiv den gesamten Bildschirm ausfüllt, und drücken Sie dann die Taste **MENU**.
- ▶ Der Farbton auf dem Bildschirm ändert sich, wenn Weißabgleichdaten eingestellt wurden.



Wenn Sie die Kameraeinstellungen nach Aufzeichnung der Weißabgleichsdaten ändern, wird der Farbton möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Reihenaufnahme

Sie können hintereinander in einem festgelegten Intervall Aufnahmen machen (0,8 Bilder/Sek.).



1 Wählen Sie einen Auslösemodus aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie  aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.
- Verwenden Sie die Tasten , , oder drehen Sie das Wahlrad , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .

2 Machen Sie die Aufnahme.


- ▶ Die Kamera nimmt so lange Bilder auf, wie der Auslöser gedrückt gehalten wird.



- Kann nicht in Kombination mit dem Selbstauslöser verwendet werden (S. 63, 64, 78, 79).
- Bei Reihenaufnahmen werden Fokus und Belichtung gespeichert, während der Auslöser angetippt wird.
- Je mehr Bilder bereits gespeichert sind, desto länger werden die Intervalle zwischen den Aufnahmen.
- Auch bei Blitzauslösung verlängern sich die Aufnahmeintervalle unter Umständen.

Ändern des Farbtons eines Bildes (My Colors)

Sie können den Farbton eines Bildes schon während der Aufnahme in z. B. Sepia oder Schwarzweiß ändern.

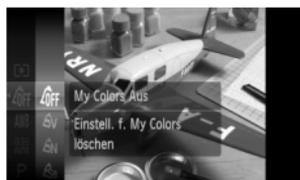

1 Wählen Sie My Colors aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie  aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die ausgewählte Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

 My Colors Aus	—
 Kräftig	Betont Kontrast und Farbsättigung und führt so zu lebendigen Aufnahmen.
 Neutral	Schwächt Kontrast und Farbsättigung ab, sodass sich neutrale Farbtöne ergeben.
 Sepia	Sepia-Farbtöne
 Schwarz/Weiß	Schwarzweißbilder
 Diafilm	Kombiniert die Effekte für kräftiges Rot, kräftiges Grün und kräftiges Blau, um intensive, natürlich wirkende Farben ähnlich denen eines Diafilms zu erzeugen.
 Hellerer Hautton	Erzeugt hellere Hauttöne.
 Dunklerer Hautton	Erzeugt dunklere Hauttöne.
 Kräftiges Blau	Betont blaue Farbtöne. Dadurch erscheinen blaue Motive wie Himmel und Meer lebendiger.
 Kräftiges Grün	Betont grüne Farbtöne. Dadurch erscheinen grüne Motive wie Berge und Laub lebendiger.
 Kräftiges Rot	Betont rote Farbtöne. Dadurch treten rote Motive mehr hervor.
 Custom Farbe	Sie können Kontrast, Schärfe und Farbsättigung usw. nach Wunsch anpassen (S. 78).



- In den Modi  und  kann kein Weißabgleich eingestellt werden (S. 75).
- In den Modi  und  werden außer der Hautfarbe von Personen möglicherweise auch andere Farben geändert. Bei einigen Hauttönen werden möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Custom Farbe

Kontrast, Schärfe, Farbsättigung, Rot, Grün, Blau und Hauttöne einer Aufnahme können aus 5 verschiedenen Stufen ausgewählt werden.



- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 77](#), um auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten eine Option aus, und drücken Sie dann die Tasten , oder drehen Sie das Wahlrad , um einen Wert auszuwählen.
- Je weiter sich der Pfeil nach rechts bewegt, desto mehr vergrößert sich der Wert, nach links wird der Wert geringer.
- Drücken Sie die Taste **MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Aufnahmen mit dem Selbstauslöser 2 Sekunden

Sie können für den Selbstauslöser eine Verzögerung von etwa 2 Sekunden festlegen.




Wählen Sie aus.

- Drücken Sie die Taste , und drücken Sie danach die Tasten , oder drehen Sie das Wahlrad , um auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste .
- ▶ Nach erfolgter Festlegung wird am Bildschirm angezeigt.
- Befolgen Sie Schritt 3 auf [S. 63](#), um eine Aufnahme zu machen.

Einstellen des Selbstauslösers

Sie können die Verzögerungszeit (0 – 30 Sekunden) und die Anzahl der Aufnahmen (1 – 10 Aufnahmen) ändern.

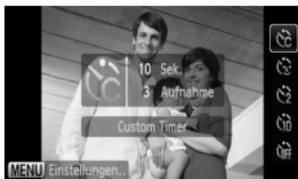

1 Wählen Sie .

- Drücken Sie die Taste , und drücken Sie danach die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um  auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie die Einstellungen aus.

- Drücken Sie die Tasten , um [Vorlauf] oder [Aufnahmen] auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um einen Wert auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Befolgen Sie Schritt 3 auf [S. 63](#), um eine Aufnahme zu machen.



Was passiert, wenn die Anzahl der Aufnahmen auf zwei oder mehr gesetzt ist?

- Die Belichtungs- und Weißabgleichereinstellungen werden mit der ersten Aufnahme festgelegt.
- Wenn für die Verzögerung mehr als 2 Sekunden festgelegt wurden, wird das Intervall der Selbstauslöser-Lampe und des Selbstauslösertons 2 Sekunden vor dem Auslösen des Verschlusses kürzer (die Lampe leuchtet bei Auslösen des Blitzes).



- Bei Blitzauslösung verlängert sich das Aufnahmeintervall unter Umständen.
- Auch wenn eine hohe Anzahl an Aufnahmen festgelegt ist, verlängert sich das Aufnahmeintervall unter Umständen.
- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Speicherkarte voll ist.

Aufnehmen mithilfe eines Fernsehgeräts

Sie können beim Aufnehmen einen Fernseher zum Anzeigen des Inhalts des Kamerabildschirms verwenden.

- Verbinden Sie die Kamera wie unter „Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät“ ([S. 115](#)) beschrieben mit einem Fernsehgerät.
- Die Aufnahmeprozesse sind die gleichen wie bei Verwendung des Kamerabildschirms. Sie können jedoch keine Touchfunktionen verwenden.



Die Anzeige auf einem Fernsehgerät ist nicht möglich, wenn Sie die Kamera mit dem HDMI-Kabel HTC-100 (separat erhältlich) an ein HD-Fernsehgerät anschließen.

Ändern der Bildkomposition mit dem Schärfenspeicher

Während Sie den Auslöser angetippt halten, werden Fokus und Belichtung gespeichert. Sie können jetzt einen anderen Bildausschnitt auswählen und die Aufnahme vornehmen. Dies wird als Schärfenspeicher bezeichnet.



1 Stellen Sie scharf.

- Zentrieren Sie die Kamera auf das Motiv, auf das scharf gestellt werden soll, und tippen Sie den Auslöser an.
- Vergewissern Sie sich, dass um das Motiv ein grüner AF-Rahmen angezeigt wird.



2 Wählen Sie einen anderen Bildausschnitt aus.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, und wählen Sie einen anderen Bildausschnitt aus.

3 Machen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

Halten der Kamera bei vertikalen Aufnahmen (Hochformatauslöser)

Wenn Sie die Kamera in vertikaler Ausrichtung halten, können Sie, anstatt die Auslösetaste zu betätigen, auf dem Bildschirm  berühren, um eine Aufnahme zu machen. Es ist aber ebenso möglich, die Auslösetaste zu verwenden.



Machen Sie die Aufnahme.

- Halten Sie die Kamera in vertikaler Ausrichtung.
- ▶  wird angezeigt.
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und berühren Sie .
- ▶ Wenn die Kamera fokussiert ist, ertönen zwei Signaltöne, und die Aufnahme wird sofort erstellt – anders als bei Verwendung der Auslösetaste, die Sie zunächst antippen.



Damit das Symbol  nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  aus, und wählen Sie dann den Menüeintrag [Hochform.Aus!.] und die Option [Aus] aus.

5

Optimale Nutzung der Kamera

Dieses Kapitel stellt eine ausführlichere Version von Kapitel 4 dar und erläutert die Aufnahme von Bildern anhand verschiedener Funktionen.



- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf gesetzt wurde und sich die Kamera in Modus **P** befindet.
- In den Abschnitten „Aufnehmen mit langer Belichtungsdauer“ (S. 92), „Ändern der Farbe für Aufnahmen“ (S. 93) und „Aufnehmen von Bildern mit dem Stitch-Assistenten“ (S. 96) wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf gesetzt und der entsprechende Modus ausgewählt wurde.
- Wenn Sie eine in diesem Kapitel beschriebene Funktion in anderen Modi als **P** verwenden möchten, sollten Sie zuvor prüfen, ob die Funktion in diesen Modi verfügbar ist (S. 156 – 159).

Ändern des AF-Rahmenmodus

Sie können den AF- (Autofokus-) Rahmenmodus ändern, um ihn an die vorliegenden Bedingungen anzupassen. Sie können auch Touchfunktionen verwenden, um die Position des AF-Rahmens zu ändern oder ein Motiv zum Fokussieren auszuwählen, ohne die Einstellungen des AF-Rahmenmodus ändern zu müssen (S. 86).



Wählen Sie [AF-Rahmen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach den Menüeintrag [AF-Rahmen] aus. Wählen Sie mit den Tasten   eine Option aus.

Gesicht/AiAF

- Erkennt die Gesichter von Personen und nimmt die Fokussierung, die Belichtung (nur Mehrfeldmessung) sowie den Weißabgleich (nur **AWB**) vor.
- Wird die Kamera auf Motive gerichtet, werden ein weißer Rahmen auf dem Gesicht des Motivs, das als das Hauptmotiv erkannt wird, und graue Rahmen (maximal 2) auf weiteren Gesichtern angezeigt. Wenn der Auslöser angetippt wird, werden bis zu 9 grüne Rahmen um die Gesichter angezeigt, auf die die Kamera scharfstellt.



- Wenn ein Gesicht nicht erkannt wird oder nur graue Rahmen angezeigt werden (kein weißer Rahmen), werden bis zu neun grüne Rahmen für die Bereiche angezeigt, auf die die Kamera nach dem Antippen des Auslösers scharfstellt.
- Beispiele für Gesichter, die nicht erkannt werden können:
 - Weit entfernte oder sehr nahe Motive.
 - Dunkle oder helle Motive.
 - Gesichter, die seitlich oder schräg ausgerichtet oder teilweise verdeckt sind.
- Die Kamera identifiziert möglicherweise auch andere Gegenstände als menschliche Gesichter.
- Kann die Kamera nicht scharfstellen, wenn Sie den Auslöser antippen, wird kein AF-Rahmen angezeigt.

Fester Rahmen

Es wird ein einzelner AF-Rahmen angezeigt. Dies ist für die Fokussierung auf einen bestimmten Punkt hilfreich. Sie können auch die Größe des AF-Rahmens ändern.



Sie können die Größe des AF-Rahmens ändern

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach den Menüeintrag [AF-Feld Größe] und die Option [Klein] aus.
- Bei Verwendung des Digitalzooms (S. 60) oder des Digital-Telekonverters (S. 61) wird die Einstellung auf [Normal] gesetzt.



Kann die Kamera nicht scharfstellen, wenn Sie den Auslöser antippen, wechselt die Farbe des AF-Rahmens in gelb, und  wird angezeigt.

Vergrößern des Brennpunkts

Sie können den Auslöser antippen, um den AF-Rahmen zu vergrößern und den Fokus zu überprüfen.



1 Wählen Sie [AF-Feld Lupe] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach den Menüeintrag [AF-Feld Lupe] aus. Wählen Sie mit den Tasten   die Option [An] aus.



2 Überprüfen Sie den Fokus.

- Halten Sie den Auslöser angetippt.
 - ▶ Bei der Einstellung [Gesicht/AiAF] wird das als Hauptmotiv ausgewählte Gesicht vergrößert.
 - ▶ Bei der Einstellung [Fester Rahmen] wird der Inhalt des AF-Rahmens vergrößert.



Warum wird in einigen Fällen die Anzeige nicht vergrößert?

Die Anzeige wird bei der Einstellung [Gesicht/AiAF] nicht vergrößert, wenn ein Gesicht nicht erkannt wird oder im Verhältnis zum Bildschirm zu groß ist. Wenn die Kamera bei der Einstellung [Fester Rahmen] nicht scharfstellt, wird die Anzeige nicht vergrößert.



Es steht keine vergrößerte Anzeige zur Verfügung, wenn der Digitalzoom (S. 60), der Digital-Telekonverter (S. 61) oder Servo AF (S. 85) verwendet wird, oder wenn die Kamera an ein Fernsehgerät angeschlossen ist (S. 79).

Aufnahmen mit der AF-Speicherung

Die Fokuseinstellung kann gespeichert werden. Dabei ändert sich der Fokusabstand auch bei Loslassen des Auslösers nicht.



1 Speichern Sie den Fokus.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, und drücken Sie dann die Taste ◀.
- ▶ Der Fokus wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird AFL angezeigt.
- Beim Loslassen des Auslösers und erneuten Betätigen der Taste ◀ wird AFL nicht mehr angezeigt, und die Fokusspeicherung wird aufgehoben.

2 Wählen Sie ein Motiv aus, und machen Sie die Aufnahme.

Aufnahmen mit Servo AF

Bei angetipptem Auslöser werden Fokus und Belichtung kontinuierlich angepasst, sodass Bilder von sich bewegenden Motiven nahtlos aufgenommen werden können.



1 Wählen Sie [Servo AF] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie [Servo AF] auf der Registerkarte  aus, und verwenden Sie zur Auswahl von [An] die Tasten **◀▶**.

2 Stellen Sie scharf.

- Fokus und Belichtung befinden sich dort, wo der blaue AF-Rahmen angezeigt wird, wenn Sie den Auslöser antippen.
- Wenn ein Gesicht nicht erkannt wird, wenn der AF-Rahmen auf [Gesicht/AiAF] einstellt ist (S. 82), wird der AF-Rahmen auf [Fester Rahmen] eingestellt.



- Unter einigen Bedingungen kann die Kamera möglicherweise Fokus und Belichtung nicht einstellen.
- Lässt sich keine korrekte Belichtung einstellen, werden Verschlusszeit- und Blendenwert orange angezeigt. Nehmen Sie Ihren Finger vom Auslöser, und tippen Sie ihn erneut an.
- Aufnahmen mit AF-Speicherung sind in diesem Modus nicht möglich.
- Im Servo AF-Modus kann die Option [AF-Feld Lupe] auf der Registerkarte  nicht auf [An] gesetzt werden.
- Nicht verfügbar in der Einstellung Selbstausröser (S. 63, 64, 78, 79).

Auswählen eines Motivs zum Fokussieren (Touch AF)

Sie können ein bestimmtes Motiv oder ein Gesicht sowie eine Stelle auf dem Bildschirm zum Fokussieren auswählen und die Aufnahme machen.



1 Wählen Sie das Motiv, das Gesicht oder die Stelle zum Fokussieren aus.

- Berühren Sie das auf dem Bildschirm dargestellte Motiv oder die Person.
- ▶ Wenn der AF-Rahmenmodus auf [Gesicht/AiAF] eingestellt ist, ertönt ein Signalton, und die Kamera zeigt  an, wenn das Motiv erkannt wurde. Die Kamera stellt kontinuierlich scharf, auch wenn sich das Motiv bewegt. Wird das Motiv von der Kamera nicht erkannt, blinkt  für einige Sekunden und wird dann nicht mehr angezeigt.
- ▶ Ist der AF-Rahmenmodus auf [Fester Rahmen] eingestellt, wird an der Stelle, an der Sie den Bildschirm berühren, ein AF-Rahmen angezeigt.
- Die Kamera kehrt in den normalen Aufnahmemodus zurück, wenn das zu fokussierende Motiv nicht mehr erkannt werden kann.
- Um den Vorgang abzubrechen, berühren Sie .



2 Machen Sie die Aufnahme.

- Halten Sie den Auslöser angetippt. Der Rahmen  wird nun in Grün angezeigt.
- Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um aufzunehmen.



- Die Kamera kann ein Motiv unter Umständen nicht verfolgen, wenn es zu klein ist, sich zu schnell bewegt, oder wenn der Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund zu gering ist.
- Wenn Sie Aufnahmen im Modus  oder  (S. 70, 71) machen und der AF-Rahmenmodus auf [Gesicht/AiAF] eingestellt ist, kehrt die Kamera bei der Suche nach einer Stelle zum Fokussieren in den Modus  zurück.



Um den Bildschirm wurde ein Rahmen angezeigt, als er berührt wurde

Bei Gesichtern und Motiven, die sich außerhalb des Rahmens befinden, können Touchfunktionen nicht verwendet werden. Sie können dann verwendet werden, wenn das Gesicht oder das Motiv in den Rahmen bewegt wird.

Ändern des Lichtmessverfahrens

Sie können das Lichtmessverfahren ändern, um es an die Aufnahmebedingungen anzupassen.



1 Wählen Sie das Lichtmessverfahren aus.

- Drücken Sie die Taste , und wählen Sie  aus. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zum Auswählen einer Option die Tasten , , oder drehen Sie das Wahlrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

 Mehrfeld	Geeignet für Standardaufnahmebedingungen einschließlich Aufnahmen mit Hintergrundbeleuchtung. Passt die Belichtung automatisch an die Aufnahmebedingungen an.
 Mittenbetont integral	Berechnet den Lichtdurchschnitt für den gesamten Bildausschnitt, bewertet die Mitte jedoch höher.
 Spot	Misst die Belichtung nur innerhalb des Rahmens für das Spotmessfeld []. Außerdem wird der Rahmen für das Spotmessfeld mit dem AF-Rahmen verbunden, wenn der AF-Rahmenmodus auf [Mitte] eingestellt wird.

Aufnahmen mit der AE-Speicherung

Wenn Sie mehrere Aufnahmen mit der gleichen Belichtung aufnehmen möchten, können Sie mit der AE-Speicherung die Belichtung und den Fokus separat einstellen. AE ist die Abkürzung für „Auto Exposure“ (automatische Belichtung).



1 Speichern Sie die Belichtung.

- Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und drücken Sie bei angetipptem Auslöser die Taste ▲.
- ▶ Sobald AEL angezeigt wird, wird die Belichtung eingestellt.
- Beim Loslassen des Auslösers und erneuten Betätigen der Taste ▲ wird AEL nicht mehr angezeigt, und die AE-Speicherung wird aufgehoben.

2 Wählen Sie ein Motiv aus, und machen Sie die Aufnahme.

Aufnahmen mit der FE-Blitzbelichtungsspeicherung

Ähnlich wie bei der AE-Speicherung (S. 88) können Sie die Belichtung bei Blitzaufnahmen anhand der FE-Blitzbelichtungsspeicherung speichern. FE ist die Abkürzung für „Flash Exposure“ (Blitzbelichtung).

1 Wählen Sie ⚡ (S. 69) aus.



2 Speichern Sie die Belichtung.

- Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und drücken Sie bei angetipptem Auslöser die Taste ▲.
- ▶ Der Blitz wird ausgelöst, und wenn FEL angezeigt wird, wird die Blitzleistung gespeichert.
- Beim Loslassen des Auslösers und erneuten Betätigen der Taste ▲ wird FEL nicht mehr angezeigt, und die FE-Blitzbelichtungsspeicherung wird aufgehoben.

3 Wählen Sie ein Motiv aus, und machen Sie die Aufnahme.

Aufnahmen mit der Langzeitsynchronisierung

Sie können das Hauptmotiv, z. B. Personen, aufhellen, wenn in der Kamera durch Verwendung des Blitzes die richtige Belichtung eingestellt wird. Gleichzeitig können Sie eine niedrige Verschlusszeit verwenden, um den Hintergrund aufzuhellen, der nicht vom Blitz ausgeleuchtet werden kann.



1 Wählen Sie aus.

- Berühren Sie  und anschließend .
- ▶ Nach der Einstellung wird  angezeigt.
- Nach Drücken der Taste ▶ können Sie auch die Tasten ◀▶ drücken oder das Wahlrad  drehen, um  auszuwählen.

2 Machen Sie die Aufnahme.

- Achten Sie darauf, dass sich das Motiv nicht bewegt, bevor das Auslösegeräusch endet.



Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden. Es empfiehlt sich, bei Aufnahmen mit Stativ die Option [IS Modus] auf [Aus] zu setzen (S. 145).

Korrigieren der Helligkeit für Aufnahmen (i-contrast)

Die Kamera kann in der Szene Bereiche wie Gesichter oder Hintergründe erkennen, die zu hell oder zu dunkel sind, und deren Helligkeit für die Aufnahme automatisch optimal anpassen. Ebenso korrigiert die Kamera bei der Aufnahme automatisch Bilder, die insgesamt einen zu niedrigen Kontrast aufweisen.



Wählen Sie [i-contrast].

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach [i-contrast] aus dem Menü aus. Wählen Sie mit den Tasten   die Option [Auto] aus.
- ▶  wird am Bildschirm angezeigt.



Unter bestimmten Bedingungen kann das Bild grob erscheinen oder nicht ordnungsgemäß korrigiert werden.



Sie können aufgenommene Bilder korrigieren ([S. 130](#)).


Rote-Augen-Korrektur

Rote Augen in mit Blitz aufgenommenen Bildern können automatisch korrigiert werden.



1 Wählen Sie [Blitzeinstellungen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie [Blitzeinstellungen] auf der Registerkarte  aus, und drücken Sie die Taste .

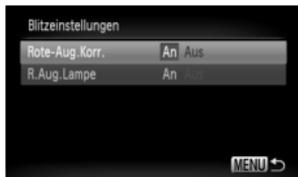

2 Passen Sie die Einstellung an.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um [Rote-Aug.Korr.] auszuwählen, und drücken Sie danach die Tasten  , um [An] auszuwählen.
- ▶  wird am Bildschirm angezeigt.



Die Rote-Augen-Korrektur wird unter Umständen auch auf andere rote Bereiche als Augen angewendet, etwa bei um die Augen aufgetragenem rotem Make-up.



Sie können aufgenommene Bilder korrigieren (S. 131).

Überprüfen auf geschlossene Augen

Falls von der Kamera festgestellt wird, dass Personen möglicherweise die Augen geschlossen haben, wird  angezeigt.



1 Wählen Sie [Blinzelwarnung] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach [Blinzelwarnung] aus dem Menü aus. Wählen Sie mit den Tasten   die Option [An] aus.

2 Machen Sie die Aufnahme.

- ▶ Wenn eine Person mit geschlossenen Augen erkannt wird, werden für einige Sekunden ein Rahmen und  angezeigt.



- In den Modi  und  ist diese Funktion nur für das zuletzt aufgenommene Bild verfügbar.
- Nicht verfügbar in .


Aufnahmen mit langer Belichtungsdauer

Sie können die Verschlusszeit auf einen Wert zwischen 1 und 15 Sekunden festlegen, um Aufnahmen mit langer Belichtungsdauer zu machen. Sie sollten jedoch die Kamera auf ein Stativ aufsetzen, um Kamerabewegungen und unscharfe Bilder zu vermeiden.



1 Wählen Sie * aus.

- Wählen Sie * in den Schritten 1 und 2 auf S. 56 aus.

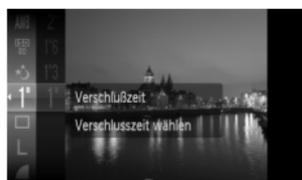

2 Wählen Sie die Verschlusszeit aus.

- Drücken Sie die Taste , drücken Sie dann die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , um [1"] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , um eine Verschlusszeit auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .



3 Überprüfen Sie die Belichtung.

- Wenn Sie den Auslöser antippen, wird die Belichtung für die ausgewählte Verschlusszeit angezeigt.



- Die Helligkeit des Bilds kann sich von der in Schritt 3 unterscheiden, als der Auslöser angetippt wurde.
- Bei Verwendung von Verschlusszeiten von 1,3 Sekunden oder mehr werden Bilder nach der Aufnahme zum Entfernen von Rauscheffekten automatisch bearbeitet. Aufgrund dieser Bearbeitung kann es eine Weile dauern, bevor die nächste Aufnahme gemacht werden kann.
- Es empfiehlt sich, bei Aufnahmen mit Stativ die Option [IS Modus] auf [Aus] zu setzen (S. 145).



Wird der Blitz ausgelöst, könnte das Bild überbelichtet sein. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie den Blitz auf  ein, und nehmen Sie das Bild auf.

Ändern der Farbe für Aufnahmen

Sie können das Erscheinungsbild der Bilder bei der Aufnahme ändern. Je nach Aufnahmebedingungen kann das Bild allerdings grob wirken oder nicht die erwarteten Farben aufweisen.

Farbton

Sie können eine bestimmte Farbe auswählen und die anderen Farben im Bildausschnitt in Schwarzweiß wiedergeben.



1 Wählen Sie aus.

- Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 auf [S. 56](#), um  auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste **MENU** länger als eine Sekunde.

- ▶ Es werden sowohl das unveränderte Bild als auch das Bild mit dem veränderten Farbton angezeigt.
- Die Farbe bei der Standardeinstellung ist Grün.

3 Legen Sie die Farbe fest.

- Positionieren Sie den mittleren Rahmen so, dass er mit der gewünschten Farbe ausgefüllt ist, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Die festgelegte Farbe wird aufgezeichnet.



Aufgezeichnete Farbe

4 Legen Sie die Farbpalette fest.

- Drücken Sie die Tasten , , oder drehen Sie das Wahhrad , um die beizubehaltende Farbpalette zu ändern.
- Wählen Sie einen negativen Wert aus, um die Farbpalette zu begrenzen. Wählen Sie einen positiven Wert aus, um die Farbpalette auf ähnliche Farben zu erweitern.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird die Einstellung übernommen, und der Aufnahmebildschirm wird erneut angezeigt.



Die Verwendung des Blitzes in diesem Modus kann zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen.

Farbwechsel

Sie können eine Farbe im Bild bei der Aufzeichnung durch eine andere ersetzen. Sie können lediglich eine Farbe ersetzen.



1 Wählen Sie aus.

- Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 auf [S. 56](#), um  auszuwählen.



2 Drücken Sie die Taste MENU länger als eine Sekunde.

- ▶ Es werden sowohl das unveränderte Bild als auch das Farbwechselbild angezeigt.
- In der Standardeinstellung wird Grün in Grau geändert.



3 Legen Sie die zu ersetzende Farbe fest.

- Positionieren Sie den mittleren Rahmen so, dass er mit der gewünschten Farbe ausgefüllt ist, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Die festgelegte Farbe wird aufgezeichnet.



4 Legen Sie die Zielfarbe fest.

- Positionieren Sie den mittleren Rahmen so, dass er mit der gewünschten Farbe ausgefüllt ist, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Die festgelegte Farbe wird aufgezeichnet.

5 Legen Sie die zu ersetzende Farbpalette fest.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahhrad , um die betroffene Farbpalette anzupassen.
- Wählen Sie einen negativen Wert aus, um die Farbpalette zu begrenzen. Wählen Sie einen positiven Wert aus, um die Farbpalette auf ähnliche Farben zu erweitern.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird die Einstellung übernommen, und der Aufnahmebildschirm wird erneut angezeigt.



- Die Verwendung des Blitzes in diesem Modus kann zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen.
- Unter bestimmten Bedingungen kann das Bild grob erscheinen.

Aufnahmen von Bildern mit dem Stitch-Assistenten

Große Motive lassen sich auf mehrere Aufnahmen verteilen, die später mit der enthaltenen Software auf einem Computer zu einem Panoramabild zusammengesetzt werden können.



1 Wählen Sie aus.

- Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 auf [S. 56](#), um  auszuwählen.

2 Wählen Sie eine Aufnahmerichtung aus.

- Drehen Sie das Wahlrad , um eine Aufnahmerichtung auszuwählen.

3 Machen Sie die erste Aufnahme.

- ▶ Die Einstellungen für Belichtung und Weißabgleich werden mit der ersten Aufnahme festgelegt.



4 Nehmen Sie aneinandergereihte Bilder auf.

- Nehmen Sie das zweite Bild so auf, dass es sich mit der ersten Aufnahme überlappt.
- Kleinere Abweichungen in den Überlappungsbereichen werden beim Zusammenfügen der Bilder korrigiert.
- Es können bis zu 26 Aufnahmen mit dem gleichen Verfahren aufgezeichnet werden.

5 Beenden Sie die Bildaufnahme.

- Drücken Sie die Taste .



6 Setzen Sie die Bilder auf einem Computer zusammen.

- Einzelheiten zum Zusammensetzen der Bilder finden Sie im *Software-Handbuch*.




Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein Fernsehgerät für die Anzeige verwendet wird ([S. 79](#)).

6

Verwenden verschiedener Funktionen für die Filmaufnahme

Dieses Kapitel bietet ausführlichere Informationen als die Abschnitte „Aufnehmen von Filmen“ and „Anzeigen von Filmen“ in Kapitel 1.

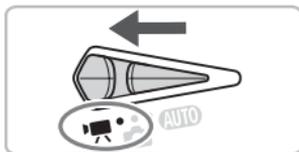

- In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass der Modus-Schalter auf  eingestellt ist.

Ändern des Modusmodus

Sie können aus drei Modusmodi auswählen.

1 Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position .



2 Wählen Sie einen Modus aus.

- Berühren Sie  und anschließend einen Modus. Berühren Sie den Bildschirm erneut, um die Einstellung zu bestätigen.
- Sie können Modusmodi auch über das Menü FUNC. auswählen (S. 47).




 Standard	Normalmodus
 Farbton	Mit diesen Aufnahmemodi können Sie bei der Aufnahme sämtliche Farben mit Ausnahme der ausgewählten Farbe in Schwarzweiß ändern oder die ausgewählte Farbe durch eine andere Farbe ersetzen. Einzelheiten finden Sie unter „Ändern der Farbe für Aufnahmen“ (S. 93).
 Farbwechsel	



Unter einigen Bedingungen können Farben in den Modi  und  nicht wie erwartet ausfallen.

Ändern der Bildqualität

Sie können aus zwei Bildqualitätseinstellungen auswählen.

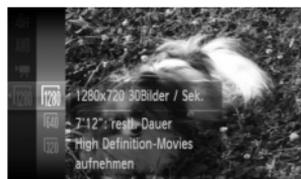

1 Wählen Sie die Bildqualität aus.

- Drücken Sie die Taste , und drücken Sie danach die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um  auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste  erneut.

2 Wählen Sie eine Option aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Bildqualitätstabelle

Bildqualität (Aufnahmepixel/Bildfrequenz)	Inhalt
 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder/Sek.	Für die Aufnahme von High Definition Movies.
 640 x 480 Pixel, 30 Bilder/Sek.	Für Filmaufnahmen in Standardqualität.
 320 x 240 Pixel, 30 Bilder/Sek.	Da die Anzahl der Aufnahmepixel geringer ist, fällt die Bildqualität niedriger aus als mit  , es steht jedoch die dreifache Aufzeichnungslänge zur Verfügung.

Geschätzte Aufnahmedauer

Bildqualität (Bildfrequenz)	Aufnahmezeit	
	2 GB	8 GB
	10 Min. 53 Sek.	43 Min. 32 Sek.
	23 Min. 49 Sek.	1 Std. 35 Min. 11 Sek.
	1 Std. 13 Min. 10 Sek.	4 Std. 52 Min. 24 Sek.

- Nach Teststandards von Canon.
- Die maximale Filmlänge beträgt etwa 10 Minuten in  und 1 Stunde in  sowie . Wenn die Datei eine Größe von 4 GB erreicht, wird die Aufnahme ebenfalls beendet.
- Je nach Speicherkarte wird die Aufnahme unter Umständen beendet, auch wenn die maximale Filmlänge noch nicht erreicht wurde. Die Verwendung von SD Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse 4 oder schnellerer Speicherkarten wird empfohlen.

AE-Speicherung/Belichtungseinstellung

Sie können die Belichtung festlegen oder in 1/3-Schritten innerhalb eines Bereichs von ± 2 ändern.

1 Stellen Sie scharf.

- Halten Sie den Auslöser angetippt, um zu fokussieren.



2 Speichern Sie die Belichtung.

- Lassen Sie den Auslöser los, und drücken Sie die Taste ►, um die Belichtung zu speichern. Es wird der Belichtungskorrekturbalken angezeigt.
- Drücken Sie die Taste ► erneut, um die Speicherung wieder aufzuheben.

3 Ändern Sie die Belichtung.

- Drehen Sie während der Betrachtung des Bildschirms das Wahrad , um die Helligkeit anzupassen.

4 Machen Sie die Aufnahme.

Weitere Aufnahmefunktionen

Die folgenden Funktionen können auf die gleiche Weise wie für Fotoaufnahmen verwendet werden. In den Modi $\frac{1}{A}$ und $\frac{1}{S}$ können die mit * gekennzeichneten Funktionen auf die gleiche Weise wie für Fotoaufnahmen verwendet werden.

- **Heranzoomen von Motiven (Digitalzoom) (S. 60)**

Sie können den Digitalzoom verwenden, der optische Zoom ist jedoch nicht verfügbar.

Um mit dem maximalen Zoomfaktor aufzunehmen, sollten Sie den optischen Zoom vor der Aufnahme auf das Maximum einstellen.

Die Geräusche des Zooms werden aufgezeichnet.

- **Verwenden des Selbstauslösers (S. 63)***

- **Nahaufnahmen (Makro) (S. 70)***

- **Aufnehmen weit entfernter Motive (Unendlich) (S. 71)***

- **Anpassen des Weißabgleichs (S. 75)**

- **Ändern des Farbtons eines Bildes (My Colors) (S. 77)**

- **Aufnehmen mit dem Selbstauslöser 2 Sekunden (S. 78)***

- **Aufnehmen mithilfe eines Fernsehgeräts (S. 79)***

- **Aufnehmen mit der AF-Speicherung (S. 84)**

- **Ausschalten des AF-Hilfslichts (S. 143)***

- **Einstellen der Überlagerung (S. 145)***

[3:2 Linien] ist nicht verfügbar.

- **Ändern der IS Modus-Einstellungen (S. 145)***

Sie können zwischen [Dauerbetrieb] und [Aus] wechseln.

Wiedergabefunktionen

Die folgenden Funktionen können auf die gleiche Weise wie für Fotoaufnahmen verwendet werden.

- **Löschen von Bildern (S. 28)**
- **Schnelles Durchsuchen von Bildern (S. 106)**
- **Anzeigen von Bildern in der gefilterten Wiedergabe (S. 108)**
- **Anzeigen als Diaschau (S. 109)**
- **Ändern der Bildübergänge (S. 113)**
- **Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät (S. 115)**
- **Schützen von Bildern (S. 117)**
- **Löschen aller Bilder (S. 119)**
- **Sortieren von Bildern nach Kategorie (My Category) (S. 122)**
- **Markieren von Bildern als Favoriten (S. 124)**
- **Drehen von Bildern (S. 125)**

Zusammenfassung für „Anzeigen von Filmen“ (S. 33)

	Beenden
	Wiedergabe
	Wiedergabe in Zeitlupe (Sie können die Geschwindigkeit mit den Tasten  anpassen. Ton wird dabei nicht wiedergegeben.)
	Zeigt das erste Bild an.
	Vorheriges Bild (Rücklauf bei gedrückter Taste )
	Nächstes Bild (schneller Vorlauf bei gedrückter Taste )
	Zeigt das letzte Bild an.
	Schneiden (S. 103)
	Wird bei Anschluss an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angezeigt (S. 29). Einzelheiten finden Sie im <i>Persönlichen Druckerhandbuch</i> .



Während auf dem Bildschirm das Bedienpanel für Filme angezeigt wird, ist keine Touchbedienung möglich.

Schneiden

Sie können den Anfang und das Ende eines aufgezeichneten Films sekundenweise zuschneiden.



Steuerung für die
Filmbearbeitung



Symbolleiste für die
Filmbearbeitung

1 Wählen Sie ✂.

- Befolgen Sie Schritt 3 auf [S. 33](#), wählen Sie in der Filmsteuerung, die daraufhin angezeigt wird, ✂ aus, und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.
- ▶ Die Steuerung und die Leiste für die Filmbearbeitung werden angezeigt.

2 Legen Sie den Schnittbereich fest.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, und wählen Sie ✂/🗑️ oder 🗑️/✂️ aus.
- Drücken Sie zum Verschieben von ▾ die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahlrad . ✂ wird bei jedem Sekundenintervall angezeigt. Bei Auswahl von ✂/🗑️ können Sie den Anfang des Films ab ✂ zuschneiden. Bei Auswahl von 🗑️/✂️ können Sie das Ende des Films ab ✂ zuschneiden.
- ▶ Auch wenn Sie ▾ an einen anderen Punkt als ✂ verschieben, wird nur der Abschnitt links neben dem nächsten ✂ zugeschnitten, wenn ✂/🗑️ ausgewählt ist. Nur der Abschnitt rechts neben dem nächsten ✂ wird zugeschnitten, wenn 🗑️/✂️ ausgewählt ist.
- ▶ Der hellgraue, durch ▾ gekennzeichnete Abschnitt ist der Filmabschnitt, der nach dem Schneiden verbleibt.

3 Überprüfen Sie den geschnittenen Film.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um ► (Wiedergabe) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste . Daraufhin wird der geschnittene Film wiedergegeben.
- Wiederholen Sie Schritt 2, um das Schneiden des Films fortzusetzen.
- Drücken Sie zum Beenden des Schneidens die Tasten ▲▼, und wählen Sie ↶ aus. Drücken Sie die Taste , und drücken Sie danach die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen. Drücken Sie dann erneut die Taste .



4 Speichern Sie den geschnittenen Film.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [↶] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
- Drücken Sie zur Auswahl von [Neuer Ordner] die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahhrad , und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Der Film wird als neue Datei gespeichert.



- Ist bei Schritt 4 [Überschreiben] ausgewählt, wird der ungeschnittene Film durch den geschnittenen Film überschrieben und somit das Original gelöscht.
- Ist auf der Speicherkarte nicht genügend Speicherkapazität verfügbar, kann nur [Überschreiben] ausgewählt werden.
- Ist der Akku während des Schneidens leer, können die geschnittenen Filme nicht gespeichert werden. Sie sollten beim Bearbeiten von Filmen daher einen aufgeladenen Akku oder das separat erhältliche Netzteil verwenden (S. 40, 150).

7

Verwenden von Wiedergabefunktionen und anderen Funktionen

Im ersten Teil dieses Kapitels werden verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe und Bearbeitung von Bildern vorgestellt. Im letzten Teil erfahren Sie, wie Bilder zum Drucken ausgewählt werden.

- Drücken Sie die Taste , um vor der Bedienung der Kamera in den Wiedergabemodus zu wechseln.




- Unter Umständen ist es nicht möglich, Bilder wiederzugeben oder zu bearbeiten, die auf einem Computer bearbeitet wurden, deren Namen geändert wurde oder die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden.
- Die Bearbeitungsfunktion (S. 126 – 131) steht nicht zur Verfügung, wenn kein Speicherplatz auf der Speicherkarte vorhanden ist.

Schnelles Durchsuchen von Bildern

☐ Durchsuchen von Bildern mit dem Index

Durch die Anzeige von mehreren Bildern können Sie ein gewünschtes Bild schnell finden.

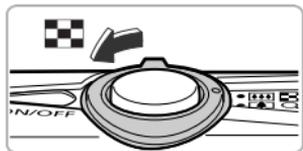

1 Zeigen Sie die Bilder in einer Übersicht an.

- Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um Bilder in einer Übersicht anzuzeigen.
- Die Anzahl der Bilder erhöht sich mit jedem Doppeltippen auf den Bildschirm.
- Sie können auch den Zoom-Regler in Richtung ☐ bewegen, um Bilder in einer Übersicht anzuzeigen. Bewegen Sie den Zoom-Regler in Richtung Q, um die Anzahl der Bilder zu reduzieren.

2 Wechseln Sie die angezeigten Bilder.

- Ziehen Sie Ihren Finger schnell vertikal über den Bildschirm, um zur nächsten in Schritt 1 festgelegten Bildgruppe zu wechseln.
- Sie können auch das Wahrad ⦿ drehen oder die Kamera vorsichtig aus Ihrem Handgelenk heraus neigen (Aktive Anzeige, S. 28), um zur nächsten Bildgruppe zu wechseln.



3 Wählen Sie ein Bild aus.


- Wenn Sie ein Bild berühren, wird nur das ausgewählte Bild angezeigt.
- Auf dem ausgewählten Bild wird ein orangefarbener Rahmen angezeigt.
- Alternativ können Sie Ihren Finger über den Bildschirm ziehen oder die Tasten ▲▼◀▶ drücken, um ein Bild auszuwählen.
- Sie können auch die Taste  drücken, um nur das ausgewählte Bild anzuzeigen.



Die Kamera verwendet ein druckempfindliches Touchpanel. Lässt sich die Übersichtsanzeige nicht wechseln, versuchen Sie daher, etwas stärker auf den Bildschirm doppelzutippen, oder verwenden Sie den an der Schlaufe befindlichen Knebel, um die Anzeige bequem zu wechseln (S. 15).

Anzeigen von Bildern durch Scrollen

Wenn Sie Ihren Finger über den Bildschirm ziehen oder  drehen, werden die Bilder hintereinander angezeigt, sodass Sie sie schnell durchsuchen können. Sie können auch anhand des Aufnahme datums zu einem Bild springen.

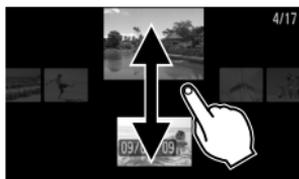

Wählen Sie ein Bild aus.

- Sie können während der Einzelbildanzeige zwischen den Bildern wechseln, indem Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm ziehen. Wenn Sie Ihren Finger immer wieder schnell über den Bildschirm ziehen, wird der auf der linken Seite abgebildete Bildschirm dargestellt.
- Wenn Sie Ihren Finger schnell vertikal über den Bildschirm ziehen, können Sie die Bilder anhand des Aufnahme datums durchsuchen.
- Durch Berühren des Bilds in der Mitte wird die Einzelbildanzeige wiederhergestellt.
- Sie können auch das Wahrad  drehen, um die Scrollanzeige zu starten. Bei Betätigung der Tasten ▲▼ können Sie die Bilder auch anhand des Aufnahme datums durchsuchen. Durch Drücken der Taste  kehren Sie zur Einzelbildwiedergabe zurück.



Um diesen Effekt auszuschalten, drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie in der Registerkarte  die Option [Anz. scrollen] und anschließend die Option [Aus] aus.

Anzeigen von Bildern in der gefilterten Wiedergabe

Befinden sich viele Bilder auf der Speicherkarte, können Sie sie anhand eines bestimmten Filters filtern und anzeigen. Sie können auch sämtliche gefilterten Bilder gleichzeitig schützen (S. 117) oder löschen (S. 119).



1 Wählen Sie aus.

- Drücken Sie die Taste , um  im Menü FUNC. auszuwählen, und drücken Sie danach erneut die Taste .

2 Wählen Sie einen Filter aus.

- Drücken Sie die Tasten , , oder drehen Sie das Wahlrad , um einen Filter auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .

3 Zeigen Sie die gefilterten Bilder an.

- Drücken Sie die Tasten , , oder drehen Sie das Wahlrad , um einen Filter für die Wiedergabe auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste  (nicht erforderlich, wenn  ausgewählt ist).
 - ▶ Die gefilterte Wiedergabe startet, und es wird ein gelber Rahmen angezeigt.
- Wenn Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm ziehen, werden nur die in Schritt 2 ausgewählten Bilder angezeigt.
- Alternativ können Sie die Tasten ,  drücken oder das Wahlrad  drehen, um die Bilder auszuwählen.
- Wenn Sie in Schritt 2 [Alle Bilder] auswählen, wird die gefilterte Wiedergabe abgebrochen.



Suchen mit , , und

 Favoriten	Zeigt als Favoriten markierte Bilder an (S. 124).
 Aufnahmedatum	Zeigt die an einem bestimmten Datum aufgenommenen Bilder an
 My Category	Zeigt die Bilder einer bestimmten Kategorie an (S. 122)
 Dateityp	Zeigt nur Fotoaufnahmen oder Filme an

Was passiert, wenn ich keinen Filter auswählen kann?

Es können keine Filter ausgewählt werden, die keine Bilder enthalten.



Gefilterte Wiedergabe

Sie können Bilder für eine Diaschau filtern, sodass nur bestimmte Bilder wiedergegeben werden. Sie können in der gefilterten Wiedergabe auch die folgenden Funktionen verwenden, um alle gefilterten Bilder gleichzeitig zu bearbeiten.

- „Schützen von Bildern“ (S. 117), „Löschen aller Bilder“ (S. 119), „Drucken über die Druckliste (DPOF)“ (S. 132)

Anzeigen als Diaschau

Sie können auf der Speicherkarte aufgezeichnete Bilder automatisch nacheinander wiedergeben. Jedes aufgenommene Bild wird ungefähr drei Sekunden lang angezeigt.



Starten Sie die Diaschau.

- Ziehen Sie Ihren Finger wie abgebildet über den Bildschirm.
- ▶ Die Diaschau wird einige Sekunden nach Anzeige von [Bild ... laden] gestartet.
- In der gefilterten Wiedergabe (S. 108) können Sie nur Bilder wiedergeben, die einem Filter zugeordnet werden können.
- Sie können eine Diaschau anhalten/neu starten, indem Sie die Taste drücken.
- Berühren Sie den Bildschirm, oder drücken Sie die Taste **MENU**, um die Diaschau anzuhalten.
- Sie können eine Diaschau auch über das Menü FUNC. starten (S. 47).



- Wenn Sie während der Wiedergabe die Tasten ◀▶ drücken oder das Wahrad drehen, wird zu einem anderen Bild gewechselt. Wenn Sie die Tasten ◀▶ gedrückt halten, können Sie einen schnellen Bildvorlauf ausführen.
- Die Stromsparfunktion steht während einer Diaschau nicht zur Verfügung (S. 53).

Ändern von Einstellungen

Sie können die wiederholte Wiedergabe einer Diaschau festlegen, Übergangseffekte einstellen oder die Anzeigedauer der Bilder in der Diaschau ändern. Sie können für den Wechsel zwischen Bildern einen von sechs Übergangseffekten auswählen.

1 Wählen Sie [Diaschau] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie [Diaschau] auf der Registerkarte  aus, und drücken Sie die Taste .



2 Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad  zur Auswahl eines Elements, und passen Sie mit den Tasten   die Einstellung an.
- Wenn Sie [Start] auswählen und die Taste  drücken, wird die Diaschau mit den von Ihnen festgelegten Einstellungen wiedergegeben.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Menübildschirm erneut angezeigt.



Sie können die Einstellung [Abspieldauer] nicht ändern, wenn unter [Effekt] die Funktion [Blasen] ausgewählt wurde.

Überprüfen des Fokus

Sie können den Bereich eines aufgezeichneten Bilds, der sich im AF-Rahmen befand, oder den Bereich eines erkannten Gesichts vergrößern, um den Fokus zu überprüfen.



1 Drücken Sie die Taste ▼, und wechseln Sie zur Fokus Check-Anzeige (S. 45).

- ▶ Es wird ein weißer Rahmen an der Position des AF-Rahmens oder des Gesichts bei der Fokussierung angezeigt.
- ▶ Es wird ein grauer Rahmen auf einem während der Wiedergabe erkannten Gesicht angezeigt.
- ▶ Der Bereich innerhalb des orangefarbenen Rahmens wird vergrößert angezeigt.



2 Wechseln Sie die Rahmen.


- Bewegen Sie den Zoom-Regler in Richtung Q, um die Anzeige zu ändern.
- ▶ Der links abgebildete Bildschirm wird angezeigt.
- Drücken Sie (FUNC SET), um zu einem anderen Rahmen zu wechseln, falls mehrere Rahmen angezeigt werden.

3 Ändern Sie die Vergrößerungsstufe oder den Bereich.

- Ändern Sie die Anzeigegröße mit dem Zoom-Regler, und ändern Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Anzeigeposition, während Sie den Fokus überprüfen.
- Durch Drücken der Taste MENU wird die Anzeige von Schritt 1 wiederhergestellt.



Schnelles Überprüfen des Fokus (Aktive Anzeige)

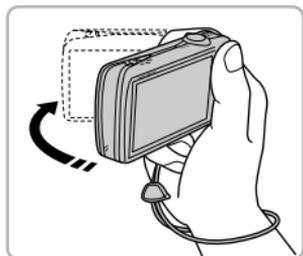

Wenn Sie die Kamera wie in der Abbildung dargestellt vorsichtig bewegen, können Sie schnell zur Fokus Check-Anzeige wechseln. Wenn Sie die Kamera erneut vorsichtig bewegen, wenn mehrere Rahmen angezeigt werden, können Sie zu einem anderen Rahmen wechseln. Wenn Sie die Kamera erneut bewegen, sobald Sie den letzten Rahmen erreicht haben, kehrt die Anzeige zum ersten Rahmen zurück.

Vergrößern von Bildern



Ungefähre Position des angezeigten Bereichs

Vergrößern Sie ein Bild.

- Wenn Sie den Bildschirm berühren, wird die Anzeige des Bilds vergrößert, und  wird angezeigt.
- Durch wiederholtes Berühren des Bildschirms wird dieser Bereich des Bilds maximal bis auf etwa das Zehnfache vergrößert.
- Wenn Sie Ihren Finger über den Bildschirm ziehen, können Sie die Position des angezeigten Bereichs verschieben.
- Durch Doppeltippen auf den Bildschirm kehren Sie zur Einzelbildanzeige zurück.
- Durch Berühren von  wird die Vergrößerung reduziert.
- Sie können auch das Wahhrad  drehen oder die Kamera vorsichtig aus Ihrem Handgelenk heraus neigen (Aktive Anzeige, S. 28), um mit demselben Zoomfaktor zwischen Bildern zu wechseln.



- Sie können das Bild auch heranzoomen, indem Sie den Zoom-Regler in Richtung  bewegen. Bei weiterer Betätigung des Zoom-Reglers wird die Anzeige maximal bis auf ca. das Zehnfache vergrößert. Wenn Sie den Zoom-Regler in Richtung  bewegen, können Sie die Vergrößerung reduzieren. Bei weiterer Betätigung des Zoom-Reglers kehren Sie zur Einzelbildanzeige zurück.
- In der vergrößerten Anzeige können Sie auch die Tasten     drücken, um die Position des angezeigten Bereichs zu verschieben.

Ändern der Bildübergänge

Sie können für den Wechsel zwischen Bildern in der Einzelbildwiedergabe aus drei Übergangseffekten auswählen.




Wählen Sie [Übergang] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte und danach [Übergang] aus, und verwenden Sie zur Auswahl eines Übergangseffekts die Tasten .

Einfache Funktionen mit den Touchaktionen

In der Einzelbildwiedergabe können Sie schnell und leicht Funktionen aufrufen, die jeweils einer von vier festgelegten Ziehgesten zugewiesen wurden (Touchaktionen).

Eine dem Symbol zugewiesene Funktion verwenden

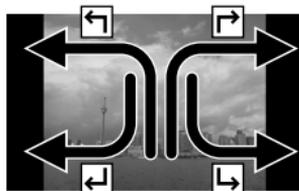


- Ziehen Sie Ihren Finger wie abgebildet über den Bildschirm.
- ▶ Die dem Symbol zugewiesene Funktion wird aufgerufen.
- Sie können die Funktionen, die Touchaktionen zugewiesen sind, ändern.
- Wenn Sie Ihren Finger wie abgebildet über den Bildschirm ziehen, können Sie auch die den Symbolen , und zugewiesenen Funktionen aufrufen.

Ändern von Funktionen, die Touchaktionen zugewiesen sind

Sie können die Funktionen, die Sie bequem verwenden möchten, einer der Ziehgesten zuordnen.

1 Wählen Sie [Touchakt. festl.] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und anschließend [Touchakt. festl.] aus. Drücken Sie dann die Taste .

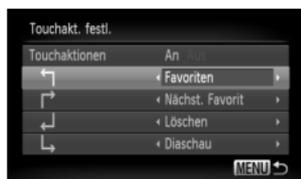

2 Weisen Sie einer Funktion eine Ziehgeste zu.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um eine Ziehgeste auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten  , um die Funktion auszuwählen, die zugewiesen werden soll.

Funktionen, die zugewiesen werden können

Favoriten	Markieren von Bildern als Favoriten oder deren Markierung aufheben.
Nächster Favorit	Zum nächsten Bild wechseln, das als Favorit markiert ist.
Voriger Favorit	Zum vorherigen Bild wechseln, das als Favorit markiert ist.
Nächstes Datum	Zum ersten Bild mit dem nächsten Aufnahmedatum wechseln.
Vorheriges Datum	Zum ersten Bild mit dem vorherigen Aufnahmedatum wechseln.
Diaschau	Als Diaschau anzeigen.
Löschen	Ein Bild löschen.
Schützen	Bilder schützen oder freigeben.
Rotieren	Ein Bild rotieren.




Um Touchaktionen zu deaktivieren, befolgen Sie den oben dargestellten Schritt 2, und drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um [Touchaktionen] auszuwählen. Wählen Sie dann mit den Tasten   die Option [Aus] aus.

Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät

Sie können die Kamera anhand des im Lieferumfang enthaltenen AV-Kabels an ein Fernsehgerät anschließen, um aufgenommene Bilder anzuzeigen.

Für die Vorbereitungen erforderlich


- Kamera und Fernsehgerät
- Mit der Kamera geliefertes AV-Kabel (S. 2)

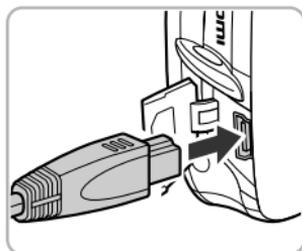

1 Schalten Sie die Kamera und das Fernsehgerät aus.

2 Schließen Sie die Kamera an das Fernsehgerät an.


- Öffnen Sie die Anschlussabdeckung der Kamera, und führen Sie den Stecker des Kabels bis zum Anschlag in den Anschluss der Kamera ein.
- Führen Sie den Kabelstecker wie abgebildet bis zum Anschlag in die Videoeingangsanschlüsse ein.

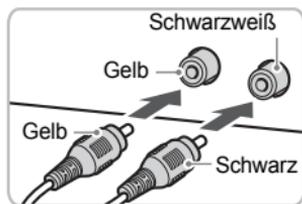

3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und rufen Sie den Kanal für den Kameraeingang auf.

4 Schalten Sie die Kamera ein.

- Drücken Sie die Taste , um die Kamera einzuschalten.
- ▶ Das Bild wird nun auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt (auf dem Monitor der Kamera erfolgt keine Anzeige).
- Schalten Sie nach Beendigung der Anzeige die Kamera und das Fernsehgerät aus, und ziehen Sie das AV-Kabel.

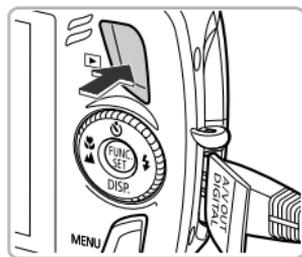


Die Bilder werden nicht ordnungsgemäß auf dem Fernsehgerät angezeigt

Bilder werden nicht korrekt angezeigt, falls das Videoausgabesystem (NTSC/PAL) der Kamera nicht dem des Fernsehgeräts entspricht. Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie die Registerkarte **⚡** und [Videosystem] aus, um zum korrekten Videosystem zu wechseln.

Anzeigen von Bildern auf einem HD-Fernsehgerät


Schließen Sie die Kamera mit dem HDMI-Kabel HTC-100 (separat erhältlich) an ein HD-Fernsehgerät an, um eine bessere Bildwiedergabe zu erzielen.

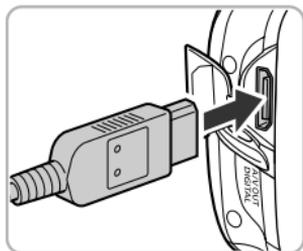

1 Schalten Sie die Kamera und das Fernsehgerät aus.

2 Schließen Sie die Kamera an das Fernsehgerät an.

- Öffnen Sie die Abdeckung, und führen Sie den Stecker des Kabels bis zum Anschlag in den HDMI-Anschluss der Kamera ein.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts.
- Befolgen Sie die Schritte 3 und 4 auf [S. 115](#), um die Bilder anzuzeigen.

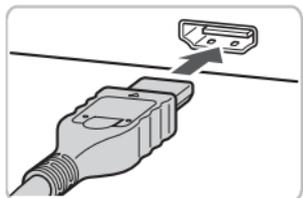

Bei Anschluss an ein HD-Fernsehgerät werden keine Signaltöne wiedergegeben.

Schützen von Bildern

Sie können wichtige Bilder schützen, sodass sie nicht durch die Kamera gelöscht werden können (S. 28, 119).



Wählen Sie **On**.

- Drücken Sie die Taste **FUNC SET**, um **On** im Menü FUNC. auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste **FUNC SET** erneut.
- ▶ Nach erfolgter Festlegung wird **On** am Bildschirm angezeigt.
- Um ein Bild freizugeben, wählen Sie **On** im Menü FUNC. aus, und drücken Sie danach die Taste **FUNC SET**.




Beim Formatieren der Speicherkarte (S. 22, 52) werden geschützte Bilder ebenfalls gelöscht.



- Geschützte Bilder können mit der LösCHFunktion der Kamera nicht gelöscht werden. Um ein solches Bild zu löschen, muss zuerst der Schutz aufgehoben werden.
- Bilder können außerdem mit den folgenden Vorgehensweisen geschützt werden. Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte **▶**, und wählen Sie danach [Schützen] aus. Drücken Sie die Taste **FUNC SET**, um [Wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste **FUNC SET** erneut. Wählen Sie danach mit den Tasten **◀▶** ein Bild aus, und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.

Bereich wählen

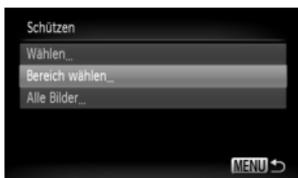

1 Wählen Sie [Schützen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte **▶** und danach [Schützen] aus, und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.

2 Wählen Sie [Bereich wählen] aus.

- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahlrad **○**, um [Bereich wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Menübildschirm erneut angezeigt.



3 Wählen Sie das Startbild aus.

- Drücken Sie die Taste .
- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.

4 Wählen Sie das Endbild aus.

- Drücken Sie die Taste , wählen Sie [Letztes Bild] aus, und drücken Sie die Taste .
- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.
- Sie können keine Bilder vor dem ersten Bild auswählen.

5 Schützen Sie die Bilder.

- Drücken Sie die Taste , wählen Sie [Schützen] aus, und drücken Sie die Taste .



Bilder mit dem Wahhrad auswählen

Sie können auch das erste und das letzte Bild auswählen, indem Sie das Wahhrad  drehen, wenn der obere Bildschirm in den Schritten 3 und 4 angezeigt wird.

Alle Bilder auswählen



1 Wählen Sie [Alle Bilder] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 117](#), um [Alle Bilder] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

2 Schützen Sie die Bilder.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahrad , um [Schützen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .



Sie können Gruppen von geschützten Bildern freigeben, indem Sie in Schritt 5, während [Bereich wählen] ausgewählt ist, oder in Schritt 2, während [Alle Bilder] ausgewählt ist, die Option [Freigabe] auswählen.


Löschen aller Bilder

Sie können Bilder auswählen, um sie in Gruppen zu löschen. Lassen Sie beim Löschen äußerste Sorgfalt walten, da gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können. Geschützte Bilder ([S. 117](#)) können nicht gelöscht werden.



1 Wählen Sie [Löschen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und [Löschen] aus, und drücken Sie die Taste .

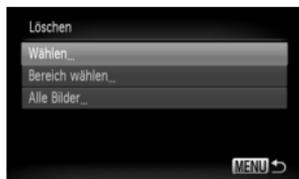

2 Wählen Sie eine Auswahlmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, oder drehen Sie das Wahrad , um eine Auswahlmethode auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

Auswählen einzelner Bilder

1 Wählen Sie [Wählen] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 119](#), um [Wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .



2 Wählen Sie die Bilder aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.
- ▶ Nach erfolgter Festlegung wird  am Bildschirm angezeigt.
- Bei erneuter Betätigung der Taste  wird die Auswahl aufgehoben, und  wird ausgeblendet.
- Wiederholen Sie zur Auswahl mehrerer Bilder den oben beschriebenen Vorgang.

3 Drücken Sie die Taste MENU.

4 Starten Sie den Löschvorgang.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .



Bereich wählen

1 Wählen Sie [Bereich wählen] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 119](#), um [Bereich wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Befolgen Sie zur Auswahl von Bildern die Schritte 3 und 4 auf [S. 118](#).



2 Starten Sie den Löschvorgang.

- Wählen Sie mit der Taste ▼ den Eintrag [Löschen] aus, und drücken Sie dann die Taste .

Alle Bilder auswählen



1 Wählen Sie [Alle Bilder] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 119](#), um [Alle Bilder] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

2 Starten Sie den Löschvorgang.

- Drücken Sie die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

Sortieren von Bildern nach Kategorie (My Category)

Sie können Bilder in Kategorien sortieren. In der gefilterten Wiedergabe (S. 108) können Sie alle Bilder gleichzeitig mit den unten erläuterten Funktionen anzeigen.

- „Anzeigen als Diaschau“ (S. 109), „Schützen von Bildern“ (S. 117), „Löschen aller Bilder“ (S. 119), „Auswählen der zu druckenden Bilder (DPOF)“ (S. 134)



1 Wählen Sie .

- Drücken Sie die Taste , um  im Menü FUNC. auszuwählen, und drücken Sie danach erneut die Taste .



2 Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Tasten  , um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
- ▶ Nach erfolgter Festlegung wird  am Bildschirm angezeigt.



Die Bilder werden während der Aufnahme entsprechend den Aufnahmebedingungen sortiert.

 : Bilder mit aktiver Gesichtserkennung oder in den Modi , ,  aufgenommene Bilder.

 : Bilder, die im Modus **AUTO** als  oder  erkannt werden, oder in ,  oder  aufgenommene Bilder.

 : Für in , , , ,  aufgenommene Bilder.

Verwenden des Menüs

1 Wählen Sie [My Category] aus.


- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und [My Category] aus, und drücken Sie die Taste .



2 Wählen Sie eine Auswahlmethode aus.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um eine Auswahlmethode auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Menübildschirm erneut angezeigt.

Auswählen einzelner Bilder

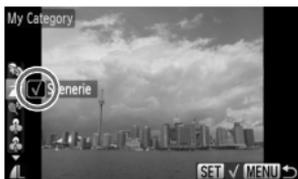

Wählen Sie [Wählen] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 122](#), um [Wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten  , wählen Sie eine Kategorie aus, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Nach erfolgter Festlegung wird  am Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie die Taste  erneut drücken, wird die Auswahl der Kategorie aufgehoben, und  wird nicht mehr angezeigt.
- Wiederholen Sie zur Auswahl mehrerer Bilder den oben beschriebenen Vorgang.

Bereich wählen



1 Wählen Sie [Bereich wählen] aus.

- Befolgen Sie Schritt 2 auf [S. 122](#), um [Bereich wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Befolgen Sie zur Auswahl von Bildern die Schritte 3 und 4 auf [S. 118](#).
- Drücken Sie die Taste , wählen Sie den Eintrag, und drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um einen Typ auszuwählen.

2 Wählen Sie die Einstellung aus.

- Drücken Sie die Taste , um [Wählen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .



Bei Auswahl von [Auswahl zurück] in Schritt 2 können Sie die Auswahl aller Bilder in der Kategorie [Bereich wählen] aufheben.

Markieren von Bildern als Favoriten

Wenn Sie Bilder als Favoriten markieren, können Sie Aktionen an speziell diesen Bildern durchführen oder auf bequeme Weise nur diese Bilder anzeigen (S. 108).

1 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten ◀▶ drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.



2 Markieren Sie ein Bild als Favorit.

- Ziehen Sie Ihren Finger wie abgebildet über den Bildschirm.
- ▶ Wenn Sie ein markiertes Bild in der detaillierten Informationsanzeige anzeigen, wird ★ angezeigt.
- Ziehen Sie Ihren Finger erneut über den Bildschirm, um die Markierung des Bilds aufzuheben.



Wenn Sie Windows Vista verwenden und markierte Bilder auf den Computer übertragen, werden diese mit der Sternebewertung 3 versehen (★ ★ ★ ☆ ☆). Wenn Sie deren Sternebewertung auf dem Computer in eine andere Zahl als 0 oder 3 ändern und die Bilder zurück auf die Kamera übertragen, können Sie die Markierung dieser Bilder als Favoriten nicht aufheben (★ wird grau dargestellt).



- Wenn Sie ★ im Menü FUNC. auswählen und die Taste  oder MENU drücken, können Sie Bilder nicht als Favoriten markieren oder deren Markierung aufheben. Dies ist auch dann nicht möglich, wenn Sie in der Registerkarte  [Favoriten] auswählen und die Taste  drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass [Favoriten] den Touchaktionen zugewiesen wurde (S. 113).




Als Favoriten markierte Bilder bequem anzeigen



Wenn Sie Ihren Finger im Wiedergabemodus wie dargestellt über den Bildschirm ziehen , werden nur als Favoriten markierte Bilder angezeigt.

Drehen von Bildern

Sie können die Ausrichtung eines Bilds ändern und es speichern. Filme mit der Auflösung 1280 können nicht gedreht werden.

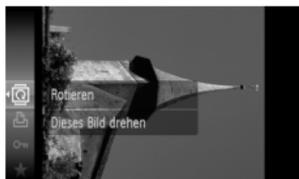

1 Wählen Sie **Q** aus.

- Drücken Sie die Taste **FUNC SET**, um **Q** im Menü FUNC. auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste **FUNC SET** erneut.



2 Drehen Sie das Bild.

- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, und das Bild wird um 90° in die gewünschte Richtung gedreht.
- Drücken Sie die Taste **FUNC SET**, um die Einstellung zu bestätigen.

Verwenden des Menüs



1 Wählen Sie **[Rotieren]** aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte **▶** und **[Rotieren]** aus, und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.



2 Drehen Sie das Bild.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten **◀▶** drücken oder das Wahrad **⦿** drehen, um ein Bild auszuwählen.
- ▶ Mit jeder Betätigung der Taste **FUNC SET** wird das Bild um 90° gedreht.
- Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Menübildschirm erneut angezeigt.

Anpassen der Bildgröße

Sie können die Größe von Bildern in eine niedrigere Pixeleinstellung ändern und die Bilder als separate Dateien speichern.



1 Wählen Sie [Größe anpassen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie die Registerkarte aus. Wählen Sie [Größe anpassen] aus, und drücken Sie die Taste .


2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten drücken oder das Wahhrad drehen, um ein Bild auszuwählen.



3 Wählen Sie eine Bildgröße aus.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um eine Option auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Nun wird der Bildschirm [Neues Bild speichern?] angezeigt.

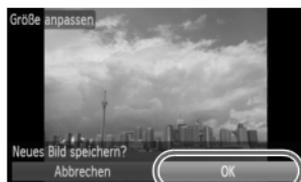

4 Speichern Sie das neue Bild.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Das Bild wird als neue Datei gespeichert.



5 Zeigen Sie das neue Bild an.

- Bei Betätigung der Taste **MENU** wird der Bildschirm [Neues Bild anzeigen?] angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Das gespeicherte Bild wird angezeigt.



- Sie können Bilder nicht vergrößern.
- Sie können die Größe von Bildern, die mit den Einstellungen **W** oder **XS** aufgenommen wurden, nicht verändern.

Ausschnitt

Sie können einen Bereich eines aufgenommenen Bilds ausschneiden und als neue Bilddatei speichern.




1 Wählen Sie [Ausschnitt] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte und [Ausschnitt] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten drücken oder das Wahhrad drehen, um ein Bild auszuwählen.

Ausschnittbereich

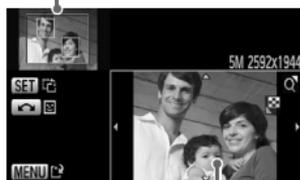

Ausschnittbereichsanzeige

Aufgezeichnete Pixel
nach dem Ausschneiden



3 Passen Sie den Ausschnittbereich an.

- ▶ Es wird ein Rahmen um den Bildbereich angezeigt, der ausgeschnitten werden soll.
- ▶ Das Originalbild wird oben links angezeigt, während das ausgeschnittene Bild unten rechts angezeigt wird.
- Wenn Sie den Zoom-Regler nach links oder rechts bewegen, können Sie die Größe des Rahmens ändern.
- Bei Betätigung der Tasten können Sie den Rahmen verschieben.
- Bei Betätigung der Taste können Sie die Größe des Rahmens ändern.
- In einem Bild mit aktiver Gesichtserkennung werden graue Rahmen um die Gesichter oben links angezeigt. Diese Rahmen können zum Ausschneiden verwendet werden. Sie können mit dem Wahhrad zwischen Rahmen wechseln.
- Drücken Sie die Taste **MENU**.

4 Speichern Sie das Bild als neues Bild, und zeigen Sie es an.

- Führen Sie die Schritte 4 und 5 auf Seite [S. 126](#) durch.



- **W**-, **S**- und **XS**-Bilder können nicht zugeschnitten werden.
- Zuschneidbare Bilder weisen ein festes Breiten- und Höhenverhältnis von 4:3 (bzw. 3:4 für vertikale Bilder) auf.
- Die Anzahl aufgezeichneter Pixel in einem ausgeschnittenen Bild ist geringer als vor dem Ausschneiden.

Hinzufügen von Effekten mit der Funktion My Colors

Sie können die Farbe eines Bilds ändern und es als separates Bild speichern. Einzelheiten zu den Menüeinträgen finden Sie auf [S. 77](#).



1 Wählen Sie [My Colors] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und [My Colors] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.

3 Wählen Sie eine Menüoption aus.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um eine Option auszuwählen.
- Durch Bewegen des Zoom-Reglers können Sie die Bilder heran- oder wegzoomen.
- Wenn Sie während der vergrößerten Anzeige die Taste  drücken, können Sie zum Originalbild wechseln. Durch Drücken der Taste **MENU** wird der Menübildschirm erneut angezeigt.
- Drücken Sie die Taste .

4 Speichern Sie das Bild als neues Bild, und zeigen Sie es an.

- Führen Sie die Schritte 4 und 5 auf Seite [S. 126](#) durch.



- Bei wiederholter Änderung der Farbe eines Bilds nimmt dessen Qualität allmählich ab, sodass u. U. nicht die erwartete Farbe erzielt wird.
- Die Farbgebung von mit dieser Funktion geänderten Bildern kann sich von der Farbgebung von Bildern unterscheiden, die mit My Colors aufgezeichnet wurden ([S. 77](#)).

Korrigieren der Helligkeit für Aufnahmen (i-contrast)

Die Kamera kann in einem Bild Bereiche wie Gesichter oder Hintergründe erkennen, die zu dunkel sind, und deren Helligkeit automatisch optimal anpassen. Ebenso korrigiert die Kamera automatisch Bilder, die insgesamt einen zu niedrigen Kontrast aufweisen.



1 Wählen Sie [i-contrast].

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte **DISP.** und danach [i-contrast] aus. Drücken Sie dann die Taste .

2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.



3 Wählen Sie einen Menüeintrag aus.

- Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , und drücken Sie danach die Taste .

4 Speichern Sie das Bild als neues Bild, und zeigen Sie es an.

- Führen Sie die Schritte 4 und 5 auf Seite [S. 126](#) durch.



Das Bild wurde mit der Option [Auto] nicht wie gewünscht korrigiert

Wählen Sie [Gering], [Mittel] oder [Hoch] aus, und passen Sie das Bild an.



- Unter bestimmten Bedingungen kann das Bild grob erscheinen oder die Belichtungseinstellung ungeeignet sein.
- Durch die wiederholte Anpassung des gleichen Bilds kann dessen Qualität abnehmen.

Korrigieren des Rote-Augen-Effekts

Bilder mit roten Augen können automatisch korrigiert und als neue Dateien gespeichert werden.



1 Wählen Sie die Option [Rote-Augen-Korr.] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte und danach [Rote-Augen-Korr.] aus, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Der Bildschirm [Rote-Augen-Korr.] wird angezeigt.

2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten drücken oder das Wahhrad drehen, um ein Bild auszuwählen.



3 Korrigieren Sie das Bild.

- Drücken Sie die Taste .
- ▶ Von der Kamera erkannte rote Augen werden korrigiert, und es wird ein Rahmen um den korrigierten Bereich angezeigt.
- Durch Bewegen des Zoom-Reglers können Sie die Bilder heran- oder wegzoomen.

4 Speichern Sie das Bild als neues Bild, und zeigen Sie es an.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um [Neuer Ordner] auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste .
- ▶ Das Bild wird als neue Datei gespeichert.
- Führen Sie Schritt 5 auf Seite [S. 126](#) durch.




- Einige Bilder werden u. U. nicht ordnungsgemäß korrigiert.
- Wird in Schritt 4 [Überschreiben] ausgewählt, wird das unkorrigierte Bild durch die korrigierten Daten überschrieben und somit das Original gelöscht.
- Geschützte Bilder können nicht überschrieben werden.

Drucken über die Druckliste (DPOF)

Sie können direkt nach der Aufnahme oder im Wiedergabemodus mit dem Menü FUNC. Bilder zur Druckliste (DPOF) hinzufügen. Es kann von einer Druckliste gedruckt werden, indem Sie ganz einfach die Kamera an einen Drucker anschließen. Diese Auswahlmethoden entsprechen den DPOF-Standards (Digital Print Order Format).

Einfaches Hinzufügen von Bildern zur Druckliste

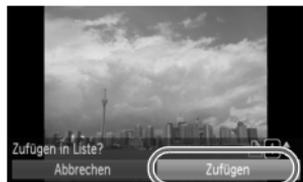

1 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten ◀▶ drücken oder das Wahhrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.

2 Wählen Sie (Videos werden ausgeschlossen).

- Drücken Sie die Taste , um  im Menü FUNC. auszuwählen, und drücken Sie danach erneut die Taste .

3 Drucken Sie die Liste.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, und wählen Sie die Anzahl der Drucke aus. Drücken Sie die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahhrad , um [Zufügen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .
- Um ein Bild aus der Druckliste zu entfernen, wählen Sie das hinzugefügte Bild aus, und befolgen Sie Schritt 2. Drücken Sie dann die Tasten ◀▶, oder drehen Sie das Wahhrad , um [Entfernen] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

Drucken von hinzugefügten Bildern

Die folgenden Beispiele gelten für Canon Drucker der Serie SELPHY. Einzelheiten finden Sie außerdem im *Persönliches Druckerhandbuch*.

Anzahl der Ausdrücke



1 Schließen Sie die Kamera an den Drucker an (S. 29).

2 Starten Sie den Druckvorgang.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, wählen Sie [Jetzt Drucken] aus, und drücken Sie die Taste .
- ▶ Der Druckvorgang wird gestartet.
- Wenn Sie den Drucker während des Druckens stoppen und neu starten, wird der Druckvorgang ab dem nächsten Ausdruck fortgesetzt.

Auswählen der zu druckenden Bilder (DPOF)

Sie können bis zu 998 Bilder auf einer Speicherkarte zum Drucken auswählen und die Anzahl der Drucke festlegen, sodass sie zusammen ausgedruckt oder in einem Fotolabor verarbeitet werden können. Diese Auswahlmethoden entsprechen den DPOF-Standards (Digital Print Order Format).

Druckeinstellungen

Sie können das Drucklayout, das Datum und die Dateinummer einstellen. Diese Einstellungen gelten für alle für den Druck ausgewählten Bilder.



1 Wählen Sie [Druckeinstellungen] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, wählen Sie die Registerkarte  und danach [Druckeinstellungen] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Passen Sie die Einstellungen an.

- Drücken Sie die Tasten , , oder drehen Sie das Wahrad , um einen Menüeintrag auszuwählen. Drücken Sie danach die Tasten , , um eine Option auszuwählen.
- ▶ Durch Drücken der Taste **MENU** werden die Einstellungen übernommen, und der Menübildschirm wird erneut angezeigt.

Drucklayout	Standard	Druckt ein Bild je Seite.
	Übersicht	Druckt mehrere verkleinerte Bilder je Seite.
	Beide	Druckt Bilder sowohl im Standard- als auch im Übersichtsformat.
Datum	Ein	Druckt das in den Aufnahmeinformationen enthaltene Datum.
	Aus	–
Datei-Nr.	Ein	Druckt die Dateinummer.
	Aus	–
DPOF Dat.lösch	Ein	Entfernt nach dem Drucken sämtliche Druckeinstellungen.
	Aus	–



- Einige Drucker oder Fotolabors können möglicherweise nicht alle festgelegten Druckeinstellungen in der Ausgabe umsetzen.
-  kann bei Verwendung einer Speicherkarte angezeigt werden, die über mit einer anderen Kamera vorgenommene Druckeinstellungen verfügt. Diese Einstellungen werden von den mit Ihrer Kamera vorgenommenen Einstellungen überschrieben.
- Bilder mit eingebetteter Datumsangabe werden immer mit Datum gedruckt, unabhängig von der Einstellung [Datum]. Deshalb wird bei einigen Druckern das Datum möglicherweise zweimal gedruckt, wenn für diese Bilder [Datum] auf [An] gesetzt ist.



- Bei Auswahl von [Übersicht] können die Optionen [Datum] und [Datei-Nr.] nicht gleichzeitig auf [An] gesetzt werden.
- Das Datum wird in dem auf der Registerkarte unter [Datum/Uhrzeit] angegebenen Format gedruckt (S. 20).

Auswählen der Anzahl der Drucke



1 Wählen Sie [Wahl Bilder & Anzahl] aus.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, und wählen Sie die Registerkarte aus. Wählen Sie danach [Wahl Bilder & Anzahl] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten drücken oder das Wahhrad drehen, um ein Bild auszuwählen.
- ▶ Sie können die Anzahl der Ausdrücke festlegen.
- Bei Auswahl von [Übersicht] wird am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Bildauswahl aufgehoben, und wird nicht mehr angezeigt.



3 Legen Sie die Anzahl der Drucke fest.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um die Anzahl der Drucke festzulegen (maximal 99).
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Bilder und die Anzahl der zugehörigen Drucke auszuwählen.
- Für Übersichtsdrucke können Sie die Anzahl der Drucke nicht festlegen. Sie können lediglich die zu druckenden Bilder auswählen.
- Durch Drücken der Taste **MENU** werden die Einstellungen übernommen, und der Menübildschirm wird erneut angezeigt.

Bereich wählen



1 Wählen Sie [Bereich wählen] aus.

- Wählen Sie die Option [Bereich wählen] in Schritt 1 auf [S. 135](#) aus, und drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie Bilder wie in den Schritten 3 und 4 auf [S. 118](#) beschrieben aus.

2 Nehmen Sie Druckeinstellungen vor.

- Drücken Sie die Tasten , wählen Sie [Auftrag] aus, und drücken Sie die Taste .

Festlegen aller Bilder für den gleichzeitigen Druck




1 Wählen Sie [Auswahl aller Bilder] aus.

- Wählen Sie in Schritt 1 auf [S. 135](#) die Option [Auswahl aller Bilder] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Nehmen Sie Druckeinstellungen vor.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen, und drücken Sie die Taste .

Löschen der gesamten Auswahl

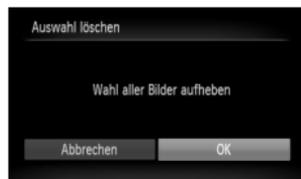

1 Wählen Sie [Auswahl löschen] aus.

- Wählen Sie in Schritt 1 auf [S. 135](#) [Auswahl löschen] aus, und drücken Sie die Taste .

2 Die gesamte Auswahl wird aufgehoben.

- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahhrad , um [OK] auszuwählen. Drücken Sie danach die Taste .

8

Anpassen der Kamera

Sie können verschiedene Aufnahmefunktionen nach Wunsch anpassen. Im ersten Teil dieses Kapitels werden praktische und häufig verwendete Funktionen vorgestellt. Darauf folgen Erläuterungen zum Ändern der Aufnahme- und Wiedergabeeinstellungen je nach Ihren Bedürfnissen.



Ändern von Funktionen

Sie können praktische und häufig verwendete Funktionen auf der Registerkarte  anpassen.

Ausschalten der Funktion Tipps & Tricks

Tipps & Tricks werden angezeigt, wenn Sie eine Einstellung vornehmen, indem Sie in einem Aufnahmemodus den Bildschirm berühren oder über die Tasten    ein Element im Menü FUNC. (S. 47) oder im Menübildschirm (S. 48) auswählen. Sie können diese Funktion deaktivieren.



- Wählen Sie [Tipps & Tricks], und drücken Sie anschließend die Tasten , um [Aus] auszuwählen.

Ändern der Datei-Nummern

Den aufgenommenen Bildern werden automatisch Datei-Nummern von 0001 – 9999 in der Reihenfolge der Aufnahme zugewiesen. Sie werden in einem Ordner gespeichert, der bis zu 2.000 Bilder fassen kann. Sie können die Zuweisung der Datei-Nummern ändern.



- Wählen Sie [Datei-Nummer] aus, und drücken Sie dann die Tasten , um eine Option auszuwählen.


Reihenauf.	Auch wenn Sie die Aufnahmen mit einer neuen Speicherkarte vornehmen, werden die Dateinummern fortlaufend zugewiesen, bis die Zahl 9999 erreicht ist.
Autom.Rückst	Wenn Sie die Speicherkarte durch eine neue ersetzen, beginnen die Dateinummern wieder bei 0001.



- Bei Verwendung einer Speicherkarte, die bereits Bilder enthält, wird mit der Nummerierung bei beiden Einstellungen [Reihenauf.] und [Autom.Rückst] eventuell entsprechend den bereits vorhandenen Bildern fortgefahren. Wenn wieder mit der Dateinummer 0001 begonnen werden soll, formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung (S. 22, 52).
- Weitere Informationen zu Ordnerstrukturen oder Bildtypen finden Sie im *Software-Handbuch*.

Erstellen eines Ordners nach Aufnahmedatum


Bilder werden in monatlich erstellte Ordner gespeichert. Sie können jedoch auch Ordner nach Aufnahmedatum anlegen.

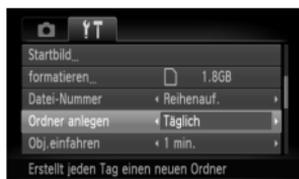

- Wählen Sie [Ordner anlegen], und drücken Sie anschließend die Tasten ◀▶, um [Täglich] auszuwählen.
- Bilder werden jeweils in den für das Aufnahmedatum erstellten Ordner gespeichert.

Ändern der Einstellung für das Einfahren des Objektivs

Das Objektiv wird im Aufnahmemodus aus Sicherheitsgründen ca. 1 Minute nach Drücken der Taste ▶ eingefahren (S. 53). Sie können diesen Zeitraum auf [0 Sek.] setzen.

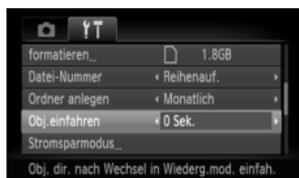

- Wählen Sie [Obj.einfahren] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um [0 Sek.] auszuwählen.

Ausschalten der Stromsparfunktion

Sie können die Stromsparfunktion (S. 53) auf [Aus] setzen. Zum Einsparen von Akkuleistung wird die Einstellung [Ein] empfohlen.



- Wählen Sie [Stromsparmmodus] aus, und drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ oder durch Drehen des Wahlrads  die Option [auto.Abschalt] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um [Aus] auszuwählen.
- Wenn Sie die Stromsparfunktion auf [Aus] gesetzt haben, müssen Sie immer daran denken, die Kamera nach der Verwendung auszuschalten.

Einstellen der Bildschirmabschaltzeitspanne

Sie können die Zeitspanne für das automatische Abschalten des Bildschirms anpassen (S. 53). Dies ist auch möglich, wenn [auto.Abschalt] auf [Aus] gesetzt ist.



- Wählen Sie [Stromsparmmodus] aus, und drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ oder durch Drehen des Wahlrads  die Option [Display aus] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um eine Zeit auszuwählen.
- Um Akkuleistung zu sparen, wird empfohlen, weniger als [1 min.] auszuwählen.

Einstellen der Zeitzone

Wenn Sie die Zeitzonen vorher zuweisen, können Sie bei Reisen in andere Länder Bilder ganz einfach mit lokalem Datum und lokaler Uhrzeit aufnehmen, indem Sie die Einstellung der Zeitzone ändern. Dank dieser Funktion müssen Datum/Uhrzeit-Einstellungen in solchen Fällen nicht manuell geändert werden.



1 Stellen Sie Ihre Zeitzone ein.

- Wählen Sie [Zeitzone] aus, und drücken Sie anschließend die Taste .
- Bestätigen Sie die Informationen, die links auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn diese Einstellung zum ersten Mal vorgenommen wird. Drücken Sie dann die Taste .
- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um Ihre Zeitzone auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste . Drücken Sie zum Einstellen der Sommerzeit (plus 1 Stunde) die Tasten , um  auszuwählen.

2 Stellen Sie die Weltzeitzone ein.

- Verwenden Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um  auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um die Zeitzone des Zielorts auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste .
- Sie können die Sommerzeit wie in Schritt 1 einstellen.

3 Wählen Sie die Weltzeitzone aus.

- Drücken Sie die Tasten , oder drehen Sie das Wahhrad , um [Ortszeit/Welt] auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten , um  auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **MENU**.
- ▶  wird im Bildschirm [Zeitzone] oder auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt (S. 44).



Wenn Sie mit der Einstellung  das Datum oder die Uhrzeit ändern (S. 20), ändern sich die Zeit und das Datum für  automatisch.

Ändern von Datum und Uhrzeit

Sie können die Einstellungen für das Datum und die Uhrzeit ändern.




- Wählen Sie [Datum/Uhrzeit], und drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Tasten , , um ein Element auszuwählen. Drücken Sie danach die Tasten , , oder drehen Sie das Wahrad , um einen Wert auszuwählen.

Kalibrieren des Touchpanels

Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, Elemente oder Tasten auszuwählen, können Sie das Touchpanel kalibrieren. Verwenden Sie zur Kalibrierung des Touchpanels den an der Schlaufe befindlichen Knebel.



- Wählen Sie [Kalibrierung], und drücken Sie die Taste .

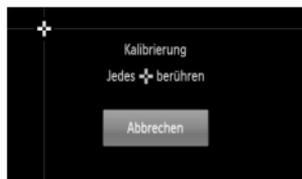

- Verwenden Sie den an der Schlaufe befindlichen Knebel, um das auf dem Bildschirm angezeigte Kreuz  zu berühren (S. 15).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und berühren Sie den Bildschirm viermal in der folgenden Reihenfolge: im oberen linken, unteren linken, unteren rechten und oberen rechten Bildschirmbereich.



Verwenden Sie zur Bildschirmbedienung ausschließlich den angebrachten Knebel. Verwenden Sie keine anderen Gegenstände wie Kugelschreiber oder Bleistifte.

Ändern von Aufnahmefunktionen

Wenn Sie den Modus-Schalter auf  und den Modus auf **P** einstellen, können Sie die Einstellungen auf der Registerkarte  ändern (S. 48).



Wenn Sie eine in diesem Kapitel beschriebene Funktion in anderen Modi als **P** verwenden möchten, sollten Sie zuvor prüfen, ob die Funktion in diesen Modi verfügbar ist (S. 156 – 159).

Ausschalten des AF-Hilfslichts

Wenn Sie bei dunklen Lichtverhältnissen den Auslöser antippen, leuchtet die Lampe automatisch auf, um eine Fokussierung zu ermöglichen. Sie können das Aufleuchten der Lampe deaktivieren.



- Wählen Sie [AF-Hilfslicht] aus, und drücken Sie dann die Tasten , um [Aus] auszuwählen.

Ausschalten der Funktion zur Rote-Augen-Reduzierung

Die Lampe zur Rote-Augen-Reduzierung leuchtet auf, um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren. Dieser entsteht, wenn mit dem Blitz Aufnahmen in dunklen Umgebungen gemacht werden. Sie können diese Funktion deaktivieren.



- Wählen Sie [Blitzeinstellungen] aus, und drücken Sie dann die Taste .
- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahrad , um [R.Aug.Lampe] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Tasten , um [Aus] auszuwählen.

Ändern der Bildanzeigedauer

Sie können ändern, wie lange die Bilder direkt nach der Aufnahme angezeigt werden.



- Wählen Sie [Rückblick] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen.

2 – 10 Sek.	Zeigt Bilder für die festgelegte Zeitdauer an.
Halten	Das Bild wird angezeigt, bis der Auslöser angetippt wird.
Aus	Es wird kein Bild angezeigt.

Ändern der Art der Bildanzeige direkt nach der Aufnahme

Sie können die Art der Bildanzeige ändern, die direkt nach der Aufnahme erfolgt.



- Wählen Sie [Rückschauinfo] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen.

Aus	Zeigt nur das aufgenommene Bild an.
Detailliert	Zeigt detaillierte Informationen an (S. 45).
Fokus Check	Der Bereich innerhalb des AF-Rahmens wird vergrößert angezeigt, wodurch der Fokus überprüft werden kann. Das Verfahren ist dasselbe wie in „Überprüfen des Fokus“ (S. 111).

Einstellen der Überlagerung

Sie können ein Gitternetz für die vertikale und die horizontale Ausrichtung oder 3:2 Linien anzeigen lassen, um den Druckbereich für Drucke im Format Postkarte zu prüfen.



- Wählen Sie [Überlagerung], und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen.

Gitternetz	Es wird ein Gitternetz im Bildschirm angezeigt.
3:2 Linien	Bereiche außerhalb des 3:2-Bereichs werden grau dargestellt. Dieser Bereich wird auf Papier mit einem 3:2-Seitenverhältnis nicht gedruckt.
Beide	Sowohl das Gitternetz als auch die 3:2 Linien werden angezeigt.



- Im Modus **W** kann [3:2 Linien] oder [Beide] nicht festgelegt werden.
- Das Gitternetz wird nicht zusammen mit den Bildern aufgezeichnet.
- Die bei [3:2 Linien] grau dargestellten Bereiche werden nicht gedruckt. Die grau unterlegten Bereiche werden jedoch mit dem Bild aufgenommen.

Ändern der IS Modus-Einstellungen



- Wählen Sie [IS Modus] aus, und drücken Sie dann die Tasten ◀▶, um eine Option auszuwählen.

Dauerbetrieb	Die Bildstabilisierung ist immer aktiviert. Sie können das Ergebnis sofort im Bildschirm überprüfen, wodurch die Bildkomposition und die Fokussierung vereinfacht werden.
Nur Aufnahme	Die Bildstabilisierung ist nur für die Aufnahme aktiviert.
Schwenken	Die Bildstabilisierung gleicht nur Auf- und Abwärtsbewegungen aus. Diese Einstellung wird für sich horizontal bewegend Motive empfohlen.



- Wenn sich die Kamera bei der Aufnahme zu sehr bewegt, befestigen Sie sie auf einem Stativ. Es empfiehlt sich, den IS Modus auf [Aus] zu setzen, wenn die Kamera auf einem Stativ angebracht wurde.
- Halten Sie die Kamera bei der Verwendung von [Schwenken] horizontal. Die Bildstabilisierung funktioniert nicht, wenn die Kamera senkrecht gehalten wird.

Ändern der Wiedergabefunktionen

Sie können Einstellungen auf der Registerkarte  anpassen, indem Sie die Taste  drücken (S. 48).

Ausschalten der aktiven Anzeige


Sie können die aktive Anzeige ausschalten, sodass durch vorsichtiges Bewegen oder Neigen der Kamera keine der folgenden Funktionen ausgelöst werden.

- Schnelles Blättern durch Bilder (S. 27)
- Blättern durch Bilder (S. 28, 107, 112)
- Starten/Beenden der Wiedergabe von Filmen (S. 33)
- Überprüfen des Fokus (S. 111)



- Wählen Sie [Aktive Anzeige] aus, und drücken Sie dann die Tasten , um eine Option auszuwählen.
- Wählen Sie mit den Tasten  die Option [Aus] aus.

Auswählen des bei der Wiedergabe zuerst angezeigten Bilds

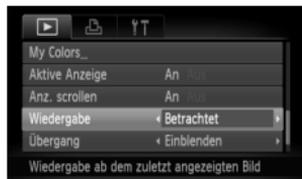

- Wählen Sie [Wiedergabe] aus, und drücken Sie dann die Tasten , um eine Option auszuwählen.

Betrachtet	Gibt das zuletzt angezeigte Bild wieder.
LetzteAufn	Gibt das zuletzt aufgenommene Bild wieder.

Ändern des Startbilds oder der Toneinstellungen

Auf der Registerkarte **ff** können Sie eines der aufgenommenen Bilder als Startbild festlegen, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird, oder die für die verschiedenen Kamerafunktionen wiedergegebenen Töne ändern.


Toneinstellungen ändern



- Wählen Sie [Audiooptionen], und drücken Sie die Taste **FUNC SET**.
- Drücken Sie die Tasten **▲▼**, oder drehen Sie das Wahhrad **⦿**, um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um eine Einstellung auszuwählen.

1	Ton einstellen.
2	Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie der Kamera Ihre Töne zuweisen (S. 148).

Ändern des Einschaltbildschirms

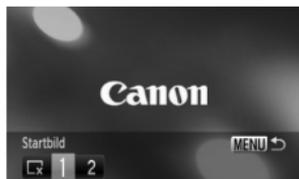


- Wählen Sie [Startbild], und drücken Sie anschließend die Taste **FUNC SET**.
- Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um eine Einstellung auszuwählen.

<input type="checkbox"/>	Kein Startbild.
1	Bilder einstellen.
2	Sie können Ihre Bilder zuweisen.

Zuweisen des Einschaltbildschirms

Wenn Sie die Taste  drücken und den Wiedergabemodus der Kamera aktivieren, können Sie Töne und Bilder zuweisen.

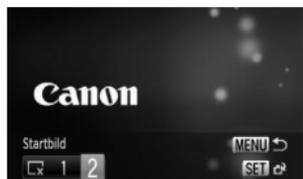

- Wählen Sie [Startbild], und drücken Sie anschließend die Taste .
- Drücken Sie die Tasten , um [2] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste .
- Ziehen Sie Ihren Finger horizontal über den Bildschirm, um ein Bild auszuwählen.
- Alternativ können Sie die Tasten   drücken oder das Wahlrad  drehen, um ein Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten  , oder drehen Sie das Wahlrad , um [OK] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste , um die Zuweisung abzuschließen.



Zuweisen von Bildern oder Tönen auf einem Computer

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie der Kamera Bilder und Töne zuweisen. Einzelheiten finden Sie im *Software-Handbuch*.



Alle zuvor zugewiesenen Startbilder werden bei der Zuweisung eines neuen Startbilds überschrieben.

9


Nützliche Informationen

Dieses Kapitel enthält Hinweise zur Nutzung des (separat erhältlichen) Netzteils, Tipps zur Fehlersuche sowie eine Auflistung von Funktionen. Am Ende des Kapitels befindet sich ein Index.




Verwenden einer Haushaltssteckdose

Bei Verwendung des Netzteils ACK-DC40 (separat erhältlich) können Sie die Kamera verwenden, ohne sich Sorgen um die verbleibende Akkuladung machen zu müssen.

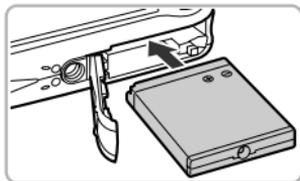


1 Setzen Sie den Kuppler ein.

- Öffnen Sie die Abdeckung (S. 18), und setzen Sie den Kuppler wie abgebildet ein, bis er hörbar einrastet.
- Schließen Sie die Abdeckung (S. 18).

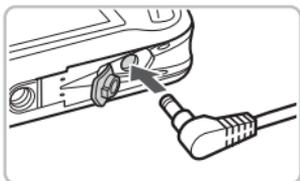

2 Bringen Sie das Kabel an dem Kuppler an.

- Öffnen Sie die Abdeckung, und stecken Sie den Stecker vollständig in den Kuppler.

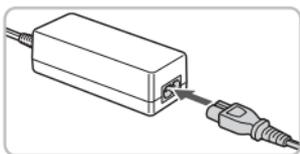

3 Schließen Sie das Netzkabel an.

- Schließen Sie das Netzkabel an den Kompakt-Netzadapter an, und stecken Sie dann das andere Ende in eine Steckdose.
- Die Kamera kann nun eingeschaltet und verwendet werden.
- Schalten Sie die Kamera nach Abschluss aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



Ziehen Sie den Stecker und das Netzkabel nicht bei eingeschalteter Kamera ab. Ansonsten könnten aufgenommene Bilder gelöscht oder die Kamera beschädigt werden.



Sie können das Netzteil auch im Ausland verwenden.

Das Netzteil kann in Regionen mit einer Stromversorgung von 100 – 240 V (50/60 Hz) verwendet werden. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Adapter. Verwenden Sie auf Reisen keine Geräte wie Spannungswandler, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

Fehlerbehebung

Falls ein Problem mit der Kamera vorliegt, überprüfen Sie zunächst die unten aufgeführten Punkte. Sollten sich die Probleme auf diese Weise nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Canon Kundendienst wie in der enthaltenen Kundendienstliste angegeben.

Stromversorgung

Trotz Betätigung der Taste ON/OFF geschieht nichts.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde (S. 18).
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarten-/Akkufachabdeckung sicher geschlossen ist (S. 18).
- Falls die Akkukontakte verschmutzt sind, nimmt die Akkuleistung ab. Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen Wattestäbchen, und setzen Sie den Akku mehrmals wieder ein.

Der Akku ist zu schnell leer.

- Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Akkuleistung ab. Erwärmen Sie den Akku mit aufgesetzter Kontaktabdeckung z. B. in einer Tasche Ihrer Kleidung.

Das Objektiv wird nicht eingezogen.

- Öffnen Sie die Speicherkarten-/Akkufachabdeckung nicht bei eingeschaltetem Gerät. Schließen Sie zuerst die Speicherkarten-/Akkufachabdeckung. Schalten Sie dann die Kamera aus (S. 18).

Ausgabe auf einem Fernsehgerät

Das Bild ist verzerrt oder wird nicht auf dem Fernsehgerät angezeigt (S. 115).

Aufnahme

Es können keine Aufnahmen gemacht werden.

- Setzen Sie den Modus-Schalter auf die Position **AUTO** oder  (S. 42).
- Tippen Sie den Auslöser im Wiedergabemodus (S. 27) an (S. 23).

Bildschirmanzeige erfolgt in dunklen Umgebungen nicht ordnungsgemäß (S. 46).

Bildschirmanzeige erfolgt während Aufnahmen nicht ordnungsgemäß.

Folgendes wird nicht in Fotos aufgezeichnet, aber in Filmen.

- Wenn die Kamera starken Lichtquellen ausgesetzt wird, wird die Anzeige mitunter dunkler.
- Bei Kunstlicht kann der Bildschirm flimmern.
- Bei der Aufnahme mit starken Lichtquellen ist u. U. ein Lichtbalken (rötlich violett) am Bildschirm sichtbar. Dieser ist möglicherweise nicht leicht erkennbar, wenn Sie bei der Aufnahme eines Films die Belichtungskorrektur (S. 100) verwenden.

 **wird am Bildschirm angezeigt, aber es kann keine Aufnahme gemacht werden, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird (S. 26).**

 **wird angezeigt, wenn der Auslöser angetippt wird (S. 59).**

- Setzen Sie [IS Modus] auf [Dauerbetrieb] (S. 145).
- Schalten Sie den Blitz auf  (S. 69).
- Stellen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit ein (S. 74).
- Setzen Sie die Kamera auf ein Stativ auf.

Das Bild ist verwackelt.

- Tippen Sie den Auslöser an, um das Motiv zu fokussieren, und drücken Sie ihn dann ganz herunter, um aufzunehmen (S. 23).
- Nehmen Sie das Motiv innerhalb der Fokulentfernung auf (S. 163).
- Schalten Sie das [AF-Hilfslicht] auf [An] (S. 143).
- Vergewissern Sie sich, dass keine unerwünschten Funktionen (Makro usw.) aktiviert sind.
- Verwenden Sie für die Aufnahme den Schärfenspeicher oder die AF-Speicherung (S. 80, 84).

Bei angetipptem Auslöser wird kein Rahmen angezeigt, der AF-Rahmen erscheint nicht, und die Kamera stellt nicht scharf.

- Wenn Sie die Kamera auf einen Bereich mit hellen und dunklen Stellen zentrieren und den Auslöser einmalig oder mehrfach antippen, wird der Rahmen angezeigt, und die Kamera stellt scharf.

Das Motiv ist zu dunkel.

- Schalten Sie den Blitz auf  (S. 69).
- Passen Sie die Helligkeit anhand der Belichtungskorrektur an (S. 69).
- Passen Sie die Helligkeit anhand der i-contrast-Funktion an (S. 90, 130).
- Verwenden Sie für die Aufnahme die AE-Speicherung oder das Spotmessverfahren (S. 88).

Das Motiv ist zu hell (überbelichtet).

- Schalten Sie den Blitz auf  (S. 59).
- Passen Sie die Helligkeit anhand der Belichtungskorrektur an (S. 69).
- Verwenden Sie für die Aufnahme die AE-Speicherung oder das Spotmessverfahren (S. 88).
- Reduzieren Sie die Beleuchtung des Motivs.

Das Bild ist auch bei ausgelöstem Blitz dunkel (S. 26).

- Stellen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit ein (S. 74).
- Machen Sie die Aufnahme innerhalb einer für Blitzaufnahmen geeigneten Entfernung (S. 69).

Ein mit dem Blitz aufgenommenes Bild ist zu hell (überbelichtet).

- Machen Sie die Aufnahme innerhalb einer für Blitzaufnahmen geeigneten Entfernung (S. 69).
- Schalten Sie den Blitz auf  (S. 59).

Bei Blitzaufnahmen erscheinen auf dem Bild weiße Punkte.

- Das Blitzlicht wurde durch Staubpartikel oder andere Objekte in der Luft reflektiert.

Das Bild wirkt grob oder körnig.

- Machen Sie die Aufnahme mit einer geringeren ISO-Empfindlichkeit (S. 74).
- Je nach Aufnahmemodus können Bilder bei hoher ISO-Empfindlichkeit grob oder körnig wirken (S. 58).

Augen erscheinen rot (S. 91).

- Setzen Sie [R.Aug.Lampe] auf [An] (S. 143). Bei Blitzaufnahmen leuchtet die Lampe (an der Kameravorderseite) (S. 42), und während der Rote-Augen-Reduzierung kann ca. 1 Sekunde lang keine Aufnahme gemacht werden. Rote Augen werden effektiver korrigiert, wenn die aufgenommene Person direkt in die Lampe schaut. Sie können noch bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie bei Innenaufnahmen die Beleuchtung verstärken oder näher an die Person herangehen.

Das Speichern der Bilder auf der Speicherkarte dauert lange, oder die Geschwindigkeit von Reihenaufnahmen nimmt ab.

- Führen Sie eine Formatierung der Speicherkarte der Kamera auf niedriger Stufe durch (S. 52).

Es können keine Einstellungen für Aufnahmefunktionen oder das Menü FUNC. vorgenommen werden.

- Die Elemente, für die Einstellungen vorgenommen werden können, unterscheiden sich je nach Aufnahmemodus. Weitere Informationen finden Sie unter „In den Aufnahmemodi verfügbare Funktionen“ (S. 156 – 159).

Aufnahmen von Filmen

Die korrekte Aufnahmezeit wird nicht angezeigt, oder die Zeitmessung wird gestoppt.

- Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera (S. 52), oder verwenden Sie eine für hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeiten geeignete Speicherkarte. Auch wenn die Aufnahmezeit nicht korrekt angezeigt wird, weist das aufgezeichnete Video die tatsächliche Aufnahmedauer auf (S. 32).

wird auf dem LCD-Monitor angezeigt, und die Aufnahme wird automatisch beendet.

Der interne Speicher der Kamera weist zu wenig Speicherplatz auf. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Führen Sie eine Formatierung der Speicherkarte der Kamera auf niedriger Stufe durch (S. 22, 52).
- Ändern Sie den Kompressionsgrad (S. 99).
- Verwenden Sie eine für hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeiten geeignete Speicherkarte (S. 99).

Der Zoom funktioniert nicht.

- Sie können während der Aufnahme den Digitalzoom verwenden, der optische Zoom ist jedoch nicht verfügbar (S. 101).

Wiedergabe

Bilder oder Filme können nicht wiedergegeben werden.

- Wird auf einem Computer der Dateiname oder die Ordnerstruktur geändert, können Bilder oder Filme möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Ordnerstrukturen oder Dateinamen finden Sie im *Software-Handbuch*.

Die Bild- oder Tonwiedergabe wird gestoppt.

- Verwenden Sie eine Speicherkarte, die in dieser Kamera formatiert wurde (S. 22, 52).
- Wenn Sie einen Film auf eine Speicherkarte mit langsamer Lesegeschwindigkeit kopieren, kann es bei der Wiedergabe zu kurzen Unterbrechungen kommen.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers besteht die Möglichkeit, dass bei der Wiedergabe von Filmen Bilder fehlen oder die Tonwiedergabe gestoppt wird.

Die Touchbedienung funktioniert nicht wie erwartet.

- Da die Kamera ein druckempfindliches Touchpanel verwendet, versuchen Sie, den Bildschirm etwas stärker zu berühren, oder verwenden Sie den an der Schlaufe befindlichen Knebel (S. 15).
- Kalibrieren Sie das Touchpanel (S. 142).

wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt

- Ihr Finger berührt die obere rechte Ecke des Bildschirms. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.

Computer

Es ist keine Übertragung von Bildern auf einen Computer möglich.

Das Problem kann durch eine Reduzierung der Übertragungsgeschwindigkeit beim Anschluss eines Computers über ein Kabel gelöst werden. Führen Sie hierzu die folgenden Aktionen durch:

- Trennen Sie das Kabel, drücken Sie die Taste **MENU**, halten Sie sie gedrückt, und drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten  und . Wählen Sie [B] auf dem Bildschirm, und drücken Sie anschließend die Taste .

Liste der Bildschirmmeldungen

Sollte auf dem LCD-Monitor eine Fehlermeldung angezeigt werden, probieren Sie eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten aus:

Keine Speicherkarte

- Die Speicherkarte wurde verkehrt herum eingesetzt. Setzen Sie die Speicherkarte korrekt ein (S. 18).

Karte gesch!

- Der Schreibschutzschieber der SD-Speicherkarte oder der SDHC-Speicherkarte befindet sich in der Position „LOCK“. Schieben Sie den Schreibschutzschieber in die Freigabeposition (S. 20).

Aufnahme nicht möglich

- Sie haben versucht, ein Bild aufzunehmen, obwohl keine Speicherkarte in der Kamera eingesetzt ist oder die Speicherkarte falsch eingesetzt wurde. Setzen Sie die Speicherkarte korrekt ein (S. 18).

Speicherkarten Fehler (S. 52)

- Wenden Sie sich an den Canon Kundendienst, da ein Fehler an der Kamera vorliegen kann.

Touch AF nicht verfügbar

- Touch AF kann im aktuell ausgewählten Aufnahmemodus nicht verwendet werden (S. 156).
- Touch AF kann nicht im Modus Selbstauslöser Face verwendet werden (S. 86).
- Ihr Finger berührt das Aufnahmemodus-Symbol auf dem Bildschirm (S. 56). Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm, und verwenden Sie dann Touch AF.

Touch AF abgebrochen

- Die Kamera konnte das mit Touch AF ausgewählte Motiv nicht mehr erkennen (S. 86).

Speicherkarte voll

- Auf der Speicherkarte ist nicht genügend Speicherkapazität verfügbar, um Bilder aufzunehmen (S. 24, 31, 55, 67, 81) oder zu bearbeiten (S. 127 – 131). Löschen Sie die Bilder (S. 28, 119), um Speicherkapazität für neue Bilder freizugeben, oder setzen Sie eine leere Speicherkarte ein (S. 18).

Wechseln Sie den Akku. (S. 18)

Kein Bild vorhanden.

- Es befinden sich keine Aufnahmen auf der Speicherkarte, die wiedergegeben werden können.

Schreibgeschützt! (S. 117)

Nicht identifiziertes Bild/Inkompatibles JPEG/Bild ist zu groß./AVI/RAW kann nicht wiedergegeben werden

- Nicht unterstützte Bilder oder Daten oder fehlerhafte Bilddaten können nicht angezeigt werden.
- Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, deren Namen geändert wurde oder die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, werden u. U. nicht angezeigt.

Vergrößern nicht möglich!/Rotieren unmöglich/Bild nicht veränderbar/Auswahl nicht möglich!/Modifizierung nicht möglich/Category zuordnen unmöglich

- Inkompatible Bilder können nicht vergrößert (S. 112), gedreht (S. 125), als Favoriten gekennzeichnet (S. 113), bearbeitet (S. 127 – 131), dem Einschaltbildschirm zugewiesen (S. 148), kategorisiert (S. 122) oder einer Druckliste hinzugefügt (S. 134) werden.
- Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, deren Dateinamen geändert wurde oder die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, können nicht vergrößert, rotiert, bearbeitet, dem Einschaltbildschirm zugewiesen, kategorisiert oder zu einer Druckliste hinzugefügt werden.

- Filme können nicht vergrößert (S. 112), bearbeitet (S. 127 – 131), einer Druckliste hinzugefügt (S. 132) oder dem Einschaltbildschirm zugewiesen (S. 147) werden.

Auswählen nicht möglich!

- Beim Festlegen des Auswahlbereichs (S. 121, 117, 123, 136) haben Sie versucht, das erste Bild hinter dem letzten Bild oder das letzte Bild vor dem ersten Bild auszuwählen.
- Sie haben versucht, mehr als 501 Bilder des Auswahlbereichs (S. 121, 117, 123) auszuwählen.

Zu viele Markierungen.

- Sie haben in den Druckeinstellungen mehr als 998 Bilder ausgewählt. Wählen Sie höchstens 998 Bilder aus (S. 134).

Auftrag beenden unmöglich.

- Druckeinstellungen konnten nicht korrekt gespeichert werden. Verringern Sie die Anzahl der ausgewählten Bilder, und versuchen Sie es erneut (S. 134).

Name falsch!

- Der Dateiname konnte nicht erstellt werden, da es bereits ein Bild mit dem Namen des Ordners gibt, den die Kamera zu erstellen versucht, oder die höchste mögliche Dateinummer wurde erreicht (S. 138). Ändern Sie im Menü **↑↑** [Datei-Nummer] in [Autom.Rückst] (S. 138), oder formatieren Sie die Speicherkarte (S. 22, 52).

Fehler in der Verbindung

- Aufgrund der großen Menge der auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder (ca. 1.000) konnten keine Bilder gedruckt oder auf den Computer übertragen werden. Verwenden Sie einen handelsüblichen USB-Kartenleser zum Übertragen von Bildern. Legen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein, um zu drucken.

Objektivfehler:Kamerarestart

- Es wurde ein Objektivfehler erkannt. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um die Kamera aus- und wieder einzuschalten (S. 20). Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an den Canon Kundendienst, da ein Fehler am Objektiv vorliegen kann.
- Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie das Objektiv festhalten, während es sich bewegt, oder wenn Sie es in einer sehr staubigen oder sandigen Umgebung verwenden.

Exx (xx: Zahl)

- Es wurde ein Kamerafehler erkannt. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um die Kamera aus- und wieder einzuschalten (S. 20).
- Wenn direkt nach der Aufnahme eines Bilds ein Fehlercode angezeigt wird, wurde die Aufnahme möglicherweise nicht gespeichert. Überprüfen Sie das Bild im Wiedergabemodus.
- Wird dieser Fehlercode erneut angezeigt, notieren Sie sich die Zahl, und wenden Sie sich an den Canon Kundendienst, da ein Fehler mit der Kamera vorliegen kann.

Kamera vorsichtig bewegen!

- Da die Kamera zu stark geneigt wurde, erfolgte kein Bildwechsel. Neigen Sie die Kamera vorsichtig (S. 27, 28, 33, 111, 112).

In den Aufnahmemodi verfügbare Funktionen

Funktion	Aufnahmemodi					
		AUTO	P		PA	
Blitz (S. 59, 69, 89)		0	0	0	0	0
		—	0	0	0	0
		*1	0	—	*2	—
		0	0	0	0	0
Belichtungskorrektur (S. 69)/Belichtungseinstellung (S. 100)		—	0	0	0	0
Fokussierbereich (S. 70, 71)	Alle Bereiche	0	—	—	—	—
		—	0	0	0	0
		—	0	0	0	—
Selbstauslöser (S. 63, 64, 78, 79)		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
AF-Speicherung (S. 84)		—	0	—	—	—
AE-Speicherung (S. 88, 100)/FE-Blitzbelichtungsspeicherung (S. 88)		—	0	—	—	—
Touch AF (S. 86)		0	0	0	0	0
Anzeige auf einem Fernsehgerät (S. 79)		0	0	0	0	0
Informationsanzeige (S. 44)	Ein	0	0	0	0	0
	Aus	0	0	0	0	0

Menü FUNC.						
Messverfahren (S. 87)		0	0	0	0	0
	[] 	—	0	—	—	—
My Colors (S. 77)	     	—	0	—	—	—
	     	—	0	—	—	—
Weißabgleich (S. 75)	AWB	0	0	0	0	0
		—	0	—	—	—
ISO-Empfindlichkeit (S. 74)	ISO AUTO	0	0	0	0	0
	ISO 80 100 200 400 800 1600	—	0	—	—	—
Auslösemodus (S. 76)		0	0	0	0	0
		—	0	0	0	0
Kompressionsgrad (Bildqualität) (S. 72)		0	0	0	0	0
Aufnahmepixel (S. 72, 99)	L M1 M2 M3 S 	0	0	0	0	0
	1280 640 320	—	—	—	—	—

*1 Automatisch eingestellt. *2 Nicht auswählbar, wird bei Verwenden des Blitzes jedoch stets eingeschaltet.

*3 Mögliche Einstellungen: 0 – 30 Sekunden bei [Vorlauf] und 1 – 10 Aufnahmen bei [Aufnahmen].

*4 FE-Blitzbelichtungsspeicherung ist nicht verfügbar.

Menüs

Aufnahmemenü

Funktion	Aufnahmemodi		AUTO				
				P			
AF-Rahmen (S. 82)	Gesicht/AiAF		○	○	○	○	○
	Fester Rahmen		—	○	○	○	○
AF-Feld Größe (S. 82)	Normal/Klein		—	○	—	—	—
Digitalzoom (S. 60)*4	Standard/Aus		○	○	○	○	○
	Digital-Telekonverter (1.5x/2.0x)		○	○	○	○	○
AF-Feld Lupe (S. 83)	An/Aus		○	○	○	○	○
Servo AF (S. 85)	An/Aus		*3	○	○	○	○
AF-Hilfslicht (S. 143)	An/Aus		○	○	○	○	○
BlitzEinstellungen (S. 91, 143)	Rote-Aug.Korr.	An/Aus	○	○	○	○	○
	R.Aug.Lampe	An/Aus	○	○	○	○	○
i-contrast (S. 90)	Auto/Aus		*5	○	—	—	—
Rückblick (S. 144)	Aus/2 – 10 Sek./Halten		○	○	○	○	○
Rückschauinfo (S. 144)	Aus/Detailliert/Fokus Check		○	○	○	○	○
Blinzelwarnung (S. 91)	An/Aus		○	○	○	○	○
Überlagerung (S. 145)	Aus/Gitternetz		○	○	○	○	○
	3:2 Linien/Beide		○	○	○	○	○
IS Modus (S. 145)	Dauerbetrieb/Aus		*5	○	○	○	○
	Nur Aufnahme/Schwenken		—	○	○	○	○
Datum Aufdruck (S. 62)	Aus/Datum/Datum & Zeit		○	○	○	○	○
Hochform.Ausl. (S. 80)	An/Aus		○	○	○	○	○

*1 AiAF

*2 AF-Rahmen nicht angezeigt.

*3 [An] wenn Bewegung erkannt oder Touch AF verwendet wird.

*4 Nicht verfügbar, wenn  ausgewählt ist.

*5 Immer [An].

*6 Verfügbar, wenn  ausgewählt ist.

*7 Immer [Reihenaufnahme].

○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	*1	*1
○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	*5	—	—	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	—	○	○	*6	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	*7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

○ Auswählbar oder automatisch eingestellt. — Nicht auswählbar

☰ Menü Einstellungen

Eintrag	Optionen/Zusammenfassung	Siehe Seite
Stummschaltung	An/Aus*	S. 49
Lautstärke	Festlegung für alle Tastentöne (5 Stufen).	S. 49
Audiooptionen	Einstellung der Töne für jede Kamerafunktion.	S. 147
Tipps & Tricks	An*/Aus	S. 138
LCD-Helligkeit	Zur Festlegung innerhalb eines Bereichs von ± 2 .	S. 50
Startbild	Zur Hinzufügung eines Bilds als Startbild.	S. 147
Formatieren	Formatiert die Speicherkarte und löscht sämtliche Daten.	S. 22, 52
Datei-Nummer	Reihenauf.*/Autom.Rückst	S. 138
Ordner anlegen	Monatlich*/Täglich	S. 139
Obj.einfahren	1 Min.*/0 Sek.	S. 139
Stromsparmodus	auto.Abschalt: An*/Aus Display aus: 10, 20 oder 30 Sek./1*, 2 oder 3 Min.	S. 53, 140
Zeitzone	Ortszeit/Welt	S. 141
Datum/Uhrzeit	Datums- und Uhrzeiteinstellungen	S. 142
Videosystem	NTSC/PAL	S. 115
Kalibrierung	Kalibriert das Touchpanel.	S. 142
Sprache	Zur Auswahl der Anzeigesprache.	S. 21
Grundeinstell.	Zur Wiederherstellung der Grundeinstellungen der Kamera.	S. 51

* Grundeinstellung

Wiedergabemenü

Eintrag	Optionen/Zusammenfassung	Siehe Seite
Diaschau	Gibt Bilder automatisch wieder.	S. 109
Löschen	Löscht Bilder.	S. 119
Schützen	Schützt Bilder.	S. 117
Rotieren	Dreht Bilder.	S. 125
Favoriten	Markiert Bilder als Favoriten oder hebt die Markierung auf.	S. 124
My Category	Kategorisiert Bilder.	S. 122
i-contrast	Korrigiert dunkle Bereiche und Kontraste in Fotoaufnahmen.	S. 130
Rote-Augen-Korr.	Korrigiert rote Augen in Fotoaufnahmen.	S. 131
Ausschnitt	Schneidet Bereiche von Fotoaufnahmen aus.	S. 127
Größe anpassen	Verändert die Größe von Fotoaufnahmen und speichert sie.	S. 126
My Colors	Passt Farben in Fotoaufnahmen an.	S. 129
Aktive Anzeige	An*/Aus	S. 146
Anz. scrollen	An*/Aus	S. 107
Wiedergabe	Betrachtet*/LetzteAufn	S. 146
Übergang	Einblenden*/Fallend/Schieben/Aus	S. 113
Touchakt. festl.	Einer Wiedergabefunktion eine bestimmte Ziehgeste zuweisen.	S. 114

* Grundeinstellung

Druck Menü

Eintrag	Optionen/Zusammenfassung	Siehe Seite
Drucken	Zeigt den Druckbildschirm an.	S. 29
Wahl Bilder & Anzahl	Wählt einzelne Bilder für den Druck aus.	S. 135
Bereich wählen	Wählt die Anfangs- und Endbilder für den Druck aus.	S. 136
Auswahl aller Bilder	Wählt sämtliche Bilder für den Druck aus.	S. 136
Auswahl löschen	Hebt sämtliche Einstellungen für den Druck auf.	S. 136
Druckeinstellungen	Stellt das Drucklayout ein.	S. 134

Sicherheitsvorkehrungen

- Diese Kamera ist ein hochpräzises elektronisches Gerät. Lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Halten Sie die Kamera aus der unmittelbaren Umgebung von Magneten oder Motoren fern, die starke elektromagnetische Felder erzeugen. Starke Magnetfelder können Fehlfunktionen verursachen oder gespeicherte Bilddaten beschädigen.
- Gelangen Wassertropfen oder Staubpartikel auf die Kamera oder den LCD-Monitor, wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Lappen oder Brillenreinigungstuch ab. Vermeiden Sie Reiben und übermäßige Krafteinwirkung.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera oder des LCD-Monitors keine Reinigungsmittel, auch keine organischen Lösungsmittel.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem handelsüblichen Blaspinsel vom Objektiv. Wenden Sie sich bei hartnäckiger Verschmutzung an den nächstgelegenen Canon Kundendienst. Entsprechende Adressen finden Sie in Ihrer Canon-Garantiebrochüre.
- Wenn die Kamera innerhalb kurzer Zeit starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, kann sich an der inneren oder äußeren Oberfläche der Kamera Kondenswasser bilden. Um dies zu vermeiden, bewahren Sie die Kamera in einer luftdichten, verschlossenen Plastiktüte auf, bis sie sich langsam an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Anschließend können Sie sie aus der Tüte entnehmen.
- Stellen Sie den Einsatz der Kamera sofort ein, falls sich Kondenswasser gebildet hat. Anderenfalls kann die Kamera beschädigt werden. Entnehmen Sie Akku und Speicherkarte, und warten Sie, bis die Feuchtigkeit vollständig verdunstet ist, bevor Sie die Kamera wieder verwenden.

Technische Daten

Effektive Anzahl der Pixel	ca. 12,1 Mio.
Bildsensor	1/2,3-Zoll-CCD (Gesamtanzahl der Pixel: ca. 12,4 Mio.)
Objektiv	4,3 (W) – 21,5 (T) mm äquivalent zu Kleinbild: 24 (W) – 120 mm (T) f/2,8 (W) – f/5,9 (T)
Digitalzoom	ca. 4,0-fach (bis zu ca. 20-fach in Kombination mit dem optischen Zoom)
LCD-Monitor	3,0-Zoll-TFT-LCD-Farbmonitor (Touchpanel) ca. 230.000 Punkte, Sucherabdeckung 100 %
AF-Rahmenmodus	Gesicht/AiAF / Fester Rahmen
Servo AF	An/Aus
Fokussierbereich (ab Vorderkante des Objektivs)	Automatisch: 5 cm – unendlich (W)/ 90 cm – unendlich (T) Normal: 50 cm – unendlich (W)/ 90 cm – unendlich (T) Makro: 5 – 50 cm (W) Unendlich: 3 m – unendlich Digital Makro: 5 – 10 cm Kinder & Tiere: 1 m – unendlich
Verschluss	Mechanisch und elektronisch
Verschlusszeit	.1 – 1/3000 Sek. 15 – 1/3000 Sek. (gesamter Verschlusszeitbereich)
Bildstabilisierung	Lens-Shift
Messverfahren	Mehrfeld, Mittenbetont integral oder Spot
Belichtungskorrektur	±2 Stufen in 1/3-Schritten
ISO-Empfindlichkeit (Standard-Ausgangsempfindlichkeit, empfohlener Belichtungsindex)	Auto/ISO 80/100/200/400/800/1600
Weißabgleich	automatisch, Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Manuell
Eingebauter Blitz	Auto, An, Langzeitsynchronisierung, Aus * Einstellungen für Rote-Augen-Reduzierung/Rote- Augen-Korrektur/FE-Blitzbelichtungsspeicherung verfügbar
Reichweite des eingebauten Blitzes	.50 cm – 3,5 m (W)/ 90 cm – 1,5 m (T)
Aufnahmemodi	Aufnahmemodus: Auto, P, Porträt, Nacht Schnappschuss, Kinder & Tiere, Innenaufnahme, Sunset, Kreativer Lichteffect, Feuerwerk, Langzeitbelichtung, Strand, Aquarium, Laub, Schnee, ISO 3200, Digital Makro, Farbton, Farbwechsel, Stitch-Assistent, Film Moviemodus: Standard, Farbton, Farbwechsel
Reihenaufnahmen	Ca. 0,8 Bilder/Sek.
Selbstausröser	ca. 10 Sek./ca. 2 Sek. Verzögerung, Selbstausröser Face, Custom Timer
i-contrast	Auto/Aus

Technische Daten

Speichermedien	SD Speicherkarte, SDHC Speicherkarte, MultiMediaCard, MMCplus Speicherkarte, HC MMCplus Speicherkarte
Dateiformat	Kompatibel mit dem Design rule for Camera File system und DPOF
Datentyp	Fotografien: Exif 2.2 (JPEG) Filme: MOV (Bildraten: H.264, Audiodaten: Linear PCM) (Mono)
Kompression	Fein, Normal
Anzahl der aufgezeichneten Pixel (Fotografien)	Groß: 4000 x 3000 Pixel Mittelgroß 1: 3264 x 2448 Pixel Mittelgroß 2: 2592 x 1944 Pixel Mittelgroß 3: 1600 x 1200 Pixel Klein: 640 x 480 Pixel Breitbild: 4000 x 2248 Pixel
(Filme)	1280 x 720 Pixel (30 Bilder/Sek.) 640 x 480 Pixel (30 Bilder/Sek.) 320 x 240 Pixel (30 Bilder/Sek.)
Anzahl möglicher Aufnahmen	ca. 240 Bilder (gemäß CIPA-Standard)
Audio	Quantisierung: 16 Bit Abtastfrequenz: 44.100 kHz
Wiedergabefunktion	Einzelbildwiedergabe, Filmwiedergabe, vergrößerter Fokus, Index, vergrößerte Wiedergabe, gefilterte Wiedergabe, Diaschau, Aktive Anzeige, Anz. scrollen, Favoriten, Touchaktionen
Bearbeitungsfunktion	Löschen, Schützen, My Category, Größe anpassen, My Colors, i-contrast, Ausschnitt, Rotieren, Rote-Augen-Korrektur
Direktdruck	PictBridge-kompatibel
Schnittstelle	Hi-Speed USB (spezieller Anschluss für einheitliche digitale Audio- und Videosignale*) HDMI (HDMI-Minianschluss) * Mini-B-kompatibel Video-/Audioausgang (geeignet für NTSC und PAL, mono)
Kommunikationseinstellungen	MTP, PTP
Stromversorgung	Akku NB-6L (Lithium-Ionen-Akku) Netzteil ACK-DC40
Betriebstemperaturen	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 – 90 %
Abmessungen (ohne vorstehende Teile)	99,9 x 53,4 x 22,9 mm
Gewicht (nur Kameragehäuse)	ca. 130 g

Akku NB-6L

Typ	Lithium-Ionen-Akku
Spannung	3,7 V Gleichspannung
Kapazität	1.000 mAh
Ladezyklen	ca. 300 Aufladungen
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Abmessungen	34,4 x 41,8 x 6,9 mm
Gewicht	ca. 21g

Akkuladegerät CB-2LY/CB-2LYE

Nenneingangsleistung	100 – 240 V Wechselspannung (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Nennausgangsleistung	4,2 V Gleichspannung, 0,7 A
Ladedauer	ca. 1 Stunde 55 Minuten
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Abmessungen	58,6 x 86,4 x 24,1 mm
Gewicht	ca. 70 g (CB-2LX) ca. 61 g (CB-2LYE) (ohne Netzkabel)

- Alle Daten basieren auf von Canon durchgeführten Tests.
- Änderungen der technischen Daten oder des Designs der Kamera vorbehalten.

Zahlen

3:2 Linien..... 145

A

AE-Speicherung 88, 100

AF → Fokus

AF-Rahmen 25

AF-Speicherung 84

Akku

Akkuladegerät 2, 16, 40

Aufladen 16

Ladekontrollleuchte 17

Speicherbatterie für Datum/Uhrzeit 21

Stromsparmodus 53, 140

Akkuladegerät 16

Anpassen der Bildgröße

(Verkleinern von Bildern) 126

Anschluss 29, 36, 115, 116

Anzahl der Aufnahmen 17, 73

Anzeigen (Wiedergeben)

Anz. scrollen 107

Bilder auf einem Fernsehgerät 115, 116

Diaschau 109

Einzelbildanzeige 27

Index 106

Vergrößerte Anzeige 112

Anzeigen von Bildern auf einem

Fernsehgerät 115, 116

Aquarium (Szenemodus) 58

Aufnahmepixel (Bildgröße) 72

Aufnehmen mithilfe eines

Fernsehgeräts 79

Auslandsreisen 17, 141

Auslöser 23

Ausschnitt 127

AV-Kabel 2, 115

B

Bearbeiten

Anpassen der Bildgröße

(Verkleinern von Bildern) 126

i-contrast 130

My Colors 129

Rote-Augen-Korrektur 131

Belichtung

AE-Speicherung 88, 100

Belichtungseinstellung 100

FE-Blitzbelichtungsspeicherung 88

Korrektur 69

Bilder

Bearbeiten → Bearbeiten

Löschen von Bildern 28, 119

Schützen 117

Wiedergabe → Anzeigen

Bildqualität (Kompressionsgrad) 72

Bildschirm

Angezeigte Informationen 44

Menüfunktionen 47, 48

Spracheinstellung 21

Umschalten der Anzeige 44, 45

Blitz

Aus 59

Ein 69

Langzeitsynchronisierung 89

Breit (Aufnahmepixel) 72, 73

C

CD-ROM DIGITAL CAMERA

Solution Disk 2, 34

D

Datei-Nummer 138

Datum und Uhrzeit

Ändern 20

Einstellungen 20

Hinzufügen zum Bild 62

Speicherbatterie für Datum/Uhrzeit 21

Zeitzone 141

Datum und Uhrzeit der Aufnahme →

Datum und Uhrzeit

Datum/Uhrzeit → Datum & Zeit

Diaschau 109

Digital Makro 71

Digital-Telekonverter 61

Digitalzoom 60

Doppeltippen 14

DPOF 132, 134

Drehen von Bildern 125

Druckeinstellungen (DPOF) 132

Drucken 29

Drucker 29, 39

Druckliste (DPOF) 132

- E**
- Einstellungs-Wahlrad..... 8, 43
- F**
- Farbton (Szenemodus)..... 93, 98
- Farbton (Weißabgleich)..... 75
- Farbwechsel (Szenemodus)..... 94, 98
- FE-Blitzbelichtungsspeicherung 88
- Fehlerbehebung 151
- Fehlermeldungen..... 154
- Fernsehgerät
- Anzeigen von Bildern auf einem
Fernsehgerät..... 115, 116
- Aufnahmen mithilfe eines
Fernsehgeräts..... 79
- Feuerwerk (Szenemodus) 57
- Filme
- Anzeigen (Wiedergeben) 33, 102
- Aufnahmepixel 99
- Aufnahmezeit 32, 99
- Bildqualität (Bildfrequenz) 99
- Modus 98
- Schneiden 103
- Fokus
- AF-Feld Lupe 83
- AF-Rahmen..... 25
- AF-Rahmenmodus 82
- AF-Speicherung 84
- Gesichtsauswahl..... 86
- Schärfenspeicher 80
- Servo AF 85
- Fokus Check..... 111
- Formatieren (Speicherkarte)..... 22, 52
- Formatieren → Speicherkarten formatieren
- FUNC. (Menü)
- Grundlegende Funktionen..... 47
- Liste 158
- G**
- Gefilterte Wiedergabe..... 108
- Gerät
- Halten der Kamera 13
- Standardeinstellungen 51
- Geschätzte Aufnahmezeiten 32, 99
- Gesicht/AiAF..... 82
- Gesichtsauswahl 86
- Gitternetz 145
- H**
- Handschlaufe → Schlaufe
- Haushaltssteckdose 150
- Histogramm 46
- Hohe Empfindlichkeit (ISO) 58, 74
- I**
- i-contrast..... 90, 130
- Innenaufnahme (Szenemodus) 57
- ISO 3200 (Szenemodus) 58
- ISO-Empfindlichkeit..... 74
- K**
- Kalibrieren des Touchpanels 142
- Kinder & Tiere (Szenemodus) 57
- Knebel 15
- Kompression → Bildqualität
- L**
- Lampe..... 42, 63, 143
- Langzeitsynchronisierung → Blitz
- Laub (Szenemodus) 58
- LCD-Monitor → Bildschirm
- Lichtmessverfahren 87
- Liste 156
- Löschen aller Bilder 119
- Löschen → Löschen von Bildern
- Löschen von Bildern 28, 119
- M**
- Makro..... 70
- Menü
- Grundlegende Funktionen..... 48
- MMCplus-/HC MMCplus-Speicherkarte 19
- Modus-Schalter 42
- MultiMediaCard → Speicherkarten
- My Category 122
- My Colors 77, 129
- N**
- Nacht Schnappschuss (Szenemodus) 57
- Netzteil..... 40, 150

P

Panoramafotos	96
Persönliches Druckerhandbuch	2
PictBridge	29
Porträt (Szenemodus)	56
Postkartenformat	73
Programmautomatik	68

R

Reihenaufnahme	76
Rote Augen	
Autokorrektur	91
Korrektur	131
Reduzieren	143

S

Schärfenspeicher	80
Schlaufe	2, 13, 15
Schnee (Szenemodus)	58
Schneiden	
Ausschnitt	127
Schnittstellenkabel	2, 29, 34
Schützen	117
Schwarzweißbilder	77
SCN (Szenemodus)	56
SD/SDHC Speicherkarte	19
Selbstaustl. Face	64
Selbstaustlöser	
10 Sec. Selbstauslöser	63
2 Sec. Selbstauslöser	78
Ändern der Verzögerung und der	
Anzahl der Aufnahmen	79
Selbstaustl. Face	64
Sepia-Farbtöne	77
Servo AF	85
Software	
CD-ROM DIGITAL CAMERA	
Solution Disk	2, 34
Software-Handbuch	2
Übertragen von Bildern auf einen	
Computer	34
Speicherkarten	18, 19
Formatieren	22, 52
Geschätzte Aufnahmezeiten	32, 99
Verfügbare Aufnahmen	19

Spracheinstellung	21
Standardeinstellungen	51
Stitch-Assistent (Szenemodus)	96
Strand (Szenemodus)	57
Stromsparmodus	53, 140
Stromversorgung → Akku	
Stummschaltung	49
Sunset (Szenemodus)	57

T

Taste ON/OFF	43
Toneinstellungen	
Stummschaltung	49
Touch AF	25, 86
Touchpanel	14, 43

U

Uhrzeitfunktion	54
Unendlich	71

Ü

Überblick über die Komponenten	42
Überlagerung	145
Übertragen von Bildern auf einen	
Computer	34

V

Vergrößerte Anzeige	112
Verwacklungswarnung	25, 59, 145
Video → Filme	

W

Weißabgleich	75
Werkseinstellungen → Standardeinstellungen	
Wiedergabe → Anzeigen	
Wiedergabe mit Übergangseffekten	113
Wiedergabetaste	27, 43, 146

Z

Zeitzone	141
Ziehen	14
Zoom	24, 31, 60, 71
Zubehör	38

Hinweise zu Marken

- Das SDHC-Logo ist eine Marke.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.

Haftungsausschluss

- Dieses Handbuch darf ohne die Genehmigung von Canon weder ganz noch teilweise nachgedruckt, übertragen oder in Informationssystemen gespeichert werden.
- Canon behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.
- Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft. Sollten Sie dennoch Fehler oder Auslassungen entdecken, wenden Sie sich bitte an die Canon Kundendienststelle, die in der im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Kundendienstliste angegeben ist.
- Ungeachtet des oben Gesagten übernimmt Canon keine Haftung für Schäden infolge falscher Bedienung des Produkts.