

## Guida rapida



### NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F

#### Informazioni sul manuale

- Guida rapida: spiega come eseguire la configurazione, per importare brani, video e foto in un computer, trasferirli nel lettore.
- Istruzioni per l'uso (file PDF): spiega le funzioni avanzate del lettore e fornisce informazioni per la soluzione dei problemi.
- Guida alla soluzione dei problemi: descrive i sintomi, le cause e le soluzioni in caso di problemi del lettore.
- Precauzioni: questa sezione contiene importanti consigli per evitare incidenti.

- Guida rapida (il presente manuale) (1)
- \*<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni su come cambiare la taglia degli auricolari, consultare la sezione "Accessori in dotazione" nelle Istruzioni per l'uso (file PDF).
- \*<sup>2</sup> Solo per i modelli NWZ-S736F/S738F/S739F

Apparecchio fabbricato in conformità all'art. 2 Comma 1 del DM 28.08.95 n.548

#### Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- Protezioni degli auricolari (taglia S, L)<sup>1</sup> (1)
- Cavo USB (1)
- Attacco (1)

Utilizzare per il collegamento del lettore ad un supporto opzionale e simili.



- Cavo di ingresso audio<sup>2</sup> (1)
- Adattatore per spina per l'uso in aereo (singola/doppia)<sup>2</sup> (1)
- CD-ROM (1)

- Windows Media Player 11
- Media Manager for WALKMAN
- Content Transfer
- Istruzioni per l'uso (file PDF)

#### Nota

- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire queste operazioni, scollegare il lettore dal computer.

## Prima di collegare il lettore al computer


Accertarsi di disporre del sistema operativo Windows XP (Service Pack 2 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 1 o successivo) e che sul computer sia installato Windows Media Player versione 10 o 11.

## Carica della batteria



La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso.

Circa 3 ore




#### Nota


- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire queste operazioni, scollegare il lettore dal computer.

## Parti e comandi

### Parte anteriore

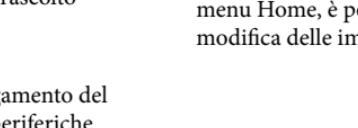

### Parte posteriore



### 1 Tasto BACK/HOME

Premere questo tasto per accedere a una schermata di livello superiore oppure per tornare al menu precedente.

Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home.

### 2 Tasto a 5 direzioni

Premere il tasto **►/■** per avviare la riproduzione. Premere il tasto **►/■** per confermare dopo avere selezionato una voce.

#### Nota

- Mentre il lettore è collegato ad un computer, non accendere il computer, non far uscire il computer dallo stato di standby o spegnere il computer stesso. Queste operazioni possono causare problemi di funzionamento del lettore. Prima di eseguire queste operazioni, scollegare il lettore dal computer.

### 3 Presa cuffie

- Utilizzare questa presa per collegare le cuffie. Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo il più possibile durante l'ascolto della radio FM.

### 4 Presa WM-PORT

Utilizzare questa presa per il collegamento del cavo USB in dotazione oppure di periferiche opzionali.

### 5 Interruttore NOISE CANCELING (solo NWZ-S736F/S738F/S739F)

Facendo scorrere l'interruttore NOISE CANCELING in direzione della freccia **►**, viene attivata la funzione Noise Cancel.

### 6 Display

### 7 Tasto VOL +/–

### 8 Interruttore HOLD

### 9 Tasto OPTION/PWR OFF

Consente di visualizzare il menu delle opzioni. Tenendo premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo viene disattivato e il lettore entra nel modo standby. Se il modo standby rimane impostato per circa un giorno, il lettore si spegne automaticamente.

### 10 Tasto di RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito o simili, è possibile ripristinare il lettore.

### Parte posteriore



### Tasti ▲/▼

### Tasti ◀/▶

### Tasto ►/■

### Tasto CONFIRM

### Tasto BACK

### Tasto HOME

### Tasto SENSME

### Tasto FM

### Tasto LIBRARY

### Tasto AUDIO

### Tasto PODCAST

### Tasto REPEAT

### Tasto SCAN

### Tasto SONG

### Tasto REVERSE

### Tasto FORWARD

### Tasto REVERSE

### Tasto FORWARD</h

## Informazioni sul software in dotazione

### Windows Media Player 11


Mediante Windows Media Player è possibile importare dati audio dai CD e trasferirli sul lettore. Per l'uso di file audio WMA e file video WMV protetti da copyright, utilizzare questo software. File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA), di video (WMV), di foto (JPEG)

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

<http://www.support.microsoft.com/>

#### Suggerimento

- Alcuni computer con Windows Media Player 10 già installato, potrebbero riscontrare limitazioni sui file (AAC, file video e così via) che è possibile trasferire mediante la funzione di trascinamento della selezione. Installando Windows Media Player 11 dal CD-ROM in dotazione, è possibile risolvere il problema, quindi eseguire di nuovo il trasferimento utilizzando la funzione di trascinamento della selezione. Prima di installare Windows Media Player 11, accertarsi che il software o il servizio in uso corrisponda a Windows Media Player 11.

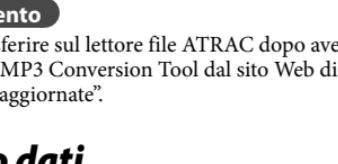

### Media Manager for WALKMAN

Mediante Media Manager for WALKMAN è possibile trasferire file audio, foto o video dal computer sul lettore e importare dati audio dai CD. Media Manager for WALKMAN consente inoltre l'iscrizione ai feed RSS, nonché il trasferimento di file audio e video che sono stati scaricati dai canali RSS.

Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software. È inoltre possibile trasferire i file audio (AAC) o video mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando sia Esplora risorse di Windows che Media Manager for WALKMAN.


File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV<sup>\*1\*2</sup>), podcast (audio, video)

\*1 I file DRM non sono compatibili.

\*2 Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Media Manager for WALKMAN. Se vengono trasferiti utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurre tali file.

#### Nota

- I file video protetti da copyright, quali film DVD o programmi televisivi digitali registrati, non sono supportati.

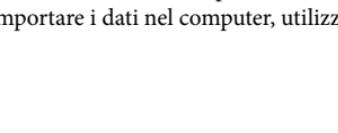

### Content Transfer

Utilizzando Content Transfer, è possibile trasferire file musicali, di video o di foto da un computer al lettore mediante il semplice trascinamento della selezione. È possibile utilizzare Esplora risorse di Windows o iTunes® per trascinare e rilasciare i dati in Content Transfer. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare la Guida del software.

File che è possibile trasferire: file audio (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), di foto (JPEG), di video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV<sup>\*1\*2</sup>), podcast (audio, video)

\*1 I file DRM non sono compatibili.

\*2 Alcuni file WMV non possono essere riprodotti dopo il trasferimento mediante Content Transfer. Se vengono trasferiti utilizzando Windows Media Player 11, potrebbe essere possibile riprodurre tali file.

#### Suggerimento

- È possibile trasferire sul lettore file ATRAC dopo averli convertiti nel formato MP3. Per convertire i file, scaricare MP3 Conversion Tool dal sito Web di assistenza clienti indicato nella sezione "Informazioni aggiornate".

## Recupero dati

Per riprodurre file audio, foto, video e podcast sul lettore, è necessario preparare i dati sul computer. Per importare i dati nel computer, utilizzare il software appropriato.

## Trasferimento di dati


È possibile trasferire direttamente i dati mediante la funzione di trascinamento della selezione utilizzando Esplora risorse di Windows sul computer.

È inoltre possibile trasferire i dati utilizzando il software in dotazione.


La gerarchia dei dati riproducibili ha delle regole. Per trasferire i dati correttamente, vedere le figure riportate di seguito.

A seconda dell'ambiente del computer, la gerarchia dei dati potrebbe variare.

#### File audio




MUSIC



1°




7°




8°



9°



0001.wma



0002.wma




0003.wma




0004.wma


#### Di video




VIDEO




1°




2°




3°



xxx.mp4



0001.mp4



Airport.mp4



Airport Hotel.mp4



Folder B.mp4




Folder Beach 01.jpg




xxx.jpg

#### Di foto




PICTURES\*




PICTURE



1°




2°



3°



Episode.mp3



Channel.mp3



Channel Episode.mp3




Episode.mp3




Episode.mp3

#### Podcast




PODCASTS



1°



2°




3°



Episode.mp3



Channel.mp3




Channel Episode.mp3



Episode.mp3



Episode.mp3



## Precauzioni

### Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive U.E.

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

#### Nota per gli utenti

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti di dati da negoziati a causa di problemi del lettore o del computer.
- La visualizzazione corretta delle lingue del software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
  - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
  - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
  - Capacità insufficiente del lettore collegato.
  - Problemi di funzionamento del lettore.
  - Lingua o caratteri delle informazioni sul contenuto non supportati dal lettore.

### Per informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni degli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/EN/NA>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latam.com/index.crp>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato il modello per testo: <http://www.sony.jp/overseas/support/>

\* I file AAC-LC protetti da copyright non possono essere riprodotti.