

# GEBRAUCHSANLEITUNG



## QUAD PLUS

**Geeignet für ein Kind das bereits selbstständig sitzen kann mit einem maximalen Körpergewicht von ca. 15 kg**

HORN BABY AUSSTATTUNG  
Spitzgasse 28  
A-5270 MAUERKIRCHEN  
E-mail: [office@hoco.at](mailto:office@hoco.at)  
[www.hoco.at](http://www.hoco.at)




Wichtige Hinweise: Gebrauchsanleitung lesen und aufheben! Kassabon aufbewahren! Änderungen beim Lieferumfang, technische Änderungen sowie kundenspezifische Abweichungen vorbehalten!

Gemäss EN-1888 / 01.01.2006



Mauerkirchen, am 24.11.2004

### Aufstellen:

Bevor Sie den Buggy aufstellen können, müssen Sie die Sicherheitsverriegelung (siehe Abb. 1) öffnen.

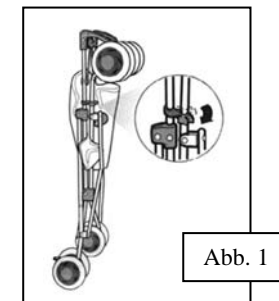


Ziehen Sie nun die Schiebegriffe (siehe Abb. 2) ganz nach oben, und drücken die untere Verriegelung ganz nach unten. (siehe Abb. 3)  
Überprüfen Sie anschließend, ob auch alle Teile wirklich fest sitzen, bevor Sie Ihr Kind in den Buggy geben.

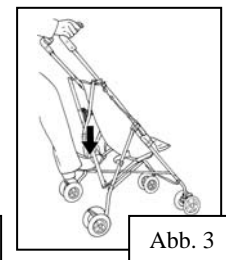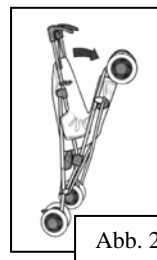


### Betätigen der Bremse:

Zum Betätigen der Bremse drücken Sie die beiden Bremshebel nach unten. Zum Lösen der Bremse drücken Sie den Bremshebel nach oben. (siehe Abb. 4)  
**ACHTUNG:** Bitte Betätigen Sie die Bremse nur, mittels den dafür vorgesehenen Bremshebel links und rechts am Rad. (siehe Abb. 4)

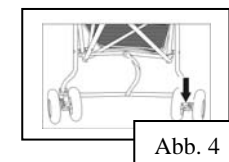

### Schwenkradfunktion:

Klappen Sie die beiden Kunststoffclips nach oben, um die Schwenkradfunktion der beiden Vorderräder zu aktivieren. Zum Fixieren der Vorderräder klappen Sie die beiden Kunststoffclips wieder nach unten. (siehe Abb. 5)

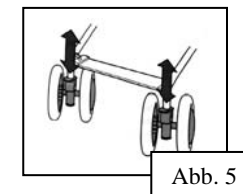

### Sicherheitsgurt:

Zum Anlegen des Sicherheitsgurt schließen Sie die beiden Gurtschnallen am Mittelstück. Um den Sicherheitsgurt zu öffnen, drücken Sie die seitlichen Clips gleichzeitig und ziehen die Gurtschnallen auseinander. (siehe Abb. 6)

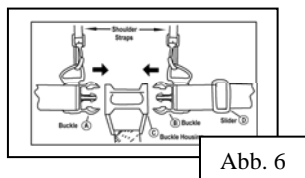


Abb. 6

### Anbringen des Daches:

Befestigen Sie die beiden Kunststoffclips des Daches oberhalb der Armlehne am Gestell. (siehe Abb. 7) Nun können Sie das Dach aufspannen.

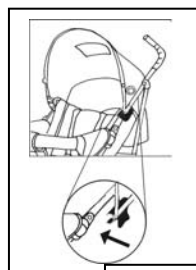


Abb. 7

### Verstellen der Rückenlehne:

Um die Rückenlehne in Ruheposition zu bringen, öffnen Sie den Reißverschluss, indem Sie diesen nach unten ziehen. Um die Rückenlehne wieder in Sitzposition zu bringen, ziehen Sie den Reißverschluss nach oben. (siehe Abb. 8)

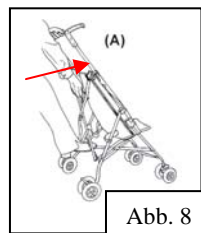


Abb. 8

### Zusammenlegen:

Bevor Sie den Buggy zusammenlegen, achten Sie immer darauf, dass das Dach geschlossen ist. Öffnen Sie nun die untere Verriegelung, indem Sie mit den Fuss die Verriegelung nach oben drücken. (siehe Abb. 9 und Abb. 10)

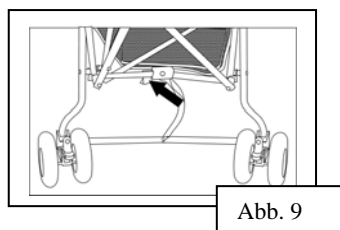


Abb. 9

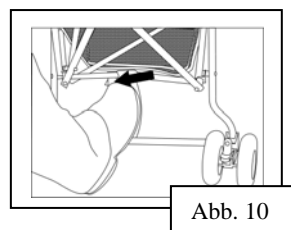


Abb. 10

Nun ziehen Sie mit der Hand den zweiten Verschlussmechanismus nach oben und drücken beide Schiebergriffe nach vorne, um den Buggy zusammenzulegen. Schließen Sie anschließend die Sicherheitsverriegelung. (siehe Abb. 11)

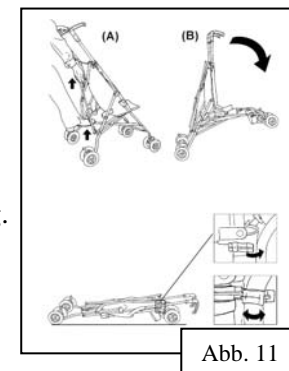


Abb. 11

### Sicherheitshinweise

**Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für den Transport von Babys und Kleinkindern konzipiert wurde, und jede nicht bauartgerechte Verwendung Schäden am Produkt verursachen kann, welche in weiterer Folge auch die Sicherheit Ihres Kindes gefährden könnte.**

- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Nichtberücksichtigung der Hinweise kann zu technischen Fehlern ihres Produktes führen und in Folge die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Der Auf- und Abbau des Kinderwagens darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie beim Auf- und Abbau des Kinderwagens besondere Sorgfalt walten. Achten Sie darauf, dass bei jedem Montageschritt die zu montierenden Teile hörbar einrasten.
- **WARNUNG:** Erstickungsgefahr durch Polybeutel! Achten Sie darauf, dass keine der zur Verpackung Ihres Kinderwagens verwendeten Polybeutel in Kinderhände kommen.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Wagen fest verschlossen sind und dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann. Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit Beckengurt
- **WARNUNG:** Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Verwenden sie deshalb kein Einkaufsnetz, sondern nutzen den Transportkorb unterhalb des Sitzes.  
(Max. Zuladung 2 kg)
- **WARNUNG:** Beim Stehen bleiben immer die Feststellbremse betätigen. Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und abgestellten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt
- **WARNUNG:** Beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse betätigen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse nur auf ebener Fläche ihre volle Leistung entwickelt!
- **WARNUNG:** Dieses Erzeugnis ist grundsätzlich nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Montieren Sie niemals einen zusätzlichen Kindersitz, außer er wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppe oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Betreffend der zulässigen Beladung des Kinderwagens beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft.
- Beachten Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Kinderwagens die Pflegehinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Heben Sie diese Gebrauchsanleitung über den gesamten Nutzungszeitraum des Kinderwagens sorgfältig auf und, sollten Sie den Kinderwagen an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung mit.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- bzw. Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen sind.
- Sollte ihr Kinderwagen über eine zusätzliche Verzögerungsbremse verfügen ist diese immer so einstellen, dass das gebremste Rad nicht blockieren kann.
- Sollte ihr Kinderwagen mit Lufrädern ausgestattet sei, prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck! (**HINWEIS:** Leichtes Eindrücken mit dem Daumen). Der maximal empfohlene Luftdruck wird auf dem Reifen ausgewiesen. **HINWEIS:** Luftreifen können nicht wieder zu entfernde Flecken auf Laminat-, Parket- oder Kunststoffböden verursachen !

### **Pflege und Instandhaltung des Kinderwagens:**

Bei vom Hersteller vorgesehenen abnehmbaren und waschbaren Textilteilen beachten Sie bitte die angenähte Pflegeanleitung.

Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezuges keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell reinigen Sie ebenfalls mit einer Seifenlauge.

Nach Gebrauch des Kinderwagens bei Regen und Nässe unbedingt das Gestell reinigen und abtrocknen. Bei Durchnässung des Stoffbezugs den Kinderwagen im aufgestellten bzw. aufgespanntem Zustand trocknen lassen.

Die Räder sollten Sie regelmäßig abnehmen und die Achsen sowie alle Gelenkverbindungen und die Federung mit einem säurefreien Öl (Nähmaschinenöl, WD40 oder fettfreies Gleitmittel) behandeln. Somit ermöglichen Sie einen leichten und leisen Lauf Ihres Kinderwagens und begrenzen vorzeitige Verschleißerscheinungen.

Achten Sie durch entsprechende Pflege Ihres Kinderwagens darauf, dass kein Flugrost entsteht, da dieser keinen Reklamationsgrund darstellt.

**ACHTUNG:** Bei den verwendeten Stoffen handelt es sich vielfach um Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) können vor allem Naturstoffe an Farbe verlieren; dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.