

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I8750

Manuale dell'utente

Info sul manuale

Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore telefonico o rivenditore e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web Samsung, www.samsung.com.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- Questo dispositivo contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web Samsung opensource.samsung.com.

- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nella lista Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **rete cellulare** → **Rete dati** → **no**.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



Sommario

Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 17 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 21 Corretta impugnatura del dispositivo
- 21 Blocco e sblocco del dispositivo
- 21 Regolazione del volume
- 21 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 22 Icone
- 23 Utilizzo del touch screen
- 25 Rotazione dello schermo
- 26 Schermata Home
- 26 Utilizzo delle applicazioni
- 27 Lista applicazioni
- 28 Guida+Suggerimenti
- 28 Inserimento del testo
- 29 Connessione a una rete Wi-Fi
- 30 Impostazione degli account

- 31 Trasferimento dei file
- 32 Protezione del dispositivo
- 32 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

- 33 Telefono
- 36 Contatti
- 38 Messaggi
- 39 E-mail
- 40 ChatON

Web e connessioni

- 41 Internet Explorer
- 42 Bluetooth

Multimedia

- 44 Musica + video
- 45 Fotocamera
- 49 Foto
- 51 Sfondo animato
- 51 Photo Editor
- 52 Now

Store, Hub applicazioni e contenuti

- 53 Store
- 54 Giochi
- 54 Music Hub

Utilità

- 55 OneNote
- 56 Calendario
- 57 MiniDiary
- 58 Office
- 59 Sveglie
- 60 Calcolatrice
- 60 Portafoglio

Navigazione e luoghi

- 61 Mappe


Impostazioni

- 62 Info sulle impostazioni
- 62 sistema
- 71 applicazioni

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

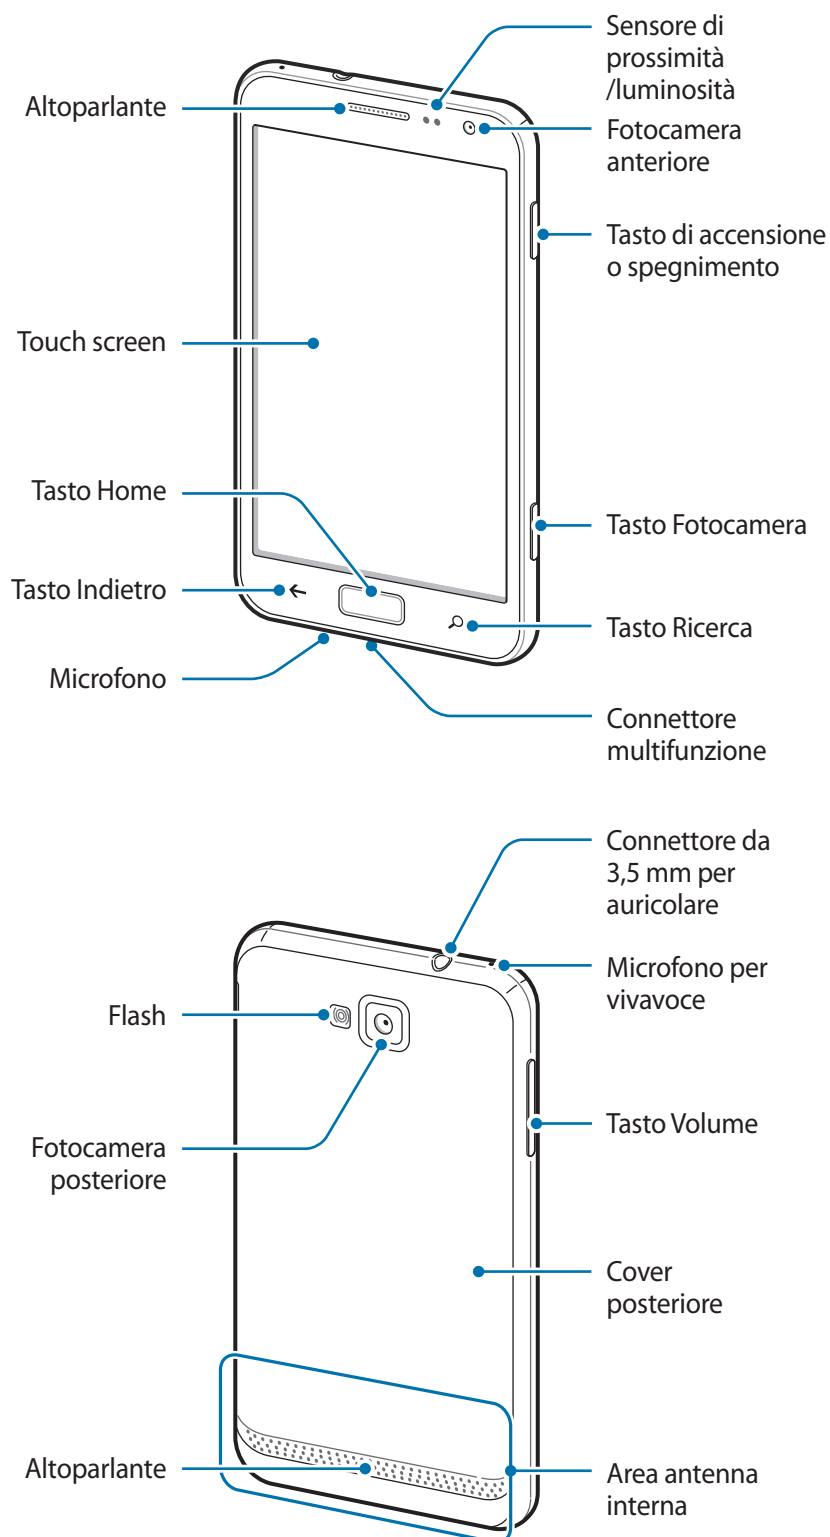







Il microfono in cima al dispositivo si attiva quando utilizzate il vivavoce.



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

| Pulsante | Funzione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Accensione o spegnimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 9-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di rallentamenti o blocchi. • Tenete premuto per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo si blocca quando il touch screen si spegne. |
|  <p>Indietro</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata precedente. |
|  <p>Home</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata Home. |
|  <p>Ricerca</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Toccate per avviare la ricerca con Bing. |
|  <p>Volume</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo. |
|  <p>Fotocamera</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Premete per avviare la Fotocamera. • Premete per scattare foto o avviare la registrazione dei video nella modalità fotocamera. |

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base ai produttori. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria inclusa.




Il dispositivo supporta solo schede microSIM.

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

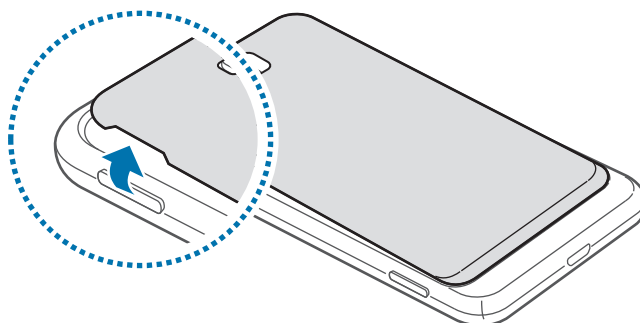

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, per non danneggiarlo.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

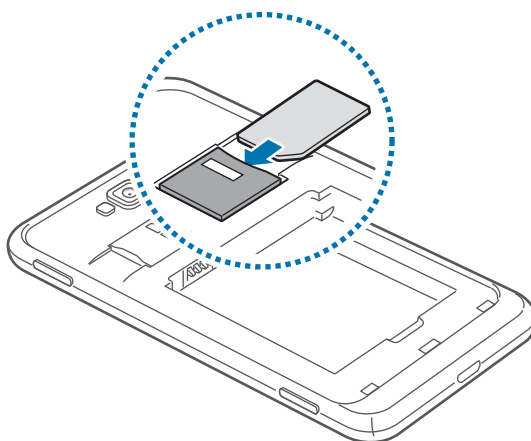


3 Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a bloccarla in sede.




- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria resta bloccata nello slot per schede SIM, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

4 Inserite la batteria.

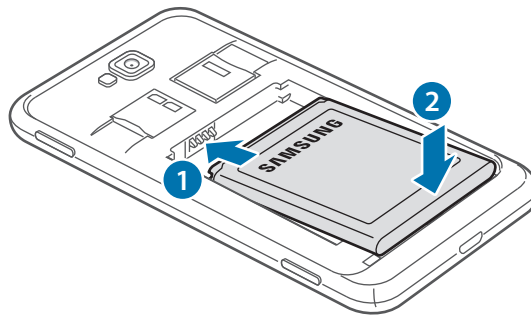


5 Riposizionate il coperchio posteriore.

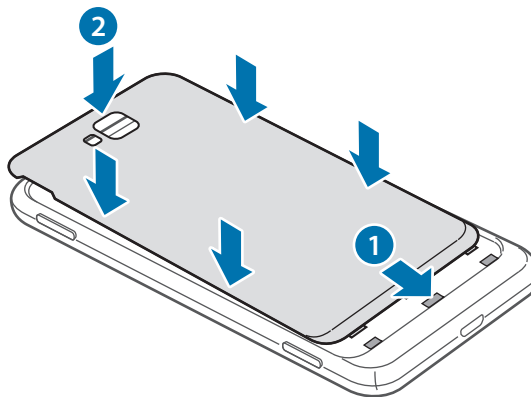


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Estraiete la batteria.

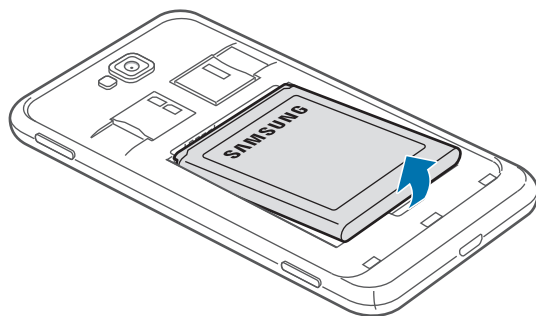

- 3 Spingete la scheda SIM o USIM fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.

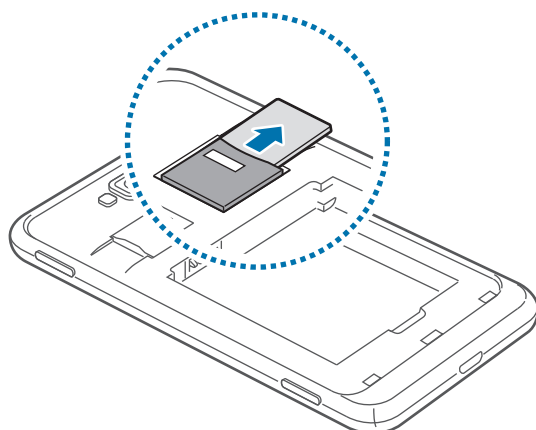

Caricamento della batteria

Caricate la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria. Per caricare il dispositivo potete anche collegarlo ad un computer con un cavo USB.




Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente quando il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare una batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.

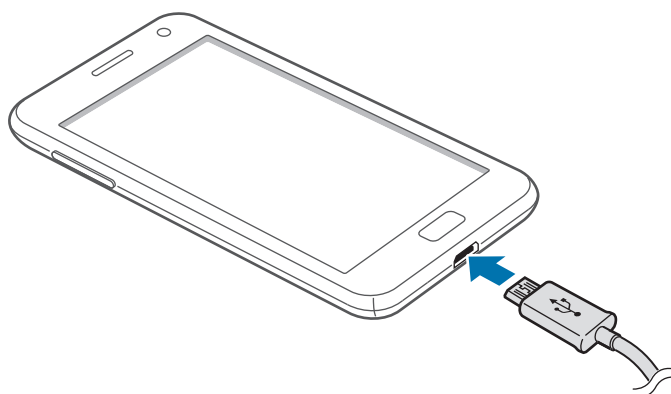



Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il caricamento della batteria è stato completato, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Prima di rimuovere la batteria dal dispositivo, rimuovete il caricabatteria.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato in maniera tale da ottimizzare il consumo della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il pulsante Accensione o spegnimento.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo accetta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con il lato destro rivolto verso l'alto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Formattate la scheda di memoria in uno di questi formati prima di utilizzarla nel dispositivo. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo potrebbe non riconoscere la scheda.
- Scritture e cancellature frequenti riducono la durata delle schede di memoria.

- 1 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

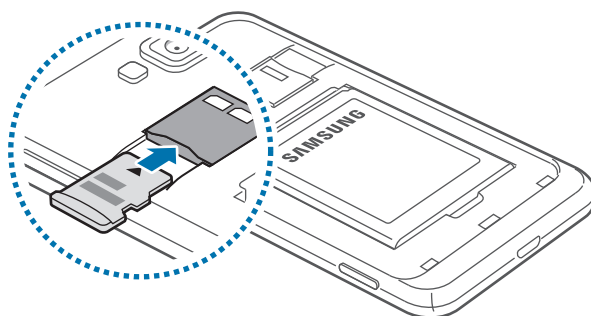

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **memoria del telefono** → **scheda SD** → **rimuovi la scheda SD** → **sì**.

Spingete la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.



Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per perdite dovute ad un uso improprio di schede di memoria danneggiate, compresa la perdita dei dati.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.


Sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **memoria del telefono** → **scheda SD** → **formatta la scheda SD** → **sì**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordatevi di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite dei dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per accendere il dispositivo.

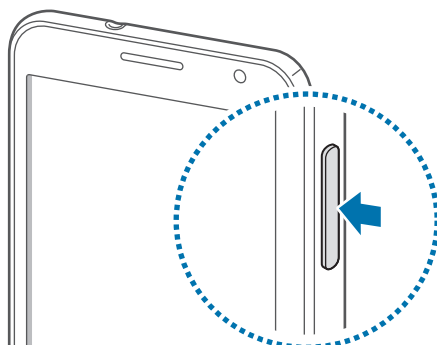


- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aerei e negli ospedali.
- Sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **modalità aereo** per disabilitare le funzioni wireless.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi trascinate lo sfondo della schermata di blocco verso il basso.


Configurazione del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

- 1 Toccate **get started** per avviare la configurazione del dispositivo.

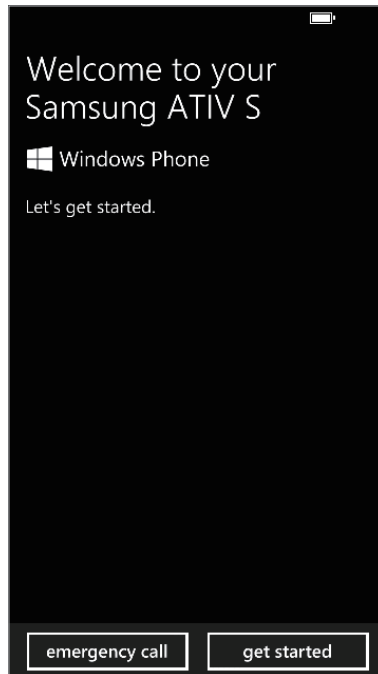

- 2 Selezionate una lingua, quindi toccate **next**. Se selezionate una lingua diversa da quella predefinita, il dispositivo si riavvia automaticamente.

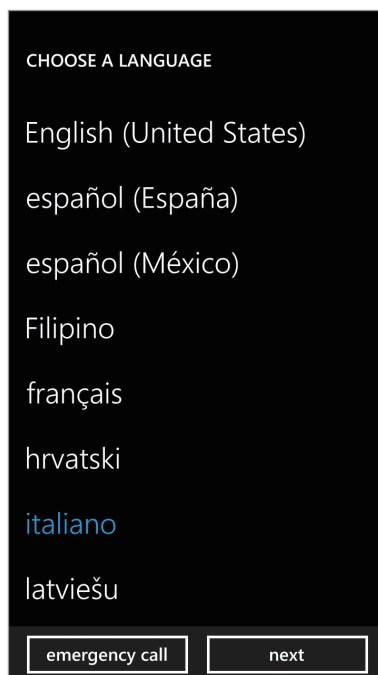

I contenuti e i servizi potrebbero variare in base alla lingua selezionata.

- 3 Leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **accetta** per accettarli.
- 4 Toccate **consigliata** per utilizzare i valori predefiniti, oppure **personalizzata** per configurare le impostazioni del dispositivo.

5 Impostate il Paese corrispondente alla lingua, il fuso orario, ora e data, quindi toccate **avanti**.



Se l'impostazione del Paese non dovesse corrispondere alla lingua impostata, il dispositivo si imposterà nella modalità predefinita di fabbrica. Ciò influenza i formati di ora e data e, in alcune applicazioni, verranno modificati dati e contenuti. Pertanto, quando l'impostazione del Paese è diversa rispetto alla lingua scelta, impostate il Paese corretto come richiesto. (pag. 68)

6 Toccate **creane uno** per registrare un account Microsoft, oppure toccate **accedi**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

7 Al termine dell'installazione delle applicazioni, toccate **fatto** per completare la configurazione del dispositivo.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo.


Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, quindi trascinate lo sfondo della schermata di blocco verso l'alto.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume della riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:















- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Premete il tasto Volume, quindi toccate .

Impostate il dispositivo per avvisarvi all'arrivo di alcuni eventi nella Modalità silenziosa. Sulla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **toni e suonerie**, quindi trascinate l'interruttore **Vibrazione** verso destra.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

| Icona | Significato |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Segnale assente |
|  | Potenza del segnale |
|  | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
|  | Rete GPRS connessa |
|  | Rete EDGE connessa |
|  | Rete UMTS connessa |
|  | Rete HSDPA connessa |
|  | Rete Wi-Fi connessa |
|  | Bluetooth attivato |
|  | Scheda SIM o USIM assente |
|  | Modalità silenziosa attivata |
|  | Modalità vibrazione attivata |
|  | Modalità offline attivata |
|  | Livello di carica della batteria |

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Movimenti delle dita


Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionate un elemento dal menu, premete su un'icona visualizzata sullo schermo, oppure inserite un carattere con la tastiera nelle apposite applicazioni.

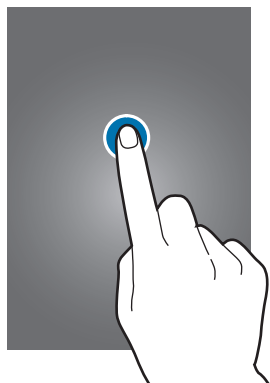


Trascinare

Per spostare una live tiles o visualizzare in anteprima una nuova posizione, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di destinazione.

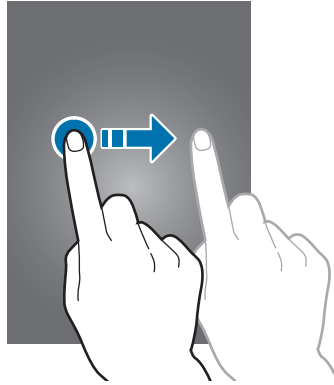


Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Tocate di nuovo due volte per tornare alla dimensione di partenza.

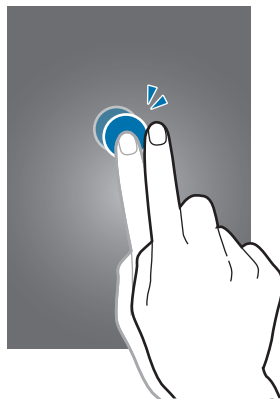


Muovere velocemente

Muovete velocemente verso sinistra o destra per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

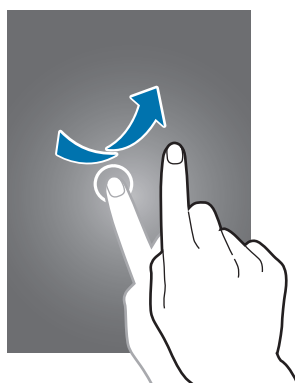


Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Pizzicate per ridurre.

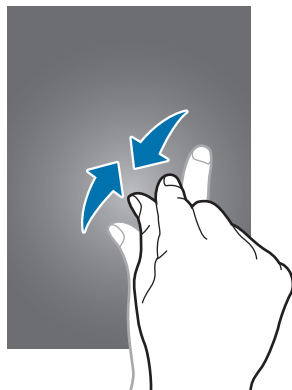

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

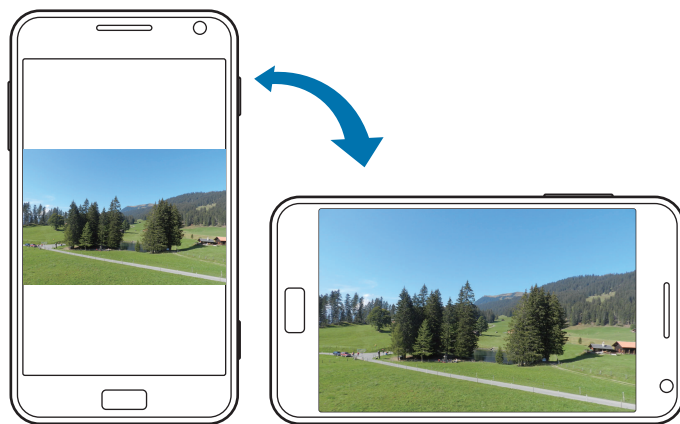

- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento.

Schermata Home

La schermata Home è il punto di inizio da cui accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Visualizza le live tiles, che mostrano informazioni in maniera dinamica.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta del riquadro di un'applicazione

Nella lista Applicazioni, scorrete in alto o in basso, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi toccate **aggiungi a start**.


Spostamento di un elemento

Dalla schermata Home tenete premuta una live tiles e trascinatela in una nuova posizione.

Ridimensionamento di una live tiles

Tenete premuta una live tiles, quindi toccate  per ingrandirla o  per ridurla. Per tornare alla dimensione originale, toccate .

Rimozione di una live tiles

Tenete premuta una live tiles, quindi toccate .

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo può eseguire diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione ad Internet.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nella lista Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Tocate  per cercare un'applicazione.

Passaggio da un'applicazione a un'altra

Tenete premuto  per visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione, quindi selezionatene una.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per risparmiare batteria e preservare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto , selezionate un'applicazione, quindi toccate  per chiuderla.

Lista applicazioni

La lista Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, scorrete verso sinistra per aprire la lista Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Store**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione, quindi toccate **rimuovi**.



Le applicazioni presenti in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Guida+Suggerimenti

Utilizzate questa applicazione per accedere alle informazioni guida e ai suggerimenti su come utilizzare il dispositivo.

Toccate **Guida** nella lista Applicazioni.

Utilizzate uno tra i seguenti:

- **guida:** consente di selezionare un argomento per accedere alle informazioni guida.
- **suggerimenti:** consente di selezionare un argomento per accedere a suggerimenti utili.


Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Qwerty o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.




L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Utilizzo della tastiera Qwerty

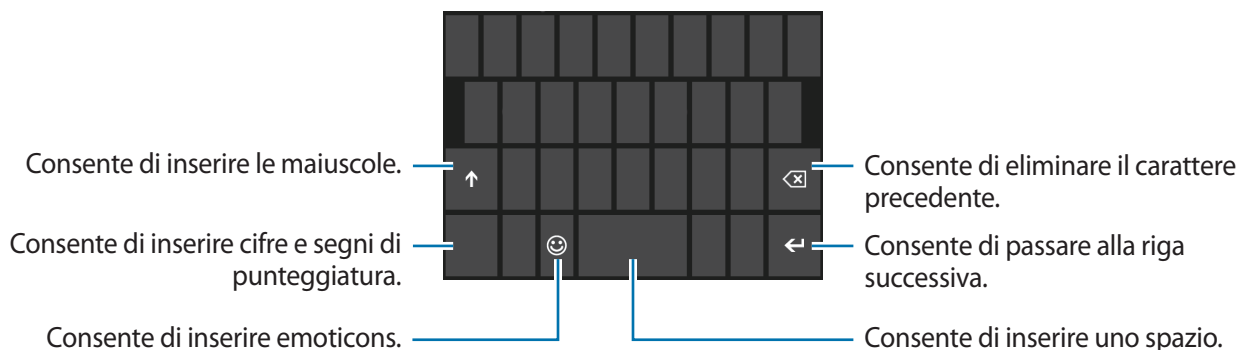

Inserimento della maiuscola



Toccate  prima di inserire un carattere. Per inserire tutte maiuscole, toccatelo due volte.


Aggiunta di una lingua alla tastiera

Potete aggiungere più lingue per la tastiera per inserire il testo in altre lingue. Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **tastiera** → **aggiungi tastiere**, quindi selezionate le lingue per la tastiera.

Toccate il tasto lingua per cambiare la lingua della tastiera.

Copia e incolla

Toccate su un testo, trascinate  per selezionare più o meno testo, quindi toccate  per copiare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui dovrebbe essere inserito, quindi toccate .

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo a una rete Wi-Fi per utilizzare Internet. (pag. 63)

Attivazione o disattivazione del Wi-Fi

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra per attivarlo. Trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso sinistra per disattivarlo.




- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma potrebbe non esserne consentito l'utilizzo all'aperto in alcuni Paesi.
- Disattivate la rete Wi-Fi quando non utilizzate il dispositivo per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **fatto**. Le reti che richiedono una password sono protette. Effettuata la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connette automaticamente ogni volta che sarà disponibile.

Aggiunta di reti Wi-Fi

Se la rete desiderata non compare nell'elenco reti, toccate **avanzate** in fondo all'elenco reti. Toccate , inserite il nome della rete in **Nome della rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **aggiungi**.

Impostazione degli account

Create un account Microsoft per utilizzare al meglio il dispositivo. Applicazioni come **Store** richiedono un account Microsoft.

Aggiunta di un account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Microsoft senza effettuare la registrazione per configurare un account Microsoft.

Per effettuare la registrazione con un account Microsoft, Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **e-mail e account** → **aggiungi un account** → **Account Microsoft**. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più di un account Microsoft.

Eliminazione degli account

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **e-mail e account**, tenete premuto l'account da rimuovere, quindi toccate **elimina**.

Trasferimento dei file

Spostate i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: m4a, m4b, wma e mp3
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms e wmv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Connessione come dispositivo multimediale

Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB. La memoria interna del dispositivo e la scheda di memoria nel dispositivo compaiono sul computer entrambe come dispositivi di archiviazione rimovibili.

- 1 Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiede sempre una password preimpostata per sbloccarlo.

Impostazione di una password

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **schermata di blocco**, quindi trascinate l'interruttore **Password** verso destra. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite la password.



Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Il dispositivo è predisposto per il download e l'installazione automatica degli aggiornamenti. Per cercare aggiornamenti disponibili manualmente, nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **aggiornamenti**.

Comunicazione

Telefono



Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere a una chiamata.

Toccate **Telefono** nella lista Applicazioni.


Esecuzione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **chiamate**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate ricevute o effettuate.
- : consente di comporre un numero utilizzando la tastiera, quindi toccate **chiama**.
- : consente di effettuare una chiamata verso un numero presente in rubrica.

Ricerca dei contatti


Toccate , inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserite i caratteri, vengono suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamarlo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate **chiama**.

Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **attesa:** consente di mettere una chiamata in attesa. Toccate **in attesa** nuovamente per recuperare la chiamata messa in attesa.
- **aggiungi chiamata:** consente di effettuare una seconda chiamata.
-  : consente di aprire la tastiera.
- **vivavoce:** consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **muto:** consente di disattivare il microfono il modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- **conferenza:** consente di effettuare una teleconferenza quando collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
- **TAP TO SWAP:** consente di passare da una chiamata all'altra.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono alla rubrica dalla tastiera, inserite il numero e toccate **salva**.

Ricezione delle chiamate

Risposta a una chiamata

All'arrivo di una chiamata, toccate **rispondi**, oppure premete il tasto dell'auricolare.

Se è attivo il servizio di chiamate in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando risponderete a una seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, toccate **ignora**, oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **blocco chiamate**, quindi inserite un numero o selezionatene uno dalla rubrica.

Chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, il numero delle chiamate perse compare sulla schermata Home. Toccate il riquadro **Telefono** per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. L'utente può utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare a una chiamata in entrata.

Per utilizzare questo servizio, nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **impostazioni aggiuntive di chiamata** → **avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato per inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **impostazioni aggiuntive di chiamata** → **inoltro chiamate**, quindi selezionate un tipo e una condizione di chiamata. Inserite un numero e toccate **Salva**.

Conclusione di una chiamata

Toccate **termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

Contatti

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.


Toccate **Contatti** nella lista Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

In **tutti**, toccate , quindi inserite le informazioni del contatto.

Modifica di un contatto


Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Selezionate il contatto da eliminare, quindi toccate  → **elimina**.

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Toccate  e inserite i criteri di ricerca.

Una volta selezionato il contatto, toccate un numero telefonico per effettuare una chiamata, oppure eseguite una delle seguenti azioni.

- **SMS:** consente di comporre un messaggio.
- **invia e-mail:** consente di comporre una e-mail.

Importazione ed esportazione dei contatti

Sincronizzazione con gli account Microsoft e con i social network

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dall'account Microsoft o dei social network e viceversa.

Importazione dei contatti

Tocate  → **impostazioni** → **importa contatti SIM**. Selezionate i contatti da importare, quindi toccate **importa**.


Visualizzazione dei post dei social network

In **novità**, toccate  → **aggiorna**, quindi selezionate un post.

Per aggiungere un commento, toccate .




Gruppi dei contatti

Aggiunta dei contatti a un gruppo

In **insieme**, selezionate un gruppo, quindi toccate .

Gestione dei gruppi

Selezionate un gruppo, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere il gruppo alla schermata Home.
-  → **rinomina**: consente di rinominare il gruppo.
-  → **elimina**: consente di eliminare il gruppo.

Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate **invia SMS** oppure **invia e-mail**.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Tocate **Messaggi** nella lista Applicazioni.




L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio dei messaggi

In **conversazioni**, toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , quindi selezionate un contatto.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegare immagini, video, contatti e altro.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

Ascolto dei messaggi vocali


Nella lista Applicazioni, toccate **Telefono** → , quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare o visualizzare le e-mail.



Impostazione degli account e-mail

Configurate un account e-mail quando aprite E-mail per la prima volta.

Sulla schermata Home, toccate , inserite indirizzo e-mail e password, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione. Il nuovo account e-mail viene aggiunto alla schermata Home e nella lista Applicazioni.

Per configurare un account e-mail, nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, quindi toccate **email e account** → **aggiungi un account**.

Invio delle e-mail


Nella lista Applicazioni, toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate . Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Tocate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Tocate  → **mostra cc e ccn** per aggiungere altri destinatari.

Tocate  per allegare immagini.

Lettura delle e-mail

Nella lista Applicazioni, selezionate un account e-mail da utilizzare, quindi recuperate i nuovi messaggi. Per recuperare nuovi messaggi manualmente, toccate .

Tocate il messaggio da leggere.

Tocate l'allegato per aprirlo, quindi toccate  → **salva nel telefono** per salvarlo.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Tocate **ChatON** nella lista Applicazioni.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o gli indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Web e connessioni

Internet Explorer



Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet Explorer** nella lista Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate → .


Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **schede** → .



Per spostarvi su un'altra pagina Web, toccate  → **schede**, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate  → **aggiungi a preferiti**.

Per aprire una pagina aggiunta a preferiti, toccate  → **preferiti**.

Cronologia

Tocate  → **recenti** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate di recente. Per cancellare la cronologia, toccate .

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, condividerlo o copiarlo.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **condividi la pagina**.

Bluetooth

La funzione Bluetooth crea una connessione wireless diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Stato** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni**, scorrete fino a **sistema**, toccate **Bluetooth**, trascinate l'interruttore **Stato** verso destra e verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Foto**. Aprite **Foto**, selezionate un'immagine, toccate **...** → **condividi...** → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine.

Alla ricezione dei dati provenienti da altri dispositivi, il vostro telefono creerà e memorizzerà i file in una cartella apposita.

Multimedia

Musica + video

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica e riprodurre video o podcast.


Toccate **Musica + video** nella lista Applicazioni.



- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

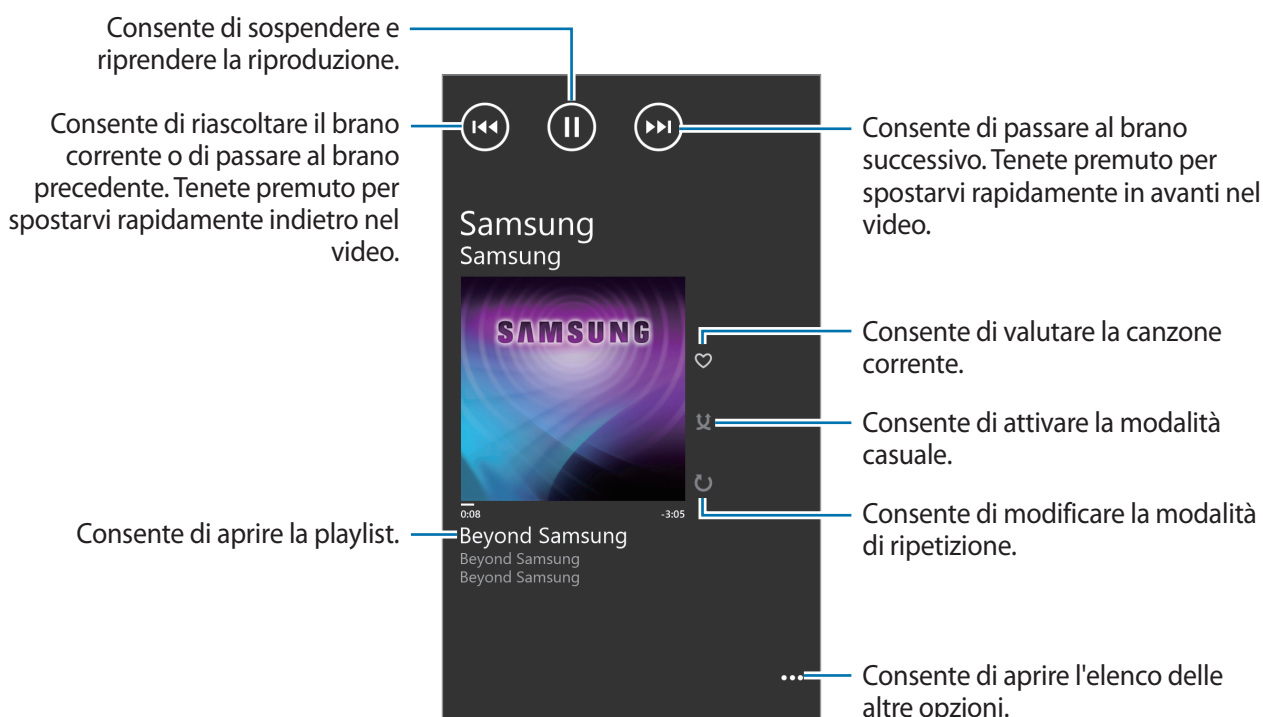

Creazione delle playlist

Create una selezione personale di canzoni.

Durante la riproduzione della musica, toccate  → **salva come playlist**, inserite un titolo, quindi toccate .

Riproduzione dei video

Selezionate una categoria video, quindi selezionate un video da riprodurre.

Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel video.

Consente di spostarsi in avanti o indietro trascinando la barra.



Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel video.

Riproduzione dei podcast

Selezionate una categoria di podcast, quindi selezionate un podcast → un episodio.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Foto** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 49)

Toccate **Fotocamera** nella lista Applicazioni.



La fotocamera si spegne automaticamente se non utilizzata.

Per un uso appropriato della fotocamera

- Non scattate foto o video di altri senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto


Scatto di una foto

Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.




Registrazione dei video


Registrazione di un video

Toccate , quindi premete il tasto Fotocamera per registrare un video. Per interrompere la registrazione, premete nuovamente il tasto Fotocamera.

Modalità registrazione

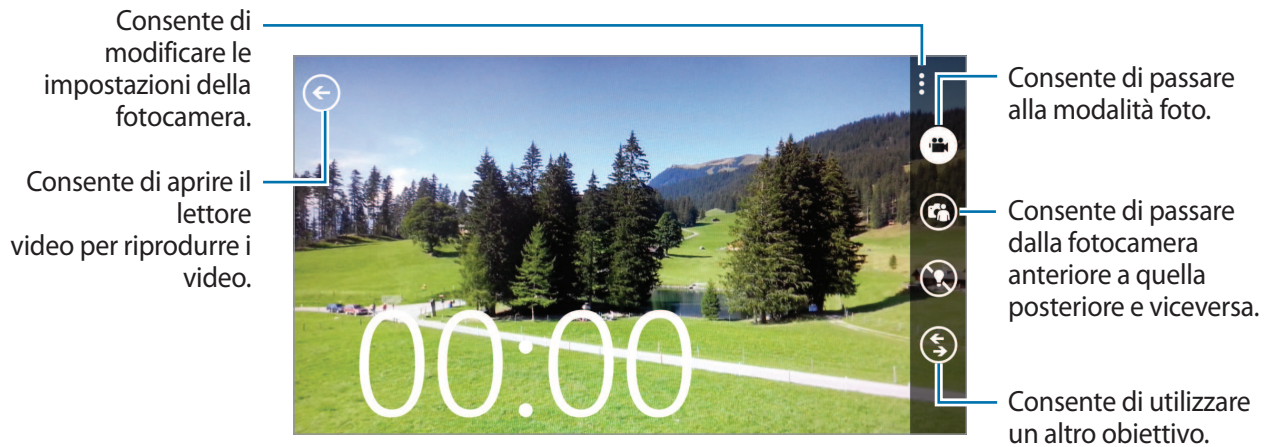

Aumento e diminuzione dello zoom

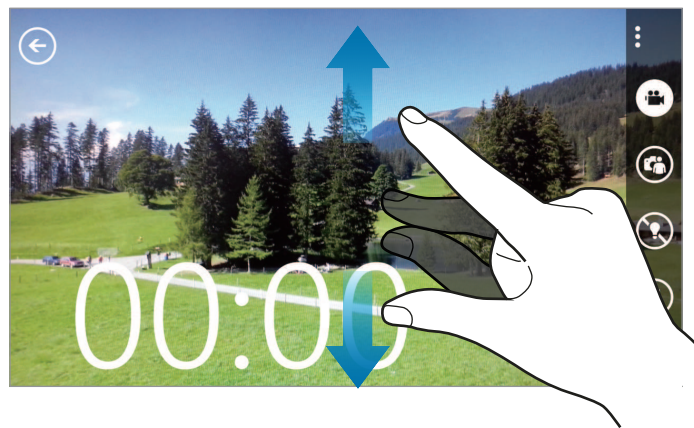


Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, avvicinatele per ridurre lo zoom.




L'effetto di aumento/diminuzione dello zoom non è disponibile quando utilizzate lo zoom durante la registrazione dei video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Tocate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili nelle modalità fotocamera singola e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Normale (predefinita)** viene controllato dalla fotocamera. **Macro** è per oggetti molto vicini.
- **Antivibrazione:** consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione aiuta la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Bilanciamento bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di calore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Valore esposizione:** consente di determinare la quantità di luce che colpisce il sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Effetti:** consente di impostare un effetto foto tra quelli disponibili.
- **Contrasto auto:** consente di impostare la fotocamera per utilizzare il contrasto automatico. Il contrasto automatico definisce i livelli di contrasto senza l'inserimento manuale.
- **Risoluzione:** consente di impostare una risoluzione.

Utilizzo di Bing Vision

Tocate  → **Bing Vision** per effettuare una scansione dei codici per visualizzare maggiori informazioni, oppure per estrarre del testo dai documenti.

Scansione di un codice

Puntate la fotocamera posteriore verso un codice. Una volta che è stata effettuata la scansione automatica del codice, toccate il numero del codice per visualizzare le informazioni.

Scansione di un documento

Puntate la fotocamera posteriore verso un documento, quindi toccate **cerca testo**. Selezionate una parola quindi toccate **traduci** per visualizzarne la definizione.

Per effettuare una ricerca sul Web tramite una parola chiave, toccate **cerca**.

Foto

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Foto** nella lista Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando **Foto** vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'applicazione, come E-mail, salva un'immagine, viene creata automaticamente una cartella di download contenente l'immagine. Selezionate la cartella per aprirla, quindi toccate un'immagine per visualizzarla a schermo intero.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video per guardarlo, in modo da avviare **Musica + video**.




Modifica delle immagini

Durante la visualizzazione delle immagini,  e utilizzate le seguenti funzioni:

- **modifica**: consente di modificare l'immagine.
- **aggiungi a preferite**: consente di aggiungere l'immagine ai preferiti.
- **salva su SkyDrive**: consente di caricare l'immagine sulla memoria SkyDrive. Questa funzione potrebbe variare in base alle impostazioni dell'account.
- **app**: consente di visualizzare gli editor di immagini scaricati da **Store**.




Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- In una cartella, toccate , selezionate le immagini spuntandole, quindi toccate .
- Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate  → **elimina**.

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate , selezionate le immagini spuntandole, quindi toccate  per inviarle ad altri.
- Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate  → **condividi...** per inviarla ad altri.



Impostazione come sfondo per la schermata di blocco

Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate  → **imposta come sfondo di blocco** per impostare l'immagine come sfondo per la schermata di blocco.

Sfondo animato

Utilizzate questa applicazione per impostare, per la schermata di blocco, una presentazione delle immagini di vostro gradimento.

Toccate **Live Wallpaper** nella lista Applicazioni.

Toccate **scegli immagine**, selezionate una cartella, selezionate le immagini, quindi toccate . Per scattare una foto da aggiungere alla presentazione, toccate .



Toccate **si** per impostare la presentazione come sfondo.


Photo Editor

Utilizzate questa applicazione per personalizzare le foto aggiungendo vari effetti, come l'effetto pittura a olio.

Toccate **Photo Editor** nella lista Applicazioni.

Per aprire un'immagine, selezionate una delle seguenti azioni:

- : consente di scegliere tra le immagini memorizzate nel dispositivo.
- : consente di scattare una foto da modificare.

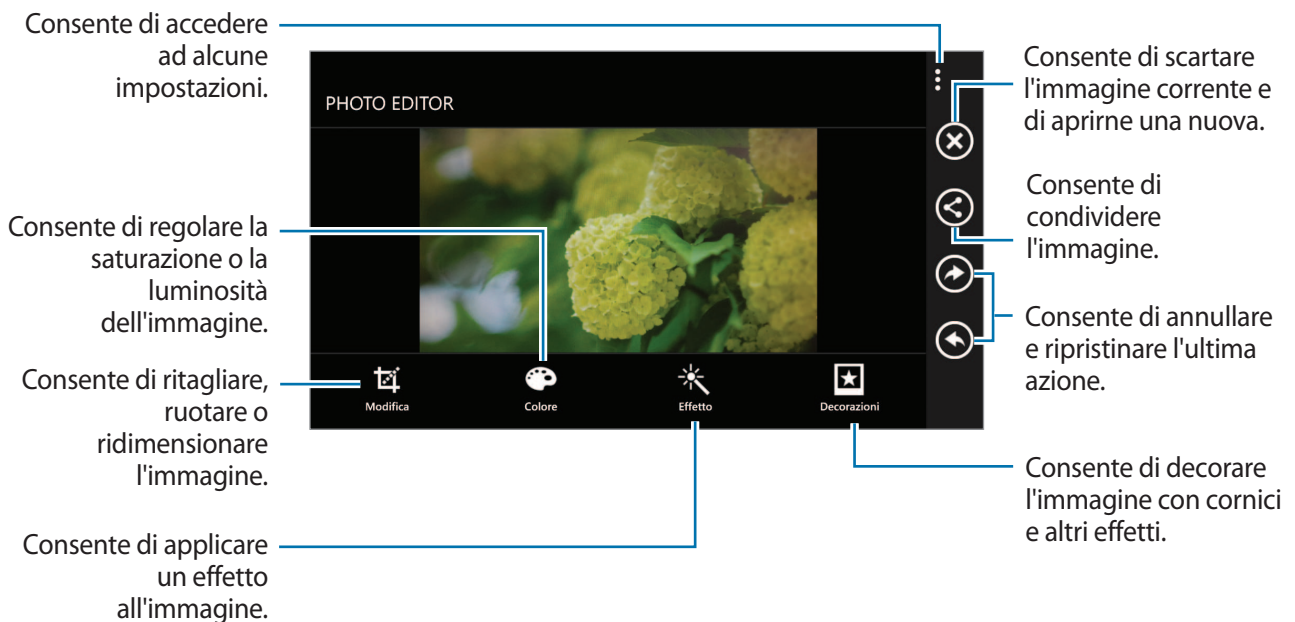

Per terminare, toccate  → **ok**.

Now

Utilizzate questa applicazione per ottenere previsioni del tempo, articoli di giornale recenti o informazioni sulla borsa.

Toccate **Now** nella lista Applicazioni.

Visualizzazione delle informazioni sul meteo

Scorrete fino a **meteo** per visualizzare il meteo corrente e le previsioni.


Per aggiungere la località corrente, toccate  → **Aggiungi una città** → .

Per aggiungere altre località, toccate  → **Aggiungi una città**.

Per aggiornare le previsioni meteo, toccate .


Lettura degli articoli di giornale

Scorrete fino a **notizie** per visualizzare gli articoli di giornale. Selezionate un articolo da leggere.

Per aggiungere una categoria di notizie, toccate  → **Aggiungi una category**.

Visualizzazione delle informazioni di borsa

Scorrete fino a **titoli di borsa** per visualizzare le informazioni sulla borsa. Selezionate una borsa da monitorare.

Per aggiungere un articolo di borsa, toccate  → **Aggiungi un titolo**.


Controllo delle valute

Scorrete fino a **valuta** per visualizzare le informazioni valutarie. Selezionate una valuta da controllare.

Per aggiungere una valuta, toccate  → **Aggiungi valuta**.

Visualizzazione dei post di Twitter

Scorrete fino a **tweet principali** per visualizzare i post di Twitter. Selezionate un post da visualizzare.

Per aggiungere un Paese, relativamente alla visualizzazione dei post di Twitter, toccate  → **Aggiungi un paese**.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Store** nella lista Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **installa**. Se l'applicazione ha un costo, toccate **acquista**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.



Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento.

Giochi

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare giochi.

Toccate **Giochi** nella lista Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Scorrete fino a **raccolta**, quindi selezionate un gioco. Per accedere ad altri giochi, toccate **scarica altri giochi**.

Per accedere ai servizi di gioco Xbox, scorrete fino a **xbox**, quindi effettuate la registrazione del vostro account Xbox.

Music Hub


Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare canzoni.

Toccate **Music Hub** nella lista Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare. Selezionatene una dall'elenco dei risultati di ricerca.

Per acquistare un album, selezionate un album, toccate , quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Utilità


OneNote

Utilizzate questa applicazione per creare una nota utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **OneNote** nella lista Applicazioni.

Composizione delle note

Toccate , quindi inserite un appunto.

Per creare un elenco di attività, toccate .


Per creare un elenco puntato, toccate .

Per inserire un'immagine, toccate .

Per inserire una registrazione vocale, toccate .

Sfogliare le note


Sfogliate le note scorrendo in alto o in basso.


Per cercare una nota, toccate .


Per eliminare le note, toccate  → **seleziona pagine**.

Visualizzazione di una nota

Toccate la nota per aprirla.

Per inviare una nota ad altri, toccate  → **condividi...**

Per aggiungere la nota alla schermata Home, toccate  → **aggiungi a start**.

Per eliminare la nota, toccate  → **elimina**.

Per modificare la nota, toccate il touch screen.



Per riprodurre la registrazione vocale, toccate .

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nella lista Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

In **giorno** oppure **agenda**, toccate , quindi inserite un evento con un'impostazione di ripetizione a scelta. In **attività**, toccate , quindi inserite un'attività con un'impostazione di priorità a scelta.

Per aggiungere un evento toccate brevemente una fascia oraria.



Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **più dettagli** per aggiungere ulteriori dettagli, come la frequenza di ripetizione dell'evento o con quanto anticipo debba apparire l'avviso relativo all'evento.

Eliminazione degli eventi


Selezionate un evento, quindi toccate .


MiniDiary

Utilizzate questa applicazione per creare un diario utilizzando immagini, testo e persino un geolocalizzatore.

Toccate **MiniDiary** nella lista Applicazioni.

Scrittura di un diario

Toccate  per creare una voce del diario.

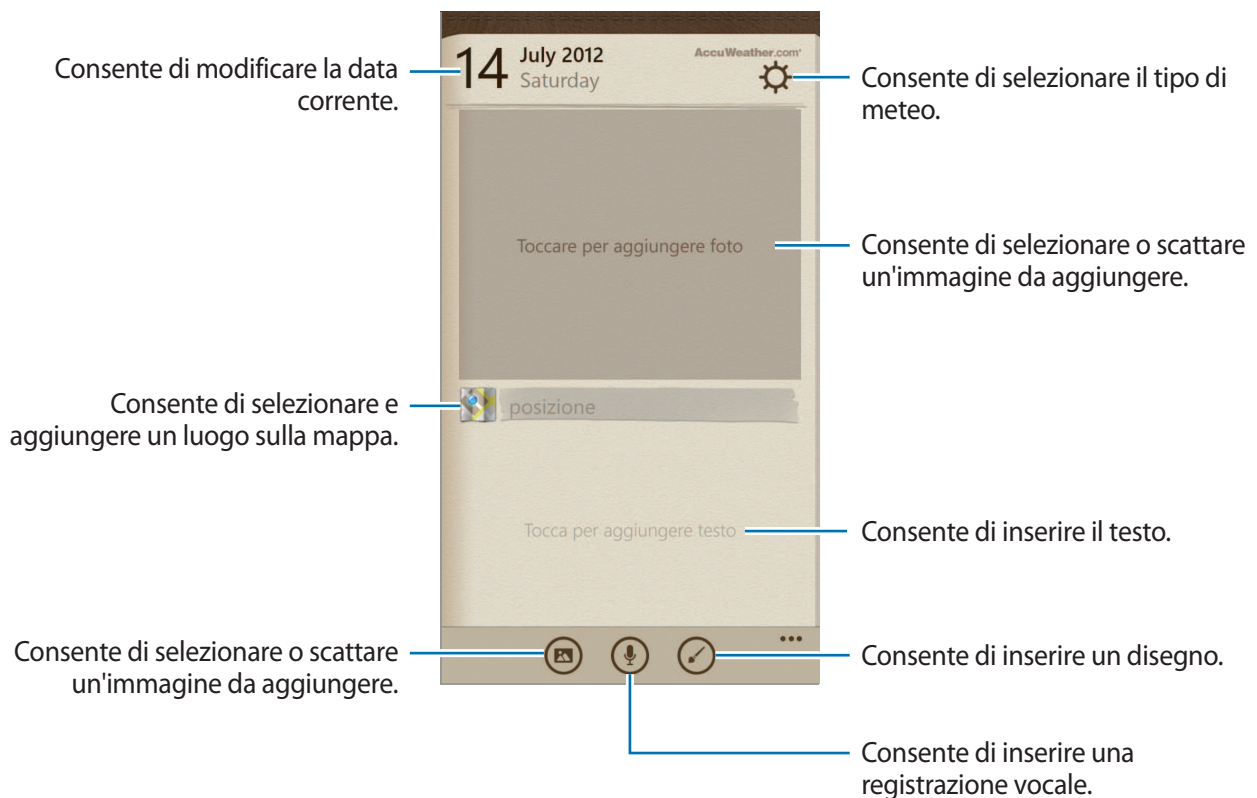

Letture di un diario

Toccate una voce per leggerla.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare la voce precedente o successiva.

Per cercare una voce, toccate .

Per ordinare le voci in base alla data o al luogo, scorrete fino a **data** oppure **posizione**.

Per inviare il diario ad altri o per condividerlo, toccate la voce, quindi toccate .

Office


Utilizzate questa applicazione per modificare i documenti in vari formati, compresi fogli elettronici e presentazioni.

Toccate **Office** nella lista Applicazioni.

Creazione dei documenti

In **recenti**, toccate , quindi selezionate un tipo di documento.

Utilizzate la barra degli strumenti di modifica in basso sul touch screen per modificare il documento.

Per terminare, toccate  → **salva**, inserite un nome per il file, selezionate una memoria per il salvataggio, quindi toccate **salva**.


Lettura dei documenti

In **percorsi**, toccate **telefono** oppure **e-mail**, quindi selezionate un file da aprire.

Download dei documenti

Create un account SkyDrive o Office 365 per accedere alla memoria dei documenti online.


In **percorsi**, toccate **SkyDrive** oppure **Office 365**.

Per scaricare un documento dal sito Web, aprite il documento, toccate  → **salva con nome...**, quindi salvatelo sul dispositivo.



Svegli

Utilizzate questa applicazione per impostare una o più sveglie per eventi importanti.

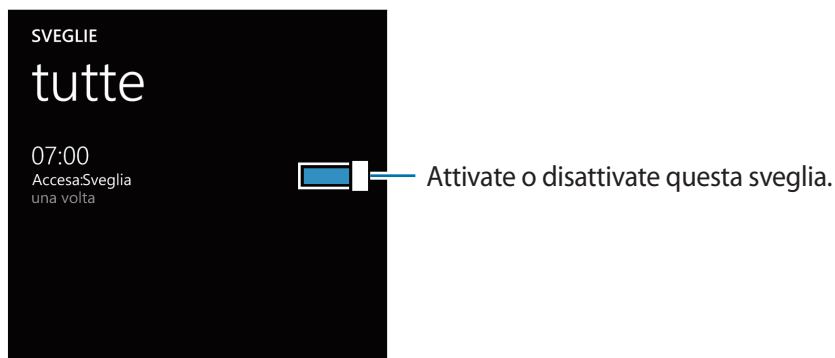Toccate **Svegli** nella lista Applicazioni.



Impostazione delle sveglie

Toccate , impostate un'ora per l'attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, selezionate una suoneria per la sveglia, quindi toccate .

Interruzione delle sveglie

Toccate **ignora** per interrompere una sveglia. Toccate **posponi** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Selezionate una sveglia, quindi toccate .

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nella lista Applicazioni.


Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Portafoglio

Utilizzate questa applicazione per aggiungere informazioni relative a carte di credito o debito e a carte sconto e ricompensa, ad esempio carte fedeltà, tessere membro e coupon.

Toccate **Portafoglio** nella lista Applicazioni.


Aggiunta delle informazioni su carte di credito e di debito

In **tutti**, toccate , selezionate un tipo di carta, quindi inserite le informazioni relative alla carta.

Aggiunta delle informazioni del coupon

In **offerte**, toccate  → **aggiungi i dati dell'offerta**, quindi inserite le informazioni relative al coupon.

Impostazione di un PIN per Portafoglio

Toccate  → **impostazioni e pin** → trascinate l'interruttore **Più informazioni** verso destra.

Inserite almeno quattro numeri e inserite di nuovo la password per verificarla.

Spuntate **Usa il PIN del portafoglio per proteggere musica, app e acquisti nell'app**.

Navigazione e luoghi

Mappe



Utilizzate questa applicazione per visualizzare la vostra posizione, cercare luoghi od ottenere informazioni.

Toccate **Mappe** nella lista Applicazioni.





La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate.

Una volta trovata la località, utilizzate le icone seguenti:

- : consente di ottenere indicazioni per giungere a destinazione.
- : consente di visualizzare la posizione corrente.

Indicazioni per una destinazione

Toccate , inserite la posizione di partenza e di arrivo, quindi toccate .

Impostazioni

Info sulle impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni delle applicazioni e aggiungere gli account.

Toccate **Impostazioni** nella lista Applicazioni.

sistema

Modificate le impostazioni relative al sistema del dispositivo.

toni e suonerie

- **Suoneria:** consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni, tranne quelli multimediali e le suonerie delle sveglie.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione per la notifica degli eventi.
- **Suoneria:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **SMS o chat:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli SMS e dei messaggi istantanei ricevuti.
- **Messaggio vocale:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei messaggi vocali in entrata.
- **E-mail:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle e-mail in entrata.
- **Suona per:** consente di impostare il suono del dispositivo per vari eventi.

tema

- **Sfondo:** consente di selezionare il colore dello sfondo.
- **Colore in primo piano:** consente di impostare il colore predominante delle live tiles.

e-mail e account

Aggiungete o visualizzate le e-mail e gli account dei social network.

internet condiviso

Utilizzate il router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con computer o altri dispositivi tramite la rete Wi-Fi.

schermata di blocco

- **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
- **Mostra l'artista quando ascolto la musica:** consente di visualizzare le informazioni sull'artista della canzone in riproduzione sulla schermata di blocco.
- **Scegli un'app di cui mostrare lo stato in dettaglio:** consente di selezionare un'applicazione per visualizzare lo stato dettagliato sulla schermata di blocco.
- **Scegli app per visualizzare lo stato in breve:** consente di selezionare applicazioni per visualizzare una sintesi dello stato sulla schermata di blocco.
- **Blocca lo schermo dopo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione del dispositivo.
- **Password:** consente di impostare una password per sbloccare il touch screen.

Wi-Fi

- **Wi-Fi:** consente di attivare la connessione Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.
- **avanzate:**
 - **Avvisami quando trovi nuove reti:** consente di impostare la rilevazione di reti Wi-Fi aperte e di avvisarvi quando sono disponibili.
 - **Invia informazioni sulle reti Wi-Fi per migliorare la ricerca di reti Wi-Fi:** consente di inviare a Microsoft le informazioni relative alla rete Wi-Fi corrente.
 - **Il Wi-Fi rimane acceso quando lo schermo si spegne:** consente di scegliere se mantenere la connessione Wi-Fi attiva durante la modalità Sleep.

Bluetooth

Potete attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

tocca e condividi

Attivate la condivisione NFC per inviare dati, come immagini, URL e contatti a dispositivi Windows abilitati NFC. Quando appoggiate la parte posteriore del vostro dispositivo a quella di un altro, i dati selezionati verranno automaticamente inviati all'altro dispositivo.

modalità aereo

Disattiva tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

rete cellulare

- **Rete attiva:** consente di visualizzare la rete utilizzata.
- **Rete dati:** consente di utilizzare il passaggio delle reti dei dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Opzioni dati in roaming:** consente di utilizzare il dispositivo per la connessione a un'altra rete in roaming o quando la vostra rete domestica non è disponibile.
- **Velocità massima di connessione:** consente di selezionare una velocità per la connessione alla rete mobile.
- **Seleziona la rete:** consente di selezionare un metodo di selezione della rete.
- **applicazioni sulla sim:** consente di accedere a una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. In base alla scheda SIM o USIM, questa opzione potrebbe essere disponibile ma apparire in modo diverso.


posizione

Potete attivare o disattivare il sensore GPS.

angolo dei bambini

Limitate l'accesso dei bambini ai file multimediali o alle applicazioni.

Attivazione de l'angolo dei bambini

Trascinate l'interruttore **angolo dei bambini** verso destra per attivare l'angolo dei bambini. Selezionate i file o le applicazioni da utilizzare con l'angolo dei bambini, quindi toccate .

Accesso a l'angolo dei bambini

Sulla schermata Impostazioni, toccate **avvia l'angolo dei bambini**. Inoltre, potete scorrere verso sinistra fino alla schermata di blocco, quindi trascinate lo sfondo della schermata di blocco verso l'alto. Quando il touch screen viene spento, l'angolo dei bambini verrà chiuso.

risparmia batteria

- **Risparmia batteria:** consente di attivare la modalità risparmio energetico per ridurre il consumo della batteria.
- **avanzate:** consente di selezionare il livello di energia raggiunto il quale il dispositivo passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.

memoria del telefono

Visualizzate le informazioni sulla memoria del dispositivo e della scheda di memoria oppure formattate una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

backup

Effettuate il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Microsoft.

data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Formato 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Imposta automaticamente:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando ci spostiamo da un fuso orario all'altro.
- **Fuso orario:** consente di selezionare il fuso orario domestico.
- **Data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.

luminosità

- **Regola automaticamente:** consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo.
- **Livello:** consente di impostare la luminosità dello schermo.

tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in base alla lingua selezionata.

- **tastiera:**
 - **Suggerisci testo:** consente di prevedere le parole in base all'inserimento e di visualizzare i relativi suggerimenti.
 - **Evidenzia parole con errori:** consente di evidenziare automaticamente le parole con errori di ortografia.
 - **Correggi parole con errori:** consente di impostare la correzione automatica delle parole con errori di ortografia.
 - **Inserisci uno spazio dopo una parola suggerita:** consente di inserire uno spazio dopo aver selezionato una parola dall'elenco dei suggerimenti.
 - **Inserisci il punto se faccio un doppio tocco su SPAZIO:** consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
 - **Rendi maiuscola la prima lettera di una frase:** consente di inserire la maiuscola per il primo carattere successivo a un segno di punteggiatura, come punto, punto di domanda o punto esclamativo.
- **avanzate:**
 - **cancella suggerimenti:** consente di eliminare le parole aggiunte all'elenco dei suggerimenti.
 - **Migliora i suggerimenti inviando a Microsoft informazioni sull'uso della tastiera:** consente di inviare a Microsoft un riscontro sulla modalità di utilizzo della tastiera.

lingua e paese

- **Lingua del telefono:** consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Paese:** consente di selezionare un Paese per il formato di visualizzazione.
- **Formato regionale:** consente di selezionare una regione per il formato di visualizzazione. Questa opzione riguarda il formato o le unità di data e ora.
- **Lingua del browser e delle ricerche:** consente di selezionare una lingua per la navigazione e la ricerca sul Web.

accessibilità

- **Dimensione del testo:** consente di cambiare la dimensione del testo.
- **Contrasto elevato:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Lente d'ingrandimento:** consente di ingrandire la schermata toccando due volte con due dita.

comandi vocali

- **Usa i comandi vocali con il telefono bloccato:** consente di attivare il riconoscimento vocale quando il dispositivo è bloccato.
- **Riproduci conferma audio:** consente di ascoltare la conferma audio per il riconoscimento vocale.
- **Leggi per me gli SMS in arrivo:** consente di selezionare la condizione per l'attivazione della funzione da testo a voce in presenza di un messaggio in entrata.
- **Voce per la sintesi vocale:** consente di selezionare un tipo di voce per la funzione da testo a voce.
- **Lingua dei comandi vocali:** consente di selezionare una lingua per la funzione da testo a voce.
- **Attiva il servizio di riconoscimento vocale:** consente di impostare l'uso del motore di sintesi vocale con il testo pronunciato.

trova il mio telefono

Impostate il controllo in remoto del dispositivo via Internet in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso al vostro account Microsoft.

aggiornamenti

- **Stato dell'aggiornamento:** consente di verificare gli aggiornamenti e di aggiornare il software del dispositivo.
- **Avvisami quando ci sono aggiornamenti per il telefono:** consente di impostare l'avviso in caso di nuovi aggiornamenti disponibili.
- **Scarica gli aggiornamenti automaticamente quando le impostazioni della rete dati lo permettono:** consente di aggiornare automaticamente il software quando saranno disponibili nuovi aggiornamenti e se le impostazioni di rete del dispositivo lo consentono.

app aziendali

Accedete alle risorse aziendali secondo la politica di protezione utilizzata dalla vostra azienda. Quando configurate un account, l'amministratore IT della vostra azienda sarà in grado di codificare la memoria USB e la scheda di memoria, oppure di eliminare i dati in remoto in caso di furto o smarrimento del dispositivo.

informazioni su

Accedete alle informazioni del dispositivo, oppure ripristinate le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica ed eliminate tutti i dati.

feedback

Impostate il dispositivo per inviare un riscontro su come utilizzate i prodotti mobili Windows.

impostazioni aggiuntive di chiamata

- **inoltrare chiamate:** consente di deviare le chiamate in entrata su un altro numero.
- **avviso di chiamata:** consente di avvisarvi nel caso in cui durante una chiamata, ricevete un'altra chiamata.

impostazioni avanzate dei messaggi

Impostate la ricezione di messaggi broadcast.

apn

- **APN automatico:** consente di configurare automaticamente i nomi dei punti di accesso (APN) quando è inserita la scheda SIM.
- **APN attivo:** consente di selezionare dall'elenco degli APN il nome di un punto di accesso (APN) da utilizzare.
- **modifica apn:** consente di aggiungere o modificare i nomi dei punti di accesso (APN).

blocco chiamate

Rifiutate automaticamente le chiamate provenienti da numeri di telefono specifici. Aggiungete i numeri di telefono all'elenco rifiuto.

importazione contatti

Importate i contatti da un altro dispositivo tramite Bluetooth.

impostazione aggiuntiva

- **Intensità display automatica:** consente di risparmiare energia regolando il colore dello sfondo.
- **Eliminazione eco:** consente di rimuovere l'eco per migliorare la qualità audio.
- **Modalità uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o da tavolo.
- **Feedback tattile.:** consente la vibrazione del dispositivo quando toccate i tasti sulla tastiera.

applicazioni


Potete modificare le impostazioni per la gestione delle applicazioni.

attività in background

Visualizzate un elenco di applicazioni in esecuzione oppure interrompete l'esecuzione di un'applicazione in background.

cerca

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Usa la mia posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per migliori risultati di ricerca.
- **Invia dati sulla posizione per Microsoft Tag:** consente di utilizzare le impostazioni relative alla vostra posizione per Microsoft Tags.
- **Ricerca sicura:** consente di filtrare testo e immagini esplicite dai risultati di ricerca.
- **Il pulsante Cerca funziona anche dalla schermata di blocco:** consente di utilizzare  anche se il dispositivo è bloccato.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo:** consente di visualizzare i suggerimenti quando inserite una parola chiave.
- **Consenti a Microsoft di salvare e usare le immagini delle ricerche della funzione Leggi:** consente a Microsoft di salvare e utilizzare immagini del vostro dispositivo per le ricerche Bing Vision.
- **elimina la cronologia:** consente di cancellare la cronologia di ricerca.

contatti

- **importa contatti SIM:** consente di importare i contatti dalla scheda SIM o USIM.
- **filtra l'elenco dei contatti:** consente di selezionare un filtro per i contatti visualizzati nella rubrica.
- **Nascondi i post dei contatti che ho filtrato:** consente di visualizzare i post provenienti dai social network solo per i contatti abilitati nella rubrica.
- **Ordina elenco per:** consente di impostare la modalità di organizzazione della rubrica.
- **Visualizza nomi per:** consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti.
- **Usa la mia posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per migliorare i risultati di ricerca.

- **Salva le ricerche dei check in e delle posizioni con il mio account Microsoft per migliorare i risultati delle ricerche:** consente di salvare le ricerche e le posizioni di check in per il vostro account Microsoft.
- **account:** consente di aggiungere, sincronizzare o eliminare un account Web.

foto e fotocamera

- **Tocca lo schermo per scattare foto e girare video:** consente di scattare una foto o di registrare un video toccando il touch screen.
- **Tieni premuto il pulsante della fotocamera per attivare il telefono:** consente di accendere il touch screen premendo il tasto Fotocamera.
- **Evita l'accensione accidentale della fotocamera con il telefono bloccato:** consente di non accendere la fotocamera premendo il tasto Fotocamera quando il dispositivo è bloccato.
- **Includi dati della posizione nelle foto:** consente di aggiungere il tag GPS di posizione alla foto.



- Il segnale GPS può essere debole se scattate foto tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.
- **Upload automatico:** consente di impostare il caricamento automatico di foto e video sulla memoria SkyDrive o di inviarli ad altre applicazioni.
- **ripristina la fotocamera:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

giochi

- **Collega a Xbox:** consente di caricare i punteggi e i risultati di gioco su Xbox Live.
- **Sincronizza richieste di gioco:** consente l'abbinamento automatico con altri dispositivi per giochi in multiutente su Xbox LIVE.
- **Mostra le notifiche del gioco:** consente l'avviso da parte del dispositivo in caso di notifiche ricevute da Xbox LIVE.

Internet Explorer

- **Naviga come:** impostate una modalità di navigazione per il browser.
- **Usa il pulsante della barra degli indirizzi per:** consente di impostare una funzione che si avvierà al tocco della barra degli indirizzi.
- **elimina la cronologia:** consente di eliminare i dati, i file e la cronologia memorizzati durante la navigazione su Internet.
- **impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate per il browser Web.

mappe

- **Usa la mia posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per migliorare i risultati di ricerca.
- **scarica mappe:** consente di scaricare la mappa e di visualizzarla offline.
- **cerca aggiornamenti:** consente di verificare gli aggiornamenti relativi alle mappe.
- **elimina la cronologia:** consente di eliminare i dati e la cronologia memorizzati durante la ricerca di località.

messaggi

- **Backup degli SMS:** consente di effettuare il back-up degli SMS sull'account Microsoft.
- **Conferma consegna SMS:** consente alla rete di informarvi quando gli SMS vengono inviati.
- **Conferma consegna MMS:** consente alla rete di informarvi quando gli MMS vengono inviati.
- **Invia conferma di ricezione MMS:** consente alla rete di informare i mittenti quando ricevete gli MMS da loro inviati.
- **MMS di gruppo:** consente di raggruppare i messaggi in conversazioni.

musica + video

- **Collega a Xbox Music:** consente di sincronizzare i file musicali con Xbox Music.
- **Raccolta di Xbox Music nel cloud:** consente di impostare il download automatico della raccolta musicale Xbox.
- **suggerimenti:** consente il suggerimento di applicazioni aggiuntive disponibili sul server Microsoft.

Office

- **Nome utente:** consente di inserire un nome utente che comparirà quando inserirete commenti o note nei documenti.
- **Apri i link di SharePoint nell'hub Office:** consente di aprire i link SharePoint in Office.
- **reimposta Office:** consente di ripristinare Office ai valori predefiniti di fabbrica.

Portafoglio

Attivate il blocco PIN per richiedere un PIN quando si utilizza Portafoglio.

store

- **PIN:** consente di attivare il blocco PIN per richiedere il PIN prima di effettuare un acquisto.
- **suggerimenti:** consente il suggerimento di applicazioni aggiuntive disponibili sul server Microsoft.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

telefono

- **Numero della segreteria:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al gestore telefonico.
- **Trasferimento chiamate:** consente di deviare le chiamate in entrata su un altro numero.
- **Rispondi con un SMS:** Consente di abilitare il dispositivo all'invio di un messaggio di testo al chiamante, quando rifiutate una chiamata.
- **Chiamata internazionale assistita:** consente di attivare o disattivare l'assistenza internazionale per correggere automaticamente alcuni errori comuni nelle chiamate internazionali o in roaming.
- **Protezione della SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN per richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo o di accedere ai dati della SIM.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di protezione SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprova.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per evitare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché possa essere nuovamente utilizzabile. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 9-10 secondi. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nella lista Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **sistema** → **informazioni su** → **ripristina il telefono** → **sì** → **sì**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra zona e riprova.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non va a buon fine

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituirla con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non fossero utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

