

MIO★STAR



V-CLEANER 6000

Schlittenstaubsauger | Aspirateur traîneau | Aspirapolvere a traino

Schlittenstaubsauger Mio Star V-CLEANER 6000

Gratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen den Schlittenstaubsauger nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Sicherheitshinweise	2	Wartung	18
Hinweise zu dieser Anleitung	5	– Für Ihre Sicherheit	18
Auspacken	5	– Staubbeutel wechseln	18
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	6	– Filter reinigen / ersetzen	20
Kurzanleitung	8	– Motorfilter	20
Inbetriebnahme	10	– HEPA-Abluftfilter	21
– Vor der ersten Inbetriebnahme	10	Reinigung / Aufbewahrung	22
– Verwendungszweck	10	Störungen	23
– Staubbeutel einsetzen / ersetzen	11	Entsorgung / Recycling	23
– Schlauch und Teleskoprohr	13	Technische Daten	24
– Düsen	13	Konformität CE	25
– Anschliessen	15		
– Staubsaugen	16		
– Parkpositionen	17		
– Nach dem Staubsaugen	17		

Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

- ⚠ **WARNUNG!** Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise vor Gebrauch durchlesen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und/oder Verletzungsgefahr!
- Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren

Zugelassene Bediener

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben

Schutz anderer Personen

- ⚠ **VORSICHT!** Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zu-

sammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können. Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen

- Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Stromzuführung

- ⚠ **WARNUNG!** Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das Gerät nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 220-240 V / 50 Hz, min. 6A anschliessen. Die Steckdose muss von autorisiertem Fachpersonal installiert worden sein. Wir empfehlen, das Gerät über FI-Schutzschalter max. 30mA anzuschliessen. Im Zweifelsfall fragen Sie eine Fachperson
- **ACHTUNG!** Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden

Netzkabel

- Das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Netzkabel regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Zur Vermeidung

Sicherheitshinweise

von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden

- **ACHTUNG!** Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Kabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Niemals mit dem Staubsauger über das Netzkabel fahren. Das Gerät niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen
- ⚠ **VORSICHT!** Netzstecker/-kabel und Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren. Immer an Stecker und nicht an Kabel ziehen
- **ACHTUNG!** Gerät niemals am Netzkabel hochziehen oder ziehen

Bestimmungsgemässer Gebrauch

- Der Schlittenstaubsauger ist ausdrücklich für den privaten Gebrauch bestimmt
- Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Anwendung

- **ACHTUNG!** Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.), da sonst Schäden am

Motor oder Gerät auftreten. Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) sowie Gips, Beton oder Mehl, einsaugen

- ⚠ **VORSICHT!** Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen. Verletzungsgefahr!
- Den Staubsauger nicht in der Nähe entflammbarer Gase und Flüssigkeiten verwenden
- Gerät nie ohne Filter verwenden
- ⚠ **VORSICHT!** Während des Saugens darauf achten, dass keine Kleidungsstücke (Tuch, Schal etc.) oder lange Haare in die Motordüse gelangen können. Verletzungsgefahr!
- ⚠ **VORSICHT!** Darauf achten, dass zu keiner Zeit Körperteile unter die Motordüse gelangen können
- Sicherstellen, dass die Bodenbürste ausgefahren ist, bevor empfindliche Böden gereinigt werden. **ACHTUNG!** Wenn Sie einen Parkettboden mit der Düsenposition auf «Teppich» saugen, kann der Boden beschädigt werden!
- Wenn sich der Staubsauger nicht leicht manövrieren lässt, müssen die Führungs- und Transportrollen gereinigt und der Schmutz entfernt werden. **ACHTUNG!** Staubsauger nicht mit blockierten Rollen verwenden. Empfindliche Böden können beschädigt werden!

Sicherheitshinweise

Reinigung

- ACHTUNG! Bevor Sie das Gerät reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen
- ⚠️ WARNUNG! Das Gerät niemals ins Wasser tauchen oder damit in Berührung kommen lassen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- ACHTUNG! Nie scharfe oder kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden

Reparaturen

- Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort den Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen
- Das Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten
- Reparaturen dürfen nur vom MIGROS-Service ausgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei nicht fachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

- **Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen**
- **Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind** (siehe Abbildungen nächste Seiten)
- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (220-240 V) mit der Gerätespannung übereinstimmt (siehe Leistungsschild des Gerätes)

- ⚠️ **WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel**, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Tipp:

- Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.)

Übersicht der Geräte- und Bedienteile



- | | |
|--|---|
| 1. Traggriff | 11. Schlauch-Handgriff (abnehmbar) |
| 2. Öffnungstaste für Staubbeutel | 12. Saugkraftregelung |
| 3. Schlauchanschluss | 13. Entriegelung Teleskoprohr |
| 4. Stufenlose Saugleistungsregulierung und Füllanzeige für Staubbeutel | 14. Teleskoprohr / Längeneinstellung |
| 5. Ein-/Ausschalter U | 15. Zubehörhalterung für Textildüse und Fugendüse |
| 6. Kabelaufrollautomatik | 16. Bodendüse / Universaldüse |
| 7. Luftaustrittsöffnung mit HEPA-Abluftfiltrierung | |
| 8. Halterung für Bodendüse | |
| 9. Netzstecker und -kabel | |
| 10. Transportrollen | |

Übersicht der Geräte- und Bedienteile



Zubehör

17. Bodendüse / Universaldüse
 18. Umschaltung Hartboden / Teppich
 19. Umschaltung Saugkraft
 (für maximale Saugkraft beide Schieber nach unten stellen)

20. Parkett-/Hartbodendüse

21. Möbeldüse

22. Textildüse

23. Fugendüse

24. Flexible, schwenkbare Lanzendüse für enge Stellen

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, die detaillierte Bedienungsanleitung auf den nachfolgenden Seiten zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 10.

1. Staubbeutel und Abluftfilter

Ab Werk sind normalerweise bereits der Staubbeutel, der Abluftfilter und der Motorfilter eingesetzt.

- Netzstecker ziehen
- Entriegelungstaste an der Vorderseite des Staubsaugers nach oben drücken und dann den Deckel aufschwenken
- Kontrollieren Sie, ob in der Halterung ein Staubbeutel und ob der weisse Motorfilter richtig eingesetzt sind. Falls ja, Deckel wieder schliessen. Staubbeutel wechseln, s. Seite 11



- Kontrollieren Sie, ob der Abluftfilter auf der Rückseite richtig eingesetzt ist. Falls ja, Verschlussdeckel wieder sorgfältig einsetzen (rastet ein)

Hinweis:

- ACHTUNG! Staubsauger niemals ohne Staubbeutel, HEPA-Abluft- oder Motorschutzfilter anwenden. Motor nimmt sonst Schaden (keine Garantie)!

2. Schlauch anschliessen

- Schlauchende fest in Staubsauger einstecken (schnappt ein). Durch Zusammendrücken der Griffriellen/Sperre an der Halterung, kann der Schlauch wieder gelöst werden



- Teleskoprohr in Bodendüse stecken
- Griffteil des Schlauches in Teleskoprohr stecken
- Die Rohrlänge kann verändert werden: Einstellknopf nach unten schieben, um das Rohr auseinander zu ziehen oder zusammenzuschieben

Hinweis:

- Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)

3. Anschliessen

- Netzkabel ausziehen
- Stecker in die Steckdose (220-240 V) stecken
- Der Staubsauger ist betriebsbereit

Kurzanleitung

Hinweis:


- Nicht über den Endanschlag (rote Markierung) ziehen, um Beschädigungen des Kabels und der Aufrollvorrichtung zu vermeiden

4. Staubsaugen

- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und 10
- Durch Drücken des Ein-/Ausschalters  wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen
- Mit dem Drehregler kann die Saugkraft stufenlos eingestellt werden



- Auf dem Handgriff befindet sich ein Schieber: Wird dieser nach hinten geschoben, reduziert sich die Saugleistung

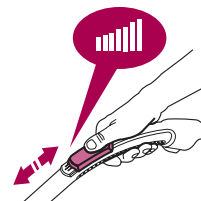

Hinweise:

- ⚠ WARNUNG! Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen, da sonst Schäden am Staubsaack oder Gerät auftreten (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.) oder Stromschlaggefahr besteht
- Niemals Toner-Staub oder sehr feinen Staub aufsaugen
- ⚠ VORSICHT! Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen. Verletzungsgefahr!

5. Parkstellung

- Bei kurzen Pausen kann die Bodendüse mit dem Saugrohr in eine der beiden Parkvorrichtungen eingeführt werden
- Bei längeren Unterbrechungen Netzstecker ziehen und Kabel einrollen lassen



6. Nach dem Staubsaugen

- Netzstecker ziehen
- Netzstecker leicht festhalten und durch wiederholtes Antippen des Kabelaufroll-Fusspedals, Kabel komplett aufrollen lassen

Hinweis:

- Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen
- Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren


7. Pflege und Wartung

- Siehe Seiten 18 bis 21

Hinweise:

- Nur Original-HEPA-Abluftfilter einsetzen
- Motorschutzfilter regelmässig ersetzen, siehe Seite 20 (erhältlich über den MIGROS-Service)

Inbetriebnahme

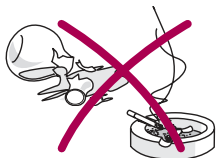

Vor der ersten Inbetriebnahme

WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise ab Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Staubsauger nur in trockenen Räumen verwenden
- **WARNUNG! Keine Flüssigkeiten wie Wasser usw. aufsaugen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- Keine spitzen, scharfen, brennenden oder glimmenden Gegenstände einsaugen (wie Scherben, Nadeln, Zigaretten, brennende Asche etc.)
- Vollen Staubbeutel sofort ersetzen und nicht wiederverwenden
- Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) oder sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Beton, Asche, Mehl etc.)
- Niemals ohne Staubbeutel, Abluftfilter oder Motorabluftfilter staubsaugen
- **VORSICHT! Mit Rohr oder Düse niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen. Verletzungsgefahr!**

Verwendungszweck

Mit diesem Staubsauger können Sie bequem und mit geringem Kraftaufwand staubsaugen. Dank dem hocheffizienten und waschbaren Abluftfilter, werden selbst allerfeinste Partikel im Gerät zurückgehalten. Damit ist ein staubfreies und allergikerfreundliches Klima in einem gesunden und sauberen Zuhause garantiert.

Hinweis:

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt ausgelegt.



Inbetriebnahme



Staubbeutel einsetzen / ersetzen


Ab Werk sind bereits der Staubbeutel, der Motorfilter und der hocheffiziente Abluftfilter eingesetzt. Überprüfen Sie, ob sie eingesetzt sind.

- **Netzstecker ziehen**
- Entriegelungstaste des Verschlussdeckels (an der Vorderseite des Staubsaugers) nach oben drücken und Deckel aufschwenken, bis er einrastet
- Kontrollieren Sie, ob sich in der Staubbeutelhalterung ein Staubbeutel befindet
- Kontrollieren Sie, ob der weisse Motorfilter (an Innenwand des Staubbeutel-faches) eingesetzt ist. Falls ja, Deckel wieder schliessen

Hinweise:

- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsdeckel versehen. Liegt der Staubbeutel nicht richtig in der Halterung oder die Halterung nicht richtig im Gerät (oder ist gar nicht eingesetzt), verhindert eine Sperre das Schliessen des Deckels. Keine Gewalt anwenden!
- Nur Original-Staubbeutel verwenden («Mio Star MY 50», Art.-Nr. 7171.813)
- Gebrauchte Beutel NICHT wiederverwenden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind. Dies führt zu einer starken Leistungsreduzierung und kann zur Überhitzung des Motors führen
- **ACHTUNG!** Gerät niemals ohne Staubbeutel in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur mit richtig eingesetztem Staubbeutel und Filter verwendet werden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motordefekt; keine Garantieansprüche)
- Nur Original-HEPA-Abluftfilter und Original-Motorschutzfilter verwenden
- Motorschutzfilter nach vier Beutelwechsel austauschen, siehe Seite 20. Ein neuer Filter ist über den MIGROS-Service erhältlich

Inbetriebnahme

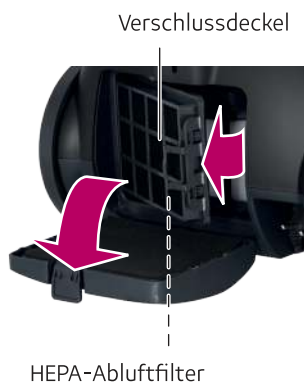

- Kontrollieren Sie, ob der HEPA-Abluftfilter und der schwarze Schwamm eingesetzt sind:
- Hinterer Verschlussdeckel für Abluftfilter öffnen und abnehmen (Verschlusslasche nach unten drücken)
- Kontrollieren Sie, ob der HEPA-Abluftfilter und der schwarze Schwamm eingesetzt sind. Falls ja, Verschlussdeckel wieder sorgfältig einsetzen und schliessen (rastet ein)

Inbetriebnahme



Schlauch und Teleskoprohr

- Schlauchende fest in Staubsauger einstecken (schnappt ein). Durch Zusammendrücken der Griffriellen/Sperre an der Halterung, kann der Schlauch wieder gelöst werden
- Das andere Schlauchende in Handgriff stecken (schnappt ein)
- Teleskoprohr in die Bodendüse stecken
- Griffteil des Schlauches in das Teleskoprohr stecken
- Die Rohrlänge kann verändert werden: Wird der Knopf auf dem Teleskoprohr nach unten geschoben, kann das Rohr auseinander gezogen oder zusammengeschoben werden (Minimum 55 cm /Maximum 88 cm)

Tipp:

- Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)

Düsen

Folgende Zubehörteile können auf das Teleskoprohr oder direkt auf den Schlauch-Handgriff aufgesteckt und angewendet werden:

Bodendüse

Mit der Universal-/Bodendüse werden die meisten Arbeiten erledigt. Sie hat eine eingebaute Bodenbürste für harte Fußböden und eine glatte Unterseite für Teppiche. Die Bürste wird mit dem Fusschalter auf der Oberseite ein- oder ausgefahren.

Mit den beiden seitlichen Schiebern, lässt sich die Saugkraft am Boden anpassen.

- Für maximale Saugkraft beide Schieber nach unten stellen
- Um den Schiebewiderstand der Bodendüse zu reduzieren, beide Schieber nach oben stellen



Inbetriebnahme



Parkett-/Hartbodendüse

für Hartböden wie Parkett, Beton, Steinplatten etc.



Möbeldüse

für Möbel etc.




Textildüse

Sie kann für Polster, Kissen, Vorhänge etc. verwendet werden. Aufbewahrung auf der Zubehörhalterung auf dem Teleskoprohr.



Fugendüse

Sie eignet sich für empfindliche Oberflächen und schwer zugängliche Orte, wie Ecken, Ritzen, Heizkörper etc.. Aufbewahrung auf der Zubehörhalterung auf dem Teleskoprohr.

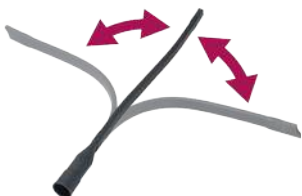

Lanzendüse

Flexible, schwenkbare Lanzendüse für enge und schwer zugängliche Stellen.



Zubehörhalterung

In die Zubehörhalterung können die Textildüse und Fugendüse eingesteckt werden. Die Halterung lässt sich auf das Teleskoprohr stecken.

Inbetriebnahme



Anschliessen

- Ein-/Aus-Schalter ausschalten
- Netzkabel soweit ausziehen, bis die rote Markierung am Kabel zu sehen ist
- Netzstecker in die Steckdose (220-240 V) stecken
- Der Staubsauger ist betriebsbereit

Hinweise:

- Das Kabel nur bis zur roten Markierung ausziehen, um Beschädigungen am Kabel oder an der Aufrollvorrichtung zu vermeiden
- Nicht an Stecker, sondern an Netzkabel ziehen
- Gerät nur in trockenen Räumen anwenden. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel auf Schäden. Defekte Netzkabel sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen

Inbetriebnahme





Staubsaugen

- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und Seite 10
- Durch Drücken des Ein-/Ausschalters wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen
- Durch erneutes Drücken des Ein-/Ausschalters wird der Motor wieder ausgeschaltet
- Die Saugleistung kann durch Drehen des Reglers verändert werden:
 - «nach rechts»: stärkere Saugleistung
 - «nach links»: schwächere Saugleistung
- **Mit dem Saugkraftregler** können auch empfohlene Saugstärken gewählt werden. Regler auf die blauen Anzeigen stellen (im Uhrzeigersinn):
 - für Vorhänge (= minimale Leistung), für Polstermöbel, für Teppiche, Leise, für Spannteppiche und für Hartböden/Parkett

Hinweis:


- Wenn das Rohr/Düse verstopft ist oder bei vollem Staubbeutel, blinken die blauen Anzeigen und zusätzlich um den Saugreglerknopf rote LED's; Verstopfung beheben oder Staubbeutel umgehend wechseln
- Auf dem Handgriff befindet sich ein Schieber: Wird dieser nach hinten geschoben, reduziert sich die Saugleistung und der Schiebewiderstand der Bodendüse
- Durch Schieben nach vorne, wird die Saugkraft wieder erhöht

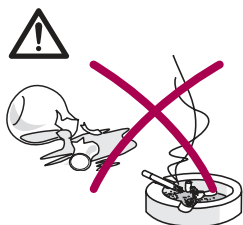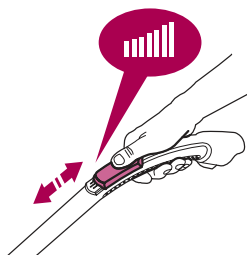

WICHTIG!

- **WARNUNG!** Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.), da sonst Schäden am Staubsack und Gerät auftreten oder Stromschlaggefahr besteht
- Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) oder sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Asche, Mehl etc.)
- **VORSICHT!** Mit Rohr oder Düse niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen. Verletzungsgefahr!

Inbetriebnahme

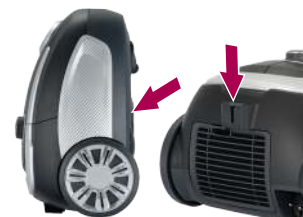

Parkpositionen

- Bei kurzen Pausen kann die Bodendüse mit dem Saugrohr in eine der zwei Parkpositionen eingeführt werden (Rückseite oder Unterseite)
- **VORSICHT!** Bei längeren Unterbrechungen **Netzstecker ziehen** und Kabel einrollen. Stolpergefahr!



Nach dem Staubsaugen

- Ein-/Ausschalter drücken, um Motor auszuschalten

Netzstecker ziehen

Hinweis:

- Vor dem Ziehen des Netzsteckers immer Gerät ausschalten , um eine Überlastung von Stecker und Steckdose zu verhindern



- Durch **wiederholtes** Antippen des Kabelaufroll-Fusspedals, Kabel komplett aufrollen lassen

Hinweise:

- Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen
- Zum Aufbewahren des Gerätes Teleskoprohr mit Bodendüse in die aufrechte Parkposition einführen. Schlauch nicht knicken
- Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren

Wartung



Für Ihre Sicherheit

Der Staubsauger ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Bei Überlastung (z.B. wenn Düse, Rohr, Schlauch oder Filter blockiert oder der Staubbeutel voll ist) wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. In diesem Falle:

- Drehregler nach links stellen (bis zum Anschlag)
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät 30 bis 60 Minuten abkühlen lassen
- Blockierung beheben
- Staubbeutel wechseln: siehe Seite 11 und nachfolgend
- Filter reinigen resp. ersetzen: siehe Seite 20

Der Staubsauger kann danach wieder normal benützt werden.



Staubbeutel wechseln

Das Gerät misst den Unterdruck und zeigt an, wann der Staubbeutel gewechselt werden muss.

Sobald die blauen Anzeigen und zusätzlich um den Saugreglerknopf rote LED's blinken, ist entweder der Staubbeutel voll oder das Rohr bzw. die Düse sind verstopft.

- Kontrollieren, ob das Rohr oder die Düse verstopft sind.
Falls ja, Gegenstände aus Rohr oder Düse entfernen
- Falls keine Verstopfung vorliegt und die Anzeigen immer noch blinken, umgehend den Staubbeutel wechseln (siehe Seite 11)


Wichtig!

- **ACHTUNG!** Gerät niemals ohne Staubbeutel verwenden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motorendefekt)
- Nur Originalbeutel verwenden («Mio Star MY 50», Art.-Nr. 7171.813)
- Staubbeutel können nicht wiederverwendet werden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind. Dies führt zu einer starken Leistungsreduzierung und kann zur Überhitzung des Motors führen
- Feuchte Beutel reißen und haben einen Motorendefekt zur Folge
- Motorfilter regelmässig ersetzen (Ersatz-Motorfilter über den MIGROS-Service erhältlich)

Wartung

Bei vollem Beutel:

- Der Staubbeutel ist in der Staubbeutelhalterung fixiert
- Staubbeutelhalterung am Griff festhalten und nach oben aus Gerät ziehen
- Staubbeutel am Karton festhalten und vorsichtig aus der Halterung ziehen
- Staubbeutel in den Hausmüll geben

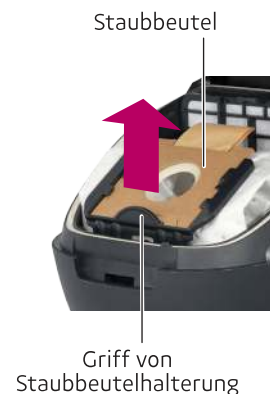

- Kartenteil des neuen Staubbeutels ganz in die Staubbeutelhalterung schieben (Pfeil nach vorne)
- Staubbeutelhalterung mit eingeschobenem Staubbeutel bis zum Anschlag in Gerät schieben
- Deckel zuschwenken, bis er einrastet

Hinweis:

- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsdeckel versehen. Ist der Staubbeutel oder die Halterung nicht richtig in der Halterung, resp. diese nicht korrekt im Gerät (oder gar nicht eingesetzt), verhindert eine Sperre das Schliessen des Deckels. Keine Gewalt anwenden!

Wartung

Filter reinigen / ersetzen

Der Staubsauger ist mit zwei Filtern ausgestattet, die in regelmässigen Abständen gereinigt resp. ersetzt werden müssen:

Hinweis:

- Grössere Mengen eingesaugten Feinstaubes oder Tierhaare können die Filter verstopfen und eine häufigere und gründlichere Reinigung der Filter bzw. einen häufigeren Filterwechsel erfordern

Motorfilter

Dieser Filter schützt den Motor vor Schmutzpartikeln. Der Staubsauger darf daher nie ohne Motorfilter verwendet werden. Der Motorfilter muss nach vier Staubbeutelwechseln ersetzt werden.



- Deckel öffnen und aufschwenken, bis er einrastet



Motorfilter

- Staubbeutel entnehmen
- Alten Motorfilter entnehmen
- Neuen Filter einsetzen (ist über den MIGROS-Service erhältlich). Staubbeutel wieder einsetzen

Wartung

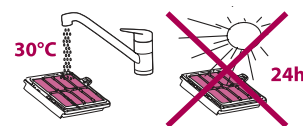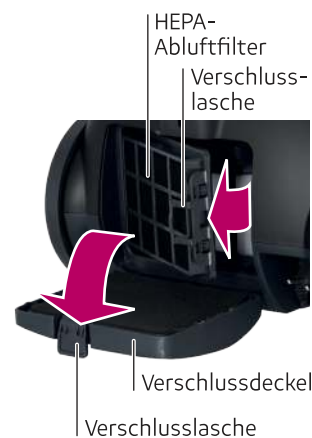

HEPA-Abluftfilter reinigen

Der hocheffiziente HEPA-Abluftfilter hält auch kleinste Staubpartikel zurück und erfreut so den Allergiker. Er lässt sich einfach mit Wasser reinigen und wieder verwenden. Den Filter mindestens zweimal jährlich reinigen oder bei zu starker Verschmutzung auswechseln.

- Hinterer Verschlussdeckel für HEPA-Abluftfilter öffnen und abnehmen (Verschlusslasche nach unten drücken)
- Verschlusslasche an Filter festhalten, nach links drücken und entnehmen
- Innenseite (= schmutzige Seite) nach unten halten und leicht in ein Waschbecken klopfen, sodass sich die Schmutzteile lösen. Dann Filter unter schwach fliessendem Wasserstrahl abspülen
- Nassen Filter ausklopfen und bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen
- Filter während 24 Stunden an der Luft trocknen lassen. Sicherstellen, dass er **vor dem Einsetzen wieder vollkommen trocken** ist (Gitterseite nach vorne)
- Filter wieder in der umgekehrten Reihenfolge einsetzen


Hinweise:

- Filter nicht mit den Händen oder mit Gegenständen berühren und keine Reinigungsmittel verwenden. Filter **nicht** mechanisch mit Bürste etc. reinigen, da er sonst beschädigt wird
- Einige Partikel können am Filter zurückbleiben und lassen diesen verschmutzt aussehen. Der Abluftfilter erreicht trotzdem wieder die volle Leistung
- Filter **nicht** direkt an der Sonne oder mit einem Haartrockner trocknen, da er sonst beschädigt wird
- Um Schimmelbildung und verstopfte Poren zu vermeiden, HEPA-Filter nur einsetzen, wenn er 100% trocken ist


Reinigung / Aufbewahrung




- **WARNUNG! Grundgerät oder Zubehörteile niemals ins Wasser tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen (bis auf waschbaren Abluftfilter). Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- ACHTUNG! Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden
- Gerät mit leicht feuchtem Lappen reinigen und danach trocknen lassen

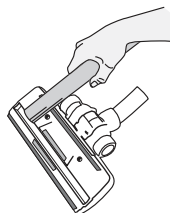


- Fusseln an den Bodendüsen mit dem Rohr absaugen



- Bei verstopftem Schlauch oder Teleskoprohr mit Reinigungsband reinigen. Schlauch nicht knicken. Keine scharfen Gegenstände verwenden

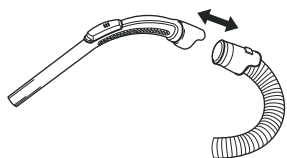

- Zum Reinigen des Schlauches kann bei Bedarf der Schlauch-Handgriff abgenommen werden



- Eine Blockierung im Schlauch kann auch durch «Massieren» des Schlauchs beseitigt werden. Dabei jedoch vorsichtig vorgehen, falls die Blockierung im Schlauch durch Glas oder Nadeln verursacht wurde



- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten  und den **Netzstecker ziehen**
- Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf

Störungen



Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch. Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach unter www.migros-service.ch bestellen.

Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, oder beim Hersteller des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung	220-240 Volt / 50 Hz
Nennleistung	800 W
Masse Grundgerät (ohne Schlauch)	ca. 52.1 x 43.5 x 25.7 cm (L x B x H)
Länge Netzkabel	ca. 10 m
Aktionsradius	ca. 14 m
Gewicht Grundgerät	ca. 6.06 kg
Material	– Gehäuse Kunststoff
Saugkraftregelung	elektronisch, stufenlos
Staubbeutel-Nutzinhalt	2 Liter
Funkentstört	Nach EU-Norm
Zulassung	CE
M-Garantie	3 Jahre
Zubehör (im Preis inbegriffen)	mit Universal-, Parkett-, Möbel-, Fugen-, Polster- und extraflexibler Lanzendüse, Abluftfilter (eingesetzt)
Staubbeutel	4 Stück «Mio Star MY 50», Art.-Nr. 7171.813

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung, sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?

Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Konformität CE

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EU) Nr. 666/2013	Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern
LVD	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233
EMC	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter

www.migros-service.ch

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:

www.migros-service.ch

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

M-INFOLINE CH-0800 84 0848 www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?

Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr. **0800 84 0848**:

Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;

Samstag 08.30 – 16.30 Uhr

www.migros.ch/kontakt

Vous avez des questions?

M-Infoline est là pour vous aider:

0800 84 0848 du lundi au vendredi

de 8h à 18h, samedi de 8h30 à 16h30

www.migros.ch/contact

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

0800 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30

www.migros.ch/contatto