
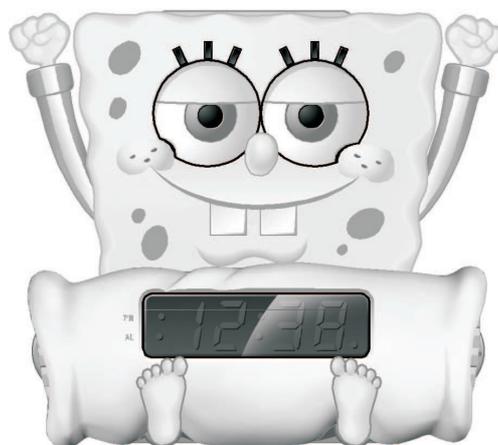



SPONGE BOB RADIO-RÉVEIL

SBACR0901

MANUEL D'UTILISATION

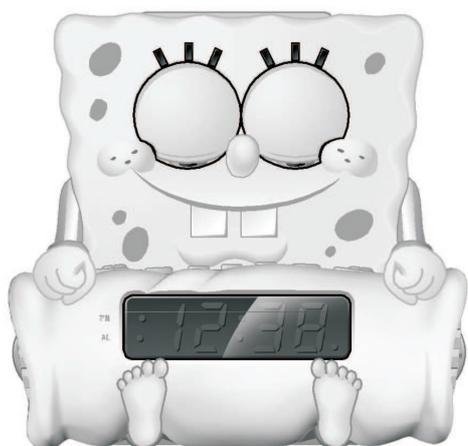

EMPLACEMENT DES COMMANDES

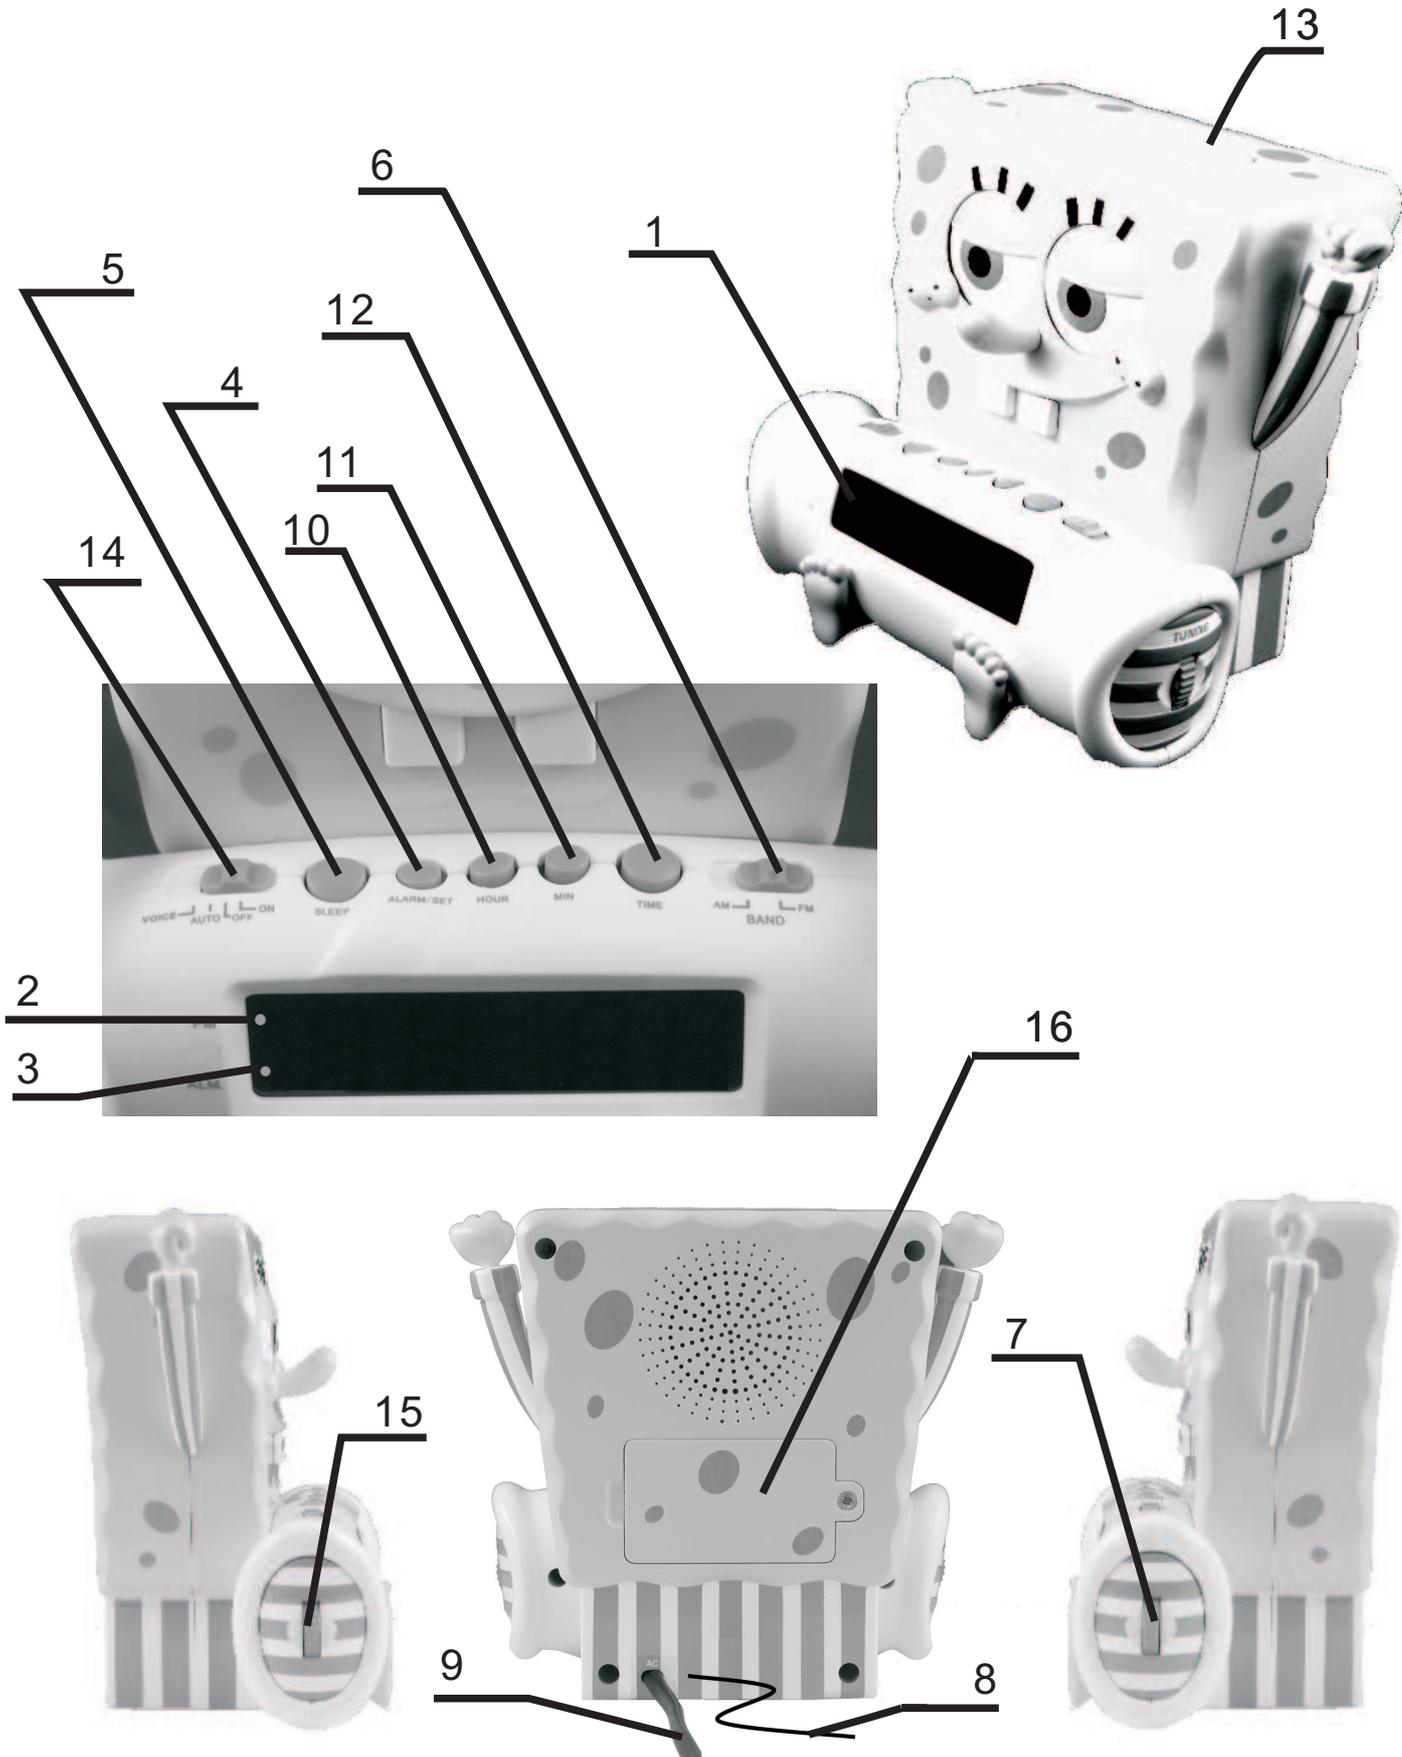

CARACTERISTIQUES

- 1 ECRAN LED Afficher l'heure, Heure de réveil, Sommeil, Après-midi (PM), Réveil (ALM)

 2. PM Une lumière rouge s'allume à droite du texte "PM" pour indiquer que l'heure choisie est après midi.

 3. ALM Une lumière rouge s'allume à droite du texte « ALM » pour indiquer que l'e réveil est programmé

 4. PROGRAMMER LE REVEIL Pour programmer l'heure de réveil, utiliser le bouton ALARM SET en même temps que les boutons « MINUTE » et « HOUR » pour les heures

 5. SOMMEIL Pour programmer l'heure de sommeil, utiliser le bouton SLEEP et les boutons « MINUTE » et « HOUR » pour les heures. Pour activer la fonction, pousser le bouton ALARM sur la position AUTO & OFF

 6. AM/FM Ce bouton permet de passer de la fréquence radio FM à AM

 7. REGLAGE DE LA RADIO Tourner le bouton TUNING vers la droite ou la gauche pour diminuer ou augmenter la fréquence radio.

 8. ANTENNE FM. L'antenne FM aide à une bonne réception des ondes FM. Une antenne est intégrée dans le réveil radio

 9. Cordon électrique (AC 230V/50Hz) Le cordon électrique AC alimente le réveil radio

 - 10 HOUR Le bouton HOUR sert à régler l'heure pour la pendule, le réveil ou la fonction sommeil.

 - 11 MINUTE Le bouton MINUTE sert à régler les minutes pour la pendule, le réveil ou la fonction sommeil.

 - 12 TIME Utiliser le bouton TIME avec les boutons MINUTE et HOUR pour régler la pendule.

 - 13 SNOOZE Pousser le bouton SNOOZE pour répéter l'alarme neuf minutes plus tard

 - 14 VOICE / AUTO / OFF/ ON Pousser le curseur sur OFF and ON pour allumer et éteindre la radio, ou sur AUTO pour activer l'alarme ou la durée de sommeil, ou sur VOICE pour que le réveil fasse entendre le rire de Sponge Bob

 - 15 VOLUME Tourner le bouton VOLUME vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour diminuer le volume. Couper le volume en tournant le bouton au maximum vers la gauche pour régler le réveil sur BUZZER (sonnerie)

 - 16 Pile (1 pile de 9V(6LR61)) La pile permet de sauvegarder le programme du réveil en cas de coupure de courant. L'écran ne s'allume pas si l'appareil n'est pas branché sur le secteur. (pile non incluse)
-

UTILISATION

POUR ECOUTER LA RADIO

- Pousser le curseur (14) sur la position ON pour allumer l'appareil
- Pousser le curseur BAND (6) pour sélectionner AM ou FM. Tourner le bouton TUNING (7) pour choisir une station.
- Ajuster le bouton VOLUME (15)
- Pousser le curseur (14) sur OFF pour éteindre l'appareil

Antenne

La radio contient une antenne à cœur de ferrite ultra sensible pour les ondes AM.

Pour les ondes FM, l'antenne FM (8) donne à l'appareil une grande flexibilité et un large éventail de choix de stations.

POUR REGLER OU CHANGER L'HEURE

- Presser le bouton TIME (12) et le maintenir enfoncé
- Pendant que le bouton TIME est enfoncé, presser le bouton HOUR (10) et/ou le bouton MINUTE (11) pour ajuster l'heure. Vérifier que l'appareil indique AM (matin) ou PM (après midi).

POUR PROGRAMMER LE REVEIL

- Pousser le curseur (14) sur AUTO
- Pousser le curseur BAND (6) sur AM ou FM, puis choisir une station en tournant le bouton TUNING (7).
- Presser le bouton ALARM/SET (4) et le maintenir enfoncé. Pendant que le bouton ALARM/SET est enfoncé, presser le bouton HOUR (10) et/ou le bouton MINUTE (11) pour ajuster l'heure de réveil. Pour vérifier l'heure de réveil, presser une fois le bouton ALARM/SET et l'heure de réveil s'affichera.

- Vérifier le niveau du volume avec le bouton VOLUME (15)
- NB : vérifier que le volume n'est pas au minimum, ce qui empêcherait d'entendre la radio à l'heure du réveil.

UTILISATION

POUR UTILISER LE REVEIL AVEC LE BUZZER

-Pousser le curseur (14) sur AUTO

-Presser le bouton ALARM/SET (4) et le maintenir enfoncé. Pendant que le bouton ALARM/SET est enfoncé, presser le bouton HOUR (10) et/ou le bouton MINUTE (11) pour ajuster l'heure de réveil. Pour vérifier l'heure de réveil, presser une fois le bouton ALARM/SET et l'heure de réveil s'affichera.

-Eteindre le son en tournant le bouton VOLUME jusqu'à la position OFF

-Pousser le curseur (14) sur AUTO. Au moment du réveil programme, le réveil sonnera, les bras se lèveront et les yeux s'ouvriront ; ils resteront dans cette position pendant environ deux heures

POUR ENTENDRE LE RIRE DE SPONGE BOB AU REVEIL

-Régler l'heure du réveil comme indiqué ci-dessus. Pousser le curseur (14) sur VOICE

-Presser le bouton ALARM/SET (4) et le maintenir enfoncé. Pendant que le bouton ALARM/SET est enfoncé, presser le bouton HOUR (10) et/ou le bouton MINUTE (11) pour ajuster l'heure de réveil. Pour vérifier l'heure de réveil, presser une fois le bouton ALARM/SET et l'heure de réveil s'affichera.

-Au moment du réveil programme, vous entendrez le rire de Sponge Bob ; les bras se lèveront et les yeux s'ouvriront ; ils resteront dans cette position pendant environ deux heures

Quand l'heure du réveil est programmée, les bras de Sponge Bob se baisseront et ses yeux se fermeront

POUR ETEINDRE LE REVEIL

-Pour éteindre le réveil, pousser le curseur (14) sur OFF. Le réveil ne sonnera pas (la radio ne s'allumera pas) les jours suivants

UTILISATION

SNOOZE (SONNERIE A REPETITION)

-La sonnerie peut être arrêtée temporairement en pressant le bouton SNOOZE; elle recommencera à sonner automatiquement après 9 minutes. Les bras seront baissés et les yeux fermés.

POUR ACTIVER LA FONCTION SLEEP (SOMMEIL)

-Ajuster la fréquence radio comme indique ci –dessus, et pousser le curseur (14) sur la position AUTO.

-Presser le bouton SLEEP (5) ; l'écran affiche 0:59. Relâcher le bouton et la radio s'allumera.

NB : Pour ajuster la durée pendant laquelle la radio restera allumée, presser le bouton SLEEP et le maintenir enfoncé tout en pressant le bouton HOUR et/ou MINUTE

NB: quand le curseur (14) est sur la position ON, la fonction SOMMEIL ne fonctionnera pas

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Cet appareil ne doit pas être mouillé ou éclaboussé.
Ne placez pas de vases ou autres objets contenant des liquides sur l'appareil

"Pour déconnecter l'appareil, débrancher la prise électrique"

"L'accès à la prise doit être laissé libre pendant l'utilisation"

"La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, au soleil ou au feu"

-Laisser une distance de 30 mm autour de l'appareil pour une ventilation correcte

-La ventilation ne doit pas être gênée ou bloquée par des objets tels que nappes, rideaux, journaux, etc.

-L'appareil ne doit pas être exposé à une flamme ; ne pas poser une bougie allumée sur l'appareil

-Jeter les piles en respectant l'environnement

-L'appareil ne doit pas être exposé à des températures extrêmes



ATTENTION

Certaines pièces de l'appareil et parties de l'emballage peuvent présenter un danger d'étouffement si avalées par des jeunes enfants.

L'emballage ne fait pas partie intégrante de l'appareil et doit être jeté pour assurer la sécurité des jeunes enfants

Conserver ces informations pour future référence.

*** CECI N'EST PAS UN JOUET

Cet appareil doit être examiné régulièrement pour détecter d'éventuels risques de feu, choc électrique, ou danger aux personnes ; le cas échéant, ne pas utiliser l'appareil et le faire réparer.

PROBLÈMES AVEC L'APPAREIL

Si vous avez un problème, vérifiez le tableau ci-dessous avant de faire réparer l'appareil

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GENERAL		
L'appareil ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez la fiche dans une prise de courant alternatif
RADIO		
Pas de son	Le curseur n'est pas sur la position ON	Pousser le curseur sur ON
	Le bouton VOLUME est au minimum	Tourner le bouton VOLUME
Mauvaise réception radio AM ou FM	Interférences	Déplacer ou tourner la radio
	L'antenne FM est repliée	Déployer l'antenne FM
La radio ne s'éteint pas avec la fonction SOMMEIL	Le curseur n'est pas sur la position AUTO	Pousser le curseur sur AUTO
HORLOGE		
L'écran clignote	La pile est mal installée, mal connectée, ou vide	Vérifier la pile
	Le bouton VOLUME est au minimum	Régler l'horloge
L'alarme ne fonctionne pas	Le curseur n'est pas sur la position AUTO ou VOICE	Pousser le curseur sur AUTO ou VOICE
	L'horloge n'est pas à l'heure	Régler l'horloge
	L'heure de réveil n'est pas programmée	Régler l'heure de réveil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: SBACR0901

Tension: Courant alternatif 230V ~ 50Hz

Pile : 9 volts (6LR61) (Non inclus)



Fréquence: FM de 88 à 108 MHz

AM de 530 à 1600KHz

Température de fonctionnement: -5 à 35 C

Poids : Net 530 g / Brut 718 g

Dimension (L x H x P) : 200 mm x 180 mm x 120 mm (boîte cadeau)

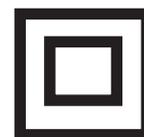

LES PRODUITS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. MERCI de RECYCLER RÉUTILISER PARTOUT OU C'EST POSSIBLE. CONTACTEZ LA MAIRIE POUR DES INFORMATIONS A CE SUJET.

Nous réservons le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation.

***Les informations sont situées sur la face inférieure de l'appareil