

**MIO★STAR**

**VAC 8900**

**Schlittenstaubsauger**

Bedienungsanleitung (Seite 1)

**Aspirateur traîneau**

Mode d'emploi (page 19)

**Aspirapolvere a slitta**

Istruzioni per l'uso (pagina 37)

DFI



Art. 7171.068



## Gratulation!

Mit diesem Schlittenstaubsauger VAC 8900 haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vorallem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

**Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen den Schlittenstaubsauger VAC 8900 nicht benutzen.**

Deutsch

## Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>	<b>Wartung</b>	<b>15</b>
Hinweise zu dieser Anleitung	3	– Staubbeutel wechseln	15
Auspacken	3	– Batterie ersetzen	15
<b>Übersicht der Geräte- und Bedienteile</b>	<b>4</b>	– Motorfilter ersetzen	16
<b>Kurzanleitung</b>	<b>6</b>	– HEPA-Filter reinigen / ersetzen	16
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>8</b>	<b>Reinigung / Aufbewahrung</b>	<b>17</b>
– Vor der ersten Inbetriebnahme	8	<b>Störungen / Entsorgung</b>	<b>17</b>
– Verwendungszweck	8	<b>Technische Daten</b>	<b>18</b>
– Staubbeutel einsetzen / ersetzen	9		
– Schlauch und Teleskoprohr	11		
– Anschliessen	11		
– Staubsaugen	12		
– Teleskophandgriff	13		
– Parkstellung	14		
– Nach dem Staubsaugen	14		



## 2 Sicherheitshinweise

Deutsch



Sie haben den Schlittenstaubsauger VAC 8900 erworben. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschließen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

### • Stromzuführung

Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das Gerät nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz, min. 10 A mit Schutzerde anschließen. Die Steckdose muss von autorisiertem Fachpersonal installiert worden sein. Wir empfehlen, das Gerät über FI-Schutzschalter max. 30mA anzuschließen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson.

### • Netzkabel

Das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den M-Service ersetzen lassen. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Kabel nicht über heiße Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen. Das Gerät niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

### • Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Schlittenstaubsauger ist ausdrücklich für den privaten Gebrauch bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

### • Anwendung

Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen, da sonst Schäden am Staubbeutel oder Gerät auftreten (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettensammel etc.).

Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

### • Zugelassene Bediener

Alle Personen, die mit dem Bedienen, Warten und Reparieren des Gerätes zu tun haben, müssen für ihre Tätigkeit ausgebildet und eingewiesen sein.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

### • Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können. Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen.

### • Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen oder damit in Berührung kommen lassen! Nie scharfe oder kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.

### • Reparaturen

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort den Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Das Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten. Reparaturen dürfen nur vom M-Service ausgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Miostar-Ersatzteile verwendet werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.





Diese Betriebsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an das nächstgelegene M-Service-Center (Adressen auf der Rückseite dieser Anleitung).

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.**

Deutsch

## Auspacken

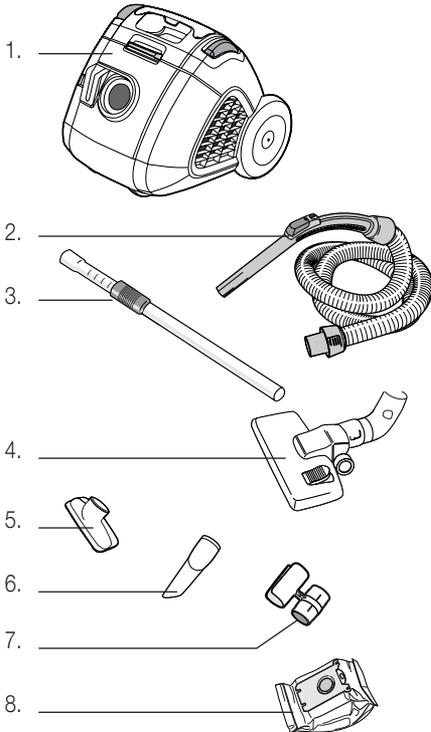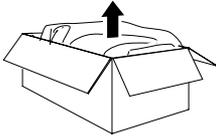

– Staubsauger aus der Verpackung nehmen

– Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob folgende Teile vorhanden sind:

1. Staubsauger
2. Schlauch mit Handgriff
3. Teleskoprohr
4. DeLuxe-Bodendüse
5. Textildüse
6. Fugendüse
7. Halterung für Zubehörteile
8. 6 Staubbeutel (1 x eingesetzt, 5 x Reserve)

– Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung (230 Volt) mit der Gerätespannung, welche auf dem Leistungsschild am Boden des Gerätes angegeben ist, übereinstimmt

– Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!


### Tip:

Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.).




## 4 Übersicht der Geräte- und Bedienelemente

Deutsch

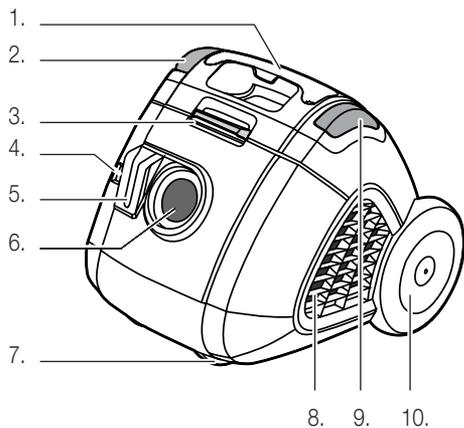

### Vorderseite:

1. Teleskophandgriff
2. Ein-/Ausschalter
3. Öffnungstaste für Staubbeutel
4. Füllanzeige für Staubbeutel «Change»
5. Parkposition für Bodendüse
6. Schlauchanschluss (360° drehbar)
7. Führungsrolle (Unterseite)
8. Luftaustrittsöffnung mit HEPA-Filtrierung
9. Fernbedienungsempfänger
10. Rollen

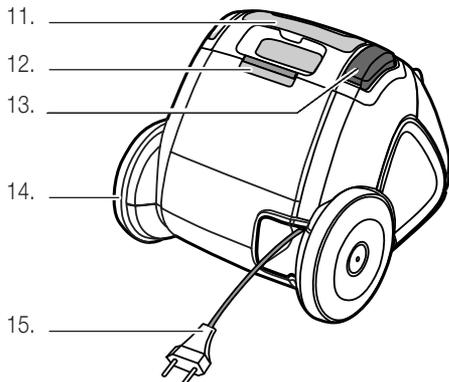

### Rückseite:

11. Teleskophandgriff
12. Öffnungstaste für HEPA-Filterfach
13. Ein-/Ausschalter
14. Rollen
15. Netzstecker und -kabel







## Übersicht der Geräte- und Bedienelemente

5

Deutsch

### Zubehör:


- 16. Infrarot-Fernbedienung
- 17. Zubehörhalterung
- 18. Einstellung Teleskoplänge
- 19. Teleskoprohr
- 20. DeLuxe-Bodendüse

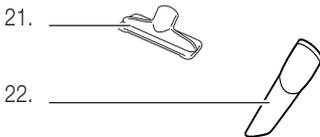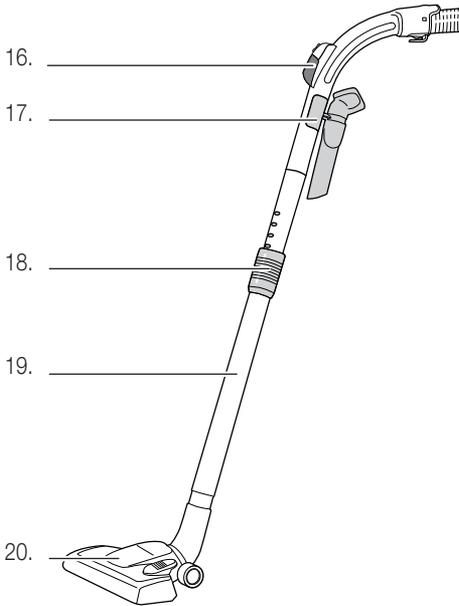

- 21. Textildüse
- 22. Fugendüse

### Staubbeutel Fach:

- 23. Staubbeutel mit Verschlussdeckel  
(MI 03 / Art.-Nr. 7171.009)
- 24. Öffnungstaste für Staubbeutel Fach
- 25. Verschlussdeckel für Staubbeutel Fach

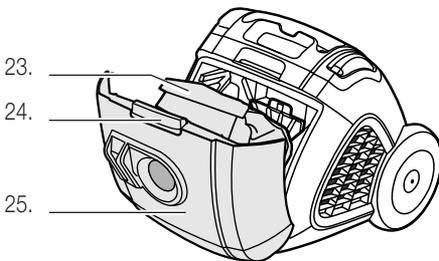



## 6 Kurzanleitung

Deutsch


Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung auf den nachfolgenden Seiten zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

### 1. Staubsack einsetzen


Ab Werk ist normalerweise bereits ein Staubbeutel eingesetzt.

- Netzstecker ziehen
- Öffnungstaste nach unten drücken und Deckel nach vorne aufschwenken


2. aufschwenken

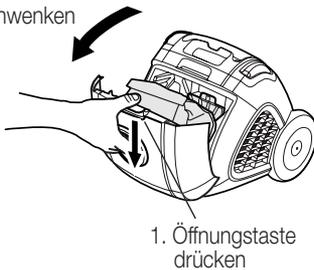

- Am Karton-Verschlusschieber vorsichtig ziehen, um die Öffnung hygienisch zu verschliessen
- Halterung festhalten und dann den vollen Staubbeutel am Karton aus dem Staubbeutel Fach entnehmen

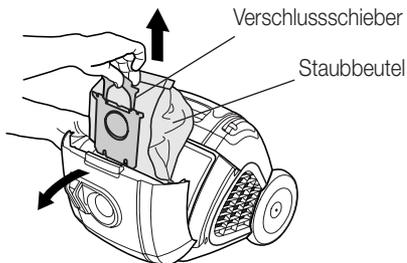

- Kartonteil des neuen Staubbeutels ganz bis zum Anschlag in die Kunststoffhalterung einschieben

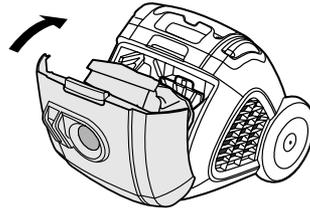

- Deckel wieder schliessen (schnappt ein)

#### Hinweise:

- *Das Gerät ist mit einem Sicherheitsdeckel versehen. Liegt der Staubbeutel nicht richtig in der Halterung, resp. ist gar kein Staubbeutel eingesetzt, verhindert eine Sperre das Schliessen des Deckels. Keine Gewalt anwenden!*
- Keine gebrauchten Staubbeutel verwenden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind (Motor nimmt Schaden)

### 2. Schlauch anschliessen

- Schlauchende in Staubsauger einstecken (schnappt ein)
- Teleskoprohr in Bodendüse stecken
- Griffteil des Schlauches in Teleskoprohr stecken
- Die Rohrlänge kann verändert werden: Verstellung auf dem Teleskoprohr nach oben ziehen, um das Rohr auseinander- oder zusammenzuschieben.


#### Hinweis:

- Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)



### 3. Anschliessen

- Netzkabel auf gewünschte Länge ausziehen
- Stecker in die Steckdose (230 V) stecken
- Der Staubsauger ist betriebsbereit

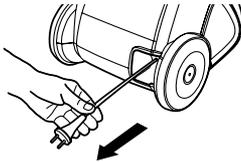

**Hinweis:**

- Nicht über den Endanschlag ziehen, um Beschädigungen des Kabels und der Aufrollvorrichtung zu vermeiden

### 4. Staubsaugen

- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und Seite 8
- Durch Drücken des Ein-/Ausschalters wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen
- Auf dem Handgriff befindet sich eine Infrarot-Fernbedienung. Die Funktionen: «+» stärkere Saugleistung, «-» schwächere Saugleistung ⏻ Ein-/Ausschalten (=Standby)



**Hinweise:**

- Der Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung funktioniert nur, wenn zuvor der Hauptschalter am Gerät eingeschaltet wurde
- Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen, da sonst Schäden am Staubbeutel oder Gerät auftreten (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettensammel etc.) oder Stromschlaggefahr besteht
- Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

### 5. Parkstellung

- Bei kurzen Pausen kann die Bodendüse in die Parkvorrichtung eingeführt werden. Im Teleskophandgriff ist ein Magnet integriert, der das Teleskoprohr festhält
- bei längeren Unterbrechungen Netzstecker ziehen und Kabel einrollen lassen



### 6. Nach dem Staubsaugen

- Netzstecker ziehen
- Durch kurzes Ziehen am Netzstecker, Kabel komplett aufrollen lassen
- Hinweise:** Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen
- Teleskoprohr mit Bodendüse in die Parkstellung einführen. Schlauch nicht knicken
- Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren

### 7. Pflege und Wartung

- Ist die Füllanzeige «■■■■» rot, muss der Staubbeutel gewechselt werden (siehe Seite 9)

**Hinweise:**

- Nur Original-Staubbeutel verwenden (MI 03 / Art.-Nr. 7171.009)
- Staubbeutel können nicht wiederverwendet werden
- Nur Original-HEPA-Filter einsetzen (H 12-HEPA-Filter MI 16 / Art.-Nr. 7171.022)
- Motorfilter regelmässig ersetzen (siehe Seite 16)




### Vor der ersten Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- Staubsauger nur in trockenen Räumen verwenden
- Keine Flüssigkeiten wie Wasser usw. aufsaugen
- Keine spitzen, scharfen, brennenden oder glimmenden Gegenstände einsaugen (wie Scherben, Nadeln, Zigaretten, brennende Asche etc.)
- Vollen Staubbeutel sofort ersetzen und nicht wiederverwenden
- Niemals ohne Staubbeutel oder Motorfilter staubsaugen
- Keinen sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Asche etc.)

### Verwendungszweck

Mit dem VAC 8900 können Sie bequem und mit geringem Kraftaufwand staubsaugen. Dank dem hocheffizienten und waschbaren HEPA-Filter werden selbst allerfeinste Partikel im Gerät zurückgehalten. Damit ist ein staubfreies und allergikerfreundliches Klima in einem gesunden und saubereren Zuhause garantiert. Folgende Zubehörteile können auf das Teleskoprohr oder direkt auf den Schlauch-Handgriff aufgesteckt und angewendet werden:

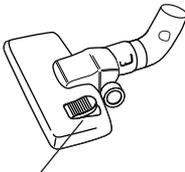

Fusschalter  
Hartboden / Teppich

#### DeLuxe-Bodendüse

Mit der DeLuxe-Bodendüse werden die meisten Arbeiten erledigt. Sie hat eine eingebaute Bürste für harte Fussböden und eine glatte Unterseite für Teppiche. Die Bürste wird mit dem Fusschalter auf der Oberseite ein- oder ausgefahren.




#### Textildüse

Sie kann für Polster, Kissen, Vorhänge etc. verwendet werden.




#### Fugendüse

Sie eignet sich für schwer zugängliche Orte, wie Ecken, Ritzen, Heizkörper etc..

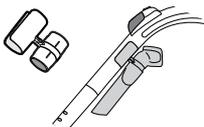

#### Zubehörhalterung

Die Zubehörhalterung kann an den Handgriff geklemmt werden. Die Fugendüse und die Textildüse lassen sich auf die Halterung stecken.

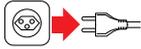


### 1. Staubbeutel einsetzen / ersetzen

Ab Werk ist bereits ein Staubbeutel eingesetzt. Überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist.

- Netzstecker ziehen, bevor der Beutel eingesetzt bzw. ersetzt wird


2. aufschwenken

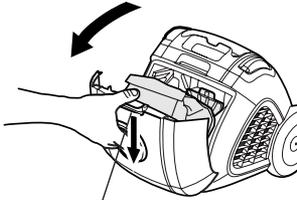


- Öffnungstaste nach unten drücken und Deckel nach vorne aufschwenken

1. Öffnungstaste drücken

### Bei vollem Beutel:

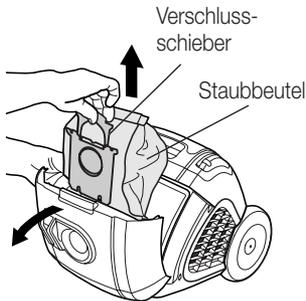

- Der Staubbeutel ist mit einer Kunststoffhalterung im Fach fixiert
- Am Karton-Verschlusschieber vorsichtig ziehen, um die Staubbeutel-Öffnung hygienisch zu verschliessen
- Halterung festhalten und dann den vollen Staubbeutel am Karton aus dem Staubbeutelfach entnehmen
- Staubbeutel in den Hausmüll geben

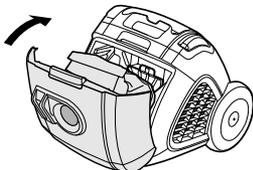

- Kartonteil des neuen Staubbeutels in die Kunststoffhalterung schieben (bis zum Anschlag)
- Halterung mit Staubbeutel in Fach zurückklappen
- Deckel wieder schliessen (schnappt ein)



## 10 Inbetriebnahme

Deutsch



### **Hinweise:**


- **Das Gerät ist mit einem Sicherheitsdeckel versehen. Liegt der Staubbeutel nicht richtig in der Halterung, resp. ist gar kein Staubbeutel eingesetzt, verhindert eine Sperre das Schliessen des Deckels. Keine Gewalt anwenden!**
- Keine gebrauchten Staubbeutel verwenden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind (Motor nimmt Schaden)


### **Tipp:**

Geben Sie eine Duftpatrone «M-Fresh-Turbo» oder «S-Fresh Duftgranulat» in den Staubbeutel und Ihrem Staubsauger entströmt ein angenehmer Duft. Erhältlich in Ihrer Migros

### **Wichtig:**

- Nur Original-Staubbeutel verwenden (MI 03 / Art.-Nr. 7171.009)
- Staubbeutel können nicht wiederverwendet werden
- Nur Original-HEPA-Filter einsetzen (H12-HEPA-Filter, MI 16 / Art.-Nr. 7171.022)
- Motorfilter regelmässig ersetzen (siehe Seite 16)
- Gerät niemals ohne Staubbeutel verwenden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motordefekt)
- Gebrauchte Beutel NICHT wiederverwenden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind. Dies führt zu einer starken Leistungsreduzierung und kann zur Überhitzung des Motors führen
- Feuchte Beutel reißen und haben einen Motorendefekt zur Folge

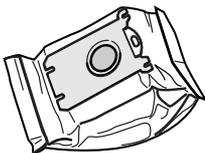

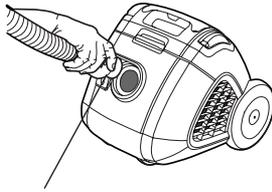

Griffrillen

## 2. Schlauch und Teleskoprohr

- Schlauchende in Staubsauger einstecken (schnappt ein). Durch Zusammendrücken der Griffrillen/Sperre an der Halterung, kann der Schlauch wieder gelöst werden




Verstellung für Teleskoplänge

- Teleskoprohr in die Bodendüse stecken
- Griffteil des Schlauches in das Teleskoprohr stecken
- Die Rohrlänge kann verändert werden: Verstellung auf dem Teleskoprohr nach oben ziehen, um das Rohr auseinander- oder zusammenschieben

### **Tipp:**


- Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)

## 3. Anschliessen

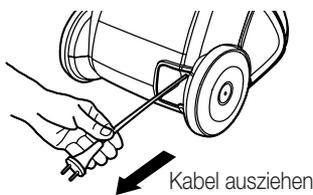

Kabel ausziehen

- Netzkabel auf gewünschte Länge ausziehen  
**Hinweis:** Nicht über den Endanschlag ziehen, um Beschädigungen am Kabel oder an der Aufrollvorrichtung zu vermeiden

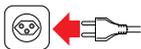

- Netzstecker in die Steckdose (230 V) stecken
- Der Staubsauger ist betriebsbereit

### **Wichtig:**

- Gerät nur in trockenen Räumen anwenden. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel auf Schäden bzw. Verletzungen

Ein-/Ausschalten



+ Stärker /  
- Schwächer



#### 4. Staubsaugen

- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und Seite 8
- Durch Drücken des Ein-/Ausschalters wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen

- Auf dem Handgriff befindet sich eine Infrarot-Fernbedienung. Die Funktionen:
  - «+» stärkere Saugleistung
  - «-» schwächere Saugleistung
  - ⏻ Ein-/Ausschalten (=Standby)

**Hinweis:**

- Der Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung funktioniert nur, wenn zuvor der Ein-/Ausschalter am Gerät eingeschaltet wurde

**Wichtig:**


- Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen, da sonst Schäden am Staubbeutel oder Gerät auftreten (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettensammel etc.)
- Mit Rohr oder Düse niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!



## 5. Staubsaugen mit Teleskophandgriff

Der einzigartige Teleskophandgriff erhöht die Beweglichkeit beim Staubsaugen stark. Mit dem Griff lässt sich der Staubsauger einfach durch die Wohnung dirigieren, ohne, dass er an Vasen, wertvolle Möbel usw. stösst. Auch Treppen können einfach und sicher gereinigt werden.


Deutsch

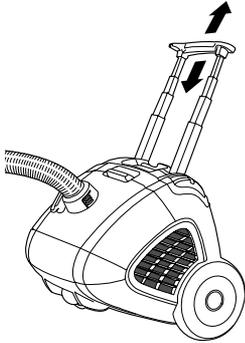

- Teleskophandgriff an den beiden Griffmulden festhalten und dann soweit nach aussen ziehen, bis die gewünschte Länge erreicht ist



- Mit ausgezogenem Griff lässt sich der Staubsauger einfach bewegen

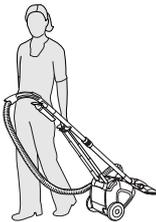


- oder einfach transportieren



- Sicheres Staubsaugen auf Treppen mit Teleskophandgriff

Magnethalter  
in Griff

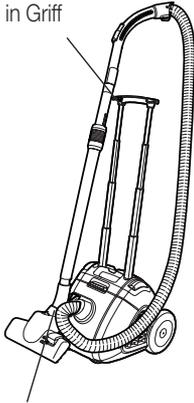

Parkvorrichtung für  
Bodendüse


## 6. Parkstellung

- Die Bodendüse kann bei kurzen Pausen in die Parkvorrichtung eingeführt werden. Im Teleskophandgriff ist ein Magnet integriert, der das Teleskoprohr festhält
- Bei längeren Unterbrechungen Netzstecker ziehen und Kabel einrollen (Stolpergefahr)

## 7. Nach dem Staubsaugen




- Netzstecker ziehen

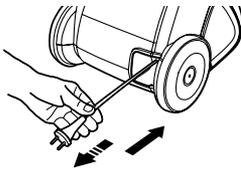

Kabel kurz ziehen und dann  
einrollen lassen

- Netzstecker festhalten und durch kurzes Ziehen am Netzstecker, Kabel komplett aufrollen lassen  
**Hinweise:** Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen
- Teleskoprohr mit Bodendüse in die Parkstellung einführen. Schlauch nicht knicken
- Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren

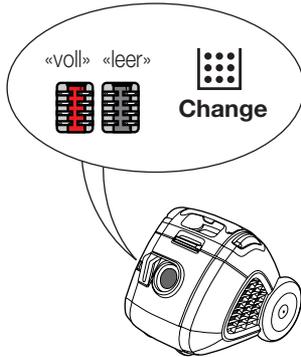

## 8. Staubbeutel wechseln


Die Anzeige zeigt an, wann der Staubbeutel gewechselt werden muss. Bei vollem Staubbeutel ist die Anzeige «» rot. Die Anzeige misst den Unterdruck und spricht an, sobald der Luftdurchlass zu gering ist, wie dies bei vollem Staubbeutel, bei Verstopfung von Düse, Rohr oder Schlauch der Fall ist.

- Düse bei laufendem Motor in die Luft halten (Düse darf nicht auf Boden aufliegen)
- Ist die Anzeige «Change » rot, muss der Beutel umgehend gewechselt werden (siehe Seite 9)
- Bleibt die Anzeige «» unsichtbar, ist der Beutel leer oder nur leicht gefüllt

### **Wichtig:**

- Gerät niemals ohne Staubbeutel verwenden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motorendefekt)
- Nur Originalbeutel verwenden (MI 03 / Art.-Nr. 7171.009)
- Staubbeutel können nicht wiederverwendet werden, da deren Poren durch den Gebrauch verstopft sind. Dies führt zu einer starken Leistungsreduzierung und kann zur Überhitzung des Motors führen
- Feuchte Beutel reißen und haben einen Motorendefekt zur Folge
- Motorfilter regelmässig ersetzen



Münze in Rille stecken und kippen

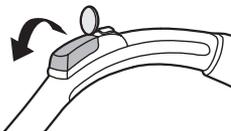

## 9. Batterie ersetzen

Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, dürften die beiden Batterien (Typ «AAA») verbraucht sein.

- Mit einer Münze den Deckel nach vorne lösen
- Batterien ersetzen (Pluspole «+» nach vorne gerichtet)
- Deckel wieder aufsetzen (schnappt ein)

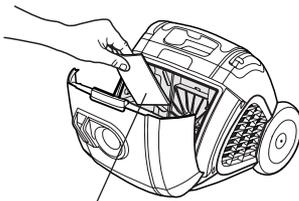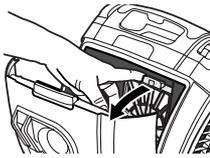

Motorfilter

## 10. Filter ersetzen

Der Staubsauger ist mit zwei Filtern ausgestattet, die in regelmässigen Abständen ersetzt resp. gereinigt werden müssen:



### 10.1 Motorfilter

Dieser Filter schützt den Motor bei Beschädigung des Staubbeutels. Der Staubsauger darf darum nie ohne Motorfilter verwendet werden.

- Deckel für Staubbeutelfach öffnen
- Staubbeutel aus Halterung nehmen
- Kunststoffhalterung für den Motorfilter auf der Oberseite festhalten und nach vorne kippen
- Alten Motorfilter entnehmen und entsorgen
- Neuen Filter einsetzen

#### **Hinweis:**

Der Motorfilter (wird mit Staubbeutel MI 03 / Art.-Nr. 7171.009 mitgeliefert) muss spätestens nach fünf Staubbeutelwechseln oder nach zwei Jahren ersetzt werden, da sonst das Gerät Schaden nimmt!

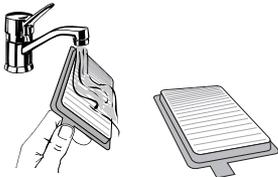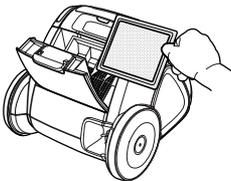

### 10.2 HEPA H12 «wash & use»-Filter


Der hocheffiziente HEPA-Filter hält auch kleinste Staubpartikel zurück und erfreut den Allergiker. Er lässt sich einfach mit Wasser reinigen und wieder verwenden. Den HEPA-Filter mindestens zweimal jährlich reinigen.

- Abdeckung auf der Rückseite des Staubsaugers öffnen
- Filter in blauem Rahmen entnehmen
- Innenseite (schmutzige Seite) unter schwach fließendem Wasserstrahl abspülen
- Nassen Filter ausklopfen und bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen
- An der Luft mindestens 24 Stunden trocknen lassen und wieder einsetzen (Gitterseite nach vorne)


Nur H12-HEPA-Filter verwenden (MI 16 / Art.-Nr. 7171.022).

#### **Hinweis:**


- Filter nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen berühren und keine Reinigungsmittel verwenden. Einige Partikel können am Filter zurückbleiben und lassen diesen verschmutzt aussehen. Der HEPA-Filter erreicht trotzdem wieder die volle Leistung.

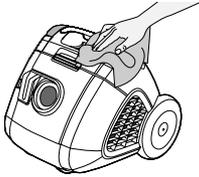


Grundgerät oder Zubehörteile niemals ins Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen. Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden. Nur mit feuchtem Lappen reinigen und danach trocknen lassen.

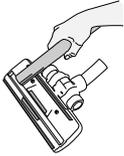

– Fusseln an der Bodendüse mit der Fugendüse absaugen

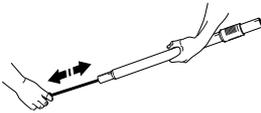

– Bei verstopftem Schlauch mit Reinigungsband reinigen. Schlauch nicht knicken. Keine scharfen Gegenstände verwenden

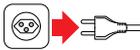

Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## Störungen / Entsorgung



Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den M-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.

Ausgediente Geräte können bei der Verkaufsstelle kostenlos entsorgt werden.

## 18 Technische Daten

Deutsch

Nennspannung	230 Volt/ 50 Hz
Nennleistung	nom. 1700 Watt, max. 1900 Watt
Masse Grundgerät (ohne Schlauch)	ca. 320 x 300 x 346 mm (B x H x T)
Länge Netzkabel	ca. 7 m
Aktionsradius	ca. 10 m
Gewicht Grundgerät	ca. 5.8 kg
Material – Gehäuse	Kunststoff ABS
Saugkraftregelung	elektronisch
Staubbeutel-Nutzinhalt	3,5 Liter
Staubfüllanzeige	mechanisch
Wassersäule am Schlauch	2800 mm W
Funkentstört	Nach EU-Norm
Zulassung	CE
Produkte Garantie	2 Jahre
Service Garantie	5 Jahre
Zubehör (im Preis inbegriffen)	Schlauch mit Handgriff, 2 Batterien, Teleskoprohr, DeLuxe-Bodendüse, Textildüse und Fugendüse

### Zubehör (Option)

Parkettbürste*)	Art.-Nr. 9071.021.500
Turbobürste *)	Art.-Nr. 7171.141
Ersatzstaubbeutel (5 Stück)	MI 03 Art.-Nr. 7171.009
Ersatz-HEPA H12	MI 16 / Art.-Nr. 7171.022

\*) Erhältlich beim M-Service oder M-Kundendienstschalter

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

**MIGROS**

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, CH-8031 Zürich

## Garantie / Garantie / Garanzia



**2 JAHRE PRODUKT-GARANTIE**  
**2 ANS DE GARANTIE DE PRODUIT**  
**2 ANNI DI GARANZIA**

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.

Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

La MIGROS garantisce per due anni dall'acquisto l'assenza di difetti e la funzionalità del prodotto da voi acquistato. Non sono coperti dalla garanzia la normale usura nonché le conseguenze dovute a uso improprio o danneggiamento da parte dell'acquirente o di terzi come pure gli inconvenienti da imputarsi a situazioni esterne.

Gli obblighi derivanti dalla garanzia decadono in caso di riparazioni non effettuate presso i centri assistenza autorizzati MIGROS. Conservate con cura il coupon di garanzia o il documento comprovante l'acquisto (scontrino di cassa, fattura). La loro mancanza fa decadere ogni diritto derivante dalla garanzia.



**M SERVICE**  
**5 JAHRE SERVICE-GARANTIE**  
**5 ANS DE SERVICE APRÈS-VENTE**  
**5 ANNI DI GARANZIA DI SERVIZIO**

Die MIGROS garantiert während fünf Jahren den Service. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS garantit un service après-vente pour la durée de cinq ans. Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

La MIGROS garantisce il servizio dopo vendita per cinque anni. Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

## M-Service Center / Centres M-Service / Centri M-Service

<b>BS</b>	4142	Münchenstein	Tel.	061 / 415 56 60	Fax	061 / 415 56 31
<b>BE</b>	3014	Bern		031 / 330 98 98		031 / 330 98 00
<b>GE</b>	1227	Carouge		022 / 307 29 29		022 / 307 29 00
<b>LU</b>	6036	Dierikon		041 / 455 74 44		041 / 455 71 86
<b>NE</b>	2074	Marin		032 / 755 84 65		032 / 755 84 83
<b>SG</b>	9201	Gossau		071 / 493 23 66		071 / 493 27 86
<b>TI</b>	6592	San Antonino		091 / 850 84 16		091 / 850 84 03
<b>VD</b>	1024	Ecublens		021 / 694 65 55		021 / 694 65 66
<b>VS</b>	1920	Martigny		027 / 720 43 48		027 / 720 44 53
<b>ZH</b>	8005	Zürich		01 / 278 69 00		01 / 278 69 01

V01/27/04 Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche

© hoeslner.ch