

HERO

Téléchargez le manuel
de l'utilisateur sur
gopro.com/support

Lorsque vous utilisez votre caméra GoPro dans le cadre de vos activités sportives, faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous afin d'éviter de vous blesser, blesser autrui et endommager votre caméra.



Avant d'utiliser votre caméra GoPro, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec votre caméra.

/ Bonjour

Félicitations pour votre nouvelle caméra HERO. Grâce à ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez l'essentiel pour capturer les moments les plus incroyables de la vie avec votre GoPro.

Pour en savoir plus, téléchargez le manuel de l'utilisateur sur **gopro.com/support**.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Pour commencer

ÉTAPE 1

Déverrouillez et ouvrez la porte arrière.

(La caméra ne peut pas être retirée du boîtier.)



ÉTAPE 2

Insérez une carte microSD.


(Classe 1 ou UHS-1 requise, vendue séparément.)



ÉTAPE 3

Chargez la batterie en utilisant le câble USB inclus.

(La batterie ne peut pas être retirée de la caméra.)

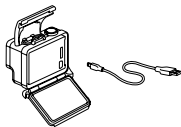

ÉTAPE 4

Refermez et verrouillez la porte arrière.




/ L'essentiel

Bouton Shutter/Select

Écran d'état de la caméra

Bouton Power/Mode

Voyant indicateur d'état

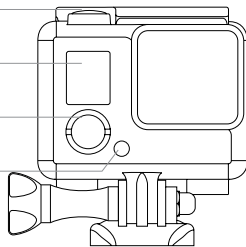

MARCHE ET ARRÊT DE LA CAMÉRA

Pour mettre l'appareil en marche : Appuyez sur le bouton **Power/Mode**.
Pour éteindre l'appareil : Appuyez sur le bouton **Power/Mode** et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

/ Sélection des modes de la caméra

Mettez la caméra en marche et appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **Power/Mode** pour passer d'un mode à l'autre.



VIDÉO

Enregistrement de vidéo.



PHOTO

Prise d'une seule photo.



RAFALE

Prise de 10 photos en 2 secondes (5 ips).



ACCÉLÉRÉ

Prise d'une série de photos à des intervalles d'une demi-seconde.




CONFIGURATIONS

Réglage des configurations de la caméra.

/ Prise de vidéos et photos

Appuyez sur le bouton **Power/Mode** à plusieurs reprises pour passer au mode que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour démarrer/arrêter un enregistrement vidéo ou prendre une photo.

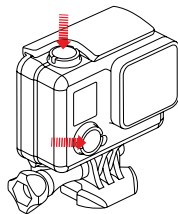

QUIKCAPTURE

Lorsque la caméra est éteinte et que la fonction QuikCapture est activée, vous pouvez mettre la caméra en marche et commencer immédiatement à faire une vidéo ou à prendre des photos en accéléré, en appuyant simplement sur le bouton Shutter/Select. Pour lancer une vidéo, appuyez une fois. Pour prendre des photos en accéléré, appuyez et maintenez le bouton


enfoncé pendant deux secondes. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et éteindre la caméra.

Vous pouvez changer le paramétrage QuikCapture dans le mode de configuration. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l'utilisateur sur gopro.com/support.

/ Réglage des configurations de la caméra

1. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** pour atteindre le menu des configurations.
2. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour accéder au menu des configurations.
3. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** pour passer d'une option à une autre.
4. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** pour sélectionner l'option souhaitée.

Pour en savoir plus sur les configurations, téléchargez le manuel de l'utilisateur sur gopro.com/support.

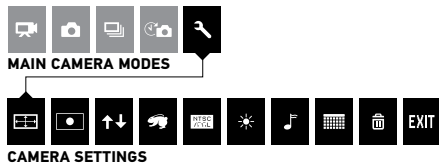


/ Fixation de votre caméra

Fixez votre GoPro sur des casques, des équipements et plus encore à l'aide de supports adhésifs incurvés ou plats et du matériel fournis.


APPLICATION ET RETRAIT DES SUPPORTS ADHÉSIFS

Appliquez les supports adhésifs sur des surfaces propres et lisses à température ambiante uniquement, au moins 24 heures avant d'utiliser l'équipement. Pour les retirer, chauffez les supports à l'aide d'un sèche-cheveux puis détachez-les.

FIXATION SUR SURFACE PLATE

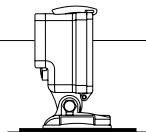


FIXATION SUR SURFACE INCURVÉE

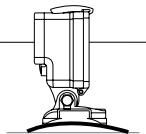

Pour en savoir plus sur la fixation de votre caméra, veuillez consulter le site gopro.com/support.


/ Portes arrière du boîtier

Votre caméra HERO est fournie avec deux portes arrière, chacune étant conçue pour des utilisations et des environnements différents.



PORTE ARRIÈRE STANDARD


Assure une étanchéité jusqu'à 131 pi (40 m). S'utilise pour la plongée et en milieu humide ou très poussiéreux.



PORTE ARRIÈRE SQUELETTE


Non étanche ; s'utilise uniquement en milieu sec et sans poussière. Permet une prise audio optimale lors d'activités lentes.

/ Changement des portes arrière

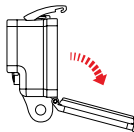


ÉTAPE 1

Ouvrez le boîtier afin que la porte pende vers le bas.

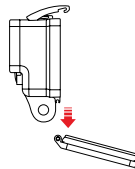


ÉTAPE 2

Tirez sur la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se déboîte de la charnière.

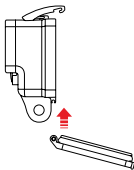

ÉTAPE 3

Alignez la nouvelle porte arrière avec la charnière.

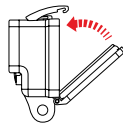


ÉTAPE 4

Poussez la porte vers le haut jusqu'à ce qu'elle vienne s'emboîter parfaitement.

/ Lecture et partage du contenu

Visionnez et partagez des vidéos et photos sur votre ordinateur.

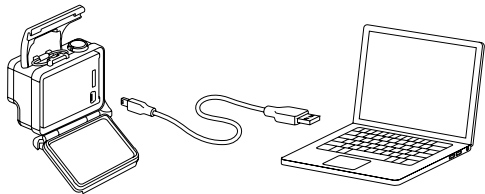

Branchez votre caméra à votre ordinateur avec le câble USB inclus pour importer le contenu, le visionner et le partager.

Pour vous aider à accéder à votre contenu GoPro, téléchargez le logiciel GoPro le plus récent sur gopro.com/getstarted.

/ Aide et ressources

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pour en savoir plus sur votre caméra HERO, téléchargez le manuel de l'utilisateur sur gopro.com/support.

MISES À JOUR DU LOGICIEL DE LA CAMÉRA

Pour profiter des dernières fonctionnalités et des meilleures performances de votre GoPro, assurez-vous d'utiliser le logiciel le plus récent de la caméra. Vous pouvez mettre à jour votre caméra en utilisant le logiciel GoPro. Pour plus d'informations, visitez le site gopro.com/getstarted.

TUTORIELS VIDÉO

Visionnez des tutoriels explicatifs et découvrez des conseils et astuces de professionnels sur gopro.com/getstarted pour profiter au maximum de vos produits GoPro.

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez plus d'informations ? Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et contactez le service d'assistance clientèle sur gopro.com/support.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Pour consulter la liste complète des homologations par pays, reportez-vous au guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec la caméra.

