


**FR**
**TABLEAU DES PROGRAMMES**

- A. Sélecteur de programme
- B. Touches d'options
- C. Touche "Favoris"
- D. Touche "Température"
- E. Touche "Heure de fin"
- F. Touche "Essorage"
- G. Touche "Départ"
- H. Touche "Annulation/Vidange"
- I. Zone d'affichage

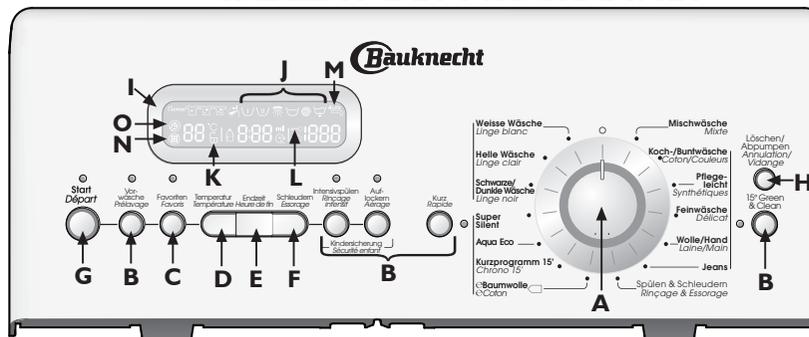

- J. Indicateur de déroulement du programme
  - K. Voyant "Couvercle ouvert"
  - L. Voyant "Sécurité enfants"
- Votre lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :
- M. Voyant "Robinnet d'eau fermé"
  - N. Voyant "Nettoyage filtre"
  - O. Voyant "Service"

Programme	Température	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options					Essorage		
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Pré-lavage	Rinçage intensif	Aérage	Rapide	15° Green & Clean	Heure de fin	Essorage/ Arrêt cuve pleine	Vitesse max. d'essorage tr/min
Mixte	15 - 60°C		3.0	Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sales. Efficace programme d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	-	Oui	*	-	*	*	-	*	*	*	max.
Tissus	Coton/ Couleurs	15 - 95°C	6.0	Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthétiques	15 - 60°C	3.0	Les vêtements faits à partir des fibres synthétiques couramment salis (i.e.: polyester, polyacryle, viscose, etc.) ou leurs combinaisons avec du coton.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Délicat	15 - 40°C	1.5	Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Laine/Main	15 - 40°C	1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main. Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark Company pour la laine pouvant être lavée en machine et à la main.	-	Oui	*	-	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Jeans	15 - 60°C	4.0	Vêtements, couettes, linge de lit et couvertures de nourrissons moyennement sales, ainsi que jouets en coton et/ou en lin lavables en machine. and/or linen. Le détergent liquide est encore plus soigneusement éliminé au cours de la phase de rinçage, de façon à protéger le peau sensible des bébés.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Couleurs	Linge blanc	15 - 60°C	6.0	Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale. Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage plus basse et en ajoutant au détergent un produit de blanchiment à base d'oxygène.	-	Oui	*	-	*	*	-	*	*	*	max.
	Linge clair	15 - 60°C	4.0	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans un tissu délicat. Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant ainsi que, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Linge noir	15 - 60°C	4.0	Vêtements noirs et foncés en coton, mélanges de coton et polyester. Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Économie	Super Silent	15 - 60°C	6.0	Linge robuste fait à partir du coton ou de la toile. Programme optimisé pour le lavage et l'essorage fins, par exemple en nuit. Si vous souhaitez réduire les bruits en nuit au maximum, réglez la vitesse d'essorage à "0" et lancez le programme d'essorage soit le matin soit lancez-le avec option de "Départ différé".	-	Oui	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	Aqua Eco	15 - 40°C	2.5	Synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales. Programme économique à consommation d'eau très faible. Utilisez du détergent liquide en quantité minimum recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	-	Oui	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
	Chrono 15'	15 - 30°C	3.0	Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimum de détergent recommandée.	-	Oui	*	-	-	*	-	*	*	*	max.
	eCoton	40 - 60°C	6.0	Linge coton normalement sale. Le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. -Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.	-	Oui	*	-	*	*	-	*	*	*	max.
Rinçage & Essorage	-	-	6.0	Programme de rinçage et d'essorage intensif. Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	-	-	*	-	*	*	-	*	*	max.	

\*: option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Les cycles Laine/main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" ou "laver à la main", à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 400 0012**

**DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU**

Consommation électricité en mode arrêt 0.11 W / en mode laissé sur marche 1.93 W

Programme	Température (°C)	Load (kg)	Water (l)	Energy without "Rapid" (kWh)	Approx. Programme Duration ☺ (hrs : min)	
					without "Rapid"	with "Rapid"
Mixte	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Coton	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:55
Coton	60	6.0	48	1.02	2:30	1:45
Coton	40	6.0	48	0.60	2:30	1:30
Synthétiques	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Synthétiques	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Laine/Main	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Linge blanc	40	6.0	48	0.65	2:45	–
Linge clair	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Linge noir	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Super Silent	60	6.0	48	0.78	4:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Chrono 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
eCoton**	60	6.0	48	0.67	3:30	–
eCoton**	60	3.0	34	0.56	2:30	–
eCoton	40	6.0	48	0.61	3:15	–
eCoton**	40	3.0	34	0.47	2:30	–

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\* Programme standard pour le coton et la base pour l'étiquette d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

**VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE COUVERCLE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME**

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. La touche "Départ" clignote.
2. La température et la vitesse d'essorage indiquées dans la zone d'affichage peuvent être modifiées via une pression sur la touche "Température" ou sur la touche "Essorage".

**SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE**

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

**Touche "Prélavage"**

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

**Touche "Rinçage intensif"**

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

**Touch "Aéragé"**

- Choisissez cette option si vous ne pouvez pas sortir le linge dès l'arrêt du programme ou si vous avez la tendance de l'oublier dans la machine à laver. Cette option vous permettra de garder la fraîcheur de votre linge.

- A la fin du programme, la machine commencera à aérer le linge à intervalles régulières.
- Ce programme activé, le bouton "Aéragé" clignote et l'écran affiche le symbole du programme.
- Le programme terminé, l'aéragé régulier reste actif pendant 12 heures environ. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur le bouton "Aéragé". Attendre quelques instants avant d'ouvrir le hublot.
- A la fin du programme "Aéragé", l'écran affiche "End".

**Touche "Rapide"**

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programm.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

**Touche "15° Green & Clean"**

- Economise l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau, tout en garantissant de bons résultats du lavage.
- Permet de garder l'éclat du linge de couleur.
- Recommandé pour le linge moyennement sale, sans taches.
- Pour obtenir de bons résultats du lavage avec cette option, utilisez les lessives à froid.
- Impossible de choisir pour le Coton 70 – 95 °C.

**Touche "Essorage"**

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

**MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS**

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche "Favoris" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche "Favoris" clignote un instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche "Favoris" et démarrez-le en appuyant sur la touche "Départ".

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre:

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche "Favoris" et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. La réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

**HEURE DE FIN**

Cette fonction permet de reporter l'arrêt du programme à plus tard: appuyez sur le bouton pour sélectionner l'heure de l'arrêt du programme. Cette fonction vous permettra d'avoir le linge prêt à l'heure précise et d'utiliser par exemple les tarifs nuit d'électricité plus avantageux.

- Le temps "Heure de fin" peut-être programmé en heures (de 1 à 24). En appuyant sur le bouton, le temps le plus court possible sera affiché; toutes les heures préreglées disponibles s'affichent en maintenant le bouton appuyé. Pour les annuler, appuyez sur le bouton jusqu'à l'apparition de la valeur "0:00".
- Choisissez le temps d'arrêt cycle, appuyez sur "Départ" - le temps commence à être compté.
- Pendant ce temps réglé, vous pouvez modifier le paramétrage du programme (sélectionner ou annuler les options, modifier la vitesse d'essorage etc.). Si les modifications sont de nature à prolonger la durée du programme, à savoir le programme devient plus long que le temps fin du cycle initialement réglé, le programme démarre immédiatement.
- Parfois, le programme peut s'arrêter avant le temps d'arrêt réglé (petite quantité de linge par exemple). Dans ce cas, la machine se met à ventiler / aérer le linge à intervalles régulières, jusqu'à l'heure préreglée de l'arrêt du cycle. Pendant le temps d'aéragé, l'écran affiche le symbole correspondant. L'aéragé peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton ou en tournant le bouton programmeur; le symbole s'éteint et l'écran indique le blocage du hublot pendant 1 minute environ.

**DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "Départ". Le voyant situé près de la touche "Départ" s'allume. L'afficheur visualise le temps résiduel du programme. Le temps résiduel est recalculé dans certaines phases du programme à cause des variations de charge et de température. Dans ce cas, une animation apparaît à l'affichage du temps.

**SÉCURITÉ ENFANTS**

Les touches du bandeau de commandes peuvent être verrouillées, de façon à éviter une utilisation incorrecte (par exemple, par des enfants).

- Appuyez simultanément les deux boutons avec le symbole de la clé et maintenez-les appuyés pendant au moins 3 secondes
- Pour déverrouiller les touches : procédez comme pour le verrouillage.

**VOYANT "OUVERTURE PORTE"**

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

**INDICATIONS DES DÉFAUTS**

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage "Que faire en cas de problème").

**"Robinet d'eau fermé"**

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

**"Service"**

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

**"Nettoyage filtre"**

L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant "Essorage" de l'indicateur de déroulement du programme clignote: déséquilibre lors de l'essorage.

**FIN DU PROGRAMME**

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Ouverture porte" est allumé.
1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
  4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

**VOYANT DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT**

Le voyant s'allume en fin de programme si la quantité de détergent utilisée est trop importante. Utilisez moins de détergent la prochaine fois. Si le voyant s'allume et que "Fod" s'affiche, cela signifie qu'une quantité excessive de mousse a interrompu le processus de lavage. Reportez-vous au point "Diagnostic rapide" de la notice d'emploi.

**CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

1. Appuyez sur la touche "Départ" pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "Départ". Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

**ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN**

La touche "Annulation/Vidange" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "Annulation/Vidange" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le couvercle ne puisse être ouvert.