

## Inizio

- AVVERTENZA** **AVVERTENZA** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
- ATTENZIONE** **ATTENZIONE** indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.


### 1 Estrarre la macchina dalla confezione e verificare i componenti

- Nota**
- È consigliabile conservare il materiale di imballaggio originale.
  - I componenti contenuti nella scatola possono risultare diversi a seconda del paese.
  - Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente nella confezione originale per evitare danni durante il trasporto. È opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore. Per imballare la macchina, vedere la sezione relativa al *Imballaggio e spedizione dell'apparecchio* nella *Guida dell'utente*.
  - Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. Procurarsi il cavo di interfaccia adeguato da utilizzare (USB o di rete).
- Cavo USB**  
Si consiglia di usare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) di lunghezza non superiore a 2 metri.
- Cavo di rete**  
Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.



### AVVERTENZA


Per la confezione della macchina sono stati usati involucri in plastica. I sacchetti di plastica non sono giocattoli. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare tali sacchetti lontano dalla portata dei bambini e smaltirli correttamente.

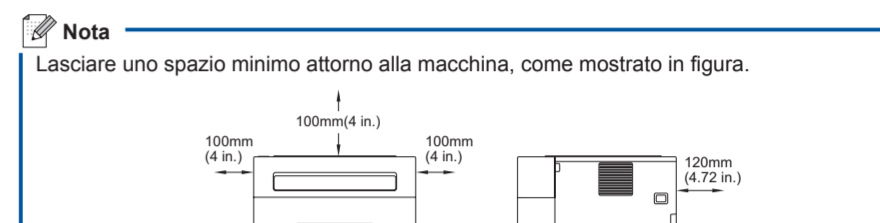

### 2 Rimozione del materiale di confezionamento dalla macchina

**IMPORTANTE**  
NON collegare ancora il cavo di alimentazione c.a.


- a.** Rimuovere il nastro di imballaggio dall'esterno della macchina e il sacchetto di gel di silice dal raccoglitore di uscita stampa.
- ATTENZIONE**  
NON ingerire il sacchetto di silice. Gettare immediatamente.
- b.** Aprire il coperchio anteriore.

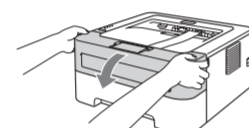

- c.** Sollevare la fascia elastica dal tamburo.

- d.** Tirare la striscia di carta per rimuovere il materiale protettivo come mostrato in figura.



- e.** Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

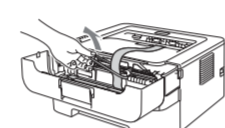

- f.** Agitarlo delicatamente da parte a parte alcune volte per distribuire uniformemente il toner all'interno dell'assemblaggio.


- g.** Riposizionare il gruppo tamburo e la cartuccia toner nella macchina.

- h.** Chiudere il coperchio anteriore della macchina.

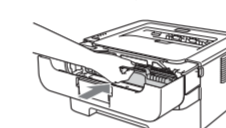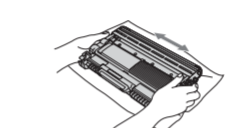

### 3 Caricamento della carta nel vassoio

- a.** Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.
- b.** Premere la leva di rilascio verde delle guide carta e far scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

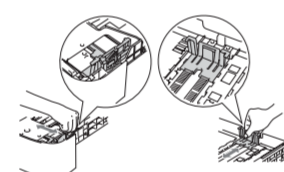


**Nota**  
Per il formato carta Legal o Folio, premere il tasto di rilascio nella parte inferiore del vassoio carta, quindi estrarre il retro del vassoio. (I tipi di carta Legal e Folio non sono disponibili in alcune aree geografiche).



- c.** Smazzare la pila di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.

- d.** Caricare la carta nel vassoio e verificare quanto segue:
- La carta deve trovarsi sotto la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼). L'inserimento di una quantità eccessiva di carta può causare inceppamenti.
  - Il lato di stampa deve essere rivolto verso il basso.
  - Le guide carta devono toccare i bordi della carta affinché questa possa avanzare correttamente.

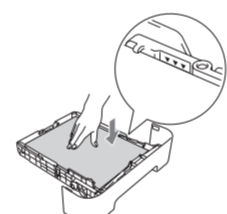

- e.** Reinscrivere il vassoio carta nella macchina. Assicurarsi che sia completamente inserito nella macchina.

Per ulteriori informazioni sulla carta consigliata, vedere *Carta e supporti di stampa consigliati* nella *Guida dell'utente*.

### 4 Stampa di una pagina di prova

**IMPORTANTE**  
NON collegare ancora il cavo di interfaccia.


- a.** Collegare il cavo di alimentazione CA alla macchina e ad una presa di corrente in CA.

- b.** Accendere la macchina.

- c.** Al termine della fase di riscaldamento, il led **Ready** smette di lampeggiare e rimane di colore verde.

- d.** Premere **Go**. Viene stampata la pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

**Nota**  
Questa funzione non sarà disponibile dopo l'invio del primo processo di stampa dal computer.

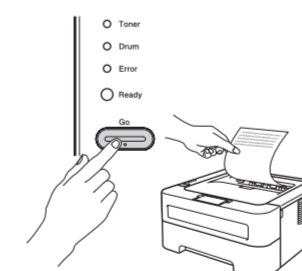

Andare a  
Capovolgere il foglio per installare il driver della stampante.

### Indicatori LED della stampante

Lampeggiante: o o      ACCESO: o o      SPENTO:

LED della stampante	SPENTO	RIPOSO RISPARMIO ENERGETICO	RISCALDAMENTO RAFFREDDAMENTO <sup>1</sup>	PRONTO	RICEZIONE DATI DATI RIMANENTI <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

LED della stampante	POCO TONER <sup>3</sup>	CAMBIA TONER <sup>4</sup>	TONER ESAURITO	TAMB QUASI ESAUR <sup>3</sup>	CAMBIA TAMBURIO
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guida dell'utente	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 4

LED della stampante	COPERCHIO APERTO CARTA INCEPP. <sup>2</sup>	NO CARTA	ERRORE TAMBURIO <sup>2</sup>	ARRESTO TAMBURIO	Richiesta di assistenza <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guida dell'utente	Capitolo 5	Capitolo 5	Capitolo 4	Capitolo 4	Capitolo 3

<sup>1</sup> Il LED si accende e si spegne ad intervalli di 1 secondo.  
<sup>2</sup> Il LED si accende e si spegne ad intervalli di 0,5 secondi.  
<sup>3</sup> Il LED giallo rimane acceso per 2 secondi e spento per altri 3 secondi.  
<sup>4</sup> È possibile cambiare le impostazioni del toner alla modalità continua. Premere **Go** sette volte (tutti i LED lampeggiano due volte e il LED **Ready** rimane acceso).  
 La macchina continua a stampare fino a quando il LED non segnala che il toner è esaurito.

### Materiali di consumo

Quando giunge il momento di sostituire i materiali di consumo, i Led sul pannello di controllo segneranno un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale.

Cartuccia toner	Gruppo tamburo

Per la sostituzione dei materiali di consumo, vedere la sezione *Sostituzione dei materiali di consumo* nella *Guida dell'utente*.

### Per gli utenti in rete (solo per HL-2250DN)

#### Gestione basata sul Web (browser)

Il server Web incorporato al server di stampa Brother consente il monitoraggio dello stato o la modifica di alcune impostazioni di configurazione utilizzando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- Nota**
- Il nome di login dell'amministratore è **admin** (rispettare le lettere maiuscole/minuscole) e la password predefinita è **access**.
  - È consigliabile Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o versione successiva) o Firefox 3.0 (o versione successiva) per Windows® e Safari 3.0 (o versione successiva) per Macintosh. Verificare inoltre che JavaScript e i cookie siano sempre attivati nel browser utilizzato. Per utilizzare un browser Web, è necessario conoscere l'indirizzo IP del server di stampa. L'indirizzo IP del server di stampa è indicato nella pagina delle impostazioni della stampante.

- a.** Digitare [http://indirizzo\\_ip\\_stampante/](http://indirizzo_ip_stampante/) nel browser (dove indirizzo\_ip\_stampante è l'indirizzo IP o il nome del server di stampa).



- Ad esempio: <http://192.168.1.2/>

☞ Vedere la sezione *Gestione basata sul Web* nella *Guida dell'utente in rete*.

#### Ripristino delle impostazioni di rete ai valori predefiniti

È possibile ripristinare il server di stampa alle impostazioni predefinite (ripristino di informazioni quali password e indirizzo IP).

- a.** Spegnere la macchina.  
**b.** Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.

- c.** Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto **Go** fino all'accensione di tutti i LED e finché il LED **Ready** non si spegne.  
**d.** Rilasciare **Go**. Accertarsi che tutti i LED si spengano.  
**e.** Premere **Go** sei volte. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite del server di stampa sono state ripristinate. La macchina ripartirà.

## Per Windows®

### Operazioni preliminari

Accertarsi che il computer sia acceso e accedere con privilegi di amministratore.

#### ! IMPORTANTE


- Se vi sono altri programmi in esecuzione, chiuderli.
- La schermata può variare a seconda del sistema operativo in uso.

#### Nota

- Per gli utenti di Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti** o **Sì**.
- In base alle impostazioni di protezione, quando si utilizza la macchina o il relativo software può apparire una finestra Windows Security o antivirus. Consentire alla finestra di continuare.
- **XML Paper Specification Driver della stampante**  
L'XML Paper Specification Driver della stampante è il driver più adatto quando si stampa da applicazioni che utilizzano documenti XML Paper Specification. Scaricare il driver più aggiornato connettendosi al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

## 5 Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

- a.** Spegnerne la macchina e verificare che il cavo di interfaccia USB **NON** sia collegato alla macchina, quindi avviare l'installazione del driver della stampante. Se il cavo è già stato collegato, disinsierirlo.

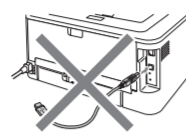

### Installare il driver della stampante

- b.** Inserire il CD-ROM di installazione nell'apposita unità. Se richiesto, scegliere il modello e la lingua.

#### Nota


Se la schermata Brother non appare automaticamente, avviare **Computer locale (Computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- c.** Fare clic su **Installa driver della stampante**, quindi su **Sì** per accettare l'accordo di licenza.



- d.** Seguire le istruzioni sullo schermo fino alla comparsa di questa finestra.



- e.** Collegare il cavo USB al connettore USB contrassegnato con il simbolo , quindi collegare il cavo al computer.

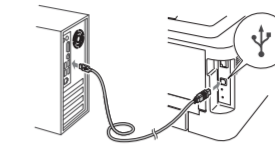

- f.** Accendere la macchina e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.


### Fine

L'installazione è completa.

## 5 Per gli utenti con cavo di rete cablata (solo HL-2250DN)

- Nota**  
Se si desidera collegare la macchina alla rete, è consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione.

### Per gli utenti di rete Peer-to-Peer

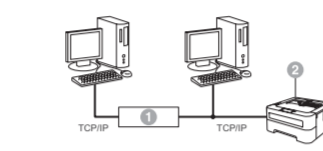

- 1 Router
- 2 Macchina

