

# Surface

Surface Pro 3

Manuale dell'utente

Con Windows 8.1 Pro

Data di pubblicazione: giugno 2014

Versione 1.0



© 2014 Microsoft. Tutti i diritti sono riservati.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, OneDrive, Windows, Xbox e Xbox Live sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Surface e Skype sono marchi di Microsoft Corporation.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

Dolby e il simbolo di doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Questo documento viene fornito "così com'è". Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a siti Web, sono soggette a modifiche senza preavviso.

# Sommario

<b>PRESENTAZIONE DI SURFACE PRO 3 .....</b>	<b>1</b>
INFORMAZIONI SUL MANUALE .....	1
FUNZIONALITÀ DI SURFACE PRO 3 .....	2
<b>CONFIGURARE SURFACE PRO 3 E LA PENNA PER SURFACE .....</b>	<b>6</b>
CONFIGURAZIONE DELLA PENNA PER SURFACE .....	6
COLLEGARE E ACCENDERE SURFACE PRO 3 .....	7
CONFIGURAZIONE .....	7
<b>CONCETTI DI BASE.....</b>	<b>8</b>
TOUCHSCREEN, TASTIERA, MOUSE E PENNA.....	8
SCHERMATA START .....	8
APRIRE LE APP.....	9
TOUCHSCREEN: TOCCARE, SCORRERE RAPIDAMENTE E ALTRE OPERAZIONI .....	10
ACCESSI .....	13
IL DESKTOP CLASSICO.....	14
FUNZIONALITÀ SPOSTATE O MODIFICATE IN WINDOWS 8.1 .....	14
ULTERIORI INFORMAZIONI SU WINDOWS .....	15
SCHERMATA DI BLOCCO E ACCESSO.....	16
<b>PER COMINCIARE .....</b>	<b>17</b>
CONNETTERSI A INTERNET .....	17
CONFIGURARE LA POSTA ELETTRONICA .....	17
CONTATTI: AGGIUNGERE CONTATTI .....	18
SKYPE: AGGIUNGERE CONTATTI .....	18
ONEDRIVE: IL TUO CLOUD PERSONALE.....	18
PERSONALIZZARE LA SCHERMATA START .....	19
<b>CONOSCERE SURFACE PRO 3.....</b>	<b>20</b>
STATI DI ALIMENTAZIONE: ATTIVAZIONE, DISATTIVAZIONE, STANDBY E IBERNAZIONE.....	20
<i>Accensione o riattivazione</i> .....	21
<i>InstantGo e ibernazione</i> .....	21
CARICARE LA BATTERIA .....	22
<i>Carica residua</i> .....	22
<i>Batteria: prolungarne la durata</i> .....	24
<i>Alimentatore da 36 watt con porta di ricarica USB</i> .....	24
TOUCHSCREEN.....	25
<i>Regolare manualmente la luminosità dello schermo</i> .....	25
<i>Regolare automaticamente la luminosità dello schermo</i> .....	25
<i>Scegliere quando spegnere lo schermo</i> .....	25
<i>Orientamento orizzontale o verticale</i> .....	25
<i>Accedere a ulteriori impostazioni di visualizzazione</i> .....	26
<i>Copiare e incollare tramite touchscreen</i> .....	26
PENNA PER SURFACE .....	27

<i>Funzionalità della penna per Surface</i> .....	27
TASTIERA SU SCHERMO.....	28
<i>Mostrare la tastiera su schermo</i> .....	28
<i>Opzioni di tastiera per scrittura con pollici e manuale</i> .....	29
<i>Suggerimenti e correzioni</i> .....	29
<i>Modificare le impostazioni della tastiera su schermo</i> .....	29
<i>Suggerimenti e consigli</i> .....	29
SOSTEGNO .....	30
COVER CON TASTI PER SURFACE PRO 3 .....	30
<i>Agganciare</i> .....	30
<i>Ripiegare la cover</i> .....	31
<i>Chiudere la cover</i> .....	31
<i>Regolare la retroilluminazione</i> .....	32
<i>Tasti funzione</i> .....	32
<i>Posso usare altre Cover con tasti di Surface con Surface Pro 3?</i> .....	32
<i>Posso usare una tastiera desktop con Surface?</i> .....	33
TOUCHPAD.....	33
<i>Come modificare le impostazioni del touchpad</i> .....	34
FUNZIONALITÀ AUDIO .....	35
<i>Regolare il volume</i> .....	35
<i>Aggiungere accessori audio</i> .....	36
<i>Come si imposta il dispositivo audio predefinito?</i> .....	36
<i>Come registrare audio</i> .....	36
<i>Come è possibile modificare la modalità di riproduzione audio?</i> .....	36
<b>USARE APP E PROGRAMMI.....</b>	<b>37</b>
TROVARE E APRIRE APP .....	37
PASSARE DA UN'APP APERTA A UN'ALTRA.....	38
USARE LE APP CONTEMPORANEAMENTE (AFFIANCATE).....	39
CHIUDERE UN'APP.....	40
<i>Chiudere le app desktop</i> .....	40
COMANDI DELLE APP .....	40
APP PREDEFINITE .....	40
IMPOSTAZIONI E GUIDA DELLE APP .....	41
PRENDERE APPUNTI O DISEGNARE CON ONENOTE.....	41
<i>Creare rapidamente una nota o un disegno in OneNote</i> .....	41
<i>Usare OneNote con la penna per Surface</i> .....	41
<i>Sincronizzazione delle note</i> .....	42
SCRIVERE O DISEGNARE .....	42
<i>Utilizzare la tastiera su schermo o il pannello per la grafia</i> .....	42
<b>RICERCA, CONDIVISIONE E IMPOSTAZIONI.....</b>	<b>43</b>
COME ESEGUIRE UNA RICERCA.....	43
<i>Restringere l'ambito della ricerca</i> .....	44
<i>Eeguire ricerche all'interno di un'app</i> .....	44
<i>Modificare le impostazioni di ricerca</i> .....	44
CONDIVIDERE FOTO, COLLEGAMENTI E ALTRO.....	45
<i>Condividere un collegamento</i> .....	45

<i>Condividere foto</i> .....	45
<i>Salvare le pagine in Elenco di lettura</i> .....	45
MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI.....	46
<i>Impostazioni del PC</i> .....	46
<i>Cercare un'impostazione</i> .....	46
<i>Pannello di controllo</i> .....	46
<i>Sincronizzare le impostazioni</i> .....	47
<i>Per scegliere le impostazioni da sincronizzare: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su</i>	
<b><i>Modifica impostazioni PC</i></b> .....	47
<b>ACCOUNT E ACCESSO .....</b>	<b>48</b>
DETERMINARE IL TIPO DI ACCOUNT IN USO .....	48
<i>Che cos'è un account Microsoft?</i> .....	48
<i>Che cos'è un account di dominio?</i> .....	48
CREARE UN ALTRO ACCOUNT.....	49
<i>Family Safety (account per bambini)</i> .....	49
GESTIRE GLI ACCOUNT .....	49
SBLOCCO E ACCESSO .....	49
<i>Specificare i casi in cui richiedere una password</i> .....	50
<i>Altre opzioni di accesso</i> .....	50
DISCONNESSIONE O BLOCCO .....	51
<i>Differenza tra disconnessione e blocco</i> .....	51
MODIFICARE LA PASSWORD.....	51
SICUREZZA DEGLI ACCOUNT.....	51
<b>INSTALLARE APP E PROGRAMMI .....</b>	<b>52</b>
IL TUO ACCOUNT .....	52
SCARICARE APP.....	52
<i>Scaricare giochi</i> .....	53
<i>Family Safety con Windows Store</i> .....	54
<i>Aggiungere o modificare le opzioni di pagamento e consultare la cronologia di fatturazione</i> .....	54
DISINSTALLARE UN'APP .....	54
AGGIORNAMENTI DELLE APP .....	55
INSTALLARE PROGRAMMI DA INTERNET, UN CD O UNA RETE.....	55
<i>Installazione da Internet</i> .....	55
<i>Installazione da CD o DVD</i> .....	55
<i>Installazione da una rete</i> .....	55
<i>Far funzionare programmi con Windows 8.1</i> .....	55
<b>PERSONALIZZARE IL SISTEMA SURFACE .....</b>	<b>57</b>
AGGIUNGERE I PROPRI ACCOUNT .....	57
PERSONALIZZARE LA SCHERMATA START .....	57
<i>Colori e sfondo</i> .....	57
<i>Creare riquadri per gli elementi preferiti</i> .....	57
<i>Ridisporre, ridimensionare, rimuovere e raggruppare riquadri</i> .....	58
MODIFICARE LA SCHERMATA DI BLOCCO .....	58
NOTIFICHE.....	58
<i>Nascondere le notifiche</i> .....	58
<i>Notifiche delle app nella schermata di blocco</i> .....	59

AGGIUNGERE UNA LINGUA.....	59
SFONDO DEL DESKTOP, COLORI E SUONI.....	59
SCEGLIERE L'ELEMENTO VISUALIZZATO ALL'ACCESSO.....	59
<b>COLLEGARE DISPOSITIVI .....</b>	<b>60</b>
COLLEGARE UN MOUSE, UNA STAMPANTE O UN ALTRO DISPOSITIVO USB.....	60
USARE UN MOUSE.....	60
AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH.....	60
AGGIUNGERE, RIMUOVERE E GESTIRE DISPOSITIVI E STAMPANTI.....	61
<i>Risoluzione dei problemi</i> .....	61
COME ESEGUIRE LA STAMPA .....	61
<i>Altre informazioni sulla stampa</i> .....	61
ESEGUIRE LA SCANSIONE DI UN ELEMENTO.....	62
COLLEGARE SURFACE A UN TELEVISORE, UN MONITOR O UN PROIETTORE .....	62
<i>Riprodurre immagini, video e musica in streaming</i> .....	62
<i>Collegare Surface a uno schermo wireless</i> .....	62
<i>Connettersi tramite un cavo</i> .....	62
<b>ARCHIVIAZIONE, FILE E BACKUP .....</b>	<b>65</b>
VERIFICA DELLO SPAZIO DISPONIBILE SU DISCO.....	65
OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE AGGIUNTIVE.....	65
<i>OneDrive (archiviazione online)</i> .....	65
<i>Unità flash o disco rigido USB</i> .....	65
<i>Scheda microSD</i> .....	66
<i>Salvare file in un altro computer della rete</i> .....	66
FILE E CARTELLE.....	66
AGGIUNGERE FILE A SURFACE.....	67
<i>Usare OneDrive per aggiungere file</i> .....	67
<i>Usare supporti rimovibili per aggiungere file</i> .....	67
<i>Copiare file da un altro computer</i> .....	68
ESEGUIRE IL BACKUP DEI FILE USANDO CRONOLOGIA FILE .....	68
<b>CONNESSIONI DI RETE.....</b>	<b>69</b>
CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI.....	69
<i>Non è disponibile alcuna rete Wi-Fi?</i> .....	69
DISCONNETTERSI DA UNA RETE WI-FI.....	69
CONNETTERSI A UNA RETE CABLATA.....	70
ESEGUIRE L'AGGIUNTA A UN DOMINIO, UN GRUPPO DI LAVORO O UN GRUPPO HOME.....	70
<i>Connettere l'account Microsoft all'account di dominio</i> .....	70
ACCEDERE A FILE IN ALTRI COMPUTER .....	71
CONDIVIDERE FILE E CARTELLE .....	71
CONNETTERSI A UNA RETE VPN .....	71
<i>Configurare una nuova connessione VPN</i> .....	71
<i>Connettersi o disconnettersi da una rete VPN</i> .....	71
MODALITÀ AEREO .....	72
TETHERING: USARE LA CONNESSIONE DATI DEL TELEFONO .....	72
CONNESSIONI MOBILE BROADBAND.....	72
DESKTOP REMOTO: CONNETTERSI A UN ALTRO PC.....	73


<b>APP PREDEFINITE .....</b>	<b>74</b>
INTERNET EXPLORER 11 .....	74
<i>Versione di Internet Explorer 11 ottimizzata per il tocco</i> .....	75
<i>Internet Explorer per il desktop</i> .....	76
<i>Componenti aggiuntivi</i> .....	76
MAIL .....	78
<i>Aggiungere account di posta elettronica</i> .....	78
<i>Usare Mail</i> .....	78
<i>Altre app di posta elettronica</i> .....	80
CONTATTI.....	80
<i>Mettersi in contatto</i> .....	80
<i>Pubblicare aggiornamenti di stato e Tweet</i> .....	81
CALENDARIO E PROMEMORIA.....	81
<i>Guida di Calendario</i> .....	82
MICROSOFT OFFICE .....	83
<i>Differenza fra le suite di Office 2013 e Office 365</i> .....	83
<i>Per cominciare</i> .....	83
<i>Interazione tra OneDrive e Office</i> .....	84
<i>Altre informazioni utili</i> .....	84
<i>Lync</i> .....	84
USARE LA PENNA PER SURFACE NELLE APP DI OFFICE.....	85
ONENOTE .....	85
FOTOCAMERA.....	89
<i>Registrazione video e scattare foto</i> .....	89
<i>Scattare foto dalla schermata di blocco</i> .....	90
<i>Acquisire un panorama</i> .....	90
<i>Visualizzare foto e video (Rullino)</i> .....	91
<i>Modificare le foto</i> .....	91
<i>Condividere e stampare foto</i> .....	91
<i>Modificare i video</i> .....	92
MUSICA .....	92
<i>Riprodurre musica</i> .....	92
<i>Riprodurre musica in streaming</i> .....	93
<i>Creare una stazione radio</i> .....	93
<i>Acquistare brani e album</i> .....	93
<i>Altre app musicali</i> .....	93
<i>Ti occorre assistenza?</i> .....	93
FOTO.....	94
<i>Importare foto o video</i> .....	94
<i>Modificare le foto</i> .....	94
VIDEO .....	95
<i>Riprodurre video</i> .....	95
SKYPE.....	96
<i>Configurare Skype</i> .....	96
<i>Chiamare e chattare</i> .....	96
ONEDRIVE.....	97
<i>Accedere ai file da ogni dispositivo</i> .....	97
<i>Salvare e aprire i file</i> .....	98

<i>Usare OneDrive per condividere file</i> .....	98
<i>App desktop OneDrive</i> .....	98
XBOX GAMES.....	99
<i>SmartGlass</i> .....	99
ALTRE APP PREDEFINITE.....	100
<i>Notizie</i> .....	100
<i>Svegli</i> .....	100
<i>Elenco di lettura</i> .....	100
<i>Mappe</i> .....	100
<i>Meteo</i> .....	100
<i>Sport</i> .....	100
<i>Flipboard</i> .....	100
<i>Cibi e bevande</i> .....	100
<i>Salute e benessere</i> .....	100
<i>Letture</i> .....	100
COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI CON UN'APP.....	101
<b>ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI.....</b>	<b>101</b>
AGGIORNAMENTI DI WINDOWS.....	101
<i>Verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per Windows</i> .....	101
<i>Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti</i> .....	101
<i>Aggiornamenti del firmware</i> .....	102
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PENNA PER SURFACE.....	102
<i>Sostituire le batterie a bottone della penna per Surface</i> .....	102
<i>Eseguire manualmente l'associazione della penna per Surface</i> .....	102
COME PROTEGGERE IL SISTEMA SURFACE DAI VIRUS.....	103
WINDOWS FIREWALL.....	103
CRITTOGRAFIA UNITÀ BITLOCKER.....	103
CHIAVE DI RIPRISTINO DI BITLOCKER.....	103
SCELTE RAPIDE DA TASTIERA.....	104
ACCESSIBILITÀ.....	104
RICONOSCIMENTO VOCALE.....	104
ACQUISIRE UNA SCHERMATA.....	104
APP PREDEFINITE.....	104
COME RIPRISTINARE, REINIZIALIZZARE O REIMPOSTARE SURFACE.....	105
BIOS/UEFI DI SURFACE PRO 3 E AVVIO DA UN DISPOSITIVO USB.....	105
<b>ACCESSORI.....</b>	<b>106</b>
<i>Gli accessori* arricchiscono ulteriormente la tua esperienza Surface</i> .....	106
<i>Penna per Surface (inclusa con Surface Pro 3)</i> .....	106
<i>Cover con tasti per Surface Pro 3</i> .....	106
<i>La Cover con tasti per Surface Pro 3 (in vendita separatamente) è una tastiera unica che svolge anche la funzione di cover protettiva. Sottile e leggera, dispone di tasti meccanici retroilluminati e di un touchpad</i> .....	106
<i>Altre Cover con tasti</i> .....	106
<i>Alimentatore da 36 watt (incluso con Surface Pro 3)</i> .....	107
<i>Adattatori video</i> .....	107
<i>Adattatore Ethernet</i> .....	107
<b>CURA E PULIZIA.....</b>	<b>108</b>



CURA DEL TOUCHSCREEN .....	108
CURA DELLA COVER.....	108
CURA DELLA BATTERIA .....	108
SICUREZZA E GARANZIA.....	108
GUIDA, ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO .....	109
GUIDA DI SURFACE.....	109
GUIDA DI WINDOWS .....	109
GUIDA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLE APP .....	109
<b>È TUTTO! .....</b>	<b>109</b>


## Presentazione di Surface Pro 3

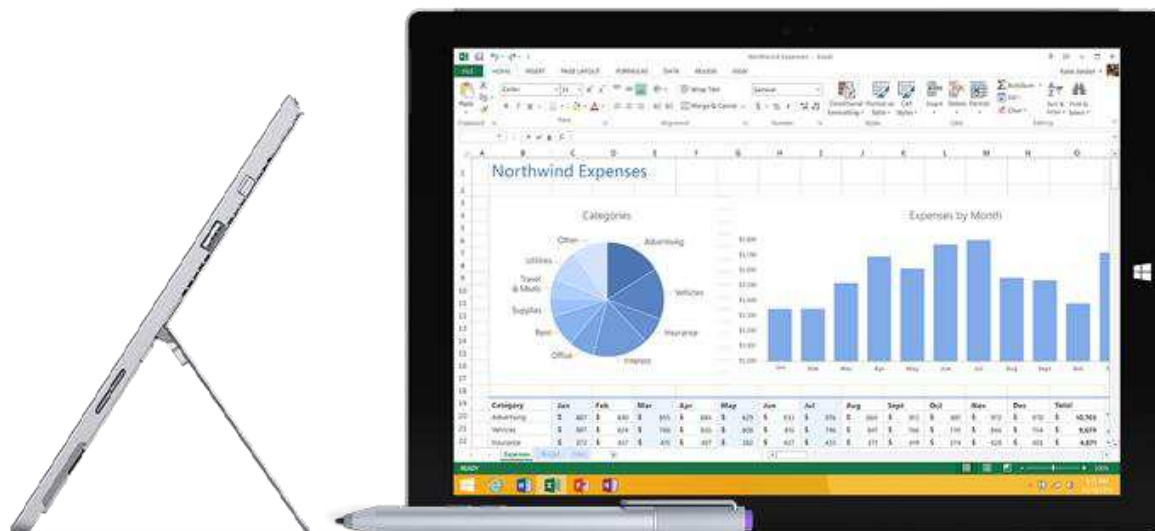

Surface Pro 3 è il tablet che sostituisce il portatile.

Ti permette di connetterti a una vasta gamma di accessori, stampanti e reti, come qualsiasi altro PC. Puoi eseguire sia le app ottimizzate per il tocco che i tuoi programmi preferiti per Windows 7, con tutta la sicurezza e la gestibilità che ti aspetti da un PC.

### Informazioni sul manuale



Lo scopo di questo manuale è fornire informazioni utili per usare al meglio Surface Pro 3.

Per cercare un argomento:

- Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, tocca **Trova** e digita ciò che desideri trovare.

## Funzionalità di Surface Pro 3



### Touchscreen

Il touchscreen da 12 pollici, con proporzioni 3:2 e schermo con risoluzione 2160 x 1440, è perfetto per guardare film ad alta definizione, esplorare il Web e usare le app di Office (in vendita separatamente). La funzionalità multitouch consente di selezionare elementi, applicare lo zoom o spostare oggetti usando le dita. Per ulteriori informazioni, vedi [Touchscreen](#).

### Penna per Surface

Scrivi con la massima naturalezza grazie a una penna del tutto simile a una vera penna. Con la penna per Surface puoi prendere appunti velocemente in OneNote, anche

quando Surface è bloccato. Per ulteriori informazioni, vedi [Penna di Surface](#).

**Sostegno**

Estrai il sostegno per Surface Pro 3 con qualsiasi angolazione e lavora o gioca comodamente alla scrivania, sul divano o mentre tieni una presentazione a mani libere. Scegli l'angolazione più adatta a te. Per ulteriori informazioni, vedi [Sostegno](#).

**Wi-Fi e Bluetooth**

I sistemi Surface supportano i protocolli Wi-Fi standard (802.11a/b/g/n/ac) e la tecnologia *Bluetooth*® 4.0 a basso consumo. Ciò significa che puoi [connetterti a una rete wireless](#) e usare [dispositivi Bluetooth](#) quali tastiere, mouse, stampanti e cuffie.


**Due videocamere e due microfoni**

Sono disponibili due videocamere da 5 megapixel per registrare video e scattare foto. Entrambe le videocamere consentono di registrare video a 1080p con proporzioni 16:9 (widescreen). Ogni videocamera dispone di una spia per la privacy che evita spiacevoli sorprese. Per ulteriori informazioni, vedi [Fotocamera](#).

Microfoni con cancellazione del rumore rendono molto semplice effettuare chiamate e registrare video con audio. Per ulteriori informazioni, vedi [Funzionalità audio](#).

**Altoparlanti stereo e connettore jack per cuffie**

Grazie agli altoparlanti stereo con audio Dolby® ottimizzato puoi partecipare a riunioni online e ascoltare musica, podcast e audiolibri. Vuoi maggiore privacy? Collega le tue cuffie preferite al connettore jack per cuffie. Per ulteriori informazioni, vedi [Funzionalità audio](#) in questo manuale.

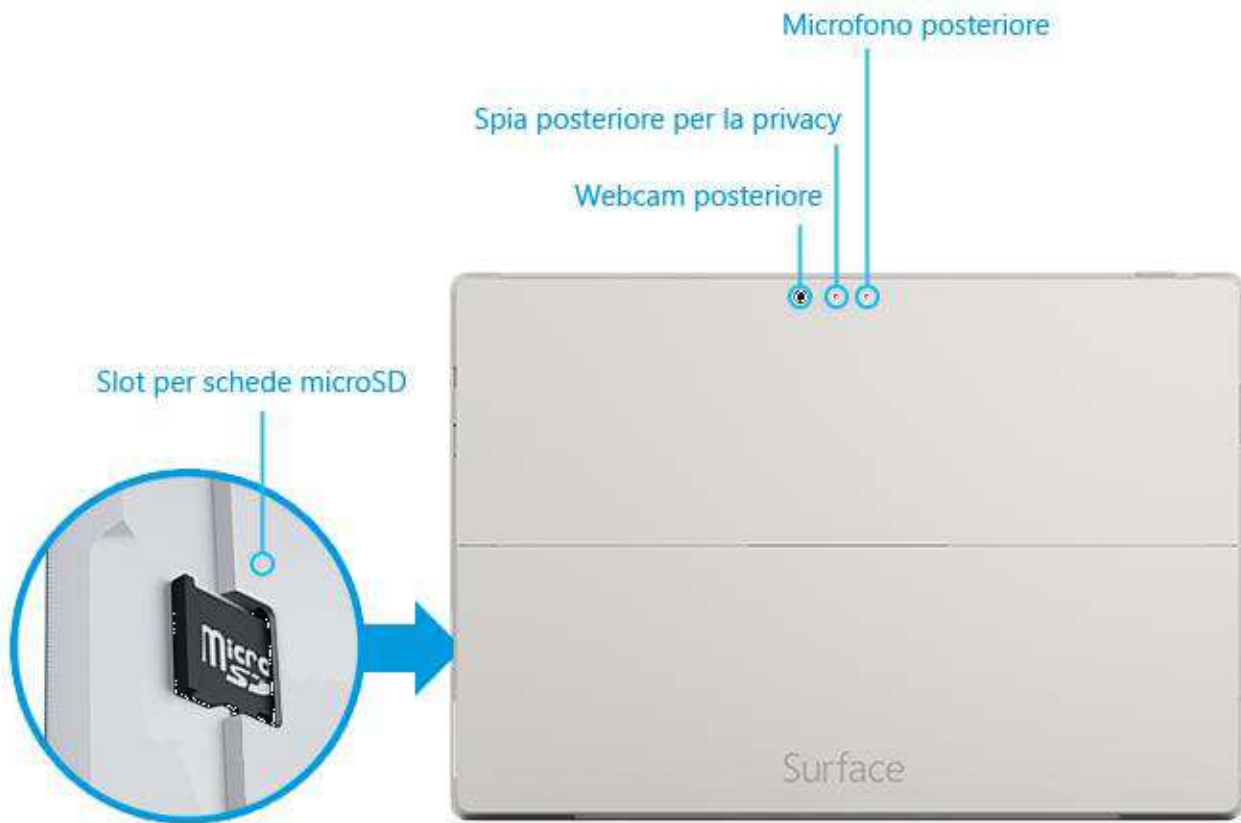

<b>Porte</b>	<b>Porta USB 3.0 full-size</b> Consente di collegare accessori USB (ad esempio un mouse, una stampante o un adattatore Ethernet). Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Collegare dispositivi</a> .
	<b>Letto di schede microSD</b> Usa il lettore di schede microSD (disponibile sul lato destro) per aumentare lo spazio di archiviazione o trasferire file. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Archiviazione, file e backup</a> .
	<b>Mini DisplayPort 1.2</b> Consente di condividere il contenuto del sistema Surface Pro 3 collegandolo a un televisore HDTV, un monitor o un proiettore (gli adattatori video sono in vendita separatamente). Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore</a> .
	<b>Porta di ricarica e alimentatore da 36 watt</b> Collega l'alimentatore da 36 watt in dotazione quando il livello della batteria è basso. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Ricarica</a> in questo manuale.
	<b>Porta per cover</b> Aggiungi la Cover con tasti per Surface Pro 3 (in vendita separatamente) in modo da avere una tastiera sempre con te. Sottile e leggera, la Cover con tasti consente anche di proteggere il touchscreen durante il trasporto. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Cover con tasti</a> .
<b>Software</b>	<b>Windows 8.1 Pro</b> Per informazioni sulle funzionalità più recenti, vedi <a href="#">Scopri Windows</a> nel sito Windows.com.
	<b>App</b> Surface Pro 3 include numerose <a href="#">app predefinite</a> : esplora le tue app nella schermata Start. Puoi <a href="#">installare altre app</a> da Windows Store. Puoi anche installare ed eseguire le app desktop che usi già, come Microsoft Office.*
<b>Processore</b>	Intel® Core™ i3, i5, i7 di quarta generazione
<b>Spazio di archiviazione e memoria</b>	Puoi scegliere tra 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione con 4 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione con 8 GB di RAM. Oltre allo spazio di archiviazione interno di Surface Pro 3, puoi aggiungerne ancora. Per informazioni, vedi <a href="#">Opzioni di archiviazione di Surface</a> .
<b>TPM</b>	Chip TPM (Trusted Platform Module) per la crittografia BitLocker.
<b>Sensori</b>	Surface dispone di quattro sensori (un sensore di luce ambientale, un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro) che possono essere usati dalle app per offrire incredibili funzionalità.

**Accessori** Gli accessori per Surface arricchiscono l'esperienza Surface. Vedi la sezione [Accessori](#) in questo manuale.

\*Microsoft Office è in vendita separatamente in alcuni paesi o aree geografiche, mentre è preinstallato in altri.

## Configurare Surface Pro 3 e la penna per Surface

Bastano solo alcuni passaggi.

**Prima di iniziare...** Assicurati di avere a disposizione una rete wireless e di conoscere la password della rete (se la rete è protetta).

### Configurazione della penna per Surface

Prima di usare la penna per Surface per la prima volta, devi installare la batteria AAAA. La nuova penna verrà associata a Surface successivamente durante la configurazione.



Per installare la batteria AAAA:

1. Svita la parte superiore della penna da quella inferiore.
2. Inserisci la batteria (avvolta nell'etichetta) dalla parte superiore della penna, con il polo positivo (+) rivolto verso la punta.
3. Riavvita la parte superiore.

## Collegare e accendere Surface Pro 3

1. Se disponi di una Cover con tasti, avvicinala al sistema Surface fino a farla scattare in posizione.
2. Estrai il sostegno integrato sul retro di Surface (in qualsiasi posizione).
3. Collega il cavo all'alimentatore, quindi collega il cavo di alimentazione a una presa elettrica o a una ciabatta.
4. Collega il connettore di alimentazione alla porta di ricarica di Surface (può essere inserito in entrambe le direzioni).  
Una spia si illumina vicino all'estremità del connettore quando Surface è alimentato.
5. Premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface.  
Surface si accende e viene avviata la configurazione.



## Configurazione

La procedura di configurazione viene eseguita al primo avvio di Surface Pro 3. Durante la configurazione puoi scegliere la lingua, la combinazione di colori e il nome da assegnare al sistema Surface. Potrai modificare queste impostazioni successivamente.

Durante la configurazione si verificano tre eventi fondamentali:

- **Devi configurare la penna per l'uso con Surface Pro 3.** Bastano pochi secondi per "associare" la penna a Surface tramite *Bluetooth*. Tieni premuto il pulsante superiore della penna finché il LED vicino alla clip non inizia a lampeggiare. Al termine dell'associazione, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio seguente: "Il tuo dispositivo è connesso".
- **Surface si connette alla rete Wi-Fi.** Se non conosci la password della rete wireless, vedi [Come individuare la password per la rete wireless](#) nel sito [Web Surface.com](#).
- **Viene creato un account in Surface.** Per un'esperienza ottimale, è consigliabile usare un account Microsoft. Puoi usare il tuo account Microsoft, se già lo possiedi, o crearne uno durante la configurazione.

**Che cos'è un account Microsoft?** Un account Microsoft è costituito da un indirizzo di posta elettronica e una password che userai per accedere a Surface. Se in precedenza hai usato servizi Microsoft, disponi già di un account Microsoft (è l'indirizzo di posta elettronica usato per l'accesso).



Se non disponi di un account Microsoft, ne puoi creare uno durante la configurazione, usando qualsiasi indirizzo di posta elettronica. Per conoscere i vantaggi dell'uso di un account Microsoft, vedi [Informazioni complete sugli account](#) nel sito Web Surface.com.

**Hai più account Microsoft?** Se disponi di più di un account Microsoft, dovrai sceglierne uno per Surface. Per stabilire quale account Microsoft usare, vedi [Scegliere un account Microsoft](#) nel sito Web Microsoft.com.

Al termine della configurazione, è possibile aggiungere il sistema a un dominio di rete, a un gruppo di lavoro o a un gruppo home. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione [Connessioni di rete](#). Per ulteriori informazioni sugli account, vedi [Account e accesso](#).

## Concetti di base

Ecco alcune cose che devi sapere per iniziare a usare Surface Pro 3.

### Touchscreen, tastiera, mouse e penna

Con Surface puoi passare agevolmente dal touchscreen alla tastiera, al mouse o alla penna.




- **Touchscreen.** Puoi usare le dita sul touchscreen, come con uno smartphone. Ad esempio, trascina il dito attraverso la schermata per scorrerla.
- **Tastiera.** Aggancia una Cover con tasti o usa una normale tastiera USB o *Bluetooth*.
- **Mouse.** Usa il touchpad di una Cover con tasti o connetti un mouse USB o *Bluetooth*.
- **Penna.** Puoi prendere appunti, disegnare e contrassegnare documenti usando la penna di Surface. Prendi appunti velocemente in OneNote, anche quando Surface Pro 3 è bloccato. Basta fare clic con la penna e iniziare a scrivere. Al successivo accesso al sistema, la nota sarà disponibile nella sezione Note rapide di OneNote.

### Schermata Start


La schermata Start è il cuore di Surface: da qui puoi aprire le app, controllare il calendario o la posta con i riquadri dinamici e accedere ai siti Web che preferisci. Dalla schermata Start puoi anche cercare file, app e impostazioni in Surface ed eseguire ricerche sul Web.



Per accedere alla schermata Start:

- **Touchscreen.** Premi il pulsante Windows  sul touchscreen oppure scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e tocca **Start**.
- **Tastiera.** Premi il tasto logo Windows  sulla tastiera.
- **Mouse.** Fai clic sul pulsante Start  nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

## Aprire le app

- **Touchscreen o mouse.** Tocca o fai clic sul riquadro di un'app nella schermata Start. In alternativa, tocca o fai clic sul pulsante **Cerca**  accanto all'immagine del tuo account e digita il nome di un'app.
- **Tastiera.** Passa alla schermata Start e digita il nome di un'app, ad esempio Word o OneDrive.

Puoi visualizzare tutte le app scorrendo rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start. In alternativa, se usi un mouse, fai clic sulla freccia nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

### Passare da un'app aperta a un'altra


Puoi passare da un'app aperta a un'altra scorrendo rapidamente dal bordo sinistro dello schermo. Puoi continuare a scorrere: ogni volta passerai a un'altra app.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione [Usare app e programmi](#).





## Posizione dei comandi delle app

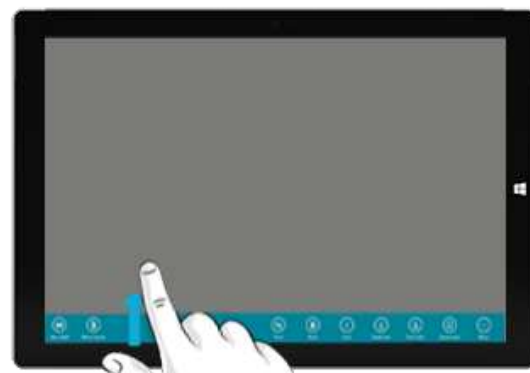


Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o verso il basso dal bordo superiore dello schermo.


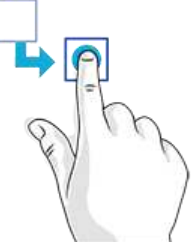
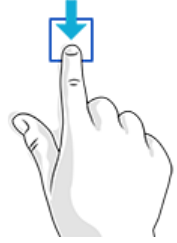
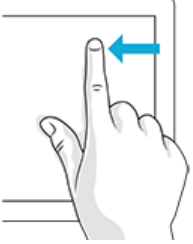


## Touchscreen: toccare, scorrere rapidamente e altre operazioni

Toccare? Scorrere? Ecco un glossario dei movimenti tocco che puoi usare con Surface.

Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
<b>Toccare</b> 	Tocca una volta un elemento.	Apri, seleziona o attiva l'elemento toccato. Equivale a fare clic con il mouse.
<b>Toccare e tenere premuto</b> 	Tieni premuto con il dito per circa un secondo.	Consente di visualizzare le opzioni correlate all'operazione in corso (equivale a fare clic con il pulsante destro del mouse).

Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
<b>Toccare due volte e scorrere (un tocco e mezzo)</b> 	Tocca, quindi tocca di nuovo e tieni premuto. Ora scorri il dito in qualsiasi direzione.	Consente di trascinare l'elemento toccato o di selezionare testo.
<b>Avvicinare o allontanare le dita</b> 	Tocca lo schermo o un elemento con due o più dita e poi avvicinale o allontanale.	Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro di un sito Web, una mappa o un'immagine.
<b>Ruotare</b> 	Posiziona due o più dita su un elemento e quindi ruota la mano.	Consente di ruotare gli elementi che supportano la rotazione.

Movimento	Come eseguire l'operazione	Scopo
<p><b>Scorrere un dito</b></p> 	<p>Trascina il dito sullo schermo.</p>	<p>Consente di scorrere gli elementi sullo schermo (equivale a scorrere con il mouse).</p>
<p><b>Scorrere per riposizionare</b></p> 	<p>Premi e trascina brevemente un elemento nella direzione opposta a quella in cui scorre la pagina, quindi spostalo dove vuoi. Se ad esempio la schermata scorre verso sinistra o destra, trascina l'elemento verso l'alto o verso il basso. Quando hai spostato l'elemento nella nuova posizione, rilascialo.</p>	<p>Consente di spostare un elemento (come se venisse trascinato con il mouse).</p>
<p><b>Scorrere rapidamente per selezionare</b></p> 	<p>Fai scorrere un elemento con un movimento breve e veloce nella direzione opposta a quella in cui scorre la pagina. Se ad esempio la schermata scorre verso sinistra o destra, trascina l'elemento verso l'alto o verso il basso.</p>	<p>Consente di selezionare un elemento, come il riquadro di un'app o una foto. In genere permette anche di visualizzare i comandi delle app.</p>
<p><b>Scorrere rapidamente dal bordo</b></p> 	<p>Partendo dal bordo, scorri verso l'interno.</p>	<p><b>Bordo destro:</b> apre gli accessi.</p> <p><b>Bordo sinistro:</b> porta in primo piano le app aperte, ancora le app, consente di visualizzare o di chiudere le app aperte. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Usare app e programmi</a>.</p> <p><b>Bordo superiore o inferiore:</b> consente di visualizzare i comandi o di chiudere un'app.</p>

## Accessi

In qualunque area del sistema, gli accessi semplificano le operazioni più frequenti, come la ricerca, la condivisione, la stampa e la modifica delle impostazioni. Ecco come aprirli:


- **Touchscreen.** Scorri rapidamente dal bordo destro e quindi tocca l'accesso desiderato.
- **Mouse.** Sposta il puntatore nell'angolo superiore destro o nell'angolo inferiore destro, quindi spostalo verso l'alto o verso il basso e fai clic sull'accesso desiderato.
- **Cover con tasti.** Premi un tasto degli accessi nella prima fila.



*Tasti degli accessi sulla Cover con tasti*

Ecco le operazioni che puoi eseguire usando gli accessi:



**Ricerca.** Puoi usare l'accesso alla ricerca (**Windows** +S) per eseguire ricerche in Surface, OneDrive, nelle app e sul Web. Nella schermata Start fai clic sul pulsante **Cerca**  accanto all'immagine del tuo account. Per ulteriori informazioni, vedi [Come eseguire una ricerca](#) in questo manuale.



**Condivisione.** Quando ti trovi in un'app, puoi usare l'accesso alla condivisione (**Windows** +H) per condividere file, foto o pagine Web. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere foto, collegamenti e altro](#) in questo manuale.



**Start.** L'accesso alla schermata Start (**Windows**) ti consente di passare alla schermata Start. Se ti trovi già nella schermata Start, visualizza l'ultima app che hai usato.



**Dispositivi.** Usa l'accesso ai dispositivi (**Windows** +K) per riprodurre, proiettare e stampare con i dispositivi. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.



**Impostazioni.** Usa l'accesso alle impostazioni (**Windows** +I) per modificare le impostazioni per l'app che stai usando. Per ulteriori informazioni, vedi [Modificare le impostazioni](#) in questo manuale. Dalla schermata Start usa l'accesso alle impostazioni per modificare le impostazioni di Windows.

## Il desktop classico

Il desktop di Windows (con la barra delle applicazioni, le cartelle e le icone) è ancora disponibile, con una nuova barra delle applicazioni e una gestione semplificata dei file.

Per accedere al desktop:

**Touchscreen.** Dalla schermata Start tocca il riquadro **Desktop**

**Mouse.** Fai clic sul pulsante **Start**  nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

**Tastiera.** Premi il tasto logo Windows  +D.


Dal desktop è possibile eseguire app desktop, come Office ed Esplora file. Puoi anche aggiungere app di Windows Store alla barra delle applicazioni, in modo da poterle avviare direttamente dal desktop.




Per ulteriori informazioni sull'uso del desktop, vedi [Usare il desktop](#) nel sito Web Surface.com.

## Funzionalità spostate o modificate in Windows 8.1


Per gli utenti abituati a Windows 7, di seguito sono riepilogate le funzionalità che in Windows 8.1 risultano spostate o modificate.

Attività o elemento	Come eseguire l'operazione in Windows 8.1
Ricerca	Nella schermata Start tocca o fai clic sul pulsante <b>Cerca</b>  o inizia a digitare. Vedi <a href="#">Come eseguire una ricerca</a> in questo manuale.
Menu Start	La schermata Start sostituisce il menu Start in Windows 8.1. Dalla schermata Start è possibile avviare qualsiasi app o programma. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Trovare e aprire app</a> .  Per accedere agli elementi che nelle versioni precedenti si trovano nel menu Start, fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start nell'angolo inferiore sinistro.
Arresto o riavvio	Nella schermata Start tocca o fai clic sul pulsante <b>Arresta</b> e quindi scegli <b>Arresta il sistema</b> o <b>Riavvia</b> .

Attività o elemento	Come eseguire l'operazione in Windows 8.1
Modificare le impostazioni	<p>Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su <b>Impostazioni &gt; Modifica impostazioni PC</b>. In alternativa, tocca o fai clic sul riquadro <b>Impostazioni</b> nella schermata Start.</p> <p>Il Pannello di controllo è ancora disponibile, in Impostazioni PC. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Modificare le impostazioni</a> in questo manuale.</p>
Stampa	<p>La stampa dalle app desktop è rimasta invariata. Per stampare da un'app di Windows Store, apri l'accesso ai dispositivi e seleziona la stampante desiderata. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Come eseguire la stampa</a> in questo manuale.</p>
Chiudere un programma	<p>Per chiudere un'app di Windows Store, trascinala fuori dal bordo inferiore dello schermo. In alternativa, se usi un mouse, sposta il puntatore nella parte superiore dello schermo e fai clic sul pulsante <b>Chiudi X</b> nell'angolo superiore destro. Per ulteriori informazioni, vedi <a href="#">Usare app e programmi</a> in questo manuale.</p>
Visualizzare tutti i programmi e le app	<p>Apri la visualizzazione App: scorri rapidamente verso l'alto dalla parte centrale della schermata Start o tocca la freccia  nell'angolo inferiore sinistro della schermata Start.</p>
Installare app e programmi	<p>Puoi installare le app per Windows 8 da Windows Store: basta toccare o fare clic sul riquadro nella schermata Start o sull'app Windows Store nella barra delle applicazioni del desktop. Per informazioni su questo argomento, vedi <a href="#">Installare app e programmi</a> in questo manuale.</p>
Modificare data e ora	<p>Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su <b>Impostazioni &gt; Modifica impostazioni PC &gt; Data/ora e lingua</b>.</p>

## Ulteriori informazioni su Windows

Per ulteriori informazioni sullo spostamento in Windows Pro 8.1, consulta le seguenti risorse:

- 
**Informazioni e suggerimenti:** nella schermata Start tocca o fai clic su Guida. Questa app contiene informazioni per aiutarti a iniziare subito a usare Windows.
  - Concetti fondamentali e suggerimenti per Windows:** vedi la pagina [Esercitazioni introduttive](#) sul sito Web Windows.com.
- Guida di Windows:** scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **guida e supporto tecnico**.



## Schermata di blocco e accesso

Con un account Microsoft le impostazioni personali quali la schermata di blocco e la schermata Start possono seguirti in altri dispositivi. Anche i Preferiti, la cronologia del browser e i siti aggiunti sono sempre disponibili.



Se non si usa Surface per alcuni minuti o se si chiude la Cover con tasti per Surface Pro 3, lo schermo si spegne e si blocca. Per iniziare nuovamente a usare Surface, premi un tasto (o premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface), quindi scorri verso l'alto sul touchscreen.

Accedi quindi al tuo account digitando la password.

Ora verrà descritto come impostare l'indirizzo di posta elettronica e altri account.

# Per cominciare

Ora che conosci i concetti fondamentali, puoi stabilire la connessione a Internet e aggiungere gli account.

## Connettersi a Internet

Ecco come stabilire la connessione:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su **Impostazioni**.
2. Tocca o fai clic su **Rete**.
3. In Wi-Fi tocca o fai clic sulla rete a cui vuoi connetterti e quindi tocca o fai clic su **Connetti**.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedi [Connessioni di rete](#) in questo manuale.



## Configurare la posta elettronica

A questo punto è possibile configurare la posta elettronica. Puoi aggiungere all'app Mail account di posta elettronica di Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! ed Exchange.

**Nota** L'app Mail non supporta gli account che usano il protocollo POP (Post Office Protocol). Se disponi di un account di posta elettronica POP, vedi [Utilizzo di account di posta elettronica con POP](#) nel sito Web Windows.com. In alternativa, se è installato Outlook, vedi [Configurare la posta elettronica in Outlook](#) nel sito Web Office.com.

Per aggiungere un account di posta elettronica:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Mail**.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account** > **Aggiungi un account**.
3. Scegli il tipo di account che vuoi aggiungere, quindi segui le istruzioni visualizzate.  
La maggior parte degli account può essere aggiunta solo con il nome utente e la password. In alcuni casi vengono richiesti maggiori dettagli, che in genere è possibile reperire nel sito Web del provider di posta elettronica. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ogni account di posta elettronica.

Dopo l'aggiunta dell'account di posta elettronica:

- I contatti di Outlook.com ed Exchange vengono automaticamente aggiunti all'app Contatti e gli appuntamenti compaiono nell'app Calendario. Per altri account, vedi **Contatti: aggiungere contatti** più avanti.

- Per informazioni su come sincronizzare la posta elettronica, i contatti e il calendario di Google, vedi [Come sincronizzare i servizi Google con Windows](#) nel sito Web Windows.com.

## Contatti: aggiungere contatti



L'app Contatti è la tua rubrica universale. Puoi visualizzare i contatti provenienti da tutte le rubriche in un'unica posizione e ottenere gli ultimi aggiornamenti dai tuoi amici. Inoltre, puoi sincronizzare i contatti dei social network, ad esempio Facebook, LinkedIn e Twitter. Resta sempre in contatto inviando messaggi di posta elettronica, effettuando chiamate o inserendo messaggi nei social media direttamente dall'app Contatti.

Ecco come aggiungere i contatti dagli account:

1. Tocca o fai clic su **Contatti** nella schermata Start.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account > Aggiungi un account**.
3. Scegli il tipo di account da aggiungere, quindi segui le istruzioni.

Per ulteriori informazioni, vedi [Contatti](#) in questo manuale.

## Skype: aggiungere contatti



Con le chiamate e le chat su Skype\* puoi restare in contatto con chiunque, praticamente su tutti i dispositivi, gratuitamente. Dopo avere aggiunto i tuoi amici, puoi effettuare chiamate e inviare messaggi istantanei tramite Skype.

\*Skype potrebbe non essere disponibile nel tuo paese o nella tua area geografica.

Ecco come iniziare a usare Skype:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Skype**.
2. Accedi con il tuo account Microsoft e gli amici di Messenger verranno aggiunti automaticamente all'elenco contatti esistente. Se hai già un account Skype, puoi unirlo con il tuo account Microsoft seguendo le istruzioni visualizzate.
3. Aggiungi i tuoi contatti. Per ulteriori informazioni, vedi [Skype in Surface](#) nel sito Web Surface.com.

## OneDrive: il tuo cloud personale



OneDrive è uno spazio di archiviazione online disponibile tramite un account Microsoft. È come un disco rigido aggiuntivo disponibile in tutti i dispositivi. Quando salvi documenti, foto e altri file in OneDrive, saranno disponibili da qualsiasi dispositivo connesso al Web (ad esempio, dallo smartphone o da qualsiasi PC). OneDrive è anche un'ottima soluzione per condividere file con altre persone.

Per ulteriori informazioni, vedi [OneDrive](#) in questo manuale.

## Personalizzare la schermata Start

Surface può riflettere la tua personalità e i tuoi gusti. Puoi riorganizzare la schermata Start come vuoi e scegliere i colori e le immagini che riflettono il tuo stile personale. Per informazioni in proposito, vedi la sezione [Personalizzare Surface](#) in questo manuale.

# Conoscere Surface Pro 3


Dopo aver aggiunto gli account, è il momento di esaminare alcuni aspetti più in dettaglio.

## Stati di alimentazione: attivazione, disattivazione, standby e ibernazione

Ecco una breve panoramica degli stati di alimentazione di Surface Pro 3:

Stato	Operazione da eseguire
Accensione o attivazione	<p>Premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface.</p> <p>Se non accade nulla, collega l'alimentatore e premi di nuovo il pulsante di accensione. Se Surface non si accende comunque, vedi <a href="#">Surface Pro non si accende</a> nel sito Web Surface.com.</p>
Spegnimento o arresto	<p>Esegui una delle operazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella schermata Start tocca o fai clic su <b>Arresta &gt; Arresta il sistema.</b></li> <li>Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su <b>Arresta &gt; Arresta il sistema.</b></li> </ul>
InstantGo	<p>Esegui una delle operazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface.</li> <li>Non usare Surface per alcuni minuti.</li> <li>Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su <b>Arresta &gt; Sospendi.</b></li> <li>Chiudi la Cover con tasti per Surface Pro 3. Solo la Cover con tasti per Surface Pro 3 consente al sistema di passare a questo stato. Se hai una Cover con tasti precedente, usa uno dei metodi descritti in precedenza.</li> </ul>
Riavvio	<p>Esegui una delle operazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella schermata Start tocca o fai clic su <b>Arresta &gt; Riavvia.</b></li> <li>Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su <b>Arresta &gt; Riavvia.</b></li> </ul>

### Note

- Puoi anche premere CTRL+ALT+CANC, toccare o fare clic su **Arresta**  nell'angolo inferiore destro e quindi scegliere **Sospendi**, **Arresta** o **Riavvia**.

- È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start nell'angolo inferiore sinistro e quindi scegliere **Chiudi o disconnetti**.

## Accensione o riattivazione

1. Premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface.  
Viene visualizzata la schermata di blocco con le notifiche per le app che hanno registrato attività. Per ulteriori informazioni, vedi [Notifiche](#) in questo manuale.
2. Per sbloccare Surface, scorri rapidamente dal bordo inferiore dello schermo o premi un tasto.
3. Accedi a Surface. Ti occorre assistenza? Vedi la sezione [Account e accesso](#) in questo manuale.



**Suggerimento** Puoi impostare l'intervallo di tempo prima che sia necessaria una password per sbloccare Surface. Per ulteriori informazioni, vedi [Specificare i casi in cui richiedere una password](#) in questo manuale.

## InstantGo e ibernazione

Se non si usa Surface Pro 3 per alcuni minuti, lo schermo si spegne e il sistema entra in uno stato di sospensione a basso consumo energetico denominato InstantGo. Con InstantGo, il sistema Surface si attiva immediatamente con le app e i dati aggiornati.

Se non si usa Surface per diverse ore, il sistema entra nello stato di ibernazione. In modalità di ibernazione il lavoro in corso viene salvato e il sistema Surface viene spento. Quando si avvia nuovamente Surface, è possibile riprendere il lavoro dal punto in cui è stato interrotto, anche se meno velocemente rispetto a InstantGo.

Per modificare le condizioni in cui attenuare e spegnere lo schermo o in cui Surface Pro deve passare in modalità di sospensione o InstantGo, vedi [Batteria e alimentazione per Surface Pro](#) nel sito Web Surface.com.

### *Modificare le condizioni in cui attivare la modalità di sospensione*

Se non si usa Surface Pro 3 per alcuni minuti, lo schermo si attenua o si spegne per prolungare la durata della batteria. Ecco come modificare queste impostazioni:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Alimentazione e sospensione**.

2. In **Sospensione** scegli quando desideri sospendere Surface (quando è alimentato a batteria o quando è collegato alla rete elettrica).

**Nota** Se desideri apportare altre modifiche alle modalità di utilizzo dell'energia da parte di Surface Pro 3, vedi [Combinazioni per il risparmio di energia: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## Caricare la batteria

Surface Pro 3 include una batteria interna agli ioni di litio progettata per qualsiasi situazione. La durata della batteria varia a seconda delle operazioni eseguite con Surface e della combinazione per il risparmio di energia in uso.

Ecco come caricare Surface:

- Collega il cavo di alimentazione a una presa di rete o a una ciabatta. Collega quindi il connettore di alimentazione alla porta di ricarica (può essere inserito in entrambe le direzioni).

Una spia si illumina quando Surface è alimentato.



## Carica residua

Puoi verificare lo stato della batteria in varie posizioni.

- **Pulsanti di accesso rapido.** Angolo inferiore sinistro del touchscreen quando si aprono i pulsanti di accesso rapido.



- **Schermata di blocco.** Angolo inferiore sinistro della schermata di blocco.



- **Barra delle applicazioni del desktop.** Lo stato della batteria è indicato sulla barra delle applicazioni del desktop. Tocca l'icona della batteria per vedere la percentuale di carica rimanente.



Quando viene visualizzato un avviso di batteria in esaurimento, collega Surface Pro 3 a una presa elettrica. Se non si carica la batteria, il lavoro viene salvato e Surface si spegne.


#### Note

- Per ricaricare una batteria di Surface Pro 3 completamente scarica sono necessarie da 2 a 4 ore.
- Surface Pro 3 non può essere ricaricato tramite porta USB. È invece necessario utilizzare l'alimentatore incluso.



## Batteria: prolungarne la durata


Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per prolungare la durata della batteria:

- **Riduci la luminosità dello schermo.** Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Schermo** e quindi regola il dispositivo di scorrimento. Più è luminoso lo schermo, maggiore sarà il consumo energetico.
- **Scegli una combinazione per il risparmio di energia.** Una combinazione per il risparmio di energia è un insieme di impostazioni che controllano il consumo di energia da parte di Surface. Per ulteriori informazioni sulle combinazioni per il risparmio di energia, vedi [Combinazioni per il risparmio di energia: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.
- **Spegni o rimuovi i dispositivi non in uso.** Molti dispositivi USB consumano energia quando sono collegati, pertanto è consigliabile scollegarli quando non vengono usati.
- **Disattiva il Wi-Fi.** Se non usi la funzionalità Wi-Fi per un certo periodo, puoi disattivarla per ridurre il consumo della batteria. A questo scopo, apri l'accesso alle impostazioni, tocca l'icona della **rete wireless**  e attiva **Modalità aereo**.

## Alimentatore da 36 watt con porta di ricarica USB

L'alimentatore da 36 watt fornito con Surface Pro 3 include una porta di ricarica USB che consente di caricare altri dispositivi, come un telefono.

Se desideri usare un dispositivo USB con Surface, collegalo alla porta USB di Surface. Per informazioni in proposito, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

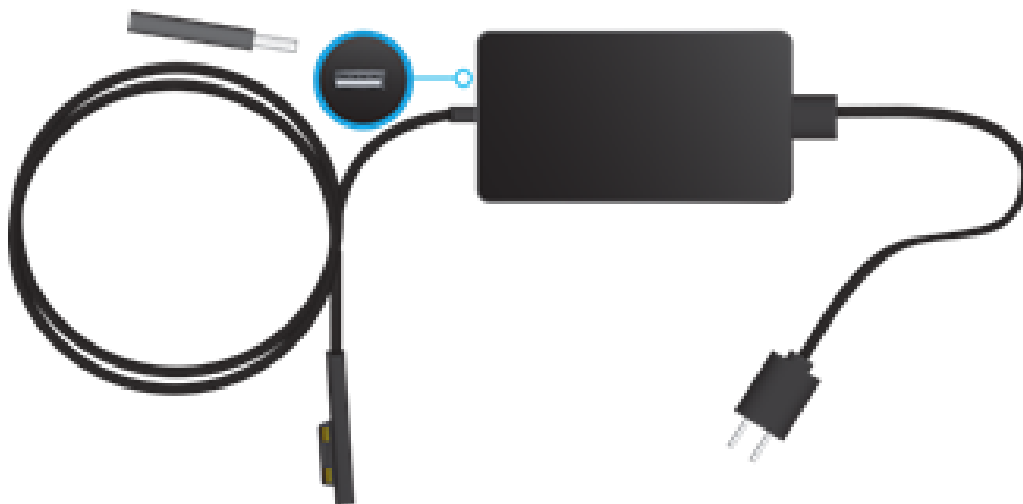

## Touchscreen

Lo schermo multitouch con proporzioni 3:2 e risoluzione 1080p è l'ideale per guardare video in alta definizione e per usare contemporaneamente fino a tre app affiancate.

È possibile interagire con Surface toccando lo schermo, come se fosse uno smartphone. Per ulteriori informazioni sull'uso del touchscreen, vedi [Touchscreen: toccare, scorrere rapidamente e altre operazioni](#) in questo manuale.

### Regolare manualmente la luminosità dello schermo

- Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Schermo** e quindi sposta il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità.

**Nota** Più lo schermo è luminoso, maggiore è il consumo energetico. Per informazioni su come usare al meglio la batteria, vedi [Suggerimenti per risparmiare l'alimentazione a batteria](#) nel sito Web Windows.com.

### Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **PC e dispositivi > Alimentazione e sospensione > Regola automaticamente la luminosità dello schermo**.

### Scegliere quando spegnere lo schermo

Se non usi Surface per alcuni minuti, lo schermo si spegne. Per regolare questa impostazione, vedi [Scegliere quando attenuare o spegnere lo schermo](#) più indietro in questo manuale.

### Orientamento orizzontale o verticale



Quando ruoti Surface, il contenuto dello schermo cambia nella nuova posizione. In questo modo puoi usare l'orientamento orizzontale per le pagine Web e l'orientamento verticale per leggere un libro.



### Bloccare l'orientamento dello schermo

Se non desideri che lo schermo venga ruotato automaticamente, puoi bloccare l'orientamento. Ecco come:


Se vuoi bloccare l'orientamento dello schermo:

1. Ruota Surface come vuoi.
2. Apri l'accesso alle impostazioni e quindi tocca **Schermo**. 
3. Tocca l'icona di rotazione **Schermo**. 

Quando la rotazione è disattiva, sull'icona **Schermo** è visualizzato un lucchetto. 

### Accedere a ulteriori impostazioni di visualizzazione

- Nella schermata Start tocca o fai clic su **Impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermo**.

Puoi anche usare la **ricerca**  per accedere a ulteriori impostazioni di visualizzazione. Per informazioni in proposito, vedi [Cercare un'impostazione](#) in questo manuale.

### Copiare e incollare tramite touchscreen

Ecco come copiare e incollare testo tramite il touchscreen:

1. **Seleziona il testo.** Tocca una parola, quindi trascina uno dei cerchi per estendere la selezione del testo. In alternativa, effettua un doppio tocco e tieni premuto, quindi trascina per selezionare il testo.
2. **Copia.** Tieni premuta la selezione per alcuni secondi, quindi rilascia e tocca **Copia**.
3. **Incolla.** Spostati nel punto in cui desideri incollare il testo. Tieni premuto per alcuni secondi, quindi rilascia e tocca **Incolla**.

## Penna per Surface

Scrivi e disegna con naturalezza grazie alla penna per Surface. Con più di 250 livelli di sensibilità alla pressione e la tecnologia Palm Block, questa penna trasmette la stessa sensazione di una penna tradizionale di alta qualità.

La punta funziona come quella di una penna capacitiva ed è integrata la tecnologia *Bluetooth* per supportare OneNote e altre caratteristiche. Per ulteriori informazioni sull'uso della penna per Surface con OneNote, vedi [Prendere appunti o disegnare con OneNote](#) e [OneNote](#) in questo manuale.

La penna per Surface è utilizzabile anche con le app di Office, come Word, Excel e PowerPoint. Per ulteriori informazioni, vedi [Utilizzare una penna per disegnare, scrivere o evidenziare il testo su un tablet Windows](#) nel sito Web Office.com.

### Funzionalità della penna per Surface

La penna per Surface dispone di tre pulsanti, oltre alla punta.

- **Pulsante superiore**

Premi il pulsante superiore per aprire OneNote, anche se Surface è bloccato. Poiché la penna per Surface è collegata al sistema Surface tramite la tecnologia *Bluetooth*, quando premi il pulsante Surface risponde immediatamente.

- **Pulsante per il clic destro**

Equivale a fare clic con il pulsante destro del mouse. Nelle app come OneNote, premi una volta questo pulsante per visualizzare un menu che consente di scegliere il colore della penna, lo spessore del tratto e altre opzioni. Puoi anche tenere premuto per selezionare del testo.

- **Pulsante gomma**

Tieni premuto il pulsante per la gomma e muovi la punta della penna sull'area che vuoi cancellare.

- **Suggerimento**

Grazie alla punta fine della penna, alla tecnologia Palm Block e ai diversi livelli di sensibilità alla pressione, Surface consente di scrivere e disegnare con la massima naturalezza.



Vuoi maggiori informazioni sulle batterie a bottone o devi associare la penna manualmente? Vedi [Ulteriori informazioni sulla penna per Surface](#) in questo manuale.

## Tastiera su schermo

Surface è dotato di una tastiera virtuale su schermo, che viene visualizzata quando necessario.


### Mostrare la tastiera su schermo

1. Ripiega la cover o rimuovila.
2. Tocca lo schermo in un punto in cui è possibile inserire del testo e verrà visualizzata la tastiera su schermo.

Se ti trovi sul desktop, tocca l'icona della tastiera  nella barra delle applicazioni del desktop (nell'angolo inferiore destro) per aprire la tastiera su schermo.

Per aprire manualmente la tastiera su schermo (senza toccare un'area in cui si può digitare):



- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Tastiera > Tastiera virtuale e pannello per la grafia**.

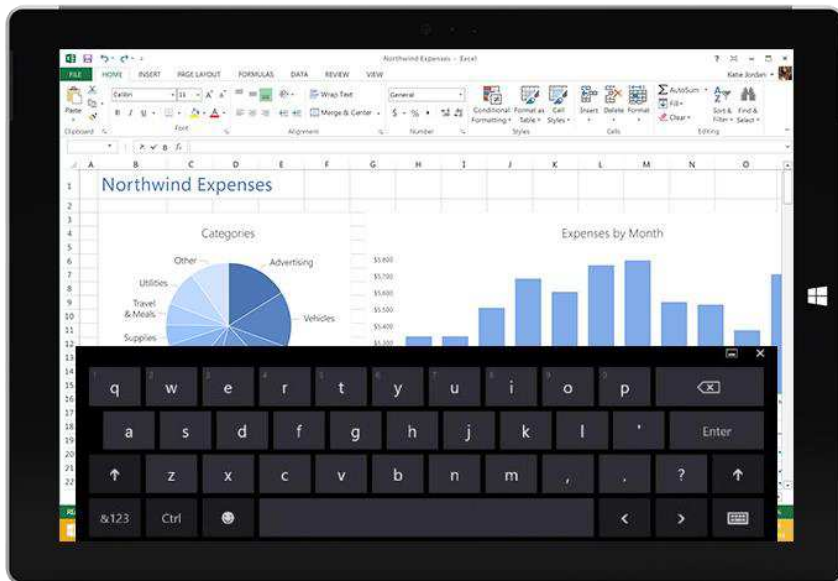



*Tastiera su schermo*

Per ulteriori informazioni, vedi [Scrivere o disegnare](#) in questo manuale.

Per chiudere la tastiera su schermo:

- Tocca un'area in cui non può essere digitato del testo o tocca il pulsante della tastiera , quindi il pulsante Chiudi tastiera .

## Opzioni di tastiera per scrittura con pollici e manuale

- **Tastiera per scrittura con pollici.** La tastiera per scrittura con pollici  facilita la scrittura con i pollici quando si tiene il dispositivo Surface con entrambe le mani.
- **Scrittura manuale.** L'icona di scrittura manuale  consente di scrivere con la penna per Surface o con le dita. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione [Penna per Surface](#) in questo manuale.

## Suggerimenti e correzioni

Mentre scrivi con la tastiera su schermo, vengono visualizzati suggerimenti di testo che aiutano a immettere le parole più rapidamente o correggere gli errori di ortografia. Per inserire un suggerimento, toccalo o premi la BARRA SPAZIATRICE. Per passare alla parola evidenziata, scorri a destra o a sinistra sulla BARRA SPAZIATRICE.

Per attivare o disattivare i suggerimenti di testo: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Mostra suggerimenti di testo durante la digitazione.**

## Modificare le impostazioni della tastiera su schermo

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Digitazione > Tastiera virtuale.**

## Suggerimenti e consigli

Per	Operazione da eseguire
Digitare numeri	Tocca il tasto <b>&amp;123</b> oppure scorri verso l'alto su un tasto nella prima riga. Ad esempio, scorri verso l'alto sul tasto Q per digitare il numero 1.
Digitare segni diacritici	Tieni premuto un tasto, ad esempio la O, quindi sposta il dito sul carattere accentato desiderato (ad esempio, Ö).
Digitare caratteri speciali come ® o ©	Tocca il tasto ☺, quindi tocca il tasto !? nella riga inferiore.
Usare i tasti di scelta rapida	Tocca il tasto CTRL e un altro tasto (ad esempio, CTRL+C per copiare).
Attivare o disattivare BLOC MAIUSC	Effettua un doppio tocco sul tasto MAIUSC.
Modificare le impostazioni della tastiera	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca <b>Modifica impostazioni PC &gt; PC e dispositivi &gt; Digitazione.</b>
Attivare o disattivare i suoni dei tasti	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca <b>Modifica impostazioni PC &gt; PC e dispositivi &gt; Digitazione &gt; Riproduci suoni tasti durante la digitazione</b> (in Tastiera virtuale).

Aggiungere una lingua

Vedi [Aggiungere una lingua](#) in questo manuale.

## Sostegno

Puoi regolare il sostegno di Surface Pro 3 in qualsiasi posizione fino a 30°, in modo da poter vedere chiaramente lo schermo sia quando lavori seduto alla scrivania che mentre tieni il dispositivo appoggiato sulle gambe o su un bancone.



*Sostegno a più posizioni*

## Cover con tasti per Surface Pro 3

La Cover con tasti (in vendita separatamente) è progettata appositamente per Surface Pro 3. Si tratta di una tastiera meccanica molto sottile, retroilluminata e con un layout standard.

### Agganciare

La Cover con tasti si collega magneticamente a Surface Pro 3. È sufficiente avvicinare i due dispositivi. Quando la cover è sufficientemente vicina, si allinea e scatta in posizione.

Dopo l'aggancio, la cover rimane collegata e puoi rimuoverla facilmente tirandola.



Per aumentare il comfort e la stabilità durante la digitazione con il sistema sulle gambe, ripiega la Cover con tasti fino al touchscreen.

In questo modo, la parte posteriore della tastiera viene sollevata di circa 10°, mentre ulteriori magneti la mantengono saldamente in posizione.



Quando pieghi la Cover con tasti dietro il touchscreen, la tastiera viene disabilitata per evitare di digitare accidentalmente.



### Ripiegare la cover

Puoi ripiegare la Cover con tasti per creare un sostegno.

Quando la cover è ripiegata, puoi usare la tastiera su schermo per digitare.

Tocca un punto in cui puoi digitare, ad esempio una casella di testo, e verrà visualizzata la tastiera su schermo. Per ulteriori informazioni, vedi [Tastiera su schermo](#) in questo manuale.



### Chiudere la cover

Quando chiudi la Cover con tasti per Surface Pro 3, lo schermo si spegne e il sistema entra in uno stato di sospensione a basso consumo energetico denominato InstantGo. Per ulteriori informazioni, vedi [Stati di alimentazione: attivazione, disattivazione, standby e ibernazione](#) in questo manuale.



## Regolare la retroilluminazione

La retroilluminazione dei tasti della Cover con tasti si attiva quando le mani si avvicinano ai tasti e si spegne quando si allontanano.


Puoi regolare la luminosità dei tasti e attivare o disattivare la retroilluminazione.

Per	Premi
Aumentare la luminosità dei tasti	Tocca ripetutamente il tasto F2.
Diminuire la luminosità dei tasti	Tocca ripetutamente il tasto F1.
Disattivare la retroilluminazione	Tieni premuto il tasto F1.
Attivare la retroilluminazione	Tieni premuto il tasto F2.



## Tasti funzione

Se desideri usare un tasto funzione (da F1 a F12), usa il tasto Fn in combinazione con un tasto della prima riga.

Ad esempio, per F5 premi Fn + .

### Blocco/sblocco del tasto Fn (Fn+MAIUSC)

Se usi di frequente i tasti funzione, puoi bloccare il tasto Fn in modo da non doverlo premere ogni volta. Premi **Fn+MAIUSC** per impostare i tasti della prima riga come tasti funzione (F1-F12). Una volta bloccati, premi il tasto ricerca per F5. Premi di nuovo **Fn+MAIUSC** per sbloccare il tasto Fn.

### Tasti funzione sulla Cover con tasti

Tasto funzione	Premi
Pagina su	FN + Freccia SU
Home	FN + Freccia SINISTRA
Aumento della luminosità dello schermo	FN + CANC

Tasto funzione	Premi
Pagina giù	FN + Freccia GIÙ
FINE	FN + Freccia DESTRA
Riduzione della luminosità dello schermo	FN + BACKSPACE

## Posso usare altre Cover con tasti di Surface con Surface Pro 3?

Sì. Puoi usare qualsiasi delle Cover con tasti seguenti:

- **Cover Touch e Cover Touch 2.** Tastiere ultrasottili e sensibili alla pressione con un touchpad.
- **Cover con tasti (primo modello) e Cover con tasti 2.** Una delle tastiere meccaniche più sottili sul mercato, con tasti mobili.

- **Cover con batteria.** Una batteria su cui è possibile digitare, con tasti mobili. Viene caricata durante il caricamento di Surface: non è necessario un caricabatterie distinto.

**Nota** Queste Cover con tasti sono più strette rispetto a Surface Pro 3, pertanto la loro chiusura non determina il passaggio di Surface Pro 3 alla modalità di sospensione.

Puoi vedere tutte le Cover con tasti per Surface (in vendita separatamente) nella sezione [Accessori](#) del sito Web Surface.com. Per informazioni su come pulire le cover, vedi [Cura delle cover](#) in questo manuale.

### Posso usare una tastiera desktop con Surface?

Sì. Puoi usare una normale tastiera USB o *Bluetooth*, se preferisci. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

## Touchpad

La Cover con tasti dispone di un touchpad utilizzabile come un mouse. Per spostare il puntatore sullo schermo, trascina il dito sul touchpad.



Ecco i movimenti che puoi eseguire sul touchpad.

Azione	Movimento sul touchpad
Spostamento del puntatore sullo schermo	Trascina il dito sul touchpad.
Clic con il pulsante sinistro	Tocca con un dito in qualsiasi punto del touchpad o tocca il pulsante sinistro del touchpad.
Clic con il pulsante destro	Tocca con due dita in qualsiasi punto del touchpad o tocca il pulsante destro del touchpad.
Scorrimento	Scorri con due dita sul touchpad (in direzione orizzontale o verticale).
Spostare un elemento o selezionare testo	Tocca, quindi tocca con un dito e scorri.

<b>Azione</b>	<b>Movimento sul touchpad</b>
Aprire gli accessi	Scorri rapidamente dal bordo destro del touchpad.
Visualizzare le app aperte	Scorri rapidamente dal bordo sinistro del touchpad.
Eseguire lo zoom avanti o indietro	Avvicina o allontana due dita sul touchpad.

Se preferisci usare un mouse con Surface, vedi [Usare un mouse](#) in questo manuale.

### Come modificare le impostazioni del touchpad

Puoi disattivare il touchpad, disattivare lo scorrimento dal bordo, invertire lo scorrimento ed evitare che il cursore si sposti per errore durante la digitazione. Per altre informazioni, vedi [Touchpad: un mouse integrato](#) nel sito [Web Surface.com](#).

## Funzionalità audio

Surface dispone di due altoparlanti stereo rivolti anteriormente per ascoltare musica o guardare film. I microfoni con cancellazione del rumore sono comodi per effettuare chiamate o registrare video. Puoi anche collegare le tue cuffie preferite, con o senza microfono, al connettore jack per cuffie.

L'audio Dolby® di Surface Pro 3 garantisce la migliore esperienza audio.



## Regolare il volume

Il volume può essere regolato in vari modi:

- **Volume.** Usa il tasto di aumento/riduzione del volume di Surface.
- **Schermata Start.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca l'icona dell'audio e regola il dispositivo di scorrimento.
- **Barra delle applicazioni del desktop.** Tocca l'icona dell'audio nella barra delle applicazioni del desktop (angolo inferiore destro) e regola il dispositivo di scorrimento.
- **Accessori audio.** Cuffie, altoparlanti esterni e altri accessori possono disporre di un proprio controllo del volume.
- **App.** Alcune app hanno un controllo del volume.

**Suggerimento** Per sospendere rapidamente l'audio in un'app di Windows Store, premi il tasto del volume e quindi tocca o fai clic sul pulsante Pausa sullo schermo.

## Aggiungere accessori audio

Il jack per cuffie può essere usato sia per l'uscita audio che per l'ingresso del microfono. È possibile collegare auricolari o cuffie con microfono al jack o alla porta USB.

Per un audio più potente, collega altoparlanti esterni al connettore jack per cuffie o alla porta USB oppure in modalità wireless tramite la tecnologia *Bluetooth*. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

## Come si imposta il dispositivo audio predefinito?

Puoi passare da un dispositivo audio all'altro, ad esempio altoparlanti le cuffie. Ecco come:

1. Apri la ricerca dalla schermata Start, digita **gestisci dispositivi audio**, quindi scegli **Gestisci dispositivi audio** dai risultati della ricerca.
2. Tocca o fai clic sul dispositivo che desideri usare per la riproduzione, tocca **Predefinito**, quindi scegli **OK**.

## Come registrare audio


Puoi scegliere tra l'app [Registratore di suoni per Windows](#) e il programma desktop Registratore di suoni. Entrambi sono preinstallati in Surface Pro 3.

Per aprire l'app Registratore di suoni per Windows: scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start, quindi tocca **Registratore di suoni**.

Domande? Vedi [Registratore di suoni: domande frequenti](#) per informazioni sull'app di Windows Store oppure [Registrazione audio in Registratore di suoni: domande frequenti](#) per informazioni sull'app desktop. Entrambi gli articoli sono disponibili nel sito Web Windows.com.

## Come è possibile modificare la modalità di riproduzione audio?

Puoi scegliere quale suono riprodurre per le notifiche e gli eventi di sistema (ad esempio, il suono per l'arrivo di un nuovo messaggio). Ecco come:


1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca o fai clic sulla freccia verso il basso , quindi tocca o fai clic su **Impostazioni**.
2. Tocca la casella di ricerca, digita **segnali acustici**, quindi scegli **Cambia segnali acustici emessi dal sistema** dai risultati della ricerca.

# Usare app e programmi

## Trovare e aprire app

La schermata Start è l'area da cui puoi avviare le app. Surface Pro 3 consente di eseguire sia app di Windows Store, come Musica, Mail e Meteo, che app desktop come Word ed Excel (in vendita separatamente).

Per individuare un'app o un programma in Surface:

- **Visualizzazione App.** Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start (o fai clic su  nella parte inferiore sinistra nella schermata Start). Verrà visualizzato un elenco di app. Digita il nome di un'app o scorri per vedere tutte le app.



- **Usare la funzione di ricerca.** Nella schermata Start digita il nome di un'app come Skype o Outlook.

Se non vedi il nome dell'app o del programma che desideri, tocca o fai clic sul riquadro Windows Store nella schermata Start o sull'icona Windows Store nella barra delle applicazioni (vedi [Installare app e programmi](#) in questo manuale).

Le app possono essere avviate anche dal desktop. È possibile aggiungere alla barra delle applicazioni le app desktop usate di frequente o creare collegamenti a queste ultime. Per informazioni in proposito, vedi [Come utilizzare la barra delle applicazioni](#) nel sito Web Windows.com.

## Passare da un'app aperta a un'altra

Se desideri mantenere le app di Windows Store a schermo intero, puoi passare rapidamente da un'app all'altra. Ecco come:


### Passare a un'app precedente

- **Touchscreen.** Scorri rapidamente dal bordo sinistro dello schermo.
- **Touchpad.** Scorri rapidamente dal bordo sinistro del touchpad.
- **Mouse.** Sposta il puntatore del mouse nell'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi fai clic.
- **Tastiera.** Premi ALT+TAB.




### Passare a un'app specifica

- **Touchscreen.** Scorri verso l'interno dal bordo sinistro e, tenendo il dito sullo schermo, spostalo nuovamente verso il bordo sinistro. Tocca l'app desiderata.
- **Mouse.** Sposta il puntatore nell'angolo superiore sinistro, quindi spostalo verso il basso. Verranno visualizzate le app utilizzate di recente. Fai clic sull'app desiderata.
- **Tastiera.** Tieni premuto il tasto **ALT** e premi il tasto **TAB** ripetutamente per passare da un'app all'altra. Quando viene visualizzata l'app desiderata, rilascia i tasti.

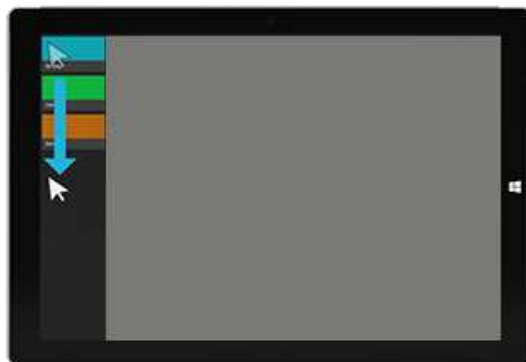

## Usare le app contemporaneamente (affiancate)

Puoi usare due o più app contemporaneamente, ancorandole e affiancandole. In questo modo puoi vedere fino a tre app contemporaneamente sullo schermo, ad esempio le app Mail e Calendario.

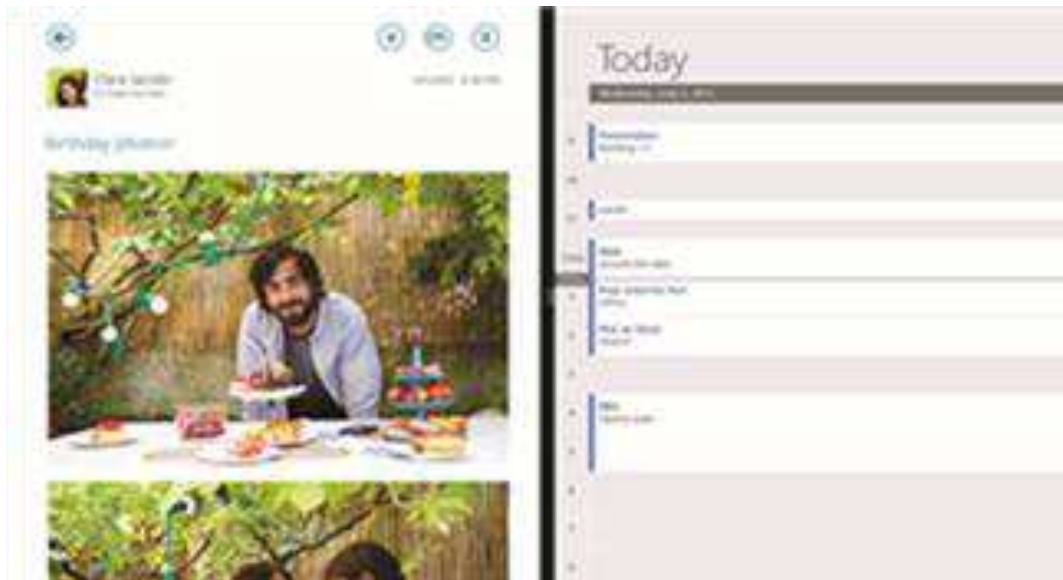

Ecco come affiancare due app:

1. Apri le app che vuoi usare.
2. Apri l'elenco delle app usate di recente (scorri verso l'interno dal bordo sinistro e, tenendo il dito sullo schermo, spostalo nuovamente verso il bordo sinistro).
3. Trascina un'app dall'elenco delle app finché l'app corrente non cambia dimensioni, quindi rilascia l'app.
4. Per regolare le dimensioni delle app, trascina la linea di separazione.

Per aggiungere una terza app, apri l'elenco delle app usate di recente e trascina la terza app in posizione.

Se desideri modificare una delle app, passa alla schermata Start o alla visualizzazione App e tocca o fai clic su un'app. Verrà visualizzata sopra le prime due app. Tocca o fai clic sul lato sinistro o destro dello schermo.

Per ulteriori informazioni sull'uso di più app contemporaneamente, vedi [Spostarsi all'interno del PC](#) nel sito Web Windows.com.



## Chiudere un'app

Non è necessario chiudere le app di Windows Store. Quando si passa a un'altra app, l'app precedente rimane in esecuzione in background e, se non viene usata, viene chiusa automaticamente.

Se desideri comunque chiudere un'app di Windows Store, esegui la procedura seguente:

- **Touchscreen.** Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e trascina l'app fuori dallo schermo.
- **Mouse.** Sposta il puntatore nella parte superiore di un'app, quindi fai clic sul pulsante **Chiudi** **X** nell'angolo superiore destro.

Per arrestare completamente tutti i processi associati a un'app, trascina l'app nella parte inferiore dello schermo e mantienila in tale posizione finché non scompare. Puoi visualizzare tutte le app e i servizi aperti in Gestione attività (cerca **Gestione attività** nella schermata Start per trovare l'app).

## Chiudere le app desktop

È sempre consigliabile chiudere le app desktop, come le app di Office, quando non sono in uso o prima di arrestare Surface. Puoi chiudere un'app di Office toccando o facendo clic sul pulsante **Chiudi** **X** nella barra del titolo.

## Comandi delle app

Per conoscere le operazioni che puoi eseguire con l'app di Windows Store che stai usando, apri i comandi delle app. Ecco come:

1. Apri un'app ed esegui una delle operazioni seguenti:
  - **Touchscreen.** Scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
  - **Mouse o touchpad.** Fai clic con il pulsante destro del mouse. Puoi anche toccare con due dita in qualsiasi punto del touchpad.
  - **Tastiera.** Premi **Windows** + Z.
2. Scegli un elemento nella barra dei comandi.



## App predefinite

Ulteriori informazioni sulle app incluse con Surface Pro 3 sono disponibili nella sezione [App predefinite](#) di questo manuale.

## Impostazioni e Guida delle app

- **Impostazioni delle app.** Apri l'accesso alle impostazioni da un'app. Ad esempio, apri l'app Mail, quindi apri l'accesso alle impostazioni. Verranno visualizzate le impostazioni per l'app Mail.
- **Guida delle app.** Apri l'accesso alle impostazioni da un'app e cerca la Guida. Se non trovi le informazioni che stai cercando nell'accesso alle impostazioni, visita il sito Web dell'azienda.

## Prendere appunti o disegnare con OneNote

### Creare rapidamente una nota o un disegno in OneNote



Hai bisogno di prendere appunti o di disegnare qualcosa velocemente prima di perdere l'ispirazione? Premi il pulsante superiore della penna per Surface, anche se Surface è bloccato, e puoi iniziare immediatamente a scrivere o disegnare. Usa OneNote con la penna per Surface per tenere traccia di tutte le note e i disegni.




**Nota** Quando Surface è bloccato, puoi usare solo il pulsante superiore della penna. I pulsanti per la gomma e per il clic con il pulsante destro non funzionano finché non sblocchi Surface eseguendo l'accesso. Quando Surface è sbloccato, tutti e tre i pulsanti sono disponibili per l'utilizzo.

### Usare OneNote con la penna per Surface

Se oltre a prendere appunti vuoi eseguire altre operazioni, sblocca Surface. In questo modo, puoi usare tutte le funzionalità di OneNote. Ad esempio, puoi vedere tutte le tue note nel blocco appunti di OneNote.

Ecco come:

1. Premi il pulsante superiore della penna per Surface.
2. Tocca **Sblocca**  (nell'angolo superiore sinistro) e accedi a Surface (puoi impostare un PIN per accedere velocemente).

### Suggerimenti

- È possibile ancorare OneNote accanto a un'altra app per copiare agevolmente i contenuti dall'app a OneNote e viceversa. Per informazioni su come ancorare le app, vedi [Usare le app contemporaneamente](#) in questo manuale.
- Le note usate di frequente, come gli elenchi di cose da fare, possono essere ancorate alla schermata Start per essere aperte più rapidamente. In OneNote tocca la nota e tieni premuto, quindi tocca **Aggiungi a Start**.

### Sincronizzazione delle note

Ecco quello che accade alle note:



- **Se il sistema è connesso a Internet.** La nota viene sincronizzata con il tuo blocco appunti di OneNote nel cloud ed è disponibile in qualsiasi app OneNote.
- **Se il sistema non è connesso a Internet.** Le nuove note e quelle modificate sono salvate in Surface e vengono automaticamente sincronizzate con il tuo blocco appunti di OneNote nel cloud successivamente, quando Surface si connette a Internet.

### Scrivere o disegnare

Quando avvicini la penna per Surface al touchscreen, viene visualizzato un punto e lo schermo ignora qualsiasi altro input, come ad esempio la tua mano appoggiata sullo schermo. Puoi rilassarti e scrivere o disegnare proprio come se stessi usando carta e penna.

Anche se un'app non supporta l'input penna, puoi usare la penna per Surface per immettere testo usando il pannello per la grafia della tastiera su schermo.

### Utilizzare la tastiera su schermo o il pannello per la grafia

1. Scorri rapidamente dal bordo destro e quindi tocca o fai clic su **Impostazioni**.
2. Tocca o fai clic su **Tastiera**.
3. Tocca o fai clic su **Tastiera virtuale e pannello per la grafia**, tocca o fai clic sull'icona **tastiera** , quindi tocca o fai clic sull'icona **grafia** .
4. Scrivi qualche parola sul pannello per la grafia. La tua grafia viene automaticamente convertita in testo.
5. Tocca o fai clic su Inserisci per inserire il testo.



Con il tempo, il pannello per la grafia si adatta alla tua scrittura e diventa sempre più preciso a mano a mano che viene utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare la tastiera su schermo](#) nel sito Web Surface.com.

# Ricerca, condivisione e impostazioni

Alcuni accessi ti aiutano a trovare e condividere contenuti e a modificare le impostazioni.

## Come eseguire una ricerca




L'accesso alla ricerca usa Bing Smart Search per eseguire ricerche in Surface, sul Web, in OneDrive, in altre app e in Windows Store. Ecco come eseguire una ricerca:

1. Tocca o fai clic sul pulsante **Cerca**  accanto all'immagine del tuo account nella schermata Start e digita il nome dell'elemento desiderato. Mentre digiti, verranno visualizzati i risultati e i suggerimenti per la ricerca. Se usi una tastiera, puoi iniziare a digitare mentre sei nella schermata Start.
2. Se vedi quello che stai cercando, tocca o fai clic per aprirlo.
3. Per visualizzare altri risultati, inclusi i risultati Web ottenuti da Bing, tocca o fai clic sul pulsante **Cerca** .
4. Nella pagina dei risultati della ricerca tocca o fai clic su un risultato per aprirlo. Ad esempio, tocca un brano per riprodurlo o una pagina Web per aprirla.

La ricerca comprende elementi provenienti dal Web (ad esempio pagine Web e video), file in Surface e in OneDrive, app e impostazioni di Windows.





### Suggerimenti

- **Tasti di scelta rapida.** Premi  +S per aprire la ricerca. Per cercare un file (in Surface o OneDrive), premi  +F. Per cercare un'impostazione, premi  +W.
- Puoi iniziare a digitare anche mentre sei nella schermata Start (non è necessario aprire prima l'accesso alla ricerca).



- Per informazioni su come eseguire ricerche tramite Esplora file, vedi [Cercare file in Esplora file](#) nel sito Web Windows.com.

## Restringere l'ambito della ricerca

Per impostazione predefinita, l'accesso alla ricerca consente di cercare app, file e impostazioni, nonché contenuti sul Web. Puoi anche limitare la ricerca a un singolo tipo di contenuto, ad esempio file o impostazioni. Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca o fai clic sulla freccia  sopra la casella di ricerca e scegli ciò che desideri cercare.
2. Digita del testo nella casella di ricerca. I risultati verranno visualizzati durante la digitazione.
3. Per visualizzare altri risultati, tocca o fai clic sul pulsante **Cerca** .

## Eeguire ricerche all'interno di un'app

- Tocca o fai clic sul pulsante **Cerca**  nell'app. Se il pulsante Cerca non è visualizzato, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare altri comandi.
- In alcune app puoi usare l'accesso alla ricerca. Ecco come:
  1. Apri l'accesso alla ricerca da un'app, tocca o fai clic sulla freccia , quindi scegli il nome dell'app.
  2. Digita quello che desideri cercare nella casella di ricerca.

## Modificare le impostazioni di ricerca

Puoi eliminare la cronologia delle ricerche, scegliere quali informazioni di ricerca vengono condivise con Bing ed escludere i contenuti per adulti dai risultati di ricerca sul Web.

Per modificare le impostazioni di ricerca: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app**.

## Condividere foto, collegamenti e altro

Quando trovi contenuti da condividere, usa l'accesso alla condivisione. Puoi condividere i contenuti solo con alcune persone, con tutti i contatti di un social network o inviare informazioni a un'altra app.

### Condividere un collegamento

1. Trova una pagina Web da condividere usando Internet Explorer, quindi apri l'accesso alla condivisione.
2. Scegli come vuoi condividere la pagina Web:
  - Per pubblicare in un social network, tocca o fai clic su **Contatti**.
  - Per inviare tramite posta elettronica il collegamento a qualcuno, tocca o fai clic su **Mail**.
  - Per contrassegnare una pagina da leggere successivamente, tocca o fai clic su **Elenco di lettura**.
  - Per salvare il collegamento in OneNote, tocca o fai clic su **OneNote**.

Per condividere una schermata, apri l'accesso alla condivisione, tocca la freccia  e scegli **Cattura di schermata**.

Per modificare le impostazioni, apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Condividi**.

### Condividere foto

1. Apri l'app Foto e cerca le foto che desideri condividere.
2. Scorri rapidamente verso il basso oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sulla foto per selezionarla.
3. Apri l'accesso alla condivisione. Viene visualizzato un elenco di utenti, app e dispositivi con cui condividi più spesso i contenuti, oltre a un elenco di app che supportano la condivisione. Ad esempio, se desideri condividere contenuti tramite posta elettronica, tocca **Mail**, digita un indirizzo di posta elettronica, quindi tocca o fai clic sull'icona Invia.

Per condividere una foto o un gruppo di foto in un social network, devi prima caricare le foto su OneDrive. Per ulteriori informazioni, vedi [Archiviare foto in OneDrive](#) e [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

### Salvare le pagine in Elenco di lettura

Quando trovi un articolo o un qualsiasi altro contenuto che desideri leggere in un secondo momento, condividilo in Elenco di lettura invece di inviarti un messaggio di posta elettronica con il collegamento. Elenco di lettura è la tua raccolta personale di contenuti. Ecco come salvare una pagina in Elenco di lettura:

1. Quando trovi una pagina Web che desideri leggere in un secondo momento, apri l'accesso alla condivisione e tocca o fai clic su **Elenco di lettura**.
2. Tocca o fai clic su **Aggiungi**. In Elenco di lettura viene aggiunto un collegamento al contenuto.

Per ulteriori informazioni sull'uso di Elenco di lettura, vedi [App Elenco di lettura: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## Modificare le impostazioni

### Impostazioni del PC


La maggior parte delle impostazioni che può essere necessario modificare si trova in Impostazioni PC.

Per aprire Impostazioni PC dalla schermata Start:

- Nella schermata Start, tocca o fai clic sul riquadro **Impostazioni PC**.

Per aprire Impostazioni PC dalla barra dell'accesso alle impostazioni:



- Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su **Impostazioni > Modifica impostazioni PC**.

Dopo avere aperto Impostazioni PC, tocca o fai clic su una categoria. Ad esempio, tocca o fai clic su **PC e dispositivi** per aggiungere un dispositivo o **Account** per modificare le impostazioni dell'account. Se non riesci a trovare un'impostazione, puoi usare **Cerca**  per trovarla.

Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni su Impostazioni PC](#) nel sito Web Windows.com.

### Cercare un'impostazione

Puoi usare l'accesso alla ricerca per trovare un'impostazione. Ecco come:

1. Apri l'accesso alla ricerca, tocca la freccia  e scegli **Impostazioni**.
2. Apri la casella di ricerca, quindi digita ciò che desideri trovare. Ad esempio, digita **audio** per cercare le impostazioni audio.
3. Se l'impostazione che stai cercando non viene visualizzata, tocca o fai clic sul pulsante **Cerca**  per visualizzare altri risultati.
4. Tocca o fai clic su un'impostazione per aprirla.

### Pannello di controllo

Il Pannello di controllo comprende alcune impostazioni aggiuntive che in genere vengono usate meno di frequente, ad esempio la personalizzazione del desktop. Per aprire il Pannello di controllo:

- Nella schermata Start apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Pannello di controllo** (nella parte inferiore del riquadro sinistro).
- Dal desktop apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Pannello di controllo**.

## Sincronizzare le impostazioni

Quando accedi con un account Microsoft, le tue impostazioni personali e preferenze vengono archiviate in OneDrive e sincronizzate in ogni PC in cui effettui l'accesso.

Per scegliere le impostazioni da sincronizzare: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > OneDrive > Impostazioni di sincronizzazione**. Per ulteriori informazioni, vedi [Sincronizzare le impostazioni tra PC con OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.



# Account e accesso

Un account utente determina il modo in cui interagisci e personalizzi Surface. Quando desideri usare Surface, devi accedere con il tuo account.

## Determinare il tipo di account in uso

Per individuare il tipo di account in uso:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Il tuo account**.
  - Se visualizzi il tuo nome e il tuo indirizzo di posta elettronica, stai usando un account Microsoft.
  - Se visualizzi **Account locale**, il tuo account è in Surface e non puoi usufruire dei vantaggi della connessione al cloud.
  - Se viene visualizzato un dominio di rete (nome dominio\nomeutente), stai usando un account di dominio, ad esempio un account aziendale.

**Domande?** Vedi [Account utente: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## Che cos'è un account Microsoft?

Un account Microsoft è costituito dall'indirizzo di posta elettronica e dalla password che usi per accedere a servizi quali Outlook.com, OneDrive, Windows Phone e Xbox. Se usi un indirizzo di posta elettronica e una password per accedere a questi servizi Microsoft, sei già in possesso di un account Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni complete sugli account](#) nel sito Web Surface.com.

Per passare da un account locale a un account Microsoft:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Passa a un account Microsoft**.

## Che cos'è un account di dominio?

Un dominio è un gruppo di PC connessi a una rete, che condividono un database e criteri di sicurezza comuni. I PC di una rete aziendale fanno in genere parte di un dominio. Contatta l'amministratore di rete per informazioni su come connettere Surface Pro 3 al dominio.

Puoi connettere il tuo account Microsoft all'account di dominio. Ecco come:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Il tuo account > Connetti account Microsoft**.

## Creare un altro account

Se Surface viene usato da più persone, ognuna può avere il proprio account. In questo modo, tutti gli utenti possono accedere e personalizzare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Per informazioni su come creare un altro account in Surface, vedi [Creare un account utente](#) nel sito Web Windows.com.

### Family Safety (account per bambini)

Hai dei bambini? Family Safety è un componente integrato in Windows, che semplifica al massimo il monitoraggio dei tempi e delle modalità di utilizzo di Surface da parte dei bambini. È possibile limitare in modo preciso i siti Web, le app e i giochi che possono usare.

Per informazioni su come attivare Family Safety, vedi [Migliorare la sicurezza dei bambini sul PC](#) nel sito Web Windows.com.

## Gestire gli account

Gli account utente possono essere gestiti da due posizioni diverse:

- **Impostazioni PC.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Altri account..**
- **Pannello di controllo.** Apri Cerca nella schermata Start, digita **account utente**, quindi scegli **Account utente** dai risultati della ricerca.

## Sblocco e accesso

Ecco come sbloccare e accedere a Surface:

1. Premi un tasto sulla Cover con tasti per Surface Pro 3 o premi e rilascia il pulsante di accensione di Surface.
2. Per sbloccare lo schermo, scorri rapidamente verso l'alto dal bordo inferiore o premi un tasto.
3. Se richiesto, digita la password del tuo account. Se desideri effettuare l'accesso con un altro account, tocca o fai clic sul pulsante Indietro.
  - Se non ricordi la password, vedi [Ho dimenticato la password](#) nel sito Web Surface.com.
  - Se usi una password grafica o un PIN, tocca o fai clic su **Opzioni di accesso** per scegliere un altro metodo di accesso.
  - Se non riesci ad accedere al sistema perché è bloccato ed è necessaria la chiave di ripristino di BitLocker, vedi [Chiave di ripristino di BitLocker](#) in questo manuale.

## Specificare i casi in cui richiedere una password

Puoi specificare i casi in cui è necessario immettere una password per accedere a Surface. Ecco come:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**.
2. In **Criteri password** scegli un elemento dall'elenco:
  - **Account Microsoft**. Scegli un intervallo di tempo o **Richiedi sempre una password**.
  - **Account locale**. Scegli un intervallo di tempo, **Richiedi sempre una password** o **Non richiedere mai la password**.

L'impostazione dei criteri per la password potrebbe non essere disponibile se all'app Mail è stato aggiunto un account di posta elettronica aziendale o se il sistema fa parte di un dominio di rete.

## Altre opzioni di accesso

Hai a disposizione altre due opzioni di accesso: il PIN e la password grafica. Queste opzioni di accesso potrebbero non essere disponibili se è stato aggiunto un account di posta elettronica aziendale o se il sistema fa parte di un dominio di rete.

### Creare un PIN

Anziché digitare la password, è possibile effettuare rapidamente l'accesso con un PIN a quattro cifre. Ecco come:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**.
2. In PIN tocca o fai clic su **Aggiungi**.
3. Digita la password corrente e scegli **OK**.
4. Digita 4 numeri per il PIN.

A questo punto puoi effettuare rapidamente l'accesso usando il PIN a quattro cifre.

### Creare una password grafica

Per informazioni sulla creazione di una password grafica, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

## Disconnessione o blocco

Se chiudi la Cover con tasti per Surface Pro 3 o non usi Surface per un certo periodo, il sistema viene automaticamente bloccato. Ecco come bloccare Surface o disconnettersi manualmente:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic sull'immagine del tuo account (nell'angolo superiore destro).
2. Scegli **Disconnetti** o **Blocca**. Puoi anche premere CTRL+ALT+CANC sulla tastiera e scegliere **Blocca** o **Disconnetti**.

### Differenza tra disconnessione e blocco

- Con la **disconnessione**, tutte le app in uso vengono chiuse.
- Il **blocco** protegge il tuo account dall'utilizzo, ma consente ad altri utenti di connettersi con il proprio account. Le app in uso non vengono chiuse.

## Modificare la password

Ecco la procedura per modificare la password:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Opzioni di accesso**
2. In Password tocca o fai clic su **Cambia** e segui le istruzioni visualizzate.

### Note

- Se il sistema Surface Pro 3 fa parte di un dominio, premi CTRL+ALT+CANC e scegli **Cambia una password**.
- Se hai dimenticato la password, vedi [Ho dimenticato la password](#) nel sito Web Surface.com.
- Per altre domande relative alle password, vedi [Password in Windows: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.


## Sicurezza degli account

È consigliabile proteggere il proprio account aggiungendo alcune impostazioni di sicurezza. Se dimentichi la password o l'account viene manomesso, le informazioni di sicurezza possono essere usate per verificare la tua identità e aiutarti a ripristinare il tuo account.


È importante verificare di avere aggiunto le informazioni di sicurezza e controllarne la precisione. Per ulteriori informazioni, vedi [Informazioni per la sicurezza dell'account Microsoft: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

Se ritieni che il tuo account Microsoft sia stato bloccato o manomesso, vedi [Ripristinare l'account Microsoft dopo che è stato bloccato o manomesso](#) nel sito Web Windows.com.

# Installare app e programmi



In Windows Store\* è disponibile un'ampia varietà di giochi e app. Basta toccare o fare clic sul riquadro Windows Store nella schermata Start o sull'icona Windows Store nella barra delle applicazioni.

Puoi cercare le app in una categoria o in gruppi quali "Apposta per te" e "Più richieste". Se sai già cosa desideri, puoi usare la funzione di **ricerca** . Man mano che lo usi, Windows Store apprenderà le tue preferenze e suggerirà app simili a quelle che utilizzi o di cui esegui ricerche.

\*Alcune app e giochi potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o nella tua area geografica.

## Il tuo account

Devi accedere con un [account Microsoft](#) prima di installare le app da Windows Store.

Per visualizzare le informazioni relative all'account o cambiare account:

- Dall'app Store apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su **Il tuo account**. In questa sezione puoi passare a un altro account, aggiungere un metodo di pagamento e visualizzare i PC associati al tuo account.

## Scaricare app

Per installare app o giochi, devi accedere a Windows Store.

**Nota** Per installare le app, devi essere connesso a Internet e devi aver effettuato l'accesso con un account Microsoft.

Ecco come scaricare altre app:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Store** per aprire Windows Store. Se richiesto, effettua l'accesso con il tuo [account Microsoft](#). Se non riesci ad accedere a Windows Store, vedi [Perché non è possibile accedere a Windows Store?](#) nel sito Web Windows.com.
2. Per trovare un'app, esegui una delle operazioni seguenti:
  - Trascina il dito sullo schermo per sfogliare le app. Per visualizzare le app, tocca una categoria, ad esempio Nuove versioni.
  - Digita il nome di un'app nella casella di ricerca.
  - Per visualizzare le categorie di app, ad esempio Giochi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
3. Per ulteriori informazioni e per leggere le recensioni, tocca un'app.
4. Se un'app è gratuita, scegli **Installa** per scaricarla. In caso contrario:

- Scegli **Acquista** per acquistare un'app. Alle app acquistate viene applicata l'opzione di pagamento associata al tuo account Microsoft (vedi **Aggiungere o modificare un metodo di pagamento** di seguito).
- Scegli **Prova** per scaricare una versione di valutazione gratuita (se disponibile).

Per impostazione predefinita, le nuove app non vengono aggiunte alla schermata Start. Accanto alla freccia ⏴ nella parte inferiore della schermata Start viene visualizzata una notifica che indica che sono state installate nuove app. Puoi visualizzare tutte le app scorrendo rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start o facendo clic sulla freccia della schermata App. Per aggiungere un'app alla schermata Start, vedi [Personalizzare la schermata Start](#) in questo manuale.

È inoltre possibile installare app e programmi da una rete, da Internet o da un CD. Vedi [Installare programmi da Internet, un CD o una rete](#) più avanti in questa sezione.

### Note

- **Ti occorre assistenza?** Apri l'accesso alle impostazioni dall'app di Windows Store e quindi tocca o fai clic su ?.
- **Non riesci a trovare o installare un'app?** Vedi [Perché non è possibile trovare o installare un'app di Windows Store?](#) sul sito Web Windows.com.
- **Installare le stesse app di un altro PC.** Se hai installato app in un altro PC con Windows 8 o Windows RT e desideri installare app simili in Surface, vedi [Usare l'account Microsoft per installare app su più PC](#) nel sito Web Windows.com.
- Alcune app potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o nella tua area geografica.

## Scaricare giochi

Windows Store ha un gioco per tutti.



Poiché Surface Pro 3 include la penna per Surface, puoi divertirti con il Sudoku, i cruciverba e altri giochi proprio come fai di solito, usando la penna.

Ecco come scaricare i giochi:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Store**.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Giochi**.
3. Per ulteriori informazioni e per installare il gioco, tocca un'app.

## Family Safety con Windows Store

Per controllare i giochi e le app che possono essere visualizzati e installati dai bambini tramite Windows Store, è possibile usare Family Safety. È inoltre possibile consentire o bloccare app e giochi specifici. Per ulteriori informazioni, vedi [Utilizzare Family Safety con Windows Store](#) nel sito Web Windows.com.

## Aggiungere o modificare le opzioni di pagamento e consultare la cronologia di fatturazione

Prima di poter acquistare un'app, devi aggiungere un metodo di pagamento al tuo account. Per aggiungere o modificare un metodo di pagamento:


1. Dall'app Store scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Il tuo account**.
2. Scegli **Aggiungi metodo di pagamento** o **Modifica metodo di pagamento**, modifica le informazioni necessarie, quindi scegli **Invia**.

Per rimuovere un metodo di pagamento o visualizzare la cronologia di fatturazione, vedi [Modificare il metodo di pagamento per Windows Store](#) e [visualizzare la cronologia di fatturazione](#) nel sito Web Windows.com.

## Disinstallare un'app

Se non si usa più una determinata app, è possibile disinstallarla. Ecco come:

1. Nella schermata Start o nella visualizzazione App fai clic con il pulsante destro del mouse sull'app da disinstallare o tienila premuta per alcuni secondi.
2. Tocca o scegli **Disinstalla**. Se l'app è un'app desktop, scegli l'app nell'elenco e quindi tocca o fai clic su **Disinstalla**.

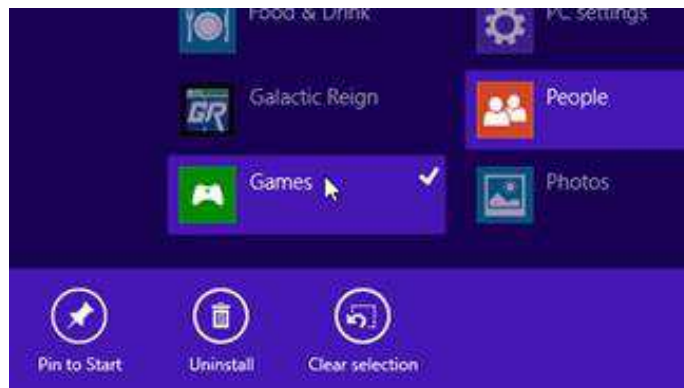

## Aggiornamenti delle app

Gli autori delle app a volte le aggiornano per aggiungere nuove funzionalità e correggere i problemi. Windows Store può installare automaticamente gli aggiornamenti delle app quando diventano disponibili. Per assicurarti che le app vengano aggiornate automaticamente, procedi come segue:

1. Apri l'accesso alle impostazioni dall'app Store, quindi tocca o fai clic su **Aggiornamenti app**.
2. Verifica che l'opzione **Aggiorna automaticamente le mie app** sia impostata su **Sì**.

Puoi anche controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti delle app in qualsiasi momento: tocca o fai clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti**.

## Installare programmi da Internet, un CD o una rete

È inoltre possibile installare app o programmi desktop da un CD, un DVD, un sito Web o una rete.

### Installazione da Internet

Verifica che l'autore dell'app e il sito che la offre siano attendibili.

Nel Web browser tocca o fai clic sul collegamento all'app. Per installare l'app immediatamente, tocca o fai clic su **Apri** o su **Esegui** e quindi segui le istruzioni visualizzate. Per installare l'app in un secondo momento, tocca o fai clic su **Salva** o su **Salva con nome** per scaricarla.

### Installazione da CD o DVD

Per installare un'app o un programma da un CD o un DVD, collega un'unità disco ottica USB esterna al sistema Surface. Se l'installazione dell'app non viene avviata automaticamente, apri l'accesso alla ricerca, digita **questo PC** nella casella di ricerca e quindi tocca o fai clic su **Questo PC**. Apri la cartella del CD o DVD e quindi apri il file di installazione del programma, che in genere si chiama *Setup.exe* o *Install.exe*.

### Installazione da una rete

Per installare app dalla rete aziendale, richiedi assistenza all'amministratore di rete.

## Far funzionare programmi con Windows 8.1

- La maggior parte dei programmi scritti per Windows 7 funziona anche in Windows 8.1. Quando si installa o si esegue un programma per una versione precedente di Windows, il sistema lo monitora per individuare eventuali sintomi dei problemi di compatibilità noti. Se viene rilevato un problema, Risoluzione problemi compatibilità programmi indica alcune azioni consigliate per far funzionare correttamente il programma in Windows 8.1. Per ulteriori informazioni, vedi [Risoluzione problemi compatibilità programmi: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.
- La maggior parte dei programmi creati per le versioni precedenti di Windows funziona anche in Windows 8.1, ma alcuni programmi precedenti potrebbero non funzionare o fornire prestazioni inadeguate. Puoi



eseguire Risoluzione problemi compatibilità programmi sulla maggior parte dei programmi per rilevare e correggere i problemi di compatibilità più comuni. Per ulteriori informazioni, vedi [Rendere compatibili programmi meno recenti con questa versione di Windows](#) nel sito Web Windows.com.

- Nel [Centro compatibilità Windows](#) sono disponibili informazioni che consentono di identificare le app che funzionano o non funzionano con Windows 8.1.

# Personalizzare il sistema Surface

## Aggiungere i propri account

Se non hai ancora aggiunto i tuoi account di posta elettronica o di social network, vedi la sezione [Per cominciare](#) in questo manuale.

## Personalizzare la schermata Start

### Colori e sfondo

Puoi cambiare i colori e lo sfondo della schermata Start. Ecco come:

- Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC**, quindi tocca o fai clic su **Personalizzazione**.



**Suggerimento** Per ulteriori informazioni su come personalizzare Surface, vedi [Personalizza il tuo PC](#).

### Creare riquadri per gli elementi preferiti

Puoi aggiungere siti Web, contatti e app alla schermata Start. Ecco come:

- **Aggiungere un sito Web.** Vedi [Preferiti del Web](#) in questo manuale.
- **Aggiungere un contatto.** Seleziona un contatto nell'app Contatti, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca **Aggiungi a Start**.
- **Aggiungere un'app.** Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start per vedere tutte le tue app. Tieni premuta un'app per qualche istante, quindi scegli **Aggiungi a Start**.

## Ridisporre, ridimensionare, rimuovere e raggruppare riquadri

Puoi ridisporre e ridimensionare i riquadri, rimuovere quelli inutilizzati e creare gruppi di riquadri. Ecco come:

- Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore della schermata Start, quindi tocca **Personalizza**. Esegui quindi una delle operazioni seguenti:
  - **Spostare un riquadro**. Tocca un riquadro, toccalo di nuovo e tieni premuto, quindi trascinalo nella posizione che preferisci.
  - **Ridimensionare un riquadro**. Tocca e tieni premuto o fai clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro, tocca **Ridimensiona** nella parte inferiore, quindi scegli una dimensione.
  - **Disattivare un riquadro animato**. Tocca e tieni premuto o fai clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro, quindi tocca **Disattiva riquadro animato**.
  - **Rimuovere da Start**. Tocca e tieni premuto o fai clic con il pulsante destro del mouse su un riquadro, quindi tocca **Rimuovi da Start**.

Per informazioni su come creare e assegnare un nome ai gruppi di riquadri, vedi [Schermata Start](#) nel sito Web Windows.com.

## Modificare la schermata di blocco

La schermata di blocco può includere un'immagine, una presentazione di immagini e notifiche delle app come il prossimo appuntamento sul calendario. Ecco come modificare le impostazioni della schermata di blocco:

- Apri l'accesso alle impostazioni e quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Schermata di blocco** (nel riquadro destro in **Personalizza**).

Per ulteriori informazioni, vedi [Personalizza il tuo PC](#) nel sito Web Windows.com.

## Notifiche

Sono disponibili numerosi metodi per verificare la presenza di nuovi messaggi istantanei o di posta elettronica, eventi del calendario, aggiornamenti di stato e Tweet. Le notifiche appaiono nell'angolo superiore destro e nella schermata di blocco.

### Nascondere le notifiche

Per nascondere temporaneamente le notifiche, tocca il riquadro Impostazioni o apri l'accesso alle impostazioni e tocca **Notifiche**. Ulteriori impostazioni delle notifiche sono disponibili in Impostazioni PC:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Notifiche**.

Per ulteriori informazioni sulle notifiche, vedi [Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti](#) nel sito Web Windows.com.

## Notifiche delle app nella schermata di blocco

Per scegliere quali notifiche delle app visualizzare nella schermata di blocco:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermata di blocco**.
2. In **App schermata di blocco** scegli le app che desideri vedere nella schermata di blocco.

## Aggiungere una lingua

Aggiungendo una lingua puoi modificare la lingua usata per leggere e scrivere in Windows, nelle app e sul Web.

- Per ulteriori informazioni, vedi [Aggiungere una lingua o una tastiera](#) nel sito Web Windows.com.
- Se desideri usare lingue diverse nelle app di Office, vedi [Opzioni della lingua di Office 2013](#) nel sito Web Office.com.

## Sfondo del desktop, colori e suoni

Per modificare lo sfondo del desktop, i colori e i suoni:

1. Dal desktop apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su **Personalizzazione**.
2. Scegli un tema o modifica singolarmente lo sfondo del desktop, i colori e i suoni.

Per ulteriori informazioni, vedi [Introduzione ai temi](#) nel sito Web Windows.com.

## Scegliere l'elemento visualizzato all'accesso

Per impostazione predefinita, quando si esegue l'accesso a Surface viene visualizzata la schermata Start.

È tuttavia possibile avviare il desktop o la visualizzazione App. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare il desktop](#) nel sito Web Surface.com.

# Collegare dispositivi

## Collegare un mouse, una stampante o un altro dispositivo USB

Surface Pro 3 dispone di una porta USB 3.0 full-size che puoi usare per collegare accessori come una stampante, una fotocamera, un lettore musicale, un telefono, un mouse e persino un disco rigido esterno.

La prima volta che si collega un dispositivo USB, il software richiesto viene installato automaticamente, se non è già installato.



## Usare un mouse

Puoi usare il touchpad della Cover con tasti o aggiungere un mouse USB o *Bluetooth*.

- **USB.** Collega il mouse alla porta USB di Surface.
- **Bluetooth.** Vedi la sezione [Aggiungere un dispositivo Bluetooth](#) più avanti.

Per modificare le impostazioni del mouse:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Mouse e touchpad**.

## Aggiungere un dispositivo Bluetooth

Ecco come aggiungere (ovvero associare) un dispositivo *Bluetooth* a Surface:

1. Accendi il dispositivo *Bluetooth* e rendilo individuabile. Per sapere come fare, consulta le informazioni fornite con il dispositivo *Bluetooth* o visita il sito Web del produttore.
2. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Bluetooth**.
3. Assicurati che **Bluetooth** sia attivato, quindi attendi che Windows completi la ricerca dei dispositivi *Bluetooth*.
4. Segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione del dispositivo. Se l'accessorio richiede un codice di associazione, ne verrà richiesta l'immissione. Se non conosci il codice, consulta le informazioni fornite con il dispositivo o visita il sito Web del produttore.

## Note

- Durante l'associazione di un telefono, verifica che il telefono sia sbloccato e che visualizzi la schermata delle impostazioni *Bluetooth*.
- Se il dispositivo non viene rilevato da Windows, vedi [Risolvere i problemi dei dispositivi Bluetooth](#) nel sito Web Surface.com.

## Aggiungere, rimuovere e gestire dispositivi e stampanti

Per rimuovere e risolvere i problemi dei dispositivi che non funzionano in modo corretto, vedi [Aggiungere, rimuovere e gestire dispositivi e stampanti](#) nel sito Web Windows.com.

### Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'aggiunta di un dispositivo, vedi gli argomenti seguenti nel sito Web Windows.com:

- [Perché non è possibile trovare un dispositivo Bluetooth o wireless in Windows?](#)
- [Come si risolvono i problemi di installazione di un dispositivo cablato?](#)

Surface Pro 3 è compatibile con i dispositivi certificati per Windows 8.1. Per verificare i dispositivi compatibili, visita il sito Web [Centro compatibilità Windows](#).

## Come eseguire la stampa

Per stampare da un'app di Windows Store, ad esempio Internet Explorer o Mail:

1. Apri l'elemento che desideri stampare.
2. Apri l'accesso ai dispositivi, quindi tocca o fai clic su **Stampa**.
3. Scegli la stampante dall'elenco.
  - Se la stampante non compare nell'elenco, scegli **Aggiungi stampante > Aggiungi un dispositivo**.
  - Se la stampante non viene rilevata da Windows, vedi [Risolvere i problemi relativi alla stampa](#) nel sito Web Surface.com.
4. Scegli le opzioni desiderate per la stampa e tocca o fai clic su **Stampa**.

Per stampare da un'app desktop, ad esempio Office:

- Individua il comando di stampa nell'app o premi CTRL+P.

### Altre informazioni sulla stampa

- [Stampa e scansione da Surface](#) nel sito Web Surface.com.
- [Installare una stampante](#) nel sito Web Windows.com.
- [Acquisire una schermata \(stampa della schermata\)](#) in questo manuale.

- [Condividere e stampare foto](#) nel sito [Web Windows.com](#).

## Eseguire la scansione di un elemento

Puoi usare l'app Scanner con uno scanner per eseguire la scansione di immagini o documenti in vari formati di file (ad esempio JPG e PNG). Per aprire l'app Scanner:

- Scorri velocemente verso l'alto dal centro della schermata Start e tocca **Scanner**.

## Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore

Puoi collegare Surface Pro 3 a un televisore per guardare i film su uno schermo più grande, a un proiettore per condividere una presentazione o a un altro monitor in modo da poter lavorare con più app.

### Riprodurre immagini, video e musica in streaming

A seconda dei dispositivi che hai già configurato, potresti essere in grado di riprodurre contenuti in streaming. Ad esempio, se disponi di un sistema Xbox 360 in una rete domestica, può essere immediatamente possibile eseguire lo streaming. In altri casi potrebbe essere necessario configurare o modificare la rete e collegare dispositivi compatibili.

Per ulteriori informazioni in proposito, vedi [Trasmettere immagini, video e musica mediante Riproduci](#) nel sito [Web Windows.com](#).

### Collegare Surface a uno schermo wireless

1. Apri l'accesso ai dispositivi e tocca o fai clic su **Proietta**.
2. Tocca o fai clic su **Aggiungi uno schermo wireless**.
3. Scegli lo schermo wireless nell'elenco di dispositivi individuati e segui le istruzioni visualizzate.

### Connettersi tramite un cavo

Per collegare Surface a un altro schermo, è necessario un cavo VGA, HDMI o Mini DisplayPort compatibile ed eventualmente un adattatore (gli adattatori e i cavi sono in vendita separatamente). Se lo schermo che stai collegando usa AV HD o VGA, è necessario un adattatore:




Adattatore da Mini DisplayPort ad AV HD

Adattatore da Mini DisplayPort a VGA

### Identificazione dell'adattatore video da usare

Per determinare quale adattatore è necessario, esamina le porte della TV, del monitor o del proiettore.

- **È presente una porta HDMI?** Usa l'adattatore AV HD.
- **Non è presente alcuna porta HDMI?** Usa l'adattatore VGA (l'adattatore VGA trasferisce solo il video, non l'audio).

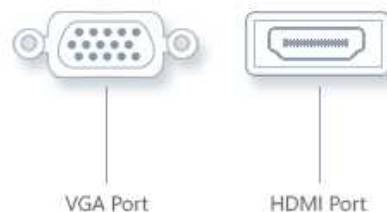

**Nota** Se il monitor ha una porta DisplayPort, è possibile collegarlo a Surface con un cavo da DisplayPort a Mini DisplayPort (in vendita separatamente).

Gli adattatori video di Surface sono disponibili online all'indirizzo [Surface.com/Accessories](https://Surface.com/Accessories).

### Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore

1. Collega un cavo alla porta HDMI, DisplayPort o VGA del televisore, del monitor o del proiettore.
2. Collega l'altra estremità del cavo a un adattatore video per Surface o alla porta Mini DisplayPort di Surface (è necessario un adattatore se l'estremità del cavo non ha un connettore Mini DisplayPort maschio).
3. Se usi un adattatore, collegalo alla porta Mini DisplayPort di Surface.

### Configurare quello che appare sugli schermi

1. Apri l'accesso ai dispositivi e tocca o fai clic su **Proietta**.
2. Scegli una delle opzioni seguenti:
  - **Solo schermo PC.** Tutti gli elementi vengono visualizzati su Surface. Quando Surface è connesso a un proiettore wireless, questa opzione cambia in **Disconnetti**.
  - **Duplica.** Su entrambi gli schermi vengono visualizzati gli stessi elementi.



- **Estendi.** Tutti gli elementi vengono visualizzati su entrambi gli schermi ed è possibile trascinarli dall'uno all'altro.
- **Solo secondo schermo.** Tutti gli elementi vengono visualizzati sullo schermo collegato, mentre lo schermo di Surface rimane vuoto.

**Note**

- Surface Pro 3 include il supporto per la tecnologia Miracast, che consente di eseguire la connessione agli schermi in modalità wireless.
- Per ulteriori informazioni sull'uso delle barre delle applicazioni e sullo spostamento delle app, vedi [Collegare un secondo monitor o un proiettore](#) nel sito Web Windows.com.
- **Problemi o domande?** Vedi [Problemi di connessione di Surface a un secondo schermo](#) nel sito Web Surface.com.

# Archiviazione, file e backup

Di seguito vengono fornite tutte le informazioni necessarie su archiviazione, file e backup.

## Verifica dello spazio disponibile su disco

Per visualizzare lo spazio disponibile su disco in Surface:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Dimensioni app**. In questa sezione puoi verificare quanto spazio su disco è disponibile e quanto spazio viene usato da ogni app.

### Note

- Il software e le app preinstallati usano una notevole quantità di spazio di archiviazione. Vedi [Surface.com/storage](https://surface.com/storage) per ulteriori informazioni.
- Lo spazio disponibile su disco è anche visualizzato in Esplora file (scegli **Questo PC** nel riquadro sinistro di Esplora file).

## Opzioni di archiviazione aggiuntive

Oltre allo spazio di archiviazione interno, è possibile usare le seguenti opzioni di archiviazione:

### OneDrive (archiviazione online)

OneDrive è uno spazio di archiviazione nel cloud disponibile tramite un account Microsoft. Puoi salvare i file dalle app direttamente in OneDrive. Quando apri o salvi un file, è sufficiente scegliere OneDrive come posizione (è possibile che sia già selezionato). In alternativa, puoi usare l'app OneDrive: vedi la sezione [OneDrive](#) per ulteriori informazioni su questo argomento.

Per visualizzare lo spazio disponibile in OneDrive:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > OneDrive > Archiviazione file**.

### Unità flash o disco rigido USB

Collega un disco rigido o un'unità flash USB alla porta USB di Surface.

## Scheda microSD

Puoi aggiungere ulteriore spazio di archiviazione inserendo una scheda microSD, microSDHC o microSDXC. Lo slot per scheda microSD è dietro il sostegno.



## Salvare file in un altro computer della rete

Puoi aprire e salvare file in altri computer della rete. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com. In questo modo, i file non occupano spazio nel sistema Surface.

## File e cartelle

Quando devi eliminare, copiare, spostare o rinominare file, puoi usare l'app OneDrive o Esplora file:

- **App OneDrive.** Nella schermata Start tocca **OneDrive**. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione [OneDrive](#) in questo manuale.
- **Esplora file.** Per aprire Esplora file, esegui una delle operazioni seguenti:
  - Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **Esplora file**.
  - Tocca o fai clic sull'icona della cartella sulla barra delle applicazioni.

Per informazioni sull'uso di Esplora file, vedi [Come utilizzare file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com.

## Aggiungere file a Surface

È possibile aggiungere con facilità brani musicali, immagini, video e documenti a Surface.

### Usare OneDrive per aggiungere file

Aggiungi file a OneDrive da altri computer o dal tuo smartphone, per poterti accedere da Surface. Aggiungi innanzitutto i file in OneDrive. Ecco come:

1. Passa al computer contenente i file da copiare in Surface.
2. Passa a [OneDrive.com](https://www.onedrive.com) e carica i file. Per ulteriori informazioni, vedi [Trasferire file in Surface](#) nel sito Web [Surface.com](https://www.surface.com).

Una volta aggiunti i file in OneDrive, puoi accedervi in Surface ogni volta che disponi di una connessione Internet. Se vuoi essere in grado di usarli anche quando non hai una connessione Internet, usa l'app OneDrive in Surface per copiarli in Surface. Ecco come:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **OneDrive**.
2. Passa alla cartella con i file desiderati.
3. Esegui una delle operazioni seguenti:
  - **Apri i file:** tocca o fai clic su un file.
  - **Scarica i file:** scorri rapidamente verso il basso su un file o fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso e quindi tocca **Passa alla modalità offline**.

I file disponibili offline vengono archiviati a livello locale in Surface e possono essere aperti senza una connessione Internet. Per ulteriori informazioni, vedi [Uso di OneDrive in Surface](#) nel sito Web [Surface.com](https://www.surface.com).

### Usare supporti rimovibili per aggiungere file

La musica, le immagini e i video presenti sui supporti rimovibili sono visualizzati automaticamente nelle app Foto, Musica e Video. In questo modo non è necessario aggiungere file al sistema Surface.

Puoi aggiungere file a Surface da un'unità flash USB o da una scheda microSD. Ecco come:

1. Aggiungi i file a un'unità flash USB o una scheda microSD in un altro computer.
2. Inserisci l'unità flash USB o la scheda microSD in Surface.
3. Se richiesto, tocca la notifica nell'angolo superiore destro, quindi scegli **Apri cartella per visualizzare i file**.
4. Seleziona i file o le cartelle che desideri aggiungere a Surface.
5. Tocca o fai clic su **Copia in** (nella scheda Home).
6. Seleziona un percorso. È consigliabile inserire i file nella cartella appropriata: Documenti, Musica, Immagini e Video. In questo modo i file verranno visualizzati nell'app appropriata. Copia ad esempio i file MP3 nella cartella Musica.

Per informazioni sull'uso di Esplora file, vedi [Come utilizzare file e cartelle](#) nel sito Web Windows.com.

### Copiare file da un altro computer

Puoi accedere a musica, immagini, video e documenti nei computer che fanno parte della tua rete. In questo modo puoi copiare i file da un computer in Surface. Per ulteriori informazioni, vedi [Accedere a file in altri computer](#) in questo manuale.

## Eseguire il backup dei file usando Cronologia file

Cronologia file esegue il backup dei file personali presenti nelle cartelle Documenti, Musica, Immagini, Video e Desktop del sistema Surface. Nel tempo Cronologia file crea una cronologia completa dei file.


Per avviare il backup e iniziare a creare una cronologia dei file, è prima necessario configurare un'unità per Cronologia file e attivare questa funzionalità. È consigliabile eseguire il backup dei file in un'unità o una rete esterna.

Per informazioni sulla configurazione di un'unità o di un percorso di rete per il backup, vedi [Configurare un'unità per Cronologia file](#) nel sito Web Windows.com.

# Connessioni di rete

Surface Pro 3 dispone di una funzionalità Wi-Fi incorporata utilizzabile per connettersi a una rete. Quando sei online, puoi esplorare Internet, scaricare app, inviare messaggi di posta elettronica e accedere ad altri computer e dispositivi nella rete.

## Connettersi a una rete Wi-Fi

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della **rete wireless** .
2. Tocca o fai clic sul nome di una rete e quindi scegli **Connetti**. Se desideri connetterti a questa rete ogni volta che ti trovi in un'area coperta dal servizio, seleziona **Connetti automaticamente**.
3. Se richiesto, digita la chiave di sicurezza della rete (la password della rete), quindi tocca o fai clic su **Avanti**. Per informazioni su come trovare la password della rete wireless, vedi [Come individuare la password per la rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.
4. Specifica se desideri attivare o meno la connessione ad altri computer e dispositivi della rete. Se desideri connetterti a una rete in un luogo pubblico, ad esempio un bar, scegli **No**.


In caso di problemi di connessione a una rete wireless, vedi [Non è possibile connettersi a una rete wireless](#) nel sito Web Surface.com.

## Non è disponibile alcuna rete Wi-Fi?

Se non ci sono reti wireless disponibili, potresti essere in grado di:

- Usare la connessione Internet del telefono. Per informazioni in proposito, vedi **Tethering** più avanti in questa sezione.
- Usare un router wireless portatile o un adattatore USB con 3G, 4G o LTE. Per ulteriori informazioni, vedi **Mobile Broadband** più avanti in questa sezione.

## Disconnettersi da una rete Wi-Fi


1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della **rete wireless** .
2. Tocca o fai clic sulla rete con stato **Connesso**, quindi scegli **Disconnetti**.

## Connettersi a una rete cablata

Per connettere il sistema Surface Pro 3 a una rete cablata, è possibile usare la scheda Ethernet per Surface o un'altra scheda Ethernet (entrambe in vendita separatamente). Può essere necessario usare una connessione cablata per accedere a un dominio di rete oppure quando si visualizza un video in streaming o si scaricano file di grandi dimensioni.



Per connettersi a una rete cablata:

1. Collega una scheda di rete Ethernet USB (in vendita separatamente) alla porta USB sul lato sinistro del sistema Surface Pro 3.
2. Collega un cavo di rete Ethernet alla scheda.
3. Collega l'altra estremità del cavo di rete al router o a una porta di rete Ethernet.
4. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della **rete cablata** .
5. Se richiesto, digita nome utente e password, quindi tocca **Avanti**. Se non conosci tali informazioni, contatta l'amministratore di rete.
6. Per verificare se il sistema è online, passa alla schermata Start e avvia Internet Explorer.

Se Surface Pro 3 non si connette a Internet, vedi [Connettere Surface a una rete cablata](#) nel sito Web Surface.com.

**Importante** Surface Pro 3 è compatibile con gli accessori certificati per Windows 8.1. Per verificare gli adattatori Ethernet USB compatibili con Surface, visita il [Centro compatibilità Windows](#).

## Eseguire l'aggiunta a un dominio, un gruppo di lavoro o un gruppo home

I PC nelle reti domestiche in genere fanno parte di un gruppo home, mentre i PC di una rete aziendale in genere fanno parte di un dominio o di un gruppo di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedi [Aggiunta a un dominio, a un gruppo di lavoro o a un gruppo home](#) nel sito Web Windows.com.

### Connettere l'account Microsoft all'account di dominio

Puoi connettere il tuo account Microsoft al tuo account di dominio, quindi sincronizzare impostazioni e preferenze fra i due account. Ecco come:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Account > Il tuo account > Connetti account Microsoft**.

## Accedere a file in altri computer

Per visualizzare file, cartelle e raccolte condivisi nella rete, apri Esplora file e passa al gruppo Home o alla Rete (oppure puoi usare l'[app OneDrive](#)). Ecco come:

1. Apri Esplora file (nella schermata Start digita **Esplora file**, quindi scegli Esplora file dall'elenco).
2. Nel riquadro sinistro scegli **Gruppo Home** o **Rete**.
3. Per esplorare i file e le cartelle condivisi, tocca o fai clic sul nome del computer in Rete o sul nome di un utente nel gruppo Home.

Per ulteriori informazioni, vedi [Trovare PC, dispositivi e contenuti nella rete](#) nel sito Web Windows.com.

**Nota** I PC spenti, in modalità ibernazione o in modalità sospensione non vengono visualizzati come membri del gruppo home.

## Condividere file e cartelle

Esistono diversi modi per condividere file e cartelle in Windows 8.1. Per ulteriori informazioni sulla condivisione, vedi [Condividere file in una rete domestica o in un sistema Surface](#) nel sito Web Surface.com.

## Connettersi a una rete VPN

Puoi connettere Surface Pro 3 alla rete aziendale tramite una connessione VPN (Virtual Private Network). Questo tipo di rete consente di connettere PC a reti di grandi dimensioni (in genere aziendali) tramite Internet.

### Configurare una nuova connessione VPN

1. Chiedi all'amministratore di rete il nome del server VPN della tua azienda. Esempio: Contoso.com o 157.54.0.1 o 3ffe:1234::1111.
2. Verifica che il tuo sistema sia connesso a una rete.
3. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Rete > Connessioni**.
4. In **VPN** tocca o fai clic su **+** e immetti le informazioni necessarie per connetterti alla rete VPN.

**Problemi di connessione** Vedi [Connettersi a una rete VPN](#) nel sito Web Surface.com.

### Connettersi o disconnettersi da una rete VPN


1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della rete cablata o wireless.



2. In **Connessioni** tocca o fai clic sulla connessione VPN, quindi scegli **Connetti** o **Disconnetti**.

## Modalità aereo

Quando viaggi in aereo o non prevedi di usare le funzionalità Wi-Fi o *Bluetooth* per qualche tempo, puoi attivare la modalità aereo, che prolunga il periodo di tempo per cui è possibile usare il sistema prima di ricaricare la batteria.

Per attivare o disattivare la modalità aereo: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della **rete wireless**  > **Modalità aereo**.

Quando la modalità aereo è attiva, le funzionalità **Wi-Fi** e **Bluetooth** sono disattivate. Questo significa che non potrai inviare alcun elemento via Internet e che i dispositivi *Bluetooth* come cuffie e mouse non funzioneranno. Se prevedi di lavorare su file contenuti in OneDrive mentre sei in modalità aereo, assicurati di renderli disponibili offline mentre hai una connessione di rete. Per ulteriori informazioni, vedi [OneDrive in Surface](#) nel sito Web Surface.com.

## Tethering: usare la connessione dati del telefono

Se non è disponibile una rete wireless, puoi provare a collegare il telefono al sistema Surface e condividere la connessione dati del telefono. Questa operazione, talvolta denominata *tethering*, converte il telefono in un hotspot mobile.


### Note

- Per condividere la connessione dati del cellulare è necessario che il tethering sia incluso nel piano telefonico attuale, cosa che spesso comporta costi aggiuntivi.
- Per il tethering vengono usati i dati del piano dati cellulare. È necessario prestare attenzione agli eventuali limiti dati per il piano, per non incorrere in costi supplementari.

### Passaggio 1: condividere la connessione Internet del telefono

- Consulta il materiale fornito con il telefono o visita il sito Web del produttore.

### Passaggio 2: in Surface, selezionare il telefono come rete

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic sull'icona della **rete wireless** .
2. Tocca o fai clic sul nome del telefono impostato nel passaggio 1, quindi tocca o fai clic su **Connetti**.
3. Se richiesto, immetti la password impostata nel passaggio 1.

## Connessioni Mobile Broadband

La tecnologia Mobile Broadband permette di connettersi a Internet praticamente ovunque, anche se non è disponibile una rete Wi-Fi. A tale scopo, le connessioni Mobile Broadband usano reti mobili e cellulari 3G, 4G o LTE, come avviene per i telefoni.

Se non è disponibile una rete wireless o cablata, puoi usare un router wireless portatile o un adattatore USB, che permette di connettere il PC a una rete cellulare. Entrambe le opzioni precedenti richiedono un abbonamento Mobile Broadband. Per ulteriori informazioni, contatta l'operatore di telefonia mobile.

Per ulteriori informazioni, vedi [Mobile Broadband dall'inizio alla fine](#) nel sito Web Windows.com.

## Desktop remoto: connettersi a un altro PC

Usando una Connessione desktop remoto, Surface è in grado di connettersi a un PC in un'altra posizione (il PC remoto). Ad esempio, puoi connetterti al PC aziendale e accedere a tutte le app, i file e le risorse di rete da Surface. Per informazioni su questa operazione, vedi [Desktop remoto: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## App predefinite

Surface Pro 3 viene venduto con un'ampia gamma di app,\* tra cui OneNote, Contatti e Fotocamera.



\*Alcune app potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o nella tua area geografica.

## Internet Explorer 11

L'esplorazione del Web non è mai stata così facile e veloce. Surface dispone di due versioni di Internet Explorer:



- Un'app ottimizzata per il tocco
- Un'app desktop

È così possibile esplorare facilmente il Web dalla schermata Start o dal desktop.

## Versione di Internet Explorer 11 ottimizzata per il tocco

Internet Explorer 11 è creato per il tocco, con tempi di caricamento più veloci e un'esperienza a schermo intero che include l'esplorazione dei siti affiancati.



- Per aprire Internet Explorer, passa alla schermata Start e tocca o fai clic su **Internet Explorer**. Per informazioni di carattere introduttivo, vedi [Esplorare il Web con Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.

### *Barra degli indirizzi, schede e preferiti*

Per visualizzare la barra degli indirizzi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo oppure fai clic con il pulsante destro del mouse. Tocca o fai clic sulla barra degli indirizzi, quindi digita quello che desideri cercare.

Per visualizzare sempre la barra degli indirizzi: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Opzioni** > **Mostra sempre barra degli indirizzi e schede**.

- **Modificare le impostazioni.** Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca **Opzioni**. È possibile modificare alcune impostazioni solo dalla versione desktop di Internet Explorer (vedi di seguito).
- **Schede.** Per aprire una nuova scheda, tocca o fai clic su **+**. Immetti quindi un URL o un termine di ricerca oppure seleziona uno dei tuoi siti preferiti o che visiti di frequente. Per informazioni sull'uso delle schede, vedi [Aprire, chiudere e passare da una scheda all'altra](#) nel sito Web Windows.com.
- **Pagina iniziale.** Per informazioni su come cambiare la pagina iniziale, vedi [Cambiare la pagina iniziale](#) nel sito Web Windows.com.
- **Ti occorre assistenza?** Vedi [Soluzioni principali della pagina Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.

## Preferiti del Web

Puoi aggiungere siti Web alla schermata Start oppure ai Preferiti del browser. Ecco come:

1. Accedi a un sito che desideri aggiungere alla schermata o ai Preferiti.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo o fai clic con il pulsante destro del mouse.
3. Tocca il pulsante **Preferiti** ★ o il pulsante **Aggiungi** ✦.


### Note

- **Preferiti.** Vedi [Usa i Preferiti per salvare i siti Web che visiti più spesso](#) nel sito Web Windows.com.
- **Sincronizzare le impostazioni.** Se stai usando un account Microsoft, puoi sincronizzare i Preferiti, le schede aperte, la pagina iniziale, la cronologia e le impostazioni nei PC Windows RT e Windows 8. Per ulteriori informazioni, vedi [Sincronizzare le impostazioni](#) in questo manuale.

## Internet Explorer per il desktop

Puoi anche esplorare il Web dal desktop usando **Internet Explorer** per il desktop. Ecco come:

- Sul desktop tocca o fai clic sull'icona di Internet Explorer sulla barra delle applicazioni.

**Modificare le impostazioni.** Tocca  (angolo superiore destro) > **Opzioni Internet**. Blocco popup è disponibile nella scheda Privacy. Entrambe le app Internet Explorer usano le stesse impostazioni.

**Cronologia del browser.** Tocca ★ (angolo superiore destro) > scheda **Cronologia**.

**Problemi di visualizzazione.** Se l'aspetto del sito che stai visitando non è corretto o se non riesci a riprodurre i video, vedi [Risoluzione dei problemi di visualizzazione dei siti con Visualizzazione Compatibilità](#) e [Perché i file video non vengono riprodotti in Internet Explorer?](#) nel sito Web Windows.com.

## Componenti aggiuntivi

Internet Explorer 11 è progettato in modo da non richiedere componenti aggiuntivi. Consente di riprodurre contenuti HTML5 e numerosi video Adobe Flash Player senza richiedere l'installazione di un componente aggiuntivo separato. I componenti aggiuntivi e le barre degli strumenti funzionano solo in Internet Explorer per il desktop. Per visualizzare in Internet Explorer una pagina che richiede componenti aggiuntivi, scorri rapidamente verso il basso o fai clic con il pulsante destro per visualizzare la barra degli indirizzi, tocca o fai clic sul pulsante **Strumenti pagina** e quindi tocca o fai clic su **Visualizza sul desktop**.

È possibile visualizzare, abilitare e disabilitare l'elenco dei componenti aggiuntivi utilizzabili solo da Internet Explorer per il desktop. Per ulteriori informazioni, vedi [Gestire i componenti aggiuntivi in Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.

### *Compatibilità dei plug-in Java e Silverlight*

Componenti aggiuntivi quali Java e Silverlight funzionano solo in Internet Explorer per il desktop. Per le istruzioni di installazione, vedi [Installare Java in Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com oppure accedi a [Microsoft.com/Silverlight](http://Microsoft.com/Silverlight) per installare Silverlight in Internet Explorer per il desktop.

### *Riprodurre audio in streaming da un sito Web*

Per riprodurre audio in streaming da un sito Web durante l'uso di altre app, procedi come segue:


- Usa Internet Explorer e l'altra app affiancate sullo schermo o usa Internet Explorer per il desktop. Per ulteriori informazioni, vedi [Usare le app contemporaneamente \(affiancate\)](#) in questo manuale.

Quando passi a un'altra app e quando lo schermo si spegne, l'app Musica continua a riprodurre la musica.

**Domande su Internet Explorer?** Vedi la [Guida di Internet Explorer](#) nel sito Web Windows.com.

## Mail

Puoi usare l'app Mail per leggere e rispondere ai messaggi da tutti i tuoi account di posta elettronica.

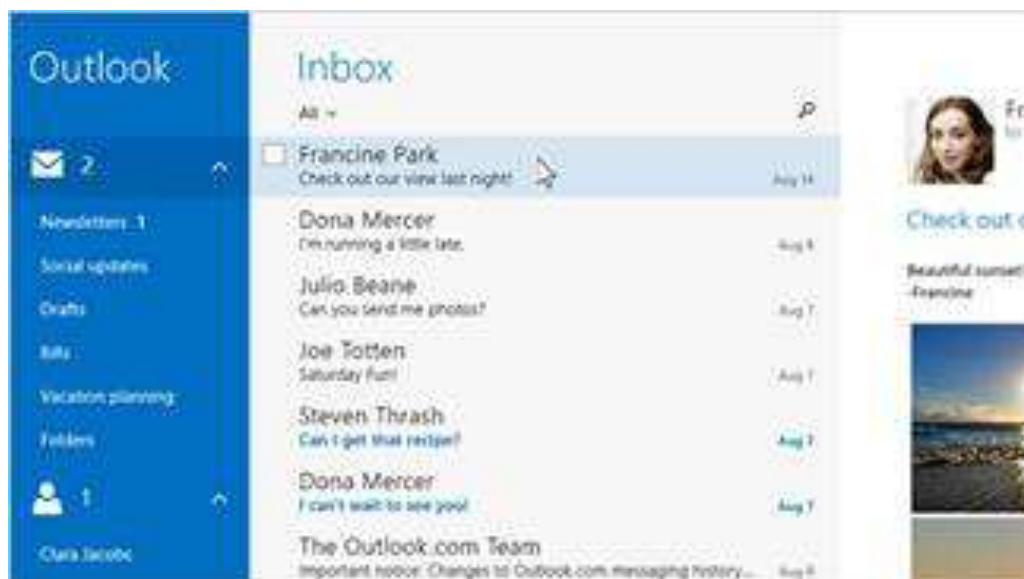


### Aggiungere account di posta elettronica

Per informazioni su come aggiungere i tuoi account di posta elettronica a Mail, vedi [Configurare la posta elettronica](#) in questo manuale.

### Usare Mail

Attività	Operazione da eseguire
Modificare le impostazioni dell'app Mail	Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su <b>Opzioni</b> .
Modificare le impostazioni degli account di posta elettronica	Apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su <b>Account</b> , quindi scegli uno dei tuoi account.
Cambiare account o cartelle	Tocca una cartella o un account per passare all'elemento corrispondente (angolo inferiore sinistro).
Visualizzare i comandi	Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo o fai clic con il pulsante destro del mouse.
Inviare o ricevere messaggi di posta elettronica	Per sincronizzare manualmente i messaggi di posta elettronica, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca <b>Sincronizza</b> (o premi F5).  Per modificare quando e quanti messaggi scaricare, apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su <b>Account</b> , seleziona un account e

Attività	Operazione da eseguire
	modifica le impostazioni.
Trovare messaggi	Tocca <b>Cerca</b>  sopra i messaggi e digita quello che desideri trovare.
Stampare messaggi	Apri l'accesso ai dispositivi, tocca <b>Stampa</b> , seleziona una stampante, quindi scegli <b>Stampa</b> .
Selezionare più messaggi	Scorri rapidamente su un messaggio nel riquadro centrale o fai clic con il pulsante destro del mouse su ogni messaggio.  Per selezionare messaggi adiacenti, tieni premuto il tasto <b>MAIUSC</b> e premi il tasto <b>Freccia SU</b> o <b>Freccia GIÙ</b> .
Segnare i messaggi come non letti, indesiderati o contrassegnati	Seleziona uno o più messaggi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e scegli <b>Contrassegna</b> , <b>Posta indesiderata</b> o <b>Segna come da leggere</b> .
Formattare un testo	Seleziona il testo in un nuovo messaggio di posta elettronica per visualizzare le opzioni di formattazione di base, come il tipo di carattere, gli emoticon e gli elenchi puntati.
Copiare e incollare	Tocca una parola, quindi trascina un cerchio per estendere la selezione. Tocca e tieni premuto il testo selezionato per qualche istante, quindi tocca <b>Copia</b> o <b>Copia/Incolla</b> .
Aggiungere allegati	In un nuovo messaggio tocca la graffetta nell'angolo superiore destro. Seleziona alcuni file e scegli <b>Allega</b> .
Creare e gestire cartelle	Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e quindi tocca o fai clic su <b>Opzioni cartella</b> .
Notifiche di posta elettronica	Le notifiche relative ai nuovi messaggi di posta elettronica vengono visualizzate nell'angolo superiore destro, nella schermata di blocco e nel riquadro di Mail. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, vedi <a href="#">Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti</a> nel sito Web Windows.com.
Modificare la firma di posta elettronica	Apri l'accesso alle impostazioni, tocca <b>Account</b> , scegli un account e modifica la firma di posta elettronica.
Aggiungere un contatto	Aggiungi i contatti all'app Contatti. Per informazioni, vedi <a href="#">App Contatti</a> nel sito Web Windows.com.



**Domande?** Leggi [App Mail per Windows](#) nel sito Web Windows.com. Se si verificano problemi, vedi [Risolvere i problemi relativi alla posta elettronica](#) nel sito Web Surface.com.

## Altre app di posta elettronica


- È possibile usare un'app desktop, come Outlook (in vendita separatamente). Per ulteriori informazioni, vedi [Microsoft Office](#) in questo manuale.
- Cercare un'app di posta elettronica in Windows Store.

## Contatti

L'app Contatti è allo stesso tempo una rubrica e un'app di social networking. Dopo avere associato i tuoi account, ad esempio di Facebook e Twitter, riceverai gli ultimi aggiornamenti, tweet e immagini in un'unica posizione. Puoi scrivere sulla bacheca di Facebook di un contatto, inserire commenti su un aggiornamento o fare retweet senza passare da un'app all'altra.

Per informazioni su come aggiungere i tuoi contatti, vedi [Contatti: aggiungere contatti](#) in questo manuale.

Per informazioni su come modificare i contatti e creare gruppi, vedi [Gestione dell'elenco contatti in Outlook.com](#) nel sito Web Windows.com.

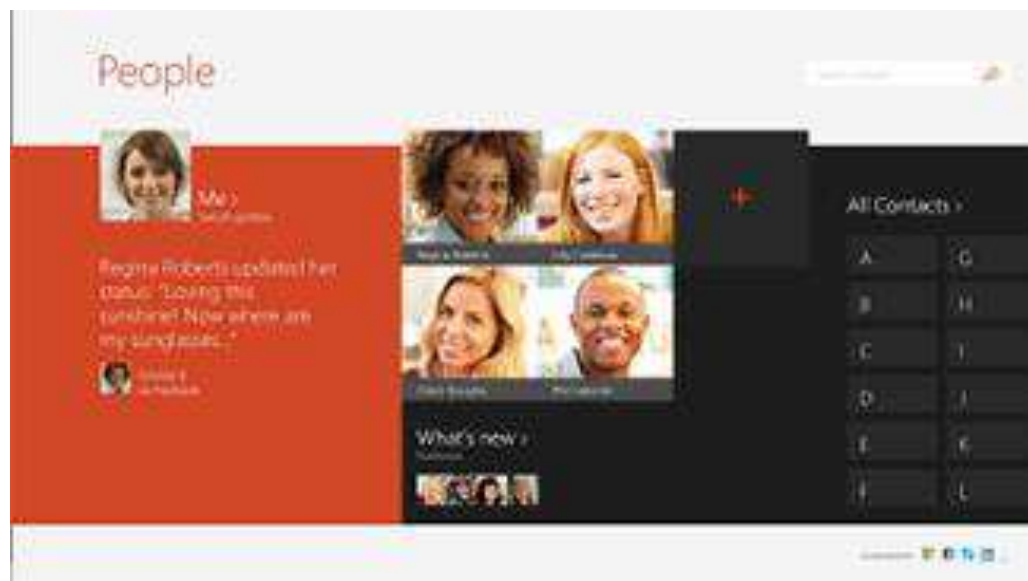


## Mettersi in contatto

Dopo avere aggiunto dei contatti, puoi:

- Inviare loro messaggi o posta elettronica.
- Visualizzarne l'indirizzo su una mappa per avere a disposizione le indicazioni stradali.
- Scrivere nella bacheca di Facebook dei contatti.

Aggiungere un contatto alla schermata Start: tocca un contatto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo <http://www.microsoft.com/surface/support/apps-and-windows-store/open-app-commands>, quindi tocca **Aggiungi a Start**. Ora puoi toccare il riquadro del contatto nella schermata Start per scoprire le novità o contattarlo.

## Publicare aggiornamenti di stato e Tweet

1. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e tocca **Io**.
2. Nella sezione **Novità** scegli un social network, scrivi un messaggio e tocca Invia .

## Suggerimenti

- Puoi usare l'accesso alla condivisione per condividere collegamenti o foto con i tuoi social network. Vedi [Condividere foto, collegamenti e altro](#) in questo manuale.
- **Ti occorre assistenza?** Vedi la [Guida dell'app Contatti](#) nel sito Web Windows.com.

## Calendario e promemoria

L'app Calendario unisce in una sola posizione tutti i tuoi calendari. Notifiche e promemoria ti ricordano eventi e appuntamenti, per non dimenticare mai nulla.



Per aggiungere un calendario: apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Account > Aggiungi un account**.

**Nota** È impossibile sincronizzare il calendario di Google con l'app Calendario. Per una soluzione alternativa, vedi [Come visualizzare nell'app Calendario gli eventi del tuo calendario di Google](#) nel sito Web Windows.com.

Per modificare le opzioni relative ai calendari, apri l'accesso alle impostazioni, tocca o fai clic su **Opzioni**, quindi seleziona i calendari che desideri visualizzare e i colori da usare.

Per scegliere tra le visualizzazioni del calendario, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo, quindi tocca quella che desideri visualizzare.

## Guida di Calendario

- Vedi la [Guida dell'app Calendario](#) nel sito Web Windows.com o apri l'accesso alle impostazioni e tocca ? (dall'app Calendario).
- Per informazioni su come ricevere notifiche per gli eventi imminenti, vedi [Come gestire le notifiche relative a posta elettronica, calendario e contatti](#) nel sito Web Windows.com.

## Microsoft Office



Tocca il riquadro Office nella schermata Start per acquistare, attivare o provare Microsoft Office 365.

Ecco come:

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Microsoft Office**.
2. Tocca o fai clic su una delle opzioni seguenti:
  - **Acquista.** Verifica le diverse opzioni di acquisto di Office.
  - **Attiva.** Consente di inserire il codice Product Key di Office se il prodotto è già stato acquistato.
  - **Prova.** Consente di installare una versione di prova della durata di un mese di Office 365 (include le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access e Publisher).

### Note

- Office 365 non è disponibile in tutti i paesi o le aree geografiche.
- Office è preinstallato in Surface Pro 3 in alcuni paesi o aree geografiche.

### Differenza fra le suite di Office 2013 e Office 365

La maggior parte dei piani di Office 365 include anche le applicazioni complete di Office 2013, che possono essere installate su più computer e dispositivi. Gli utenti con una sottoscrizione attiva a Office 365 ricevono i diritti per i futuri aggiornamenti di versione come vantaggio per la sottoscrizione. I diritti variano a seconda del prodotto. Per informazioni sulle differenze tra i piani di Office 365 e le suite di Office 2013, vedi [Domande frequenti su Office](#) nel sito Web Office.com.

Per ulteriori informazioni su Office 365 o sull'acquisto di Office per un singolo PC (ad esempio per il sistema Surface Pro 3), visita il sito [Office.com/Buy](http://Office.com/Buy).

### Per cominciare

Se non hai familiarità con Office 2013, [scarica le guide introduttive gratuite su Office 2013](#). Queste guide stampabili offrono suggerimenti, procedure rapide e schermate per aiutarti a iniziare.

Per informazioni su come aggiungere i tuoi account di posta elettronica a Outlook, vedi [Configurare la posta elettronica in Outlook](#) nel sito Web Office.com.

## Interazione tra OneDrive e Office

Quando effettui l'accesso con un account Microsoft, per impostazione predefinita i documenti vengono salvati in OneDrive per consentirti di accedervi tramite qualunque dispositivo: dal computer, dal telefono o dal Web. Salvando i documenti di Office in OneDrive, è anche più semplice condividere file e collaborare con altre persone (se non dispongono di Office, possono usare gratuitamente [Office Online](#)). Per ulteriori informazioni, vedi [Conserva i tuoi documenti Office in OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.

## Altre informazioni utili

- **Compatibilità dei file.** Nelle app di Office 2013 è possibile aprire i file creati con le versioni precedenti di Office. Per verificare la compatibilità fra Office 2013 e le versioni precedenti di Office, vedi [Controllo della compatibilità dei file con le versioni precedenti](#) nel sito Web Office.com.
- **Touchscreen.** Leggi la [Guida ai gesti di Office](#) nel sito Web Office.com.
- **Penna per Surface.** Per ulteriori informazioni sull'uso della penna per Surface con OneNote, vedi [Utilizzo della penna di Surface](#) nel sito Web Surface.com. Per informazioni sull'uso della penna di Surface nelle app di Office (denominato *input penna*), vedi [Utilizzare una penna per disegnare, scrivere o evidenziare il testo in un tablet Windows](#) nel sito Web Office.com.
- **Lingue.** Se desideri lavorare con lingue diverse, vedi [Office Language Interface Pack](#) nel sito Web Office.com.

## Lync



Lync permette agli utenti di tenersi in contatto durante l'esperienza lavorativa di ogni giorno, tramite messaggi istantanei, voce, video e utilissime riunioni online. Per Surface Pro 3 sono disponibili due versioni di Lync:


- **App Lync.** App Lync gratuita disponibile in [Windows Store](#)
- **Lync 2013.** App desktop Lync 2013 che può essere acquistata con una suite di Office

**Importante** Microsoft Lync richiede Lync Server oppure un account Office 365/Lync Online.

## Usare la penna per Surface nelle app di Office

Puoi usare la penna per Surface per disegnare, scrivere o evidenziare il testo nelle app di Office. Per ulteriori informazioni sull'uso della penna nelle app di Office (denominato *input penna*), vedi [Utilizzare una penna per disegnare, scrivere o evidenziare il testo in un tablet Windows](#) nel sito Web Office.com.

### OneNote



Mantieni tutte le note, i ritagli, i disegni, le foto, i file e altro ancora in una singola posizione sempre accessibile. OneNote si sincronizza con OneDrive, quindi puoi visualizzare, aggiornare e organizzare tutti gli elementi ovunque ti trovi. In OneNote tutti gli elementi vengono salvati automaticamente.

Premi il pulsante superiore della [penna per Surface](#) e inizia a scrivere una nota rapida. Non è necessario sbloccare prima Surface. Premi nuovamente il pulsante della penna per scrivere un'altra nota o premi il pulsante di accensione di Surface per riportare il sistema in modalità di sospensione.

Dopo avere eseguito l'accesso a Surface, premi il pulsante superiore della penna per Surface per aprire le ultime note. Aggiungi una nota rapida, scrivi in qualsiasi blocco appunti di OneNote o controlla e organizza le note che hai creato mentre Surface era bloccato.

#### *Scrivere una sola volta, leggere da qualsiasi dispositivo*


OneNote non è disponibile solo per Surface. Puoi installarlo e usarlo gratuitamente in PC, Mac, iPad e smartphone come Windows Phone, iPhone e Android. OneNote mantiene tutti gli elementi sincronizzati. Per ulteriori informazioni, visita [OneNote.com](#).

Per usare ancora più funzionalità di OneNote, installa o attiva l'app (desktop) OneNote in Surface, che consente di eseguire ancora più operazioni, come registrare audio, creare contrassegni personalizzati, lavorare in gruppo sui blocchi appunti e altro ancora.

Dopo avere usato queste funzionalità nell'app desktop, anche le registrazioni, i contrassegni e le collaborazioni vengono salvati nei blocchi appunti sincronizzati. Per ulteriori informazioni sull'uso di OneNote (desktop), guarda i [video di formazione su OneNote 2013](#) nel sito Web Office.com. Visita [Prova Office 365 Home](#) nel sito Web Office.com.


#### *Trovare le note più recenti o cercarle successivamente quando sono necessarie*

Premi il pulsante superiore della penna per Surface mentre Surface è sbloccato per vedere le tue note più recenti.

Usa l'accesso alla ricerca per trovare testo in qualsiasi nota. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su **Ricerca**. Tocca o fai clic sulla freccia  sopra la casella di ricerca, seleziona **OneNote** e digita il testo da trovare.

### *Diversi blocchi appunti, tutti in OneNote*

Puoi creare tutti i blocchi appunti di cui hai bisogno in OneNote. Usa sezioni, pagine e contrassegni per semplificare la ricerca degli elementi.

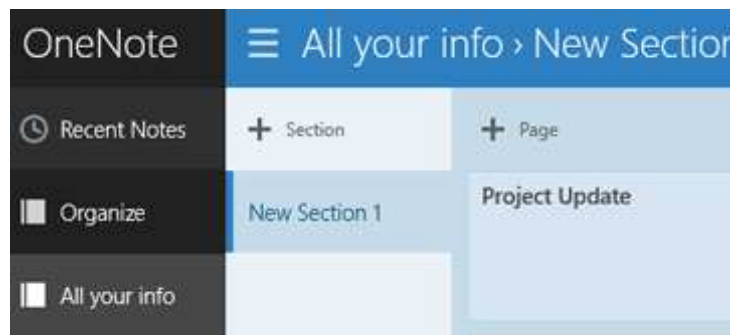

### *Inviare una pagina o condividere un blocco appunti*

Apri l'accesso alla condivisione per inviare tramite posta elettronica la pagina del blocco appunti che stai visualizzando. In alternativa, per ottenere un collegamento a un intero blocco appunti che puoi incollare in un messaggio di posta elettronica o in un file, tieni premuto o fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei blocchi appunti per aprire i comandi dell'app, quindi tocca o fai clic su **Copia collegamento a blocco appunti** nella parte inferiore dello schermo.

Ciò che viene visualizzato dagli altri utenti quando esegui la condivisione dipende dalle impostazioni che hai usato per la cartella di OneDrive che contiene il blocco appunti. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere file e cartelle e modificare le autorizzazioni](#) nel sito Web Windows.com.

Non vuoi condividere le tue note? I blocchi appunti sono privati finché non decidi di condividerli.

### *Collaborare tramite l'app (desktop) OneNote*

OneNote (desktop) offre ulteriori funzionalità di condivisione, inclusi blocchi appunti di gruppo che più persone possono usare per collaborare. Puoi anche lavorare insieme agli altri in un blocco appunti di gruppo condiviso da tutti durante una riunione. Per ulteriori informazioni, guarda il video [Condividere il blocco appunti](#) nel sito Web Office.com.

### *Usare i menu radiali per visualizzare i comandi di OneNote*

Mentre lavori in OneNote, nelle note vengono visualizzate alcune icone di forma circolare. Ad esempio:



Queste icone appaiono ogni volta che tocchi note o oggetti in una pagina, selezioni testo o immagini oppure esegui altre operazioni nel blocco appunti. Quando tocchi le icone di questo tipo, viene visualizzato un menu radiale con una serie di comandi basati sull'elemento su cui stai lavorando o che è attualmente selezionato.

I comandi in questi menu possono variare a seconda dell'operazione in corso. Per ulteriori informazioni sui menu radiali, vedi [Usare i menu radiali per la visualizzazione dei comandi di OneNote](#) nel sito Web Office.com.

### Aggiungere immagini, ritagli Web e altro

Puoi aggiungere immagini, ritagli, pagine Web e file ai tuoi blocchi appunti. Viene incluso automaticamente un collegamento all'origine.

Per incollare una schermata nella pagina di OneNote aperta più di recente:

- Apri l'accesso alla condivisione e quindi tocca o fai clic su **Invia a OneNote**. Potrai visualizzare la pagina in anteprima prima di inviarla a OneNote.

Per copiare un'immagine dal [rullino](#) di Surface o da un'altra posizione in Surface o OneDrive:

1. In OneNote tocca o fai clic sull'icona di forma circolare per aprire il menu radiale.
2. Tocca o fai clic su **Immagine**.
3. Tocca o fai clic sulla freccia  $\vee$  accanto a **Questo PC**, scegli la posizione del file (ad esempio, OneDrive) e quindi scegli una cartella.
4. Tocca o fai clic sull'immagine da copiare, quindi tocca o fai clic su **Apri**.



Per incollare un'immagine o del testo da una pagina Web:

1. Mentre visualizzi la pagina Web, seleziona l'elemento da incollare, tieni premuto o fai clic con il pulsante destro del mouse, quindi tocca o fai clic su **Copia**.
2. In OneNote tocca o fai clic sull'icona di forma circolare per aprire il menu radiale, quindi tocca o fai clic su **Incolla**.





### Scattare foto e inserirle direttamente in OneNote

Usa la fotocamera di Surface per scattare foto e inserirle in una pagina di OneNote.

1. Apri OneNote e tocca o fai clic sull'icona di forma circolare per aprire il menu radiale.
2. Tocca o fai clic su **Fotocamera**.
3. Scatta una o più foto, quindi tocca o fai clic su **Inserisci tutto**.



Per ulteriori informazioni, vedi [OneNote.com](http://OneNote.com) e [Usare OneNote in Surface](http://Usare OneNote in Surface) nel sito [Web Surface.com](http://Web Surface.com).

## Fotocamera

Surface Pro 3 dispone di due fotocamere da 5 megapixel per scattare foto e registrare video. Puoi usare la fotocamera anteriore per conferenze e videochiamate e quella posteriore per registrare riunioni ed eventi.

Con entrambe le fotocamere puoi registrare video ad alta definizione a 1080p con proporzioni 16:9 (widescreen). Entrambe le fotocamere hanno lunghezza focale fissa, pertanto non è necessario regolare la messa a fuoco. Quando una delle due fotocamere è attiva, si accende una spia per la privacy che evita spiacevoli sorprese.



## Registrazione video e scattare foto



Puoi usare l'app Fotocamera preinstallata in Surface oppure un'altra app di Windows Store per la fotocamera (cerca Fotocamera nell'app Store). Ecco le informazioni necessarie per usare l'app Fotocamera:

Per scattare una foto o registrare un video:

- Apri l'app Fotocamera, quindi tocca il pulsante **Foto**  o il pulsante **Video**  sullo schermo.


**Suggerimento** Quando stai registrando un video, puoi toccare qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto senza interrompere la registrazione.

### Opzioni relative alle fotocamere

Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare le opzioni relative alle fotocamere, come il timer, l'esposizione e l'opzione per il passaggio all'altra fotocamera. Altre opzioni relative alle fotocamere sono disponibili in Impostazioni (apri l'accesso alle impostazioni, quindi scegli **Opzioni**).

### Scattare foto dalla schermata di blocco


Puoi acquisire rapidamente una foto o un video dalla schermata di blocco. Ecco come:

1. Se lo schermo è spento, tocca un tasto o accendi Surface.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore della schermata di blocco.
3. Tocca il pulsante **Foto**  o qualsiasi punto dello schermo.
4. Per visualizzare il rullino della fotocamera o per modificare le impostazioni, tocca o fai clic sul pulsante **Sblocca**, accedi a Surface e apri l'app Fotocamera.

Per accendere o spegnere la fotocamera della schermata di blocco: apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > PC e dispositivi > Schermata di blocco > Scorri rapidamente verso il basso nella schermata di blocco per usare la fotocamera** (in **Fotocamera** nella parte inferiore dello schermo).

### Acquisire un panorama

Puoi acquisire panorami immersivi unici usando l'app Fotocamera. Ecco come:

1. Apri l'app Fotocamera e punta la fotocamera sul punto di inizio del panorama.
2. Tocca il pulsante **Panorama** .
3. Inclina o ruota lentamente la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando allinei la nuova immagine con quelle esistenti, la fotocamera acquisisce automaticamente l'immagine successiva.
4. Dopo aver scattato tutte le foto che desideri includere nel panorama, tocca il segno di spunta.

L'app Fotocamera unisce le immagini e salva il panorama nel rullino (i file di panorama hanno l'estensione .Pano nella cartella Rullino).

**Per risultati ottimali**, ruota e inclina la fotocamera mantenendola stabile come su un cavalletto. Spostati in modo lento e regolare per allineare l'immagine e quindi interrompi il movimento per acquisirla. Se ostruisci il mirino con il corpo, mantieni la fotocamera nella stessa posizione e spostati intorno a essa fino a non essere più di ostacolo. Vedi [App Fotocamera e webcam: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com, per guardare un video che illustra le procedure consigliate per acquisire un panorama.

Usa le app Fotocamera, Foto o OneDrive per visualizzare i panorami. Puoi condividere collegamenti ai tuoi panorami su OneDrive: vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

## Visualizzare foto e video (Rullino)

È possibile guardare le foto e i video acquisiti con l'app Fotocamera in diversi modi.

- **App Fotocamera:** scorri rapidamente verso destra per guardare le foto e i video recenti. Puoi anche scorrere rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e quindi toccare **Rullino**.
- **App Foto, Esplora file o OneDrive:** passa alla cartella Immagini e quindi alla cartella Rullino.

Puoi scegliere di caricare automaticamente su OneDrive le foto e i video che acquisisci con Surface. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedi [Archiviare le foto in OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.

## Modificare le foto

L'app Foto può apportare correzioni automatiche o può essere usata per sperimentare con le regolazioni di illuminazione e colore, vari effetti, oltre a ritagliare e ruotare le immagini.



1. Apri la foto nell'app Fotocamera, Foto o OneDrive.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo e tocca o fai clic su **Modifica**.
3. Scegli fra correzioni automatiche e di base, quindi imposta gli effetti e regola illuminazione e colore.
4. Quando l'immagine ha l'aspetto desiderato, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore per salvare le tue modifiche.

## Condividere e stampare foto

Per informazioni sulla condivisione e la stampa delle foto, vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

## Modificare i video

Per eliminare o tagliare i video:

1. Apri il video mediante l'app Fotocamera, Foto o OneDrive.
2. Scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.
3. Esegui una delle operazioni seguenti:
  - Tocca o fai clic su **Elimina** per eliminare il video.
  - Tocca o fai clic su **Taglia** per ridurre la lunghezza del video. Sposta i quadratini alle estremità destra e sinistra della sequenza temporale fino ai nuovi punti di inizio e di fine desiderati.


## Musica



Con l'app Musica puoi riprodurre brani musicali da una raccolta personale, ascoltare in streaming brani provenienti dai cataloghi musicali digitali più completi e acquistare nuova musica da Xbox Music Store.\* È inoltre possibile scoprire nuova musica creando una stazione radio basata sui propri artisti preferiti.

\*È necessario un account Xbox Music. Potrebbero essere addebitati costi per il traffico dati. Lo streaming gratuito è soggetto a limiti. Le funzionalità e i contenuti di Xbox Music disponibili potrebbero cambiare nel tempo. Visita [Xbox.com/Music](http://Xbox.com/Music).

### Riprodurre musica

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Musica**. Se richiesto, effettua l'accesso con il tuo [account Microsoft](#).
2. A sinistra tocca o fai clic su **Raccolta**.
3. Scegli l'organizzazione della raccolta: per album, artisti o brani. In alternativa, usa **Cerca**  per trovare quello che desideri riprodurre.
4. Seleziona un brano o un album, quindi tocca o fai clic sul pulsante Play.

**Nessun brano disponibile.** Se la raccolta è vuota, [aggiungi brani alla cartella Musica](#) in modo da renderli disponibili nell'app Musica. Se i brani musicali si trovano su un altro computer che fa parte di una rete domestica (gruppo home), puoi [partecipare al gruppo home](#) e accedere alla musica senza copiare i file su Surface. Per informazioni sulla copia di brani nel catalogo musicale, vedi [Spostare file in Surface](#) in questo manuale.

**Playlist.** Per informazioni sulla creazione delle playlist, vedi [App Musica](#) nel sito Web Windows.com.

**Per un audio più potente.** Collega gli altoparlanti esterni al connettore jack delle cuffie o alla porta USB di Surface oppure in modalità wireless tramite la tecnologia wireless *Bluetooth*. Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare dispositivi](#) in questo manuale.

## Riprodurre musica in streaming

Quando hai effettuato l'accesso con l'account Microsoft, puoi riprodurre milioni di brani in streaming gratuitamente\*. Sentirai **alcuni annunci pubblicitari** quando ascolti brani che non possiedi ed è consigliabile leggere tutte le informazioni relative alle **limitazioni sullo streaming**.

Per riprodurre musica in streaming: tocca o fai clic su **Esplora**, scegli un nuovo album o usa **Cerca**  per trovare l'artista, l'album o il brano che desideri riprodurre.

\*È necessaria la connessione Internet. Verranno applicate le tariffe del provider di servizi Internet. Lo streaming gratuito di brani musicali, Xbox Music Pass e Xbox Music non sono disponibili in tutti i paesi o le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita [Xbox.com/Music](http://Xbox.com/Music).

### *Xbox Music Pass*

Se desideri riprodurre musica in streaming senza sentire annunci pubblicitari e scaricare brani su Surface, Windows Phone o Xbox, prova una sottoscrizione a [Xbox Music Pass](#).


## Creare una stazione radio

Radio crea una playlist dinamica di brani di artisti simili.

Per creare una nuova stazione: tocca o fai clic su **Radio**, tocca **Crea nuova stazione** e digita il nome di un artista.

## Acquistare brani e album

Puoi acquistare brani musicali tramite l'opzione di pagamento associata al tuo account Microsoft. Ecco come:

- Individua il brano o l'album desiderato. Puoi usare **Cerca**  per trovare rapidamente quello che stai cercando. Se non viene visualizzata un'opzione di acquisto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo per visualizzare altri comandi.

Per visualizzare la cronologia di fatturazione e le opzioni di pagamento:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Account**.

## Altre app musicali

- Per riprodurre musica e video è anche possibile usare Windows Media Player (un'app desktop). Per informazioni sull'uso di Windows Media Player, vedi [Guida introduttiva a Windows Media Player](#) nel sito Web Windows.com.
- Per trovare altre app musicali, puoi anche esplorare o eseguire una ricerca in Windows Store.

## Ti occorre assistenza?

Se hai bisogno di assistenza, vedi [Supporto per Xbox Music](#) nel sito Web Xbox.com.

## Foto

Puoi usare questa app per visualizzare le foto presenti in Surface e nel tuo spazio di archiviazione in OneDrive. Se hai memorizzato alcune foto sulla fotocamera o sul telefono, puoi usare questa app per importarle.

Per visualizzare le foto, accedi alla schermata Start e apri l'app Foto. Le foto contenute nella cartella Immagini vengono visualizzate nell'app Foto. Per visualizzare i comandi, come Presentazione e Seleziona tutto, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



### Note

- Per informazioni sull'app Foto, vedi [App Foto per Windows: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.
- Per informazioni sui formati di file supportati dall'app Foto, vedi [Tipi di file supportati](#) nel sito Web Surface.com.

## Importare foto o video

Puoi anche importare foto da una fotocamera, un telefono o un archivio rimovibile, come un'unità flash USB o una scheda microSD. Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedi [Visualizzare e importare foto e home video](#) nel sito Web Surface.com.

## Modificare le foto

Per informazioni su come eseguire questa operazione, vedi [Modificare le foto](#) in questo manuale.

### Suggerimenti

- Se le foto o i video sono numerosi, puoi archivarli in OneDrive e accedervi da qualsiasi dispositivo connesso al Web, incluso Surface. Per ulteriori informazioni, vedi [Archiviare le foto in OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.

- Vuoi acquisire foto o video? Vedi [Fotocamera](#) in questo manuale.
- Per informazioni su come condividere e stampare le foto, vedi [Condividere e stampare foto](#) nel sito Web Windows.com.

## Video



Puoi usare l'app Video per guardare home video in Surface e acquistare o noleggiare programmi televisivi e film in Xbox Video Store.

L'app Video usa i servizi per film e programmi televisivi di [Xbox Video](#)\*. Include inoltre una funzione di streaming immediato in HD, così non devi attendere la fine del download e puoi iniziare subito a guardare il video.

\*I servizi di Xbox Video non sono disponibili ovunque. [Leggi queste informazioni per scoprire in quali aree sono disponibili.](#)

### Riprodurre video

1. Nella schermata Start tocca o fai clic su **Video**.
2. Scorri verso sinistra per guardare i video.
3. Tocca o fai clic su un video per riprodurlo.

**Non sono presenti video?** Se non vengono visualizzati video, [aggiungi video nella cartella Video](#) o [partecipa a un gruppo home](#). Per informazioni su come copiare video nella cartella Video, vedi [Aggiungere file a Surface](#) in questo manuale.

**Altre app video** Cerca in Windows Store altre app video e di intrattenimento.

### Note

- Puoi riprodurre video in streaming da Surface sul televisore. Vedi [Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore](#) in questo manuale.
- Per informazioni sull'uso dell'app Video, vedi [Supporto per Xbox Video](#) nel sito Web Xbox.com.



## Skype

Skype\* è un'app sempre attiva che ti permette di mantenerti in contatto con gli altri con la massima semplicità. Connettiti con gli amici, la famiglia e i colleghi usando le chiamate e le chat di Skype.

\*Skype potrebbe non essere disponibile nel tuo paese o nella tua area geografica.



### Configurare Skype

- Vedi l'argomento [Skype: aggiungere contatti](#) in questo manuale.

### Chiamare e chattare

Per ulteriori informazioni su come aggiungere i contatti, inviare messaggi istantanei ed effettuare chiamate, vedi [Skype in Surface](#) nel sito Web [Surface.com](#). Per ulteriori informazioni su Skype, visita il [supporto per Skype](#).

### Suggerimenti

- Per modificare le impostazioni o visualizzare gli argomenti della Guida, apri l'accesso alle impostazioni dall'app Skype.
- Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante una videochiamata, tocca l'immagine della webcam.
- È anche disponibile una versione desktop di Skype. Vedi [Skype per Windows desktop](#) nel sito Web [Skype.com](#).

## OneDrive



Con OneDrive hai sempre la possibilità di accedere ai documenti, alle foto e ai video di cui hai bisogno. L'account Microsoft include uno spazio di archiviazione nel cloud a cui puoi accedere da tutti i dispositivi: il computer, il tablet e il telefono. In pratica, puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

- Per visualizzare gli elementi contenuti in OneDrive, passa alla schermata Start e tocca o fai clic su **OneDrive**. In alternativa, dal desktop apri la cartella OneDrive in Esplora file.

Vengono visualizzati tutti i file salvati nella tua area OneDrive. Tocca o fai clic sul nome di una cartella per visualizzarne i contenuti. Tocca o fai clic su un file per aprirlo. I file di Office vengono aperti nelle app di Office, mentre i file musicali vengono aperti in Xbox Music.

Per visualizzare i comandi, scorri rapidamente verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



Per ulteriori informazioni su come usare OneDrive, vedi [OneDrive in Surface](#) nel sito Web Surface.com e [Introduzione a OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.

### Suggerimenti


- Le immagini acquisite con l'app Fotocamera sono salvate per impostazione predefinita in OneDrive. Per ulteriori informazioni, vedi l'argomento [Visualizzare foto e video](#).
- **Ulteriori informazioni su OneDrive** Dall'app OneDrive apri l'accesso alle impostazioni e tocca o fai clic su ?.

### Accedere ai file da ogni dispositivo

Quando i file si trovano in OneDrive, puoi accedervi da qualsiasi dispositivo. Puoi visitare il sito Web [OneDrive.com](#) o usare una delle [app mobili per OneDrive](#).

## Salvare e aprire i file

Puoi lavorare con i file in OneDrive dalle app che stai usando. Quando scegli di aprire o salvare file da un'app, puoi scegliere come posizione OneDrive (se non è già selezionato). Se non desideri salvarli in OneDrive, tocca la freccia per passare a **Questo PC**.

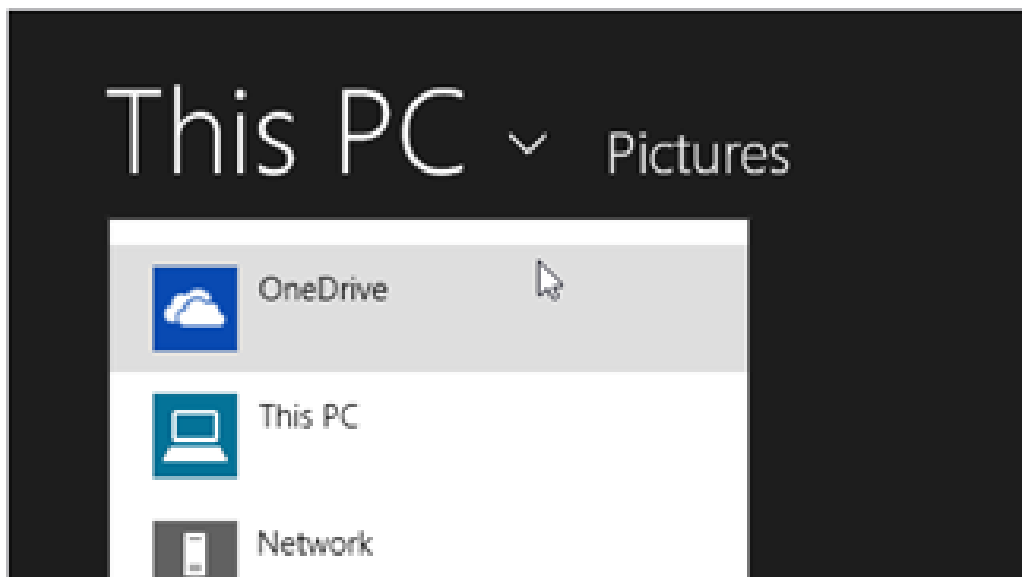

## Usare OneDrive per condividere file

Con OneDrive è possibile condividere file in modo semplice e sicuro con gli amici o i colleghi. I destinatari non devono installare programmi particolari o creare un nuovo account, ma possono usare qualsiasi Web browser per accedere ai file condivisi.

Puoi usare OneDrive per condividere foto, documenti di Office e altri file. Ecco come:

1. Apri l'app OneDrive e seleziona i file che desideri condividere. Scorri rapidamente verso il basso su un file o una cartella per selezionarla. In alternativa, se usi un mouse, fai clic con il pulsante destro del mouse.
2. Apri l'accesso alla condivisione e decidi come effettuare la condivisione:
  - Scegli **Invita utenti** per condividere l'unità con altre persone. Dovrai specificare gli indirizzi di posta elettronica degli utenti per consentire loro di accedere.
  - Scegli **Ottieni collegamento** per concedere agli utenti autorizzazioni di lettura o di lettura e modifica per i file o per rendere la cartella pubblica. Potrai incollare il collegamento in qualsiasi messaggio di posta elettronica, documento o post. In alternativa, puoi condividerlo direttamente in un sito di social media come Facebook o Twitter.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei file, vedi [Condividere file e foto](#) nel sito Web Windows.com.

## App desktop OneDrive

Puoi anche installare un'app desktop OneDrive, se preferisci ([scarica l'app gratuita](#)). Per ulteriori informazioni, vedi [App desktop OneDrive](#) nel sito Web Windows.com.

## Xbox Games



Con l'app Xbox Games puoi scoprire tutti i giochi Xbox più recenti creati per Windows 8.1 e ottenere contenuti aggiuntivi per l'ultimo gioco che hai usato. Puoi anche visualizzare tutti i giochi che hai eseguito in Xbox 360, in un PC con Windows e in Windows Phone.

Con l'app Xbox Games puoi sapere quali dei tuoi amici sono online e con cosa stanno giocando, guardare chi è in testa alle classifiche del tuo gioco preferito e visualizzare tutti gli obiettivi che hai raggiunto nel tempo.

Per ulteriori informazioni, vedi [Windows 8.1 e Xbox: insieme è meglio](#) nel sito Web Windows.com.

## SmartGlass

In Windows Store è anche disponibile gratuitamente l'[app Xbox SmartGlass](#) o l'[app Xbox One SmartGlass](#), che trasforma Surface in un eccellente secondo schermo complementare. Per ulteriori informazioni, vedi il [sito Web di Xbox SmartGlass](#).

\*Le app Xbox SmartGlass non sono disponibili in tutti i paesi o le aree geografiche. Per verificare la disponibilità dell'app SmartGlass nella tua area geografica, vedi l'[Elenco delle funzionalità di Xbox su Windows](#).

## Altre app predefinite

Ecco alcune app aggiuntive preinstallate in Surface Pro 3:

### Notizie



Un'app ricca di foto per essere sempre aggiornati sulla cronaca mondiale. Per ulteriori informazioni, vedi [App Notizie](#) nel sito Web Windows.com.

### Finanza



Visualizza notizie di finanza e dati di mercato sempre aggiornati da fonti globali. Per ulteriori informazioni, vedi [App Finanza](#) nel sito Web Windows.com.

### Svegli



Organizza al meglio il tuo tempo tramite sveglie, timer o un cronografo. Per ulteriori informazioni, vedi [App Sveglie](#) nel sito Web Windows.com.

### Elenco di lettura



Tieni traccia dei contenuti che desideri leggere in seguito. Per ulteriori informazioni, vedi [App Elenco di lettura](#) nel sito Web Windows.com.

### Mappe



Visualizza la località corrente, ingrandisci la visualizzazione per avere maggiori dettagli, riducila per un'immagine più ampia e ottieni indicazioni. Vedi [App Mappe](#) nel sito Web Windows.com.

### Meteo



Controlla le condizioni e le previsioni meteorologiche aggiornate. Ottieni previsioni da più provider. Vedi [App Meteo](#) nel sito Web Windows.com.

### Sport



Resta sempre informato su tutti gli sport e le squadre, con aggiornamenti tramite riquadri animati sulle tue squadre preferite.

### Flipboard



Flipboard è la tua rivista personale. Raccoglie in una singola posizione le notizie, gli articoli, i video e le foto che ti interessano.

### Cibi e bevande



Accedi alla modalità di cucina a mani libere, ricette e suggerimenti di chef rinomati. Per ulteriori informazioni, vedi [App Cibi e bevande](#) nel sito Web Windows.com.

### Salute e benessere



Questa app contiene più di 1000 video di esercizi e strumenti di gestione di esercizi e diete. Per ulteriori informazioni, vedi [App Salute e benessere](#) nel sito Web Windows.com.

### Lettore

Un'app per leggere file in formato PDF e XPS. Per ulteriori informazioni, vedi [App Lettore](#) nel sito Web Windows.com.

## Cosa fare in caso di problemi con un'app

Se riscontri problemi nell'esecuzione di un'app, consulta i suggerimenti riportati in [Cosa fare in caso di problemi con un'app](#) nel sito Web Windows.com.

## Ulteriori informazioni importanti

In questa sezione vengono fornite altre informazioni utili.

### Aggiornamenti di Windows

Windows Update installa automaticamente gli aggiornamenti importanti non appena sono disponibili. Se è necessario un riavvio al termine dell'installazione di un aggiornamento, nella schermata di blocco viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

*Windows Update*

*Il tuo PC verrà riavviato tra 2 giorni per completare l'installazione di aggiornamenti importanti.*

Quando vedi questo messaggio, esegui una delle operazioni seguenti:

- Nella schermata Start tocca o fai clic su **Arresta > Aggiorna e riavvia**
- Dalla schermata di blocco tocca l'icona Arresta, quindi **Aggiorna e riavvia**.
- Se non esegui alcuna azione, Windows installerà gli aggiornamenti e riavvierà Surface entro 2 giorni.

### Verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per Windows

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Aggiornamento e ripristino > Windows Update > Verifica adesso**.
2. Se sono disponibili aggiornamenti, tocca o fai clic su **Visualizza dettagli**.
3. Scegli gli aggiornamenti che desideri installare, quindi tocca o fai clic su **Installa**.

### Visualizzare la cronologia degli aggiornamenti

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Aggiornamento e ripristino > Windows Update > Visualizza la cronologia degli aggiornamenti**.

In caso di domande o problemi con Windows Update, vedi [Windows Update: domande frequenti](#) nel sito Web Windows.com.

## Aggiornamenti del firmware

Il firmware è il software che controlla il funzionamento dell'hardware Surface. Quando è disponibile un aggiornamento del firmware, in Surface viene visualizzata una notifica. In questo caso, segui le istruzioni visualizzate per aggiornare il sistema Surface.

**Importante** Collega Surface a una presa elettrica prima di aggiornare il firmware.

## Ulteriori informazioni sulla penna per Surface

### Sostituire le batterie a bottone della penna per Surface

Oltre alla batteria alcalina AAAA da installare prima della configurazione, la penna per Surface include due batterie a bottone al litio formato 319 preinstallate nella parte superiore della penna. Se non riesci più a scrivere, cancellare, fare clic con il pulsante destro o eseguire l'associazione a Surface Pro 3, è necessario sostituire le batterie a bottone. Quando è il momento di sostituire le batterie, vedi [Risolvere i problemi relativi alla penna per Surface](#) nel sito Web [Surface.com](http://Surface.com) per informazioni su come eseguire la sostituzione.

### Eseguire manualmente l'associazione della penna per Surface

La penna per Surface viene associata a Surface Pro 3 durante la configurazione. Nel caso la penna risultasse non associata al sistema Surface, è possibile associarla manualmente. Ecco come:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca o fai clic su **Impostazioni**.
2. Tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC**, su **PC e dispositivi** e quindi su **Bluetooth**. Verifica che **Bluetooth** sia attivato.
3. Tieni premuto il pulsante superiore della penna per Surface finché il LED nella parte centrale della clip non inizia a lampeggiare.

LED della penna



Pulsante superiore

4. Quando la penna viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi *Bluetooth*, toccala o fai clic su di essa, quindi tocca o fai clic su **Associa**.

## Come proteggere il sistema Surface dai virus

Windows Defender e Windows SmartScreen sono applicazioni integrate in Windows 8.1, che consentono di proteggere il sistema in tempo reale da virus, spyware e altro software dannoso. Per ulteriori informazioni, vedi [l'Elenco di controllo per la sicurezza del computer in Windows](#).

- Per ulteriori informazioni, vedi [Come proteggere il PC dai virus](#) nel sito Web Windows.com.
- Per eseguire manualmente la scansione di Surface, usa Windows Defender. Per informazioni sulla procedura da seguire, vedi [Come trovare e rimuovere un virus](#) nel sito Web Windows.com.

## Windows Firewall

Windows Firewall impedisce ai pirati informatici e ad alcuni tipi di malware di accedere a Surface attraverso Internet o la rete dell'utente. Windows Firewall è attivo per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Windows Firewall, vedi [Windows Firewall dall'inizio alla fine](#) nel sito Web Windows.com.

## Crittografia unità BitLocker

Crittografia unità BitLocker consente di crittografare (o codificare) i dati presenti nel sistema Surface per proteggerli. Tali dati possono essere decodificati e letti solo da un utente che dispone della chiave di crittografia appropriata, ad esempio una password o un PIN. BitLocker consente di crittografare l'intero disco rigido, per impedire ai pirati informatici di rubare la password dell'utente. Se il dispositivo Surface viene smarrito o rubato, BitLocker impedisce anche che altri utenti possano accedere ai dati.

È possibile usare Crittografia unità BitLocker per proteggere i file di un'intera unità. BitLocker può impedire ai pirati informatici di accedere ai file di sistema necessari per individuare la password dell'utente. Puoi comunque accedere a Windows e usare i file come di consueto.

Per informazioni sull'attivazione di Crittografia unità BitLocker nel sistema Surface Pro 3, vedi [Proteggere i file con BitLocker](#) nel sito Web Windows.com.

## Chiave di ripristino di BitLocker

Se il sistema Surface viene bloccato da un evento di sicurezza o da un guasto hardware, per effettuare l'accesso è necessaria una chiave di ripristino di BitLocker. Se effettui l'accesso a Surface con un account Microsoft, in tale account viene automaticamente creata una copia di backup della chiave di ripristino di BitLocker. Per recuperare la chiave di ripristino, accedi a [Chiave di ripristino di BitLocker](#).

Per ulteriori informazioni, vedi [Proteggere i file con BitLocker](#) nel sito Web Windows.com.



## Scelte rapide da tastiera

I tasti di scelta rapida sono combinazioni di tasti che puoi usare per eseguire un'attività, come passare da un'app aperta all'altra. Per un elenco delle scelte rapide, vedi [Scelte rapide da tastiera](#) nel sito Web Windows.com.

## Accessibilità

Le funzioni di accessibilità ti consentono di usare Surface nel modo desiderato. Per visualizzare le impostazioni disponibili:

- Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Accessibilità**.


Per informazioni su queste funzioni, vedi [Funzionalità di accessibilità](#) nel sito Web Surface.com.

## Riconoscimento vocale

Con le funzioni di riconoscimento vocale di Windows, mouse e tastiera sono facoltativi. Puoi infatti controllare il sistema Surface con la voce e dettare testo.

Per ulteriori informazioni, vedi [Come utilizzare il riconoscimento vocale](#) nel sito Web Windows.com.

## Acquisire una schermata

Per acquisire una schermata, tieni premuto il pulsante Windows  del sistema Surface, quindi premi il tasto di riduzione del volume. La luminosità dello schermo si attenua brevemente quando acquisisci la schermata. L'immagine della schermata viene salvata nella cartella Catture di schermata, all'interno della cartella Immagini. Puoi usare l'app Esplora file, Foto o OneDrive per visualizzare le schermate.

Puoi anche usare l'accesso alla condivisione per condividere una schermata con altre persone. Per ulteriori informazioni, vedi [Condividere un collegamento](#) in questo manuale.

## App predefinite

L'app predefinita è l'app usata automaticamente da Windows quando apri un determinato tipo di file, come un brano musicale o una foto. Se ad esempio apri un allegato di posta elettronica in formato PDF, puoi scegliere l'app da usare per aprire il file PDF (se nel sistema Surface è installata più di un'app per i PDF). Per impostare le app predefinite:

1. Apri l'accesso alle impostazioni, quindi tocca o fai clic su **Modifica impostazioni PC > Ricerca e app > Impostazioni predefinite**.
2. Puoi scegliere un'app predefinita per il Web, la posta elettronica, la musica, i video e le foto. Se vuoi associare un tipo di file o un protocollo a un'app, seleziona **Scegli app predefinite per tipo di file** o **Scegli app predefinite per protocollo**.

## Come ripristinare, reinizializzare o reimpostare Surface

Se si verificano problemi con Surface, è possibile provare a ripristinarlo, reinizializzarlo o reimpostarlo. Il ripristino consente di annullare le modifiche apportate di recente al sistema. La reinizializzazione comporta la reinstallazione di Windows, conservando i file personali, le impostazioni e le app. La reimpostazione comporta la reinstallazione di Windows, con l'eliminazione di file, impostazioni e app, ad eccezione di quelle fornite con Surface.

Per ulteriori informazioni, vedi [Ripristinare, reinizializzare o reimpostare Surface Pro](#) nel sito Web Surface.com.

## BIOS/UEFI di Surface Pro 3 e avvio da un dispositivo USB

Surface Pro 3 usa un'interfaccia firmware standard denominata UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Per informazioni su come accedere alle impostazioni del firmware UEFI di Surface o su come avviare il sistema da un dispositivo USB, vedi [Come si usano le impostazioni UEFI e il BIOS?](#) nel sito Web Surface.com.

# Accessori

Gli accessori\* arricchiscono ulteriormente la tua esperienza Surface.

## Penna per Surface (inclusa con Surface Pro 3)

Puoi usare la penna per Surface per prendere appunti, disegnare o creare rapidamente un elenco, ovunque ti trovi. Ti occorre una penna di scorta? La penna per Surface può anche essere acquistata separatamente.



## Cover con tasti per Surface Pro 3

La Cover con tasti per Surface Pro 3 (in vendita separatamente) è una tastiera unica che svolge anche la funzione di cover protettiva. Sottile e leggera, dispone di tasti meccanici retroilluminati e di un touchpad.


I colori delle cover variano in base all'area geografica e al rivenditore.



## Altre Cover con tasti


Puoi scegliere tra una Cover con tasti dotata di tasti meccanici, una Cover Touch con una tastiera liscia o una Cover con batteria, che unisce una tastiera e una batteria di scorta per Surface (in vendita separatamente). La chiusura di queste cover non determina il passaggio di Surface Pro 3 alla modalità di sospensione.

I colori delle cover variano in base all'area geografica e al rivenditore.

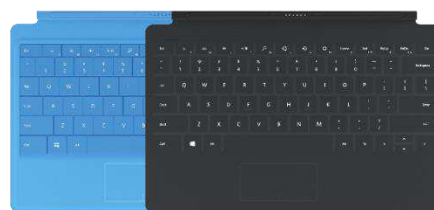


### Alimentatore da 36 watt (incluso con Surface Pro 3)

Surface Pro 3 è fornito con un alimentatore da 36 watt per ricaricare la batteria. L'alimentatore può anche essere acquistato separatamente, se te ne occorre uno di scorta. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione [Carica](#) in questo manuale.

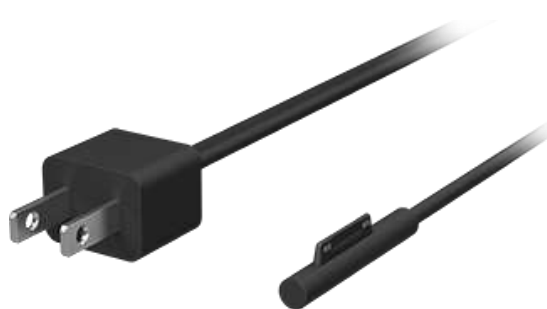


### Adattatori video

Gli adattatori video per Surface consentono di collegare il dispositivo a un televisore HDTV, un monitor o un proiettore (gli adattatori e i cavi sono in vendita separatamente). Per ulteriori informazioni, vedi [Collegare Surface a un televisore, un monitor o un proiettore](#) in questo manuale.

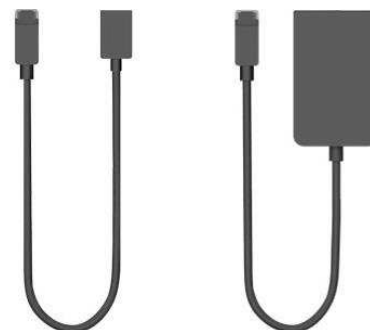

### Adattatore Ethernet

Per connettere il sistema Surface Pro 3 a una rete cablata, puoi usare l'adattatore Ethernet per Surface (in vendita separatamente). Per ulteriori informazioni in proposito, vedi [Connettersi a una rete cablata](#) in questo manuale.

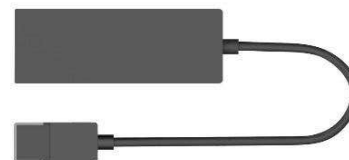

Per informazioni complete sugli accessori per Surface (in vendita separatamente), visita il sito Web [Surface.com/Accessories](http://Surface.com/Accessories).

\*La disponibilità di accessori varia in base al paese e all'area geografica.

# Cura e pulizia

Ecco come mantenere un aspetto e un funzionamento ottimali di Surface.

## Cura del touchscreen

Graffi, unto delle dita, polvere, sostanze chimiche e luce ultravioletta possono influire sulle prestazioni del touchscreen. Di seguito sono elencate alcune operazioni che è possibile eseguire per proteggere lo schermo.

- **Pulire frequentemente.** Pulisci lo schermo con un panno morbido che non lasci residui. Puoi inumidire il panno con acqua o un detergente per occhiali, ma non versare liquidi direttamente sul touchscreen. Non usare detersivi per finestre o altri detersivi chimici sul touchscreen.
- **Tenere coperto.** Chiudi la cover durante gli spostamenti o quando non usi Surface. Se non disponi di una cover, per proteggere il touchscreen puoi usare una custodia (le custodie sono disponibili all'indirizzo [Surface.com/Accessories](http://Surface.com/Accessories)).
- **Non esporre al sole.** Non lasciare Surface alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati. La luce ultravioletta e il calore eccessivo possono danneggiare il touchscreen.

## Cura della cover

Puoi pulire la cover con un panno che non lasci residui, inumidito con acqua e sapone delicato. Se il dorso o le connessioni magnetiche si sporcano, puoi pulirle con alcol isopropilico (usato anche come disinfettante cutaneo).

## Cura della batteria

- **Temperatura di utilizzo.** Surface è stato progettato per funzionare tra gli 0° C e i 35° C. Le batterie agli ioni di litio sono sensibili alle temperature elevate, pertanto si consiglia di tenere Surface lontano dal sole e di non lasciarlo all'interno dell'auto calda.
- **Ricarica in qualsiasi momento.** Non è necessario che la batteria sia completamente scarica o quasi per ricaricarla. È possibile ricaricare la batteria quando si desidera. È tuttavia preferibile lasciare che la batteria si scarichi fino al 10% almeno una volta al mese prima di ricaricarla.

## Sicurezza e garanzia

- Leggi le [informazioni su normative e sicurezza](#) per apprendere informazioni importanti sulla sicurezza e sui termini della garanzia limitata di Surface.

## Guida, assistenza e supporto tecnico

### Guida di Surface

**Supporto tecnico.** Per informazioni e supporto tecnico, visita il sito Web [Surface.com/Support](http://Surface.com/Support). Puoi trovare risposte e condividere le tue idee online con altri appassionati di Surface nel [forum della community di Surface](#) (Answers.Microsoft.com).

**Registrazione.** Se non hai ancora registrato il tuo sistema Surface, vedi [Registrare il prodotto Surface](#) nel sito Web Surface.com.

**Garanzia e assistenza.** Per informazioni sulla garanzia, vedi [Garanzia di Surface](#) nel sito Web Surface.com. Se hai bisogno di assistenza per il tuo sistema Surface, vedi [Come ottenere assistenza per Surface](#) nel sito Web Surface.com.

### Guida di Windows

- Scorri rapidamente verso l'alto dal centro della schermata Start e digita **Guida e supporto tecnico**.
- Dalla schermata Start tocca o fai clic su **Guida**. In questa app sono presenti informazioni per aiutarti a iniziare subito a usare Windows.
- Visita il sito Web [Windows.com](http://Windows.com).

### Guida e risoluzione dei problemi delle app

**Guida delle app.** Quando stai usando un'app, apri l'accesso alle impostazioni e cerca la Guida (se non riesci a trovare i contenuti della Guida, visita il sito Web Microsoft per informazioni).

**Problemi con le app.** Vedi [Cosa fare in caso di problemi con un'app](#) nel sito Web Windows.com.

## È tutto!

Il manuale è terminato. Ci auguriamo che ti sia stato utile.

Visita [Surface.com/Accessories](http://Surface.com/Accessories) per le informazioni più aggiornate sugli accessori per Surface.

Per le notizie più recenti su Surface, visita il [Blog su Surface](#).

Per sentire cosa dicono gli utenti su Surface, segui:

- [Surface su Twitter](#)
- [Surface su Facebook](#)
- [Surface su Pinterest](#)

