



XPERIA™

# X10 mini

Ausführliche Bedienungsanleitung

**Sony Ericsson**  
make.believe

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte.....</b>	<b>5</b>
Bedienungsanleitung im Telefon.....	5
Vorbereitung.....	5
Erstes Starten Ihres Telefons.....	5
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	7
<b>Übersicht über das Telefon.....</b>	<b>9</b>
Telefon im Überblick.....	9
Laden des Akkus.....	9
SIM-Karte.....	10
Speicher.....	11
Stereo-Headset.....	11
Benachrichtigungs-LED.....	12
Sensoren.....	12
Einstellen der Lautstärke.....	12
Verwenden der Hardwaretasten.....	12
Statusleiste.....	13
Verwenden des Sensorbildschirms.....	14
Startseite.....	17
Anwendungsbereich.....	18
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen.....	20
Telefoneinstellungen im Überblick.....	20
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	22
Eingeben von Text.....	24
<b>Anrufen.....</b>	<b>26</b>
Notrufe.....	26
Anrufverwaltung.....	26
Mailbox.....	27
Mehrere Anrufe.....	27
Telefonkonferenzen.....	28
Anrufeinstellungen.....	28
<b>Kontakte .....</b>	<b>30</b>
Kontaktdatenbildschirm.....	31
Favoriten .....	32
<b>Nachrichtenfunktionen.....</b>	<b>34</b>
SMS und MMS.....	34
E-Mail.....	36
Google Talk™ .....	38
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>39</b>
Die Timescape™-Startseite.....	39

Verwenden von Timescape™ .....	39
Timescape™-Einstellungen.....	41
Timescape™-Widget.....	42
<b>Anwendungen und Inhalte.....</b>	<b>43</b>
PlayNow™.....	43
Android™ Market.....	46
Verwalten von Anwendungen.....	46
Urheberrechtlich geschützte Inhalte.....	47
<b>Verwalten Ihrer Termine.....</b>	<b>48</b>
Kalender.....	48
Notizen.....	50
Wecker.....	50
<b>Synchronisieren.....</b>	<b>52</b>
Sony Ericsson Sync.....	52
Google™ Sync.....	53
<b>Wi-Fi™.....</b>	<b>54</b>
Vor der Verwendung von Wi-Fi™.....	54
Wi-Fi™-Netzwerkstatus.....	54
Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen.....	55
<b>Browser.....</b>	<b>57</b>
Vor der Verwendung des Internet.....	57
Surfen durch das Internet.....	57
Symbolleiste.....	58
Browsereinstellungen.....	59
<b>Das Telefon mit einem Computer verbinden.....</b>	<b>60</b>
Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel.....	60
PC Companion.....	60
Media Go™ .....	61
<b>Funktechnologie Bluetooth™.....</b>	<b>62</b>
Telefonname.....	62
Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät.....	62
<b>Musik.....</b>	<b>64</b>
Verwenden des Musikplayers.....	64
Podcasts.....	66
TrackID™-Technologie.....	67
<b>UKW-Radio.....</b>	<b>68</b>
UKW-Radio im Überblick.....	68
Umschalten zwischen Radiosendern.....	68
Verwenden von Radiosender-Favoriten.....	68
Neue Suche nach Radiosendern.....	69
Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset.....	69

<b>Videos .....</b>	<b>70</b>
Verwenden des Videoplayers.....	70
YouTube™.....	71
<b>Kamera.....</b>	<b>72</b>
Sucher und Bedienelemente der Kamera.....	72
Verwenden der Kamera.....	72
<b>Kameraalbum.....</b>	<b>76</b>
Übertragen von Fotos und Videos.....	77
<b>Ortsbezogene Dienste.....</b>	<b>78</b>
Verwenden von GPS-Technologie.....	78
Google Maps™.....	78
Erhalten von Fahrtrouten.....	79
<b>Sperren und Schützen des Telefons.....</b>	<b>80</b>
IMEI-Nummer.....	80
SIM-Kartenschutz.....	80
Entsperrmuster für den Bildschirm.....	81
<b>Telefonupdates.....</b>	<b>82</b>
Drahtlose Telefonupdates.....	82
Telefonupdate mit einem USB-Kabel.....	82
<b>Problembehebung.....</b>	<b>83</b>
Häufige Fragen.....	83
Fehlermeldungen.....	84
<b>Rechtliche Informationen.....</b>	<b>85</b>
<b>Index.....</b>	<b>86</b>

# Erste Schritte

## Wichtige Informationen

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

## Bedienungsanleitung im Telefon


Im Telefon steht eine erweiterte Bedienungsanleitung zur Verfügung. Die erweiterte Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen sind auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar.

So greifen Sie auf die Bedienungsanleitung des Telefons zu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Bedienungsanleitung** .

## Vorbereitung

So legen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte ein:

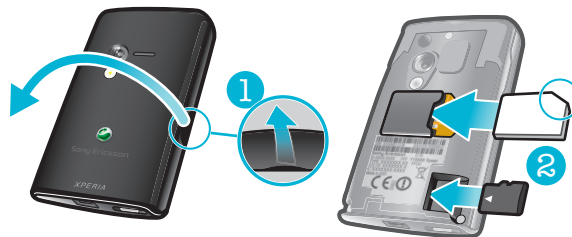

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Legen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach unten zeigen und die Speicherkarte so, dass die goldfarbenen Kontakte nach oben zeigen.

So schließen Sie die Abdeckung:



- Schließen Sie mit der Abdeckung die Rückseite des Telefons.

## Erstes Starten Ihres Telefons

Wenn Sie das Telefon das erste Mal starten, können Sie mithilfe eines Setup-Assistenten grundlegende Telefoneinstellungen eingeben, Kontakte importieren und E-Mail- und Onlinedienstkonten einrichten. Auf den Setup-Assistenten kann später über die Telefoneinstellungen zugegriffen werden.

### So stellen Sie die Sprache ein:


- 1 Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren Sprachen.
- 2 Tippen Sie auf die Sprache, die im Telefon verwendet werden soll. Die Sprache wird markiert.
- 3 Tippen Sie auf **Speich..**

### Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Für das Versenden von Nachrichten und den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine mobile 2G/3G-Datenverbindung. In den meisten Mobilfunknetzen bzw. von den meisten Mobilfunkbetreibern sind auf dem Telefon SMS/MMS- und Interneteinstellungen vorinstalliert, oder diese werden auf das Telefon heruntergeladen, wenn es erstmals mit eingelegter SIM-Karte eingeschaltet wird. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Einstellungen von [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) auf Ihren Computer herunterladen und sie auf das Telefon übertragen. Informationen zum manuellen Hinzufügen oder Ändern von Netzwerkeinstellungen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 22.


### So importieren Sie Kontakte von der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Einrichtungsassistenten auf **Kontakte import..**
- 2 Wenn Sie gebeten werden zu bestätigen, dass Sie die Kontakte von der SIM-Karte in das Telefon importieren möchten, tippen Sie auf **Ja**.

 Mit Sony Ericsson Sync können Sie Kontakte, Lesezeichen und Kalenderereignisse zwischen dem Telefon und Ihrem Sony Ericsson-Konto synchronisieren. So können Sie Informationen von einem alten Telefon auf das Sony Ericsson-Konto und dann auf ein neues Telefon übertragen. Über die Anwendung Sony Ericsson Sync des Telefons können Sie ein Sony Ericsson-Konto anlegen. Dies ist auch von einem Computer aus über die Internetadresse [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) möglich.

### So stellen Sie Zeit und Datum ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **Zeit und Datum**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es aktiviert ist.
- 3 Tippen Sie auf **Datum festlegen** oder **Uhrzeit festlegen**.
- 4 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um das Datum oder Stunden und Minuten anzupassen.
- 5 Tippen Sie auf **Einstellen**.

 Wenn Sie die Zeit einstellen, können Sie auch zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format umschalten. Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um **AM** und **PM** zu verwenden.

### So richten Sie ein neues Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **Google™-Konto**.
- 2 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Erstellen**.
- 4 Geben Sie Ihre persönlichen Informationen und den gewünschten Google™-Benutzernamen ein. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und bestätigen Sie es. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus, und geben Sie eine nur Ihnen bekannte Antwort ein. Sie können auch eine zweite E-Mail-Adresse angeben, an die Ihre Google™-Kontoinformationen gesendet werden, falls Sie sie vergessen. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 7 Um den Nutzungsbedingungen von Google™ zuzustimmen, tippen Sie auf **Ich stimme zu, Weiter**.
- 8 Geben Sie das als Bild angezeigte Sicherheitswort ein. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 9 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Google™-Dienste zuzulassen, oder lassen Sie sie leer, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden möchten. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 10 Tippen Sie auf **Setup abschließen**. Ihr neues Google™-Konto wurde erstellt und kann nun mit den Google™-Diensten auf dem Telefon verwendet werden.

### So richten Sie ein bestehendes Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **Google™-Konto**.
- 2 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Geben Sie Ihren Google™-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie zum Fortfahren auf **Anmelden**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Google™-Dienste zuzulassen, oder lassen Sie sie leer, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden möchten. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Tippen Sie auf **Setup abschließen**. Das Google™-Konto ist jetzt auf dem Telefon eingerichtet.

💡 In den meisten Fällen ist der Google™-Benutzername der erste Teil Ihrer Google™-E-Mail-Adresse.

### So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail-Adresse**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 Tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 5 Können die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht automatisch auf das Telefon heruntergeladen werden, geben Sie die Kontoeinstellungen manuell ein.

💡 Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob das Konto ein POP3- oder IMAP-Konto ist.

## Einstellungen für Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ bündelt Kommunikationsereignisse an einem einzigen Ort und hält Sie über Nachrichten und unbeantwortete Anrufe von Ihren Kontakten und Freunden auf Facebook™ und Twitter™ auf dem Laufenden.

### So richten Sie ein Facebook™-Konto ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **Facebook™**.
- 2 Tippen Sie auf **Benutzername**, geben Sie Ihren Benutzernamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### So richten Sie ein Twitter™-Konto ein:

- 1 Tippen Sie im Setup-Assistenten auf **Twitter™**.
- 2 Tippen Sie auf **Benutzername**, geben Sie Ihren Benutzernamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### So beenden Sie den Setup-Assistenten:

- Tippen Sie zum Schließen des Setup-Assistenten auf **Fertig**.

## Ein- und Ausschalten des Telefons

### So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **⓪/↔** oben am Telefon.
- 2 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
- 3 Führen Sie beim erstmaligen Starten die Anweisungen im Setup-Assistenten aus.

💡 Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Drücken Sie **⌫**, wenn Sie bei der Eingabe der PIN für die SIM-Karte einen Fehler korrigieren möchten.

#### So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Drücken und halten Sie **⓪/↵**, bis das Optionsmenü geöffnet wird.
- 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

#### So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie **⓪/↵**.

#### So sperren Sie den Bildschirm:


- Drücken Sie **⓪/↵**.



# Übersicht über das Telefon

## Telefon im Überblick


- 1 Benachrichtigungs-LED
- 2 Hörmuschel
- 3 Einschalttaste/Bildschirm Sperre
- 4 Abstandssensor
- 5 Lichtsensor
- 6 Lautstärketaste
- 7 Sensorbildschirm
- 8 Menü-Taste
- 9 Startseitentaste
- 10 Zurück-Taste
- 11 Auslöser

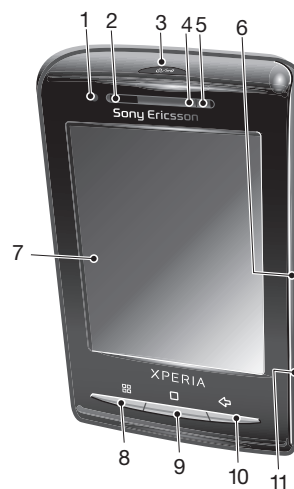

- 12 Lautsprecher
- 13 Kameraobjektiv
- 14 Kamerablitz
- 15 Trageschlaufenöse
- 16 3,5-mm-Headset-Anschluss
- 17 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel



### So verwenden Sie die Trageschlaufenöse:

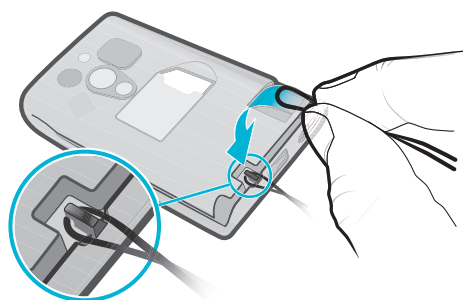


- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Legen Sie die Trageschlaufe in die Öse.
- 3 Schließen Sie die Akkuabdeckung.

## Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung des Telefons nur teilweise geladen. Wenn Sie das Telefon über das Ladegerät mit einer Steckdose verbinden, kann es einige Minuten dauern,

bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

- ! Nachdem der Akku vollständig geladen ist, wird er entladen und nach einer bestimmten Zeit wieder geladen. Dies dient zur Verlängerung der Akkulebensdauer und führt ggf. dazu, dass der Ladestatus als eine Stufe unter 100 % angezeigt wird.

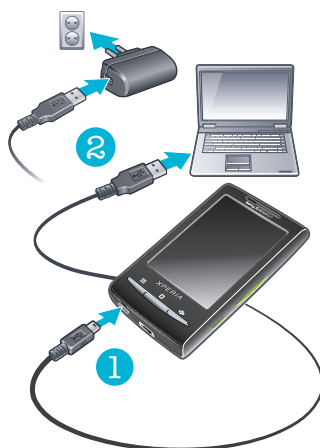

#### So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil auf:

- Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel und dem Netzteil an eine Steckdose an.

#### So laden Sie das Telefon mit Hilfe eines Computers auf:

- 1 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon aufladen**.

### Maximieren der Akkuleistung

Mithilfe der folgenden Methoden können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Laden Sie das Telefon oft auf. Der Akku hält bei regelmäßigem Laden länger.
- Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite eines Netzes befinden, sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Dabei wird Strom verbraucht. Wenn Sie nicht in ein Gebiet mit besserer Netzabdeckung wechseln können, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
- Schalten Sie 3G, die Funktechnologie Bluetooth™ und die Wi-Fi™-Verbindung aus, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.

- 💡 Weitere Informationen zum Maximieren der Akkuleistung finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Schalten Sie das Telefon stets aus, und ziehen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

### PIN

Sie benötigen möglicherweise eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Jede PIN-Ziffer wird als \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

## Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeichert werden. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

### Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Ohne Speicherkarte ist die Verwendung der Kamera sowie das Abspielen oder Herunterladen von Musikdateien und Videoclips nicht möglich.

### Formatieren der Speicherkarte

Die Speicherkarte in Ihrem Telefon kann formatiert werden, um beispielsweise Speicherplatz freizugeben.

- ! Der gesamte Inhalt der Speicherkarte geht dabei verloren. Sichern Sie Ihre Daten vollständig, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

#### So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Ziehen Sie im Bildschirm **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **SD-Karte und Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.
- 3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte formatieren** > **Alles löschen**.

## Stereo-Headset



#### So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Schließen Sie ein Headset an.
  - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste. Bei einem eingehenden Anruf stoppt die Musikwiedergabe und wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.
  - 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.

## Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED (lichtemittierende Diode) befindet sich oben am Telefon. Sie bietet Informationen zum Telefonstatus und zu ausstehenden Benachrichtigungen.

### LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkustand ist niedrig.
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkustand ist nicht niedrig, aber der Akku noch nicht voll.
Grünes Blinken	Es wurde eine Nachricht empfangen, oder Sie haben einen unbeantworteten Anruf.

- ☛ Während das Telefon geladen wird und der Akkustand noch niedrig ist, werden ausstehende Benachrichtigungen (grünes Blinken) nicht durch die LED angezeigt.

## Sensoren

Das Telefon verfügt über einen Licht- und einen Abstandssensor. Der Lichtsensor wird für die Bestimmung der Hintergrundbeleuchtung des automatischen LCD (Liquid Crystal Display) verwendet. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm aus, wenn Sie das Telefon zum Kopf führen. So wird verhindert, dass beim Telefonieren versehentlich Telefonfunktionen aktiviert werden.

## Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

### So passen Sie die Rufonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.


### So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:




- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So schalten Sie das Telefon stumm und in den Vibrationsmodus:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis das Minimum erreicht ist. Das Telefon ist stummgeschaltet, aber noch im Vibrationsmodus.
- 2 Drücken Sie die Lautstärketaste erneut, um den Vibrationsmodus auszuschalten.
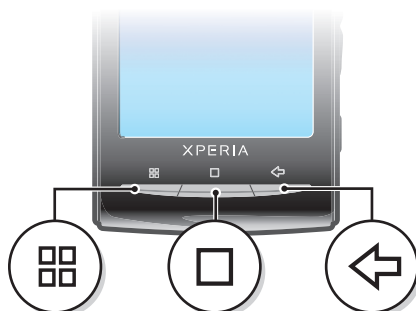
## Verwenden der Hardwaretasten



	Menü	Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen
	Startseite	<ul style="list-style-type: none"> <li>Von jedem Bildschirm oder von jeder Anwendung aus die <b>Startseite</b> oder die Anwendungsbereiche aufrufen</li> <li>Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen</li> </ul>
	Zurück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorherigen Bildschirm aufrufen</li> <li>Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfenster, Optionsmenü oder das Benachrichtigungsfenster schließen</li> </ul>

## Statusleiste






Eine Statusleiste zeigt oben auf dem Bildschirm Informationen zum Telefonstatus und Benachrichtigungen an. Benachrichtigungssymbole werden auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt. Symbole für den Telefonstatus werden auf der rechten Seite angezeigt. Die Statusleiste ermöglicht außerdem den Zugriff auf das Benachrichtigungsfenster.



## Telefonstatussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Funksignalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	3G verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	Akkustatus
	Der Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Headset verbunden
	Die Bluetooth™-Funktion ist aktiviert
	Mit einem anderem Bluetooth™-Gerät verbunden
	SIM-Karte ist gesperrt
	Mikrofon des Telefons ist stumm geschaltet

	Lautsprecherfunktion aktiviert
	Lautsprecher des Telefons ist stumm geschaltet
	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Synchronisierungsfehler

## Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS/MMS
	Problem bei der Zustellung von SMS/MMS
	Neue Chat-Nachricht
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Problem bei der Anmeldung/Synchronisierung
	Speicherkarte ist voll
	Wi-Fi™-Verbindung ist aktiviert und WLANs sind verfügbar
	Telefon ist über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Anruf auf Halteposition
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen



## Verwenden des Sensorbildschirms

**So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:**

- Tippen Sie auf das Objekt.

**So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:**

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder in manchen Fällen auf die rechte Seite der Listenoption, um eine Option zu markieren oder die Markierung aufzuheben.



	Markiertes Kontrollkästchen
	Unmarkiertes Kontrollkästchen

- Markierte Listenoption
- Unmarkierte Listenoption



### So schwenken Sie:

- Ziehen Sie den Bildschirm zum Schwenken, wenn diese Funktion verfügbar ist.

### Zoomen

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Zoomen. Die Zoom-Möglichkeiten hängen von der verwendeten Anwendung ab. So verwendet beispielsweise der Browser  und , während das Kameraalbum die Möglichkeit zum Berühren, Halten und Ziehen nutzt.

#### So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):


- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf  oder .
- Berühren, halten und ziehen Sie nach oben oder unten, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- ! Sie müssen möglicherweise den Finger über den Bildschirm ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

### Blättern

Sie können auf- und abwärts und auf manchen Webseiten auch seitwärts blättern.

- ! Durch Ziehen des Fingers wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

#### So blättern Sie:

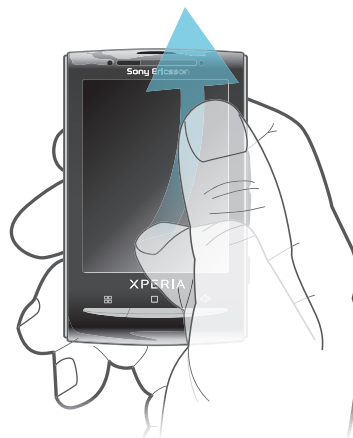



- Ziehen Sie zum Blättern nach oben oder unten.
- Ziehen Sie den Finger, um schnell zu blättern. Sie können warten, bis das Blättern beendet ist, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

### Listen

Sie können über das Indexsymbol alphabetische Listen durchsuchen.



### So verwenden Sie das Indexsymbol:

- 1 Streichen Sie in einer alphabetischen Liste nach oben oder unten, damit  angezeigt wird.
- 2 Berühren, halten und ziehen Sie  nach oben oder unten, um zu einem Indexbuchstaben zu blättern.

### Benachrichtigungsfenster

Im Benachrichtigungsfenster werden Benachrichtigungssymbole in einer detaillierten Ansicht angezeigt. Sie können Nachrichten, Erinnerungen oder Ereignisbenachrichtigungen direkt aus dem Benachrichtigungsfenster öffnen. Sie können außerdem laufende Anwendungen wie den Musikplayer oder das Radio öffnen.

### So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

### So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Drücken Sie .
- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach oben.

### So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite** die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um sie zu öffnen.



### So leeren Sie das Benachrichtigungsfenster:

- Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf **Löschen**.

## Startseite

Die **Startseite** bildet den Ausgangspunkt des Telefons. Sie können die **Startseite** anpassen, indem Sie Widgets hinzufügen oder den Hintergrund und die Anwendungen in den Ecken ändern. Wenn Sie mehr als ein Widget hinzufügen, geht die **Startseite** über die Bildschirmbreite hinaus. Die Ecken der **Startseite** dienen zum schnellen Zugriff auf Anwendungen und Lesezeichen. Sie können jede beliebige Anwendung oder jedes Lesezeichen in den Ecken hinzufügen.

- ! Wenn Sie die **Startseite** aufrufen, werden einige Anwendungen möglicherweise weiter im Hintergrund ausgeführt. Wenn keine Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden sollen, schließen Sie vor dem Öffnen der **Startseite** alle geöffneten Anwendungen.



### So zeigen Sie die erweiterte Startseite an:

- Ziehen Sie den Finger zu den Seiten des Bildschirms.

### So ändern Sie das Hintergrundbild der Startseite:

- 1 Drücken Sie
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### So fügen Sie Widgets zur Startseite hinzu:

- 1 Drücken Sie
  - 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen**.
  - 3 Streichen Sie mit dem Finger durch die horizontale Widgets-Liste, und tippen Sie auf **Widget hinzufügen**.
  - 4 Wählen Sie ein Widget in der Liste aus.
  - 5 Drücken Sie
- 💡 Sie können weitere Widgets hinzufügen, indem Sie mit dem Finger durch die horizontale Liste streichen und auf „Widget hinzufügen“ tippen.

### So löschen Sie ein Widget von der Startseite:

- 1 Drücken Sie
- 2 Tippen Sie auf **Widgets anordnen**.
- 3 Streichen Sie mit dem Finger horizontal über den Bildschirm, und tippen Sie auf das zu löschende Widget.
- 4 Tippen Sie auf
- 5 Tippen Sie auf **Ja**.
- 6 Drücken Sie

## Anwendungsbereich

Sie können über den Anwendungsbereich auf die Telefonanwendungen zugreifen. Der Anwendungsbereich geht über die Bildschirmbreite hinaus. Sie können neue Abschnitte erstellen und Anwendungen nach Belieben anordnen.



Zeigt Ihre Position im Anwendungsbereich

### So öffnen Sie die Anwendungsbereiche:

- ! Sie können die Anwendungsbereiche auf verschiedene Arten öffnen.
- Ziehen Sie auf der **Startseite** nach oben.
- Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- Streichen Sie auf der **Startseite** nach oben.
- Drücken Sie auf der **Startseite** auf .

### So durchsuchen Sie die Anwendungsbereiche:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

### So erstellen Sie einen neuen Anwendungsbereich:

- 1 Drücken Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
- 3 Berühren und halten Sie ein Objekt im letzten Anwendungsbereich, bis es vibriert, und ziehen Sie es dann nach rechts.
- 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.

### So verschieben Sie eine Anwendung:




- 1 Drücken Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
- 3 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vibriert, und ziehen Sie es in eine der Ecken oder in einen anderen Anwendungsbereich. Wenn Sie ein Objekt in den letzten Anwendungsbereich ziehen, wechselt der Bereich zum nächsten Bereich.
- 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.






Die Objekte in den Anwendungsbereichen sind keine Verknüpfungen zu den Anwendungen, sondern die Anwendungen selbst. Wenn Sie eine Anwendung aus den Anwendungsbereichen in die Ecken ziehen oder umgekehrt, wird die Anwendung selbst verschoben und nicht eine Verknüpfung. Es gibt keine Verknüpfungen zu Anwendungen.

### So ordnen Sie die Ecken neu an:

- ! Die Ecken sind keine Verknüpfungen zu den Anwendungen, sondern die Anwendungen selbst.

- 1 Drücken Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
  - 3 Berühren und halten Sie ein Objekt im Anwendungsbereich, und ziehen Sie es dann in eine der Ecken. Sie können auch Objekte zwischen Anwendungsbereichen und einer beliebigen Ecke austauschen.
  - 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
-  Sie können den Ecken auch Ihre Lesezeichen-Favoriten hinzufügen oder diese von den Ecken auf die Anwendungsbereiche ziehen.

### So löschen Sie einen Anwendungsbereich:

- 1 Drücken Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf **Symbole anordnen**.
  - 3 Halten Sie jedes Objekt bis es vibriert, und ziehen Sie es in den linken Bereich, bis der letzte Bereich rechts leer ist.
  - 4 Drücken Sie , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
-  Bevor Sie Objekte nach links schieben, stellen Sie sicher, dass in diesem Bereich ausreichend Platz ist.

## Anwendungen im Überblick

	<b>SMS/MMS</b>	SMS und MMS senden und empfangen
	<b>Musikplayer</b>	Musik und Playlists abspielen
	<b>Telefon</b>	Anrufe tätigen und empfangen, zwischen Anrufen wechseln, Telefonkonferenzen abhalten und das Anrufprotokoll anzeigen
	<b>Kontakte</b>	Freunde und Kollegen verwalten
	<b>Browser</b>	Auf Websites surfen und neue Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen
	<b>Kamera</b>	Fotos und Videoclips aufnehmen
	<b>Album</b>	Eigene Bilder und Fotos anzeigen
	<b>E-Mail</b>	E-Mails senden und empfangen
	<b>Einstellungen</b>	Telefon nach Ihren Wünschen einstellen
	<b>Market</b>	Neue Anwendungen für das Telefon über den Android™ Market-Dienst kaufen und herunterladen
	<b>Wecker</b>	Alarm definieren
	<b>Kalender</b>	Termine verwalten
	<b>Notizen</b>	Notizen erstellen
	<b>UKW-Radio</b>	Radio über das Telefon hören
	<b>TrackID™</b>	Dienst zur Musikerkennung
	<b>Video</b>	Auf dem Telefon gespeicherte Videos anzeigen
	<b>PlayNow™</b>	Spannende Inhalte auf das Telefon herunterladen
	<b>YouTube</b>	Videos weltweit übertragen und anzeigen
	<b>Google Maps™</b>	Aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen

	<b>Gmail™</b>	Eine E-Mail-Anwendung, die den Dienst von Google Mail™ unterstützt
	<b>Rechner</b>	Grundrechenoperationen durchführen
	<b>Google Talk™</b>	Online chatten
	<b>Sprachwahl</b>	Sprachwahl
	<b>Sprachbefehl zur Suche</b>	Mit Sprachwahl nach Webinhalten suchen
	<b>Fotospaß</b>	Fotos bearbeiten
	<b>Timer</b>	Zeit herunterzählen lassen
	<b>Stoppuhr</b>	Zeiten stoppen
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Kontakte, Kalender und anderes mit SonyEricsson.com synchronisieren
	<b>Timescape™</b>	Tägliche Kommunikation im Telefon und in den Onlinediensten verwalten
	<b>Bedienungsanleitung</b>	Erweiterte Bedienungsanleitung im Telefon lesen
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Synchronisierungsanwendung. Dataviz® RoadSync im Telefon über Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren

! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und Dienst Anbietern unterstützt.

💡 Sie können auch neue Anwendungen herunterladen. Diese werden ebenfalls im Anwendungsbereich angezeigt.

## Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen

In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

**So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:**

- Drücken und halten Sie  in einer beliebigen Anwendung.


## Telefoneinstellungen im Überblick

Sie können das Telefon nach Ihren Anforderungen einrichten, zum Beispiel mit Funktionen wie **Datum und Uhrzeit**, **Wireless** und **Datensynchronisierung**.


### Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

**So stellen Sie das Datum ein:**


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um das Datum anzupassen.
- 6 Tippen Sie auf **Einstellen**.

### So stellen Sie die Zeit ein:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Tippen Sie auf **+** oder **-**, um Stunden und Minuten anzupassen.
- 6 Tippen Sie auf **AM** bzw. **PM**, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Einstellen**.

- ! Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**, um **AM** und **PM** zu verwenden.


### So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

### So stellen Sie das Stundenformat ein:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** > **24-Stunden-Format**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom 12-Stunden- zum 24-Stunden-Format zu wechseln.

### So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** > **Datumsformat auswählen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## Ruftoneinstellungen


### So stellen Sie einen Klingelton für das Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Klingelton**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton.


### So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Wählen Sie **Tastentöne** oder **Akustische Auswahl**.

### So wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton, und tippen Sie auf **OK**.

### So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibration**.

## Bildschirmeinstellungen

### Ausrichtung


Die Bildschirmausrichtung kann vom Hochformat ins Querformat geändert werden. Die automatische Änderung der Ausrichtung ist standardmäßig deaktiviert, kann aber von Ihnen aktiviert werden.

#### So stellen Sie die automatische Bildschirmausrichtung ein:


- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf die Anwendungsleiste.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

💡 Wenn Sie die automatische Ausrichtungseinstellung deaktivieren, bleibt die Ausrichtung im Hochformat.

#### So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Helligkeit**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

#### So passen Sie die Wartezeit an, bis sich der Bildschirm ausschaltet:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sound und Display** > **Display-Timeout**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

💡 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

## Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

#### So ändern Sie die Telefonsprache:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Gebietsschema und Text** > **Sprache wählen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.


! Wenn Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben und die Menütexte nicht lesen können, erhalten Sie Hilfe unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Flugzeugmodus

Im Flugzeugmodus findet keine Funkübertragung statt. Sie können daher Bluetooth™ oder Wi-Fi™ nicht aktivieren.

#### So schalten Sie den Flugzeugmodus ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.

💡 Sie können auch  drücken und halten, um den Flugzeugmodus einzuschalten.


## Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

In den meisten Mobilfunknetzen bzw. von den meisten Mobilfunkbetreibern sind auf dem Telefon Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet vorinstalliert oder werden auf das Telefon heruntergeladen, wenn es erstmals mit eingelegter SIM-Karte eingeschaltet wird. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Einstellungen von






[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) auf Ihren Computer herunterladen und sie auf das Telefon übertragen. Sie können die Interneteneinstellungen auch manuell ändern.

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen 2G- und 3G-Netzen um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.


#### So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke**.
  - 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.
- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch ein Häkchen auf der rechten Seite gekennzeichnet.


#### So konfigurieren Sie die Interneteneinstellungen manuell:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
  - 3 Drücken Sie .
  - 4 Tippen Sie auf **Neuer APN** .
  - 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
  - 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
  - 7 Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie alle weiteren für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Daten ein.
  - 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .
- 💡 Genauer Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.


#### So setzen Sie die Interneteneinstellungen auf die Standardwerte zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Auf Standard zurücksetzen** .


#### So ändern Sie den Netzmodus:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke**.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
- 4 Wählen Sie den bevorzugten Netzmodus.

#### So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
  - 3 Tippen Sie auf **Netzwerke suchen**.
  - 4 Wählen Sie ein Netz.
- ! Wenn Sie manuell ein Netz gewählt haben, sucht Ihr Telefon kein anderes Netz, auch wenn Sie sich aus dem Bereich des gewählten Netzes bewegen. Es wird empfohlen, die automatische Netzwahl zu aktivieren.

#### So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
- 3 Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**.

## Roaming


Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile 2G/3G-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen.

### So aktivieren Sie Datenroaming:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Mobile Netzwerke**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

## Eingeben von Text

Sie können die Direkteingabemethode  oder die schnelle Eingabemethode  zur Texteingabe verwenden. Bei der schnellen Eingabemethode wird ein integriertes Wörterbuch verwendet.

## Verwenden des Bildschirm-Tastensfelds

Wenn Sie eine Anwendung öffnen bzw. ein Feld auswählen, das die Eingabe von Text oder Zahlen erfordert, wird das Bildschirm-Tastensfeld angezeigt.

- 💡 Sie können das Bildschirm-Tastensfeld jederzeit schließen, indem Sie auf  drücken.

### So zeigen Sie das Tastensfeld an und geben Text ein:

- Tippen Sie auf das Textfeld, und das Tastensfeld wird angezeigt.

### So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Tippen Sie auf , bevor Sie einen Buchstaben eingeben.

### So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie auf  bis  angezeigt wird, bevor Sie ein Wort eingeben.

### So geben Sie Ziffern mit dem Tastensfeld ein:

- Ziehen Sie beim Eingeben von Text  nach links. Ein Tastensfeld mit Ziffern wird angezeigt.

### So fügen Sie Symbole ein:

- Beim Eingeben von Text ziehen Sie  nach rechts.

### So verwenden Sie das Tastensfeld im Querformat:

- Drehen Sie das Telefon seitwärts, wenn das Tastensfeld verfügbar ist.
- 💡 Das Querformat muss von der verwendeten Anwendung unterstützt werden, und automatisches Drehen muss aktiviert sein, damit das Tastensfeld im Querformat verwendet werden kann.

### So ändern Sie die Schreibsprache:


- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Wählen Sie eine Option.



### So geben Sie Text mithilfe der Direkteingabe ein:

- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Tippen Sie auf **Direkteingabe**, um zur Direkteingabe zu wechseln.
- 3 Tippen Sie zur Eingabe eines Wortes so oft auf die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

### So geben Sie Text mithilfe der schnellen Eingabemethode ein:

- 1 Tippen Sie während der Texteingabe auf das Sprachsymbol in der rechten oberen Ecke.
- 2 Tippen Sie auf **Schnelltext**, um zur schnellen Eingabemethode zu wechseln.
- 3 Tippen Sie zur Eingabe eines Wortes nur einmal auf jede Taste, auch wenn der gewünschte Buchstabe nicht der erste auf der Taste ist.
- 4 Tippen Sie auf das Wort, das angezeigt wird, oder tippen Sie auf , um ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- 5 Falls das von Ihnen benötigte Wort nicht in der Liste steht, tippen Sie auf **Buchstabieren**, führen Sie notwendige Änderungen durch, und tippen Sie anschließend auf **Speich..**

### So bearbeiten Sie Text:





- 1 Berühren und halten Sie beim Eingeben von Text das Textfeld, bis das Menü **Text bearbeiten** angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie eine Option.

# Anrufen



## Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

### So tätigen Sie einen Notruf:





- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
-  Sie können einen Notruf tätigen, ohne dass eine SIM-Karte eingelegt ist.

### So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

## Anrufverwaltung



### So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Wenn das Anrufprotokoll angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Tastenfeld anzuzeigen.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

### So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

### So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Berühren und halten Sie **0** so lange, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf .

### So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie den Anzeiger auf .

### So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie den Anzeiger auf .

### So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.


### So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .


### So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

### So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Nummern ein.


### So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Tippen Sie auf  wenn ein Anruf eingeht.



## Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.





### So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Im Benachrichtigungsfenster werden die unbeantworteten Anrufe angezeigt.

### So rufen Sie eine Nummer aus dem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Wenn das Tastenfeld angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf die zu wählende Nummer.


### So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Wenn das Tastenfeld angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Anrufprotokoll anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf einen vorhandenen Kontakt, um die Nummer hinzuzufügen, oder tippen Sie auf  für einen neuen Kontakt.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**.


## Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen. Die Mailboxnummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Dienstanbieter, um Ihre Mailboxnummer zu erhalten. Sie können die Nummer anschließend manuell eingeben.

### So geben Sie die Mailboxnummer ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Mailbox**.
- 3 Geben Sie die Mailboxnummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.


### So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Berühren und halten Sie die **1**.

## Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

### So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen**.
- 3 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

### So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie während eines Anrufs **Besetzt**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.



### So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktuellen Anruf:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Wechseln**.

### So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Sobald Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, tippen Sie auf **Annehm..**

### So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

- 💡 Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

### So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.




### So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf .

## Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

### So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der zweite Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf .

- 💡 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

### So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während des Anrufs auf .

## Anrufeinstellungen


### Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

### So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an welche die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Aktivieren**.


### So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Rufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

## Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.


### So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **GSM-Anrufeinstellungen** > **Anrufer-ID**.
- 3 Wählen Sie eine Option.


## Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie eine Liste mit Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) verwenden, um ankommende und abgehende Anrufe zu beschränken.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung**.
- 3 Tippen Sie auf **Begrenzung aktivieren** oder **Anrufbegrenzung deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.


### So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **Begrenzte Rufnummern**.



# Kontakte

In der Anwendung **Kontakte** können Sie verschiedene Informationen wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu Ihren persönlichen Kontakten eingeben. Wenn Sie einen Kontakt anzeigen, können Sie schnell auf die gesamte Kommunikation mit diesem Kontakt zugreifen. Falls Sie ein Synchronisierungskonto besitzen, können Sie Ihre Telefonkontakte mit den Kontaktkontakten synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Synchronisieren* auf Seite 52.


## So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf der **Startseite** auf , um die **Kontakte**-Anwendung zu öffnen.
- 💡 Wenn das Telefon noch nicht für die Synchronisation mit einem Webdienst eingerichtet ist oder keine Kontakte von der SIM-Karte importiert wurden, können Sie dies beim ersten Öffnen der **Kontakte** tun.



## So importieren Sie Kontakte von der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **SIM-Kontakte import..**
  - 3 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie die Kontakte von der verwendeten SIM-Karte bereits importiert haben, brauchen Sie diesen Vorgang nicht mehr zu wiederholen.



## So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer des Kontakts.


## So senden Sie eine SMS oder MMS an einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
  - 3 Tippen Sie auf  neben der gewünschten Telefonnummer des Kontakts.
  - 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.
- ! SMS und MMS können nur an Mobilfunknummern gesendet werden.



## So senden Sie eine E-Mail an einen Kontakt:


- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 3 Tippen Sie auf  neben der gewünschten E-Mail-Adresse des Kontakts.
- 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.

## So wählen Sie aus, welche Kontakte angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Anzuzeigende Gruppe**.
  - 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kontakte.
- ! **Meine Kontakte** enthält Ihre persönlichen Kontakte. Wenn Sie alle Ihre Kontakte mit einem anderen Dienst synchronisiert haben, enthält **Alle Kontakte** die Kontaktdaten aller Personen und Dienste, über die Sie verfügen.


### So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Name**, geben Sie den Namen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Geben Sie die gewünschten zusätzlichen Daten des Kontakts ein, blättern Sie anschließend nach oben, und tippen Sie auf **Speich.**. Um weitere Informationsfelder hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**.

 Die Art der Telefonnummer wird automatisch gewählt. Tippen Sie auf das Feld für die Nummernart, um sie zu ändern.

 Sie können Kontakte auch aus dem Anrufprotokoll hinzufügen.

### So suchen Sie nach einem Kontakt:




- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Suchen**.
- 3 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein, den Sie suchen.
- 4 Die Treffer werden in einer Liste angezeigt. Erhalten Sie mehr als einen Treffer, tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um die gesamte Trefferliste anzuzeigen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf den gesuchten Kontakt.

## Kontaktdatenbildschirm




- |   |  |
|---|--|
| 1 | Kontaktbild  |
| 2 | Der Kontakt ist ein Favorit  |
| 3 | Telefonnummer des Kontakts   |
| 4 | Grenzenlos-Taste für den Zugriff auf die Kommunikation in Timescape™ |
| 5 | Der Kontakt ist mit einem Webdienstkontakt verknüpft                 |
| 6 | Eine Text- oder Multimedienachricht an den Kontakt senden            |
| 7 | Den Kontakt bearbeiten   |


### So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt.
  - 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
  - 4 Tippen Sie zum Hinzufügen eines Kontaktbildes auf . Wählen Sie dann ein Bild aus, oder nehmen Sie ein Foto auf.
  - 5 Um eine Telefonnummer hinzuzufügen, blättern Sie nach unten, tippen Sie auf **Weitere hinzufügen** > **Rufnummer**, und geben Sie die Nummer ein.
  - 6 Um eine E-Mail- oder andere Adresse hinzuzufügen, blättern Sie nach unten, tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**, und wählen Sie den gewünschten Adresstyp aus.
  - 7 Um einen Rufton auszuwählen, blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Weitere hinzufügen** > **Klingelton**. Wählen Sie einen Rufton, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - 8 Blättern Sie nach oben, und tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.
-  Die Art der Telefonnummer wird automatisch gewählt. Tippen Sie auf das Feld für die Nummernart, um sie zu ändern.




### So löschen Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu löschenden Kontakt.
- 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kontakt löschen** > **Löschen**.



### So löschen Sie alle Kontakte:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf **Kontakte-Speicher**.
- 5 Tippen Sie auf **Daten löschen**.

### So fügen Sie ein Kontaktbild hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie ein Bild hinzufügen möchten.
  - 3 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
  - 4 Tippen Sie auf .
  - 5 Wenn Sie ein Bild aus dem Kameraalbum auswählen möchten, tippen Sie auf **Fotos**, und wählen Sie ein Foto aus. Wenn Sie mit der Kamera ein Bild aufnehmen möchten, tippen Sie auf **Neues Foto aufnehmen**, und nehmen Sie das Foto auf.
  - 6 Schneiden Sie das Foto mithilfe des Rahmens, und tippen Sie auf **Speich.**.
  - 7 Blättern Sie nach oben, und tippen Sie auf **Speich.**.
-  Sie können einem Kontakt auch ein Foto aus dem **Album** hinzufügen.

### So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt in Timescape an:


- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, für den Sie die Kommunikation anzeigen möchten.
- 3 Tippen Sie auf . Wenn Sie Timescape noch nie verwendet haben, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- 4 Alle unbeantworteten Anrufe, SMS und MMS, Facebook- und Twitter-Updates des Kontakts werden in Timescape angezeigt.

## Favoriten

Sie können einen Kontakt als Favoriten markieren, um schnell auf ihn zugreifen zu können. Sie können nur Kontakte zu Ihren Favoriten hinzufügen, die ein Kontaktbild enthalten.



### So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Favorit**. Wenn Sie dem Kontakt kein Bild zugeordnet haben, werden Sie gebeten, ein Bild hinzuzufügen.
- 5 Tippen Sie auf **Speich.**, wenn Sie fertig sind.

### So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte . Die Favoriten werden in der Miniaturansicht angezeigt.

# Nachrichtenfunktionen

## SMS und MMS




### Vor der Verwendung von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie Textnachrichten senden. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Eine einzelne Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Längere Nachrichten werden verknüpft und als mehrere Nachrichten gesendet. Sie müssen für jede einzelne gesendete Nachricht zahlen.



- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen vorgenommen sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 6.
- 💡 Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter *Eingeben von Text* auf Seite 24.

### Verwenden von SMS und MMS


#### So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
  - 3 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, geben Sie eine Nachricht ein, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
  - 4 Tippen Sie, um einen Empfänger hinzuzufügen.
  - 5 Um einen Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus. Sie können auch auf das Nachrichtentextfeld tippen, eine Nummer manuell eingeben und anschließend auf **Fertig** tippen.
  - 6 Wenn Sie ein Foto oder Video hinzufügen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option aus.
  - 7 Wenn Sie Empfänger hinzufügen, entfernen oder bearbeiten möchten, drücken Sie , tippen Sie anschließend auf **Empfänger bearbeiten**, und bearbeiten Sie die Empfänger.
  - 8 Tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn Sie die Eingabe einer Nachricht unterbrechen, wird sie als Entwurf gespeichert. Der Nachrichtenthread wird mit dem Wort **Entwurf** gekennzeichnet.


#### So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
  - 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
  - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
  - 4 Wenn die Nachricht Musik oder Video enthält, tippen Sie auf das Symbol und anschließend auf **Video anzeigen** oder **Audio abspielen**.
- 💡 Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird  in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

#### So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld, um das Tastenfeld zu öffnen.
- 4 Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**.



### So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht, und anschließend auf **Nachricht weiterleiten** > **Neue Konversation**.
- 4 Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, und fügen Sie einen Empfänger hinzu.
- 5 Tippen Sie auf **Senden**.




### So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht löschen** > **Nachricht löschen**.



### So löschen Sie Nachrichtenthreads:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Nachrichtenthreads, und tippen Sie auf **Löschen**.



### So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Tippen Sie auf das Absenderfeld oben auf dem Bildschirm, tippen Sie dann auf die Nummer, die Sie speichern möchten.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**.

### So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Tippen Sie auf das Empfängerfeld oben auf dem Bildschirm. Tippen Sie dann auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- 4 Tippen Sie auf .

### So verwenden Sie ein Bild oder ein Video aus einer Nachricht:


- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht, und tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Tippen Sie auf das Bild, und tippen Sie anschließend auf **Bild anzeigen**. Das Bildanzeigemodul wird geöffnet.
- 5 Tippen Sie auf , wenn Sie das Bild als Kontaktbild oder als Hintergrund verwenden möchten.

## SMS- und MMS-Einstellungen

### So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **SMS/MMS**.
- 3 Tippen Sie bei Bedarf auf **Benachrichtigungston**, und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Einstellung für die **Benachrichtigungsvibrat.** aus.

### So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **SMS/MMS**.
  - 3 Um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Zustellmeldung**.
- ! Wenn ein Empfänger die gesendete Nachricht erhalten hat, wird  in der Nachricht angezeigt.

### So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:



- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **SMS/MMS** > **SIM-Nachrichten**.

## E-Mail

Sie können das Telefon zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein normales E-Mail-Konto verwenden. Zunächst müssen im Telefon die Interneteinstellungen richtig konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 6.

-  Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter *Eingeben von Text* auf Seite 24.

### So richten Sie ein E-Mail-Konto im Telefon ein:




- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
  - 3 Tippen Sie auf **E-Mail-Adresse**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
  - 4 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - 5 Tippen Sie auf **Fortsetzen**.
  - 6 Können die Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht automatisch auf das Telefon heruntergeladen werden, können Sie die Kontoeinstellungen manuell eingeben.
-  Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, erhalten Sie die richtigen Einstellungen für das E-Mail-Konto vom E-Mail-Dienstanbieter. Sie müssen z. B. wissen, ob das Konto ein POP3- oder IMAP-Konto ist.

### So löschen Sie das E-Mail-Konto vom Telefon:



- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto deinstallieren** > **OK**.

## Verwenden von E-Mail



### So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu schreiben**.
- 4 Tippen Sie auf **An:**, geben Sie die Empfängeradresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Auf diese Weise können Sie weitere Empfänger hinzufügen oder durch Tippen auf  einen Empfänger löschen.
- 5 Tippen Sie auf **Betreff**, geben Sie den Betreff ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **E-Mail schreiben**, geben Sie die Nachricht ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Um eine Datei anzuhängen, tippen Sie auf , und wählen Sie die anzuhängende Datei aus.
- 8 Tippen Sie auf **Senden**.


### So empfangen und öffnen Sie E-Mails:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Posteingang**.
- 4 Tippen Sie auf , um den Posteingang mit neuen Nachrichten zu aktualisieren.
- 5 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zum Lesen zu öffnen.


### So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Posteingang**, und tippen Sie anschließend auf die gewünschte Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf das Absenderfeld oben auf dem Bildschirm.
- 5 Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse unter **Von:**, tippen Sie dann auf **Kontakt speichern**.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich.**.


### So verwenden Sie einen E-Mail-Anhang:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Posteingang**, und tippen Sie anschließend auf die gewünschte Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zu anzeigen. Wenn der Anhang noch nicht heruntergeladen wurde, wird er zuerst heruntergeladen.



### So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Posteingang**, und tippen Sie anschließend auf die gewünschte Nachricht.
- 4 Blättern Sie in der Nachricht nach unten, und tippen Sie auf **Antworten** oder auf **Allen antworten**, falls es mehrere Empfänger gibt.
- 5 Tippen Sie auf das Nachrichtentextfeld, geben Sie den Nachrichtentext ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Senden**.

### So leiten Sie eine E-Mail weiter:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf **Posteingang** und anschließend auf die gewünschte Nachricht.
- 4 Blättern Sie in der Nachricht nach unten, und tippen Sie auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An:**, geben Sie die Empfängeradresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf das Nachrichtentextfeld, geben Sie den Nachrichtentext ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 7 Tippen Sie auf **Senden**.

### So löschen Sie E-Mails:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ordner.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere löschen**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Nachrichten, und tippen Sie auf **Löschen**.

## E-Mail-Einstellungen

### So ändern Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **E-Mail**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### Google™-E-Mail

Wenn Sie ein Google™-Konto besitzen, können Sie es mit der Anwendung „Gmail™“ im Telefon verwenden. Wenn Sie das Google™-Konto im Telefon eingerichtet haben, können Sie über die Anwendung „Google Talk™“ chatten und die Kalenderanwendung mit Ihrem Google Calendar™ synchronisieren.

### So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Grundeinstellungen** > **Setup-Anleitung** > **Google™-Konto**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 4 Das Telefon kann jetzt mit Gmail™, Google Talk™ und Google Calendar™ verwendet werden.

 Sie können ein Google™-Konto auch beim ersten Starten des Telefons über den Setup-Assistenten erstellen oder konfigurieren. Sie können ein Google™-Konto auch erstellen, indem Sie im Browser Ihres Computers [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) aufrufen.

### So öffnen Sie Gmail™ :

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Gmail™** .


## Google Talk™


Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google™ Talk“ im Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen. Um Google™ Talk zu verwenden, müssen im Telefon die Interneteinstellungen richtig konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 6.

### So starten Sie Google Talk™:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Google Talk™**.

### So richten Sie Google Talk™ ein:

 Wenn Sie bereits ein Google™-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, brauchen Sie Google Talk™ nicht gesondert einzurichten. Wenn Sie ein Google™-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, wird es für alle Google™-Anwendungen verwendet.

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Google Talk™**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 4 Das Telefon kann jetzt mit Gmail™, Google Talk™ und Google Calendar™ verwendet werden.

### So beantworten Sie eine Chat-Nachricht mit Google Talk™:

- 1 Wenn Sie jemand über **Google Talk™** kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ revolutioniert Ihr Kommunikationserlebnis, indem Ihre gesamte Kommunikation in einer Ansicht gebündelt wird. Jedes Ereignis – Facebook™- und Twitter™-Updates, SMS, MMS und unbeantwortete Anrufe – wird in chronologischer Reihenfolge auf dem Bildschirm als Karte angezeigt. Sie erhalten von jedem Ereignis eine verkleinerte Vorschau, bevor Sie den gesamten Inhalt anzeigen. Sie können nach Ereignistyp filtern, um die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt anzuzeigen.

- ☛ Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

## So starten Sie Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
  - 3 Wenn Sie Timescape zum ersten mal starten, können Sie auf **Anmelden** tippen und sich bei Ihrem **Facebook™**- oder **Twitter™**-Konto anmelden, um **Facebook™**- oder **Twitter™**-Mitteilungen in Timescape zu empfangen. Wenn Sie sich nicht anmelden möchten, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
- ☛ Falls Sie bereits bei Facebook, Twitter oder einem anderen Online-Dienst angemeldet sind, während Sie das Telefon erstmals einrichten, wird beim Starten von Timescape™ der Willkommensbildschirm nicht angezeigt, und Sie brauchen sich nicht erneut anzumelden.
  - ☛ Falls Sie nicht angemeldet sind und auf **Fortsetzen** tippen, können Sie sich jederzeit von der Startseite aus anmelden. Tippen Sie dazu auf **Einstellungen > Sony Ericsson > Timescape™-Einstell..**

## Die Timescape™-Startseite



- 1 Kartenfiltersymbol
- 2 Status-Update-Symbol
- 3 „Gehe zu Kontakt“-Symbol
- 4 Aktualisierungssymbol (nur verfügbar, wenn Sie bei einem Webdienstkonto angemeldet sind)
- 5 Timescape™-Karten in chronologischer Reihenfolge
- 6 Karteninhaltssymbol

## Verwenden von Timescape™

### So blättern Sie in Timescape™ durch Karten:





- Berühren und halten Sie eine Karte, und ziehen Sie sie anschließend nach oben oder unten.

### So zeigen Sie eine Karte in Timescape™ in der Vorschau an:



- Blättern Sie zu der Karte, die Sie in der Vorschau anzeigen wollen.

### Kartensymbole


Die folgenden Symbole auf einer Karte zeigen einen Ereignistyp an. Wenn Sie eine Karte in der Vorschau anzeigen, können Sie auf das Symbol oder die Karte tippen, um das zugehörige Ereignis anzuzeigen.

	Unbeantworteter Anruf
	SMS oder MMS
	Twitter™-Update eines Freundes
	Facebook™-Update eines Freundes



### So aktualisieren Sie Ihren Facebook™- oder Twitter™-Status in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf **Dienste wählen**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Dienste, bei denen Sie Ihren Status aktualisieren wollen. Wenn Sie Ihren Status für einen Dienst aktualisieren möchten, bei dem Sie nicht angemeldet sind, tippen Sie auf den Dienst, und melden Sie sich an. Wenn Sie die gewünschten Dienste ausgewählt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Tippen Sie auf **Status bearbeiten**, geben Sie Ihren neuen Status ein, und tippen Sie auf **Senden**.

### So zeigen Sie ein Ereignis in Timescape™ an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Blättern Sie zur Karte des gewünschten Ereignisses, und tippen Sie darauf.




### So rufen Sie von Timescape™ aus zurück, wenn Sie einen unbeantworteten Anruf haben:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Blättern Sie zur Karte des unbeantworteten Anrufs, und tippen Sie darauf.
- 4 Tippen Sie auf .

### So beantworten Sie in Timescape™ eine SMS oder MMS:




- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Blättern Sie zu einer Text- oder Multimedia-Karte, und tippen Sie auf die Karte.
- 4 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Senden**.

### So fügen Sie die Nummer einer Timescape™-Karte einem Kontakt hinzu:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Blättern Sie zur Karte mit der hinzuzufügenden Nummer.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie den Kontakt, dem Sie die Nummer hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Speich..**






### So aktualisieren Sie den Startbildschirm in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
  - 3 Tippen Sie auf .
-  Wenn Sie den Startbildschirm in Timescape™ aktualisieren, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her, um Daten zu Ihren Twitter™- und Facebook™-Konten zu aktualisieren. Sie können den Startbildschirm nur aktualisieren, wenn Sie bei mindestens einem Webdienst angemeldet sind.

### So filtern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- 1 Ziehen Sie im Bildschirm **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
- 3 Tippen Sie auf das Kartenfiltersymbol in der oberen linken Ecke.
- 4 Wählen Sie die anzuzeigenden Ereignistypen. Sie können nach Webdiensten, **Nachrichten** oder **Unbeantw. Anrufe** filtern oder die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt anzeigen.

### So zeigen Sie die gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Timescape**.
  - 3 Blättern Sie zu der Karte des Kontakts, die Sie anzeigen wollen.
  - 4 Tippen Sie auf .
  - 5 Tippen Sie auf den Namen des Kontakts.
-  Sie können nur die gesamte Kommunikation von Kontakten anzeigen, die in **Kontakte** gespeichert sind.

## Timescape™-Einstellungen


### So greifen Sie auf die Timescape™-Einstellungen zu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.**


### So ändern Sie die in Timescape™ angezeigten Ereignisse:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.** > **Inhalt wählen**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschten Kontrollkästchen und anschließend auf **Fertig**. Wenn Sie nicht bei dem Webdienst angemeldet sind, den Sie auswählen möchten, tippen Sie auf den Dienst, und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.



### So löschen Sie Inhalte in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.** > **Inhalt löschen**.
- 3 Tippen Sie auf den zu löschenden Inhalt und anschließend auf **OK**.


### So planen Sie die Aktualisierung von Webdienstinhalten in Timescape™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.** > **Updates planen**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Option. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden keine automatischen Aktualisierungen vorgenommen.

### So melden Sie sich bei Facebook oder Twitter an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.** > **Dienste**.
  - 3 Tippen Sie auf den Dienst, bei dem Sie sich anmelden möchten.
  - 4 Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
-  Wenn Sie bei einem Webdienst angemeldet sind, können Sie über Timescape™ Ihren Status aktualisieren oder sich Meldungen von diesem Internetdienst anzeigen lassen.

### So melden Sie sich bei Facebook oder Twitter ab:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Timescape™-Einstell.** > **Dienste**.
- 3 Tippen Sie auf den Dienst, von dem Sie sich abmelden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Abmelden**.

## Timescape™-Widget

Das Timescape™-Widget kann für einen schnellen Zugriff auf der **Startseite** hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter **Startseite** auf Seite 17.

# Anwendungen und Inhalte

Sie können Anwendungen und Inhalte von PlayNow™ und Android™ Market herunterladen.

Stellen Sie vor dem Download sicher, dass eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt ist. Die heruntergeladenen Anwendungen werden im Anwendungsbereich und in den kürzlich verwendeten Anwendungen gespeichert.

## PlayNow™

Mit der Anwendung PlayNow™ im Telefon können Sie Ihre Lieblings- sowie die neueste Musik suchen, erwerben und herunterladen. Außerdem können Sie eine Vielzahl von Spielen und anderen Anwendungen herunterladen.

### Vor der Verwendung von PlayNow™

Bevor Sie die Anwendung „PlayNow™“ verwenden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im Telefon muss sich eine Speicherkarte befinden.
- Sie müssen über einen Teilnehmerzugang verfügen, der Wi-Fi™- oder 2G/3G-Datenübertragungen unterstützt.
- Es muss eine aktive Netzwerkverbindung bestehen.
- ! Der Dienst „PlayNow™“ ist nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Sie müssen sich bei Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter möglicherweise als Internetbenutzer registrieren.
- ! Weitere Informationen zum Einrichten einer mobilen 2G/3G-Datenverbindung finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 6. Weitere Informationen zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie unter *Wi-Fi™* auf Seite 54.
- 💡 Weitere Informationen zu PlayNow™ finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Verwenden von PlayNow™


Sie können die Anwendung „PlayNow™“ in vollem Umfang nutzen, nachdem Sie sich registriert haben. Die Registrierung ist kostenlos und einfach. Sie können Gutscheine verwenden (falls verfügbar), um kostenlose Inhalte wie Musik, Anwendungen und Spiele zu erhalten.

Die Anwendung „PlayNow™“ bietet eine Suchfunktion. In jedem Inhaltsbereich wie Musik, Anwendungen und Spiele steht eine Suchoption zu Verfügung. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Top-Anwendungen und -Spiele.

#### So starten Sie PlayNow™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf .

### So registrieren Sie sich bei PlayNow™ und melden sich an:

- 1 Tippen Sie auf dem Willkommensbildschirm auf **Anmeldung**. Der Anmelde- und Registrierungsbildschirm wird angezeigt.
  - 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und legen Sie das Kennwort fest. Wenn Sie sich für Kreditkartenkäufe registrieren, müssen Sie weitere persönliche Daten wie Name, Telefonnummer und Kreditkartennummer eingeben.
  - 3 Nachdem Sie sich registriert haben, bleiben Sie angemeldet. Es werden jetzt die Kontooptionen anstelle des Anmelde- und Registrierungsbildschirms angezeigt.
- 💡 Wenn Sie sich jetzt nicht registrieren möchten, können Sie sich später registrieren, indem Sie  drücken.
  - 💡 Sie können sich auch registrieren, indem Sie auf dem Willkommensbildschirm auf **Gutschein** oder **PlayNow betreten** tippen. Tippen Sie auf dem Bildschirm PlayNow™ auf **Registrieren** oder auf **Anmeldung**.

### So suchen Sie Musik:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „PlayNow“ auf **Musik**.
  - 2 Suchen Sie Musik in den Charts oder nach Kategorie.
  - 3 Wenn Sie die Option für die Top-Charts wählen, wird eine Liste der Charts-Spitze angezeigt.
  - 4 Wenn Sie eine Kategorie wählen, wird eine Liste der neuesten und beliebtesten Alben der Kategorie angezeigt.
- 💡 Standardmäßig werden die neuesten Alben und Titel oben auf der Liste angezeigt.

### So suchen Sie nach Anwendungen und Spielen:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „PlayNow“ auf **Anwendungen** oder **Spiele**.
- 2 Suchen Sie nach den neuesten Anwendungen und Spielen oder nach Kategorie.




### So suchen Sie nach Musik:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm PlayNow™ auf **Musik** und dann auf **Suchen**.
- 2 Suchen Sie nach Musik anhand des Namens des Interpreten oder anhand eines Albums oder Titels oder jeweils eines Teils davon.
- 3 Tippen Sie auf eines der Suchergebnisse in der Liste, um eine detaillierte Ansicht des Albums mit allen Titeln zu erhalten.
- 4 Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Covers, um zusätzliche Informationen zum Album zu erhalten wie die Kaufinformationen des Albums oder des Titels.

### So suchen Sie nach Anwendungen und Spielen:




- 1 Tippen Sie auf der **PlayNow™** auf **Anwendungen** oder auf **Spiele**.
- 2 Tippen Sie auf **Suchen**.
- 3 Suchen Sie anhand des Namens der Anwendung oder des Spiels.
- 4 Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste der Suchergebnisse, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten, in der Sie die Anwendung oder das Spiel kaufen oder eine Voransicht davon ansehen können.

### So kaufen und spielen Sie ein Album oder einen Titel ab:


- 1 Tippen Sie während der Suche auf ein Objekt in der Titelliste, um Details dazu anzuzeigen.
- 2 Lassen Sie sich eine Vorschau der Bilder und Titel in der detaillierten Ansicht anzeigen.
- 3 Kaufen Sie den Titel mit Kreditkarte oder Premium-SMS.
- 4 Nach Abschluss des Kaufs und Downloads wird der Titel auf dem Bildschirm „PlayNow™“ unter **Downloads** aufgelistet und auch der Audiobibliothek des Musikplayers hinzugefügt.
- 5 Um den gekauften Titel im Musikplayer abzuspielen, tippen Sie auf  >  > .

- 💡 Der Kauf mit Kreditkarte ist billiger als mit Premium-SMS.
- 💡 Der Kauf mit Kreditkarte ist jedoch nicht in allen Ländern und Netzen möglich. Dazu müssen Sie außerdem registrierter Benutzer sein.


### So kaufen und starten Sie eine Anwendung oder ein Spiel:

- 1 Tippen Sie während der Suche nach Anwendungen und Spielen auf ein Objekt in der Liste, um Details dazu anzuzeigen.
  - 2 Lassen Sie sich eine Vorschau der Anwendung oder des Spiels in der detaillierten Ansicht anzeigen.
  - 3 Kaufen Sie die Anwendung oder das Spiel mit Kreditkarte oder Premium-SMS.
  - 4 Nach Abschluss des Kaufs und Downloads wird die Anwendung oder das Spiel auf dem Bildschirm „PlayNow™“ unter **Downloads** aufgelistet.
  - 5 Drücken Sie , um die neue Anwendung oder das neue Spiel zu starten.
  - 6 Tippen Sie auf **Downloads**, und wählen Sie die gewünschte Anwendung oder das gewünschte Spiel aus.
  - 7 Sie können die neue Anwendung oder das neue Spiel auch vom Anwendungsbereich heraus starten.
-  Der Kauf mit Kreditkarte ist billiger als mit Premium-SMS.
-  Der Kauf mit Kreditkarte ist jedoch nicht in allen Ländern und Netzen möglich. Dazu müssen Sie außerdem registrierter Benutzer sein.

### So bearbeiten Sie Ihr Konto:

-  Die Kontooption wird nur angezeigt, wenn Sie für ein PlayNow™-Konto registriert sind.
- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **PlayNow™** auf **Mein Konto**.
  - 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Bearbeiten**, um die Kontodaten zu ändern. Sie können Ihre Kreditkarteninformationen und das Konto bearbeiten oder löschen.


### So zeigen Sie Ihre Downloads an:

- 1 Drücken Sie auf dem Bildschirm „PlayNow™“ auf .
- 2 Tippen Sie auf **Downloads**. Die Downloads werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf **Rechnungsdetails**, um die Empfangsdetails eines Downloads zu überprüfen.


## Gutscheine

Bei Gutscheinen handelt es sich um Codes zum Zugriff auf kostenlose Inhalte wie Musik, Anwendungen und Spiele, die im Rahmen von Kampagnen angeboten werden.

Wenn Sie sich für PlayNow registrieren, können Sie auf die Option „Gutscheine“ zugreifen. Weitere Informationen zu Gutscheinangeboten und deren Codes in bestimmten Kampagnen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

-  Gutscheine und Kampagnen sind nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Wenn der Gutschein-Dienst in Ihrem Land nicht verfügbar ist, können Sie auf dem Telefon nicht auf die Option „Gutscheine“ zugreifen.

### So greifen Sie auf Gutscheine zu:

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **PlayNow™** auf **Gutschein**.
  - 2 Geben Sie die Gutscheinnummer ein.
  - 3 Durchsuchen Sie die Liste mit kostenlosen Inhalten, und wählen Sie ein Objekt zum Download aus.
-  Kostenlose Inhalte sind nicht in allen Ländern und Netzen verfügbar. Eine Kampagne zu kostenlosem Inhalt könnte sich bei einem anderen Netzbetreiber unterscheiden.

## Premium-SMS

Eine Premium-SMS ist eine Textnachricht, für die eine höhere Gebühr anfällt als für normale Textnachrichten. Premium-SMS werden vom Betreiber in der monatlichen Rechnung aufgeführt oder automatisch von Ihrem Prepaid-Konto abgebucht.

## Android™ Market

Mit Android™ Market steht Ihnen eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können die Anwendungen und Spiele nach Kategorien und Top-Downloads durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und Ihr Feedback mitteilen.


Damit Sie Android™ Market verwenden können, benötigen Sie ein E-Mail-Konto bei Google™. Informationen zum Erstellen eines Google™-Kontos finden Sie im Telefon oder im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 38.

### So öffnen Sie Android™ Market:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Market**.

## Verwalten von Anwendungen

### So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Berechtigungen**.

! Nicht für alle Anwendungen sind Rechte eingestellt.

### So löschen Sie alle Daten einer Anwendung:

! Erstellen Sie Sicherungskopien aller anwendungsbezogenen Daten, die Sie behalten möchten, bevor Sie alle Daten einer installierten Anwendung löschen.

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Tippen Sie auf **Daten löschen**.

### So löschen Sie eine installierte Anwendung:

! Erstellen Sie Sicherungskopien aller anwendungsbezogenen Daten, die Sie behalten möchten, bevor Sie eine installierte Anwendung löschen. Manche Anwendungen können nicht gelöscht werden.

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

## Herunterladen anderer Anwendungen

Sie können auf dem Telefon auch Anwendungen installieren, die Sie nicht über Android™ Market bezogen haben. Des Weiteren können Sie die Einstellungen Ihrer installierten Anwendungen anzeigen und anpassen. Viele Anwendungen und Spiele enthalten einen Assistenten, der Sie bei der Installation unterstützt.

! Anwendungen und Spiele, die nicht von Android™ Market heruntergeladen wurden, stammen möglicherweise aus unbekanntem und unzuverlässigen Quellen. Zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen wie Android™ Market herunterladen.


### So lassen Sie die Installation anderer Anwendungen zu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**.

## Urheberrechtlich geschützte Inhalte

Bestimmte Objekte oder Inhalte, auf die Sie zugreifen möchten, wie zum Beispiel Anwendungen, Spiele oder Musikalben, sind möglicherweise durch DRM (Digital Rights Management) urheberrechtlich geschützt. Sie müssen eine Lizenz erwerben oder eine bestehende verlängern, um diese Objekte oder Inhalte nutzen zu können. Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen.

### So verwenden Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte:


- Tippen Sie auf . Um auf das Objekt zugreifen zu können, müssen Sie die Nutzungsrechte erwerben oder erneuern.

## DRM-Einstellungen

Sie können Ihre DRM-Einstellungen über das Menü **DRM-Einstellungen** ändern.

- **DRM zurücksetzen** – Alle DRM-Daten, wie Informationen zu Lizenzen und zur Lizenzverwendung, löschen.

### So setzen Sie Ihre DRM-Daten zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **DRM-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **DRM zurücksetzen**.

- 💡 Wenn Sie DRM-geschützte Inhalte wie Musik, Spiele oder Anwendungen erworben haben, können Sie diese Inhalte nach dem Zurücksetzen der DRM-Daten möglicherweise nicht verwenden.


# Verwalten Ihrer Termine

## Kalender


Das Telefon enthält einen Kalender für Ihre Zeitplanung.

- Weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie unter *Eingeben von Text* auf Seite 24.

### So öffnen Sie die Kalenderanwendung:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- Beim ersten Öffnen wird der **Kalender** mit der Monatsansicht geöffnet. Wenn Sie die Anwendung schon verwendet haben, wird sie mit der zuletzt verwendeten Ansicht geöffnet.

## Monatliche Kalenderansicht

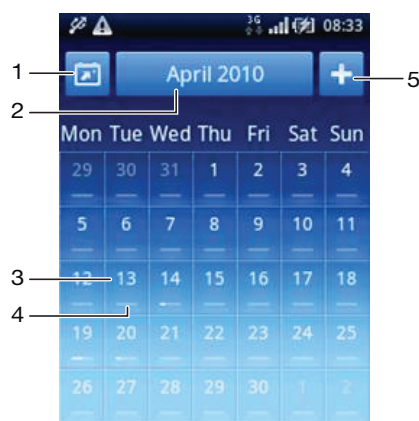

- 1 Aktuellen Monat anzeigen (nur verfügbar, wenn momentan ein anderer Monat angezeigt wird)
- 2 Monatsauswahl
- 3 Aktueller Tagesanzeiger
- 4 Meetings-Anzeiger (Eine vollständig weiße Leiste zeigt an, dass den ganzen Tag Meetings stattfinden.)
- 5 Termin hinzufügen

### So wechseln Sie zwischen Tages- und Monatsansicht:

- 1 Tippen Sie auf einen Tag, um von der Monats- zur Tagesansicht zu wechseln.
- 2 Drücken Sie , um von der Tages- zur Monatsansicht zu wechseln.

### So zeigen Sie andere Tage und Monate an:

- Streichen Sie in der Tages- oder in der Monatsansicht nach links oder rechts, um den vorherigen oder nächsten Tag bzw. Monat anzuzeigen.
- In der Monatsansicht können Sie auch auf die Monatsauswahl oben auf dem Bildschirm tippen, um zu einem anderen Monat zu wechseln.




### So erstellen Sie einen Termin im Kalender:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
  - 3 Tippen Sie auf **+**.
  - 4 Tippen Sie auf **Thema**, geben Sie ein Thema ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - 5 Tippen Sie auf **Zeit**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, und blättern Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Stunde oder Minute auszuwählen. Tippen Sie auf **Fertig**.
  - 6 Tippen Sie auf **Datum**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf das gewünschte Datum. Tippen Sie auf **Fertig**.
  - 7 Tippen Sie auf **Erinnerung**. Tippen Sie auf ein Ziffernfeld, blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf eine gewünschte Nummer. Tippen Sie auf **Fertig**.
  - 8 Tippen Sie bei Bedarf auf **Ort** und **Beschreibung**.
  - 9 Wenn Sie einen regelmäßigen Termin anlegen möchten, tippen Sie auf **Wiederholung**, aktivieren Sie die gewünschte Option, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
  - 10 Wenn Sie den Kalender des Telefons mit mehreren Kalendern synchronisieren, tippen Sie auf **Kalender**, anschließend auf den gewünschten Kalender für den Termin und dann auf **Fertig**.
  - 11 Blättern Sie nach oben, und tippen Sie auf **Speich..**
-  Wenn der Termin näher kommt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Benachrichtigungston. Außerdem wird  in der Statusleiste angezeigt.
-  Für Ereignisse, die über Nacht andauern, müssen Sie ein Start- und Enddatum auswählen, bevor Sie die Start- und Endzeit festlegen können.


### So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.



### So bearbeiten Sie einen Termin im Kalender:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**, bearbeiten Sie die Daten, und tippen Sie anschließend auf **Speich..**

### So löschen Sie einen Termin im Kalender:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Kalender**.
- 3 Navigieren Sie zum gewünschten Tag, und tippen Sie auf den Termin.
- 4 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf **Termin löschen**.

### So schalten Sie eine Terminerinnerung aus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, wenn das Erinnerungssymbol  angezeigt wird. Das Benachrichtigungsfenster wird geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf den gewünschten Termin.
- 3 Drücken Sie .

## Synchronisieren des Kalenders





Wenn Sie über ein Sony Ericsson- oder Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Telefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter *Synchronisieren* auf Seite 52.

-  Wenn Sie mit Google Calendar™ synchronisieren und dort Zugriff auf mehrere gemeinsame Kalender haben, werden die Termine aller gemeinsamen Kalender in der Kalenderansicht Ihres Telefons angezeigt.


## Notizen

Sie können die Anwendung „Notizen“ verwenden, um kurze Nachrichten und Listen zu schreiben. Sie können außerdem Erinnerungen für Notizen eingeben.

### So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Tippen Sie auf **Notiz hinzuf.**, geben Sie einen Text ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 Wenn Sie eine Erinnerung einrichten möchten, tippen Sie auf . Um eine Nummer zu ändern, tippen Sie auf diese, blättern dann zur gewünschten Nummer und geben die gewünschte Nummer ein. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Wenn die Nachricht auf der Startseite angezeigt werden soll, tippen Sie auf .
- 6 Drücken Sie , wenn Sie fertig sind.



### So zeigen Sie eine Notiz an und bearbeiten sie:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Blättern Sie durch die Notizen, und tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
- 4 Bearbeiten Sie den Text, und tippen Sie auf **Fertig**.

### So schalten Sie eine Notizerinnerung aus oder verschieben sie auf später:

- Wenn die Erinnerung ertönt, ziehen Sie den Schieberegler oben auf dem Bildschirm nach rechts, um sie auszuschalten, oder tippen Sie auf **Schlummermodus**, um die Erinnerung um 10 Minuten zu verschieben.

### So löschen Sie eine Notiz:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Notizen**.
- 3 Blättern Sie durch die Notizen, und tippen Sie auf die zu löschende Notiz.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.


## Wecker

Sie können das Telefon als Wecker verwenden. Als Alarmton können Sie jeden Ton auf Ihrem Telefon auswählen. Wenn das Telefon lautlos gestellt ist, ertönt der Wecker dennoch.

### So öffnen Sie den Wecker:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.

### So stellen Sie einen Alarm ein:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu hinzufügen**.
- 4 Um die Zeit einzustellen, tippen Sie darauf, ziehen Sie den Balken nach oben oder unten, und tippen Sie auf die gewünschte Zeit.
- 5 Wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden, tippen Sie auf **am** oder **pm**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

- 💡 Abhängig von den Einstellungen für das Telefon wird für den Alarm das 12- oder das 24-Stunden-Format verwendet.

### So fügen Sie einen Alarm hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf **Neu hinzufügen**.
- 4 Legen Sie die Zeit fest, und tippen Sie auf **Fertig**.


#### So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um das Weckersymbol zu deaktivieren. Der Alarm ist nun deaktiviert.


#### So aktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um den Alarm zu aktivieren.


#### So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.


#### So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Alarmsignal**.
- 5 Wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

#### So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholung**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

#### So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wecker**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Alarmtext**, und schreiben Sie etwas in das Textfeld.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

#### So schalten Sie einen Alarm aus oder verschieben ihn auf später:

- Wenn das Alarmsignal ertönt, ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um es auszuschalten, oder tippen Sie auf **Schlummermodus**, um es auf später zu verschieben.

# Synchronisieren

Das Synchronisieren zwischen Telefon und Computer ist eine einfache Methode, auf beiden Geräten immer die gleichen Kontakte, Nachrichten und Kalendertermine verfügbar zu haben. Die Synchronisierung des Telefons kann auf unterschiedliche Arten vorgenommen werden, abhängig vom bevorzugten Dienst und den zu synchronisierenden Daten.

Sie können entweder mit Sony Ericsson Sync Ihre Kontakte und Kalendertermine oder mit Google™ Sync Ihre Gmail™-, Google Calendar™- und Google™-Kontakte synchronisieren. Über die Anwendung „Dataviz® RoadSync™“ im Telefon können Sie auch eine Synchronisierung mit Microsoft® Exchange ActiveSync® konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).


## Sony Ericsson Sync

Mit der Anwendung „Sony Ericsson Sync“ können Sie Kontakte, Lesezeichen und Kalenderereignisse zwischen dem Telefon und einem Sony Ericsson-Konto synchronisieren. Unter [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) können Sie von jedem Computer mit einer Internetverbindung auf Ihre Daten zugreifen, sie bearbeiten und neue Informationen hinzufügen.


Ein Sony Ericsson-Konto kann vom Telefon aus erstellt und eingerichtet oder direkt unter [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) erstellt werden.

- ! Sony Ericsson Sync kann für Verbindungen mit beliebigen SyncML™-Diensten eingerichtet werden.


### So richten Sie ein Sony Ericsson-Konto auf dem Telefon ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf **SonyEricsson.com**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten zum Erstellen eines Sony Ericsson-Kontos.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sync-Intervall**, und stellen Sie das Synchronisierungsintervall ein.
- 6 Wenn Sie **Lesezeichen**, **Kontakte** und **Google Kalender** synchronisieren möchten, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
- 7 Tippen Sie auf **Speich..**

### So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson Sync:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf das sync-Symbol  für einen der aufgeführten Synchronisierungsdienste, um die Synchronisation zu starten.

### So richten Sie ein SyncML-Konto in Sony Ericsson Sync ein:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf **Andere**.
- 4 Tippen Sie auf die Felder Konto, Serveradresse, Benutzername und Kennwort, und tragen Sie die erforderlichen Angaben ein.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sync-Intervall**, und stellen Sie das Synchronisierungsintervall ein.
- 6 Wenn Sie **Lesezeichen**, **Kontakte** und **Google Kalender** synchronisieren möchten, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
- 7 Tippen Sie auf **Speich..**

- ! Weitere Informationen zu Ihren Kontoeinstellungen erhalten Sie vom SyncML™-Dienstanbieter.

### So bearbeiten Sie ein Synchronisierungsobjekt in Sony Ericsson Sync:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Synchronisierungsdienstes, den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschten Daten, und bearbeiten Sie sie.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**

### So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall in „Sony Ericsson Sync“ ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Synchronisierungsdienstes, den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sync-Intervall**, und stellen Sie das Synchronisierungsintervall ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**

### So löschen Sie ein Synchronisierungsobjekt in Sony Ericsson Sync:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Synchronisierungsdienstes.
- 4 Blättern Sie nach unten, und tippen Sie auf **Löschen**.

### So stoppen Sie eine Synchronisierung in Sony Ericsson Sync:


- Tippen Sie während der Synchronisierung auf **Abbrechen**.

## Google™ Sync




Mit der Anwendung „Google™ Sync“ können Sie Ihr Telefon mit Gmail™, Google Calendar™ und Ihren Kontakten synchronisieren. Sie können Informationen sowohl auf dem Telefon als auch auf dem Computer anzeigen und bearbeiten.

- ! Um eine Synchronisierung mit Ihrem Google™-Konto durchzuführen, muss das Konto im Telefon aktiviert sein. Sie können eine manuelle Synchronisierung durchführen oder das Telefon für die automatische Synchronisierung konfigurieren, indem Sie die Datenübertragung im Hintergrund aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 38.


### So konfigurieren Sie automatische Synchronisierungen in Google Sync:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datensynchronisierung**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Synchronisierungsobjekte, die automatisch synchronisiert werden sollen.

### So synchronisieren Sie manuell mit Google sync:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datensynchronisierung**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren** .

### So stoppen Sie eine Synchronisierung in Google Sync:

- 1 Drücken Sie während der Synchronisierung .
- 2 Tippen Sie auf **Synchronisierung abbrechen** .


# Wi-Fi™

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi™ drahtlos auf das Internet zugreifen.

## Vor der Verwendung von Wi-Fi™





Damit Sie über eine Wi-Fi™-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi-Netzwerk suchen, eine Verbindung mit diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Funksignalstärke des Wi-Fi-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich näher zum Wi-Fi-Router bewegen, wird das Funksignal möglicherweise stärker.

### So schalten Sie Wi-Fi™ ein:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi™-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi™ aktiviert ist.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi™-Netzwerk her:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Verfügbare Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder verschlüsselt sein. Dies wird durch  bzw.  neben dem Namen des Wi-Fi™-Netzwerks gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Bei verschlüsselten Wi-Fi™-Netzwerken müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben, bevor eine Verbindung hergestellt werden kann. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.

! Das Telefon merkt sich Wi-Fi™-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi™-Netzwerk begeben, verbindet sich Ihr Telefon automatisch mit diesem.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich für die Verbindung mit einem Wi-Fi™-Netzwerk erst auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf das Internet zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, um Zugriff darauf zu erhalten.

### So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi™-Netzwerk her:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**. Erkannte Wi-Fi™-Netzwerke werden unter **WLAN-Netzwerke** angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi™-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.

## Wi-Fi™-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi™-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi™-Netzwerk erkannt wird.

### So aktivieren Sie Wi-Fi™-Netzwerkbenachrichtigungen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi™ eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.


### So suchen Sie manuell nach Wi-Fi™-Netzwerken:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Scannen** . Das Telefon sucht nach Wi-Fi™-Netzwerken und zeigt sie im Abschnitt **WLAN-Netzwerke** an.
- 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi™-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung herzustellen.


## Erweiterte Wi-Fi™-Einstellungen

Um ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzufügen können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi™-Funktion im Telefon aktivieren.

### So fügen Sie ein Wi-Fi™-Netzwerk manuell hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
  - 3 Tippen Sie auf **WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
  - 4 Geben Sie den Namen der **Netzwerk-SSID** für das hinzuzufügende Wi-Fi™-Netzwerk ein.
  - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, und wählen Sie die Art der Verschlüsselung für das hinzuzufügende Wi-Fi™-Netzwerk.
  - 6 Geben Sie für das hinzuzufügende Wi-Fi™-Netzwerk ein Kennwort ein, sofern erforderlich.
  - 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi™-Netzwerks, um den Namen der **Netzwerk-SSID** und das **Passwort für Wireless-Zugang** zu erhalten.

### So zeigen Sie Detailinformationen zu einem verbundenen Wi-Fi™ Netzwerk an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das derzeit verbundene Wi-Fi™-Netzwerk. Die Detailinformationen zu dem Netzwerk werden angezeigt.

## Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie

Sie können die Wi-Fi™-Funktion im Telefon deaktivieren, zum Beispiel wenn sich der Bildschirm abschaltet, indem Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzufügen. Dadurch wird die Akkuleistung optimiert. Sie können das Telefon auch so einrichten, dass die Wi-Fi™-Funktion nie deaktiviert wird oder dass sie beim Laden des Telefons nie deaktiviert wird.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi™-Netzwerk verbunden sind, stellt das Telefon für den Zugriff auf das Internet eine mobile 2G/3G-Datenverbindung her.






### So fügen Sie eine Wi-Fi™-Deaktivierungsrichtlinie hinzu:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert** .
- 5 Tippen Sie auf **WLAN Standby-Richtlinie**.
- 6 Wählen Sie die zu verwendende **WLAN Standby-Richtlinie** aus.

## Verwenden einer statischen IP-Adresse

Sie können das Telefon für die Herstellung einer Wi-Fi™-Verbindung mit einer statischen IP-Adresse konfigurieren.

### So konfigurieren Sie eine statische IP-Adresse:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert** .
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Statische IP verwenden**.
- 6 Tippen Sie auf die weiteren Felder, und geben Sie die für Ihr Wi-Fi™-Netzwerk erforderlichen Daten ein:
  - **IP-Adresse**
  - **Gateway**
  - **Netmask**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .



# Browser

## Vor der Verwendung des Internet

Mit dem Telefon können Sie entweder über eine Wi-Fi-Verbindung oder über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung auf das Internet zugreifen. Um einen Internetzugang über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung herzustellen, müssen Sie über einen Teilnehmerzugang verfügen, der Datenübertragungen und Einstellungen für eine solche Verbindung umfasst.

In den meisten Fällen werden die Einstellungen für den Internetzugang über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung automatisch auf das Telefon heruntergeladen, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit eingelegter SIM-Karte einschalten.

Um über eine Wi-Fi-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie sich in Reichweite eines Wi-Fi-Netzwerks befinden und Zugang von dessen Administrator gewährt bekommen.

Weitere Informationen zum Einrichten einer mobilen 2G/3G-Datenverbindung finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 22. Weitere Informationen zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie unter *Wi-Fi™* auf Seite 54.



## Surfen durch das Internet


Mit dem Browser können Sie verschiedene Webseiten aufrufen, sie als Lesezeichen hinzufügen oder Verknüpfungen aus dem Anwendungsbereich erstellen. Sie können mehrere Browserfenster gleichzeitig öffnen und mit der Zoomfunktion auf einer Webseite navigieren.

### So öffnen Sie den Browser:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Browser** .


### So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Drücken Sie , und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 3 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 4 Tippen Sie auf **Los**.

-  Wenn die BildschirmAusrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Sound und Display** das Kontrollkästchen **Ausrichtung**.

### So vergrößern oder verkleinern Sie die Darstellung einer Webseite:

- 1 Ziehen Sie Ihren Finger in beliebiger Richtung über den Bildschirm, um auf der Webseite die Zoom-Bedienelemente zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf ein Zoom-Symbol:

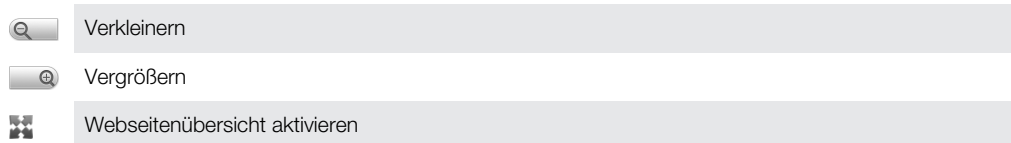


### So verwalten Sie Links auf Webseiten:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link.
- ! Der ausgewählte Link wird orange hervorgehoben.

### So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:





- Drücken Sie .

### So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf .
- 💡 Wenn Sie den Browser erneut öffnen, wird er genauso angezeigt wie vor dem Beenden, d. h. mit der gleichen Anzahl von Fenstern, an der gleichen Position und mit dem gleichen Zoomfaktor.

## Symbolleiste



- 💡 Wenn Sie die Taste  drücken, werden die folgenden Optionen angezeigt:

	Eine Webseite öffnen oder eine Suche durchführen
	Mehrere Fenster öffnen
	Ein Lesezeichen hinzufügen oder öffnen
	Das Optionsmenü öffnen

## Suchen


Mit der Suchfunktion Ihres Browsers können Sie jederzeit das Internet durchsuchen.

### So durchsuchen Sie eine Webseite:




- 1 Drücken Sie , und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf das Textfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 3 Geben Sie ein Suchwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Los**.

## Mehrere Fenster



In Ihrem Browser können Sie bis zu acht verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln.

- 💡 In der Symbolleiste zeigt das Symbol für mehrere Fenster  die aktuelle Anzahl der geöffneten Fenster an.

### So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf , und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf  im Fenster in der linken oberen Ecke, um ein neues Fenster zu öffnen.



### So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf , und tippen Sie auf .
- 2 Eine Übersicht über alle geöffneten Fenster wird angezeigt. Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.






## Verwalten von Lesezeichen

Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf Ihrem Telefon vorinstalliert.




### So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Eine Liste mit Lesezeichen wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 4 Tippen Sie oben in der Liste auf **Lesezeich. hinzufügen**, um für die aktuelle Seite ein Lesezeichen anzulegen.

### So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
  - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf .
  - 3 Die Liste der besuchten Webseiten wird angezeigt.
  - 4 Tippen Sie rechts neben dem Webseiteneintrag, für den Sie ein Lesezeichen anlegen möchten, auf .
- ! Falls  nicht rechts neben dem Webseiteneintrag angezeigt wird, wurde für diese Seite schon ein Lesezeichen angelegt.

### So bearbeiten oder löschen Sie ein Lesezeichen:



- 1 Drücken Sie im **Browser** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Eine Liste mit Lesezeichen wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 4 Wenn Sie ein Lesezeichen bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie rechts neben dem entsprechenden Lesezeichen auf .
- 5 Tippen Sie auf das Textfeld, um den Namen des Lesezeichens zu bearbeiten. Tippen Sie anschließend auf **Speich..**
- 6 Tippen Sie auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

## Optionen



Durch Tippen auf das Symbol  in der Symbolleiste werden folgende Optionen geöffnet:

- **Seite neu laden** - Seite aktualisieren.
- **Zum Hauptmenü hinzu** - Verknüpfung zu einer Anwendung aus dem Anwendungsbereich erstellen.
- **Link senden** - Link an einen Freund per E-Mail oder Nachrichtenfunktion senden.
- **Downloads** - Liste Ihrer Downloads anzeigen.



### So laden Sie die aktuelle Webseite neu:

- 1 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Seite neu laden**.



### So erstellen Sie eine Verknüpfung zur aktuellen Webseite:

- 1 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Zum Hauptmenü hinzu**.
- 3 Ändern Sie bei Bedarf den vordefinierten Namen der Verknüpfung.
- 4 Tippen Sie auf **Hinzuf..** Die Verknüpfung wird nun im Anwendungsbereich angezeigt.

### So senden Sie einen Link:

- 1 Drücken Sie beim Surfen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Link senden**.

### So zeigen Sie Ihre Downloads an:

- 1 Drücken Sie im **Browser** auf , und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Downloads**, um eine Liste Ihrer Downloads anzuzeigen.

## Browsereinstellungen

### So ändern Sie die Browsereinstellungen:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Browser**.

# Das Telefon mit einem Computer verbinden

Indem Sie Ihr Telefon mit einem Computer verbinden, können Sie Dateien wie Bilder und Musik übertragen und verwalten. Einige urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen möglicherweise nicht ausgetauscht werden.

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden oder die Funktechnologie Bluetooth™ für die Übertragung verwenden. Falls Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie die Anwendung „PC Companion“ auf Ihrem Computer installieren und verwenden. Mit der Anwendung „PC Companion“ können Sie auf zusätzliche Anwendungen zugreifen, um Mediendateien zu übertragen und zu verwalten, um Ihr Telefon zu aktualisieren und vieles mehr.

## Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, um Dateien auf dem Telefon zu verwalten. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer verschieben. Verwenden Sie zum Übertragen von Musik, Videos, Bildern oder sonstigen Mediendateien die Anwendung „Media Go™“ auf dem Computer, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an Ihr Telefon angepasst und auf dieses übertragen werden.

- ! Wenn auf dem Telefon eine Anwendung ausgeführt wird, die die Speicherkarte nutzt, müssen Sie die Anwendung möglicherweise schließen, um auf die Speicherkarte zugreifen zu können.

### So verschieben Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer mittels Ziehen und Ablegen:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 3 **Computer:** Warten Sie, bis das Telefon und die Speicherkarte als externe Laufwerke im Datei-Explorer angezeigt werden.
- 4 Kopieren Sie markierte Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

- ! Wenn die Speicherkarte als externes Laufwerk mit dem Computer verbunden ist, kann vom Telefon aus nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden.

- ! Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert auf den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

### So ziehen Sie das USB-Kabel sicher ab:

- ! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden.

- 1 **Computer:** Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt wird.
- 2 Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

- ! Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

## PC Companion

Mit PC Companion können Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen, die mit Ihrem Telefon verbunden sind und diese nutzen. Dazu gehört zum Beispiel die Anwendung Media Go™ zur Übertragung von Musik, Videos und Fotos. Sie können auch ein Telefonupdate durchführen, um die neueste verfügbare Software zu erhalten.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer, um PC Companion installieren und nutzen zu können.

#### So installieren Sie PC Companion:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf „**PC Companion**“ installieren.
- 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von PC Companion.

#### So verwenden Sie PC Companion:

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 3 **Computer:** Nach wenigen Sekunden wird PC Companion automatisch auf dem Computer gestartet.

## Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Telefon und auf dem Computer. Installieren Sie die Anwendung Media Go™ von der Anwendung „PC Companion“. Weitere Informationen finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 60.

Um Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 oder höher

Um Dateien zwischen Media Go™ und Ihrem Telefon zu übertragen, müssen Sie zunächst das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Anschließend müssen Sie Ihr Telefon für die Verbindung mit dem Computer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So verschieben Sie Daten zwischen dem Telefon und dem Computer mittels Ziehen und Ablegen:* auf Seite 60.

- 💡 Weitere Informationen zum Umgang mit der Anwendung Media Go™ finden Sie im Hilfethema des Hauptmenüs von Media Go™.

#### So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung „Media Go™“:


- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 3 **Computer:** Klicken Sie in PC Companion, um Media Go™ zu starten. Wenn Sie Media Go™ zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können.
- 4 Verschieben Sie in der Anwendung „Media Go™“ Dateien zwischen dem Telefon und dem Computer.

- ! Die Anwendung Media Go™ kann auch unter folgender Adresse heruntergeladen werden: [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Funktechnologie Bluetooth™

Mit der Bluetooth™-Funktion werden drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Freisprecheinrichtungen hergestellt. Für die Bluetooth™-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen. Schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth™-Geräten koppeln.

## So schalten Sie die Bluetooth™-Funktion ein und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Telefon ist jetzt 120 Sekunden lang für andere Geräte sichtbar.

## Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten bei der Verwendung der Funktechnologie Bluetooth™ angezeigt wird.

### So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ eingeschaltet ist.
- 2 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wireless** > **Bluetooth-Einstellungen** > **Gerätename**.
- 4 Geben Sie den Telefonnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

## Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie es mit diesen Geräten verbinden und darüber Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, merkt sich das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts entsprechende Informationen zu dessen Kennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte wie die meisten Bluetooth™-Headsets erfordern für eine ordnungsgemäße Funktionsweise sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch immer nur eine einzige Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil zur gleichen Zeit herstellen.

### So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
  - 3 Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Die gefundenen Bluetooth™-Geräte werden unter **Bluetooth-Geräte** aufgelistet.
  - 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
  - 5 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.
  - 6 Jetzt können Sie das gekoppelte Bluetooth™-Gerät verwenden. Der Status der Kopplung und Verbindung wird in der Liste **Bluetooth-Geräte** unter dem Namen des Bluetooth™-Geräts angezeigt.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth™-Sichtbarkeit eingestellt ist.

### So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- ! Einige Bluetooth™-Geräte, wie die meisten Bluetooth™-Headsets, erfordern für eine ordnungsgemäße Funktionsweise eine Verbindung mit dem Telefon. Um das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät zu verbinden, müssen Sie die beiden Geräte erst koppeln.
- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
  - 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** das Bluetooth™-Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden möchten.
  - 4 Tippen Sie auf **Verbinden**.

### So trennen Sie die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
  - 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
  - 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.
- ! Auch wenn die Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät getrennt wird, sind das Gerät und das Telefon immer noch gekoppelt. Um die Kopplung aufzuheben, tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben**.

### So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Berühren und halten Sie in der Liste **Bluetooth-Geräte** den Namen des verbundenen Bluetooth™-Geräts.
- 4 Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

# Musik

Mit dem Musikplayer können Sie Musik, Hörbücher und Podcasts durchsuchen und anhören.

- 💡 Nutzen Sie die Anwendung Media Go™ auf Ihrem Computer zur Datenübertragung von der Speicherkarte in Ihrem Telefon bzw. auf diese. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

## Verwenden des Musikplayers

### So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Startseite** auf . Wenn auf der **Startseite** nicht angezeigt wird, ziehen Sie nach oben, und tippen Sie anschließend auf **Musikplayer** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Playlists zu verwenden. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
- 4 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.
- 5 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

## Musikplayer im Überblick



- 1 Auf der Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen
- 2 Grenzenlos-Taste: verwandtes Material online suchen
- 3 Albumcover (sofern verfügbar)
- 4 Zum vorhergehenden Track der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen
- 5 Start-/Pause-Taste
- 6 Fortschrittsanzeiger: durch Ziehen oder Tippen vor- oder zurückspulen
- 7 Restliche Laufzeit des aktuellen Titels
- 8 Zum nächsten Titel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen
- 9 Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen



### So durchsuchen Sie Ihre Audiodaten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startseite** auf . Wenn auf der **Startseite** nicht angezeigt wird, ziehen Sie nach oben, und tippen Sie anschließend auf **Musikplayer** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Interpret sortiert zu durchsuchen. Tippen Sie auf , um Playlists zu verwenden. Tippen Sie auf , um Audioinhalte nach Titel sortiert zu durchsuchen.
- 4 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.

### So ändern Sie Tracks:

- Tippen Sie im Musikplayer auf oder .

### So halten Sie einen Track an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

### So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im Musikplayer oder .
- Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

### So passen Sie die Lautstärke an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

### So zeigen Sie eine Warteschlange aktuell wiedergegebener Titel an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf .

### So hören Sie Musik, während Sie andere Anwendungen benutzen:

- 1 Tippen Sie auf oder , um den Musikplayer zu verlassen.
  - 2 Öffnen und benutzen Sie andere Anwendungen, während der Musikplayer im Hintergrund aktiv ist.
- Alternativ können Sie gedrückt halten, um auf die zuletzt verwendeten Anwendungen zuzugreifen.

### So kehren Sie zum Musikplayer zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
  - 2 Tippen Sie auf den Titel, um den Musikplayer zu öffnen.
- Wenn Sie den Musikplayer kürzlich verwendet haben, können Sie auch drücken und halten und dann auf **Musikplayer** tippen, um ihn zu öffnen.

### So löschen Sie einen Titel:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Drücken Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 4 Tippen Sie auf einen oder mehrere Titel, die Sie löschen möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Löschen**.


## Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

### So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:



- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf , und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 3 Öffnen Sie das Album oder die Playlist, indem Sie auf den Namen tippen.
- 4 Tippen Sie auf .

## Playlists



Der Musikplayer erstellt auf der Registerkarte „Playlist“  in der Audiobibliothek automatisch Smart-Playlists. Der Musikplayer erstellt in Ihrer Audiobibliothek außerdem aus den am meisten wiedergegebenen Liedern jedes Interpreten eine Playlist, die **Favoritentitel** genannt wird. Mit der Anwendung Media Go™ können Sie Ihre Audiobibliothek verwalten und Playlists auf Ihrem Computer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

- ! Selbst erstellte Playlists müssen auf der Speicherkarte im Telefon gespeichert werden. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, wird die Speicherkarte in der Anwendung Media Go™ angezeigt.



### So spielen Sie Smart-Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Smart-Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

### So spielen Sie die am häufigsten gespielten Lieder eines Interpreten ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf einen Interpreten.
- 3 Tippen Sie auf **Favoritentitel**. Bis zu zehn Titel des Interpreten werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

### So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Meine Playlists** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.



### So kopieren Sie Playlists auf die Speicherkarte:

- 1 **Computer:** Starten Sie auf Ihrem Computer die Anwendung „Media Go™“.
- 2 Verbinden Sie das Telefon und den Computer mit einem USB-Kabel.
- 3 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
- 4 **Computer:** Suchen Sie in der Anwendung „Media Go™“ nach der Speicherkarte. Über die Anwendung „Media Go™“ können Sie die Dateistruktur Ihres Computers, Ihrer Speicherkarte und Ihres Telefonspeichers anzeigen.
- 5 **Computer:** Kopieren Sie vorhandene Playlists mittels Ziehen und Ablegen vom Computer auf das Telefon.

## Entdecken von Musikdaten

Beim Verwenden des Musikplayers können Sie Mediendaten zum Interpreten, den Sie gerade hören, suchen und entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

### So zeigen Sie zugehörige Audioinhalte an:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um Ergebnisse von verfügbaren Onlinediensten (betreiberabhängig) anzuzeigen.
- 3 Um zum Musikplayer zurückzukehren, drücken Sie .

## Podcasts

Podcasts bestehen aus Medieninhalten wie beispielsweise Radioprogrammen, die Sie über Webfeeds (RSS) abonnieren können. Mithilfe der Podcast-Funktion in der Anwendung Media Go™ können Sie diese Inhalte auf Ihren Computer herunterladen. Anschließend können Sie den Podcast über die auf Ihrem Computer installierte Anwendung Media Go™ auf die Speicherkarte Ihres Telefons kopieren. Wenn Sie auf dem Telefon einen RSS-Reader installieren, können Sie außerdem ein Abonnement zu einer Site mit Audio-

Feeds starten. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

#### So spielen Sie Podcasts im Telefon ab:

- 1 Dateien, die Sie über Audio-Podcasts heruntergeladen haben, z. B. Radioprogramme, werden in der Audiobibliothek des Musikplayers angezeigt. Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf  oder .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um zu einem Titel zu gelangen.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

## TrackID™-Technologie

Die TrackID™-Technologie ist ein Dienst zur Musikererkennung. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Albumnamen eines Titels suchen, der über einen Lautsprecher abgespielt wird. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Titel kaufen, die Sie mithilfe der TrackID™-Technologie identifiziert haben. Wenn Sie die TrackID™-Technologie nicht nutzen können, finden Sie weitere Informationen unter *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 84.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Dienstanbietern unterstützt.

#### So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **TrackID** .

#### So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Wenn die Anwendung **TrackID** geöffnet ist, tippen Sie auf **Aufnehmen**.
- 2 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musik. Die Ergebnisse werden im Ergebnisbildschirm angezeigt.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts, um ältere Suchergebnisse anzuzeigen.

## Verwenden von Ergebnissen der TrackID™-Technologie

Titelinformationen werden angezeigt, wenn ein Titel nach einer Suche erkannt wird. Wenn ein Titel mithilfe der TrackID™-Technologie erkannt wurde, können Sie den Titel kaufen. Ältere Suchergebnisse werden gespeichert.

#### So kaufen Sie einen Titel mithilfe der TrackID™-Technologie:

- 1 Wenn nach der Suche ein Titel mithilfe der TrackID™-Technologie erkannt wurde, tippen Sie auf **Download**. Die verfügbaren Verkaufsdienste werden in einer Liste angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf einen Verkaufsdienst, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



#### So zeigen Sie ältere TrackID™-Suchergebnisse an:

- Wenn die TrackID™-Anwendung geöffnet ist, streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Suchergebnisse zu blättern.


# UKW-Radio

Sie können UKW-Radiosender suchen und anhören und sie als Favoriten hinzufügen. Verwenden Sie ein Headset, Kopfhörer oder die Lautsprecher des Telefons, um Radio zu hören. Sie müssen ein Headset oder Kopfhörer anschließen, da sie als Antenne für das UKW-Radio dienen. Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, erscheinen diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders.

## So öffnen Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an.
  - 2 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Sie müssen ein Headset oder einen Kopfhörer anschließen. Beides wirkt jeweils als Antenne.

## UKW-Radio im Überblick

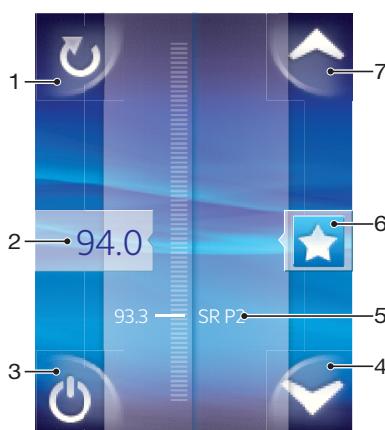

- 1 Nach neuen Stationen suchen
- 2 Die abgestimmte Frequenz
- 3 Ein-/Ausschalttaste des Radios
- 4 Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach unten ziehen (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)
- 5 RDS (Radio Data System)-Informationen – nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar
- 6 Eine Station als Favorit hinzufügen oder abwählen
- 7 Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach oben ziehen (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind)

## Umschalten zwischen Radiosendern

Sie können zwischen Radiosendern in einem Frequenzbereich umschalten, indem Sie:

- Nach oben und unten streichen.
- Ziehen.
- Auf einen Sender oder auf gegebenenfalls verfügbare RDS-Informationen (Senderidentifikation) tippen.


## Verwenden von Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.



### So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

### So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf .

### So schalten Sie zwischen Favoriten um:


- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf  oder .
- ! Um zwischen Favoriten umschalten zu können, müssen Sie mindestens zwei Sender als Favoriten speichern.

## Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.



### So starten Sie eine neue Sendersuche:

- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf . Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

## Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset

Sie können entweder ein Headset, Kopfhörer oder die Lautsprecher des Telefons verwenden, um Radio zu hören.

### So wechseln Sie zwischen Lautsprecher und Headset:




- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 3 Um den Ton wieder über das Headset oder die Kopfhörer wiederzugeben, drücken Sie , und tippen Sie auf **Headsetwiedergabe.**

# Videos



Mit dem Videoplayer können Sie Ihre Videos durchsuchen und anzeigen. Die mit der Telefonkamera aufgenommenen Videos werden im Kameraalbum angezeigt. Der Videoplayer kann auch Streamingvideos abspielen. Tippen Sie zum Starten von Streamingvideos auf einen Link auf der Webseite, die Sie im Browser betrachten. Sie können auch die „YouTube™“-Anwendung verwenden, um Streamingvideos anzuzeigen. Sie können die Anwendung Media Go™ auf Ihrem Computer zur Datenübertragung von der und auf die Speicherkarte in Ihrem Telefon verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

## Verwenden des Videoplayers

### So suchen Sie nach Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Video** .
  - 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos zu durchsuchen.
- ! Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, finden Sie im **Album** .

### So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Video** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos zu durchsuchen.
- 4 Tippen Sie auf das abzuspielende Video. Die Bedienelemente werden nach einigen Sekunden ausgeblendet. Tippen Sie auf den Bildschirm, um sie wieder anzuzeigen.

### So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .



### So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- Ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach rechts oder links.

### So beenden Sie den Videoplayer:

- Drücken Sie  oder .


### So setzen Sie die Videowiedergabe fort:

- 1 Wenn Sie den Videoplayer kürzlich verwendet haben, drücken und halten Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Video** .
- 3 Blättern Sie zu dem Video, und tippen Sie darauf. Die Videowiedergabe wird dort fortgesetzt, wo sie zuvor angehalten wurde.

### So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

### So löschen Sie ein Video:




- 1 Wenn Sie Ihre Videos in der Bibliothek des Videoplayers durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 3 Tippen Sie auf ein oder mehrere Videos, die Sie löschen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

## YouTube™

Sie können mithilfe der „YouTube™“-Anwendung Videos auf dem Telefon betrachten. Sie können nach Videos suchen oder Ihre eigenen Videos hochladen.

- ! Die „YouTube™“-Anwendung und der „YouTube™“-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.


### So zeigen Sie Streamingdaten in der YouTube™-Anwendung an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **YouTube** .
- 3 Drücken Sie . Es wird ein Menü angezeigt, in dem Sie nach Videos suchen, Ihr Konto verwalten und Ihre eigenen Videos hochladen können.

# Kamera

Sie können Fotos oder Videos aufnehmen, indem Sie den Auslöser betätigen. Vor dem Fotografieren können Sie mithilfe der Szenenfunktion die Einstellungen optimieren. Für die Aufnahme können Sie den Blitz oder die Leuchte verwenden. Sie können Fotos und Videos an Freunde weitergeben oder sie bei einem Webdienst hochladen. Über den Sucher können Sie ein Album anzeigen, das alle Fotos und Videos enthält, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

## Sucher und Bedienelemente der Kamera

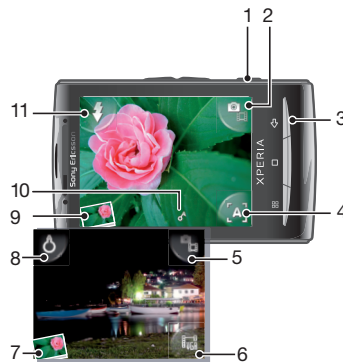

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Auslöser: Kamera aktivieren/Fotos aufnehmen/Videos aufnehmen  |
| 2  | Zwischen Foto- und Videokamera wechseln   |
| 3  | Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden   |
| 4  | Szene wählen (Fotokamera)   |
| 5  | Zwischen Foto- und Videokamera wechseln   |
| 6  | Videoformat wählen (Videokamera)  |
| 7  | Fotos und Videos anzeigen   |
| 8  | Leuchte ein-/ausschalten (Videokamera)  |
| 9  | Fotos und Videos anzeigen   |
| 10 | Geotag-Symbol: Gibt an, ob die Georeferenzierung über WLAN oder mithilfe der GPS-Technologie erfolgt. Wird kein Symbol angezeigt, so ist die Georeferenzierung ausgeschaltet. |
| 11 | Blitz ein-/ausschalten (Fotokamera)   |

## Verwenden der Kamera

### So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken Sie den Auslöser.

### So wechseln Sie zwischen Foto- und Videokamera:

- Tippen Sie im Sucher der Kamera auf  oder .


### So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie .





## Verwenden der Fotokamera


### So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und drücken Sie den Auslöser halb, um den Autofokus zu verwenden.
- 4 Drücken Sie den Auslöser vollständig, wenn der Fokusrahmen grün wird. Das Foto wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert. Das Foto wird im Wiedergabemodus angezeigt.
- 5 Drücken Sie den Auslöser, um ein weiteres Foto aufzunehmen.


### So verwenden Sie den Blitz:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um den Blitz bei schlechten Lichtbedingungen automatisch zu verwenden.
- 3 Tippen Sie auf , um den Blitz unabhängig von den Lichtbedingungen auszuschalten.
- 4 Nehmen Sie das Foto auf.


### So zeigen Sie früher aufgenommene Fotos an:

- 1 Tippen Sie im Sucher der Kamera unten links auf die Miniaturbilder.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.



### So löschen Sie ein Foto:


- 1 Wenn beim Betrachten eines Fotos keine Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf .

### So übertragen Sie ein Foto:

- 1 Wenn beim Betrachten eines Fotos keine Bedienelemente angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode.

## Hinzufügen der geografischen Position zu Fotos

Wenn die Georeferenzierung aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Diese Informationen können verwendet werden, um den Aufnahmeort später zu identifizieren. Wird  im Sucher angezeigt, so wird dem Foto die geografische Position mithilfe von GPS-Technologie hinzugefügt. Wird  angezeigt, so wird dem Foto die geografische Position über WLAN hinzugefügt. Wenn keines der beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung deaktiviert.

-  Die geografische Position wird entweder über WLAN oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmt. Stellen Sie für die Verwendung von GPS sicher, dass der GPS-Empfänger aktiviert ist und Sie freien Blick zum Himmel haben. Andernfalls wird WLAN für die Bestimmung der Position verwendet.

### So schalten Sie Georeferenzierung ein oder aus:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sony Ericsson** > **Kamera** > **Positionstags**.
- 3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um Georeferenzierung ein- oder auszuschalten.

## Verbessern von Fotos mit Szenen

Vor der Aufnahme eines Fotos können Sie die Kamera mit vorprogrammierten Szenen für häufig auftretende Situationen konfigurieren. Die Szenenfunktion legt zur Anpassung an die

gewählte Szene einige Einstellungen für Sie fest, um das bestmögliche Foto machen zu können.

## Szeneneinstellungen



### Auto

Die Kamera verwendet die Einstellungen, die den äußeren Bedingungen am besten entsprechen.



### Nachtaufn.

Verwenden Sie diese Funktion für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit geringer Beleuchtung (ohne Blitz). Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.



### Makro



Verwenden Sie diese Funktion in Situationen, in denen Sie den Autofokus für extreme Nahaufnahmen nutzen.



### Sport

Diese Einstellung eignet sich für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die durch Bewegungen verursachte Unschärfe.

### So wählen Sie Szenen aus:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf Taste für die aktive Szene unten rechts im Sucher, z. B. .
- 4 Tippen Sie auf eine Szene, und nehmen Sie das Foto auf.

## Tipps zur Verwendung der Kamera

### Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

### Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

### Näher herangehen

Nähern Sie sich dem Motiv so weit wie möglich, damit es den Sucher füllt.

### Blitzreichweite beachten

Außerhalb der Blitzreichweite befindliche Motive erscheinen zu dunkel. Die maximale Blitzreichweite beträgt etwa vier Schritte.

### Kreativ fotografieren

Ändern Sie die Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

### Schlichter Hintergrund



Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

### Sauberes Objektiv



Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

## Verwenden der Videokamera


### So nehmen Sie ein Video auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird im Wiedergabemodus angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.
- 6 Drücken Sie den Auslöser, um ein weiteres Video aufzunehmen.


### So verwenden Sie die Videoleuchte:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , um die Leuchte einzuschalten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Leuchte auszuschalten.
- 4 Nehmen Sie das Video auf.

### So zeigen Sie früher aufgenommene Videos an:

- 1 Tippen Sie im Sucher der Kamera unten links auf die Miniaturbilder.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.





### So nehmen Sie ein für MMS geeignetes Video auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol für das Videoformat unten rechts im Sucher.
- 4 Tippen Sie auf **Für MMS**.
- 5 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt und am besten für das Versenden per MMS geeignet. Die verbleibende Aufnahmezeit wird in einer Fortschrittsleiste oben im Sucher angezeigt.




# Kameraalbum

Mit Ihrer Kamera aufgenommene Fotos und Videos können im **Album** angezeigt und durchsucht werden. Sie können Fotos und Videos weitergeben und Fotos als Hintergrund- und Kontaktbilder verwenden. Nutzen Sie die Anwendung Media Go™ auf Ihrem Computer zur Datenübertragung von der Speicherkarte in Ihrem Telefon bzw. auf diese. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Das Telefon mit einem Computer verbinden* auf Seite 60.

## So durchsuchen Sie Ihre Fotos und Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Album** .
  - 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Fotos und Videos zu durchsuchen. Fotos und Videos werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- ! Videos, die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden, finden Sie unter **Video** .

## So zeigen Sie Fotos an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Fotos zu durchsuchen. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um eine größere Ansicht zu erhalten.
- 5 Streichen Sie im Fotoanzeigemodul nach links oder rechts, um das vorhergehende oder das nächste Foto anzuzeigen.





## So zeigen Sie die Bedienelemente des Fotoanzeigemoduls an:

- Tippen Sie im Musikplayer auf den Bildschirm.



## So vergrößern/verkleinern Sie ein Foto (Zoom):

- 1 Berühren und halten Sie einen Punkt auf einem Foto im Fotoanzeigemodul, bis die Vergrößerungssymbole angezeigt werden.
  - 2 Ziehen Sie zum Hineinzoomen nach oben, zum Herauszoomen nach unten.
- 💡 Sie können auch zweimal schnell auf ein Foto tippen, um hineinzuzoomen. Ziehen Sie das Foto, um unterschiedliche Bereiche davon anzuzeigen.


## So spielen Sie mit der Kamera aufgenommene Videos ab:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten, um Ihre Videos zu durchsuchen. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Miniaturanzeige eines Videos, um es abzuspielen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Streichen Sie im Anzeigemodul nach links oder rechts, um das vorhergehende oder nächste Video oder Foto anzuzeigen.

## So löschen Sie Fotos oder Videos:

- 1 Wenn Sie im **Album**  Ihre Fotos und Videos durchsuchen, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Mehrere löschen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu löschenden Fotos oder Videos.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.


### So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktbild**.
- 4 Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**
- 6 Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie das Foto zuweisen möchten.

### So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn der Zuschneiderahmen angezeigt wird, berühren und halten Sie dessen Rand zum Anpassen. Wenn die Zuschneidepfeile angezeigt werden, ziehen Sie den Rahmen nach innen oder außen, um seine Größe anzupassen.
- 2 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 3 Um das zugeschnittene Foto zu speichern, tippen Sie auf **Speich..**

### So verwenden Sie ein Foto als Hintergrundbild:




- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, während Sie ein Foto im Fotoanzeigemodul anzeigen, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Hintergrundbild**.
- 4 Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu.
- 5 Tippen Sie auf **Speich..**

## Übertragen von Fotos und Videos




Sie können Ihre Fotos und Videos per E-Mail oder MMS (Multimedia Messaging Service) senden oder bei Webdiensten wie Picasa™ oder YouTube™ hochladen.

- ! Die YouTube™-Anwendung und der YouTube™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

### So übertragen Sie Fotos oder Videos:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturdarstellung eines Fotos oder Videos.
- 4 Tippen Sie bei Bedarf auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### So laden Sie ein Foto in ein Webalbum hoch:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Album** .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturdarstellung eines Fotos.
- 4 Tippen Sie bei Bedarf auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie einen Dienst für die gemeinsame Fotonutzung, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Ortsbezogene Dienste

Sie können Ihre geografische Position entweder über WLAN oder mithilfe der GPS-Technologie bestimmen. Die WLAN-Technologie ermöglicht eine schnelle Positionsbestimmung, aber die Genauigkeit kann variieren. Wenn Sie Ihre Position mit der GPS-Technologie bestimmen, kann dies etwas länger dauern, Ihre Position wird aber genau ermittelt. Um bei der Positionsbestimmung von der WLAN- und GPS-Technologie zu profitieren, können Sie sowohl Mobilfunknetze als auch GPS aktivieren.

## Verwenden von GPS-Technologie

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger, der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Für einige GPS-Funktionen ist eine Internetverbindung notwendig. Es fallen möglicherweise zusätzliche Datenraten und Kosten an.

Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben. Wenn der GPS-Empfänger Ihre Position nach einigen Minuten nicht ermitteln konnte, sollten Sie die Position wechseln. Um die Suche zu erleichtern, stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne. Die Lage der GPS-Antenne wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihre Position bestimmt ist.



💡 Falls Sie einige GPS-Funktionen nicht verwenden können, finden Sie Informationen unter *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 84.

! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

### So aktivieren Sie den GPS-Empfänger:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS verwenden**.

### So verwenden Sie Mobilfunknetze zur Bestimmung Ihrer Position:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wireless nutzen**.


## Google Maps™

Mit der Anwendung „Google Maps™“ können Sie die aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen. Wenn Sie Google Maps™ starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation

angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

- ! Um Ihre Position zu ermitteln, müssen die Positionseinstellungen aktiviert sein.

#### So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Google Maps**™.
- 💡 Die Anwendung „Google Maps™“ steht möglicherweise nicht überall zur Verfügung.

## Erhalten von Fahrtrouten

Die Anwendung „Wisepilot™“ bringt Sie mit Sprachanweisungen ans Ziel. Eine Testversion von Wisepilot™ ist möglicherweise im Lieferumfang des Telefons enthalten. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für detaillierte Routenbeschreibungen.

- ! Wisepilot steht möglicherweise nicht überall zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

#### So starten Sie Wisepilot™:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Wisepilot**™.

# Sperren und Schützen des Telefons

## IMEI-Nummer

Bewahren Sie eine Kopie Ihrer IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) auf, falls das Telefon gestohlen wird.

So finden Sie die IMEI-Nummer:



- Die IMEI-Nummer befindet sich unter der Akkuabdeckung.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.
- 3 Blättern Sie zu , um die -Nummer anzuzeigen.


## SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre der SIM-Karte aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.


So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

- 1 Wenn die Meldung **SIM-Karte gesperrt** **Geben Sie den PUK-Code ein, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wiederholen Sie die neue PIN, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:


- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **SIM-Sperrung einrichten** > **PIN der SIM-Karte ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Anrufbegrenzung** > **PIN2 ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie eine neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.



### So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **SIM-Sperrung einrichten** > **SIM-Karte sperren**.
- 3 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.


## Entsperrmuster für den Bildschirm

Sie können Ihre Daten schützen, indem Sie eine Bildschirmsperre oder ein Entsperrmuster für den Bildschirm verwenden, jedes Mal wenn das Telefon eingeschaltet oder aus dem Schlafmodus aktiviert wird.


### So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **Entsperrungsmuster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Telefons.

### So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Drücken Sie , um den Bildschirm zu aktivieren:
- 2 Ziehen Sie den Finger entlang des Pfads, und zeichnen Sie Ihr Entsperrmuster.

### So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
  - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **Muster ändern**.
- ! Wenn Sie das Entsperrmuster fünfmal hintereinander falsch auf den Bildschirm zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.

# Telefonupdates

Um optimale Leistung zu erzielen und die neuesten Verbesserungen zu erhalten, können Sie ein Update Ihres Telefons auf die neueste Software durchführen. Updates können direkt über das Telefon drahtlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Verwenden Sie dazu eine mobile 2G/3G-Datenverbindung oder eine Wi-Fi™-Netzwerkverbindung. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, können Sie Updates auch über die Anwendung „PC Companion“ herunterladen.

- ! Wenn Sie über eine mobile 2G/3G-Datenverbindung vom Telefon auf das Internet zugreifen, fallen möglicherweise Datenübertragungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.
- ! Sichern Sie vor dem Telefonupdate alle auf dem Telefon gespeicherten Daten.

## Drahtlose Telefonupdates

### So können Sie Softwareupdates drahtlos herunterladen:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite** nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Softwareupdate**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Aktualisierung des Telefons.

## Telefonupdate mit einem USB-Kabel

Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel und der Anwendung „PC Companion“ aktualisieren. Die Anwendung „PC Companion“ ist verfügbar, wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden. Weitere Informationen zum Öffnen von PC Companion finden Sie unter *PC Companion* auf Seite 60.

- 💡 Sie können das Telefon auch mit der Anwendung „Update Service“ von Sony Ericsson aktualisieren. Sie benötigen dazu ein USB-Kabel und einen mit dem Internet verbundenen Computer. Informationen zum Herunterladen und Verwenden von *Update Service* von Sony Ericsson finden Sie unter [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

### So laden Sie Softwareupdates mit einem USB-Kabel herunter:

- ⚠ Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Aktualisierung Ihres Telefons ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher vom Computer entfernt wird, wenn Sie fertig sind.
- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer. Wenn Sie PC Companion zum ersten Mal starten, muss es möglicherweise erst installiert werden, bevor Sie fortfahren können. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation von PC Companion im angezeigten Menü des Telefons.
  - 2 Tippen Sie auf **Telefon anschließen**.
  - 3 **Computer:** Warten Sie einige Sekunden, bis PC Companion gestartet wird. Klicken Sie auf **Support Zone** > **Softwareupdate**, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Telefon zu aktualisieren.
- ! Während der Nutzung von PC Companion erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald neue Softwareupdates für Ihr Telefon verfügbar sind.


# Problembehebung

## Häufige Fragen

### Telefon funktioniert nicht wie erwartet

Wenn Probleme mit dem Telefon auftreten, folgen Sie zunächst den nachstehenden Tipps:


- Starten Sie das Telefon erneut.
- Entnehmen Sie die SIM-Karte, und setzen Sie sie wieder ein. Starten Sie anschließend das Telefon erneut.
- Erzwingen Sie einen Neustart, falls das Telefon nicht reagiert oder nicht normal neu gestartet werden kann.
- Aktualisieren Sie das Telefon. Selbst wenn Sie über die neueste Software verfügen, kann die Durchführung eines Updates die Stabilität der Software verbessern und Probleme beheben. Durch ein Telefonupdate erreichen Sie außerdem eine optimale Leistung und erhalten die neuesten Verbesserungen. Weitere Informationen finden Sie unter *Telefonupdates* auf Seite 82.
- Setzen Sie das Telefon zurück.

 Das Zurücksetzen des Telefons kann einige Zeit dauern. Ein Neustart während des Zurücksetzens kann das Telefon dauerhaft beschädigen.

#### So erzwingen Sie einen Neustart:

- Halten Sie  und  fünf Sekunden lang gedrückt. Das Telefon startet automatisch neu.


#### So erzwingen Sie das Beenden einer Anwendung:

- Wenn Sie in einem Pop-upfenster darauf hingewiesen werden, dass eine Anwendung nicht reagiert, tippen Sie auf **Stoppen erzwingen**.
-  Wenn Sie das Beenden einer Anwendung nicht erzwingen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, um darauf zu warten, dass sie wieder reagiert.

## Zurücksetzen des Telefons

Beim Zurücksetzen des Telefons werden alle Daten gelöscht, einschließlich heruntergeladene Anwendungen. Das Telefon wird beim Zurücksetzen in seinen ursprünglichen Zustand versetzt, d. h. in den Zustand, den das Telefon vor dem ersten Einschalten hatte. Stellen Sie sicher, dass vor dem Zurücksetzen des Telefons wichtige, sich auf dem Telefon befindliche, Daten gesichert werden.

#### So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Ziehen Sie auf der **Startseite**  nach oben.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **SD-Karte und Speicher** > **Auf Werkzustand zurück** > **Telefon zurücksetzen**.
- 3 Geben Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm ein.
- 4 Tippen Sie auf **Alles löschen**.

### Beim Laden des Telefons wird kein Akkuladesymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bis das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Daten lassen sich zwischen dem Telefon und dem Computer nicht synchronisieren oder übertragen, wenn ein USB-Kabel verwendet wird

Die Software oder die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Weitere Installationsanweisungen und Abschnitte zur Problembehebung finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Überprüfen Sie, ob Ihr Teilnehmerzugang das Herunterladen von Daten unterstützt und die Interneteinstellungen im Telefon richtig konfiguriert sind.

Weitere Informationen zum Herunterladen und zum Ändern der Interneteinstellungen finden Sie unter *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 6. Sie können Einstellungen auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

## Fehlermeldungen

### Keine Netzabdeckung

- Der Flugzeugmodus ist aktiviert. Deaktivieren Sie ihn.
- Das Telefon empfängt kein Funksignal, oder das empfangene Signal ist zu schwach. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, und stellen Sie sicher, dass in Ihrer Region Netzabdeckung besteht.
- Die SIM-Karte funktioniert nicht ordnungsgemäß. Legen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn die SIM-Karte funktioniert, besteht wahrscheinlich ein Problem mit dem Telefon. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste Service-Center von Sony Ericsson.

### Ausschließlich Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, dürfen es aber nicht verwenden. In einem Notfall erlauben einige Netzbetreiber jedoch die Wahl der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Notrufe* auf Seite 26.

### Bitte PIN-Code eingeben

Sie haben Ihre PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben. Zum Entsperren des Telefons müssen Sie den PUK eingeben, den Sie von Ihrem Betreiber erhalten haben.

### SIM-Karte ist gesperrt. PUK-Eingabe erforderlich.

Sie haben Ihren PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal hintereinander falsch eingegeben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

# Rechtliche Informationen

## Sony Ericsson E10i/E10a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1238-6378.2

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung dieser Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung mit dem Drittanbieter erfordern und zusätzlichen Nutzungsbestimmungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Die Liquid Identity- und Liquid Energy-Logos, PlayNow, Xperia, Timescape und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ wird durch Gracenote Mobile MusicID™ unterstützt. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Sony und „make.believe“ sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Media Go ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Electronics Inc.

microSD ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der SD Card Association.

PictBridge ist eine Marke oder eingetragene Marke der Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter ist eine Marke oder eingetragene Marke von Twitter, Inc.

Moxier ist eine Marke oder eingetragene Marke von Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems ist eine Marke oder eingetragene Marke von Mobile Systems, Inc.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

3GPP ist eine Marke oder eingetragene Marke von ETSI.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, das YouTube-Logo, Picasa und Android sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

PLAYSTATION ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot ist eine Marke von Appello Systems AB, und zugehörige Produkte sind Eigentum von Appello Systems AB und werden durch Urheberrechtsgesetze vor unautorisiertem Gebrauch geschützt.

Yahoo! und Flickr sind Marken oder eingetragene Marken von Yahoo! Inc.

Facebook ist eine Marke oder eingetragene Marke von Facebook, Inc.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz und Roadsync sind Marken oder eingetragene Marken von Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media und ActiveSync sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Java, JavaScript und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des sogenannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

# Index

<b>A</b>		
abspielen		
mit der Kamera aufgenommene Videos	.....	76
Musik	.....	64
Akku	.....	9
aktualisieren		
Facebook™- oder Twitter™-Status	.....	40
Alarm	.....	50
Android Market	.....	46
Anrufbeantwortungsdienst	.....	27
Anrufe	.....	26, 29
Anklopffunktion	.....	28
Einstellungen	.....	28
mehrere	.....	27
Notfall	.....	26
Protokoll	.....	27
umleiten	.....	28
unbeantwortet	.....	27
weiterleiten	.....	28
Anrufen		
Headset verwenden	.....	11
Anwendungen	.....	43
Überblick	.....	19
Verwalten	.....	46
Anzeigen		
Fotos	.....	73, 76
mit der Kamera aufgenommene Videos	.....	75
Audio		
Abspielen	.....	64
Lautstärke anpassen	.....	65
Musik in zufälliger Reihenfolge abspielen	.....	65
Podcasts	.....	66
Ausrichtung	.....	22
Ausschalten	.....	7
<b>B</b>		
Benachrichtigung		
Fenster	.....	16
Rufton	.....	21
Bildschirm	.....	22
sperrn	.....	80
Sperrmuster	.....	80
Bildschirm aktivieren	.....	7
Bildschirm sperren	.....	7
Blitz		
beim Fotografieren verwenden	.....	73
Browser	.....	57
Einstellungen	.....	59
Symbolleiste	.....	58
Verwalten von Lesezeichen	.....	58
<b>C</b>		
Chatten	.....	38
<b>D</b>		
Datum		
Format	.....	20
Dienste für gemeinsame Fotonutzung		
Hochladen von Fotos	.....	77
DRM	.....	47
Einstellungen	.....	47
<i>Durchsuchen – siehe „Browser“</i>		
<b>E</b>		
E-Mail	.....	36
Einstellungen	.....	38
Google™	.....	38
Eingabemethode	.....	24
Einschalten	.....	7
Einstellungen		
Anruf	.....	28
E-Mail	.....	38
Internet	.....	22
MMS	.....	35
Nachrichtenfunktionen	.....	22
SMS	.....	35
Timescape™	.....	41
Ereignisse		
Kalender	.....	48
<b>F</b>		
Facebook™	.....	39
Anmelden bei	.....	39, 42
Status-Update	.....	40
Fahrtrouten	.....	79
Favoriten		
Radiosender entfernen aus	.....	69
Radiosender speichern als	.....	69
umschalten zwischen Favoriten (Radio)	.....	69
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	.....	12, 20
feste Rufnummernwahl	.....	29
Filme	.....	70
<i>Filme – siehe Videos</i>		
Fotokamera	.....	72, 73
Blitz verwenden	.....	73
Szenen	.....	74
Fotos	.....	73, 76, 77
als Hintergrundbild verwenden	.....	77
als Kontaktbild verwenden	.....	77
Anzeigen	.....	73, 76
Aufnehmen	.....	73
Aufnehmen mit Szenen	.....	74
geografische Position hinzufügen	.....	73
in Webalbum hochladen	.....	77
Löschen	.....	76
Übertragen	.....	73, 77
Zoom im Fotoanzeigemodul	.....	76
zu Kontakt hinzufügen	.....	32
Zuschneiden	.....	77
Fotos aufnehmen	.....	72
Funktechnologie Bluetooth™	.....	62
<b>G</b>		
Georeferenzierung		
von Fotos	.....	73
Google Maps™	.....	78
Google Talk™	.....	38
Google™ Sync	.....	53
Google™-E-Mail	.....	38
Google™-Konto, Setup	.....	38
GPS	.....	78
Grenzenlos-Taste	.....	66
Musik	.....	66
Großbuchstabenarretierung	.....	24
<b>H</b>		
Headset	.....	11
Verwenden	.....	11
Helligkeit	.....	22
herunterladen		
Anwendungen und Inhalte	.....	43
Interneteinstellungen	.....	22
Hintergrundbild		
Foto verwenden als	.....	77

<b>I</b>		
Instant Messaging	.....	38
Internet		
Browser	.....	57
Einstellungen	.....	22
<b>K</b>		
Kalender	.....	48
einen Termin anlegen	.....	49
Synchronisieren	.....	49
Kamera	.....	72, 73
Album	.....	76
Blitz verwenden	.....	73
Fotos anzeigen	.....	73
Fotos aufnehmen	.....	73
Georeferenzierung	.....	73
schließen	.....	72
Sucher	.....	72
Szenen	.....	73, 74
Tasten	.....	72
Video	.....	75
Videos anzeigen	.....	75
Videos aufnehmen	.....	75
Karte	.....	39, 40
Kaufen		
Musik	.....	67
Klingelton	.....	50
Kontakte	.....	30
Bild	.....	32, 77
Favoriten	.....	32
<b>L</b>		
Laden	.....	9
Lautstärke		
Taste	.....	12
Video anpassen	.....	70
Lautstärke anpassen	.....	65
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	.....	22
Leuchte		
für Videoaufnahmen verwenden	.....	75
löschen		
einen Alarm	.....	50
Widget	.....	17
Löschen		
Titel	.....	65
<b>M</b>		
<i>Mail, siehe E-Mail</i>		
Mailbox	.....	27
Media Go™	.....	61
Microsoft® Exchange ActiveSync®	.....	52
Minimalkplayer	.....	12
MMS	.....	34
Einstellungen	.....	35
geeignete Videos aufnehmen	.....	75
Musik	.....	64, 68
Abspielen	.....	64
Durchsuchen	.....	65
Grenzenlos-Taste	.....	66
Headset verwenden	.....	11
Herunterladen	.....	43
Hörbücher	.....	64
in zufälliger Reihenfolge abspielen	.....	65
Lautstärke anpassen	.....	65
Löschen	.....	65
Meine Playlists	.....	66
Player im Überblick	.....	64
Podcasts	.....	64, 66
Track anhalten	.....	65
Tracks ändern	.....	65
verwandte Mediendaten	.....	66
zugehörige Inhalte anzeigen	.....	66
Musikplayer	.....	64, 65
Grenzenlos-Taste	.....	66
im Hintergrund verwenden	.....	65
Minimieren	.....	65
Playlists	.....	66
Podcasts	.....	67
selbst erstellte Playlists	.....	66
Smart-Playlists	.....	66
Titel löschen	.....	65
Top-Titel	.....	66
<b>N</b>		
Nachrichten	.....	39
Bild	.....	34
Einstellungen	.....	22
Multimedia	.....	34
Text	.....	34
Navigation	.....	12, 14
Notrufnummern	.....	26
<b>O</b>		
ortsbezogene Dienste	.....	78
<b>P</b>		
Persönliche Informationen	.....	30
PIN	.....	10, 80
Playlists		
auf Speicherkarte kopieren	.....	66
eigene abspielen	.....	66
erstellen	.....	66
Smart (automatisch erzeugt)	.....	66
Top-Titel	.....	66
PlayNow™	.....	43
Podcasts	.....	66
Abspielen	.....	67
Problembhebung	.....	83
PUK	.....	80
<b>R</b>		
Radio	.....	68
Favoriten	.....	69
nach Sendern suchen	.....	69
Navigieren	.....	68
Öffnen	.....	68
über den Lautsprecher hören	.....	69
Überblick	.....	68
Umschalten zwischen Sendern	.....	68
Wählen eines Senders	.....	68
<b>S</b>		
Senden	.....	73, 77
Fotos und Videos	.....	77
Setup-Assistent	.....	5
SIM-Karte	.....	80
Einlegen	.....	5
Smart-Playlists		
Abspielen	.....	66
SMS	.....	34
Einstellungen	.....	35
Social Networking	.....	39
Sony Ericsson Sync	.....	52
SOS, <i>Siehe Notrufnummern</i>		
Sperren		
Bildschirm	.....	81
Entsperren	.....	81
Muster	.....	81
Spiele	.....	43
Sprache	.....	22
Startseite	.....	17
Statusleiste	.....	13
Streaming		
über YouTube™	.....	71

Stumm-Modus .....	12	Durchsuchen .....	70
Suchen		Lautstärke anpassen .....	70
Musik mit TrackID™-Technologie .....	67	Löschen .....	70, 76
Titelinformationen .....	67	mit der Kamera aufgenommene Videos	
Sucher .....	72	durchsuchen .....	76
Symbole .....	24	schnell vor- und zurückspulen .....	70
Synchronisieren .....	52	Übertragen .....	77
Google™ Sync .....	53	Videos aufnehmen .....	72, 75
Sony Ericsson Sync .....	52	für MMS .....	75
Szenen		von der Kamera aufgenommen .....	76
Einstellungen .....	74	Voreinstellungen	
in der Kamera .....	73, 74	Radiosender entfernen aus .....	69
		Radiosender speichern als .....	69
<b>T</b>		<b>W</b>	
Tastenfeld .....	24	Wechseln	
Telefon		Kameras .....	72
Aktualisieren .....	82	Wi-Fi™ .....	54
Antenne .....	10	Widget	
Telefonbuch .....	30	Timescape™ .....	42
<i>Telefonie, Siehe Anrufe</i>		Wisepilot™ .....	79
Telefonkonferenzen .....	28	<b>Y</b>	
Telefonupdate .....	82	YouTube™ .....	71
Timescape™ .....	39	<b>Z</b>	
Bildschirm im Überblick .....	39	Zeit .....	20
Einstellungen .....	41	Zeitmanagement .....	48
Kartensymbole .....	40	Zoomen	
Widget .....	42	Fotos im Fotoanzeigemodul .....	76
Top-Titel		Zufallswiedergabe, Musik .....	65
Abspielen .....	66	Zurücksetzen .....	83
Track anhalten .....	65	Zuschneiden	
TrackID™-Technologie .....	67	Fotos .....	77
ältere Ergebnisse anzeigen .....	67		
Ergebnisse verwenden .....	67		
nach Titelinformationen suchen .....	67		
Öffnen .....	67		
Titel kaufen .....	67		
Tracks ändern .....	65		
Twitter™ .....	39		
Anmelden bei .....	39, 42		
Status-Update .....	40		
<b>U</b>			
Überblick			
Musikplayer .....	64		
Übertragen			
Fotos .....	73		
Fotos und Videos .....	77		
UKW-Radio			
Favoriten .....	69		
<i>UKW-Radio – siehe Radio</i>			
Urheberrechtsschutz .....	47		
USB-Verbindung .....	60		
<b>V</b>			
Vibration .....	21, 50		
Video			
Leuchte verwenden .....	75		
Videokamera .....	72, 75		
Videoplayer			
Beenden .....	70		
ein Video anhalten .....	70		
mit der Kamera aufgenommene Videos			
durchsuchen .....	76		
Videos abspielen .....	70		
Videos durchsuchen .....	70		
Videos .....	70, 76, 77		
Abspielen .....	70, 76		
Anhalten .....	70		
Ansehen auf YouTube™ .....	71		
Anzeigen .....	75		
Aufnehmen .....	75		
Aufnehmen für MMS .....	75		