


Durabase

Dampfbügeleisen

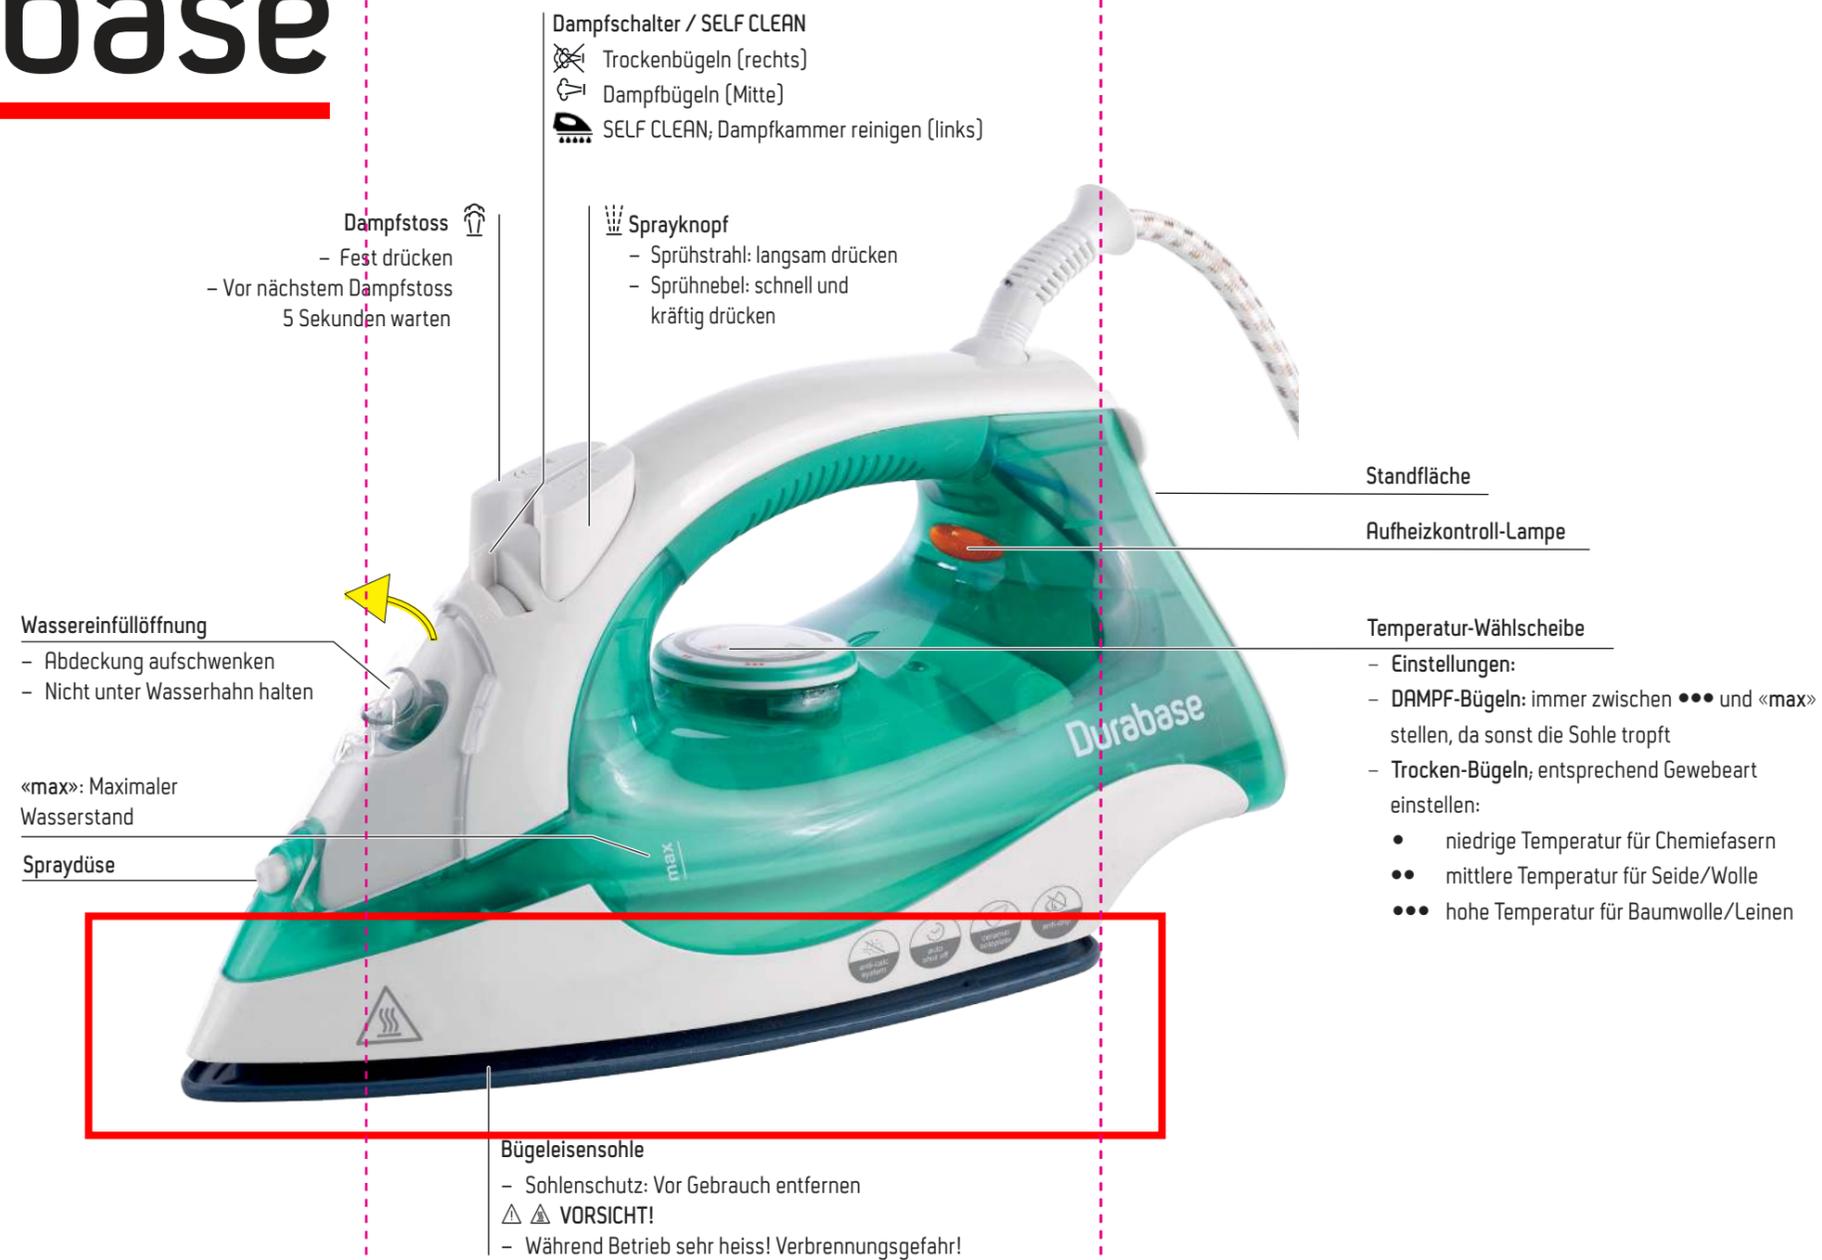

Wasser einfüllen

- Öffnung auf der Vorderseite öffnen



- Mit Becher bis «max»-Markierung einfüllen



Dampfbügeln

- **Temperaturwahl:** für DAMPF-Bügeln: immer zwischen ●●● und «max» stellen, da sonst die Sohle tropft
- **Dampfschalter** in die mittlere Position stellen



Dampfstoß (vertikal)

- Temperatur auf «max»
- Dampfschalter in die mittlere Position auf stellen
- Dampfstoßstaste kurz und kräftig drücken



Wasser sprühen

- Sprühstrahl: langsam drücken
- Sprühnebel: kurz und kräftig drücken



Wasser ausleeren

Schnellstart

- 1 Sohlenschutz vor dem ersten Gebrauch entfernen
- 2 Abdeckung für Wassereinfüllöffnung aufschwenken und mit Einfüllbecher bis zur «max»-Markierung Wasser einfüllen
- 3 Netzstecker einstecken (220-240 V)
- 4 Temperatur-Wählscheibe auf «max» bzw. ●●● drehen
- 5 Dampfschalter in die mittlere Dampfposition stellen
- 6 Wenn die Aufheizkontroll-Lampe erlischt, mit Bügeln beginnen
- 7 Bei erster Anwendung zuerst auf altem Stofftuch bügeln, damit Produktionsrückstände nicht auf Wäsche gelangen
- 8 **Ausschalten:** Temperatur-Wählscheibe auf «min» drehen. Bügeleisen komplett abkühlen lassen

Wasser

ACHTUNG! Nur mit Leitungswasser ohne jeglichen Zusätze verwenden!

Einstellungen

- niedrige Temperatur nur für Trocken-Bügeln, Etikette mit ●-Symbol für Chemiefasern
- mittlere Temperatur nur für Trocken-Bügeln, Etikette mit ●●-Symbol für Seide, Wolle
- hohe Temperatur für Trocken- und Dampfbügeln, Etikette mit ●●●-Symbol für Baumwolle/Leinen
- max maximale Temperatur für Dampfbügeln

Hinweis: ● und ●● sind nicht für Dampfbügeln geeignet (Wasser tropft aus Sohle)

Nach dem Gebrauch

- **Ausschalten:** Temperatur-Wählscheibe auf «min» drehen
- Dampfschalter nach rechts auf stellen
- Netzstecker ziehen
- VORSICHT! Gerät gut abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln

Reinigung «SELF CLEAN»

- Wöchentlich mit «SELF CLEAN»-Funktion reinigen
- Anwendung siehe Rückseite

Durabase

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Bedienungsanleitung Dampfbügeleisen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Sohlenschutz auf der Unterseite entfernen und entsorgen
- Gerät ohne Wasser auf die Standfläche (= «Rücken») stellen
- Netzstecker einstecken (220-240 V)
- Temperatur-Wählscheibe auf Maximum «max» drehen
- 2 Minuten aufheizen lassen

Hinweis:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung

Wasser, was Sie wissen sollten

Verwenden Sie nur Leitungswasser (ohne jegliche Zusätze) oder eine Mischung von Leitungswasser und destilliertem Wasser. Bei stark kalkhaltigem Wasser Dampfkammer wöchentlich reinigen.

Hinweise:

- Destilliertes Wasser kann zusammen mit normalem Leitungswasser verwendet werden (Mischung 1:1)
- Kein Batteriewasser verwenden!
- Keine Zusätze jeglicher Art (Parfüm, Stärkemittel etc.) oder Wasser aus Enthärtungsanlagen (= salzhaltig!) verwenden! Sie beeinträchtigen die Dampfeigenschaften und bilden (bedingt durch die hohe Temperatur) Rückstände in der Dampfkammer. Diese können aus den Dampfdüsen austreten und die Bügelwäsche verunreinigen

Dampfbügeln: Wasser einfüllen / nachfüllen

- **Netzstecker ziehen**
- Dampfschalter nach rechts stellen (=Trocknenbügeln) und Temperaturwählscheibe auf «min» drehen
- Abdeckung der Wassereinfüllöffnung nach unten aufschwenken
- Bügeleisen auf horizontale Fläche stellen

- Wasser bis zur «max»-Markierung auffüllen

Hinweise:

- ACHTUNG! Keinerlei Zusätze begeben!
- **⚠️ WARNUNG!** Bügeleisen zum Befüllen nicht unter Wasserhahn halten. Kurzschlussgefahr!
- ACHTUNG! Nicht überfüllen. Funktionsstörung!

Einschalten / Temperatur wählen

- Netzstecker einstecken (220-240 V)
- Dampfschalter in die mittlere Dampfposition stellen
- **Temperatur wählen:** Wählscheibe für Dampfbügeln zwischen **•••** und **«max»** drehen
- Bügeleisen auf die Standfläche stellen und aufheizen lassen. Sobald die Anzeige nicht mehr leuchtet, ist die richtige Sohlentemperatur erreicht und das Bügeleisen ist betriebsbereit

Hinweis:

- Bei der ersten Anwendung zuerst auf einem alten Stoff-/Kleidungsstück bügeln, damit Produktionsrückstände nicht auf Wäsche gelangen
- Bei empfindlichen Stoffen wird empfohlen, zuerst auf der Saumnenseite eine Bügelprobe durchzuführen

Dampfabgabe / Dampfstop

– Durch Waagrechtthalten des Bügeleisens setzt die Dampfbildung ein und Sie können mit dem Bügeln beginnen

– Um die Dampfbildung zu stoppen, Gerät wieder auf die Standfläche abstellen

Extra-Dampffunktion

– Durch festes Drücken der Dampfstosstaste  wird zusätzlicher Dampf erzeugt

Hinweise:

- Nur kurz drücken, da sonst Wasser aus der Sohle tropft
- Vor dem nächsten Dampfstoss mindestens 5 Sekunden warten
- Taste nicht mehr als 3 Mal nacheinander drücken

- Funktion nur anwenden, wenn Temperatur-Einstellung auf **«max»** gestellt ist

Sprayfunktion

Mit der Sprayfunktion  kann die Wäsche zusätzlich befeuchtet werden:

- Sprühstrahl durch langsames Drücken
- Sprühnebel durch schnelles und kräftiges Drücken

Bügelpause

- Gerät auf Standfläche abstellen
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen!

Trocknenbügeln

- Dampfschalter nach rechts stellen
- Mit Temperatur-Wählscheibe gewünschte Temperatur einstellen (Punktsymbole auf Wäscheetikette beachten). Wenn die Kontrolllampe nicht mehr leuchtet, bügeln. Immer mit niedriger Temperatur beginnen:
 - niedere Temperatur für Chemiefasern,
 - mittlere Temperatur für Seide/Wolle und
 - hohe Temperatur für Baumwolle/Leinen

Nach dem Bügeln

- Dampfschalter nach rechts stellen
- Temperatur-Wählscheibe auf **«min»** drehen
- **Netzstecker ziehen**
- Abdeckung aufschwenken und Restwasser ausgiessen
- Dampfstosstaste drücken, um Restwasser aus dem Dampfsystem zu entfernen.
- **⚠️ VORSICHT!** Der austretende Dampf ist heiss! Verbrühungsgefahr!
- Bügeleisen abkühlen lassen
- Kabel aufwickeln
- **ACHTUNG!** Bei Nichtgebrauch immer **Netzstecker ziehen. Brandgefahr!**

Anti-Tropf-System

- Das Anti-Tropf-System verhindert automatisch, dass bei zu niedriger Temperatur Wasser aus der Sohle tropft
- Bei der Benutzung kann das Anti-Tropf-System ein lautes klickendes Geräusch erzeugen, insbesondere beim Aufheizen oder Abkühlen. Dies ist normal und zeigt an, dass das System voll funktionsfähig ist

Aufbewahrung

- Vor der Aufbewahrung Bügeleisen vollständig abkühlen lassen
- Sohle vor kratzenden Gegenständen schützen und Gerät immer auf die Standfläche abstellen. Sohle nie auf rauhe Untersetzer stellen
- Kabel um die Standfläche wickeln

- Nach längeren Standzeiten (z.B. mehrere Wochen) die Dampfkammer vor dem Bügeln reinigen

Reinigung

Kunststoffteile

- **Netzstecker ziehen** und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Kunststoffteile mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann trockenreiben.
- **⚠️ VORSICHT!** Netzstecker/-kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- **⚠️ WARNUNG!** Bügeleisen niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- **Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!**
- **ACHTUNG!** Keine scharfen, kratzenden Gegenstände, Essig oder ätzende Chemikalien verwenden

Sohle

- Sohle gelegentlich mit einem feuchten Tuch reinigen und danach gründlich abwischen
- Anschliessend auf einem Tuch gut durchdampfen lassen, damit Rückstände austreten können
- **ACHTUNG!** Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel oder Essig verwenden

Dampfkammer reinigen

- Die Dampfkammer muss regelmässig mit der «SELF CLEAN»-Funktion gereinigt werden. Es wird empfohlen, nach längeren Standzeiten (z.B. nach den Ferien) oder bei hartem Wasser wöchentlich, vor dem Bügeln die Dampfkammer zu reinigen.
- **Netzstecker ziehen**
- Dampfschalter in die rechte Position stellen (= kein Dampf)
- Tank bis zur «max»-Markierung mit Wasser befüllen
- Netzstecker einstecken (in der Nähe des Spülbeckens)
- Temperatur-Wählscheibe auf **«max»** drehen und Bügeleisen aufheizen lassen
- Sobald die Anzeige erlischt, Netzstecker ziehen
- Bügeleisen waagrecht über Spülbecken halten
- Dampfschalter in die linke Position stellen und festhalten
- Bügeleisen langsam hin und her bewegen
- Nach einer anfänglich starken Dampfbildung spülen Wasser und Dampf, Schmutz- und Kalkpartikel aus der Dampfkammer
- Wenn keine weiteren Partikel mehr austreten, Dampfschalter loslassen
- Netzstecker einstecken
- Temperatur-Wählscheibe auf **«max»** drehen
- Sobald die Anzeige nicht mehr leuchtet, auf einem nicht mehr benötigten Stück Wäsche bügeln, um die restliche Wasserrückstände

auf der Sohle zu beseitigen

- Anschliessend Temperatur-Wählscheibe auf **«min»** drehen
- Netzstecker ziehen und Bügeleisen abkühlen lassen
- Dann Sohle mit einem feuchten Tuch abwischen

Sicherheitsvorschriften

⚠️ WARNUNG! Bitte alle Sicherheits- und anderen Hinweise vor Gebrauch durchlesen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und oder Verletzungsgefahr!

– Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren

⚠️ WARNUNG! Gerät und Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder damit in Verbindung bringen. Wird das Gerät irrtümlicherweise nass, umgehend den Netzstecker ziehen. Stromschlaggefahr!

⚠️ VORSICHT! Kinder dürfen das Gerät nicht anwenden. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

⚠️ VORSICHT! Kinder dürfen das Gerät während des Betriebs nicht berühren. Verbrennungsgefahr!

⚠️ VORSICHT! Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen

– Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch

eine verantwortliche Person benutzen

– Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben

– Gerät und Netzkabel von Kindern jünger als 8 Jahre fernhalten, wenn Gerät am Netz angeschlossen oder am Abkühlen ist

– Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

– Das Gerät darf nur an einer Steckdose (220-240 V / 50/60 Hz) mit einer Absicherung von 10 A betrieben werden

– Den Netzstecker unbedingt ziehen:

- vor jedem Befüllen oder Entleeren
- vor jedem Verlassen des Raums
- vor jeder Reinigung

– ACHTUNG! Das Netzkabel darf nie über Ecken oder Kanten herunterhängen oder gar eingeklemmt werden. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen

– Netzkabel regelmässig auf

Beschädigungen untersuchen. Zur Vermeidung von Gefahren darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom MIGROS-Service ersetzt werden

⚠️ VORSICHT! Netzstecker/-kabel und Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren. Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen

– Vor dem Netzstecker ziehen, Gerät ausschalten

– ACHTUNG! Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen

– Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

– ACHTUNG! Gerät nicht mit Zeitschaltuhren («Timer»), geschalteten Steckdosenleisten, Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern etc. verwenden

– Gerät nicht verwenden bei:

- Gerätestörung
- beschädigtem Netzkabel
- wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn sonstige Beschädigungen vorliegen (z.B. Undichtheit des Tankes)

In solchen Fällen das Gerät sofort durch den MIGROS-Service überprüfen und reparieren lassen

– Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

– Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. Mindestabstand von 60 cm zu Spül-

becken und Wasserhahn einhalten

– Gerät und Netzkabel nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten

– Netzkabel darf die heisse Sohle nicht berühren

– Nur in trockenen Räumen und nicht im Freien verwenden

⚠️ VORSICHT! Kabel nicht herunterhängen lassen. Stolpergefahr!

– Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt

– ACHTUNG! Das Gerät darf nur unter Aufsicht bedient werden. Bei Nichtgebrauch oder kurzen Unterbrüchen immer Netzstecker ziehen. Brandgefahr!

⚠️ VORSICHT! Heisse Bügeleisensohle nicht berühren. Verbrennungsgefahr!

⚠️ VORSICHT! Niemals am Körper befindliche Kleidungsstücke bügeln oder Personen mit Dampf besprühen. Verbrühungsgefahr!

⚠️ VORSICHT! Beim Einfüllen kann heisser Dampf austreten. Verbrühungsgefahr!

⚠️ VORSICHT! Das Gerät generiert sehr heissen Dampf. Immer mit Vorsicht bedienen und andere Anwender auf mögliche Gefahren hinweisen/warnen

– Wassertank nach jedem Gebrauch entleeren

– Das Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen

des Gehäuses ist strengstens verboten

– Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile

– Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

⚠️ VORSICHT! Heiss! Die mit dem -Symbol bezeichneten Flächen und die Bügeleisenaufgabe während des Gebrauchs oder wenn sie am Abkühlen sind nicht berühren

– Gerät vor dem Verräumen und Aufwickeln des Netzkabels komplett abkühlen lassen

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2011/65/EU	Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EG) Nr. 1275/2008	Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand
LVD EN 60335-1 / EN 60335-2-3 / EN 62233	
EMC EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3	

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen

- Nicht unter die Garantie fallen:
 - normale Abnutzung
 - Folgen unsachgemässer Behandlung
 - Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
 - Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind
- Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantiesanspruch hinfällig.

Entsorgung / Recycling



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektrowand Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen.

Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen. Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Geräts.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter: www.migros-service.ch

220-240V / 50/60Hz / 2200W
V01/12/2019 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS 
CH-0800 84 0848
www.migros.ch
7177.350 -D-