



Istruzioni per l'uso

AWE 6517

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch


Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

I AWE 6517

SCHEDA PROGRAMMI

- A. Manopola Programmatore
- B. Indicatore delle fasi del programma
- C. Manopola Selettore Centrifuga
- D. Tasto "Avvio/Pausa"
- E. Tasto "Annulla"
- F. Spia "Apertura porta"

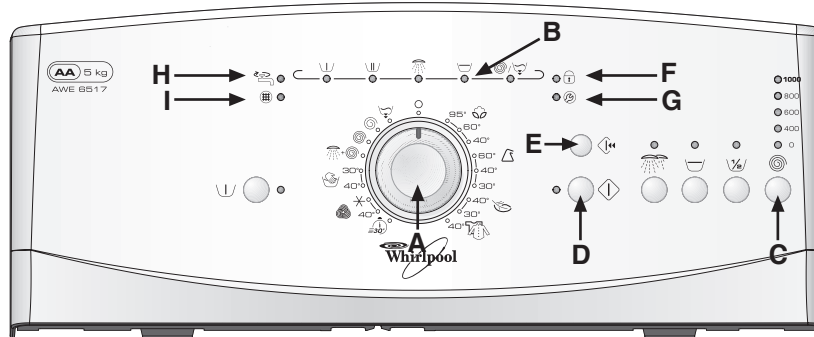

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- G. Spia "Service"
- H. Spia "Ingresso acqua"
- I. Spia "Pulizia filtro"

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.
- 2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili				Velocità max. di centrifuga giri/min
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Pre-lavaggio	Risciacquo intensivo	Anti piega	Mezzo carico	
Cotone 40 - 60 - 95 °C		5.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	*	Si ¹⁾	*	*	*	*	*	1000
Sintetici 30 - 40 - 60 °C		2.5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si ¹⁾	*	*	*	*	*	1000
Delicati 30 - 40 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si ¹⁾	*	*	-	*	-	1000
Misti 40 °C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	-	*	*	-	1000
Rapido 30 °C		3.0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	-	Si	*	-	*	*	-	1000
Lana Freddo - 40 °C		1.0	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	-	Si	*	-	-	*	-	1000
Lavaggio a mano 30 - 40 °C		1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano. <i>Programma con ciclo di centrifuga delicata.</i>	-	Si	*	-	-	*	-	400 ²⁾
Risciacquo & Centrifuga		-	5.0 <i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	-	-	*	-	*	*	-	1000
Centrifuga		-	5.0 <i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	-	-	-	-	-	-	*	1000
Centrifuga breve		-	1.0 <i>Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.</i>	-	-	-	-	-	-	*	1000
Scarico acqua		-	- <i>L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

N.B. Questa macchina è controllata da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

TABELA CONSUMI

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	95	5.0	50*	1.70	2:05
Cotone**	60	5.0	49	0.95	2:10
Cotone	40	5.0	55	0.55	2:00
Sintetici	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetici	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00
Rapido	30	3.0	35	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavaggio a mano	40	1.0	40	0.40	0:35
Lavaggio a mano	40	1.0	40	0.30	0:35

Con prelavaggio la durata del programma aumenta di circa 20 minuti. I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
- Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi compartimenti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello **"MAX"**, come indicato di seguito:
 - Programma con prelavaggio e lavaggio principale | ||
 - Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale ||
 - Ammorbidente e apparetto ☼
 - Smacchiante ||
 - Anti-calcare (se necessario) ||
- Chiudere il coperchio.
- Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Si accende la spia della velocità della centrifuga predefinita.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 20 minuti.

Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.

- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Non appena l'apparecchio si arresta nella fase "Anti piega", la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

Tasto "Mezzo carico"

- Riduce il consumo d'acqua soprattutto nella fase di risciacquo.
- Adatto per biancheria poco sporca e carico ridotto (max 3 kg).

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.

- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

SPIE ROSSE

"Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

"Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Pulire filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia "Apertura porta" si accende.
- Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O".
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
 - Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

- Premere il tasto **"Avvio/pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
- Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
- Premere di nuovo il tasto **"Avvio/pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.