

MIO★STAR



POWER CLEANER 3000

Akku-Besenstaubsauger | Aspirateur balai sans fil
Scopa elettrica a batteria

Données techniques

Tension nominale (chargeur)	100-240 Volt / 50/60 Hz / 1 A	
Batterie (lithium-ion)	25.9 V / 2600 mAh	
Temps de chargement	4-4.5 heures env.	
Dimensions env. (L x L x H)	Appareil sans accessoires	30 x 11.3 x 20.4 cm
	Avec tube/suceur motorisé (debout)	109.5 x 25 x 20.5 cm
Longueur du câble de charge	1.50 m env.	
Capacité du bac à poussière	600 ml max.	
Puissance du moteur	320 W	
Type de filtre	HEPA H-10 et HEPA-12	
Poids	Appareil/avec suceur et tube	1.35 kg / 2.4 kg env.
Homologation	CE	
M-Garantie	3 ans	

Sous réserve de modifications de construction et de fabrication de l'appareil dans l'intérêt du progrès technique.

Données du chargeur de batterie

Conformes au Règlement (EU) 2019/1782 pour EPS (alimentateurs externes):

Fabricant	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.	
Modèle	GQ30B-300100-AG	
Tension du réseau d'alimentation	100-240	V
Fréquence du réseau d'alimentation	50/60	Hz
Tension de sortie	30.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	30.0	W
Rendement moyen en mode actif	86.94	%
Efficacité avec charge réduite (10%)	75	%
Consommation d'énergie sans charge appliquée	0.1	W

Mio Star Scopa elettrica a batteria POWER CLEANER 3000

Congratulazioni!

Acquistando questo apparecchio vi siete garantiti un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata, l'apparecchio garantirà per anni delle ottime prestazioni.

Prima della messa in funzione iniziale vi preghiamo comunque di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e soprattutto di osservare attentamente le avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo queste istruzioni d'uso, non possono utilizzare l'apparecchio.

Indice

	Pagina		Pagina
Avvertenze di sicurezza	46	Pulizia	57
A proposito delle presenti istruzioni d'uso	49	- Svuotare il contenitore raccogli-polvere	57
Disimballaggio	49	- Pulizia del contenitore raccogli-polvere	58
Elenco delle parti e degli elementi di comando	50	- Pulizia del filtro HEPA	60
Messa in funzione	50	- Pulizia della bocchetta motorizzata	62
- Prima della messa in funzione iniziale	51	- Pulizia dell'apparecchio	62
- Impiego	51	Custodia / Manutenzione	63
- Montaggio del supporto a parete	52	Guausti	64
- Fissaggio dell'apparecchio	52	Smaltimento / Riciclaggio	65
- Carica della batteria	53	Conformità CE	65
- Indicatore autonomia/carica della batteria	53	Dati tecnici	66
- Aspirare con la bocchetta motorizzata	54	Dati caricabatterie	66

Lo sapevate già?

Su www.migros-service.ch è disponibile un'ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio, ciò che vi consentirà di prolungare notevolmente la durata di vita del vostro apparecchio.

Basta inserire nel campo della ricerca il nome del prodotto o il numero dell'articolo e ordinare il pezzo di ricambio o l'accessorio desiderato.

Avvertenze di sicurezza



Prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica, soffermarsi a leggere attentamente queste istruzioni che contengono importanti avvertenze di sicurezza e di messa in funzione.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per ogni eventuale altro utente.
- Sicurezza di determinati gruppi di persone**
- I bambini a partire da 8 anni di età e le persone con abilità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte o con scarsa esperienza e/o conoscenza possono usare questo apparecchio solo sotto sorveglianza, oppure se sono state istruite sul relativo uso sicuro e hanno compreso i rischi che ne derivano.
- **⚠ PRECAUZIONE!** I bambini non devono giocare con l'apparecchio né salirci o sedercisi sopra. Senza la sorveglianza di un adulto, i bambini non possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dall'apparecchio, dal caricabatterie e dal cavo di alimentazione.
- **⚠ PRECAUZIONE! Si consiglia di prestare attenzione quando l'apparecchio è collegato e sono presenti bambini e persone vulnerabili!**
- **⚠ AVVERTENZA!** Conservare e smaltire i materiali di imballo al di fuori della portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Collegamento sicuro dell'apparecchio

- **Poiché l'apparecchio viene alimentato a corrente, c'è il rischio di scossa elettrica. Assicurarsi pertanto in particolare di quanto segue:**
- Prima dell'uso verificare che l'apparecchio e il caricabatterie non presentino danni. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un caricabatterie difettoso.
- Collegare il caricabatterie alla presa di corrente solo se i dati della targhetta identificativa corrispondono a quelli del caricabatterie.
- Non provare mai a riparare da sé l'apparecchio o il caricabatterie. Per evitare pericoli, le riparazioni all'apparecchio, e del caricabatterie possono essere eseguite solo dal MIGROS-Service. Gli apparecchi difettosi devono essere fatti controllare/riparare da MIGROS-Service.
- **⚠ AVVERTENZA!** Non immergere l'apparecchio o il caricabatterie in acqua o in altri liquidi, né trattarli con liquidi. Tenere l'apparecchio e il caricabatterie lontani da pioggia e umidità. Non utilizzare, non riporre e non caricare l'apparecchio e il caricabatterie all'aperto o in locali ad alto tasso di umidità dell'aria. Pericolo di scossa elettrica! (Temperatura ambiente da +5 ° a +40 °C).
- **⚠ PRECAUZIONE!** Non toccare l'apparecchio e il caricabatterie con le mani bagnate. Estrarre il caricabatterie dalla presa di corrente, affermando sempre direttamente il carica-

Avvertenze di sicurezza

- batterie.
- Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non venga piegato, schiacciato o premuto passandoci sopra e che il cavo non entri in contatto con fonti di calore, umidità o spigoli vivi.
- **⚠ PRECAUZIONE!** Assicurarsi che il cavo del caricabatterie non sia causa di inciampo.
- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, nonché prima di cambiare un accessorio, spegnere l'apparecchio e assicurarsi che il caricabatterie non sia collegato.

Sicurezza durante l'uso di accumulatori

- **⚠ AVVERTENZA! L'uso errato dell'accumulatore espone al rischio di lesioni e di esplosione.**
 - Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di non utilizzo.
 - Non sostituire mai l'accumulatore con altri accumulatori o batterie.
 - Non cortocircuitare mai gli accumulatori, vale a dire non toccare contemporaneamente i due poli, in particolare non toccarli con oggetti conduttori di corrente elettrica. Stoccare gli accumulatori in modo che, anche durante lo stoccaggio, non possa verificarsi un cortocircuito provocato da altri accumulatori o da oggetti metallici.
 - Per caricare l'accumulatore utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito in dotazione. Non caricare mai l'accumulatore con un altro carica-
- batterie. Utilizzare il caricabatterie in dotazione esclusivamente per caricare l'accumulatore.
- L'accumulatore giunto a fine vita deve essere disassemblato. Dopo di che, l'accumulatore deve essere immediatamente conferito a un relativo centro di raccolta nelle vicinanze per lo smaltimento sicuro e sostenibile. Non smaltire mai gli accumulatori comerifiuto domestico!
 - **⚠ AVVERTENZA!** Prima di smontare l'accumulatore assicurarsi che il caricabatterie sia scollegato dalla presa.
 - Non disassemblare mai gli accumulatori, non esporli ad alte temperature né gettarli nel fuoco.
 - L'uso non conforme potrebbe causare la fuoriuscita di liquido dall'accumulatore. Se danneggiato o se fuoriesce del liquido, interrompere l'uso dell'accumulatore.
 - Se fuoriesce del liquido, evitare il contatto con il liquido.
 - In caso di contatto con il liquido, lavarsi immediatamente con abbondante acqua. In caso di conseguenze (di qualsiasi tipo) consultare un medico.

Bocchetta motorizzata rotante

- **L'apparecchio è dotato di una bocchetta motorizzata, che potrebbe provocare delle lesioni. Rispettare pertanto quanto segue:**
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, assicurarsi che lo stesso sia disattivato e non sotto carica.

Avvertenze di sicurezza

- ATTENZIONE! Non aspirare mai vicino a cavi, condutture e frange lunghe. Sussiste il rischio sia di danneggiare l'isolamento del cavo, sia che tali oggetti restino impigliati nella spazzola rotante danneggiando l'apparecchio.
- **⚠ PRECAUZIONE!** nel passare l'aspirapolvere, assicurarsi che nessun capo di abbigliamento (stoffa, sciarpa, ecc.) o peli lunghi possano penetrare nella bocchetta motorizzata. Rischio di lesioni!
- Fare attenzione a non tenere mai alcuna parte del corpo sotto la bocchetta motorizzata.

Uso conforme

- Questo prodotto è stato progettato per un uso domestico e non per un funzionamento continuo di tipo professionale. L'apparecchio dev'essere usato esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri piani e normalmente sporchi, tappeti a pelo corto o accessori in grado di sopportare senza danni i carichi della bocchetta motorizzata rotante.
- **Utilizzare l'aspirapolvere esclusivamente per uso domestico. È indicato per la pulizia dei pavimenti asciutti, normalmente sporchi, nonché per passare sui mobili e sui gruppi imbottiti con gli accessori adeguati.** Non è contemplato, ed è vietato, un uso diverso da quello descritto.

- ATTENZIONE! Non posizionare mai l'apparecchio direttamente vicino a fonti di calore (ad es. fuochi aperti, caminetto, riscaldamento, stufa). Evitare l'esposizione diretta al sole. Il calore può danneggiare l'apparecchio.
- **⚠ AVVERTENZA! Al fine di prevenire lesioni, incendi e danni, l'apparecchio non deve andare a contatto con quanto segue:**
 - Persone, animali o piante. Tenere l'apparecchio sempre lontano da qualsiasi parte del corpo, capelli e indumenti.
 - Particelle incandescenti, infuocate o ardenti (come ad esempio cenere, carbone, carbone di legna, sigarette, fiammiferi).
 - Sostanze esplosive o facilmente infiammabili.
 - Materiali molto fini come cemento, toner, calce, farina, ecc.
 - Acqua e altri liquidi, ad esempio detersivi per pulizia a umido di tappeti.
 - Olio, polvere bagnata.
 - Oggetti appuntiti come frantumi di vetro e chiodi.
 - Ammassi d'impurità superiori in quantità o dimensione particellare a quelli usuali, come ad esempio rifiuti edilizi.
 - Involucri di caramelle, sacchetti di plastica, ritagli di carta, ecc.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE! È inoltre vietato:

- L'utilizzo dell'apparecchio in vicinanza di sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Rischio di incendio e di esplosione!
- Trasformare o riparare autonomamente l'apparecchio o il caricabatterie.

- Introdurre oggetti nelle aperture dell'apparecchio, ad eccezione degli accessori previsti.

A proposito delle presenti istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso non possono tener conto di ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni oppure in caso di problemi non trattati o trattati in modo insufficiente nelle presenti istruzioni, rivolgersi alla M-Infoline (numero telefonico sul retro delle presenti istruzioni d'uso).

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso e consegnarle ad ogni eventuale altro utente.

Disimballaggio

- **Togliere l'apparecchio e gli accessori dalla confezione**
- **Dopo il disimballaggio verificare che tutti i pezzi siano presenti e non siano danneggiate** (vedi illustrazione della prossima pagina)
- **Controllare che la tensione di rete** (100-240 V) corrisponda a quella dell'apparecchio (vedi targhetta sul caricabatterie)

- **⚠ AVVERTENZA! Distruggere eventuali sacchetti di plastica**, poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini. Pericolo di soffocamento!

Suggerimento:

- Conservare l'imballaggio per eventuali futuri trasporti (ad es. traslochi, riparazioni, ecc.)

Elenco delle parti e degli elementi di comando



1. Velocità (2x ECO e 1 x MAX) e indicatore della batteria
2. Apertura uscita aria (non coprire/non chiudere)
3. Indicatore di carica
4. Acceso/spento
5. Sblocco della batteria, batteria (25.9 V)
6. Contenitore della polvere con unità ciclone e filtri HEPA
7. Sblocco contenitore della polvere
8. Coperchio con tasto di sblocco
9. Tasto di sgancio tubo
10. Tubo di aspirazione
11. Tasto di sgancio bocchetta motorizzata

12. Snodo
13. Bocchetta motorizzata con luce
14. Bocchetta per fessure
15. Bocchetta per imbottiti (regolabile)
16. Caricabatterie
17. Indicatore di carica della batteria
18. Rullo bloccato
19. Livelli di aspirazione ECO (2x)
20. Potenza di aspirazione
21. Flusso d'aria bloccato
22. Livello di aspirazione MAX
23. Supporto a parete (non illustrato)

Messa in funzione



Prima della messa in funzione iniziale

AVVERTENZA! Prestare attenzione al fatto che l'uso inappropriato della corrente elettrica può essere fatale. Si prega quindi di leggere le avvertenze di sicurezza a pagina 46 e le seguenti misure di sicurezza:

- Utilizzare l'aspirapolvere soltanto in locali asciutti
- Non aspirare liquidi quali acqua, ecc.
- Non aspirare oggetti appuntiti, taglienti, infuocati o incandescenti (cocchi, aghi, sigarette, cenere ardente, ecc.)
- Svuotare immediatamente il contenitore raccogli-polvere
- Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser o di fotocopiatrici) o le particelle di polvere troppo sottili (cemento, gesso, cenere, polvere di cantiere, ecc.)
- Non aspirare mai senza filtro o contenitore della polvere

Prima dell'uso iniziale montare il supporto e caricare l'accumulatore (vedi a pagina 52 e 53).

Impiego

Con l'apparecchio è possibile passare l'aspirapolvere comodamente e senza fatica. Grazie al filtro HEPA ad alta efficacia, l'apparecchio ritiene anche le particelle di polvere più sottili. Viene così garantito un clima salubre, ideale per le persone allergiche in un ambiente sano e pulito.


Nota:

- La macchina è adatta solo per uso domestico

Serve un accessorio o un pezzo di ricambio?

Su www.migros-service.ch è possibile ordinare accessori e pezzi di ricambio idonei per questo apparecchio.





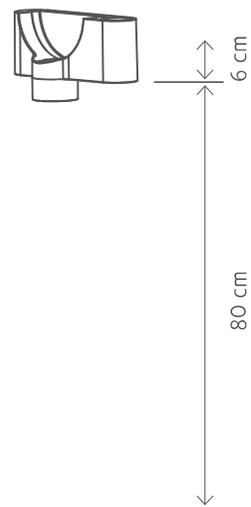


Montaggio del supporto a parete

- Segnare la posizione del supporto sulla parete
- **Suggerimento:** scegliere una posizione vicina a una presa di corrente, in modo che il dispositivo possa essere caricato nel supporto
- Dal pavimento al lato inferiore del supporto: 80 cm. Per i fori, aggiungere 6 cm in più
- Tenere il supporto a parete in posizione verticale contro il muro e disegnare i due fori da praticare sul muro
- Praticare i due fori (ø 8 mm)
- Inserire i tasselli
- Fissare il supporto

Fissaggio dell'apparecchio

- Posizionare l'apparecchio sulla bocchetta motorizzata e inserire il tubo di aspirazione nel supporto finché la bocchetta non poggia sul pavimento
- Per sganciare l'apparecchio, sollevare l'apparecchio all'altezza del tubo di aspirazione e rimuoverlo
- Nel supporto si può inserire un accessorio nella parte superiore e uno nella parte inferiore

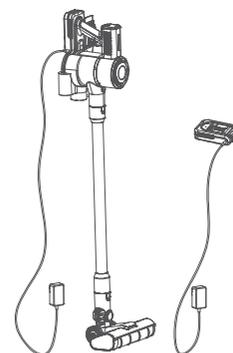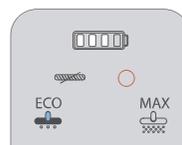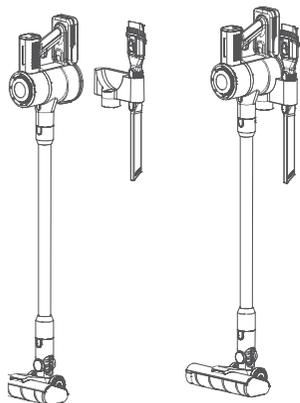

Carica della batteria

- Meglio caricare la batteria prima dell'uso, in particolare dopo un lungo periodo di inattività. In questo modo la durata della batteria del caricabatterie aumenta e vengono garantiti cicli di pulizia più lunghi possibili.
- La batteria può essere inserita per la ricarica o essere rimossa (premere il tasto di sgancio)
 - Inserire l'adattatore di alimentazione del caricabatterie in dotazione nella presa di collegamento della batteria
 - Collegare il caricabatterie in dotazione alla presa
 - L'indicatore di carica sulla parte superiore inizia a lampeggiare in bianco e il simbolo bianco della batteria si illumina in bianco
 - Non appena la batteria è carica, l'indicatore LED di carica si accende in modo continuo e si accendono tutte e quattro le barre del simbolo della batteria. A batteria scarica, la fase di ricarica dura circa 4 a 4.5 ore
 - Dopo la ricarica
 - Scollegare il caricabatterie dalla presa
 - Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di collegamento dell'apparecchio

Indicatore autonomia/carica della batteria

- L'indicatore autonomia/carica della batteria si illumina come segue:
- **La batteria è in carica** (caricabatterie collegato)
 - L'indicatore sulla parte superiore dell'impugnatura lampeggia in bianco finché la batteria non è carica, poi si accende in modo continuo
 - Più barre si accendono nel simbolo della batteria, più la batteria è carica (25, 50, 75 e 100 %)
 - **Batteria scarica** (caricabatterie non collegato)
 - Meno barre si accendono nel simbolo della batteria, meno la batteria è carica (25, 50, 75 e 100 %)
 - L'apparecchio si spegne automaticamente quando la batteria è scarica. Se successivamente si preme il pulsante di accensione/spegnimento, la barra sinistra del simbolo della batteria lampeggia e poi si spegne nuovamente. Ricaricare la batteria
 - **Note:**
 - Con una batteria completamente carica, la durata massima di funzionamento su pavimenti duri è di 60 minuti (alla potenza di aspirazione minima **ECO con display blu**), max. 25 minuti (alla potenza di aspirazione media **ECO** con indicatore pink) e max. 12 minuti (capacità di aspirazione massima **MAX**). Su pavimenti con moquette l'autonomia si riduce a causa del maggior attrito
 - Quando il caricabatterie è collegato, non è possibile avviare il motore (= dispositivo di sicurezza)

Messa in funzione



Aspirare con la bocchetta motorizzata

⚠ **PRECAUZIONE!** Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio non sia danneggiato. Un apparecchio danneggiato non deve essere utilizzato. Rischio di lesioni!

- ATTENZIONE! Utilizzare solo bocchette non danneggiate. Le bocchette danneggiate possono danneggiare superfici o oggetti
- Assicurarsi che il pavimento o le superfici da trattare siano in grado di sopportare senza danni la sollecitazione prodotta dalla bocchetta motorizzata
- Spegner l'apparecchio prima di collegare o cambiare gli accessori
- Inserire l'accessorio desiderato (scatta in posizione). Per sbloccare gli accessori, premere i pulsanti di sgancio



- **SUGGERIMENTO:** la bocchetta motorizzata può essere utilizzata anche senza tubo di aspirazione, ad es. per passare l'aspirapolvere sui mobili imbottiti

Messa in funzione



Passare l'aspirapolvere sui pavimenti duri

- Controllare che il rullo sia inserito
- Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'apparecchio (l'apparecchio si avvia in modalità **ECO** (blu))
- Premere ripetutamente il pulsante \odot per cambiare la potenza di aspirazione in **ECO** (pink), **MAX** o di nuovo **ECO** (blu). Sono disponibili **tre livelli di aspirazione**
- Passare l'aspirapolvere sul pavimento
- Premere acceso/spento per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)

Nota:

- la bocchetta motorizzata si avvia automaticamente all'accensione dell'apparecchio

SUGGERIMENTO:

- Con la bocchetta motorizzata è possibile aspirare solo su tappeti a pelo corto
- Assicurarsi che la superficie sia in grado di sopportare senza danno la sollecitazione prodotta dalla bocchetta motorizzata. Testare prima su un punto non visibile

Messa in funzione

Bocchetta per imbottiti



• Tasto di sgancio


Bocchetta per fessure



Aspirare con gli accessori

- **SUGGERIMENTO:** Gli accessori possono essere utilizzati anche senza tubo di aspirazione, ad esempio per passare l'aspirapolvere sui mobili
- Inserire la bocchetta per fessure o per imbottiti sull'apparecchio o sul tubo di aspirazione
- A seconda dell'utilizzo, la spazzola integrata della bocchetta per imbottiti può essere spinta in avanti o indietro. Premere il tasto di sgancio e far scorrere la spazzola nella posizione desiderata
- **SUGGERIMENTO:** su superfici sensibili ai graffi utilizzare la spazzola
- Premere acceso/spento per accendere l'apparecchio
- Passare l'aspirapolvere
- Premere acceso/spento per spegnere l'apparecchio
- Svuotare il contenitore raccogli-polvere e pulirlo (vedi capitolo «Pulizia»)


Pulizia

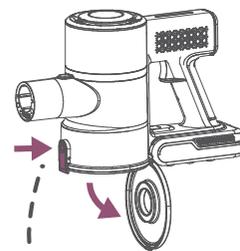

• Pulsante di sblocco



• Pulsante di sblocco

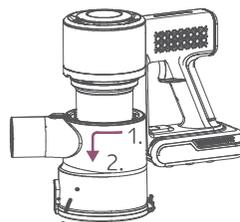

• Contenitore raccogli-polvere


Svuotamento del contenitore raccogli-polvere

- **Prima di ogni pulizia, spegnere l'apparecchio, staccare la spina del caricabatterie**
- Il contenitore raccogli-polvere è in grado di contenere solo una quantità limitata di sporco (fare attenzione alla marcatura **MAX** sul contenitore raccogli-polvere)
- Sarebbe quindi opportuno svuotare il contenitore raccogli-polvere dopo ogni uso dell'apparecchio
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non sotto carica (**estrarre la spina del caricabatterie**)
- Tenere il contenitore raccogli-polvere sopra il bidone della spazzatura. Sul lato sinistro, premere il pulsante di sblocco e aprire il coperchio verso il basso. Svuotare il contenitore e poi richiudere il coperchio (scatta in posizione)

- In alternativa, il contenitore della polvere può essere rimosso
- Per farlo, premere il pulsante di sblocco sul raccordo del tubo, ruotare il contenitore della polvere verso sinistra (1.) e rimuoverlo verso il basso (2.)
- Aprire il contenitore della polvere (premere il pulsante di sblocco laterale)


SUGGERIMENTO:

- Se siete allergici, potete prima mettere il contenitore in un piccolo sacchetto di plastica. Quindi aprire il coperchio e svuotare il contenitore nel sacchetto

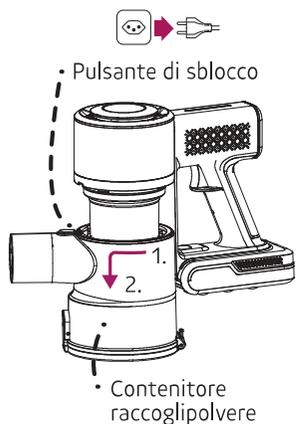

Pulizia del contenitore raccogli polvere


- Assicurarsi che l'apparecchio sia disattivato e non sotto carica (**estrarre la spina dal caricabatterie**)
- Togliere gli accessori/il tubo di aspirazione
- Premere il tasto di sblocco situato sul raccordo del tubo, ruotare il contenitore raccogli polvere verso sinistra (1.) (= chiusura a baionetta) e rimuoverlo verso il basso (2.)
- Svuotare il contenitore raccogli polvere

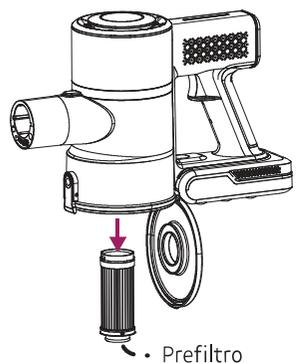

- Estrarre il prefiltro verso il basso
- Ruotare il filtro HEPA verso sinistra e rimuoverlo verso il basso (= chiusura a baionetta)
- Tenere saldamente l'unità ciclone e tirare verso il basso
- Rimuovere accuratamente polvere e sporcizia da tutti i componenti

Rimontare tutti i componenti asciutti:


- Inserire prima l'unità ciclone nell'apparecchio dal basso fino all'arresto e quindi ruotarlo verso destra fino alla battuta (= chiusura a baionetta)
- Inserire il contenitore della polvere: inserirlo e girare verso destra fino alla battuta (= chiusura a baionetta)

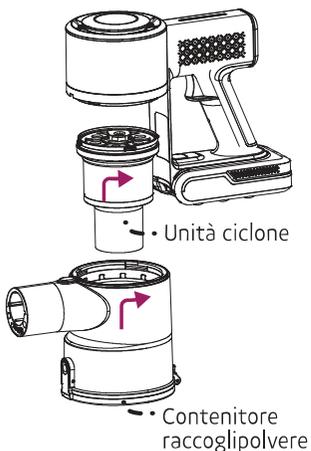

ATTENZIONE!

- Le parti pulite con acqua devono essere asciutte al 100 % prima del montaggio. In caso contrario, le impurità si attaccherebbero all'interno e l'apparecchio potrebbe essere danneggiato
- Non pulire mai le parti in lavastoviglie, perché si danneggiano ed è inoltre anche molto poco igienico
- **AVVERTENZA!** Il contenitore della polvere è dotato di collegamenti elettrici e non deve quindi essere pulito sotto l'acqua corrente o con liquidi. Rischio di cortocircuito e di scossa elettrica! Pulire solo con un panno leggermente umido senza toccare i contatti che si trovano sul raccordo del tubo


Pulizia

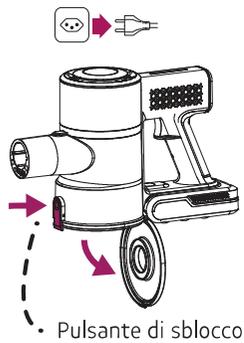


Pulire ed estrarre il filtro HEPA

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non sotto carica (estrarre la spina del caricabatterie)

- Premere il pulsante di sblocco e aprire il contenitore della polvere. Svuotare il contenitore

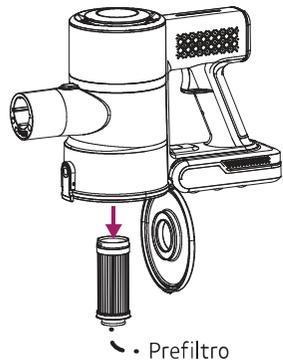

- Tenere il prefiltro ed estrarlo dall'unità ciclone verso il basso

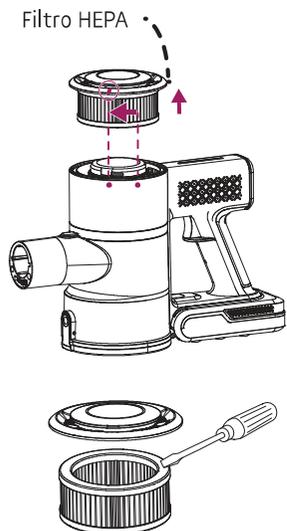

- Tenere il filtro HEPA e ruotarlo in senso orario (osservare i punti di marcatura sull'unità). Estrarlo quindi dall'apparecchio verso l'alto


- Scuotere entrambi i filtri

- I filtri possono essere sciacquati sotto l'acqua corrente senza l'uso di detersivi. **ATTENZIONE!** Non pulire i filtri con ausili come spazzole, per non danneggiarli!

- Lasciare asciugare completamente il filtro all'aria (almeno 24 ore)

- Quando tutte le parti sono asciutte, rimontarle in ordine inverso

Pulizia


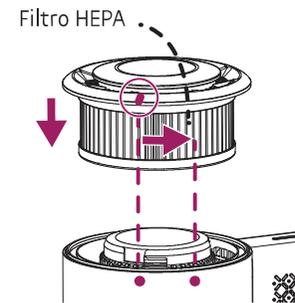


- Quando si inserisce il filtro HEPA, assicurarsi che il segno della linea sul coperchio si trovi sopra il punto sinistro dell'alloggiamento

ATTENZIONE!

- Non lavare entrambi i filtri HEPA in lavastoviglie o nella lavatrice. Non usare detersivi
- Dopo un certo tempo, i filtri «HEPA» devono essere sostituiti perché i loro pori molto fini si ostruiscono. Un filtro di ricambio può essere ordinato presso MIGROS-Service.

SUGGERIMENTO: sostituire il filtro HEPA annualmente

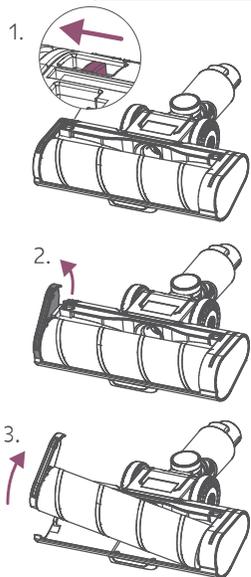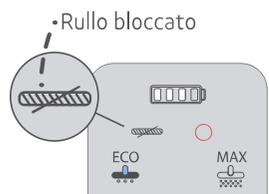

Pulizia della bocchetta motorizzata

- Lo sporco potrebbe impedire il funzionamento corretto della bocchetta motorizzata. In questo caso, l'indicatore adiacente si illumina
- Pulire quindi regolarmente la bocchetta motorizzata
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che non sia sotto carica (**estrarre la spina del caricabatterie**)
- Togliere la spazzola dal tubo di aspirazione
- Posizionare la bocchetta motorizzata sul pavimento (= lato inferiore verso l'alto)
- Spingere lo sblocco a sinistra (1.) fino a quando il supporto laterale può essere orientato verso l'alto (2.)
- Afferrare il rullo, estrarlo con cautela in alto a sinistra e rimuoverlo (3.)
- Liberare la spazzola a rullo da peli e sporco usando eventualmente una pinzetta o una forbice
- Dopo la pulizia, inserire il rullo nell'ordine inverso e assicurarsi che sia completamente inserito

Pulizia dell'apparecchio

- ⚠ **AVVERTENZA! Non immergere mai l'apparecchio e il caricabatterie in acqua e non pulirli mai sotto l'acqua corrente. Rischio di corto circuito e di scossa elettrica!**
- **ATTENZIONE!** non utilizzare per la pulizia dell'apparecchio, detergenti o prodotti abrasivi
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido e leggermente umido e poi lasciarlo asciugare. Non toccare la spina di alimentazione e non pulirla mai con un panno umido
- ⚠ **AVVERTENZA!** Evitare di bagnare le superfici di controllo e altre parti elettriche



Custodia

- **In caso di mancato uso, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di corrente**
- Conservare l'apparecchio nel supporto sulla parete in un luogo asciutto e privo di polvere, fuori dalla portata dei bambini
- In caso di mancato uso per un lungo periodo proteggere l'apparecchio da polvere, sporcizia e umidità. E' consigliabile conservarlo nell'imballaggio originale

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchio (contenitore della polvere, unità ciclone, filtri e bocchetta motorizzata)
- L'apparecchio non necessita di alcuna manutenzione. Non dev'essere lubrificato né oliato. Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati

Accessori e pezzi di ricambio

- Accessori e pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch

Guasti



Per evitare il più possibile che insorgano problemi è importante svuotare il contenitore raccogli-polvere tempestivamente nonché, con l'occasione, controllare i filtri HEPA e pulirli.

guasto	possibile causa / soluzione
Non è possibile attivare l'apparecchio	L'accumulatore è completamente scarico. Spegnerne l'apparecchio e caricare la batteria (capitolo «Carica della batteria» a pagina 53)
Non è possibile caricare l'apparecchio (l'indicatore autonomia/carica della batteria non si illumina)	L'alimentatore non è collegato correttamente. Controllare che la spina del connettore di alimentazione o del caricabatterie sia inserita correttamente nella sua presa (capitolo «Carica della batteria» a pagina 53) La presa di corrente non funziona. Collegare il caricabatterie ad un'altra presa
L'apparecchio non assorbe del tutto lo sporco	Il contenitore raccogli-polvere dev'essere svuotato oppure i filtri HEPA e l'unità ciclone devono essere puliti (capitolo «Svuotamento del contenitore raccogli-polvere» a pagina 57)
La durata di funzionamento continua a ridursi	La bocchetta motorizzata è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della bocchetta motorizzata» a pagina 62) Il contenitore della polvere è pieno/intasato: svuotare e/o pulire il contenitore della polvere
La bocchetta motorizzata ruota lentamente o in modo irregolare	La bocchetta motorizzata è sporca e dev'essere pulita (capitolo «Pulizia della bocchetta motorizzata» a pagina 62)
L'apparecchio funziona; la bocchetta motorizzata non funziona	La bocchetta motorizzata o il tubo di aspirazione non sono collegati correttamente (devono scattare in posizione quando si innestano)

Smaltimento / Riciclaggio



Questo prodotto e il cui accumulatore non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo di restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo da garantire uno smaltimento adeguato di questi rifiuti pericolosi. I commercianti, i fabbricanti e gli importatori hanno a loro volta l'obbligo di riprendere – senza costi aggiuntivi – gli apparecchi elettrici ed elettronici che figurano nel loro assortimento. La raccolta e la riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici usati permette di salvaguardare le risorse naturali. Inoltre, grazie al riciclaggio di questi apparecchi vengono protetti la salute e l'ambiente. Ulteriori informazioni sui centri di raccolta, sullo smaltimento e sulla riutilizzazione degli apparecchi elettrici ed elettronici si trovano presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il vostro punto di smaltimento locale, presso il commerciante dal quale avete acquistato l'apparecchio o presso il fabbricante dello stesso.

Conformità CE

Il prodotto soddisfa le disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dal rispetto delle norme elencate.

2014/35/UE	Direttiva bassa tensione (LVD)
2014/30/UE	Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)
2015/863/UE	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
2019/1782/UE	Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni
LVD	EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 62233
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MIGROS

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Federazione delle cooperative Migros, CH-8031 Zurigo

Dati tecnici

Tensione nominale (caricabatterie)		100-240 Volt / 50/60 Hz / 1 A
Accumulatore (ioni di litio)		25.9 V / 2600 mAh
Tempo di ricarica		ca. 4 - 4.5 ore
Dimensioni ca. (L x P x A)	apparecchio senza accessori	30 x 11.3 x 20.4 cm
	con tubo di aspirazione/ bocchetta motorizzata (in piedi)	109.5 x 25 x 20.5 cm
Lunghezza cavo di ricarica		ca. 1.50 m
Capacità contenitore raccogli-polvere		max. 600 ml
Potenza del motore		320 W
Tipo di filtro		HEPA H-10 e HEPA-12
Peso	Apparecchio/con bocchetta e tubo	ca. 1.35 kg / 2.4 kg
Autorizzazione		CE
M-Garanzia		3 anni

Con riserva di modifiche di costruzione e di esecuzione dell'apparecchio dovute al progresso tecnico.

Dati Caricabatterie

Conformi al Regolamento (EU) 2019/1782 per EPS (alimentatori esterni):

Costruttore	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.	
Modello	GQ30B-300100-AG	
Tensione da rete di alimentazione	100-240	V
Frequenza da rete di alimentazione	50/60	Hz
Tensione di uscita	30.0	V
Corrente di uscita	1.0	A
Potenza di uscita	30.0	W
Rendimento medio in modo attivo	86.94	%
Efficienza con carico ridotto (10%)	75	%
Consumo energetico senza carico applicato	0.1	W

Garantie

Die MIGROS übernimmt während drei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS

Migros-Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Zubehör und Ersatzteile können Sie auch einfach bestellen unter www.migros-service.ch

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen?

Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel. Nr.

0800 84 0848:

Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr;
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr

www.migros.ch/kontakt

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de trois ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts. MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues. La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures. La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS. Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

Les accessoires et pièces de rechange peuvent être commandés facilement sur le site:

www.migros-service.ch

Vous avez des questions?

M-Infoline est là pour vous aider:

0800 84 0848

du lundi au vendredi de 8h à 18h,
samedi de 8h30 à 16h30

www.migros.ch/contact

Garanzia

La MIGROS si assume per tre anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso. La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa. Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne. L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati. Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

Gli accessori e i pezzi di ricambio possono essere facilmente ordinati su www.migros-service.ch.

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

0800 84 0848

dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30

www.migros.ch/contacto