

GT-B5722

# Manuale dell'utente



# Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare" e "Funzioni di base".

## Icone informative

---

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:



WARNING

**Pericolo:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



CAUTION

**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



**Fare riferimento a:** indica pagine con informazioni correlate; ad esempio:  
▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)

## Informazioni sul copyright

---

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Sommario

<b>Informazioni per la salute e la sicurezza ...</b>	<b>1</b>
Avvertenze di sicurezza .....	1
Precauzioni di sicurezza .....	4
Importanti informazioni per l'uso .....	6
<b>Introduzione al telefono cellulare .....</b>	<b>12</b>
Contenuto della confezione .....	12
Componenti del telefono .....	13
Tastiera .....	14
Icone .....	15
<b>Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare .....</b>	<b>16</b>
Installazione della scheda SIM e della batteria .....	16
Caricate la batteria .....	18
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) .....	19
Inserimento del cinturino (opzionale) .....	20

<b>Funzioni di base</b> .....	<b>21</b>
Accensione e spegnimento del telefono .....	21
Utilizzo del touch screen .....	22
Accesso ai menu .....	24
Utilizzo dei widget .....	24
Personalizzazione del telefono .....	25
Gestione delle schede SIM .....	27
Funzioni di base per le chiamate .....	28
Invio e visualizzazione di messaggi .....	29
Inserimento e ricerca dei contatti .....	32
Funzioni di base della fotocamera .....	33
Ascolto della musica .....	34
Navigazione nel Web .....	36
Utilizzo dei servizi Google .....	37

<b>Funzioni avanzate</b> .....	<b>39</b>
Funzioni avanzate per le chiamate .....	39
Funzioni avanzate della Rubrica .....	42
Funzioni avanzate di messaggistica .....	44
Funzioni avanzate della fotocamera .....	46
Funzioni musicali avanzate .....	49
<b>Strumenti e applicazioni</b> .....	<b>52</b>
Utilizzo del Bluetooth .....	52
Attivazione e invio di un messaggio SOS .....	53
Chiamate simulate .....	54
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali .....	55
Modifica delle immagini .....	56
Stampa di immagini .....	58

Utilizzo di giochi e applicazioni con tecnologia Java .....	59
Sincronizzazione dei dati .....	60
Creazione e visualizzazione di fusi orari .....	60
Impostazione e utilizzo delle sveglie .....	61
Utilizzo della calcolatrice .....	62
Conversione di valute o misure .....	62
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia .....	62
Utilizzo del cronometro .....	63
Creazione di nuove attività .....	63
Creazione di promemoria .....	63
Gestione dell'agenda .....	64
<a href="#">Risoluzione dei problemi .....</a>	<a href="#">a</a>
<a href="#">Indice .....</a>	<a href="#">d</a>

# Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.



WARNING

## Avvertenze di sicurezza

---



### Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

### Protegete il vostro udito



L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

## Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che i telefoni cellulari e le apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di espansione dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

## Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- 
 Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati da Samsung e appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- 
 Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate o dei telefoni.

- 
 Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

## Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per consigli.



## Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

## Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

## Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

# WARNING



CAUTION

## Precauzioni di sicurezza



### Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.



### Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.



### Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.



### Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.



### Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

## Protegete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

## Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
-  Fate attenzione a non bagnare il telefono, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, protegetelo da urti e non maneggiate in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.

CAUTION

-  Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.



### Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultate i produttori dei dispositivi elettronici.



## Importanti informazioni per l'uso

### Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.



### Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

### Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

## Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.



## Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

## Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,685 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

## Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB)

non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclatele utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

## Esonero responsabilità

Alcuni contenuti e servizi accessibili tramite questo dispositivo appartengono a terze parti e sono protetti da copyright, brevetto e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono forniti per esclusivo uso personale non commerciale. Non siete autorizzati a utilizzare alcun contenuto o servizio in modalità non autorizzate dal proprietario dei contenuti o dal gestore telefonico. Senza limitare le precedenti clausole, in mancanza di espressa autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del gestore telefonico non siete autorizzati a modificare, copiare, ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o distribuire in alcun modo e con qualunque mezzo qualsiasi dei contenuti o servizi cui si accede tramite il dispositivo.

"CONTENUTI E SERVIZI DI TERZE PARTI VENGONO FORNITI "COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI E SERVIZI COSÌ FORNITI, SIA IN FORMA ESPLICITA CHE IMPLICITA, PER QUALSIASI SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO,

LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. SAMSUNG NON GARANTISCE ACCURATEZZA, VALIDITÀ, TEMPESTIVITÀ, LEGALITÀ O COMPLETEZZA DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO RESO DISPONIBILE TRAMITE IL DISPOSITIVO E IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG SARÀ RESPONSABILE, SIA PER CONTRATTO SIA PER ILLECITO, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALI, SPECIALE O CONSEGUENZIALE, SPESE LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE O CORRELATO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONTENUTI O COME RISULTATO DELL'USO DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE O DI TERZE PARTI, ANCHE SE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI."

I servizi di terze parti possono essere interrotti o sospesi in qualsiasi momento e Samsung non offre alcuna dichiarazione o garanzia che qualsiasi contenuto o servizio rimarrà disponibile per qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi vengono trasmessi da terze parti per mezzo di reti o di apparecchiature di trasmissione su cui Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità della presente dichiarazione di limitazione di responsabilità, Samsung rifiuta espressamente qualsiasi responsabilità per qualsiasi interruzione o sospensione di qualsiasi contenuto o servizio reso disponibile tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile né soggetta ad alcun obbligo per l'assistenza ai clienti in merito a contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa a contenuti o servizi deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

# Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono descritti i componenti del telefono, i tasti e le icone.

## Contenuto della confezione

---

Controllate che la confezione contenga:


- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente



- Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal gestore telefonico. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori originali permettono le migliori prestazioni del telefono cellulare.

## Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

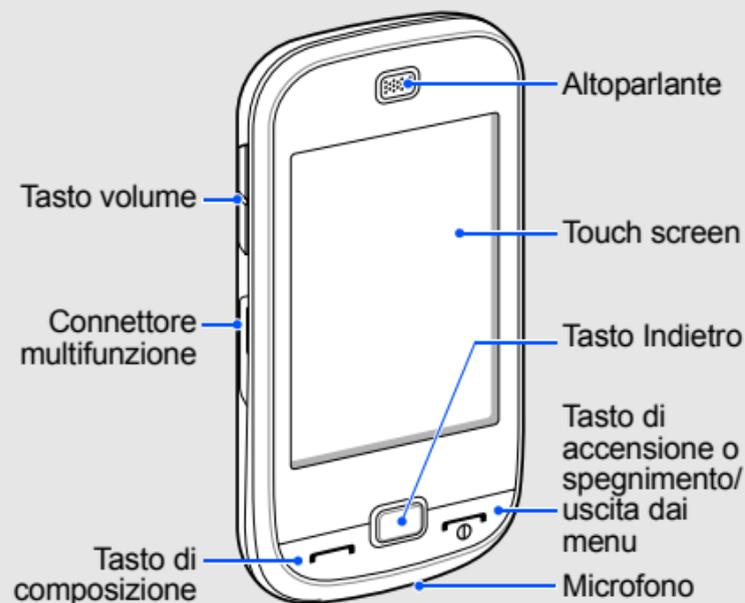

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:



Potete bloccare il touch screen e i tasti in modo da prevenire qualsiasi operazione non desiderata del telefono. Per bloccare, premete [🔒]. Per sbloccare, tenete premuto [🔒].

## Tastiera

Tasto	Funzione
 <b>Composizione</b>	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
 <b>Indietro</b>	Consente di tornare al livello precedente
 <b>Accensione o spegnimento/ Uscita dai menu</b>	Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata. Nei menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby
 <b>Volume</b>	Consente di regolare il volume del telefono

Tasto	Funzione
 <b>Selezione SIM</b>	Consente di passare da una scheda SIM a un'altra quando si effettuano chiamate o si inviano messaggi. Nella schermata di standby, accedete alla selezione della SIM. Accedete alla gestione delle schede SIM (tenendolo premuto)
 <b>Attesa</b>	Consente di bloccare o sbloccare (tenendolo premuto) il touch screen e i tasti
 <b>Fotocamera</b>	Nella schermata di standby, tenete premuto questo tasto per attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video

## Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attiva
	Collegamento a una pagina Web sicura
	Trasferimento di chiamata attivo
	Collegato a un PC
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Bluetooth attivo
	Riproduzione di musica in corso

Icona	Definizione
	Riproduzione di musica in pausa
	Radio FM attiva
	Scheda di memoria inserita
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attiva
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

# Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e alla configurazione  
del telefono cellulare.


## Installazione della scheda SIM e della batteria

---

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN, e i servizi opzionali.

Installazione della scheda SIM e della batteria


1. Rimuovete il coperchio della batteria.

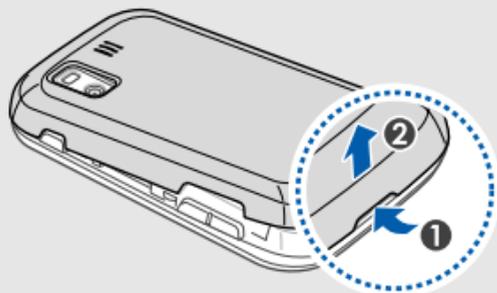

Se il telefono è acceso, tenete premuto  
[] per spegnerlo.


## 2. Inserite la scheda SIM.

Il telefono è dotato di 2 slot per schede SIM per consentire l'utilizzo di 2 schede SIM e di passare dall'una all'altra. ► p. 27

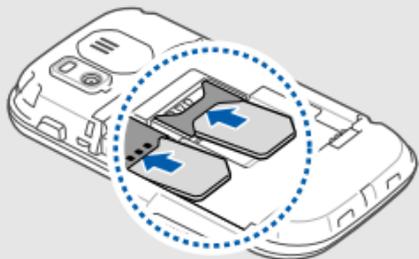


- Inserite le schede SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Dopo che avrete inserito le 2 schede SIM, vi verrà richiesto di selezionarne una quando accedete ai servizi di rete.
- Se non inserite le schede SIM, potete utilizzare il telefono per le applicazioni che non richiedono l'accesso alla rete.

## 3. Inserite la batteria.

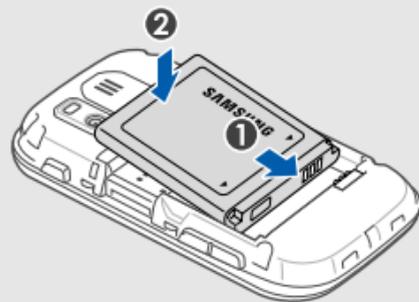

## 4. Ricollocate il coperchio.

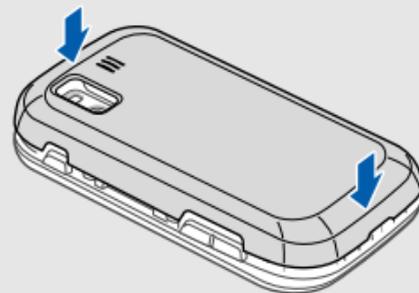

## Caricate la batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione sul lato del telefono.
2. Inserite nel connettore multifunzione l'estremità piccola del caricabatteria.



Con il triangolo rivolto verso l'alto



CAUTION

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

3. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona  non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.



### Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di notifica e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.


## Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).



La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso.

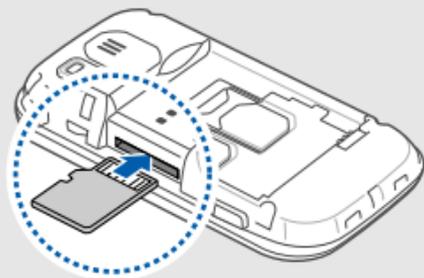


3. Spingete la scheda di memoria nello slot finché non si blocca.
4. Ricollocate il coperchio.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela delicatamente verso l'interno per sbloccarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

## Inserimento del cinturino (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite l'estremità più piccola del cinturino attraverso lo slot e spingete l'estremità più grande nel nodo.

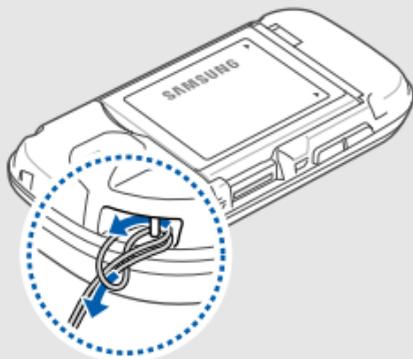

3. Ricollocate il coperchio.



# Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e ad utilizzare le funzioni principali del telefono.

## Accensione e spegnimento del telefono

---

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [].
2. Se necessario, inserite il PIN e premete **Fatto**.
3. Premete **OK**.
4. Toccate uno slot e assegnate un nome e un'icona del segnale alla scheda SIM. Ripetete questa operazione anche per l'altra scheda SIM.
5. Toccate **Succ.** → **OK**.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.



Dopo che avrete inserito le 2 schede SIM, vi verrà richiesto di selezionarne una quando accedete a servizi di rete quali chiamate, messaggistica e servizi Web.

## Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo Offline potete utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aerei e ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale toccate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline** → **Salva**.



Quando vi trovate in aree in cui è proibito l'utilizzo di dispositivi wireless, seguite tutti gli avvisi e le indicazioni del personale addetto.

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del telefono consente di selezionare elementi o di eseguire funzioni. Spiegazione delle operazioni essenziali per utilizzare il touch screen.




- Per evitare di rigare il touch screen, non utilizzare strumenti appuntiti.
- Non lasciate che il touch screen venga a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non lasciate che il touch screen venga a contatto con l'acqua. In condizioni di umidità o se esposto all'acqua, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.




- Per un uso ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola di protezione del display prima di utilizzare il telefono.
- Il touch screen è dotato di un layer che rileva le piccole scariche elettriche emesse dal corpo umano. Per prestazioni ottimali, toccate il touch screen con il polpastrello. Il touch screen non reagisce al tocco di strumenti appuntiti, ad esempio uno stilo o una penna.


- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

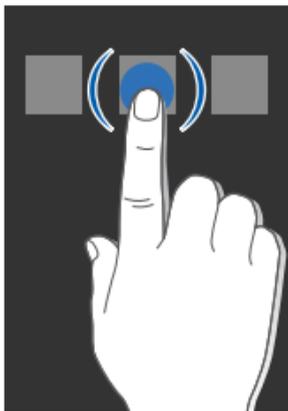

- Trascinate il dito verso l'alto o il basso per scorrere gli elenchi verticali.

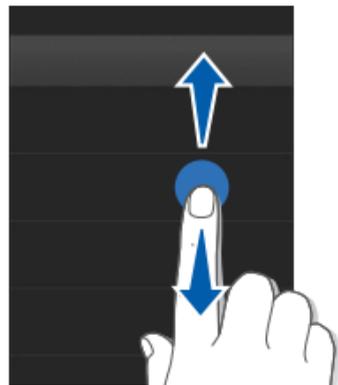

- Trascinate il dito verso sinistra o destra per scorrere gli elenchi orizzontali.

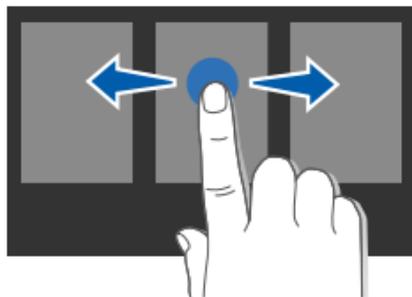

## Accesso ai menu

---

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, toccate **Menu** per accedere al Menu principale.
2. Toccate un menu o un'opzione.
3. Premete il tasto Indietro per passare al livello superiore. Premete [>] per tornare alla schermata di standby.

## Utilizzo dei widget

---

Imparate come utilizzare la barra dei widget.



- Alcuni widget effettuano una connessione ai servizi Web e questo potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili possono variare a seconda del Paese o del gestore telefonico.

## Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, toccate la freccia nella parte inferiore del display per aprire la barra dei widget. Potete riorganizzare i widget sulla barra o spostarli sulla schermata di standby.

## Spostamento dei widget sulla schermata di standby

1. Aprite la barra dei widget.
2. Trascinate un widget dalla barra alla schermata di standby. Potete collocare il widget in qualsiasi punto della schermata.

## Modifica dei widget

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Widget**.
2. Selezionate i widget da includere nella barra e toccate **Salva**.

## Personalizzazione del telefono

---

Potete personalizzare il telefono secondo le vostre preferenze.

### Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso e regolate il volume del tono dei tasti.

### Regolazione dell'intensità della vibrazione del touch screen

Potete regolare l'intensità della vibrazione quando toccate il display del telefono.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Volume.
2. Toccate **Vibrazione** per regolare l'intensità della vibrazione.

## Profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, toccate **Tastiera**, quindi toccate senza rilasciare # per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

### Impostazione di un profilo del telefono

Per cambiare la suoneria del profilo corrente:

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.



Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile cambiare la suoneria.

3. Toccate **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Toccate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Toccate **Salva** due volte.

Per modificare un altro profilo, toccatelo nell'elenco.

Per creare un profilo del telefono:

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete un nome per il profilo e toccate **Fatto**.
4. Personalizzate il profilo secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, toccate **Salva**.

### Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'immagine.
3. Toccate **Imposta**.

### Selezione di un motivo colorato (Menu principale)

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Toccate un motivo colorato → **Salva**.

### Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Telefono** → **Blocco telefono**.
2. Toccate **Attivo** → **Salva**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e toccate **Fatto**.
4. Immettete nuovamente la password e toccate **Fatto**.



- La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi verrà richiesto di creare e confermare la password.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

## Gestione delle schede SIM

---

Il telefono supporta la modalità doppia SIM che consente di utilizzare contemporaneamente due schede SIM. Imparate come selezionare la scheda SIM e la rete predefinite e definire le impostazioni delle schede SIM.

### Toccate una scheda SIM e una rete predefinite

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [⌘].
2. Toccate **Rete** → la scheda SIM desiderata.

3. Toccate **Attiva** sotto la scheda SIM.
4. Toccate il campo della rete predefinita fino a quando non viene visualizzata la scheda SIM desiderata.
5. Toccate **Salva** → **Sì**.  
Il telefono viene riavviato automaticamente.

### Passaggio automatico tra schede SIM

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [⌘].
2. Toccate **Commutazione automatica SIM** → **Cambia**.
3. Toccate uno slot della scheda SIM.
4. Specificate la pianificazione per l'attivazione della scheda SIM e toccate **Salva**.

## Modifica del nome e delle icone delle schede SIM

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [Ⓜ].
2. Toccate **Registra scheda**.
3. Toccate uno slot della scheda SIM.
4. Toccate **Nome scheda** e modificate il nome della scheda SIM, quindi toccate **Fatto**.
5. Toccate **Icona** e modificate l'icona della scheda SIM, quindi toccate **Salva**.

## Funzioni di base per le chiamate

---

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

## Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [☎] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [⏏].

## Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [☎] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [⏏].

## Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso.

## Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, toccate  → **Si** per attivare l'altoparlante.
2. Per tornare alla modalità normale, toccate nuovamente .



In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni, utilizzate la normale modalità del telefono.

## Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

## Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare e visualizzare SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

### Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate il campo di immissione del destinatario → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Scrivi testo**.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**. ► p. 30  
Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.  
Per allegare file multimediali, continuate con il passo 6.

6. Toccate **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
7. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

## Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **E-mail**.
2. Toccate il campo di immissione del destinatario → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete un indirizzo e-mail e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Aggiungi oggetto**, immettete l'oggetto e toccate **Fatto**.
5. Toccate **Scrivi testo**, immettete il testo dell'e-mail e toccate **Fatto**.
6. Toccate **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
7. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

## Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Per passare da minuscole a maiuscole o utilizzate numeri o simboli, toccate **T9Ab** al centro della parte inferiore del display. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Per attivare o disattivare la modalità T9, toccate **T9** (**T9** diventa di colore blu).
- Per passare alla modalità Simboli, toccate .

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Toccate il tasto virtuale alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toccate i tasti virtuali appropriati per immettere una parola intera.</li><li>2. Quando la parola è corretta, toccate  per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, toccate <b>0</b> fino a quando non viene visualizzata la parola corretta.</li></ol>
Numeri	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simboli	Toccate il tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

## Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.
2. Toccate un SMS o MMS.

## Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **E-mail ricevute**.
2. Toccate un account.
3. Toccate **Download**.
4. Toccate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, toccate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

## Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate come utilizzare la Rubrica.



A seconda del gestore telefonico, è possibile che la posizione di memoria per salvare i nuovi contatti sia preimpostata. Per modificare la posizione di memoria, nel Menu principale, toccate **Rubrica** → **Altro** → **Impostazioni** → **Salva nuovi contatti in** → una posizione di memoria → **Salva**.

### Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e immettete il numero telefonico.
2. Se necessario, toccate **Altro** → **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

### Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Cerca**.
3. Immettete le prime lettere del nome da trovare e toccate **Fatto**.
4. Toccate il nome del contatto desiderato dai risultati della ricerca.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [↶]
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Modifica**

## Funzioni di base della fotocamera

Imparate come acquisire e visualizzare foto e video.

### Scatto di fotografie

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
  - Per impostare il valore dell'esposizione, toccate .
  - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, premete il tasto Volume.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.  
La foto viene salvata automaticamente.

5. Premete il tasto Indietro o il tasto Fotocamera per scattare un'altra foto (passo 3).

Dopo aver scattato le fotografie, toccate  per visualizzarle.

### Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, toccate **Archivio** → una posizione di memoria → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

### Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Toccate  →  per passare alla modalità Registrazione.

4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
  - Per impostare il valore dell'esposizione, toccate .
  - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, premete il tasto Volume.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete il tasto Fotocamera o toccate  per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete il tasto Indietro o il tasto Fotocamera per registrare un altro video (passo 4).

Dopo aver registrato i video, toccate  per riprodurli.

## Riproduzione dei video

Nel Menu principale, toccate **Archivio** → una posizione di memoria → **Video** → **Video personali** → un video.



Il telefono può riprodurre file video con risoluzione 320 X 240 a 12 fotogrammi al secondo.

## Ascolto della musica

---

Ascolto della musica tramite il Lettore musicale o la Radio FM.

### Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, toccate **Radio FM**.

3. Premete  per accendere la Radio FM.
4. Toccate **Si** per avviare la sintonizzazione automatica.  
La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.
5. Per controllare la Radio FM, utilizzate le icone e i tasti seguenti:

Icona	Funzione
	Consentono di sintonizzare una stazione radio manualmente o di sintonizzarla automaticamente toccandoli senza rilasciarli ► p. 51
	Consente di accendere la Radio FM
	Consente di spegnere la Radio FM
	Consente di passare da auricolare ad altoparlante

6. Per spegnere la Radio FM, toccate .

## Ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless Web. ► p. 36
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung. ► p. 49
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 53
- Copia sulla scheda di memoria. ► p. 50

Dopo aver trasferito i file musicali sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. Nel Menu principale, toccate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.

3. Per controllare la riproduzione, utilizzate le icone e i tasti seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione
	Consente di riprendere la riproduzione
	Consente di riavviare la riproduzione; passare al brano precedente (toccate entro 3 secondi); retrocedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
	Consente di passare al brano successivo e di procedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
NORM	Consente di cambiare gli effetti audio
	Consente di cambiare la modalità di ripetizione
	Consente di attivare la modalità casuale

## Navigazione nel Web

Imparate come accedere alle vostre pagine Web preferite e memorizzarle.



- L'accesso al Web e il download di oggetti multimediali può implicare spese aggiuntive.
- Il menu del browser potrebbe essere diverso a seconda del gestore telefonico.
- I widget disponibili possono variare a seconda del Paese o del gestore telefonico.

## Navigazione nelle pagine Web

1. Nel Menu principale, toccate **Internet** → **Homepage** per accedere alla homepage predefinita.

2. Potete navigare nelle pagine Web utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consentono di spostarsi da una pagina Web alla successiva o alla precedente
	Consente di interrompere il caricamento della pagina Web
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente
	Consente di ingrandire una pagina Web
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione
	Consente di accedere alle opzioni del browser

## Salvataggio delle pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, toccate **Internet** → **Preferiti** → una scheda SIM (se necessario).
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete il titolo della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Toccate **Salva**.

## Utilizzo dei servizi Google

Imparate come utilizzare i servizi Google.



- La disponibilità di questa funzione varia a seconda del Paese e del gestore telefonico.
- La procedura per utilizzare questa funzione può variare a seconda del Paese o del gestore telefonico.

## Connessione a Google Search

1. Nel Menu principale, toccate **Google** → **Cerca**.
2. Immettete una parola chiave nel campo di ricerca.

## Connessione a Google Mail

1. Nel Menu principale, toccate **Google** → **Mail**.
2. Impostate l'account Google ed eseguite l'accesso.
3. Inviare o ricevete le e-mail.



# Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate ed utilizzare le funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

## Funzioni avanzate per le chiamate

---

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata aggiuntive disponibili sul telefono.

### Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Potete visualizzare le chiamate perse sul display del telefono.

Quando avete una chiamata persa, selezionatela nel widget Allarme eventi e toccate **Chiama** per richiamare il numero.

Quando avete più chiamate perse, selezionate la chiamata nel widget Allarme eventi e toccate **Registri** → una chiamata persa.

## Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [↶] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Selezionate il numero desiderato e premete [↶] per comporlo.

## Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Toccate  per mettere una chiamata in attesa o toccate  per recuperare una chiamata in attesa.

## Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Toccate  per mettere in attesa la prima chiamata.

2. Immettete il secondo numero da comporre e toccate **Nuova chiamata** o premete [↶].
3. Toccate  per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, toccate **Altro** → **Fine** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [↶].

## Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [↶] per rispondere alla seconda chiamata.  
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate  per passare da una chiamata all'altra.

## Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.  
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, toccate **Conferenza**.
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri interlocutori (se necessario).
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [].

## Chiamata di un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, toccate **Tastiera** e toccate senza rilasciare **0** per inserire il carattere **+**.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [] per chiamare.

## Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 32

1. Nel Menu principale, toccate **Rubrica**.
2. Selezionate il numero desiderato e premete [] per comporlo.

## Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premete [⏏]. Il chiamante sentirà il tono di occupato.

Per rifiutare automaticamente le chiamate da un determinato numero, potete utilizzare la funzione di rifiuto automatico. Per attivare la funzione di rifiuto automatico e impostare l'elenco dei chiamanti indesiderati:

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Toccate **Attivo** in **Attivazione**.
3. Toccate **Elenco rifiutati**.
4. Toccate **Crea**.
5. Toccate il campo di immissione del numero.
6. Immettete un numero da rifiutare e toccate **Fatto**.

7. Toccate **Criteri esatti** → un'opzione → **Selez..**
8. Toccate **Salva**.
9. Ripetete i passi 4-8 per aggiungere altri numeri.
10. Toccate **Salva** due volte.

## Funzioni avanzate della Rubrica

---

Imparate come creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

### Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i vostri dati personali.

#### 4. Toccate **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo tramite la funzione Bluetooth.

### Impostazione di numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Altro** → **Impostazioni** → **Selezione rapida**.
3. Selezionate il numero di selezione rapida che desiderate impostare.
4. Selezionate un contatto → un numero (se necessario) da assegnare al numero. Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida selezionato.



- Potete chiamare questo contatto toccando senza rilasciare il numero di selezione rapida assegnato nella schermata di composizione.
- I primi 3 numeri preferiti verranno assegnati ai contatti preferiti (👤) nella barra dei widget.

### Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi a un intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. Nel Menu principale, toccate **Rubrica**.
2. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Gruppi**.
3. Toccate **Crea**.
4. Immettete un nome per il gruppo e toccate **Fatto**.

5. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, toccate il nuovo gruppo → **Impostazioni gruppo** → il campo dell'immagine.
6. Toccate una posizione di memoria (se necessario).
7. Toccate una categoria di immagini → un'immagine.
8. Per impostare la suoneria per il gruppo, toccate il campo della suoneria → una categoria di suonerie → una suoneria → **Selez.** (se necessario).
9. Toccate **Salva**.

## Funzioni avanzate di messaggistica

---

Imparate come creare modelli, utilizzarli per creare nuovi messaggi e utilizzare i programmi di messaggistica istantanea.

### Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Toccate **Crea** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Immettete il testo e toccate **Fatto** per salvare il modello.

### Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea**.

3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ► p. 29
4. Toccate **Altro** → **Salva in** → **Modelli** per salvare il modello.

## Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, toccate **Altro** → **Inserisci** → **Modello** → un modello.

## Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate il modello desiderato.

3. Toccate **Altro** → **Modifica**.  
Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

## Utilizzo di Bluetooth Messenger

Chattate con familiari e amici tramite la funzione wireless Bluetooth.

1. Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Bluetooth Messenger**.
2. Toccate **Sì** per attivare la funzione wireless Bluetooth (se necessario).
3. Toccate **Cerca**.
4. Toccate un dispositivo.
5. Toccate il campo di immissione del numero.
6. Immettete il testo e toccate **Fatto** → **Invia**.

- Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e toccate **OK**.  
Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'associazione viene completata.



A seconda del dispositivo, può non essere necessario immettere un PIN.

## Funzioni avanzate della fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.

### Scatto di fotografie utilizzando le opzioni preimpostate per diverse scene

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.

- Tocate  → **SCN** → una scena → **OK**.
- Eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.

### Scatto di una serie di foto

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
- Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
- Tocate  → **Modo scatto** → **Multiscatto**.
- Eseguite le regolazioni desiderate.
- Tenete premuto il tasto Fotocamera per scattare una serie di foto.

## Scatto di foto a mosaico

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Toccate  → **Modo scatto** → **Mosaico**.
3. Selezionate un layout di immagine.
4. Eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare le foto di ciascun segmento.

## Scatto di foto con cornici decorative

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Toccate  → **Modo scatto** → **Cornice**.
4. Toccate una cornice.
5. Eseguite le regolazioni desiderate.

6. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto con la cornice.

## Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, toccate  per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto
Risoluzione	Consente di cambiare la risoluzione
Flash	Consente di attivare o disattivare il flash
Avvio ritardato	Consente di impostare il tempo per l'autoscatto
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco

Opzione	Funzione
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale
Modo mirino	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione
Altre impostazioni	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera

Prima di registrare un video, toccate  per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modo registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione
Risoluzione	Consente di cambiare la risoluzione
Flash	Consente di attivare o disattivare il flash

Opzione	Funzione
Avvio ritardato	Consente di impostare il tempo per l'autoscatto
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio
Modo mirino	Consente di cambiare a modalità di visualizzazione
Qualità	Consente di impostare la qualità dei videoclip
Memoria predefinita	Consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i videoclip
Nome predefinito	Consente di modificare il nome per i nuovi videoclip

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, toccate  → **Altre impostazioni** per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Qualità	Consente di regolare la qualità delle foto
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposizione
Modo singolo scatto	Consente di impostare la modalità di salvataggio delle foto
Suono otturatore	Consente di selezionare un suono da associare allo scatto di una foto
Memoria predefinita	Consente di selezionare una posizione di memoria per salvare le foto
Nome predefinito	Consente di modificare il nome per le nuove foto

## Funzioni musicali avanzate

Preparazione di file musicali, creazione di playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

### Copia di file musicali tramite Samsung Kies

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung Kies** o **Archiviazione di massa** → **Salva**.
2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
3. Eseguite Samsung Kies e copiate i file dal PC al telefono.  
Per ulteriori informazioni, consultate la Guida di Samsung Kies.

## Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.  
Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

## Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, toccate **Musica** → **Playlist**.
2. Toccate **Crea**.

3. Immettete il titolo della playlist e toccate **Fatto**.
4. Toccate la nuova playlist.
5. Toccate **Aggiungi** → **Brani**.
6. Selezionate i file da includere e toccate **Aggiungi**.

## Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. Nel Menu principale, toccate **Musica** → **Impostazioni**.
2. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di riprodurre la musica in background quando si chiude il lettore musicale

Opzione	Funzione
Musica autom. disattivata	Consente di impostare un timer per spegnere automaticamente il lettore musicale

3. Toccate **Salva**.

## Registrazione dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, toccate **Radio FM**.
3. Toccate **Altro** → **Registra** per avviare la registrazione.
4. Al termine, toccate **Ferma**. Il file musicale verrà salvato in **Clip Radio FM** (nel Menu principale, toccate **Archivio** → **Musica**).



La funzione di registrazione è stata sviluppata solo per registrazioni vocali. La qualità della registrazione sarà notevolmente inferiore a quella dei supporti digitali.

## Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, toccate **Radio FM**.
3. Toccate  per accendere la Radio FM.
4. Toccate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.
5. Toccate **Sì** per confermare (se necessario). La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

## Impostazione di un elenco delle stazioni radio preferite

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, toccate **Radio FM**.
3. Toccate  per accendere la Radio FM.
4. Selezionate una stazione da aggiungere all'elenco.
5. Toccate **Aggiungi a Preferiti**.

# Strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

## Utilizzo del Bluetooth

---

Imparate come collegare il vostro telefono ad altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

### Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, toccate **Bluetooth**.
2. Toccate **Attivazione** → **Attivo** → **Salva**.
3. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, toccate **Visibilità telefono** → **Attivo** → **Salva**.

### Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Toccate un dispositivo.

- Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e toccate **Fatto**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'associazione viene completata.



A seconda del dispositivo, può non essere necessario immettere un PIN.

### Invio di dati tramite Bluetooth

- Tocate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
- Tocate **Invia con** → **Bluetooth** o toccate **Altro** → **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

### Ricezione di dati con la funzione wireless Bluetooth

- Se necessario, immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth e toccate **Fatto**.
- Tocate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

### Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.



La disponibilità di questa funzione varia a seconda del Paese e del gestore telefonico.

- Nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- Tocate **Attivo** in **Invio messaggio SOS**.
- Tocate **Vuoto** in **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.

4. Toccate **Aggiungi destinatari** → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, toccate **Aggiungi** per tornare all'elenco dei destinatari.
8. Toccate **Salva** per salvare i destinatari.
9. Toccate **Una volta** in **Ripeti** e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS e toccate **Salva**.
10. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete il tasto Volume quattro volte.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non tenete premuto [🔒] o premete [📞].

## Chiamate simulate

---

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate. Potete anche simulare una conversazione riproducendo una voce registrata.

### Attivazione della funzione Chiamata simulata

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
2. Toccate **Attivazione** → **Attivo**.

## Esecuzione di una chiamata simulata

Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume verso il basso.

### Registrazione vocale

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Simula chiamata vocale**.
2. Toccate **Attivo** in **Simula chiamata vocale**.
3. Toccate **Registrazione vocale**.
4. Toccate  per avviare la registrazione.
5. Parlate vicino al microfono.
6. Al termine, toccate .
7. Toccate **Indietro** → **Salva** per impostare la registrazione come risposta a una chiamata simulata.

## Modifica del tempo di attivazione delle chiamate simulate

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.
2. Toccate un'opzione → **Salva**.

## Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

---

Imparate come utilizzare il registratore vocale del telefono.

### Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, toccate **Registratore** per accedere al registratore vocale.
2. Toccate  per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, toccate .

## Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete il tasto Indietro.
2. Toccate **Clip vocali person.** → un file.



Premete il tasto Volume verso l'alto o il basso per regolare il volume durante la riproduzione.

## Modifica delle immagini

Imparate come modificare le immagini e applicare divertenti effetti.

### Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, toccate **Editor immagini.**
2. Toccate **File** → **Apri** o **Scatta foto.**
3. Selezionate un'immagine o scattate una foto (→ **Carica**).

4. Toccate  → un effetto (filtro, stile, curvatura o sfumatura parziale).
5. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare, quindi toccate **Fatto**. Per alcuni effetti dovrete regolare il livello.  
Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo e toccate **Fatto**.
6. Al termine, toccate **File** → **Salva con nome.**
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Salva**.

### Trasformazione di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Toccate  → **Ridimensiona**, **Ruota**, oppure **Capovolgi**.

3. Ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e toccate **Fatto**.  
Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione e toccate **Selez.**
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 6-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

### Ritaglio di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Toccate .
3. Spostate o ridimensionate il rettangolo sull'area da ritagliare e toccate **Fatto**.  
Per ridimensionare il rettangolo, toccate **Forma**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 6-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

### Regolazione di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Toccate  → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).  
Per regolare automaticamente l'immagine, toccate **Livello automatico**.
3. Regolate l'immagine come desiderato e toccate **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 6-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

## Inserimento di un elemento visivo

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-3 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Toccate **Altro** → **Inserisci** → un elemento visivo (cornici, immagine, clipart, emoticon o testo).
3. Selezionate un elemento visivo o immettete il testo e toccate **Salva**.
4. Spostate, ridimensionate o ruotate l'elemento visivo o il testo e toccate **Fatto**.
5. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 6-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

## Stampa di immagini

---

Imparate come stampare le immagini utilizzando una connessione USB o tramite il Bluetooth.

Per stampare un'immagine utilizzando una connessione USB:

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Stampante** → **Salva**.
2. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
3. Aprite un'immagine. ► p. 33
4. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
5. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine utilizzando il Bluetooth:

1. Aprite un'immagine. ► p. 33
2. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Toccate le immagini da stampare e toccate **Stampa**.
4. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ► p. 52
5. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

## Utilizzo di giochi e applicazioni con tecnologia Java

---

Imparate come utilizzare giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

## Giochi

1. Nel Menu principale, toccate **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare a seconda del Paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

## Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, toccate **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Toccate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

## Sincronizzazione dei dati

---

Imparate come sincronizzare rubrica, agenda, attività e promemoria con il server Web specificato.

### Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, toccate **Sincronizza**.
2. Toccate **Aggiungi** e specificate i parametri del profilo.
3. Al termine, toccate **Salva**.

### Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, toccate **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Toccate **OK** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

## Creazione e visualizzazione di fusi orari

---

Imparate come impostare uno o più fusi orari e come visualizzarli sul display.

### Creazione di un fuso orario

1. Nel menu principale, toccate **Fusi orari**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, toccate .
5. Toccate **Aggiungi** per creare il fuso orario.
6. Per aggiungere altri fusi orari, ripetete i passi 2-5 precedenti.

## Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Tramite il widget Doppio orologio, potete visualizzare sul display due orologi con differenti fusi orari.

Dopo aver creato più fusi orari:

1. Nel Menu principale, toccate **Fusi orari**.
2. Selezionate il fuso orario da aggiungere e toccate **Altro** → **Imp. come 2°orario**.

## Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

### Impostazione di un nuova sveglia

1. Nel Menu principale, toccate **Sveglie**.
2. Selezionate una posizione di sveglia vuota o **Crea**.

3. Impostate le informazioni per la sveglia.
4. Toccate **Salva**.



Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

### Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Toccate **OK** per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Toccate **OK** per arrestare una sveglia con ripetizione oppure toccate **Rinvia** per disattivare la sveglia per il periodo di ripetizione.

## Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, toccate **Svegli**.
2. Selezionate la sveglia che volete disattivare e toccate **Non attivo** in **Sveglia**.
3. Toccate **Salva**.

## Utilizzo della calcolatrice

---

1. Nel Menu principale, toccate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti virtuali della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

## Conversione di valute o misure

---

1. Nel Menu principale, toccate **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

## Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

---

1. Nel Menu principale, toccate **Timer**.
2. Toccate **Imposta**.
3. Immettete l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, toccate **OK** per arrestare l'allarme.

## Utilizzo del cronometro

---

1. Nel Menu principale, toccate **Cronometro**.
2. Toccate **Avvia** per avviare il cronometro e registrare i tempi parziali.
3. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

## Creazione di nuove attività

---

1. Nel Menu principale, toccate **Attività**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete i dati relativi all'attività e toccate **Salva**.

## Creazione di promemoria

---

1. Nel Menu principale, toccate **Promemoria**.
2. Toccate **Crea**.
3. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**.

## Gestione dell'agenda

---

Imparate come modificare la visualizzazione dell'agenda e creare degli eventi.

### Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, toccate **Agenda**.
2. Toccate **Visualizza per** → **Giorno** oppure **Settimana**.

### Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, toccate **Agenda**.
2. Toccate **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento e toccate **Salva**.

### Visualizzazione di eventi

Per visualizzare gli eventi di una data specifica:

1. Nel Menu principale, toccate **Agenda**.
2. Selezionate una data nell'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi in base al tipo di evento:

1. Nel Menu principale, toccate **Agenda**.
2. Toccate **Altro** → **Elenco eventi** → un tipo di evento.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

# Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando accendete o mentre utilizzate il telefono, viene richiesto di immettere uno dei codici seguenti:

Codice	Per risolvere il problema:
Password	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, dovete immettere il PIN fornito con le schede SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu <b>Blocco PIN</b> .

Codice	Per risolvere il problema:
PUK	Le schede SIM sono bloccate, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con le schede SIM. Per informazioni, contattate il gestore telefonico.

### Il telefono richiede di inserire la scheda SIM.

Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.

### Il telefono visualizza "Nessuna rete trovata" o "Errore di rete".

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione scarsa, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

### Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi: [📞].

- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

### Un altro chiamante non riesce raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

### L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è scarsa.

- Assicuratevi di non ostacolare l'area dell'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione scarsa, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più potenza, il telefono potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

# Indice

## attività

vedere strumenti, attività

## auricolare 29

## batteria

indicatore batteria quasi

scarica, 18

installazione, 16

ricarica, 18

## biglietti da visita 42

## blocco

vedere blocco del telefono

## blocco del telefono 26

## Bluetooth

attivazione, 52

invio dati, 53

ricezione dati, 53

## Bluetooth Messenger 45

## browser

vedere browser Web

## browser Web

aggiunta di preferiti, 37

avvio della homepage, 36

## calcolatrice

vedere strumenti,

calcolatrice

## calendario

vedere strumenti, calendario

## chiamate

composizione chiamate

perse, 39

dalla Rubrica, 41

esecuzione chiamate

aggiuntive, 40

esecuzione di chiamate

simulate, 54

esecuzione, 28

funzioni avanzate, 39

funzioni di base, 28

in conferenza, 41

- messa in attesa, 40
- numeri internazionali, 41
- recenti, 40
- recupero chiamate
  - in attesa, 40
  - rifiuto, 42
  - risposta a chiamate aggiuntive, 40
  - risposta, 28
  - visualizzazione chiamate perse, 39
- chiamate simulate**
  - vedere chiamate, esecuzione di chiamate simulate
- conferenza telefonica**
  - vedere chiamate, in conferenza

- contatti**
  - aggiunta, 32
  - creazione di gruppi, 43
  - ricerca, 32

- convertitore**
  - vedere strumenti, convertitore

- cronometro**
  - vedere strumenti, cronometro

- FM**
  - vedere radio FM

- foto**
  - funzioni avanzate, 46
  - scatto, 33
  - visualizzazione, 33

- fusi orari**
  - creazione, 60
  - impostazione doppio quadrante, 61

- gestione schede SIM** 27

- immagini**
  - applicazione di effetti, 56
  - inserimento di elementi visivi, 58
  - regolazione, 57
  - ritaglio, 57
  - stampa, 58
  - trasformazione, 56

- Internet**
  - vedere browser Web

**Java**

- accesso ad applicazioni, 59
- avvio di giochi, 59

**lettore musicale**

- ascolto della musica, 35
- creazione di playlist, 50
- personalizzazione, 50

**messaggi**

- invio e-mail, 30
- invio MMS, 29
- istantanei (Bluetooth Messenger), 45
- visualizzazione e-mail, 31
- visualizzazione MMS, 31
- visualizzazione SMS, 31

**messaggio SOS** 53**MMS**

- vedere messaggi

**modelli**

- inserimento, 45
- multimediali, 44
- testo, 44

**motivo colorato** 26**profilo Offline** 22**profilo Silenzioso** 25**promemoria**

- vedere promemoria testuali o vocali

**promemoria vocali**

- registrazione, 55
- riproduzione, 56

**radio FM**

- ascolto, 34
- memorizzazione stazioni, 51
- registrazione canzoni, 51

**Samsung Kies** 49**scheda di memoria** 19**scheda SIM** 16**servizi Google** 37**sfondo** 26**sincronizzazione**

- avvio, 60
- creazione di un profilo, 60

**SMS**

- messaggi, 29

## strumenti

- attività, 63
- calcolatrice, 62
- calendario, 64
- convertitore, 62
- cronometro, 63
- editor immagini, 56
- sveglia, 61
- timer conto alla rovescia, 62

## suoneria 25

## svegli

- arresto, 61
- creazione, 61
- disattivazione, 62

## testo

- creazione promemoria, 63
- immissione, 30

## timer

- vedere strumenti, timer
- conto alla rovescia

## timer conto alla rovescia

- vedere strumenti, timer
- conto alla rovescia

## tono tasti 25

## video

- registrazione, 33
- riproduzione, 34

## volume

- volume delle chiamate, 28
- volume tono tasti, 25

## widget 24



## Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

**Cellulare GSM: GT-B5722**

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.  
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.11.13

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

\* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- \* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- \* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27245A  
Italian. 03/2010. Rev. 1.1