


MIO STAR

Istruzioni brevi asciugacapelli Auckland 1600 W

Beccuccio per brushing



Diffusore

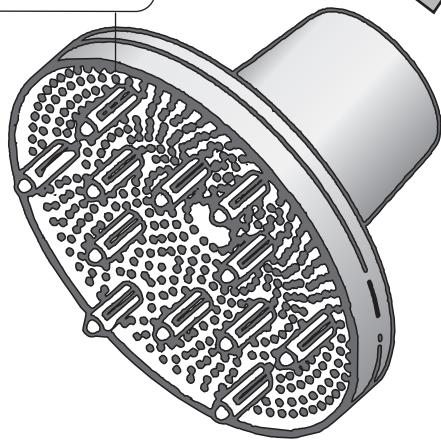

Presa d'aria

Antiscivolo in gomma

Interruttore acceso/spento e selettore getto/temperatura:

- 0** spento
- COOL** funzione aria fredda
- 1** flusso d'aria leggero e tiepido
- 2** flusso d'aria forte e caldo

Gancio per appendere

Cavo/spina 230 V:
Tenere all'asciutto!




Avvio rapido

- 1 Interruttore acceso/spento su «0» (=spento)
- 2 Applicare il beccuccio per brushing
- 3 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 4 Accendere con l'interruttore acceso/spento («1» o «2»)
- 5 Selezionare la temperatura e il flusso d'aria («1» oder «2»)



Cavo

dopo l'uso non avvolgerlo intorno all'asciugacapelli: pericolo di cortocircuito!

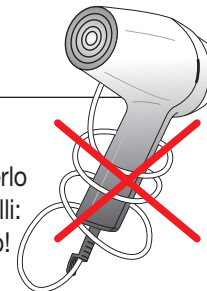

Istruzioni per l'uso asciugacapelli Auckland 1600 W

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e modo d'uso



Non usare l'asciugacapelli nella vasca da bagno, nella doccia o nelle immediate vicinanze di piscine o lavandini pieni d'acqua. Pericolo di cortocircuito e di scossa elettrica!

L'asciugacapelli è pronto per l'uso non appena si inserisce la spina nella presa di corrente.

Quello che dovrete sapere

Prima di utilizzare l'apparecchio frizionare bene i capelli.

Una temperatura troppo elevata rovina i capelli, rendendoli secchi e fragili. Pertanto si consiglia di non tenere troppo vicina ai capelli l'apertura dell'uscita dell'aria (mantenere una distanza minima di 5 – 10 cm).

Interruttore acceso/spento, selettore del flusso d'aria e della temperatura

L'interruttore ha le seguenti funzioni:

- posizione «**0**»: spento
- posizione «**COOL**»: funzione aria fredda
- posizione «**1**»: flusso d'aria leggero e tiepido
- posizione «**2**»: flusso d'aria forte e caldo

La posizione «**1**» (= flusso d'aria leggero e tiepido) consente una facile messa in piega dei capelli senza scompigliarli.

Per asciugare capelli lunghi o quando è richiesta un'asciugatura veloce, raccomandiamo di utilizzare la posizione «**2**» (= flusso d'aria forte e caldo).

Il flusso d'aria fredda è ideale per fissare l'acconciatura e per dare volume ai capelli (mettere l'interruttore sulla posizione «**COOL**»).

Selezionare la funzione aria fredda dopo aver asciugato i capelli. Per mantenere più a lungo una pettinatura, conviene «raffreddare» ogni ciocca per ca. 15 – 20 secondi.

Consiglio:

Selezionare la funzione aria fredda solo al termine dell'asciugatura.

Accessori

Diffusore

Con questo accessorio si può dare volume ai capelli. Inoltre, capelli permanentati o ondulati riacquistano il loro aspetto naturale.

Afferrare una ciocca di capelli e lavorarla con la mano, lasciando nel contempo affluire l'aria calda del diffusore attraverso le dita.

Beccuccio per brushing

Il beccuccio per brushing consente di convogliare con precisione l'aria calda o fredda su singole ciocche di capelli.

Questo accessorio è quindi ideale per un'asciugatura veloce o per una messa in piega con l'aiuto della spazzola.

Dispositivo di sicurezza

Protezione anti-surriscaldamento

L'asciugacapelli dispone di un termistato integrato che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento.

Dopo qualche minuto l'apparecchio è raffreddato e si riaccende automaticamente.

Per evitare che l'apparecchio si riaccenda mentre è incustodito, staccare la presa e mettere l'interruttore sulla posizione «0» (= spento).

Attenzione:

Assicurarsi che le aperture di presa e d'uscita dell'aria non siano coperte.

È possibile che il dispositivo antisurriscaldamento scatti anche quando l'asciugacapelli viene utilizzato in un locale molto caldo (p.es. in bagno). In questo caso non si tratta di un difetto.

Difetti tecnici

L'asciugacapelli dispone di un termistato integrato che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento. Consultare il paragrafo «Dispositivo di sicurezza».

Nel caso di disturbi di funzionamento, di apparecchio difettoso o se si sospetta un danno in seguito ad una caduta, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente. In seguito, far controllare ed eventualmente riparare l'apparecchio presso un Servizio dopo vendita MIGROS.

Le riparazioni vanno eseguite unicamente da un Servizio dopo vendita MIGROS. Riparazioni eseguite da personale non specializzato possono comportare gravi pericoli per l'utente.

Non si assumono responsabilità nel caso di danni causati da riparazioni eseguite da personale non specializzato. In questo caso viene a mancare ogni diritto alla garanzia.

Pulizia

Prima di pulire l'asciugacapelli spegnere sempre l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Il corpo dell'asciugacapelli è laccato. Per non rovinare la lacca, pulire sia il corpo sia le aperture di presa e uscita dell'aria unicamente con un panno asciutto e morbido oppure con un apposito pennello.

Attenzione:

- Non immergere l'apparecchio né farlo entrare in contatto con l'acqua o con altri liquidi (pericolo di scossa elettrica)
- È severamente vietato introdurre oggetti estranei nell'apparecchio o aprirne il corpo (pericolo di scossa elettrica)

Sistemazione

Quando l'asciugacapelli non viene utilizzato, estrarre la spina dalla presa di corrente e farlo raffreddare.

Riporre l'asciugacapelli in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione:

- Il cavo d'alimentazione non deve essere avvolto attorno all'apparecchio, poiché potrebbe subire dei danni (pericolo di cortocircuito)
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, proteggerlo da polvere, peletti e sporczia

Manutenzione

A parte un occasionale controllo del funzionamento, l'asciugacapelli non richiede alcuna particolare manutenzione.

Avvertenze di sicurezza ⚠

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere per intero queste istruzioni d'uso
- Estrarre la spina dalla presa di corrente:
 - prima di allontanarvi dalla stanza
 - dopo l'uso
 - prima della pulizia o della manutenzione
 - se l'apparecchio entra in contatto con l'acqua, non afferrarlo mai prima di aver estratto la spina dalla presa di corrente
- Spegnere sempre l'asciugacapelli prima di appoggiarlo da qualche parte
- Quando l'apparecchio è in funzione, non appoggiarlo mai su cuscini o coperte (pericolo di surriscaldamento)
- Non utilizzare mai l'asciugacapelli in prossimità di materiali infiammabili o di fiamme aperte: mantenere una distanza minima di 50 cm! Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di tende. Non coprire mai la presa e l'uscita dell'aria (pericolo di incendio)
- L'asciugacapelli non deve per nessuna ragione essere utilizzato per accendere o alimentare il fuoco (p.es. in caminetti ecc.)
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è allacciato alla corrente
- I bambini e le persone sotto l'influsso di alcol e medicinali non sono autorizzati ad usare l'apparecchio
- Collocare l'apparecchio esclusivamente su superfici asciutte, stabili e piane
- Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)
- Non far passare né appendere il cavo su oggetti roventi e tenerlo lontano dall'olio
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate né tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa di corrente
- Non trasportare né tirare l'apparecchio per il cavo di alimentazione
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi (pericolo di ferite, incendio o scossa elettrica)
- Controllare regolarmente che il cavo e la spina non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROS-Service
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e deve essere utilizzato solo in ambienti asciutti
- Custodire con cura queste istruzioni d'uso e consegnarle comunque ad ogni altro eventuale utente

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data di acquisto, la MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Disposizioni generali:

Sono esclusi dalla garanzia:

- la normale usura
- le conseguenze derivanti da uso improprio
- i danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- i difetti che sono da ricondurre a cause esterne

L'obbligo alla garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura). Senza gli stessi cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 1600 W

1/2006 -F- Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFO LINE
0848 84 0848
7178.264 www.migros.ch