


 **SCOTT**[®]

CDX 650

RADIO-REVEIL AVEC LECTEUR CD

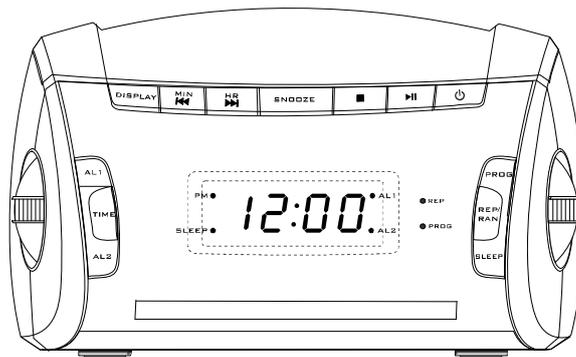

Manuel d'utilisation

CE

AVERTISSEMENT

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRODUIT LASER DE CLASSE 1	ATTENTION RADIATIONS LASER INVISIBLES LORSQUE LES DISPOSITIFS DE SECURITE SONT OUVERTS OU DEFECTUEUX EVITEZ TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS	
Ce produit contient un dispositif laser de faible puissance.		

Avertissement : ne touchez pas la lentille.

CONSIGNES DE SECURITE

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci à un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon. Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- La prise secteur doit rester facilement accessible.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

CONDENSATION

- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension ou chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

PILES

- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
<p>Le symbole de l'éclair muni d'une flèche dans un triangle vise à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le logement de l'appareil.</p>	<p>ATTENTION : N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil afin de prévenir tout risque de choc électrique. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.</p>	<p>Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.</p>

TABLE DES MATIERES




AVERTISSEMENT	1
CONSIGNES DE SECURITE	1
TABLE DES MATIERES	2
CONTENU DE LA BOITE	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	3
MISE EN PLACE DE LA PILE	4
FONCTIONNEMENT DE BASE	4
UTILISATION DE LA RADIO	6
UTILISATION DU LECTEUR CD	6
ENTRETIEN	8
GUIDE DE DEPANNAGE	8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	9

CONTENU DE LA BOITE

1. Unité principale
2. Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Touche **HR/»** (réglage des heures / suivant)
2. Touche **DISPLAY** (affichage)
3. Touche **PROG** (lecture programmée)
4. Compartiment disque
5. Touche **⏻** (mise en marche / veille)
6. Touche **SNOOZE** (répétition d'alarme)
7. Touche **AL1** (alarme 1)
8. Touche **TIME** (horloge)
9. Molette **TUNING** (syntonisation)
10. Touche **AL2** (alarme 2)
11. Indicateur **PM** (après-midi). Cet indicateur n'apparaît que lorsque le mode d'affichage de l'heure est réglé sur 12 heures.
12. Sortie pour écouteurs **🎧**
13. Indicateur **SLEEP** (fonction sommeil)
14. Molette **VOL**
(augmentation / diminution du volume)
15. Touche **MIN/◀◀**
(réglage des minutes / précédent)
16. Touche **▶▶** (lecture/pause)
17. Touche **■** (arrêt)
18. Indicateur de fréquence
19. Cadran des fréquences radio
20. Indicateur **AL 1/2** (alarme 1/2)
21. Afficheur LED
22. Voyants **REP/PROG**
(lecture répétée/lecture programmée)
23. Touche **SLEEP** (fonction sommeil)
24. Touche **REP/RAN**
(lecture répétée/lecture aléatoire)
25. Commutateur **FM ST** (stéréo) / **FM**
26. Haut-parleur
27. Commutateur **CD/RADIO/BUZZER**
28. Compartiment pile pour la sauvegarde du réglage de l'heure
29. Antenne FM et cordon d'alimentation secteur

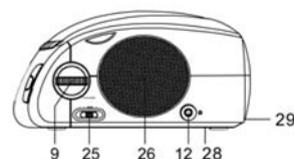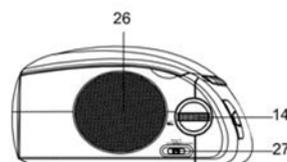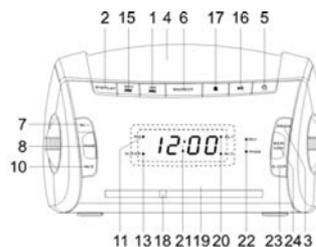

MISE EN PLACE DE LA PILE

Installation de la pile de sauvegarde de l'heure

Sauvegarde par pile

Lors d'une panne de courant, le réglage de l'heure et du réveil peut être sauvegardé au moyen d'une pile de type 6F22 de 9 V (non fournie). L'heure peut cependant avancer ou reculer très légèrement dans le temps et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage.

Insertion de la pile

1. Retirez le couvercle du compartiment pour pile situé en dessous de l'appareil.
2. Insérez une pile de type 6F22 de 9 V (pile alcaline de préférence) en veillant à respecter la polarité, conformément au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Remplacez le couvercle du compartiment pour pile.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer la pile tous les 6 mois.

Précautions relatives à l'utilisation de piles

1. Utilisez uniquement des piles répondant aux recommandations du fabricant.
2. Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place de la pile (voir compartiment). Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Retirez la pile lorsqu'elle est hors d'usage, car elle pourrait couler.
4. Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

Remarque concernant la pile de sauvegarde de l'heure

Veillez noter que cet appareil ne peut pas être alimenté uniquement par pile. La pile sert seulement de système de sauvegarde en cas d'une panne de courant.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Connexion de l'appareil à l'alimentation secteur

Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur 230 V AC ~ 50 Hz. L'afficheur LED clignote.

Réglage de l'horloge et des alarmes

Sélection d'un format pour l'affichage de l'heure (12/24)

Maintenez la touche **TIME** enfoncée pour sélectionner un format pour l'affichage de l'heure (12 heures ou 24 heures).

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche **TIME** : les chiffres clignent. Réglez le chiffre des heures à l'aide de la touche **HR/▶▶**.
2. Réglez le chiffre des minutes à l'aide de la touche **MIN/◀◀**.
3. Appuyez sur la touche **TIME** pour confirmer.

Réglage de l'heure des alarmes

1. Pour activer l'alarme 1 et/ou l'alarme 2, appuyez respectivement sur les touches **AL1** et/ou **AL2**. Les chiffres clignent. Réglez le chiffre des heures à l'aide de la touche **HR/▶▶**.
2. Réglez le chiffre des minutes à l'aide de la touche **MIN/◀◀**.
3. Appuyez sur la touche d'alarme correspondante **AL1** ou **AL2** pour confirmer le réglage.

Utilisation du réveil

Cet appareil vous permet de vous réveiller au son du buzzer, de la radio ou du lecteur CD.

1. Pour activer le réveil, référez-vous à la section « **Réglage de l'heure des alarmes** ». L'indicateur d'alarme correspondant s'allume (AL1 ou AL2). 
2. Utilisez le commutateur **CD/RADIO/BUZZER** pour choisir la source au son de laquelle vous souhaitez vous réveiller.
3. Le buzzer, la radio ou le lecteur CD se met en marche à l'heure choisie. En mode de réveil au son du lecteur CD, l'appareil commence par la lecture de la première plage du disque. Si vous avez sélectionné la source CD mais qu'elle n'est pas disponible à l'heure de l'alarme, le buzzer la remplacera.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche , **AL1** ou **AL2**. L'alarme s'enclenchera à nouveau à la même heure le lendemain. Pour désactiver le réveil, appuyez à nouveau sur la touche d'alarme correspondante **AL1** ou **AL2**.

*Remarque : Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume du réveil avec la radio ou le lecteur CD peut être réglé à votre convenance à l'aide de la molette **VOL**. Pour choisir la station, consultez la section « **UTILISATION DE LA RADIO** ».*

Fonction de répétition d'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour arrêter temporairement l'alarme. L'indicateur AL1 ou AL2 clignote et l'alarme retentit à nouveau 6 minutes plus tard. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche . L'alarme s'arrête et s'enclenchera à nouveau le lendemain.

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la radio ou le lecteur CD s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 90 minutes).

1. En mode veille, appuyez sur la touche **SLEEP**. « 90 » s'affiche à l'écran. La radio ou le lecteur CD se met en marche. (Remarque : Positionnez le commutateur **CD/RADIO/BUZZER** sur la source désirée). L'indicateur SLEEP s'allume. 
Remarque : La fonction SLEEP ne peut être activée lorsque l'appareil est en mode marche.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche **SLEEP** pour régler la durée avant la mise en veille automatique : 90, 60, 15 et 0 minute(s).
3. Lorsque la durée réglée est écoulée, la radio ou le lecteur CD s'arrête automatiquement.
4. Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche . La radio s'arrête immédiatement.

Mise en marche / veille

Lorsque vous branchez l'appareil sur l'alimentation secteur, il passe automatiquement en mode veille. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur cette touche pour remettre l'appareil en veille.

Sélection de la source

Veillez à ce que l'appareil soit en marche et sélectionnez un mode à l'aide du commutateur **CD/RADIO/BUZZER**.

Réglage du volume

Utilisez la molette **VOL** pour régler le niveau de volume.

Connexion d'écouteurs

Branchez des écouteurs (non fournis) à la sortie écouteurs  située à l'arrière de cet appareil pour écouter de la musique sans déranger votre entourage. Les haut-parleurs sont alors automatiquement désactivés.

UTILISATION DE LA RADIO

Ecoute de la radio

1. Veillez à ce que l'appareil soit en marche et sélectionnez le mode radio à l'aide du commutateur **CD/RADIO/BUZZER**.
2. Tournez la molette **TUNING** pour sélectionner une fréquence radio. L'indicateur de fréquence indique la fréquence en cours.

FM Stéréo

En mode FM, utilisez le commutateur **FM ST/FM** pour sélectionner le mode stéréo ou mono. Lorsque le signal FM est faible et que le son est de mauvaise qualité, il vaut mieux sélectionner le mode mono.

Pour une réception optimale

En mode FM, étirez l'antenne FM et modifiez sa position.

UTILISATION DU LECTEUR CD

Lecture

1. Ouvrez le compartiment disque.
2. Insérez un disque, face imprimée vers le haut.
3. Refermez le compartiment disque.
4. Veillez à ce que l'appareil soit en marche et placez le commutateur **CD/RADIO/BUZZER** sur la position CD. L'appareil charge le disque puis affiche le nombre total de plages contenues sur celui-ci.
5. Appuyez sur la touche  pour lancer la lecture à partir de la première plage. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **DISPLAY** pour afficher un instant le numéro de la plage en cours. L'appareil revient ensuite à l'affichage de l'heure.

Mise en pause

Appuyez sur la touche  pour mettre la lecture en pause. Le numéro de la plage clignote sur l'afficheur. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Arrêt de la lecture

Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture. Appuyez sur la touche  pour lancer la lecture à partir de la première plage.

Fonction de recherche

Saut à la plage suivante/précédente

1. Appuyez sur la touche **▶▶** pour passer à la plage suivante.
2. Appuyez une fois sur la touche **◀◀** pour revenir au début de la plage en cours. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour revenir à la plage précédente.

Avance/retour rapide

Lors de la lecture, maintenez la touche **◀◀** ou **▶▶** enfoncée pour effectuer un retour ou une avance rapide. Relâchez cette touche lorsque vous atteignez le passage souhaité. La lecture reprend normalement à partir de ce point.

Fonction de répétition et lecture aléatoire


Pendant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche **REP/RAN** pour sélectionner un mode de lecture selon la séquence suivante :

Répétition de la plage en cours (l'indicateur REP clignote), répétition totale (l'indicateur REP est allumé), lecture aléatoire, lecture normale.

Lecture programmée

En mode CD, vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages.

1. En mode arrêt, appuyez sur la touche **PROG**. Le numéro de programmation « P01 » s'affiche un court instant puis l'indication « 00 » clignote.
2. Sélectionnez la plage de votre choix à l'aide des touches **◀◀/▶▶**.
3. Appuyez sur la touche **PROG** pour valider votre sélection.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.
5. Pour commencer la lecture programmée, appuyez sur la touche **▶▶**.
6. Pour effacer la programmation, appuyez sur la touche **■**, ouvrez/fermez le compartiment disque ou mettez l'appareil en veille.

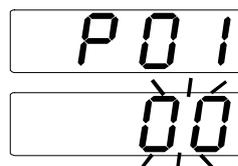

ENTRETIEN

Précautions et entretien

Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.

Nettoyage des disques

Un disque sale peut sauter ou être impossible à lire. Dans ce cas, nettoyez-le. Avant la lecture, essuyez vos disques avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur. Après la lecture, remplacez vos disques dans leur boîtier.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets électriques et électroniques).

GUIDE DE DEPANNAGE

Problèmes	Solutions
1. L'appareil ou l'afficheur ne fonctionne pas Correctement.	1.1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en veille et appuyez à nouveau sur cette touche pour remettre l'appareil en marche. 1.2 Réinitialisez l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.
2. La lecture du disque ne démarre pas	2.1 Remplacez le disque, face imprimée vers le haut. 2.2 Vérifiez que le disque est propre et en bon état. 2.3 Vérifiez la compatibilité du disque/fichier. Référez-vous à la section « CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ». 2.4 Nettoyez le disque.
3. Bruit ou déformation du son en mode radio.	3.1 Mode FM : étirez l'antenne FM et positionnez-la de manière à améliorer la réception.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CD

Compatibilité CD, CD-R/RW, CD-DA

Radio

Gamme de fréquences FM : 87,5 – 108 MHz

Antenne FM : antenne télescopique

Généralités

Puissance de sortie (RMS) 2 X 1,2 W

Consommation 14 W

Haut-parleurs Diamètre de 2,25" (7,6 cm), impédance de 8 ohms

Alimentation AC 230 V ~ 50 Hz

Dimensions 100 (H) x 165 (L) x 207 (Pr.) mm

Poids 1,2 kg

Remarque : Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.