

Durabase

Bedienungsanleitung
Docking-Station für iPhone/iPod IP 40

49.⁹⁰

Art.-Nr. 7735.509



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Funktionen	4
Installation	5
Beschreibung der Einzelteile	6
iPhone/iPod-Bedienung	7
Externe Eingänge	8
Pflege und Unterhalt	8
Technische Angaben	9

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde für Ihre Sicherheit nach strengen Richtlinien entworfen und hergestellt. Unsachgemässe Behandlung kann zu Stromschläge und Brandgefahr führen. Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch bevor Sie das Gerät installieren und verwenden und behalten Sie diesen Ratgeber für allfällige Fragen. Beachten Sie bitte alle aufgeführten Warnhinweise.

1. Wasser und Feuchtigkeit

Das Gerät soll nicht in der Nähe von Wasser aufgestellt werden, z. B. in der Nähe von einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Spülbecken, einer Wäschewanne, einem Schwimmbad oder in einem feuchten Keller.

2. Lüftung

Der Standort und die Position des Geräts sollten so gewählt sein, dass die Luftzufuhr nicht behindert wird. Unterlagen wie z. B. ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen sind zu vermeiden, da möglicherweise die Lüftungsöffnungen verdeckt werden. Die Luftzufuhr darf nicht behindert werden, indem die Lüftungsöffnungen zugedeckt werden mit Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw. Das Gerät darf auch nicht in eine eingebaute Vorrichtung, z. B. ein Büchergestell oder eine Vitrine, gestellt werden, da möglicherweise die notwendige Luftzufuhr eingeschränkt ist.

3. Hitze & Flammen

Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschliesslich Verstärkern), die Hitze produzieren, aufgestellt werden. Es dürfen keine offene Feuerquellen, z. B. brennende Kerzen, auf dem Gerät abgestellt werden.

4. Stromquelle

Das Gerät darf nur an einer Stromquelle, die den Angaben, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt oder auf dem Gerät markiert sind, entspricht, angeschlossen werden.

Dort wo ein Netzadapter verwendet wird, um das Gerät auszuschalten, muss der Adapter immer gut erreichbar sein.

5. Stromkabelschutz

Ein Stromkabel sollte immer so verlegt werden, dass es kein Hindernis darstellt oder durch Gegenstände, die auf bzw. gegen es gestellt werden, eingeklemmt wird. Es ist immer ratsam auf einen möglichst freien Verlauf des Kabels zwischen dem Gerät und der Steckdose zu achten.

6. Reinigung

Das Gerät sollte nur sachgemäss gereinigt werden. Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlungen in Abschnitt „Pflege und Unterhalt“.

7. Eintritt von Gegenständen und Flüssigkeit

Bitte achten Sie darauf, dass weder Gegenstände noch Flüssigkeit in die Öffnungen und Lüftungsöffnungen hinein gelangen. Das Gerät sollte weder Tropf- noch Spritzwasser blossgestellt werden. Es sollten keine Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten, z. B. Blumenvasen, auf dem Gerät gestellt werden.

8. Zubehör

Verwenden Sie bitte keine Zubehöre, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

9. Blitz- und Überspannungsschutz

Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker aus und lassen Sie das Gerät eine Zeit lang ausgesteckt. Damit vermeiden Sie Schäden am Gerät durch Blitzeinschlag oder Überspannung.

10. Überlastung

Um einen Stromstoss oder Brand zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und eingebauten Anschlüsse nicht überbeansprucht werden.

11. Schadensreparatur

Das Gerät sollte durch geschultes Fachpersonal gewartet werden, wenn:

- A. Das Stromkabel oder der Stromstecker beschädigt wurde.
- B. Gegenstände oder Flüssigkeit eingetreten sind.
- C. Das Gerät verregnet wurde.
- D. Das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- E. Die Leistung des Geräts sich markant verschlechtert hat oder das Gerät nicht richtig funktioniert.

12. Längere Gebrauchspausen

Wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird, einen Monat oder mehr, sollte das Stromkabel ausgesteckt werden, um Schäden und Korrosion zu verhindern.

13. Wartung

Mit Ausnahmen, der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Ratschläge, sollte der Benutzer nicht versuchen, das Gerät selber zu warten. Wartungsvorgänge, die nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt werden, sollten von ausgebildetem Servicepersonal ausgeführt werden.

Funktionen

Herzlichen Dank, dass Sie das iPhone/iPod-Docking-Station gekauft haben.

Das Gerät ist wie folgt ausgerüstet:

- iPhone/iPod-Abspiel- und Ladegerät
- Eine spezielle App, die für dieses Gerät entwickelt wurde, und mit Wecker, Schlaftimer, Wetterdienst, Docking EQ-Einstellung, Voice Message/Memo, Abspielgerät, Naturgeräusche, Docking Aux-In, My Photo (Fotoalbum) und Internet Radio & MyMusic Lite (angetrieben durch PlayAnywhere) Funktionen ausgestattet ist.
- Audiokabel-Eingang, um das Gerät mit weiteren digitalen Audiogeräten zu verbinden
- Zwei eingebauten Hi-Fi Lautsprecher
- Netzadapterbetrieb

Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Gerät speziell zur Verwendung mit iPod oder iPhone entwickelt wurde und die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards durch den Entwickler zertifiziert worden sind. Apple zeichnet nicht verantwortlich für den Gebrauch des Geräts noch seine Erfüllung der Sicherheits- und Gesetzesvorschriften. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Geräts den Wireless-Empfang bei Ihrem iPhone oder iPod beeinflussen kann.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind Handelsmarken von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert sind.

Die iPhone- und iPod-Modelle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Installation

Netzkabeladapter

Das Gerät wird durch einen externen Netzkabeladapter (im Lieferumfang enthalten) mit einer Ausgangsleistung von DC 5V /2500mA betrieben.


(1) Der Adapter-Anschlussstecker wird rückseitig in dem DC IN (Gleichstrombuchse) eingeführt.

(2) Der Adapter wird in der Wandsteckdose gesteckt.


Plazierung der iPhone- / iPod-Halterungen

Im Lieferumfang enthalten sind, passend zu Ihrem Apple-Gerät, zwei verschiedene iPhone- / iPod-Halterungen. Befolgen Sie bitte die nachfolgende Anleitung um die korrekte Halterung einzusetzen.


(A) Die Halterung für das iPhone 4 mit gerader Klammer

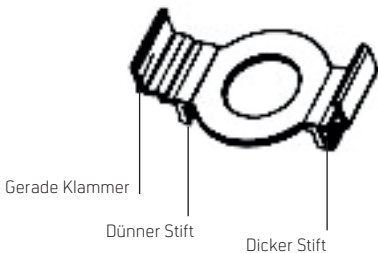

(B) Halterung für Vorgängermodelle des iPhone / iPod mit gebogener Klammer

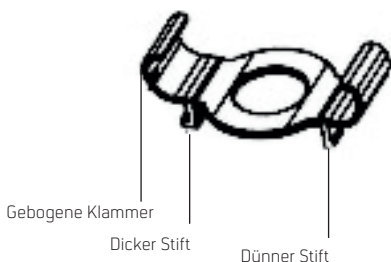


Enfernen der Halterung

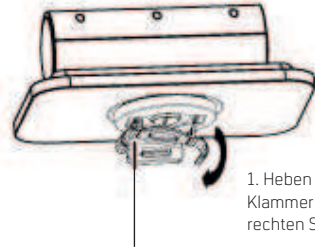

1. Heben Sie die Klammer auf der rechten Seite an.

2. Ziehen Sie die Halterung heraus.

Einsetzen der Halterung

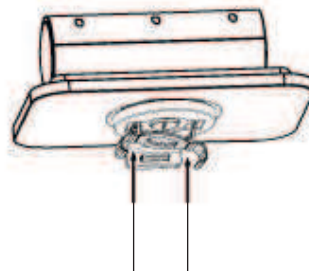


1. Setzen Sie die dickeren Stifte der Halterung in die Montagelöcher auf der linken Seite ein.

2. Stecken Sie die dünneren Stifte in die Montagelöcher auf der rechten Seite bis es klick macht und die Halterung einrastet.


Beschreibung der Einzelteile

Hauptteil


Vorderansicht

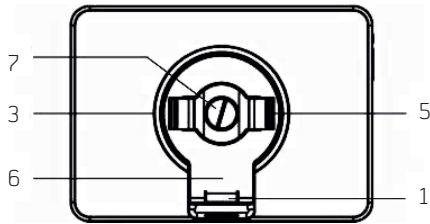

Rückansicht

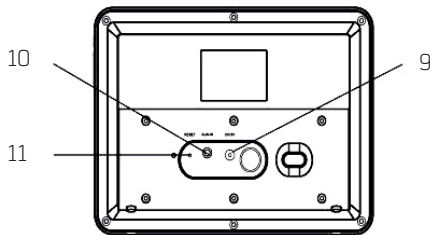

Seitenansicht

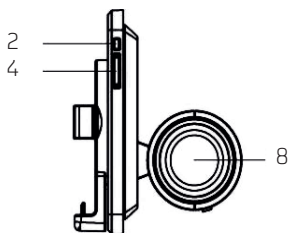

1. iPhone/iPod-Docking-Anschluss
2. [STANDBY] / FUNCTION-Taste
 - Drücken Sie, um das Gerät einzuschalten
 - Um das Gerät auszuschalten, Taste drücken und halten. Wenn eingeschaltet: iPhone/iPod und AUX IN-Modus auswählen.
3. LED Status-Anzeige
 - Standby-Modus: die LED-Leuchte ist ausgeschaltet.
 - iPhone/iPod-Modus: die LED-Leuchte ist eingeschaltet.
 - AUX In-Modus: die LED-Leuchte blinkt.
4. VOL+/- Tasten Die Lautstärke kann mit diesen Tasten geregelt werden.
5. iPhone/iPod-Halterung
6. Drehbarer Rahmen Der Rahmen kann 90° im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, damit der iPhone/iPod-Bildschirm auch horizontal gestellt werden kann.
7. Rückhalte-Drehknopf Mit diesem Knopf kann die Halterung an den verschiedenen Dicken der unterschiedlichen iPhone- bzw. iPod-Modelle angepasst werden
8. Lautsprecher
9. DC-In-Stecker für den externen Stromanschluss
10. AUX-IN-Buchse Zusätzlicher Audio-Signal-Eingang.
11. RESET-Taste um das Gerät zurückzusetzen.

iPhone/iPod- Bedienung

Wiedergabe iPhone bzw. iPod

1. Setzen Sie Ihr iPhone/iPod mit der Anschlussöffnung auf den Docking-Anschluss des Geräts.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, beim Aufstecken, die empfindlichen Anschlüsse des iPhones bzw. iPods oder der Docking Station nicht zu beschädigen.

2. Drücken Sie die [STANDBY] / FUNCTION -Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie die / FUNCTION-Taste um den iPhone/iPod-Modus einzustellen. Die LED-Leuchte sollte leuchten.
4. Drücken Sie auf Ihrem iPhone/iPod, die ►|| (Pause-/Spiel-Taste, um die Musik des iPhones bzw. iPods abzuspielen.
5. Passen Sie die Lautstärke an indem Sie die VOL +/- Tasten betätigen.

Hinweis:

Ist das iPhone bzw. iPod in der Halterung der Docking Station, kann die Lautstärke nicht am iPhone bzw. iPod selber eingestellt werden.

Abspielen iPhone bzw. iPod

- Drücken Sie die ►|| (-Taste, um das Abspielen zu unterbrechen oder weiterlaufen zu lassen.
- Drücken Sie die FF ►►► / FR ◀◀◀ -Taste um zum nächsten oder zum vorigen Musikstück zu springen.
- Drücken und halten Sie die FF ►►► / FR ◀◀◀ -Taste, um während des Abspielens vorwärts oder rückwärts zu spulen.

Energiesparfunktion:

iPhone/iPod-Modus: Befindet sich ca. 1 Minute lang kein Apple-Gerät auf der Docking-Station,

schaltet diese automatisch auf Standby.

iPad/iPhone-App

Eine spezielle App wurde für dieses Gerät entworfen, die mit Wecker, Schlaftimer, Wetterdienst, Docking EQ Einstellung, Voice Message/Memo, Abspielgerät, Naturgeräusche, Docking Aux-In, My Photo (Fotoalbum) und Internet Radio & MyMusic Lite (angetrieben durch PlayAnywhere) Funktionen ausgestattet ist. Eine vereinfachte Facebook- und Twitter-Funktion ist bei der auf iPad installierte App ebenfalls erhältlich.

Diese App erweitert die Funktionalität Ihres Systems und ist im Apple App Store erhältlich. Falls erwünscht können Sie die App dort gratis herunterladen.

1. Suchen Sie die App mit Namen "Docking Partner App01" beim Apple iTunes / App Store auf Ihrem Computer oder dem App Store auf Ihrem iPhone /iPod Touch.
2. Laden Sie die App kostenlos herunter und installieren Sie sie auf Ihr iPhone oder iPod Touch.
3. Stellen Sie Ihr iPhone/iPod Touch auf die Docking Station.
4. Lassen Sie die App laufen. Für eine genaue Beschreibung der App, beachten Sie bitte das separate App-Merkblatt.

Hinweis:

* Wenn das Gerät auf iPhone- bzw. iPod-Modus gestellt ist, und die App eingeschaltet ist, wird die Funktionssteuerung durch die App übernommen (d.h. die Funktionstasten des Geräts funktionieren nicht, wenn die App läuft).

* Wir empfehlen, dass die App nur auf Apple-Geräten mit dem Betriebssystem iOS 4.0.1 oder höher geladen wird. Die App funktioniert auf dem iPhone 3SG (oder eine neuere Version) sowie auf dem iPod Touch 3. Generation (oder höher). Bei älteren Betriebssystemen ist die Funktionstüchtigkeit der verschiedenen App-Funktionen möglicherweise beeinträchtigt.

Externe Eingänge

Dieses Gerät verfügt über einen zusätzlichen Audio-Signal-Eingang, um ein externes Audio-Gerät anzuschliessen.

1. Verbinden Sie ein Audio-Kabel mit einem 3.5 mm Stecker (nicht enthalten) mit der AUX-IN-Buchse auf der Rückseite des Geräts.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Ausgangs- oder Kopfhörerbuchse Ihres externen Audio-Geräts.
3. Schalten Sie das externe Audio-Gerät ein.
4. Um den externen Audio-Eingang zu wählen, drücken Sie die / FUNCTION -Taste bis die LED-Leuchte blinkt.
5. Die Lautstärke wird nun über das Hauptgerät gesteuert. Alle weiteren Funktionen werden wie bisher vom externen Gerät aus gesteuert.

Energiesparfunktion:

Aux-IN-Modus: Sollte die AUX-IN-Buchse ca. 10 Minuten lange kein Signal (Musik) empfangen, schaltet die Docking-Station automatisch auf Standby.

Hinweis:

- Wenn Sie die Ausgangsbuchse des externen Geräts verwendet haben, kann die Lautstärke nur noch an jenem Gerät eingestellt werden. Wenn Sie die Kopfhörerbuchse Ihres externen Geräts verwendet haben, müssen Sie eventuell sowohl den Lautstärkereger des externen Geräts sowie den Regler dieses Geräts betätigen, um die optimale Einstellung zu erreichen.
- Drücken und halten Sie die / FUNCTION -Taste, um das Gerät abzuschalten, wenn Sie nicht mehr zuhören.

Vergessen Sie nicht das externe Gerät ebenfalls auszuschalten.


Pflege und Unterhalt

- Setzen Sie des Gerät nicht unnötiger Gewalt, Stosse, Staub oder Temperaturen aus.
- Nehmen Sie keine unerlaubte Änderungen am Inneren des Geräts vor.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchtem (niemals nassem) Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungs- oder Reinigungsmittel
- Vermeiden Sie es, das Gerät in direktes Sonnenlicht oder an warme, feuchte oder staubige Standorte zu stellen.
- Halten Sie das Gerät weg von Heizgeräten, und Quellen von elektrischem Emissionen wie beispielsweise Neonröhren und Motoren.

Gerät zurücksetzen

Nach einer Überspannung oder einem Stromschlag kann der interne Microcontroller blockiert sein. Das Gerät reagiert nicht mehr auf die Funktionsbefehle.

Verwenden Sie eine aufgebogene Papierklammer, einen Zahnstocher oder Ähnliches, um den RESET-Schalter auf der Rückseite des Geräts zu betätigen, wie auf der nachfolgenden Grafik abgebildet. Der Vorgang löscht den Systemspeicher und alle Ihre Einstellungen werden gelöscht.



RESET Button

ACHTUNG: VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN SCHARFEN, SPITZIGEN GEGENSTAND UM DEN RESET-SCHALTER ZU DRÜCKEN. DER RESET-SCHALTER KÖNNTE BESCHÄDIGT WERDEN.

Technische Angaben

Netzadapter:	Eingangsleistung AC 100V–240V~50/60Hz Ausgangsleistung DC 5V / 2500mA
Stromverbrauch:	DC 5V / 2500mA

Die Angaben und das Geräteäussere können ohne Vorankündigung geändert werden.



Beachten Sie bitte beim Entsorgen des Geräts, dass: Elektrische Abfälle nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen sind. Wo möglich, ist eine Wiederverwertung vorzuziehen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder beim Händler wegen Wiederverwertungsratschlägen nach (Richtlinien für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten).

Inverkehrbringer-Adresse

Intron Electronic GmbH
Gewerbepark / In der Allwies
D-66620 Nonnweiler-Otzenhausen
telefunken@intron-electronic.de / www.intron.tv
Service-Hotline: +49 (0)180 / 590 05 22
(€ 0,14 / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend)

Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind.

Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0848 84 0848 von Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr (8 Rp./Min. von 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr).
E-Mail: m-infoline@mgb.ch

