

**SONY®**

# Guida per l'utente

Xperia™ Z1  
C6902/C6903/C6906

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
Informazioni sulla guida dell'utente.....	6
Panoramica.....	6
Montaggio.....	7
Primo avvio del dispositivo.....	9
Perché è necessario un account Google™?.....	9
Caricamento del dispositivo.....	10
<b>Conoscere le informazioni principali.....</b>	<b>11</b>
Utilizzo del touchscreen.....	11
Blocco e sblocco dello schermo.....	13
Schermata Home.....	14
Schermata Applicazioni.....	15
Applicazioni per la navigazione.....	16
Piccole app.....	17
Widget.....	18
Scelte rapide e cartelle.....	19
Sfondo e temi.....	20
Acquisire una schermata.....	20
Stato e notifiche.....	20
Icone della barra di stato.....	21
Panoramica applicazioni.....	23
<b>Download di applicazioni.....</b>	<b>25</b>
Download di applicazioni da Google Play™.....	25
Download di applicazioni da altre origini.....	25
<b>Internet e reti.....</b>	<b>26</b>
Navigazione del Web.....	26
Impostazioni per messaggistica e Internet.....	26
Wi-Fi®.....	27
Condivisione della connessione dati mobile.....	29
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	30
Selezione di reti mobili.....	31
Virtual Private Network (VPN).....	31
<b>Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....</b>	<b>32</b>
Sincronizzazione con account online.....	32
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	32
Sincronizzazione con Outlook tramite un computer.....	33
<b>Impostazioni di base.....</b>	<b>35</b>
Impostazioni di accesso.....	35
Audio, suoneria e volume.....	35

Protezione scheda SIM.....	36
Impostazioni dello schermo.....	37
Blocco schermo.....	37
Impostazioni di lingua.....	38
Data e ora.....	38
X-Reality™ for mobile.....	39
Miglioramento dell'uscita audio.....	39
<b>Immissione di testo.....</b>	<b>41</b>
Tastiera sul display.....	41
Immissione di testo utilizzando input vocale.....	42
Modifica del testo.....	42
Personalizzazione della tastiera Xperia.....	43
<b>Chiamate.....</b>	<b>45</b>
Esecuzione di chiamate.....	45
Ricezione chiamate.....	46
Chiamate in corso.....	48
Utilizzo del registro chiamate.....	48
Inoltro di chiamate.....	49
Limitazione delle chiamate.....	49
Chiamate multiple.....	50
Conferenze telefoniche.....	50
Segreteria telefonica.....	51
Chiamate d'emergenza.....	51
<b>Contatti.....</b>	<b>52</b>
Trasferimento contatti.....	52
Ricerca e visualizzazione di contatti.....	53
Aggiunta e modifica di contatti.....	54
Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza.....	55
Preferiti e gruppi.....	56
Invio delle informazioni dei contatti.....	57
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	57
Backup dei contatti.....	58
<b>Messaggi e chat.....</b>	<b>59</b>
Lettura e invio di messaggi.....	59
Organizzazione dei messaggi.....	60
Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....	61
Impostazioni messaggi.....	61
Messaggistica immediata e chat video.....	61
<b>E-mail.....</b>	<b>63</b>
Configurazione e-mail.....	63
Invio e ricezione di messaggi e-mail.....	63

Riquadro di anteprima e-mail.....	65
Organizzazione dei messaggi e-mail.....	65
Impostazioni account e-mail.....	66
Gmail™ .....	66
<b>Musica.....</b>	<b>68</b>
Trasferimento di musica sul dispositivo.....	68
Ascoltare la musica.....	68
Schermata iniziale WALKMAN .....	69
Playlist.....	71
Condivisione della musica.....	71
Miglioramento dell'audio.....	72
Visualizzatore .....	72
Riconoscimento musicale con TrackID™ .....	72
Servizio online Music Unlimited.....	74
<b>Radio FM.....</b>	<b>75</b>
Ascolto della radio.....	75
Canali radio preferiti.....	76
Impostazioni audio.....	76
<b>Fotocamera.....</b>	<b>77</b>
Scattare foto e registrare video.....	77
Rilevamento volto.....	78
Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti.....	78
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	79
Impostazioni generali della fotocamera.....	79
Impostazioni fotocamera fissa.....	82
Impostazioni videocamera.....	86
<b>Foto e video in Album.....</b>	<b>89</b>
Visualizzare foto e video.....	89
Gestione e condivisione di foto e video.....	90
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	91
Album di foto.....	92
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	94
<b>Video.....</b>	<b>96</b>
Guardare video con l'applicazione Film.....	96
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo.....	97
Gestione di contenuto video.....	98
Servizio Video Unlimited.....	98
<b>Connettività.....</b>	<b>100</b>
Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo.....	100
Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....	100
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™ .....	101

Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3.....	103
NFC.....	104
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	105
<b>Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo.....</b>	<b>108</b>
Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect.....	108
Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™.....	109
Utilizzo del dispositivo come wallet.....	110
<b>Viaggio e mappe.....</b>	<b>111</b>
Utilizzo dei servizi di localizzazione.....	111
Google Maps™ e navigazione.....	112
Utilizzo del traffico dati in viaggio.....	113
Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione- intrattenimento per l'automobile.....	113
Modalità Aereo.....	113
<b>Calendario e sveglia.....</b>	<b>115</b>
Agenda.....	115
Sveglia e orologio.....	116
<b>Supporto e manutenzione.....</b>	<b>119</b>
Supporto per il dispositivo.....	119
Strumenti del computer.....	119
Aggiornamento del dispositivo.....	120
Ritrovamento di un dispositivo perduto .....	122
Numero IMEI.....	122
Gestione batteria e alimentazione.....	123
Memoria e archiviazione.....	124
Gestione di file tramite computer.....	125
Backup e ripristino dei contenuti.....	127
Ripristino e riavvio.....	128
Utilizzo del dispositivo in condizioni polvere o in acqua.....	129
Riciclare il dispositivo.....	130
Limiti a servizi e funzioni.....	130
Informazioni legali.....	131

# Introduzione


## Informazioni sulla guida dell'utente

Il presente documento è la Xperia™ Z1 guida dell'utente per la versione Android™ 4.4 del software. Se non si è certi della versione del software eseguita dal dispositivo, è possibile verificarla nel menu Impostazioni. Per informazioni più dettagliate sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 120.


### Verificare la versione attuale del software sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Info sul telefono > Versione di Android.

## Panoramica

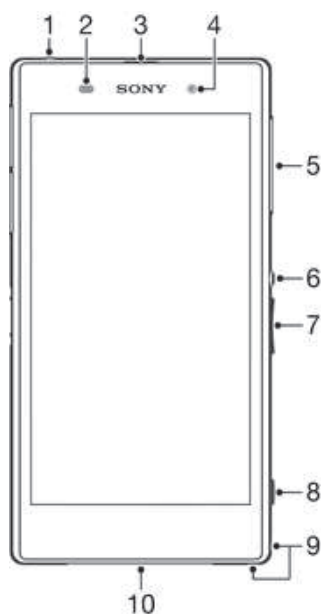

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Jack cuffie   |
| 2  | Sensore di prossimità/sensore di luminosità             |
| 3  | Ricevitore auricolare/spia di ricarica/spia di notifica |
| 4  | Obiettivi fotocamera frontale                           |
| 5  | Coperchio dello slot della scheda micro SIM             |
| 6  | Tasto di accensione/spengimento                         |
| 7  | Tasto volume/zoom                                       |
| 8  | Tasto Fotocamera  |
| 9  | Aggancio laccetto                                       |
| 10 | Altoparlante principale e microfono                     |

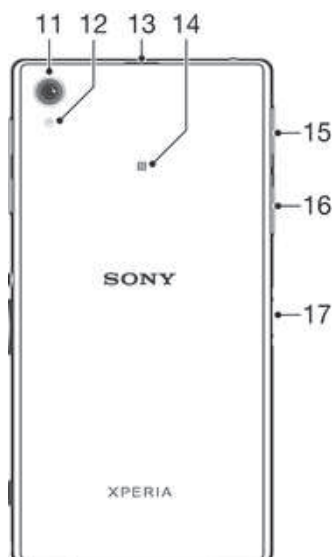

- 11 Obiettivi fotocamera principale
- 12 Luce fotocamera
- 13 Secondo microfono
- 14 Area di rilevamento NFC™
- 15 Coperchio dello slot della memory card
- 16 Coperchio della porta del caricatore/cavo USB
- 17 Connettore per il dock di caricamento


! Non inserire le dita o altri oggetti nell'apertura del microfono secondario (illustrato precedentemente nel punto 13) per evitare di danneggiare il dispositivo.

## Montaggio

Sullo schermo è applicata una pellicola in plastica protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

### Inserire la scheda SIM micro

! Non inserire una memory card nello slot della scheda SIM micro.

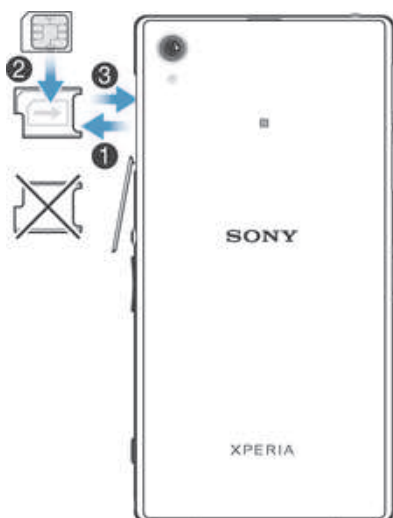

- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio dello slot della scheda SIM micro e il lato del dispositivo, quindi staccare il coperchio dallo slot.
  - 2 Con un'unghia, estrarre il supporto della scheda SIM micro.
  - 3 Inserire la scheda SIM micro nel relativo supporto SIM micro con i contatti dorati rivolti verso il basso.
  - 4 Inserire il supporto della scheda SIM micro nel telefono.
  - 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda SIM micro.
- ! Inserire la scheda SIM micro nel dispositivo evitando che il supporto della scheda SIM danneggi la scheda o il dispositivo. Sony Mobile non garantisce e non si assume la responsabilità di eventuali danni.

### Inserire la memory card

- ! Non inserire la memory card nello slot della scheda SIM micro.




- 1 Inserire un'unghia nello spazio tra il coperchio della memory card e il dispositivo, quindi staccare il coperchio della memory card.
  - 2 Collocare la memory card nel relativo slot, con i contatti dorati rivolti verso se stessi, quindi spingere la memory card nello slot fino a quando si avverte un suono di blocco.
  - 3 Riposizionare il coperchio della memory card.
- ! Non tutti i mercati includono una memory card con l'acquisto.

### Rimuovere la scheda SIM micro



- 1 Rimuovere il coperchio nello slot della scheda SIM micro.
- 2 Estrarre il supporto della scheda SIM micro.
- 3 Rimuovere la scheda SIM micro.
- 4 Inserire il supporto della scheda SIM micro nello slot.
- 5 Riposizionare il coperchio dello slot della scheda SIM micro.

### Rimuovere la memory card

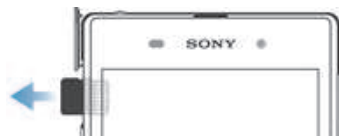



- 1 Spegnere il dispositivo oppure smontare la memory card da **Impostazioni > Memoria > Smonta scheda SD**.
- 2 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card, premere contro il bordo della memory card e rilasciarlo.
- 3 Estrarre la scheda per rimuoverla.


## Primo avvio del dispositivo



Al primo avvio del dispositivo, viene aperta una guida alla configurazione che consente di configurare facilmente le impostazioni di base, accedere ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si dispone di un account Sony Entertainment Network, è possibile accedervi e configurarlo direttamente. Inoltre, è possibile scaricare impostazioni Internet e Wi-Fi®.


- 💡 È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu Impostazioni.

### Accendere il dispositivo

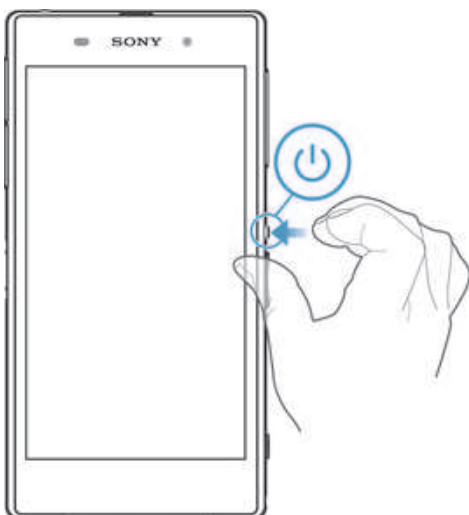
- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di accendere il dispositivo per la prima volta.



- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 3 Attendere qualche istante l'avvio del dispositivo.

- 💡 Il PIN della scheda SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu Impostazioni. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della scheda SIM, sfiorare .

### Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiurare **OK**.

- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.


## Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Una serie di applicazioni e servizi Google™ sono disponibili sul dispositivo al momento dell'acquisto, ad esempio, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, il negozio online per scaricare le applicazioni Android™. Per visualizzare la maggior parte di questi servizi è necessario un account Google™. Ad esempio, un account Google™ è obbligatorio per le seguenti attività:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e calendario.
- Chattare con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia di navigazione e i segnalibri.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Configurare un account Google™ sul dispositivo


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Aggiungi account > Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.


- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Caricamento del dispositivo

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Mentre la batteria è in carica, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla batteria e su come migliorare le prestazioni, vedere *Gestione batteria e alimentazione* nella pagina 123.

### Per caricare il dispositivo

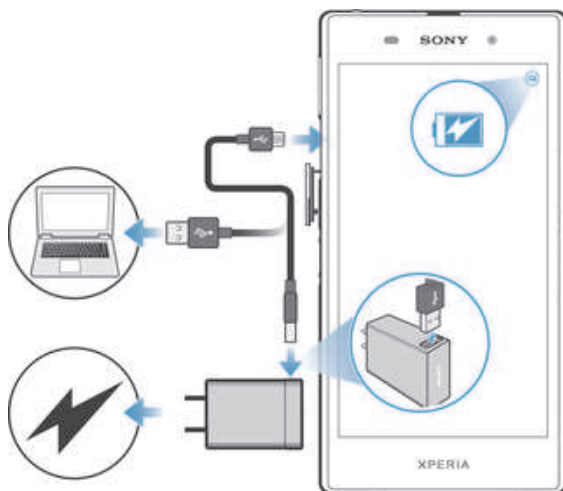

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
  - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
  - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
  - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica .

## Stato del LED notifica della batteria

Verde	Il livello di carica della batteria è superiore al 90%
Rosso lampeggiante	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15%
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

# Conoscere le informazioni principali


## Utilizzo del touchscreen

### Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

### Toccare e tenere premuto

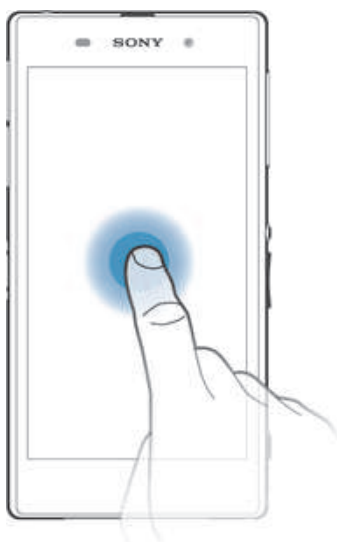


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

## Avvicinare e allontanare le dita

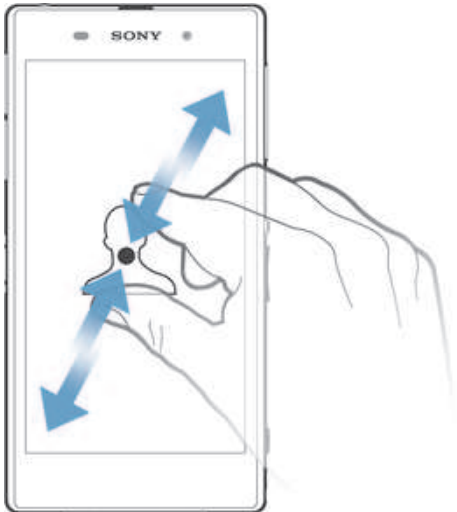


- Ingrandisci o riduci una pagina Web, una foto o una mappa.

## Scorrimento

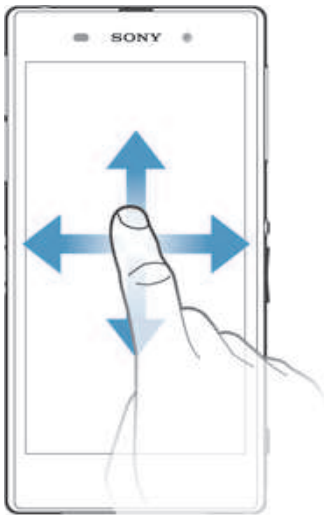

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.

## Tocco rapido

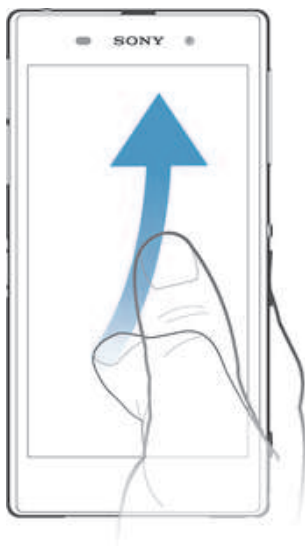

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

## Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. Ciò significa che è necessario scorrere in qualsiasi direzione dal centro dello schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* a pagina 37.



### Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

### Sbloccare lo schermo

- Posizionare il dito al centro dello schermo e scorrere in qualsiasi direzione.

### Bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

## Schermata Home

La Schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop sullo schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di sette riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza del display dello schermo standard. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte superiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente utilizzato.



### Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

### Per navigare nella schermata Home




## Riquadri della schermata Home


È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di sette riquadri) ed eliminare dei riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro che si desidera utilizzare come riquadro principale della schermata Home.




### Impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare verso il riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare .

### Aggiungere un riquadro alla schermata Home


- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

### Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

## Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.

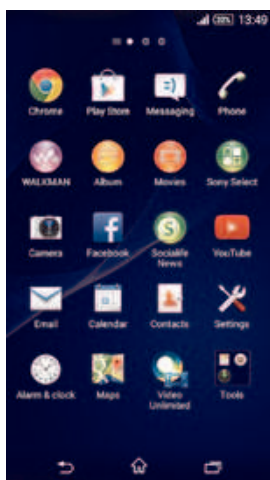

### Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

### Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

### Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **VISUALIZZA APP**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.

### Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Dalla schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si apre la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

### Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **VISUALIZZA APP**.


### Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiare **Cerca app**.
- 3 Immettere il nome dell'applicazione che si desidera ricercare.

### Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

## Applicazioni per la navigazione

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra delle app piccole e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme  per uscire, mentre altre continuano a essere eseguite in background oppure messe in pausa. Se l'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.



- 1 Finestra Applicazioni utilizzate di recente: apre un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Barra delle app piccole: apre un'app piccola
- 3 Tasto di navigazione Attività: apre la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra delle app piccole
- 4 Tasto di navigazione Home: chiude un'applicazione e torna alla schermata Home
- 5 Tasto di navigazione Indietro: torna alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o chiude l'applicazione

### Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente


- Premere .

### Chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Toccare  e quindi toccare **Chiudi tutto**.



### Per accedere a un menu in un'applicazione


- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

## Piccole app

È possibile accedere in modo rapido a varie piccole app in qualsiasi momento utilizzando la barra delle piccole app. Una piccola app occupa solo un'area ridotta dello schermo, per cui è possibile interagire con una piccola app e un'altra applicazione contemporaneamente nella stessa schermata. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta, aprire la piccola app Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile scaricare più piccole app da Google Play™.






### Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere .
  - 2 Sfiocare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- 💡 È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

### Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiocare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

### Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra delle app piccole, toccare , quindi toccare  e toccare .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

### Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

### Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.


### Riordinare le piccole app nella barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.





### Rimuovere una piccola app dalla barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla su .

### Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa


- 1 Aprire la barra delle piccole app, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

### Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
- 2 Sfiocare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

## Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.

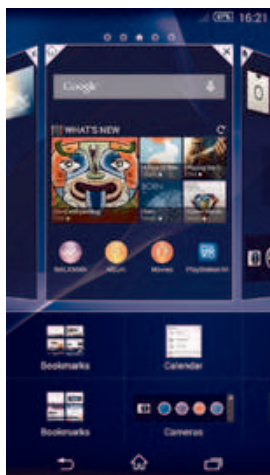

### Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.


### Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata Home.



### Spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Eliminare un widget

- Tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in .

### Per aggiungere un widget alla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
  - 2 Scorrere il dito verso l'interno dell'area superiore sinistra dello schermo fino a quando non viene visualizzato , quindi toccarlo.
  - 3 Se richiesto, inserire il codice PIN, la sequenza o la password per sbloccare lo schermo.
  - 4 Trovare e toccare il widget che si desidera aggiungere.
  - 5 Seguire le istruzioni sul display, se necessario, per completare l'aggiunta del widget.
- ! Non è possibile aggiungere un widget alla schermata di blocco per impostazione predefinita. Per attivare la funzione, sfiorare **Impostazioni > Sicurezza**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Abilita widget**.

## Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.



- 1 Accedi a una cartella contenente applicazioni
- 2 Accedi a un'applicazione tramite una scelta rapida


### Per aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
  - 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App**.
  - 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.
- 💡 Nel passaggio 3, in alternativa è possibile toccare **Scelte rap.** e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

### Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

### Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

- Sfiocare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in .

### Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

### Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiocare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

### Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiocare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiocare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

## Sfondo e temi

La schermata Home si può adattare allo stile personale usando sfondi e temi differenti. È inoltre possibile modificare lo sfondo della schermata di blocco.



### Per modificare lo sfondo della schermata Home


- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

### Per impostare un tema

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Sfioccare **Motivi**, quindi selezionare un tema.

! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

### Per modificare lo sfondo per la schermata di blocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Personalizzazione > Blocca schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni per modificare lo sfondo.

## Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.


### Acquisire una schermata

- 1 Premere e tenere premuto il tasto di accensione e il tasto del volume verso il basso simultaneamente fino ad udire un clic.
- 2 Per visualizzare la schermata, trascinare la barra di stato completamente verso il basso.

## Stato e notifiche

Le icone della barra di stato informano di eventi quali nuovi messaggi e notifiche di calendario, attività in corso, ad esempio il download di file e informazioni di stato, ad esempio il livello della batteria e la potenza del segnale. È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello Notifica e gestire le notifiche.

### Per selezionare le icone del sistema da visualizzare nella barra di stato

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Personalizzazione > Icone della barra di stato**.
- 3 Selezionare le icone da visualizzare.

## Aprire o chiudere il pannello di notifica



### Per selezionare le applicazioni cui è consentito di inviare notifiche

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Personalizzazione** > **Gestione notifiche**.
- 3 Selezionare le applicazioni cui è consentito di inviare notifiche.

### Agire in risposta a una notifica

- Sfiocare la notifica.

### Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Toccare **Canc..**








## LED notifica





















Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa.



## Icone della barra di stato

### Icone di stato












	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	LTE disponibile
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Rete di dati mobili disponibile







-  Invio e download dei dati LTE in corso
-  Invio e download dei dati GPRS in corso
-  Invio e download dei dati EDGE in corso
-  Invio e download dei dati 3G in corso
-  Invio e download dei dati mobili in corso
-  Stato della batteria
-  Batteria in carica
-  Modalità STAMINA attiva
-  Modalità Aereo attiva
-  Funzione Bluetooth® attiva
-  Scheda SIM non inserita
-  Microfono disattivato
-  Altoparlante attivo
-  Modalità silenziosa
-  Modalità vibrazione
-  Sveglia impostata
-  GPS attivo
-  Sincronizzazione in corso
-  Problema di accesso o sincronizzazione
-  Il dispositivo è pronto per la connessione ad altri dispositivi che supportano ANT+™

! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.


















## Icone di notifica






Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

-  Nuovo messaggio e-mail
-  Nuovo SMS o MMS
-  Nuovo messaggio vocale
-  Evento di calendario imminente
-  Brano in riproduzione
-  Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB
-  Avvertenza
-  Messaggio di errore
-  Chiamata persa
-  Chiamata in corso
-  Chiamata in attesa

-  Inoltro chiamata attivato
-  Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili
-  Aggiornamenti software disponibili
-  Download dei dati in corso
-  Caricamento dei dati in corso
-  Altre notifiche (non visualizzate)

## Panoramica applicazioni

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare pagine Web, gestire segnalibri e gestire testo e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare eventi e gestire appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti personali.
-  Accedere alle applicazioni scaricate.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook™ per partecipare ai social network con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo.
-  Navigare e ascoltare stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare l'ubicazione corrente, trovare altre ubicazioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre video sul dispositivo e condividere il contenuto con gli amici.
-  Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Visualizzare notizie e previsioni del tempo.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per affittare e acquistare video.
-  Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.

-  Utilizzare l'applicazione Google Hangouts™ per chattare online con amici.
-  Identificare brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni su artista, album e altro.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.
-  Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida dell'utente, informazioni per la risoluzione dei problemi e ulteriori consigli e suggerimenti.
-  Scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o da tutti i gestori di rete in tutte le aree.



# Download di applicazioni

## Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

### Per scaricare un'applicazione da Google Play™

- 1 Dalla Schermata Home, toccare ☰.
  - 2 Trovare e toccare **Play Store**.
  - 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
  - 4 Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

## Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

- ! L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

### Per consentire il download di applicazioni da altre origini

- 1 Dalla Schermata Home, toccare ☰.
  - 2 Trovare e toccare **Impostazioni > Sicurezza**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
  - 4 Toccare **OK**.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
  - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

# Internet e reti

## Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

### Navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare 🌐.
- 3 Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ anonimamente.
- 4 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare Vai sulla tastiera.



- 1 Barra di ricerca e degli indirizzi
- 2 Aggiorna la pagina
- 3 Accedi alle schede del browser
- 4 Visualizza la guida e le opzioni
- 5 Torna indietro di una pagina nella cronologia del browser


## Impostazioni per messaggistica e Internet

Per inviare MMS, o per accedere a Internet in assenza di una rete Wi-Fi® disponibile, è necessario disporre di una connessione dati mobile e delle impostazioni corrette per Internet e messaggistica. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:



- Per la maggior parte delle reti e dei gestori mobili, le impostazioni per messaggistica e Internet sono preinstallate nel dispositivo. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare MMS.
- In alcuni casi, è possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggistica e Internet alla prima accensione del dispositivo quando viene inserita una scheda SIM. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu Impostazioni.

- È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni Internet e di messaggistica sul dispositivo in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagliate, contattare il gestore di rete.
- 💡 Talvolta è necessario del tempo per ottenere una connessione dati mobile, soprattutto quando la potenza del segnale è debole e instabile. Per aumentare la potenza del segnale da rete mobile, spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra.



### Per scaricare impostazioni per messaggistica e Internet

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Download impostazioni.**
  - 3 Sfiore **Accetta.**  viene visualizzato nella barra di stato una volta scaricate le impostazioni.
- 💡 Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.



### Aggiungere le impostazioni Internet manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili.**
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso > +.**
- 4 Sfiore **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 5 Sfiore **APN** e immettere il nome punto di accesso.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 7 Al termine, sfiorare , quindi sfiorare **Salva.**

### Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili.**
  - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso.**
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante selezionato .

### Per eliminare tutte le impostazioni di Internet e dei messaggi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili.**
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**, quindi .
- 4 Sfiore **Ripristina impost. predef..** Tutte le impostazioni Internet e dei messaggi vengono eliminate.



## Wi-Fi®

Utilizzare connessioni Wi-Fi® per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete Wi-Fi®, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente a tale rete la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi® è necessario che l'utente acceda ad una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

La potenza del segnale delle reti Wi-Fi® può essere diversa. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi® la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Le reti Wi-Fi® disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
  - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
- ! Il dispositivo può essere collegato solo a punti di accesso approvati dalla FCC quando si utilizza una connessione WLAN a 5 GHz per operazioni in ambienti interni ed esterni.

Operazioni con banda di frequenza compresa tra 5,15 GHz e 5,25 sono consentite solo in ambienti interni.

- 💡 Alcune reti Wi-Fi® non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi® disponibili.

### Attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione Wi-Fi®.

- ! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Collegarsi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Wi-Fi**. Tutte le reti Wi-Fi® disponibili sono visualizzate.
- 4 Sfiore una rete Wi-Fi® per collegarsi ad essa. Per reti protette, immettere la relativa password. Una volta stabilita la connessione nella barra di stato viene visualizzato 📶.

- 💡 Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare ☰ e successivamente **Scansione**.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Per modificare alcune opzioni avanzate come impostazioni IP e proxy, contrassegnare la casella di controllo **Mostra opzioni avanzate** e modificare come desiderato.
- 8 Sfiore **Salva**.

- ! Per l'SSID rete e la password Wi-Fi®, contattare l'amministratore della rete.

## Impostazioni Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o quando sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati mobile per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo). Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.



### Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 4 Premere ☰.
- 5 Sfiore **Avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp..**
- 6 Selezionare un'opzione.

## Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot Wi-Fi® portatile. Quando la connessione dei dati mobile del dispositivo viene condivisa correttamente, i dispositivi della condivisione possono utilizzare la connessione dati del dispositivo dell'utente, ad esempio, per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail.




- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Condividere la connessione dati con un cavo USB


- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
- 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
- 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Tethering e hotspot portatile**.
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
- 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.

- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

### Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **SSID rete**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Sfiore  e selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare.  viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.
- 9 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**SSID rete** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

## Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.


- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

### Per attivare o disattivare il traffico dati mobile


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.

- 💡 Quando il traffico dati mobile è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire una connessione Wi-Fi® e Bluetooth®.

### Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati


- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

### Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati mobile

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili** se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati mobile, trascinare la linea corrispondente al valore desiderato.



- ! Una volta che l'utilizzo di dati mobile raggiunge il limite, il traffico dati mobile sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

### Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Limita dati in background**.
- 5 Per accedere alle impostazioni più specifiche per l'applicazione (se disponibili), sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.

- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.


### Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore , quindi contrassegnare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore la scheda **Wi-Fi**.


## Selezione di reti mobili

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti disponibili nelle differenti aree. È inoltre possibile impostare manualmente l'accesso a un particolare tipo di rete mobile come, ad esempio, WCDMA o GSM.

### Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili > Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca > Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla portata della rete impostata manualmente.

### Per attivare la selezione automatica della rete


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili > Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca > Automatica**.

## Virtual Private Network (VPN)


È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

### Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

### Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

### Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.



# Sincronizzazione di dati sul dispositivo

## Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio account e-mail come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. È possibile sincronizzare i dati automaticamente per tutti gli account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.

### Per impostare un account online per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Sfiare Impostazioni > Aggiungi account, quindi selezionare l'account da aggiungere.
- 3 Attenersi alle istruzioni per la creazione di un account oppure accedere se si dispone già di un account.

### Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰ > Impostazioni.
- 2 Trascinare lo slider accanto Sincronizz. automatica verso destra.

### Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰ > Impostazioni.
- 2 In Account, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da sincronizzare. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.
- 4 Sfiare ☰, quindi sfiorare Sincronizza ora.

### Per rimuovere un account online


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰ > Impostazioni.
- 2 In Account, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da rimuovere.
- 3 Sfiare ☰, quindi Rimuovi account.
- 4 Toccare nuovamente Rimuovi account per confermare.

## Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®



Utilizzando un account Microsoft Exchange ActiveSync è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni E-mail, Calendario e Contatti.





### Per impostare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Accertarsi di avere a disposizione i dettagli relativi al server e al dominio, forniti dall'amministratore di rete aziendale.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Sfiare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
  - 5 Sfiare **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **Avanti**.
  - 6 Sfiare **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
  - 7 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
  - 8 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
  - 9 Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.
- ! Quando si modifica la password di accesso al computer per un account EAS, è necessario accedere di nuovo all'account EAS sul dispositivo.



### Per modificare le impostazioni di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **E-mail**, quindi .
- 3 Sfiare **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

### Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **E-mail**, quindi .
- 3 Sfiare **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
- 4 Sfiare **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

### Per rimuovere un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, sfiorare **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiare , quindi **Rimuovi account**.
- 4 Toccare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

## Sincronizzazione con Outlook tramite un computer

È possibile utilizzare le applicazioni **Calendario** e **Contatti** in programmi per computer **PC Companion** e **Sony™ Bridge per Mac** per sincronizzare il dispositivo con il calendario e i contatti dall'account Outlook.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come installare l'applicazione **PC Companion** su un computer o **Sony™ Bridge per Mac** su un computer **Apple® Mac®**, consultare *Strumenti del computer* a pagina 119.

### Per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione **PC Companion** sia installata sul computer o che l'applicazione **Sony™ Bridge per Mac** sia installata su un computer **Apple® Mac®**.
- 2 **Computer**: Aprire l'applicazione **PC Companion** o **Sony™ Bridge per Mac**.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni **Contatti** e **Sincr. contatti** e attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook.

### Per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook tramite un computer


- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony™ Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Calendario* e *Sincr. calendario* e attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook.

# Impostazioni di base

## Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

### Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore Impostazioni.


### Per aprire il pannello Impostazioni rapide

- Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso.

### Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Selezionare le impostazioni rapide da visualizzare.

### Per riordinare il pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Toccare e tenere premuto  accanto a un'impostazione rapida, quindi spostarla nella posizione desiderata.

## Audio, suoneria e volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica. Ad esempio, è possibile impostare il telefono in modalità silenziosa in modo da non farlo squillare se si è in riunione.


### Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.



### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.


### Impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere nuovamente il tasto Volume fin quando non viene visualizzato  nella barra di stato.


### Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
- 2 Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.


### Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.


### Per impostare una suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiore Fine.

### Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Suono notifica**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiore Fine.

### Per abilitare i toni DTMF


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico e Suoni alla pressione**.

## Protezione scheda SIM


È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo tramite un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se viene immesso il codice PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.




### Per bloccare o sbloccare una scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.



### Utilizzare il codice PUK per sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .


! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

## Impostazioni dello schermo



### Regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Luminosità**.
  - 3 Deselezionare la casella di controllo **Adatta alle condizioni di luminosità**, se contrassegnata.
  - 4 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
-  Ridurre il livello di luminosità aumenta le prestazioni della batteria.

### Per impostare la vibrazione dello schermo al tocco


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display > Sospensione**.
  - 3 Selezionare un'opzione.
-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

## Blocco schermo


Esistono diversi modi per bloccare lo schermo. Il livello di sicurezza fornito da ogni tipo di blocco è riportato in basso, in ordine crescente:

- **Scorrimento**: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
  - **Face Unlock**: consente di sbloccare il dispositivo quando l'utente lo guarda
  - **Sequenza di sblocco**: consente di disegnare con le dita una sequenza semplice per sbloccare il dispositivo
  - **PIN di sblocco**: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo
  - **Password di sblocco**: inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo
-  È molto importante ricordare il percorso, il PIN o la password di sblocco dello schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi.


### Per configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**.
  - 2 Sfiore **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire una foto del proprio volto.
  - 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
  - 4 Selezionare un metodo di sblocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.
-  Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.


### Per sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
  - 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.
-  Se la funzionalità Face Unlock non riesce a riconoscere il volto dell'utente, è necessario utilizzare il metodo di sblocco di backup per sbloccare lo schermo.




### Per creare una sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo > Sequenza**.
  - 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.
- ! Se durante il tentativo di sblocco del dispositivo la sequenza di blocco viene rifiutata per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.




### Per modificare la sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza** e seguire le istruzioni del dispositivo.


### Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo > PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.

### Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo > Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiore **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiore **OK**.




### Per cambiare il tipo di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo e selezionare un tipo differente di blocco schermo.

## Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo. Vedere *Personalizzazione della tastiera Xperia* sulla pagina 43.


### Per modificare la lingua

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Lingua e immissione > Lingua**.
  - 3 Selezionare un'opzione.
  - 4 Sfiore **OK**.
- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.


## Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.


### Per impostare manualmente la data

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 6 Sfiore **Imposta**.

### Impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 6 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 7 Sfiore **Imposta**.


### Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

## X-Reality™ for mobile

La tecnologia X-Reality™ for mobile di Sony migliora la qualità di visualizzazione di foto e video una volta scattate, fornendo immagini più naturali, nitide e chiare. La tecnologia X-Reality™ for mobile è attiva per impostazione predefinita ma è possibile disattivarla per ridurre il consumo di batteria.


### Attivare X-Reality™ for mobile

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Display**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **X-Reality for mobile**, se non è già contrassegnata.


## Miglioramento dell'uscita audio


È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando singole impostazioni audio come Clear Phase™ e xLOUD™ oppure lasciare che l'audio venga regolato automaticamente tramite la tecnologia ClearAudio+. È possibile, inoltre, abilitare il normalizzatore dinamico in modo da ridurre al minimo le differenze di volume tra diversi file multimediali.

### Per migliorare automaticamente l'uscita audio


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Effetti sonori**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **ClearAudio+**.

### Per regolare manualmente le impostazioni audio

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Effetti sonori**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **ClearAudio+**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Miglioramenti suono > Impostazioni**.
- 5 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo rilevanti.

 La regolazione manuale delle impostazioni audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influiscono sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

### Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio > Effetti sonori**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Normalizzatore dinamico**.



# Immissione di testo

## Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Input gesto per far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. Se si preferisce utilizzare una versione più piccola della tastiera sul display e immettere il testo utilizzando una sola mano, è possibile attivare, invece, la tastiera a una mano.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La tastiera rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per quella lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.



- 1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.
- 2 Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 3 Inserire uno spazio.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Visualizzare numeri e simboli. Per altri simboli, sfiorare +=.\$.
- 6 Passare da minuscolo ⇧ a maiuscolo ⇧ a tutto maiuscolo ⇧. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

### Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiocare un campo per l'immissione di testo.

### Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.


### Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".


### Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.




### Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto



- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se la parola desiderata non appare, sfiorare  per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

### Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, premere <sup>12</sup>1?
- 2 Toccare , quindi toccare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Scorri per scrivere, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

### Utilizzare la tastiera a una mano




- 1 Aprire la tastiera a una mano in modalità verticale, quindi sfiorare <sup>12</sup>1?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Tastiera a una mano**.
- 3 Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare  o .

-  Per tornare alla tastiera a schermo intero, sfiorare .




## Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

### Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare <sup>12</sup>1?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto digitazione vocale Google**.
- 4 Sfiore  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata nella tastiera sul display.

### Per immettere testo utilizzando input vocale


- 1 Utilizzo della tastiera sul display.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo.
- 3 Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 4 Se necessario, modificare il testo manualmente.

-  Per visualizzare la tastiera e immettere testo manualmente, sfiorare .

## Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere agli strumenti di modifica toccando due volte il testo immesso. Gli strumenti di modifica diventano disponibili tramite una barra delle applicazioni.

### Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

### Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.


### Per modificare testo

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare gli strumenti della barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.


## Personalizzazione della tastiera Xperia

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, è possibile accedere alle impostazioni della tastiera e alle altre opzioni di input di testo che consentono di configurare le opzioni per le lingue di scrittura, la scrittura intuitiva, la correzione, la spaziatura automatica e le correzioni veloci. La tastiera può utilizzare dati dalla messaggistica e altre applicazioni per apprendere lo stile di scrittura. È disponibile anche una guida relativa alla personalizzazione che illustra all'utente le impostazioni di base, per aiutarlo nella fase iniziale.


### Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare <sup>12</sup>!?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- 3 Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
- 4 Sfiore **OK** per confermare.


### Modificare le impostazioni immissione testo

- 1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare <sup>12</sup>!?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Impostazioni immissione testo** e selezionare le impostazioni relative.

### Visualizzare il tasto sorriso


- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare <sup>12</sup>!?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Simboli ed emoticon**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

### Per utilizzare lo stile di scrittura

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare <sup>12</sup>!?
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Utilizza stile di scrittura personale** e selezionare una fonte.

### Per selezionare una variante di layout di tastiera

- ! I varianti di layout sono disponibili solo per la tastiera sul display e quando si selezionano due o tre lingue di scrittura; possono non essere disponibili in tutte le lingue di scrittura.

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **⌘**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Lingue scrittura**, quindi sfiorare .
- 4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
- 5 Sfiore **OK** per confermare.

# Chiamate



## Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea Hangouts™ o quella di chat video del dispositivo. Vedere *Messaggistica immediata e chat video* a pagina 61.




- 1 Aprire l'elenco dei contatti
- 2 Visualizzare le voci del registro chiamate
- 3 Visualizzare i contatti preferiti
- 4 Visualizzare tutti i gruppi di contatti salvati nel dispositivo
- 5 Eliminare un numero
- 6 Tastierino
- 7 Visualizza altre opzioni
- 8 Pulsante Chiama
- 9 Nascondere o mostrare il dialer

### Effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .

### Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

### Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata Home, toccare ☰.
- 2 Trovare e toccare Telefono.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi toccare ↵.

### Mostrare o nascondere il numero di telefono


È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

#### Per mostrare o nascondere il numero di telefono


- 1 Dalla Schermata Home, toccare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Altre impostazioni > ID chiamante.

## Ricezione chiamate

### Rispondere a una chiamata



### Rifiutare una chiamata



#### Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

### Utilizzo della segreteria telefonica

È possibile utilizzare l'applicazione della segreteria telefonica nel dispositivo per rispondere alle chiamate quando si è impegnati o non si perde una chiamata. È possibile attivare la funzione della segreteria telefonica e stabilire i secondi di attesa prima della risposta automatica alle chiamate. È inoltre possibile inoltrare manualmente le chiamate alla segreteria telefonica quando si è troppo impegnati per rispondere. Inoltre è possibile accedere ai messaggi lasciati in segreteria direttamente dal dispositivo.

- ! Prima di utilizzare la segreteria telefonica, registrare un messaggio.



#### Per rifiutare una chiamata con la segreteria telefonica

- Quando si riceve una chiamata, trascinare Opzioni di rifiuto delle chiamate verso l'alto, quindi selezionare Rifiuta con Segreteria telefonica.


#### Per registrare un messaggio nella segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica > Messaggio di saluto.
- 3 Sfiurare Registra nuovo messaggio di saluto e attenersi alle istruzioni sullo schermo.


### Per attivare la risposta automatica



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Segreteria telefonica**.
-  Se non viene impostato un ritardo per la risposta automatica alle chiamate, viene utilizzato il valore predefinito.

### Per impostare un ritardo per la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica**.
- 3 Sfiore **Rispondi dopo**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Fine**.

### Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica > Messaggi**.
- 3 Selezionare il messaggio vocale che si desidera ascoltare.


-  È anche possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica direttamente dal registro delle chiamate, sfiorando .

## Rifiutare una chiamata con un SMS


È possibile rifiutare una chiamata con un SMS. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversione con il contatto.

È possibile selezionare da un numero di messaggi predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.


### Per rifiutare una chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di rifiuto delle chiamate** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.

### Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Opzioni di rifiuto delle chiamate** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.

### Per modificare il messaggio di testo usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 4 Sfiore **OK**.

## Chiamate in corso



- 1 Aprire l'elenco dei contatti
- 2 Attivare l'altoparlante durante una chiamata
- 3 Mettere la chiamata corrente in attesa o di richiamarla
- 4 Immettere numeri durante una chiamata
- 5 Disattivare il microfono durante una chiamata
- 6 Terminare una chiamata

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.


### Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente .


## Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

### Visualizzare le chiamate perse


- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare Chiamata senza risposta.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare Telefono. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare Modifica numero prima di chiam..

! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > Richiama.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare Telefono. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare Aggiungi ai contatti.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare Crea nuovo contatto.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare Fatto.



### Nascondere il registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Telefono.
- 3 Sfiore ☰ > Nascondi reg. chiamate.

## Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

### Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate.
- 3 Toccare **Deviazione chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Deviazione chiamate.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

## Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita.

### Bloccare le chiamate in entrata e in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate.
- 3 Sfiore **Blocco chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

- ! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, occorre immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.

### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Numeri selezione fissa.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Numeri selezione fissa > Numeri selezione fissa.

### Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, toccare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Impostazioni chiamate.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.


## Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.


### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.



### Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.

### Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

### Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

### Passare tra più chiamate




- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

## Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.


### Effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, toccare .
- 2 Comporre il numero del primo partecipante e toccare . Il primo partecipante verrà messo in attesa.
- 3 Toccare  per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

### Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
- 2 Sfiare il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

### Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiare  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.


### Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.


## Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

### Immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore OK.




### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

## Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Effettuare una chiamata d'emergenza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

### Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiam. emergenza**.
- 2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .

# Contatti

## Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Scoprite di più sulla scelta di un metodo di trasferimento all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

### Trasferimento di contatti tramite computer

Xperia™ Transfer e Contacts Setup sono applicazioni interne di PC Companion e Sony™ Bridge per Mac che facilitano la raccolta di contatti dal vecchio dispositivo e li trasferiscono sul nuovo. Queste applicazioni supportano dispositivi di diverse marche tra cui iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

È necessario quanto segue:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.





#### Trasferire contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che *PC Companion* sia installato sul PC o che *Sony™ Bridge for Mac* sia installato sul computer Apple® Mac®.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* o *Contacts Setup* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

### Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.




#### Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizz..**
  - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora.**
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

### Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.




#### Per importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SD.**
- 3 Selezionare il file che si desidera importare.


### Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiore il file ricevuto.

### Per importare contatti dalla scheda SIM




- ! Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi **Importa contatti > Scheda SIM**.
  - 3 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**
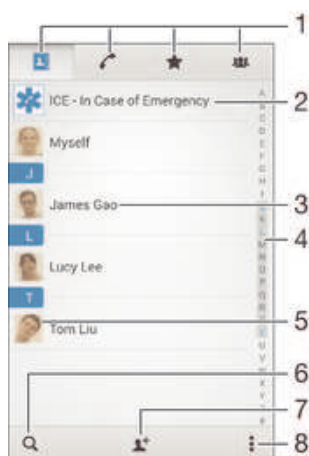
## Ricerca e visualizzazione di contatti






- 1 Schede Contatti, Chiamata, Preferiti e Gruppi
- 2 Modifica e visualizza informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza
- 3 Visualizza dettagli contatto
- 4 Passa ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 5 Accedi alle opzioni di comunicazione del contatto
- 6 Ricerca contatti
- 7 Aggiungi un contatto
- 8 Visualizza altre opzioni

### Per cercare un contatto




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

### Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiore l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

## Aggiunta e modifica di contatti





### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
  - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
  - 5 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione nel passaggio 3, quell'account verrà visualizzato come account predefinito la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Quando si salva un contatto in un determinato account, quell'account verrà visualizzato come account predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si è salvato un contatto in un determinato account e si desidera modificarlo, è necessario creare un nuovo contatto e selezionare un account diverso per il salvataggio.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.






### Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
  - 2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
  - 3 Modificare le informazioni desiderate.
  - 4 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.




### Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
  - 3 Sfiore  e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
  - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album.




### Personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **Fatto**.




### Per eliminare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Toccare , quindi toccare **Elimina**.

### Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

### Per creare un nuovo contatto dall'SMS

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.




## Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.






- 1 Tornare alla schermata Contatti principale
- 2 Ottenere maggiori informazioni sulle chiamate ICE
- 3 Mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE
- 4 Informazioni mediche
- 5 Elenco di contatti ICE
- 6 Creare nuovi contatti ICE
- 7 Utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

### Per immettere informazioni mediche




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza.
- 3 Sfiore , quindi Modifica informazioni mediche.
- 4 Modificare le informazioni desiderate.
- 5 Al termine, toccare Fatto.

### Aggiungere un nuovo contatto ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza, quindi .
- 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, toccare Fatto.




- ! Il contatto ICE deve contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi possono visualizzare solo il numero del contatto ICE, anche se il contatto contiene altre informazioni nell'applicazione Contatti.

### Per utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza, quindi .
- 3 Selezionare i contatti che si desidera usare come contatti ICE.
- 4 Al termine, toccare Fatto.

- ! I contatti ICE selezionati devono contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi potranno visualizzare solo il numero di telefono dei contatti ICE, anche se i contatti contengono altre informazioni nell'applicazione Contatti.

### Per mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza.
- 3 Sfiore , quindi selezionare la casella di controllo Show personal information.

### Per rendere i contatti ICE visibili dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza.
- 3 Sfiore , quindi Impostazioni.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo ICE con schermata di blocco.

- ! Le informazioni ICE sono visibili dal blocco schermo di sicurezza.

### Per attivare le chiamate ai contatti ICE dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza.
- 3 Sfiore , quindi Impostazioni.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo Abilita chiamata su ICE.

- ! Alcuni operatori di rete potrebbero non supportare le chiamate ICE.




## Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in






gruppi in modo di velocizzare l'accesso a un gruppo di contatti all'interno dell'applicazione Contatti.


#### Per contrassegnare o deselegionare un contatto come preferito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

#### Visualizzare i contatti preferiti




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

#### Per assegnare un contatto a un gruppo




- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Toccare Fine.

## Invio delle informazioni dei contatti





#### Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto > OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

#### Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto > OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




#### Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.




## Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

#### Collegare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.




### Separare i contatti collegati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto > Scollega**.




## Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

### Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti > Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

### Per esportare contatti su una scheda SIM

- ! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
  - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti > Scheda SIM**.
  - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
  - 4 Sfiore **Esporta**.
  - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla scheda SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla scheda SIM.

# Messaggi e chat






## Letture e invio di messaggi

L'applicazione Messaggi mostra i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi di una determinata persona e per una particolare persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni per messaggistica e Internet* nella pagina 26.





- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Visualizzare le opzioni
- 3 Messaggi inviati e ricevuti
- 4 Pulsante Invia
- 5 Aggiungere allegati
- 6 Allegare una posizione
- 7 Allegare una nota scritta a mano o un'immagine
- 8 Scattare una foto e allegarla
- 9 Allegare una foto salvata sul dispositivo
- 10 Campo di testo



### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore .
  - 3 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
  - 4 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
  - 5 Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  e selezionare un'opzione.
  - 6 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
-  Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.



### Leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.



### Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

### Per inoltrare un messaggio



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare **Invia**.

### Per salvare un file ricevuto in un messaggio





- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Organizzazione dei messaggi





### Eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio > Elimina**.




### Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.




### Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare .
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare .

### Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

### Cercare messaggi




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

## Esecuzione di una chiamata da un messaggio

### Per chiamare il mittente di un messaggio




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il numero che si desidera chiamare dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

### Salvare il numero di un mittente come un contatto




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

## Impostazioni messaggi

### Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

### Per attivare o disattivare la funzione di rapporto di consegna per i messaggi in uscita


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
  - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Rapporto di consegna**, a seconda delle necessità.
- ! Dopo aver attivato la funzione di rapporto di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati senza problemi.

## Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Prima di avviare Hangouts™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante e di possedere un account Google™. Accedere a <http://support.google.com/hangouts> e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

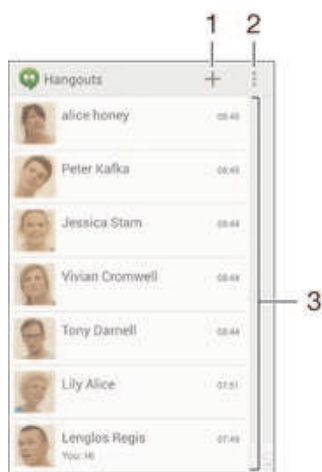

1 Avvia una nuova chat o una videochiamata

2 Opzioni

3 Elenco dei contatti

### Avviare un messaggio istantaneo o una videochiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.
- 3 Sfiore +, quindi immettere un nome di contatto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il nome della cerchia e selezionare la voce rilevante dall'elenco suggerito.
- 4 Per avviare una sessione di messaggistica istantanea, sfiorare 📧.
- 5 Per avviare una videochiamata, sfiorare 📺.

### Rispondere a un messaggio chat o unirsi a una videochiamata

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su Hangouts, 📧 o 📺 viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare il messaggio o il video e iniziare la chat.

### Per ulteriori informazioni su Hangouts™

- Quando l'applicazione Hangouts™ è aperta, sfiorare ☰, e poi Guida.

# E-mail

## Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

### Configurare un account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.

💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

### Aggiungere un altro account e-mail


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare ✉, quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile.
- 6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

### Impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere ≡, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare come account predefinito per scrivere e inviare messaggi e-mail.
- 5 Contrassegnare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.



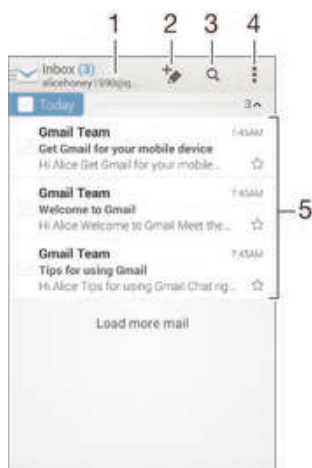

💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

## Invio e ricezione di messaggi e-mail






- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivi un nuovo messaggio e-mail
- 3 Cerca messaggi e-mail
- 4 Accedi a impostazioni e opzioni
- 5 Elenco dei messaggi e-mail






### Scaricare nuovi messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
  - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiorna**.
-  Quando la casella di posta in arrivo è aperta, far scorrere verso il basso lo schermo per aggiornare l'elenco dei messaggi.


### Leggere e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata** nel menu a tendina.
- 4 Nella casella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.



### Creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello dal quale si desidera inviare l'e-mail, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
- 3 Sfiore , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario o sfiorare  e selezionare uno o più destinatari dall'elenco Contatti.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .


### Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 2 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

### Inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  e selezionare un destinatario dal proprio elenco Contatti.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

### Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 2 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Carica**. Viene avviato il download dell'allegato.
- 3 Al termine del download dell'allegato, sfiorare **Visualiz..**




### Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
- 2 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

### Riquadro di anteprima e-mail

È disponibile un riquadro di anteprima per visualizzare e leggere i messaggi e-mail con l'orientamento orizzontale. Se attivato, è possibile utilizzarlo per visualizzare contemporaneamente sia l'elenco dei messaggi e-mail che il messaggio e-mail selezionato.

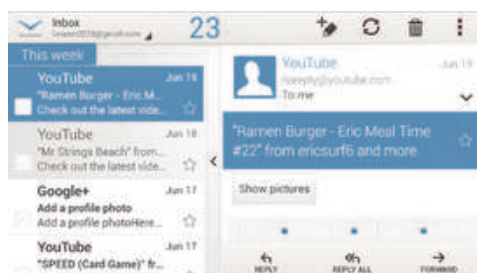

### Attivare il riquadro di anteprima

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Generali > Riquadro anteprima**.
- 4 Selezionare un'opzione, o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

### Leggere messaggi e-mail utilizzando il riquadro di anteprima

- 1 Assicurarsi che il riquadro di anteprima sia attivato.
- 2 Aprire la casella di posta in arrivo.
- 3 Scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.
- 4 Per visualizzare il messaggio e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail).
- 5 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo regolare, sfiorare nuovamente la barra di divisione.

### Organizzazione dei messaggi e-mail



#### Ordinare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare **☑** e selezionare quello che si desidera ordinare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera ordinare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **☑**, quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Sfiore **☰**, quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.



#### Cercare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **☰**, quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare **☑** e selezionare il nome di quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare **☑**, quindi sfiorare **Vista combinata**.
- 3 Sfiore **Q**.
- 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare **Q** sulla tastiera.
- 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.

### Visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare.
- 3 Nell'account che si desidera controllare, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

### Eliminare un messaggio e-mail



- 1 Nelle e-mail della posta in arrivo, contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
  - 2 Sfiore **Elimina**.
-  Nella visualizzazione della casella di posta in arrivo dell'e-mail è inoltre possibile toccare rapidamente un messaggio a destra per eliminarlo.

## Impostazioni account e-mail



### Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account > OK**.

### Modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Toccare **Frequenza controllo posta > Verifica frequenza** e selezionare un'opzione.

### Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Fuori sede** per attivare la funzione.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.


## Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

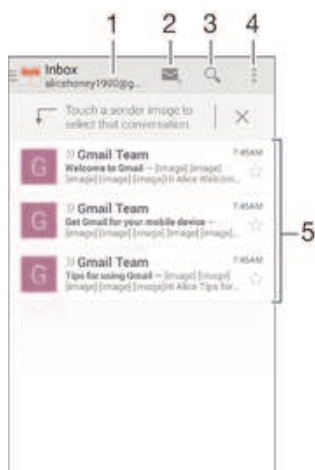

- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivi un nuovo messaggio e-mail
- 3 Cerca messaggi e-mail
- 4 Accedi a impostazioni e opzioni
- 5 Elenco dei messaggi e-mail

**Per ulteriori informazioni su Gmail™**

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare , e poi Guida.

# Musica

## Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 125.
- Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).




## Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione "WALKMAN" per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.






- 1 Visualizzare la musica
- 2 Ricercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sfioccare per passare al brano precedente nella coda di riproduzione  
Toccare e tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
- 6 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 7 Sfioccare per passare al brano successivo nella coda di riproduzione  
Toccare e tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso – Trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale
- 12 Tempo rimanente del brano attuale

### Riprodurre un brano

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
  - 2 Se la schermata iniziale WALKMAN non viene visualizzata, sfiorare .
  - 3 Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Artisti**, **Album** or **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
  - 4 Sfiore un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da Copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.


### Trovare online informazioni relative ai brani

- Durante la riproduzione di una canzone tramite l'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina dell'album per visualizzare il pulsante Infinito , quindi sfiorare .
- 💡 Il pulsante Infinito  consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.


### Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

### Per ridurre ad icona l'applicazione "WALKMAN"


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a Schermata Home. L'applicazione "WALKMAN" continua la riproduzione in background.

### Aprire l'applicazione "WALKMAN" quando si riproduce musica in sottofondo

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore l'applicazione "WALKMAN".

## Schermata iniziale WALKMAN

La schermata iniziale WALKMAN fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist, creare scelte rapide e, utilizzando i canali SensMe™, organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo.

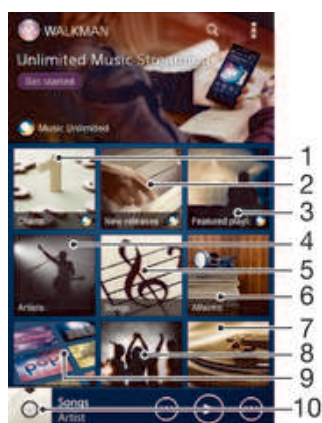

- 1 Classifiche fornite da Music Unlimited
- 2 Novità fornite da Music Unlimited
- 3 Playlist fornite da Music Unlimited
- 4 Sfolciare la musica per artista
- 5 Sfolciare la musica per brano
- 6 Sfolciare la musica per album
- 7 Sfolciare tutte le playlist

- 8 Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi dall'utente e dai suoi amici utilizzando i servizi online
- 9 Gestire e modificare la musica utilizzando i canali Music Unlimited
- 10 Aprire l'applicazione del lettore musicale "WALKMAN"

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Per visualizzare la schermata principale di WALKMAN

- 1 Dalla Schermata Home, toccare  > .
- 2 Se la schermata iniziale di WALKMAN non viene visualizzata, toccare .

### Per aggiungere una scelta rapida a una canzone


- 1 Dalla schermata principale di WALKMAN, cercare la canzone per la quale si desidera creare una scelta rapida.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone.
- 3 Toccare **Aggiungi come scelta rapida**. Ora la scelta rapida viene visualizzata nella schermata principale di WALKMAN.

! Non è possibile aggiungere scelte rapide alle canzoni di Music Unlimited.


### Riordinare le scelte rapide

- Dalla schermata iniziale WALKMAN, toccare e tenere premuta una scelta rapida finché non viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in una nuova ubicazione.


### Per eliminare una scelta rapida

- Dalla schermata principale di WALKMAN, tenere premuta una scelta rapida fino a quando non si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinare l'elemento in .

! È possibile eliminare solo le scelte rapide create dall'utente.

💡 È inoltre possibile trascinare le scelte rapide predefinite in . Tuttavia, queste vengono solo nascoste, non eliminate.

### Aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale WALKMAN, sfiorare .
- 2 Sfiocare **Scarica info musicali > Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

### Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di WALKMAN, toccare , quindi toccare **Scarica info musicali > Avvia**.

! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

### Per eliminare una canzone

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN, quindi cercare la canzone che si desidera eliminare.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi toccare **Elimina**.

💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

## Playlist

La schermata iniziale di WALKMAN consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

### Per creare la propria playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
  - 2 Per aggiungere un album o una canzone a una playlist, tenere premuto il titolo dell'album o della canzone.
  - 3 Nel menu che si apre, toccare **Aggiungi a > Crea nuova playlist**.
  - 4 Immettere un nome per la playlist e toccare **OK**.
- 💡 È inoltre possibile toccare la copertina dell'album e toccare **+** per creare una nuova playlist.

### Riprodurre proprie playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, sfiorare una playlist.
- 3 Sfiore un brano per riprodurlo.

### Per aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Aprire la schermata principale di WALKMAN.
- 2 Cercare la canzone o l'album che si desidera aggiungere a una playlist, quindi tenere premuta la canzone o il titolo dell'album.
- 3 Toccare **Aggiungi a**.
- 4 Toccare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

### Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

### Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata WALKMAN, quindi toccare **Playlist**.
- 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
- 3 Toccare **Elimina**.
- 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.

! Non è possibile eliminare la playlist predefinita.

## Condivisione della musica

### Inviare un brano


- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN.
- 2 Scegliere il brano o l'album che si desidera inviare, quindi tenere premuto il titolo del brano.
- 3 Sfiore **Condividi**.
- 4 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni a video.

💡 È anche possibile inviare gli album e le playlist in questo modo.


### Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

### Esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiare  per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiare **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

### Gestire la musica degli amici



- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici > Recente**.
- 2 Sfiare un elemento per aprirlo, quindi operare su di esso come desiderato.
- 3 Sfiare  per dire "Mi piace" per il brano musicale su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

### Visualizzare la musica condivisa


- 1 Aprire la schermata iniziale WALKMAN, quindi sfiorare **Musica da amici > Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Tutti i commenti sull'elemento, nel caso in cui ve ne siano, sono mostrati.

## Miglioramento dell'audio

### Migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Quando si riproduce un brano nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni > Effetti sonori > Miglioramenti suono**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare  e selezionare uno stile.



### Attivare l'audio Surround

- 1 Con l'applicazione "WALKMAN" aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni > Effetti sonori > Miglioramenti suono > Impostazioni > Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.



## Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

### Attivare il Visualizzatore

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
  - 2 Sfiare **Visualizer**.
-  Sfiare lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

### Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione "WALKMAN", sfiorare .
- 2 Sfiare **Visualizer**.
- 3 Sfiare  > **Motivo** e selezionare un motivo.

## Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni



sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.



- 1 Cercare brani musicali online
- 2 Visualizzare le opzioni
- 3 Visualizzare le classifiche musicali correnti
- 4 Visualizzare la cronologia dei risultati delle ricerche
- 5 Schermata principale per la registrazione di brani musicali
- 6 Trovare informazioni sul brano musicale che si sta ascoltando

! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰
  - 2 Trovare e sfiorare TrackID™, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
  - 3 Sfiore il 🎧. Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere ↶.

### Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione TrackID™, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

### Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

- 1 Aprire l'applicazione TrackID™, quindi sfiorare **Classifiche**.
- 2 Sfiore ☰ > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

### Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione TrackID™, sfiorare **Download**.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.

💡 È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede **Cronologia** e **Classifiche** oppure è possibile acquistare i brani identificati dalla ricerca di testo online in TrackID™.

### Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

### Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

### Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiare il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiare **Sì** per confermare.

## Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com) per ulteriori informazioni.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.


### Introduzione a Music Unlimited

- 1 Aprire la **WALKMAN** schermata iniziale.
- 2 Sfiare **Music Unlimited**, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio Unlimited service.

# Radio FM



## Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.

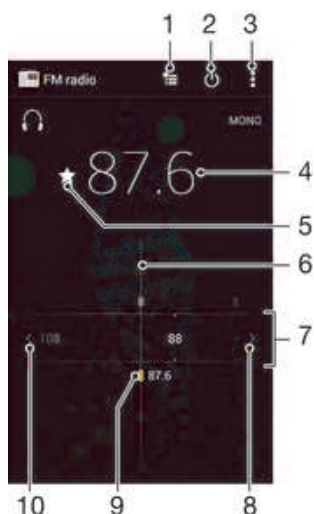

- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
- 6 Sintonizzazione composizione
- 7 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
- 8 Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Canale preferito salvato
- 10 Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale


### Ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.




### Spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.




### Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

### Per passare dall'audio della radio all'altoparlante


- 1 Quando la radio è aperta, premere .
  - 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

### Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
  - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
  - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
-  L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

## Canali radio preferiti


### Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

### Ascoltare un canale radio preferito



- 1 Sfiore .
- 2 Selezionare un'opzione.

### Rimuovere un canale dai preferiti


- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.

## Impostazioni audio


### Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

### Per selezionare la regione radio


- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

### Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, toccare .
- 2 Toccare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

# Fotocamera

## Scattare foto e registrare video

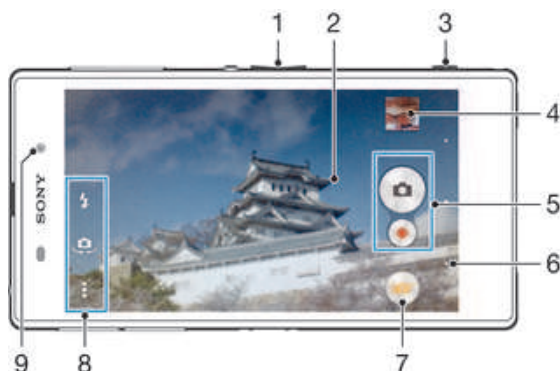

- 1 Ingrandisci o riduci l'immagine
- 2 Schermo principale della fotocamera
- 3 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrazione video
- 4 Visualizza foto e video
- 5 Scatta foto o registra video
- 6 Torna indietro o esci dalla modalità fotocamera
- 7 Icona delle impostazioni della modalità scatto
- 8 Icona delle impostazioni della fotocamera e icone delle scelte rapide
- 9 Fotocamera anteriore

💡 Per ulteriori informazioni su come scattare foto migliori, visitare il sito <http://www.sonymobile.com/global-en/support/discover-more/take-great-photos/>.

### Scattare una foto dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione (🔘).
- 2 Per attivare la fotocamera, toccare e tenere premuto (📷) e trascinare verso l'alto.
- 3 Una volta aperta la fotocamera, toccare (📷).

### Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

### Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiocare il pulsante della fotocamera sul display (📷). La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

### Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare (📷).
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.




### Utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare (🔦).
- 2 Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
- 3 Scattare la foto.



## Utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto del volume alto o basso.
- Quando la fotocamera è aperta, pizzicare verso l'interno o verso l'esterno sulla schermata della fotocamera.

### Registrazione un video con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare  e selezionare .
- 3 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 4 Per iniziare a registrare un video, premere il tasto della fotocamera.
- 5 Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il tasto della fotocamera.



### Registrazione un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
  - 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
  - 3 Sfiare  per avviare la registrazione.
  - 4 Sfiare  per interrompere la registrazione.
- ! Questa funzione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Scatto automatico**.

### Visualizzare le foto e i video

- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.





### Per eliminare una foto o un video registrato

- 1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare **Elimina** per confermare.

## Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice gialla indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

### Per attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Sfiare , quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Modalità messa a fuoco > Rilevamento volto**.

### Per scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento volto**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice gialla indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

## Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

### Attivare Smile Shutter™



- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiarare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiarare **Smile Shutter** e selezionare un rilevamento sorriso.

### Catturare una foto usando Smile Shutter™




- 1 Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.









Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

### Per attivare il geotagging

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiarare **Impostazioni > Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Attivare la fotocamera.
- 5 Sfiarare , quindi .
- 6 Trascinare lo slider accanto **Geotagging** verso destra.
- 7 Sfiarare **OK**.

## Impostazioni generali della fotocamera

### Panoramica delle impostazioni relative alla modalità di acquisizione

-  **Scatto automatico**  
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Manuale**  
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.
-  **Effetto AR**  
Scattare foto con scene e personaggi virtuali.
-  **Effetto creativo**  
Applicare gli effetti alle foto o ai video.
-  Trovare ulteriori informazioni sugli elementi visualizzati nel mirino della fotocamera.
-  **Timeshift burst**  
Trovare la foto migliore da uno scatto multiplo di immagini.
-  **Social live**  
Trasmettere video dal vivo su Facebook™.
-  **Apertura panoramica**  
Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo. Basta premere il tasto della fotocamera e spostare la fotocamera in modo progressivo da un lato all'altro.

## Modalità automatica superiore

La Modalità automatica superiore rileva le condizioni al momento dello scatto e regola automaticamente le impostazioni per garantire di acquisire la migliore immagine possibile.

## Modalità manuale



Utilizzare la modalità manuale per regolare manualmente le impostazioni della fotocamera per scattare foto e registrare video.

## Info-eye™

L'applicazione Info-eye™ permette di cercare informazioni relative alle cose circostanti utilizzando il mirino della fotocamera. Ad esempio, è possibile scattare una foto di un punto di riferimento e riceverne informazioni direttamente sullo schermo. Oppure è possibile scattare una foto ad un libro o scansionare un QR Code e ricevere informazioni complementari all'istante.

- ! Info-eye™ può riconoscere solamente punti di riferimento o oggetti selezionati.

### Per eseguire la scansione di un codice a barre o a matrice con Info-eye™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Puntare la fotocamera verso il codice a barre o a matrice per visualizzare il codice nel mirino, quindi fotografarlo.
- 4 Attendere che la foto venga analizzata. Per visualizzare informazioni sul prodotto, toccare e tenere premuto **Dettagli prodotto**, quindi trascinare verso l'alto.

## Effetto AR

È possibile applicare effetti AR (augmented reality) alle foto e renderle più divertenti. Questa impostazione permette di integrare scene 3D alle foto al momento dello scatto. È sufficiente selezionare la scena desiderata e adattarne la posizione nel mirino.

## Effetto creativo

È possibile applicare diversi effetti a foto o video. Ad esempio, è possibile aggiungere un effetto nostalgico per invecchiare le foto o un effetto disegno per una foto più divertente.

## Timeshift burst

La fotocamera cattura uno scatto multiplo di 61 foto in una finestra di due secondi: un secondo prima e dopo aver premuto il tasto Fotocamera. In tal modo è possibile tornare indietro e trovare l'immagine perfetta.

### Utilizzare Timeshift burst






- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Per scattare foto, premere il tasto Fotocamera completamente verso il basso e poi rilasciarlo. Le foto scattate vengono visualizzate in anteprima.
- 4 Scorrere tra le anteprime e selezionare la foto che si desidera salvare, quindi sfiorare .

## Social live

Social live è una modalità di scatto della fotocamera che permette di trasmettere in streaming video in tempo reale sulla propria pagina Facebook™. È necessario avere una connessione Internet attiva ed accedere a Facebook™. I video possono durare fino a 10 minuti.



## Trasmettere un video in tempo reale utilizzando Social live

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Accedere a Facebook™.
- 4 Sfiare  per avviare la trasmissione.
- 5 Per scattare una foto durante la trasmissione, sfiorare .
- 6 Per interrompere la trasmissione, sfiorare .

## Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

### Solo avvio

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Avvia e acquisisci

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Avvia e registra video

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

### Disattiva

## Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

## Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

## Suono otturatore

Scegliere di attivare o disattivare il suono dell'otturatore.

## Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.


### Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

### Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

## Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco  è disponibile sullo schermo della fotocamera.



### Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



### Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



### Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



### Luce del giorno

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



**Nuvoloso**

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Impostazioni fotocamera fissa

### Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

## Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

### Risoluzione

Consente di scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

#### 20.7MP

5248×3936(4:3)

Risoluzione di 20,7 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### 15.5MP

5248×2952(16:9)

Risoluzione di 15,5 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

#### 8MP

3264×2448(4:3)

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### 8MP

3840×2160(16:9)

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

#### 3MP

2048×1536(4:3)

Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

#### 2MP

1920×1080(16:9)

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

## Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

#### Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

#### Disattiva

La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

## Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.

## Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco gialla rimanga nitida.

### Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

### Messa a fuoco multipla autom.

Il fuoco è impostato automaticamente in diverse aree dell'immagine. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito. L'autofocus continuo è disattivato.

### Rilevamento volto

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

### Messa a fuoco touch

Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

### Tracciabilità oggetto

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## ISO-Organizzazione internazionale per le standardizzazioni

È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o dallo spostamento dei soggetti aumentando la sensibilità ISO.

### Auto

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

### 50

Imposta la sensibilità ISO su 50.

### 100

Imposta la sensibilità ISO su 100.

### 200

Imposta la sensibilità ISO su 200.

### 400

Imposta la sensibilità ISO su 400.

### 800

Imposta la sensibilità ISO su 800.

### 1600

Imposta la sensibilità ISO su 1600.

3200  
Imposta la sensibilità ISO su 3200.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

**Centro**  
Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

**Media**  
Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

**Punto**  
Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

**Illimitato**  
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

**5 secondi**  
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

**3 secondi**  
L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.


**Modifica**  
La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.


**Disattiva**  
La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.


## Registrazione volti


È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

## Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash  nella schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

**Auto**   
La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.

**Flash di riempimento**   
Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. In questo modo vengono rimosse le ombre scure indesiderate.

**Riduzione occhi rossi**   
Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.

### Disattiva

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.



### Torcia

Quando si scattano le foto viene accesa una torcia o un luce della fotocamera.



## Selezione scena

Consente di utilizzare la funzione Seleziona scena per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.



### Disattiva

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile scattare foto manualmente.



### Soft skin

Scattare foto di primi piani utilizzando gli straordinari effetti a disposizione.



### Tonalità morbida

Utilizzare per scattare foto con sfondi morbidi.



### Anti mosso

Utilizzare per minimizzare i movimenti della fotocamera durante lo scatto di scene leggermente buie.



### Paesaggio

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



### Correz. retroillum. HDR

Utilizzare per migliorare dettagli in scatti foto con elevato contrasto. La correzione della retroilluminazione incorporata analizza l'immagine e la regola automaticamente per ottenere uno scatto dalla perfetta condizione di luce.



### Ritratto notturno

Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### Modalità notturna

Per foto in modalità notte o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### Modalità Handheld Twilight

Utilizzare per scattare foto manuali in condizione di luce debole con rumore e sfocatura ridotti.



### Alta sensibilità

Utilizzare per scattare foto senza flash in condizione di luce debole. Riduce la sfocatura.



### Cibi

Utilizzare per scattare foto di piatti con colori vivaci.



### Animali

Utilizzare per scattare foto di animali domestici. Riduce sfocatura e occhi rossi.



### Spiaggia

Utilizzare per scattare foto in riva al mare o al lago.



### Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.



### Festa

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



### Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



### Documento

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto.




### Fuochi artificiali

Utilizzare per scattare foto di fuochi d'artificio in tutto il loro splendore.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

## Impostazioni videocamera

### Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

## Panoramica delle impostazioni della videocamera

### Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

#### Full HD

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 16:9. 1980×1080 pixel.

#### HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9. 1280×720 pixel.

#### VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

#### MMS

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

### Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

#### Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

#### Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

#### Disattiva

Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

### Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

### Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

#### **Rilevamento volto**

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

#### **Tracciabilità oggetto**

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **Video HDR**

Utilizzare l'impostazione video HDR (High-Dynamic Range) per registrare un video con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. Video HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **Misurazione**

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

#### **Centro**

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

#### **Media**

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

#### **Punto**

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

## **SteadyShot™**

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

## **Microfono**

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

## **Anteprima**

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima dei video subito dopo averli registrati.

#### **Attiva**

L'anteprima del video viene visualizzata dopo la registrazione.


#### **Modifica**

Il video si apre per la modifica dopo la registrazione.

#### **Disattiva**

Il video viene salvato dopo la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

## **Flash**

Utilizzare la luce del flash per registrare i video quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video  è disponibile solo sulla schermata della videocamera. È opportuno notare che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza luce, anche se le condizioni di luminosità sono scarse.



Attiva



Disattiva

## Selezione scena

La funzione di selezione delle scene consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene video preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.



### Disattiva

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile eseguire video manualmente.



### Tonalità morbida

Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.



### Paesaggio

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



### Modalità notte

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



### Spiaggia

Utilizzare per scene in riva al mare o al lago.



### Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



### Sport

Per i video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



### Festa

Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.




Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.



# Foto e video in Album


## Visualizzare foto e video

Utilizzare la scheda Immagini nell'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video girati con la fotocamera oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

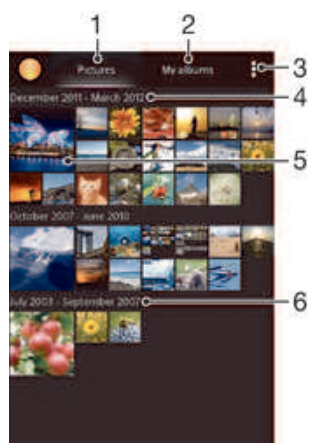

- 1 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Immagini
- 2 Visualizzare foto e video salvati nella scheda Album person.
- 3 Visualizzare le opzioni menu
- 4 La data degli elementi nel gruppo
- 5 Toccare una foto o un video per poterli visualizzare
- 6 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

## Visualizzare foto e video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

-  Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo **Rotazione automatica schermo** in **Impostazioni** > **Display**.


## Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.




## Eeguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

## Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.


### Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

### Per riprodurre un video

- 1 Aprire la scheda **Immagini** o la scheda **Album person.** in Album.
- 2 Utilizzare la vista a griglia o la vista ad elenco, individuare il video che si vuole aprire.
- 3 Sfiare il video per riprodurlo.
- 4 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

### Per regolare il volume di un video


- Premere il tasto Volume.

## Gestione e condivisione di foto e video


È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.


### Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.


### Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come > Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica > Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.


### Utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come > Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.


### Ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

### Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

### Lavorare con gruppi di foto o video in Album


- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
- 2 Sfiare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
- 3 Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.

- 💡 Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

## Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.


### Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Volti**.
- 3 Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono conformemente analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

### Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiare **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine > Aggiungi come nuova persona**.


### Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fine > Aggiungi come nuova persona**.




## Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.



### Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .



### Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare  > **Ritaglia**.
- 4 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Toccare **Applica rifilatura**.
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.



### Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **Salva**.



### Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

### Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

### Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiocare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

## Album di foto

La scheda Album personali nell'applicazione Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories, Picasa e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth®, le e-mail e i messaggi per condividere il contenuto.




- 1 Visualizzare foto e video utilizzando il servizio online PlayMemories
- 2 Visualizzare tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo
- 3 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memoria interna del dispositivo
- 4 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nella memory card rimovibile
- 5 Visualizzare le foto su una mappa
- 6 Visualizzare le foto in modalità globale
- 7 Visualizzare foto e video su Picasa™
- 8 Visualizzare foto e video su Facebook™
- 9 Visualizzare tutte le foto con volti
- 10 Visualizzare foto utilizzando il servizio online Flickr™
- 11 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

! Il servizio online PlayMemories non è disponibile in tutti i paesi o regioni.


### Visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person..**
- 3 Sfiore il servizio online desiderato.
- 4 Sfiore **Connetti**. Vengono visualizzati tutti gli album online disponibili caricati nel servizio.
- 5 Sfiore un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 6 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

### Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

### Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su Facebook™.

## Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata un foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 79.

- Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Cercare una posizione sulla mappa.
- 2 Visualizzare opzioni menu.
- 3 Sfiocare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa.
- 4 Un gruppo di foto e/o video geotagati con la stessa posizione.
- 5 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiocare un elemento per la visualizzazione a schermo intero.

- Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 12. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

### Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. la posiz.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

### Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Mappe**.
- 3 Sfiocare una foto per la visualizzazione a schermo intero.


### Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **☰**.
- 2 Trovare e sfiorare **Album > Album person. > Globo**.
- 3 Sfiocare una foto per la visualizzazione a schermo intero.

#### Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare OK.

#### Per modificare la visualizzazione della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare , quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

# Video

## Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre consente di ottenere poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

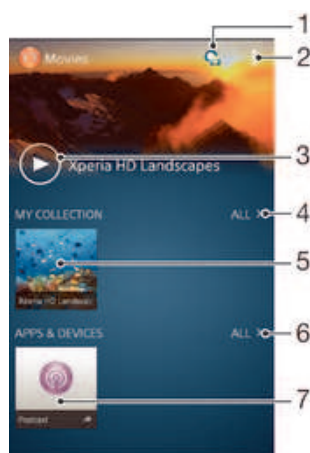


- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.



- 1 Aprire l'applicazione Video Unlimited
- 2 Visualizzare le opzioni del menu
- 3 Toccare per riprodurre il video visualizzato più di recente
- 4 Sfogliare tutti i video scaricati o salvati sul dispositivo
- 5 Toccare per riprodurre i file video salvati o scaricati
- 6 Sfogliare tutte le applicazioni scaricate o salvate sul dispositivo
- 7 Visualizzare tutti i file sottoscritti o scaricati nell'applicazione Podcast


- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

### Per riprodurre un video in Film



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, sfiorare **Tutti** nella scheda **La mia raccolta**, quindi trovare e sfiorare il video da riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

### Per riprodurre un video su un dispositivo esterno




- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiore  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.


#### Modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore  > **Impostazioni**, quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

#### Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore , quindi **Effetti sonori**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

#### Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.


## Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:


- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 125.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony™ per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere alla pagina [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Gestione di contenuto video


### Per ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
  - 3 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare l'anteprima di un file su cui si desidera ottenere informazioni.
  - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
  - 5 Se richiesto, consentire al dispositivo di scaricare i dettagli del video utilizzando la connessione dati mobile.
  - 6 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
  - 7 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo **Richiama dettagli video** in Impostazioni. Potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

### Per cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

### Per eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiore **Tutti** nella scheda **La mia raccolta** per individuare il video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.




## Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Effettuare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare video attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment Network, è possibile utilizzarli.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

### Avviare Video Unlimited

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si avvia Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Continua** nella schermata di benvenuto e immettere la data di nascita se richiesta, quindi sfiorare nuovamente **Continua** per passare alla schermata principale di Video Unlimited.
- 4 Sfiore  > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account, o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.


# Connettività

## Mirroring del dispositivo su una TV usando un cavo


È possibile collegare il dispositivo a un apparecchio TV usando un cavo MHL o HDMI e visualizzare il contenuto salvato nel dispositivo sullo schermo della TV. Quando si collega il dispositivo a un apparecchio TV compatibile nel modo descritto, l'applicazione TV Launcher si apre. Questa applicazione consente la riproduzione di file multimediali da un dispositivo su apparecchi TV e altri dispositivi.

- 💡 Potrebbe essere necessario acquistare un cavo e un adattatore separatamente.

### Visualizzare contenuti dal dispositivo su un TV che supporta l'ingresso MHL

- 1 Collegare il dispositivo a un TV usando un cavo MHL.  visualizzata nella barra di stato del dispositivo dopo che una connessione è stata stabilita.
- 2 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare il contenuto del dispositivo su un televisore che supporta l'ingresso HDMI™

- 1 Collegare il dispositivo a un adattatore MHL, quindi collegare l'adattatore a un alimentatore USB.
- 2 Collegare l'adattatore a un televisore usando un cavo HDMI™.  viene visualizzata nella barra di stato del dispositivo una volta stabilita la connessione.
- 3 L'applicazione **Launcher TV** si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni per visualizzare i file multimediali sul TV.

### Per visualizzare la guida sull'utilizzo del telecomando

- 1 Quando il dispositivo è collegato al TV, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di Notifica.
- 2 Sfiocare **MHL connesso**.

- 💡 È inoltre possibile premere il pulsante giallo sul telecomando per aprire il pannello di notifica.

### Per scollegare il dispositivo dalla TV


- Scollegare il cavo MHL™ o l'adattatore MHL dal dispositivo.

## Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzionalità Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o un altro grande schermo senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite comodamente seduti su un divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta. Se la TV non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore display wireless.
- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi®.

### Eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
- 2 **Dispositivo:** Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Mirroring schermo.**
- 4 Sfiore **Attiva Mirroring schermo** e selezionare il dispositivo in cui eseguire il mirroring dei contenuti.

! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.

! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta.

### Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™


È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.


### Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.


#### Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN.**
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

#### Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati.**
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

#### Per visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album > Album person..** Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.


## Preparazione per riprodurre i contenuti dal dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.


### Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.


### Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.



### Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

### Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

### Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™





- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Sfiore .

## Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer




Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o versione successiva.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti con Digital Rights Management (DRM) su dispositivi Digital Media Renderer con la tecnologia DLNA™.

### Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
  - 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
  - 5 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
  - 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.
- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

### Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiore  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

## Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3

È possibile giocare con i giochi PlayStation® Mobile direttamente sulla TV con il comodo telecomando wireless DUALSHOCK™3. Per prima cosa è necessario stabilire una connessione wireless tra il dispositivo e il telecomando wireless DUALSHOCK™3, quindi collegare il dispositivo alla TV con un cavo.



- 💡 Per impostare una connessione tra il dispositivo e il telecomando wireless DUALSHOCK™3, è necessario un adattatore USB On-The-Go.

## Impostare una connessione con un telecomando wireless DUALSHOCK™3

- 1 Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth®.
- 2 Collegare un adattatore USB On-The-Go (OTG) al dispositivo.
- 3 Collegare il telecomando wireless DUALSHOCK™3 all'adattatore OTG mediante un cavo USB
- 4 Quando **Controllo collegato (cablato)** viene visualizzato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo del dispositivo, scollegare il cavo USB.
- 5 Quando **Controllo collegato (wireless)** viene visualizzato nella barra di stato, viene stabilita una connessione wireless.


## NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.



NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.




### Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro...**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

### Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC


- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

### Condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC



- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per aprire l'applicazione "WALKMAN™", sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiore un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.



### Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

### Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

## Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

### Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

## Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.


- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

## Tecnologia wireless Bluetooth®



Utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi Bluetooth®compatibili o ad accessori vivavoce. Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth® come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio entro un raggio di 10 metri e senza oggetti solidi frapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

### Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** in modo da attivare la funzione Bluetooth®.
- 4 Sfiore **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 5 Sfiore il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.



### Regolare il tempo di visibilità del dispositivo con altri dispositivi Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

### Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

### Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 4 Sfiore  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiore **Rinomina**.


### Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.


Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.


### Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Dalla Schermata Home del dispositivo, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
- 4 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
- 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo scelto sono ora associati.

### Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare.

### Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Disaccoppia**.

### Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web



### Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiore il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

### Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

### Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

# Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo


## Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. Ad esempio, è possibile avviare sempre l'applicazione Radio FM quando si collega l'auricolare.

È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata. Ad esempio, quando si collega l'auricolare tra le 7.00 e le 9.00, puoi decidere che:



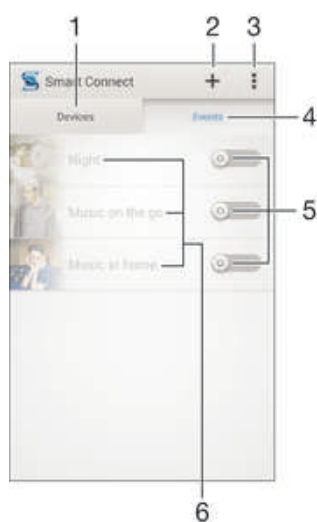


- L'applicazione "WALKMAN" viene attivata.
- Il browser Web apre la pagina del giornale.
- Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.


Con Smart Connect, è inoltre possibile gestire gli accessori quali SmartTags e SmartWatch. Fare riferimento alla Guida per l'utente dell'accessorio specifico per ulteriori informazioni.



- 1 Sfiare per visualizzare tutti i dispositivi aggiunti
- 2 Aggiungere un dispositivo o un evento
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiare per visualizzare tutti gli eventi aggiunti
- 5 Sfiare per attivare un evento
- 6 Sfiare per visualizzare i dettagli di un evento

### Per creare un evento Smart Connect

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 3 Nella scheda **Eventi**, sfiorare .
- 4 Se si crea un evento per la prima volta, sfiorare nuovamente **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 5 Aggiungere le condizioni per l'attivazione dell'evento. Una condizione potrebbe essere il collegamento a un accessorio o un intervallo di tempo specifico oppure entrambi.
- 6 Sfiore  per continuare.
- 7 Aggiungere ciò che si desidera accada al collegamento di un accessorio e impostare le altre impostazioni.
- 8 Sfiore  per continuare.
- 9 Impostare un nome per l'evento, quindi sfiorare **Fine**.

 Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

### Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
- 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra per attivarlo.
- 4 Sfiore **Modifica**, quindi regolare le impostazioni nel modo desiderato.

### Per eliminare un evento


- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 2 Nella scheda **Eventi**, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina evento**.
- 3 Sfiore **Elimina** per confermare.

 È anche possibile aprire l'evento da eliminare e sfiorare  > **Elimina evento** > **Elimina**.

## Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

### Associare e connettere un accessorio

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
- 4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

### Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 3 Sfiore **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

## Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™

È possibile utilizzare il dispositivo con prodotti di salute e fitness che supportano la tecnologia ANT+™. Ad esempio, se si corre con un monitor di frequenza cardiaca compatibile con ANT+™ e un misuratore di passi (per misurare velocità e distanza), è

possibile raccogliere sul dispositivo i dati relativi alla corsa. In questo modo è possibile analizzare e migliorare le prestazioni.

È possibile scaricare una serie di applicazioni da Google Play™ che supportano dispositivi ANT+™ per sport, fitness e salute. Per informazioni relative alla compatibilità dei prodotti ANT+™, accedere a [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

## **Utilizzo del dispositivo come wallet**

È possibile utilizzare servizi e applicazioni wallet che consentono di memorizzare carta di credito, carta di debito e altre informazioni sul dispositivo per eventuali pagamento senza dover prendere il vero portafoglio. È anche possibile conservare informazioni sulle offerte speciali sul dispositivo.

Per effettuare pagamenti tramite il dispositivo mobile, è prima necessario registrarsi a un servizio di pagamento wallet. Il servizio può essere offerto, ad esempio, da Google o dall'operatore di rete. Per ulteriori informazioni sui servizi wallet, fare riferimento al provider di servizi. Ulteriori informazioni su Google Wallet™ all'indirizzo <http://support.google.com/wallet/>.

- ! I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i paesi.


# Viaggio e mappe

## Utilizzo dei servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni quali Maps e fotocamera di utilizzare le informazioni delle reti mobili, Wi-Fi® e del GPS per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se l'utente non si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi®. Se l'utente non si trova nella zona di copertura di una rete Wi-Fi®, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per utilizzare il dispositivo al fine di rilevare la propria posizione, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

### Per attivare i servizi di localizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Toccare **Accetto** per confermare.

- ! Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia **Satelliti GPS** che **Servizio di ubicazione di Google** per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

### Per consentire alle app Google di accedere alla propria posizione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Google > Impostazioni ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Consenti a Google di acc. alla pos.** verso destra.

- ! Per essere in grado di utilizzare i servizi di localizzazione è necessario accedere al proprio account Google™.

## Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS del dispositivo potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la posizione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



## Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione.

Quando si visualizza una mappa, l'utente utilizza il traffico dati per connettersi a Internet e i dati vengono trasferiti al dispositivo. Pertanto, è una buona idea salvare le mappe e renderle disponibili offline prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.





- 1 Inserire un indirizzo o un nome per effettuare la ricerca di una località, ad esempio il nome di un ristorante o il suo indirizzo.
- 2 Selezionare un metodo di trasporto e visualizzare le indicazioni che consentono di raggiungere la destinazione.
- 3 Visualizzare il profilo dell'account.
- 4 Contrassegno di posizione: consente di visualizzare sulla mappa una posizione ricercata.
- 5 Visualizzare la posizione attuale dell'utente.
- 6 Visualizzare la guida e le opzioni.


### Per visualizzare la posizione sulla mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**, quindi sfiorare .

### Per cercare una località

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.
- 3 Nel campo di ricerca, immettere il nome della località da cercare.
- 4 Sfiore il tasto Invio della tastiera per avviare la ricerca oppure seleziona una delle località dell'elenco. Se la ricerca ha esito positivo, la località viene indicata da  sulla mappa.

### Per ottenere indicazioni

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare .
- 2 Selezionare un metodo di trasporto, quindi immettere il punto di partenza e la destinazione. I percorsi consigliati vengono visualizzati in un elenco.
- 3 Sfiore un'opzione dall'elenco dei percorsi consigliati per visualizzare le indicazioni sulla mappa.



### Per rendere disponibile offline una mappa

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare il campo di ricerca.
- 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Rendi questa area della mappa disponibile offline**. L'area visualizzata sulla mappa viene salvata sul dispositivo.


### Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare , quindi **Guida**.

## Utilizzo del traffico dati in viaggio

Quando si viaggia al di fuori della rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet tramite il traffico dati mobile. In questo caso, è necessario attivare il roaming dei dati sul dispositivo. Si consiglia di verificare in anticipo le tariffe relative alla connessione dati.

### Per attivare o disattivare il roaming dei dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro... > Reti mobili**.
  - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono disattivati.

## Utilizzo del dispositivo con un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile


Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile certificato MirrorLink™ con un cavo USB, ad esempio per utilizzare un'app di navigazione o riprodurre musica dal dispositivo durante la guida. Il sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile riflette tutte le funzionalità del dispositivo e consente di accedere a tutte le applicazioni. Una volta collegato, è possibile navigare nelle app tramite i controlli del sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile.

- ! Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili nella modalità di guida. Inoltre, i dati protetti, ad esempio i video con protezione elevata in Digital Rights Management (DRM), non sono disponibili tramite MirrorLink™.

### Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile

- Collegare il dispositivo a un sistema di informazione-intrattenimento per l'automobile usando un cavo USB. La schermata del dispositivo viene visualizzata sullo schermo del sistema di informazione-intrattenimento.
- ! Potrebbe essere necessario avviare MirrorLink™ manualmente se la connessione tra il dispositivo e il sistema di informazione-intrattenimento non viene stabilita automaticamente.

### Avviare MirrorLink™ manualmente



- 1 Accertarsi che il dispositivo sia collegato al sistema di infotainment dell'auto usando un cavo USB.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Avvia MirrorLink™**.
- 4 Sfiore OK.

## Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

- ! L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.


### Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro...**
  - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
- 💡 È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare **Modalità aereo** nel menu che si apre.

# Calendario e sveglia

## Agenda

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire la propria pianificazione temporale. Se l'utente ha eseguito l'accesso e sincronizzato il dispositivo con uno o più account online che comprendono un calendario (ad esempio, l'account Google™ o Xperia™ con Facebook), gli eventi di calendario di tali account verranno visualizzati nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.


Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

- È possibile sincronizzare il calendario di Outlook con il proprio dispositivo utilizzando PC Companion. In questo caso, tutti gli appuntamenti del calendario di Outlook verranno visualizzati nel calendario del dispositivo.




- 1 Selezionare un tipo di visualizzazione e i calendari da visualizzare
- 2 Aggiungere un evento di calendario
- 3 Ritornare alla data corrente
- 4 Accedere alle impostazioni e ad altre opzioni
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra o destra in modo più rapido
- 6 Calendario del giorno selezionato



### Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore **+**.
- 3 Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate e aggiungere i partecipanti all'evento.
- 5 Per salvare l'evento e inviare gli inviti, sfiorare **Fine**.

### Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.



### Visualizzare più calendari

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi selezionare le caselle di controllo dei calendari da visualizzare.



### Per eseguire lo zoom della vista del calendario

- Quando è selezionata la vista **Settimana** o **Giorno**, pizzicare lo schermo per ingrandire.



### Per visualizzare i giorni di festa nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Festività nazionali**.
- 4 Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

### Per visualizzare compleanni nell'applicazione Calendario



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Compleanni** verso destra.
- 4 Sfiore **Compleanni**, quindi selezionare il gruppo di contatti per cui si desidera visualizzare i compleanni.

### Per visualizzare le previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Previsioni meteo** verso destra.
- 4 Se i servizi di localizzazione sono disattivati, sfiorare **Aggiungi**, quindi cercare la città da aggiungere.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come abilitare i servizi di localizzazione, vedere *Utilizzo dei servizi di localizzazione* a pagina 111.

### Modificare le impostazioni relative alle previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Previsioni meteo**.
- 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.

## Sveglia e orologio


È possibile impostare più sveglie e utilizzare una delle suonerie salvate sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.

Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.



- 1 Accedere alla schermata iniziale della sveglia
- 2 Visualizzare l'orologio mondiale e regolare le impostazioni
- 3 Accedere alla funzione del cronometro
- 4 Accedere alla funzione del timer
- 5 Aprire le impostazioni relative a ora e data per l'orologio
- 6 Attivare o disattivare una sveglia
- 7 Visualizzare le opzioni
- 8 Aggiungere una nuova sveglia

### Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

### Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Posponi**.

### Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere  a destra.

### Per modificare una sveglia esistente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Apportare le modifiche desiderate.
- 3 Sfiore **Fine**.


### Per attivare o disattivare una sveglia

- Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi trascinare lo slider accanto alla sveglia sulla posizione di attivazione o disattivazione.

### Per eliminare una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi **Sì**.

#### Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione o sfiorare  per selezionare dai file musicali.
- 3 Sfiore **Fine** due volte.

#### Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Sfiore **Fine**.

#### Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 3 Sfiore **Fine**.

#### Per impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa



- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**, quindi sfiorare **Fine**.

# Supporto e manutenzione


## Supporto per il dispositivo

Utilizzare l'applicazione di Supporto nel dispositivo per cercare una Guida utente, leggere guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni riguardo agli aggiornamenti di software ed altre informazioni relative al prodotto.

### Accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.
- ! Assicurarsi di avere una connessione Internet attiva, preferibilmente Wi-Fi®, per limitare le spese di traffico dati quando si utilizza l'applicazione Supporto.


## Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da  nelle specifiche applicazioni.

## Aiutaci a migliorare il nostro software

È possibile abilitare l'invio delle statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

### Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare Impostazioni > Info sul telefono > Impostazioni Info utilizzo.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo Invia info sull'utilizzo, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore Accetto.

## Strumenti del computer

Sono disponibili numerosi strumenti per aiutare l'utente a connettere il dispositivo a un computer e gestire contenuti quali contatti, filmati, musica e foto.

## PC Companion per Microsoft® Windows®

PC Companion è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Eseguire il backup dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare calendari tra computer e dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con connessione a Internet che esegua uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

I file di installazione per PC Companion sono salvati nel dispositivo e l'installazione viene avviata direttamente dal dispositivo quando si effettua la connessione a un computer tramite cavo USB.

## Installare PC Companion su un PC

- 1 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Dispositivo:** toccare **Installa**.
- 3 **Computer:** l'installazione di PC Companion si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni sul display per completare l'installazione.

💡 È anche possibile scaricare PC Companion da [www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion).

## Media Go™ per Microsoft® Windows®

L'applicazione Media Go™ per computer Windows® consente di trasferire foto, video e musica dal dispositivo al computer e di gestire i contenuti su entrambi. Si può installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'applicazione Media Go™, visitare <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

## Sony™ Bridge per Mac

Sony™ Bridge per Mac è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Trasferire i file multimediali tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®.
- Eseguire il backup dei contenuti su un computer Apple® Mac®.


Per utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione Mac OS 10.6 o successiva.

## Per installare Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®

- 1 Collegare il dispositivo a un computer Apple® Mac® utilizzando un cavo USB.
- 2 **Dispositivo:** Sfiocare **Installa**.
- 3 **Computer:** l'applicazione Bridge per Mac Sony™ si avvia automaticamente. Seguire le istruzioni sul display per completare l'installazione.

💡 È anche possibile scaricare Sony™ Bridge per Mac da [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

## Aggiornamento del dispositivo


Si consiglia di aggiornare il software del dispositivo per ottenere le funzionalità, le migliorie e le correzioni dei bug più recenti, che assicurano prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software,  viene visualizzato nella barra di stato. Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è in modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. In questo caso, per aggiornare il dispositivo è necessario utilizzare l'applicazione PC Companion su un PC o l'applicazione Sony™ Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare il sito Web [www.sonymobile.com/global-en/software](http://www.sonymobile.com/global-en/software).






### Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn.**
- 3 Per verificare se è installata la versione del software di sistema più recente, sfiorare **Sistema**. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni installate sul dispositivo, sfiorare **Aggiorn.**




### Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Update Center per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. L'applicazione consente di gestire gli aggiornamenti delle applicazioni e di sistema, nonché di semplificare il download di nuove applicazioni sviluppate per il dispositivo. Gli aggiornamenti che possono essere scaricati tramite rete mobile dipendono dall'operatore dell'utente. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi® invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.

### Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema


- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn. > Sistema**.
- 3 Selezionare l'aggiornamento di sistema desiderato, quindi sfiorare .
- 4 Al termine del download, sfiorare  e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

### Per scaricare e installare gli aggiornamenti delle applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn. > Sistema**.
- 3 Per scaricare un determinato aggiornamento di un'applicazione, selezionarlo, quindi sfiorare . Per sfiorare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni disponibili, sfiorare . Gli aggiornamenti vengono installati automaticamente al termine del download.

### Aggiornamento del dispositivo tramite computer

È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software sul dispositivo utilizzando un computer con connessione a Internet. È necessario disporre di un cavo USB e di un PC su cui sia in esecuzione l'applicazione PC Companion oppure un computer Apple® Mac® con l'applicazione Sony™ Bridge per Mac.

-  Se sul computer non è installata l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac, collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per aggiornare il dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul PC o che l'applicazione Sony™ Bridge per Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Connettere il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac. Dopo alcuni momenti, il computer rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Computer:** Se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.


## Ritrovamento di un dispositivo perduto



Se l'utente dispone di un account Google™, il servizio Web my Xperia consente di individuare e proteggere il dispositivo in caso di smarrimento. È possibile:

- Individuare il dispositivo su una mappa.
  - Riprodurre un suono di avviso anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
  - Bloccare il dispositivo in remoto e consentire a chi lo trova di visualizzare le informazioni di contatto.
  - Infine, cancellare in remoto la memoria esterna e interna del dispositivo.
- ! Il servizio my Xperia non è disponibile in tutti i paesi.

### Per attivare il servizio my Xperia


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > my Xperia > Attiva**.
- 3 Selezionare la casella di controllo, quindi toccare **Accetta**.

- ! Per verificare se il servizio my Xperia riesce a rilevare il dispositivo, visitare il sito Web [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) e accedere utilizzando lo stesso account Google™ configurato per il dispositivo.

## Numero IMEI


Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

### Visualizzare il numero IMEI

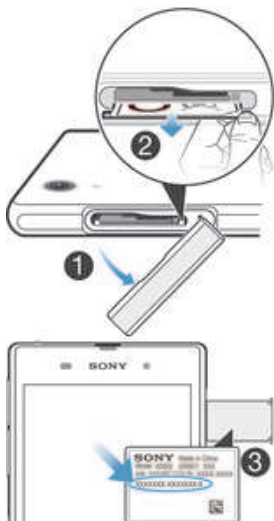

- 1 Estrarre il coperchio dello slot della scheda micro SIM.
  - 2 Inserire un'unghia sotto l'angolo destro o sinistro della barra dell'etichetta, quindi trascinare il vassoio all'esterno per visualizzare il numero IMEI.
- 💡 È anche possibile aprire il telefono sul dispositivo e immettere **\*#06#** per visualizzare il numero IMEI.

### Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero IMEI.

## Gestione batteria e alimentazione


Il dispositivo ha una batteria integrata. È possibile tenere traccia del consumo della batteria e vedere quali applicazioni la sfruttano maggiormente. È inoltre possibile visualizzare una stima del tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. La stima del tempo di autonomia della batteria si basa sul modello di utilizzo più recente.

Per far durare la batteria più a lungo è possibile utilizzare una o più modalità di risparmio energetico, incluse la modalità STAMINA, modalità Batteria scarica, Wi-Fi® per ubicazione e la modalità Mettere in coda i dati in background. Ciascuna modalità funziona in modo diverso e controlla svariate funzioni di consumo energetico sul dispositivo.

### Visualizzare quali applicazioni consumano più batteria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria > Utilizzo batteria**.



### Visualizzare il tempo di autonomia della batteria stimato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.

## Miglioramento l'autonomia della batteria utilizzando la modalità STAMINA

La modalità STAMINA disattiva le funzioni non necessarie quando il dispositivo non è in uso. Ad esempio, la modalità STAMINA può sospendere la connessione Wi-Fi®, il traffico dati ed altre applicazioni che consumano energia quando il dispositivo è acceso ma lo schermo è inattivo. In questo modo si risparmia batteria ma si possono comunque ricevere telefonate, messaggi e MMS se arrivano. È anche possibile escludere applicazioni individuali dalla sospendere in modalità STAMINA. Una volta riattivato lo schermo, tutte le funzioni interrotte ricominciano a funzionare.

### Attivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva se richiesto**. Viene visualizzato  nella barra di stato quando la batteria raggiunge il livello di carica impostato.

- ! Se si attiva la modalità STAMINA per la prima volta, Per impostazione predefinita, viene contrassegnata la casella di controllo **Standby esteso**.



### Selezionare quali applicazioni eseguire in modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Aggiungere o rimuovere le applicazioni, come desiderato.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.


## Migliorare la durata della batteria utilizzando la modalità Batteria scarica

Utilizzare la funzione **Mod. risparmio energetico** per avviare automaticamente il risparmio energetico quando la batteria raggiunge un certo livello di carica. È possibile impostare ed aggiustare questo livello si carica come desiderato. È anche possibile decidere quali funzioni mantenere attive, ad esempio, traffico dati mobile, Wi-Fi® o sincronizzazione automatica.

### Attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Mod. risparmio energetico** verso destra.
- 4 Se richiesto, sfiorare **Attiva**. Viene visualizzato  nella barra di stato quando la batteria raggiunge il livello di carica impostato.

### Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Assicurarsi che **Mod. risparmio energetico** sia attivato, quindi sfiorare **Mod. risparmio energetico**.
- 4 Modificare le impostazioni, ad esempio, regolare il livello della batteria.

## Miglioramento del rendimento della batteria utilizzando il Wi-Fi® per ubicazione

La funzionalità **Wi-Fi basato su posizione** imposta il dispositivo per attivare la funzione Wi-Fi® solo quando si trova entro il raggio di reti Wi-Fi® salvate. Ciò permette di risparmiare batteria con la convenienza di connessioni Wi-Fi® automatiche.

### Attivare la funzione Wi-Fi® per ubicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Wi-Fi basato su posizione** verso destra.

## Miglioramento della durata della batteria con l'accodamento dei dati in background

È possibile migliorare le prestazioni della batteria, impostando l'invio dei dati in background da parte del dispositivo a intervalli predefiniti quando non si sta utilizzando il telefono, ovvero, quando lo schermo non è attivo.

### Consentire la messa in coda dei dati in background

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Gestione Batteria**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo accanto a **Accoda dati in background**.

## Memoria e archiviazione

Il dispositivo dispone di diversi metodi per memorizzare e archiviare foto, app e altri file:

- La **memoria interna** ha una dimensione di circa **12 GB** e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. Ad esempio, la sveglia, le impostazioni relative al volume e alla lingua, le e-mail, il registro chiamate, i contatti, i messaggi, gli eventi di calendario, le foto, i video e la musica.
  - È possibile utilizzare una **memory card** rimovibile di dimensione massima pari a **64 GB** per ottenere ulteriore memoria. La maggior parte delle applicazioni riesce a leggere i dati presenti su una memory card, ma soltanto determinate app sono in grado di salvare i file su questo tipo di memoria. Ad esempio, è possibile impostare la fotocamera affinché salvi le foto direttamente sulla memory card.
  - La **memoria dinamica (RAM)** ha una dimensione di circa **2 GB** e non può essere utilizzate per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.


Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo della memoria nei dispositivi Android, scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Miglioramento delle prestazioni della memoria


La memoria del dispositivo tende a esaurirsi come conseguenza di un normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo appaiono rallentate e se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Disporre sempre di oltre 100 MB di memoria interna libera e di oltre 100 MB di RAM libera.
- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla.


### Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Memoria**.

### Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Applicazioni > In uso**.

### Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Memoria**.
- 3 Sfiore **Dati memorizzati nella cache > OK**.

! Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.


### Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Memoria > Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 4 Contrassegnare i tipi di file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 5 Sfiore **Trasferisci**.

### Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Applicazioni > In uso**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Interrompi**.

### Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Memoria > Cancella scheda SD**.
- 3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD > Cancella tutto**

! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare in un computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 125.

## Gestione di file tramite computer

Utilizzare il collegamento tramite cavo USB tra un computer Windows® e il dispositivo per trasferire e gestire file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare e rilasciare il contenuto tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando Esplora file del computer.

Se si dispone di un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony™ Bridge per Mac per accedere al file system del dispositivo. Per scaricare Sony™ Bridge per Mac, accedere a [www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/).

Di seguito sono riportati i percorsi in cui vengono memorizzati i file sul dispositivo:

- Foto e video girati dalla fotocamera: memoria interna o carta SD\DCIM.
  - File scaricati da Internet: memoria interna o carta SD\download.
  - File ricevuti tramite Bluetooth®: memoria interna o carta SD\bluetooth.
  - File ricevuti tramite Android Beam (NFC): memoria interna\beam.
  - Schermate catturate sul dispositivo: Memoria interna\DCIM\Foto\Schermate.
- 💡 Durante il trasferimento di musica, video, immagini o altri file multimediali al dispositivo, utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer Windows®. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.

## Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

### Per prepararsi a utilizzare il dispositivo in modalità wireless con un computer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic su *Configurazione di rete* e seguire le istruzioni per associare il computer al dispositivo.
- 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.

### Collegare un dispositivo associato in modalità wireless


- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva.
- 3 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Connettività USB**.
- 5 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera collegare.
- 6 Sfiore **Connetti**.

### Per scollegare un dispositivo associato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Connettività USB**.
- 3 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera scollegare.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.



### Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Connettività USB**.
- 3 Selezionare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiore **Diment.**

## Backup e ripristino dei contenuti

In genere, non si consiglia di salvare foto, video e altri contenuti personali soltanto nella memoria interna del dispositivo. In caso di problemi di hardware o di smarrimento/perdita del dispositivo, i dati memorizzati nella memoria interna andranno perduti definitivamente. Si consiglia di utilizzare l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac per eseguire backup che consentono di salvare i dati su un computer in modo sicuro, dato che si tratta di un dispositivo esterno. Questo metodo è consigliato soprattutto se si effettua l'aggiornamento della versione software del dispositivo.

Una volta eseguito il backup dei dati su un computer, è possibile eseguire un rapido backup delle impostazioni e dei dati di base sulla scheda SD del dispositivo o su un dispositivo di memoria USB esterno utilizzando l'applicazione Backup e ripristino. Questa procedura di backup è utile, ad esempio quando si esegue il ripristino dei dati di fabbrica e non soltanto quando si aggiorna la versione del software.

### Backup dei dati su un computer

Utilizzare l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o su un computer Apple® Mac®. In questo modo, è possibile eseguire il backup dei tipi di dati riportati di seguito:

- Contatti e registro chiamate
- SMS
- Impostazioni
- File multimediali

### Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul PC o che l'applicazione Sony™ Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo.
- 4 **Computer:** Fare clic su **Backup e ripristino**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire il backup dei dati del dispositivo.

### Per ripristinare i dati utilizzando un computer

- 1 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony™ Bridge per Mac. Dopo qualche momento, il computer rileva il dispositivo.
- 3 **Computer:** Fare clic su **Backup e ripristino**, quindi selezionare un file di backup dal registro di backup, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire il backup dei dati del dispositivo.

## Backup tramite l'applicazione Backup e ripristino


- ! È possibile utilizzare questo metodo soltanto per eseguire il backup e il ripristino di contenuti tra stesse versioni del software Android. Non è possibile utilizzarlo per ripristinare i contenuti in seguito a un aggiornamento di sistema.

L'utilizzo dell'applicazione di backup e ripristino è consigliato per eseguire il backup dei contenuti prima delle operazioni di ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati su una scheda SD o su dispositivo di memoria USB esterno che è stato connesso al dispositivo tramite un cavo:


- Segnalibri
- Registro chiamate
- Contatti
- Applicazioni scaricate da Google Play™
- MMS
- Impostazioni di sistema (come sveglia, volume della suoneria e impostazioni della lingua)
- SMS

! È possibile incorrere in ulteriori costi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni da Google Play™.

### Per eseguire il backup dei contenuti utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo tramite il cavo adeguato. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che quest'ultima sia correttamente inserita nel dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 4 Sfiore **Backup**, quindi selezionare una destinazione di backup e il tipo di dati per i quali si desidera eseguire il backup.
- 5 Sfiore **Esegui il backup ora**.
- 6 Immettere una password per il backup, quindi toccare **OK**.

### Per ripristinare i contenuti utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

- 1 Se si esegue il ripristino dei contenuti da un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo dell'utente tramite il cavo adeguato. Se si esegue il ripristino dei contenuti di una scheda SD, assicurarsi che quest'ultima sia correttamente inserita nel dispositivo dell'utente.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 4 Sfiore **Ripristina**.
- 5 Selezionare il registro che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Ripristina ora**.
- 6 Immettere la password per il registro di backup, quindi sfiorare **OK**.


! Tenere presente che ogni modifica apportata ai dati e alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

## Ripristino e riavvio

È inoltre possibile forzare l'arresto del dispositivo nei casi in cui si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni e i dati personali non verranno eliminati. È inoltre possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali di fabbrica, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali. Tale operazione talvolta è necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente.

! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se la batteria è in esaurimento. Collegare il dispositivo a un caricatore e riprovare a riavviarlo.


### Forzare lo spegnimento del dispositivo

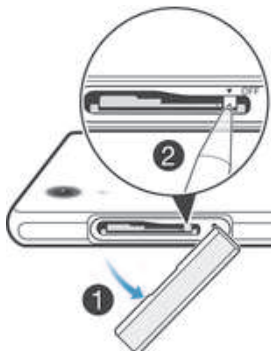



- 1 Estrarre il coperchio dello slot della scheda micro SIM.
  - 2 Tenere premuto il pulsante SPEGNIMENTO tramite la punta di una penna o un oggetto simile fino a quando il dispositivo non si spegne.
- ! Non utilizzare oggetti troppo appuntiti che potrebbero danneggiare il pulsante SPEGNIMENTO.

### Per eseguire un ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo durante il ripristino.
- 1 Prima di iniziare, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna.
  - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**.
  - 4 Per eliminare informazioni (ad esempio immagini e musica) dalla memoria interna, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
  - 5 Sfiore **Ripristina telefono**.
  - 6 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.

## Utilizzo del dispositivo in condizioni polvere o in acqua

- ! Per garantire la resistenza all'acqua del dispositivo, tutti i coperchi, inclusi gli slot della porta micro USB, della scheda SIM e della memory card devono essere chiusi perfettamente.

Il dispositivo intelligente è resistente all'acqua e alla polvere, in conformità alle valutazioni Protezione d'ingresso (IP) IP55 e IP58, come illustrato nella tabella in basso. Per visualizzare informazioni più specifiche sul dispositivo, visitare il sito Web [www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/) e fare clic sul nome del dispositivo interessato.

Tali valutazioni IP specifiche indicano che il dispositivo è resistente alla polvere ed è protetto dal flusso di acqua a bassa pressione e dagli effetti dell'immersione di 30 minuti in acqua fredda (non salata) fino a un metro e mezzo di profondità.

È possibile utilizzare il dispositivo:

- In ambienti polverosi, ad esempio una spiaggia con molto vento.
- Con le dita bagnate.
- In condizioni atmosferiche critiche, ad esempio, quando nevicata o piove.
- In acqua fredda (non salata) a una profondità massima di 1,5 metri: ad esempio, in un lago o fiume.
- In piscine con presenza di cloro.

Anche se il dispositivo è resistente a polvere e acqua, è bene non esporlo senza motivo ad ambienti con troppa polvere, sabbia, fango o ad ambienti umidi con temperature minime e massime estreme. La resistenza all'acqua della porta micro USB, degli slot della memory card, della scheda SIM e del jack auricolare non è garantita in tutti gli ambienti e in tutte le condizioni.

Non immergere il dispositivo in acqua salata né far entrare in contatto la porta micro USB o il jack auricolare con acqua salata. Ad esempio, quando si è al mare, ricordarsi di tenere il dispositivo lontano dall'acqua marina. Inoltre, non esporre mai il dispositivo a sostanze chimiche. Ad esempio, quando si lavano i piatti utilizzando il detersivo, evitare di far entrare in contatto il dispositivo con il detersivo. Dopo aver esposto ad acqua salata, sciacquarlo con acqua dolce.

La normale usura e l'utilizzo non appropriato assieme al danneggiamento del telefono possono ridurre l'abilità di resistere alla polvere e all'umidità. Dopo aver utilizzato il dispositivo in acqua, asciugare le aree intorno ai coperchi, nonché i coperchi della porta micro USB e gli slot della scheda SIM e della memory card.

Se l'altoparlante o il microfono si bagnano, il loro funzionamento potrebbe essere compromesso fino a quando l'acqua non viene completamente asciugata. Tenere presente che il tempo di asciugatura può richiedere fino a 3 ore, a seconda

dell'ambiente. Tuttavia, durante questo periodo è possibile utilizzare altre funzionalità del dispositivo che non prevedono l'utilizzo del microfono o dell'altoparlante. Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce e cavi micro USB non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danneggiamenti o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo (compreso l'utilizzo in ambiente in cui vengono superati i limiti previsti dalla valutazione IP). Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza. Per informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla sezione *Informazioni importanti* alla quale è possibile accedere tramite la guida alla configurazione del dispositivo.

## Valutazione IP (Ingress Protection, Protezione ingresso)

Il dispositivo ha una valutazione IP, ossia ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi, inclusa la polvere. La seconda cifra indica la resistenza del telefono all'acqua.

Resistenza ad oggetti solidi e polvere	Resistenza all'acqua
IP0X: Nessuna speciale protezione	IPX0. Nessuna speciale protezione
IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm	IPX1. Protetto da gocce d'acqua
IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm	IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale
IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm	IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua
IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm	IPX4. Protetto da schizzi d'acqua
IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso)	IPX5. Protetto da potenti spruzzi d'acqua per almeno 3 minuti
IP6X. Resistente alla polvere	IPX6. Protetto da spruzzi d'acqua molto potenti per almeno 3 minuti
	IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità e per 30 minuti
	IPX8. Protetto dagli effetti dell'immersione prolungata in acqua a una profondità superiore a 1 metro. Le condizioni precise di ogni dispositivo vengono specificate dal produttore.

! Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo [www.sonymobile.com/testresults](http://www.sonymobile.com/testresults).

## Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione,

quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

## Informazioni legali

### Sony C6902/C6903/C6906

Questa guida dell'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications AB o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente guida dell'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida dell'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e aziende citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Visitare [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/) per maggiori informazioni.

Questa guida dell'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Visitare [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) per maggiori informazioni.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, CANCELLAZIONE E/O SOVRASCRITTURA DI DATI O FILE PERSONALI MEMORIZZATI SUL TELEFONO (INCLUSI, TRA GLI ALTRI, CONTATTI, BRANI MUSICALI E FOTO) DERIVANTI DA UN AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO DA UNO QUALSIASI DEI METODI DESCRITTI IN QUESTA GUIDA DELL'UTENTE O DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© Sony Mobile Communications AB, 2014.

Tutti i diritti riservati