

Téléphone mobile Mode d'emploi

En fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.

Bluetooth ID : B014367
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19773A
French: 08/2008, Rev. 1.1



Consignes de sécurité

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation en matière d'utilisation des téléphones au volant. Utilisez le kit mains-libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et consignes de sécurité.

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung.

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical.

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin.

- Ne retirez pas les cartes lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les résonances émanant d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Veillez à toujours avoir accès aux services d'urgence.

Dans certains lieux et certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.



Mises en garde

Rangez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.

Conservez le téléphone, ses composants et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. En cas d'ingestion, les petites pièces peuvent provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution.

Veillez à fixer correctement votre téléphone portable et ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag peut provoquer des blessures graves.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements électroniques de l'avion. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou basculez vers le mode hors ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions réseau de votre téléphone.

Protéger les batteries et les chargeurs.

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° F ou supérieures à 45° C). Les températures très basses ou très élevées affectent la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Entrez la batterie dans un endroit sec.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques. Cela pourrait créer un court-circuit entre les bornes + et - des batteries et endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone s'élève à 0,342 W/kg.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries peuvent exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques.

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Manipulez votre téléphone avec soin.

- Évitez tout contact avec des liquides, ces derniers risquant d'endommager sérieusement votre téléphone. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau pourrait endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de l'endommager.
- Peindre l'appareil risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils.

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les problèmes d'interférences éventuels.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives.

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs.

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.




Informations importantes relatives à l'utilisation du téléphone

Utilisez votre téléphone normalement.

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Antenne interne

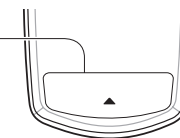

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé.

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone, entraînant ainsi l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur.

- Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine. Une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

SAMSUNG ELECTRONICS



Déclaration de conformité (R&TE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-B520B

sur lequel porte cette déclaration est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
CEM	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

J. S. Park

2008.07.29 (lieu et date de parution) **Yong-Sang Park /S. Manager**
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

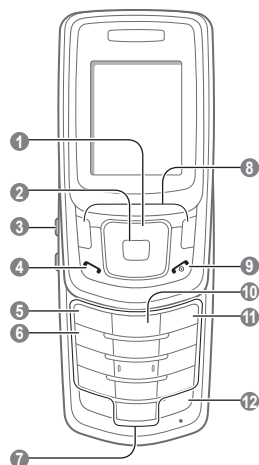

1

Touche de navigation

En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur. En mode menu, permet de faire défiler les options des menus.

2

Touche de confirmation

En mode veille, permet d'accéder au navigateur WAP. En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.

3

Touche de volume

En mode veille, permet de régler le volume des touches. Permet d'envoyer un message SOS.

► Activer et envoyer un message SOS.

4

Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.

5

Touche Mon menu

En mode veille, permet d'accéder à Mon menu.

6

Touche de la messagerie vocale

En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour accéder à vos messages vocaux.

7

Touches alphanumériques

8

Touches écran

Permet d'exécuter la fonction indiquée en bas de l'écran.

9

Touche Marche/arrêt / Sortie de menu

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (en la maintenant enfoncée). Permet de raccrocher. En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.

10

Touche de correction

Permet de supprimer des caractères.

11

Touche Bluetooth

En mode veille, permet d'accéder au menu Bluetooth.

12

Touche du mode silencieux


En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :


Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Fonction de message SOS activée
	Connecté au réseau GPRS		Alarme activée
	Appel en cours		Bluetooth activé
	Connecté à une page WAP sécurisée		Mode silencieux activé (vibreur)
	Connecté à un PC		Mode silencieux activé (muet)
	Renvoi d'appels activé		Mode sonnerie : vibreur
	Itinérance (hors de la zone de couverture normale)		Mode secret activé (pendant un appel)
	Nouveau message		Niveau de charge de la batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

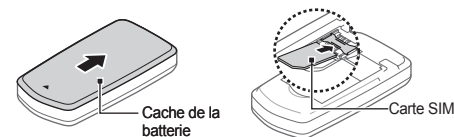


2. Mettez la batterie en place, puis refermez son cache.



Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

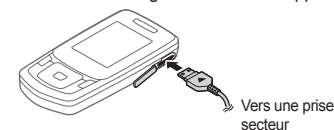

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Icônes

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : Appuyez sur <Menu> → Messagerie (représente Menu , suivi de Messagerie)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche marche/arrêt / Sortie de menu)
	Signes supérieur et inférieur : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK).

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [**☎**] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [**☎**] enfoncée.

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [**☎**] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [**☎**].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone reçoit un appel, appuyez sur [**☎**].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [**☎**].

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire (téléphone ou SIM) → **Nouveau**.
3. Si nécessaire, sélectionnez un type de numéro.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <Enreg.> ou sur [OK] pour inscrire le contact en mémoire.

Envoi et consultation des messages

Pour envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Créer un message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez le numéro du destinataire.
5. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour afficher des SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Réglage du volume

Pour régler le volume de la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Volume en cas d'appel**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, faites monter ou descendre la touche Volume pour régler le niveau sonore de l'écouter.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [**☎**].
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appels.
3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur [OK] pour afficher les détails de l'appel ou sur [**☎**] pour composer le numéro.

Activation du traçage du mobile

Cette fonction permet de repérer votre téléphone lorsqu'il a été volé ou lorsque quelqu'un tente de l'utiliser avec une autre carte SIM. Dans ce cas, le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à des amis. Cette fonction n'est disponible que si le traçage du mobile est pris en charge par votre opérateur.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Réglages** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur <OK>.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Activé**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <Options> → **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
6. Naviguez jusqu'à un contact, puis appuyez sur [OK].
7. Au besoin, sélectionnez un numéro.
8. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur <Sélect.> pour revenir à la liste des destinataires.
9. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour sauvegarder les destinataires.
10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur <Enreg.> → <Accept.>.

Lors de votre premier accès au traçage du mobile, vous devrez accepter les conditions d'utilisation pour activer cette fonctionnalité.

Saisie de texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour basculer entre passer d'un mode de saisie à l'autre. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [*****] pour changer la casse ou pour passer en mode numérique.
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères désirés pour saisir un mot complet.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour choisir parmi les autres propositions.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant au chiffre à saisir.

Activation et envoi d'un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis.

Pour activer la fonction Messages SOS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Activé**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste de vos contacts.
5. Naviguez jusqu'à un contact, puis appuyez sur [OK].
6. Au besoin, sélectionnez un numéro.
7. Lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs contacts, appuyez sur <Sélect.> pour revenir à la liste des destinataires.
8. Appuyez sur <Options> → **OK** pour sauvegarder les destinataires.
9. Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
10. Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer le message SOS

1. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez à 4 reprises sur la touche Volume pour envoyer le message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [**☎**].

Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche [C] enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Réglage et utilisation des alarmes

Pour définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Alarmes**.
2. Naviguez jusqu'à un emplacement vide, puis appuyez sur [OK].
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <Enreg.>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur <Confirm.> ou sur [OK] pour arrêter une alarme et activer la répétition ou appuyez sur <Répéter> ou sur n'importe quelle touche pour suspendre l'alarme pendant la durée de répétition.

Pour désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Applications** → **Alarmes**.
2. Naviguez jusqu'à l'alarme à désactiver, puis appuyez sur [OK].
3. Naviguez vers le bas (si nécessaire).
4. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Désactivé**.
5. Appuyez sur <Enreg.>.

Si vous retirez la batterie après avoir réglé une alarme, cette alarme sera réinitialisée..