

Das HTC EVO 3D Handbuch



Inhalte

Erste Schritte

Inhalt des Kartons	8
HTC EVO 3D	8
Rückabdeckung	10
SIM-Karte	11
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	16
Eingabe der PIN	16
Fingerbewegungen	16
Erstmalige Einrichtung des HTC EVO 3D	17
Hinzufügen von Kontakten zum HTC EVO 3D	18
Startseite	19

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke	21
Standbymodus	22
Status und Benachrichtigungen	23
Benachrichtigungsfeld	26
Anschluss des HTC EVO 3D an einen Computer	28
Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte	28
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	30
Drucken	32
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	32

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC EVO 3D auf eigene Bedürfnisse	34
Personalisierung Ihres HTC EVO 3D mit Szenen	34
Ändern des Hintergrundbildes	36
Anwenden einer neuen Oberfläche	36
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	37
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	39
Hinzufügen von Ordnern zur Startseite	39
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	40
Neuanordnen der Startseite	41
Verwendung von Tonsätzen	42
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	43
Anpassen des Displaysperren-Fensters	44

Anrufe

Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen	45
Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus	45

Verwendung von Kurzwahl	46
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	47
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	47
Absetzen eines Notrufs	47
Empfangen von Anrufen	48
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	49
Einrichtung einer Konferenzschaltung	51
Internetanrufe	52
Verwendung der Anrufliste	53
Zu Hause anrufen verwenden	54
Telefondienste	55
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	56

Nachrichten

Öffnen von Nachrichten	57
Senden einer SMS	57
Senden einer MMS	58
Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf	61
Lesen und Beantworten einer Nachricht	61
Eine Nachricht weiterleiten	62
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	63
Push-Nachrichten	63
Verwalten von Nachrichten-Threads	64
Einstellen von Nachrichtenoptionen	66

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC EVO 3D und dem Web	68
Verwendung des Webbrowsers	70
Herunterladen aus dem Web	72
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	73
Einstellen von Browseroptionen	75

Kamera

Kamera-Grundlagen	76
Aufnahme eines Fotos	78
Aufnahme von Video	79
Hinzufügen von Effekten	79
Nach der Aufnahme	80
Ändern der Kameraeinstellungen	80
Weitere Dinge, die Sie vielleicht erfahren möchten	81

Fotos, Videos und Musik

Alben	83
Musik	95
Verbundene Medien	101

HTC Dienste

HTC Watch	103
HTCSense.com	107

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten	111
Synchronisierung mit einem Google-Konto	112
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	113
Verwaltung von Online-Konten	113

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	115
Über die Kontakte-App	116
Die Kontaktliste	117
Einrichtung Ihres Profils	118
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	119
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	119
Suche nach Kontakten	120
Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto	120
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	121
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	122
Kontaktinformationen und Konversationen	123
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	124
Kontaktgruppen	126
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	128

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense	130
Mit Peep unterwegs tweeten	132
Verwendung von Friend Stream	135
Chatten in Google Talk	137

E-Mail

Google mail	141
Mail	143

Kalender

Über Kalender	152
Erstellen eines Termins	152
Wechseln von Kalenderansichten	153
Verwaltung von Kalenderterminen	155
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	156
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	157
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	157
Ändern der Kalendereinstellungen	158
Über das Kalender-Widget	158

Karten und Standort

Ortseinstellungen	159
Locations	159
Google Maps	170

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	175
Verwendung der Uhr	177
Anzeige von Wetter	181
Lesen von eBooks	183
Lesen von Nachrichten-Feeds	186
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	189
Arbeiten an Dokumenten	190
Anschauen von Videos auf YouTube	191
Hören von FM-Radio	193
Sprachaufnahmen	194
Verwendung der Taschenlampe	195
Teilen von Spielen und Apps	196

HTC Sync

Über HTC Sync	197
Installation von HTC Sync	198
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC EVO 3D	198
Kennenlernen der Arbeitsfläche	199
Einrichtung der Synchronisierung	199
Synchronisierung des HTC EVO 3D	204
Installation einer App vom Computer zum HTC EVO 3D	204
Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten	205
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer	206
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	206

Tastatur

Benutzen der Displaytastatur	207
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	209
Spracheingabe von Text	210
Texteingabe durch Verfolgung	211
Bearbeiten von Text	212
Anpassen der Eingabeeinstellungen	213

Internetverbindungen

Datenverbindung	214
WLAN	215
Verbindung mit einem VPN	217
Verwendung des HTC EVO 3D als Modem (USB-Anbindung)	219
Verbinden des HTC EVO 3D mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	219
Verwendung des HTC EVO 3D als einen WLAN Hotspot	220

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen	221
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	222
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	223
Senden von Daten mit Bluetooth	224
Empfangen von Daten mit Bluetooth	226

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	228
Schützen des HTC EVO 3D mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	229

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC EVO 3D	231
Ändern der Displayeinstellungen	234
Änderung der Soundeinstellungen	235
Ändern der Sprache	236
Optimieren der Akkunutzungsdauer	237
Verwaltung von Speicher	237
Prüfen von Informationen über das HTC EVO 3D	239

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates	241
Neustart des HTC EVO 3D	242
Zurücksetzen des HTC EVO 3D	242

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Erste Schritte


Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- HTC EVO 3D
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen


HTC EVO 3D

Vorderseite

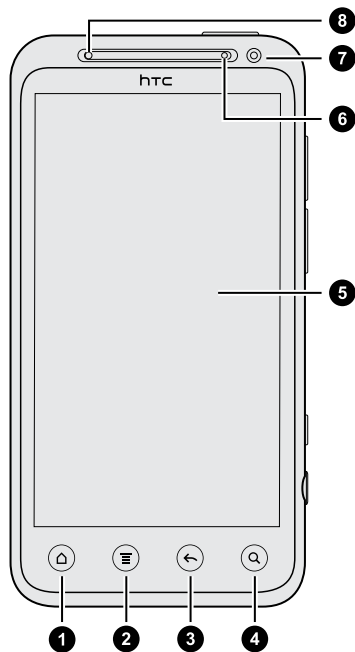


1. STARTSEITE
2. MENU
3. ZURÜCK
4. SUCHE
5. Touchscreen
6. Benachrichtigungs-LED
7. Frontkamera
8. Annäherungssensor

Oberseite




1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. POWER

Linke und rechte Seite

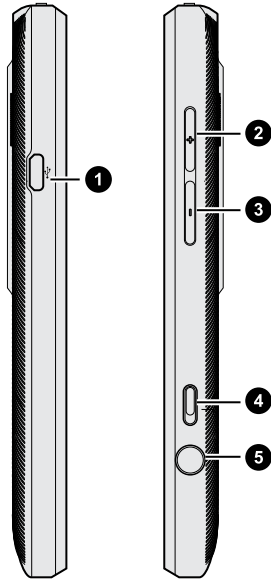

1. USB-Anschluss
2. LAUTER
3. LEISER
4. 2D/3D Modusschalter
5. KAMERA

Rückseite

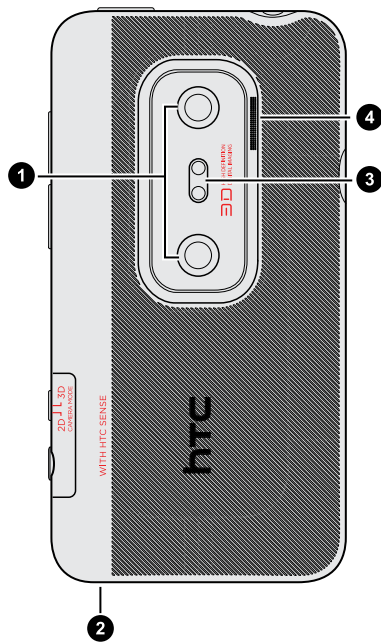


1. Dual-Kameras
2. Mikrofon
3. Dual-LED-Blitz
4. Lautspr.

Rückabdeckung

Entfernen der Rückabdeckung

Entfernen Sie die Rückabdeckung, um auf das Akkufach, den SIM-Karten-Einschub und den Speicherkarten-Einschub zuzugreifen.

1. Schalten Sie das HTC EVO 3D aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Heben Sie die Rückseite vorsichtig, beginnend von der kleinen Öffnung an der Unterseite des Telefons und anschließend von beiden Seiten an.

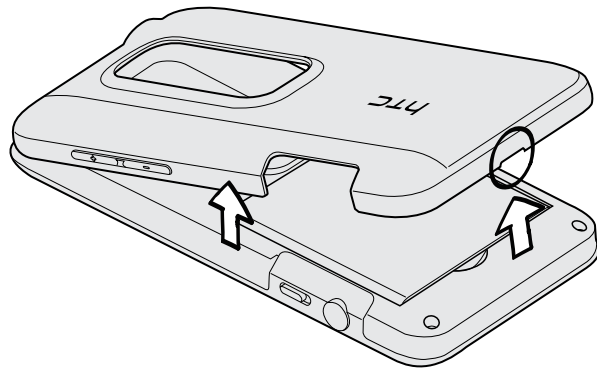


Wiederaufsetzen der Rückabdeckung



Bitte behandeln Sie die Rückabdeckung mit Vorsicht, da sich die Antennen des Telefons darunter befinden. Vermeiden Sie ein Verdrehen oder Verbiegen der Rückabdeckung. Um das beste Signal für Anrufe, Datenverbindungen oder GPS-Navigation zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Rückabdeckung fest am Telefon angebracht ist.

1. Richten Sie die Rückabdeckung an der oberen Abdeckung des HTC EVO 3D aus.

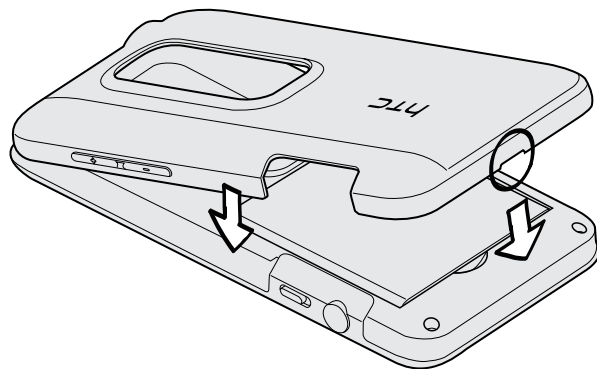


2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung nach unten. Sie werden Klickgeräusche hören, wenn die kleinen Hebel unter der Rückabdeckung eingerastet sind.

SIM-Karte

Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Sie können sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

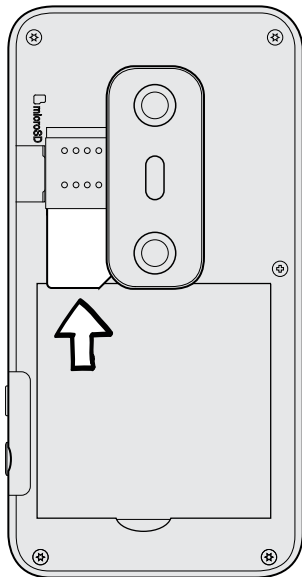


Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC EVO 3D aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie etwas länger auf den kleinen Hebel an der SIM-Karte und schieben Sie die SIM-Karte anschließend vom anderen Ende heraus.

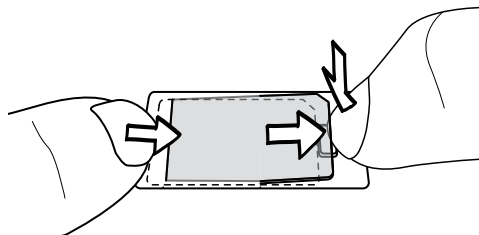


4. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Speichern Sie auf der Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Die Speicherkarte ist bereits in das HTC EVO 3D eingelegt.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

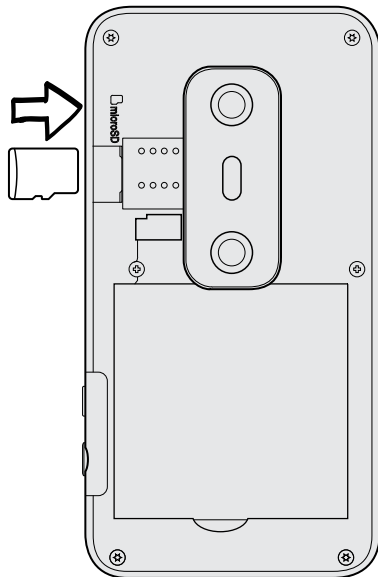

Entfernen der Speicherkarte



Wenn Ihr HTC EVO 3D eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

SD-Karte entnehmen

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC EVO 3D eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher** > **SD-Karte entnehmen**.

Akku

Das HTC EVO 3D wird über einen Akku mit Strom versorgt. Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC EVO 3D verwenden. Der Stromverbrauch hängt von den genutzten Funktionen und dem Zubehör ab (bei einer ständig aktiven Bluetooth®-Verbindung wird beispielsweise mehr Strom verbraucht). Lange Telefongespräche und häufiges Surfen im Internet verbrauchen ebenfalls eine Menge an Akkustrom. Denken Sie auch an den Ort der Verwendung: Bei einem schlechten Signal vom mobilen Netz und bei extremen Temperaturen wird der Akku stärker beansprucht.


Entfernen der Akkufolie

Bevor Sie das HTC EVO 3D das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie entfernen, die sich unter dem Akku befindet.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Ziehen Sie die Lasche der dünnen Folie heraus und entfernen Sie sie anschließend aus dem Akkufach.

Entfernen des Akkus

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

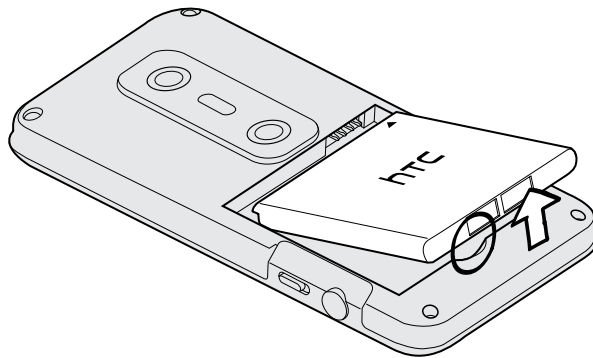


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

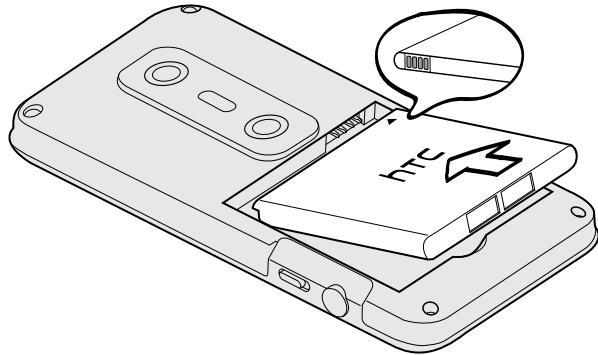


Laden des Akkus

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Bevor Sie das HTC EVO 3D einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Zyklen vollständiger Aufladung/Entladung am Besten.





- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC EVO 3D installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC EVO 3D, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

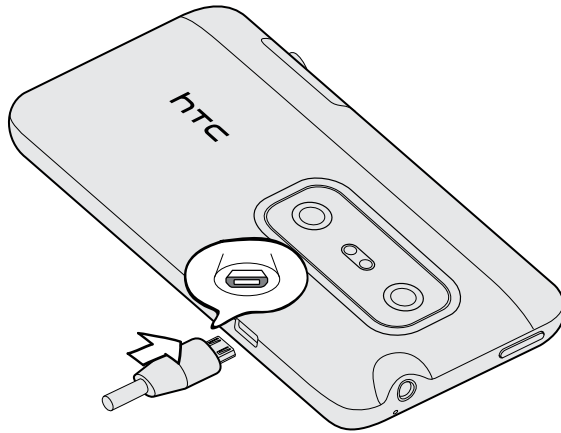1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss an.



2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem HTC EVO 3D laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die POWER-Taste. Einfach.



Wenn Sie das HTC EVO 3D zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die POWER.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Fingerbewegungen

Tippen	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
Etwas länger drücken	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
Streichen oder Schieben	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
Ziehen	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
Drehen	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC EVO 3D einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC EVO 3D seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
Kneifen	Bei einigen Apps, z. B. die Alben oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) „kneifen“, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

Erstmalige Einrichtung des HTC EVO 3D

Wenn Sie das HTC EVO 3D zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte Sprache auswählen, bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das HTC EVO 3D übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google®-Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten, Favoriten und Sozialnetzwerke wie z.B. Facebook® und Twitter™ usw. einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z.B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Hinzufügen von Kontakten zum HTC EVO 3D

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC EVO 3D hinzufügen. Sie können das HTC EVO 3D mit Kontakten aus Ihrem Google -Konto, Computer, Facebook und weitere einrichten.

HTC Sync™	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync , um das HTC EVO 3D mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder den Windows® Kontakten zu synchronisieren.
Google mail	Google Kontakte werden in das HTC EVO 3D importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google -Kontakte direkt auf dem HTC EVO 3D erstellen.
Facebook	Melden Sie sich bei Ihrem Facebook -Konto über Facebook für HTC Sense an, um die Kontaktinformationen von Facebook Freunden zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC EVO 3D erstellen und speichern oder bestehende Kontakte von Ihrem alten Telefon übertragen.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC EVO 3D.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC EVO 3D synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragung	Verwenden Sie die Übertragung-App, um nicht nur Ihre Kontakte, sondern auch Kalendertermine und Textnachrichten vom alten Telefon auf das HTC EVO 3D zu übertragen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC EVO 3D persönlicher gestalten können. Dort gibt es eine Wetteruhr, welche die Zeit und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort anzeigt. Sie können auch Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 34 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite


Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC EVO 3D darstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu sechs zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.



Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite (d.h. das Fenster in der Mitte) zurückzugelangen.

Verwendung der Leap-Ansicht

Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle sieben Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.





Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke

Mit Klingellautstärke können Sie die Lautstärke des Klingeltons ändern. Mit Medienlautstärke ändern Sie dagegen die Lautstärke von Tonbenachrichtigungen und Musik- oder Videowiedergaben.

Einstellen der Klingellautstärke

- Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Klingellautstärke-Fenster wird mit den Lautstärke-Stufen auf dem Display angezeigt.
- Wenn bereits die niedrigste Klingellautstärke (Lautlosmodus) eingestellt ist, drücken Sie noch einmal auf LEISER, um in den Vibrationsmodus zu wechseln. Das Vibrationsmodus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Wenn der Vibrationsmodus aktiviert ist, drücken Sie einmal auf LAUTER, um zum Lautlosmodus zu wechseln. Das Ton-aus-Symbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.


Einstellen der Hörmuschellautstärke für Anrufe

Drücken Sie während eines Gesprächs auf die LAUTER- oder LEISER-Taste.

Einstellen der Medienlautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe von Musik oder Video auf die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Das Medienlautstärke-Fenster wird mit der Lautstärkestufe auf dem Display angezeigt.

Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Klingeltons, der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Es wird ein kurzer Beispielton abgespielt, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.
3. Wenn Sie für den Klingelton und für Benachrichtigungen die gleiche Lautstärke verwenden möchten, wählen Sie **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC EVO 3D bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC EVO 3D in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden. Nachrichten und Anrufe können aber weiterhin empfangen werden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die POWER-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC EVO 3D für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Beenden des Standbymodus


Wenn Sie das HTC EVO 3D manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die POWER-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.





Das HTC EVO 3D wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

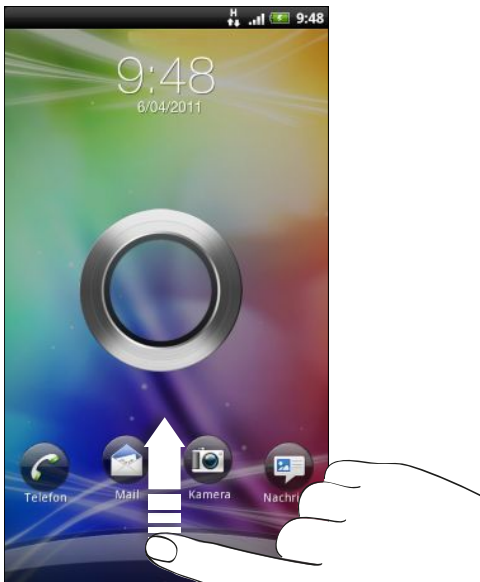Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App zu gehen.



Sie können das Displaysperren-Fenster unter **Einstellungen > Personalisieren > Displaysperre** anpassen, um Ihre Lieblings-Apps anzuzeigen.

Status und Benachrichtigungen

Statusanzeigen




Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Signalstärke	 Akku ist voll geladen
 GPRS verbunden	 Akku wird geladen
 GPRS ist aktiviert	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 EDGE ist verbunden	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10% oder weniger)
 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Mikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 HSDPA ist aktiviert.	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 Roaming	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Kein Signal	 Bluetooth ist aktiviert

 Keine SIM-Karte eingesetzt	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Verbindung zu WLAN®-Netz ist hergestellt.	 Flugmodus
 Datensynchronisierung	 GPS ist aktiviert
 Netzfregabe ist aktiviert	 Wecker ist eingestellt
















Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.




Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung:

 Neue Google mail Nachricht	 Aktiver Anruf
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail	 Verpasster Anruf
 Problem mit der E-Mail-Auslieferung	 Anruf in Halteschleife
 Neue SMS/MMS	 Rufumleitung aktiviert
 Problem mit der SMS/MMS-Auslieferung	 Nachrichtenweiterleitung aktiviert
 Neue Google Talk™-Sofortnachricht	 Das HTC EVO 3D ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Neue Nachricht in Mailbox	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Anstehendes Ereignis	 Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert
 Neue Updates von sozialen Netzwerken	 Hochladen von Daten (animiert)

 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Anfrage für Bluetooth-Pairing	 Wartet auf Upload
 Update für HTC EVO 3D Software verfügbar	 Heruntergeladene Android Market-App wurde erfolgreich installiert
 Musiktitel wird abgespielt	 Es steht ein Update für eine vom Android Market heruntergeladene App bereit
 FM-Radio-App wird benutzt	 Speicherkarte kann sicher entfernt werden oder wird vorbereitet
 Sprachaufnahme aktiv	 Keine Speicherkarte eingesetzt
 Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen	 Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte ist gering.
 Allgemeine Benachrichtigung	

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC EVO 3D ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Rot, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen, um eine Nachricht, Erinnerung oder Ereignisbenachrichtigung zu lesen. Auf dem Benachrichtigungsfeld können Sie schnell zwischen zuletzt geöffneten Apps wechseln, sowie ganz schnell Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth einschalten.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und ziehen Sie Ihren Finger dann nach unten.



Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, können Sie im Fenster nach unten scrollen, um alle anzuzeigen.



Sie können das Benachrichtigungsfeld auch auf der Startseite öffnen, indem Sie auf drücken und anschließend auf **Benachrichtigungen** tippen.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Über das Benachrichtigungsfeld haben Sie direkten Zugang zu den neun zuletzt geöffneten Apps.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Streichen Sie Ihren Finger im Bereich Letzte Anwendungen nach links oder rechts, um zuletzt geöffnete Apps anzuzeigen.



3. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.




Drücken Sie etwas länger auf , um kürzlich verwendete Apps anzuzeigen.


Verwendung von Schnelleinstellungen

Auf der Registerkarte Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach WLAN, Bluetooth, GPS und mehr einschalten und bietet Ihnen zusätzlich eine Schnellverknüpfung zu allen HTC EVO 3D Einstellungen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Schnelleinstellungen.
3. Tippen Sie auf das Kästchen neben dem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.

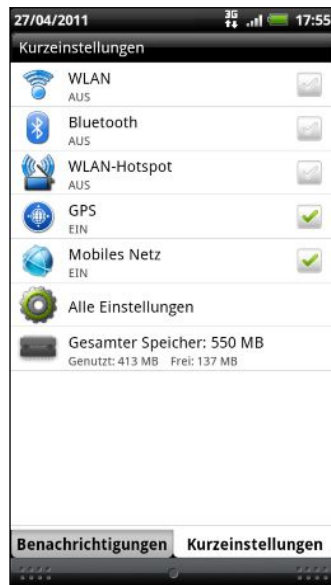

Schließen des Benachrichtigungsfeldes

Drücken Sie etwas länger auf die Leiste unten im Benachrichtigungsfeld und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach oben über das Display. Oder drücken Sie einfach auf .

Anschluss des HTC EVO 3D an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC EVO 3D über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das Gerät mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn eine Speicherkarte in das HTC EVO 3D eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen der Speicherkarte im Gerät und einem Computer kopieren möchten. Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC EVO 3D mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC EVO 3D zu nutzen, um auf die Speicherkarte zuzugreifen.
HTC Sync	Wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen einem Computer und dem HTC EVO 3D zu synchronisieren.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Datenverbindung des HTC EVO 3D dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das HTC EVO 3D zu verwenden.

Kopieren von Dateien zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien zur Speicherkarte kopieren.

1. Schließen Sie das HTC EVO 3D über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer wird die Speicherkarte als ein Wechseldatenträger erkannt.
3. Navigieren Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer zum Stammordner der Speicherkarte.
 - Kopieren Sie die Dateien von der Speicherkarte zu einem Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC EVO 3D) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC EVO 3D sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Trennen Sie das HTC EVO 3D vom Computer.
 - Wenn Sie auf die Speicherkarte zugreifen möchten, während das HTC EVO 3D am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatteaus** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.







Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text


1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Suchen nach oder Übersetzen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:

	Google Suche Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.
	Wikipedia Suchen Sie in Wikipedia® nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.
	YouTube Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube®.
	Google Übersetzer Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.
	Google Wörterbuch Schlagen Sie den Text im Wörterbuch nach.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Facebook Statusaktualisierung.

Drucken

Verbinden Sie den HTC EVO 3D mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr aus.



- Sowohl Drucker als auch HTC EVO 3D müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC EVO 3D über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Öffnen Sie in einer App wie z.B. Mail oder Alben das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Drucken** (oder **Mehr > Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?


Anzeigen hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC EVO 3D.

- Müssen Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC EVO 3D.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Anzeigen, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Anzeigen-Widget auf der Startseite empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.

Um Anzeigen von der Startseite zu öffnen, tippen Sie auf > **Anzeigen**.



Wenn Sie bislang noch keinen Anzeigen Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Suche in Anzeigen

1. Drücken Sie in Anzeigen auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Einrichten der Suche auf der Startseite

Wussten Sie, dass Sie Inhalt in Anzeigen direkt von der Startseite aus suchen können? Zunächst müssen Sie Anzeigen zu Ihren suchbaren Elementen hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Suchbare Elemente**.
3. Scrollen Sie im Fenster nach unten und wählen Sie **Anzeigen**.
4. Drücken Sie auf .

Immer wenn Sie jetzt Anzeigen von der Startseite aus suchen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Anzeigen**. Geben Sie Ihre Stichwörter ein und tippen Sie anschließend auf ein Ergebnis, um direkt zu diesem Element in Anzeigen zu springen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC EVO 3D auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC EVO 3D genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Personalisieren-Schaltfläche  rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

Personalisierung Ihres HTC EVO 3D mit Szenen


Mit Szenen können Sie aus dem HTC EVO 3D praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC EVO 3D perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.




Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC EVO 3D die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC EVO 3D besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.




Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Szene** > **Mehr erhalten**.

Erstellen einer neuen Szene



Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu**.
3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.


Ändern des Hintergrundbildes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem HTC EVO 3D schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Alben auf dem HTC EVO 3D oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hintergrundbild**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:


HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau > Anwenden .
Live-Hintergründe	Wählen Sie aus voreingestellten animierten Hintergrundbildern aus. Tippen Sie auf Vorschau zur Anzeige einer Animation und tippen Sie anschließend auf Anwenden .
Alben	Wählen Sie ein existierendes Foto aus. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf Speichern .




Um weitere Hintergrundbilder herunterzuladen, tippen Sie auf  > **Hintergrundbild** > **HTC-Hintergrundbilder** > **Mehr erhalten**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.




Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Oberfläche** > **Mehr erhalten**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets


Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Widget hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Widget**.
3. Wählen Sie das gewünschte Widget aus.
4. Die meisten HTC-Widgets gibt es in unterschiedlichen Layouts und Größen. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Auswählen**, um einen auszuwählen.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.



Wenn Sie weitere Szenen herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Widget** > **Mehr HTC Widgets erhalten**.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. die Kontakte und Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das HTC EVO 3D wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur **Bearbeiten**-Schaltfläche (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.


3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite



Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem HTC EVO 3D installiert sind.

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie ein neues Symbol oder eine neue Verknüpfung hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **App**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfung**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.




Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  drücken, auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.


Hinzufügen von Ordnern zur Startseite

Mit Ordnern können Sie verwandte Apps und andere Verknüpfungen gruppieren, um die Startseite so sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können auch Informationsordner hinzufügen, welche aktuelle Informationen wie zum Beispiel über Bluetooth empfangene Dateien, Ihr Facebook Telefonbuch usw. anzeigen.

Erstellen eines neuen Ordners und Hinzufügen von Elementen

1. Wechseln Sie zu einem freien Bereich der Startseite, in dem Sie einen neuen Ordner hinzufügen können.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner**.
3. Tippen Sie auf **Neuer Ordner**.

4. Drücken Sie etwas länger auf ein App-Symbol oder auf eine Verknüpfung, das/ die Sie dem Ordner hinzufügen möchten. Das HTC EVO 3D wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
5. Ziehen Sie das App-Symbol oder die Verknüpfung und legen Sie es/sie auf dem Ordner ab.

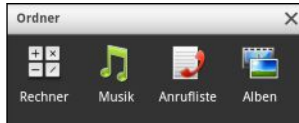

Tippen Sie einfach auf den Ordner, um ihn zu öffnen und auf die darin enthaltenen Apps und Verknüpfungen zuzugreifen.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste des Ordners.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein und tippen Sie anschließend auf OK.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das HTC EVO 3D wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Symbol auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Symbol belegt wird, schiebt sich das Symbol automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das HTC EVO 3D wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die **Entfernen**-Schaltfläche.
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordnern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Die Miniaturansicht in der Mitte der Leap-Ansicht ist immer das Hauptfenster der Startseite.



1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC EVO 3D wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.




Verwendung von Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC EVO 3D lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenteren Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.


Auswahl eines voreingestellten Soundschemata

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Soundschema**.
2. Tippen Sie im Fenster Soundschema auf den Namen eines Soundschema.
3. Sie können auf  tippen, um die verschiedenen Töne des Soundschemata zu hören.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn Sie weitere Tonsätze herunterladen möchten, tippen Sie auf  > **Soundschema > Mehr erhalten**.


Erstellen eines Soundschemata

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Soundschema**.
2. Tippen Sie im Fenster Soundschema auf **Neuer Tonsatz**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Soundschema ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschema hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen



Passen Sie die Klingel-, Benachrichtigungs- und Weckertöne auf Ihre Stimmung oder Lebensgewohnheiten an. Wählen Sie verschiedene Töne aus den Voreinstellungen oder von der Speicherkarte (außer Benachrichtigungstönen) aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Wählen Sie einen Tonsatz, den Sie anpassen möchten oder erstellen Sie einen neuen und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
3. Ändern Sie den Klingel-, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Kalendernerinnerungen auszuwählen.

Das HTC EVO 3D speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Tonsatz.

Löschen eines Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Soundschema.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Löschen.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Tonsätze, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf Löschen.

Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es unten im Fenster Registerkarten gibt (z. B. das Bibliothek-Fenster unter Musik).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Registerkarte verschieben	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
Registerkarte entfernen	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Wiederherstellen einer Registerkarte

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.


- Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.



- Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Anpassen des Displaysperren-Fensters

Wählen Sie aus verschiedenen aktiven Displaysperren, die Live-Informationen wie z.B. animiertes Aktualisierungen von Wetter und Aktienkursen anzeigen. Sie können auch auswählen, welche Apps Sie im Displaysperren-Fenster anzeigen lassen wollen, um Ihre Lieblings-App beim Entsperren des Display sofort anzuzeigen.

- Tippen Sie auf der Startseite auf .
- Tippen Sie auf **Displaysperren-Fenster**.
- Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um die Art der Displaysperre auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Einstellungen** und passen Sie anschließend die Elemente an, die Sie im ausgewählten Displaysperren-Fenster anzeigen lassen möchten.



Um Ihre Apps für das Displaysperren-Fenster anzupassen, tippen Sie auf die App, die Sie ändern möchten und wählen Sie anschließend eine andere App, um sie zu ersetzen.

- Tippen Sie nach Abschluss auf **Anwenden**.

Anrufe

Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen

Neben dem Absetzen von Anrufen aus dem Wählhilfe-Fenster des HTC EVO 3D können Sie auch auf eine Nummer oder Textnachricht oder E-Mail tippen, um anzurufen, oder im Wählhilfe-Fenster eine einzelne Ziffer eingeben, um einen Kontakt per Kurzwahl anzurufen.





Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Keine Sorge. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Absetzen eines Anrufes vom Wählhilfe-Fenster aus


Sie können entweder eine Nummer direkt wählen oder Sie können mit der Funktion Smart Dialing nach einem Kontakt suchen und diesen anrufen oder Sie können eine Nummer in der Anrufliste suchen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Stellen einer Telefonnummer oder der Buchstaben eines Kontaktnamens über die Telefontastatur. Im Wählhilfe-Fenster werden anschließend Nummern und Namen angezeigt, die mit den getippten Tasten übereinstimmen.



Wenn Sie eine falsche Ziffer oder einen falschen Buchstaben eingegeben haben, tippen Sie zum Löschen auf . Wenn Sie die gesamte eingegebene Nummer löschen möchten, drücken Sie etwas länger auf .

3. Tippen Sie auf , um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob es weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte gibt.

4. Um durch die gefilterte Liste zu scrollen, streichen Sie schnell über die Liste oder streichen Sie mit Ihrem Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.
5. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Anruf abzusetzen:
 - Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt in der Liste.
 - Nachdem Sie eine Nummer vollständig eingegeben haben, tippen Sie auf **Anrufen**.
 - Um eine andere mit diesem Kontakt verknüpfte Telefonnummer anzurufen, tippen Sie auf  an der rechten Seite des Kontaktnamens. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Während Sie wählen oder ein Gespräch führen, wird in der Statusleiste das Symbol für einen aktiven Anruf  angezeigt.

Was ist Smart Dialing?

Die Funktion Smart Dialing des Telefon-Programms macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie.

Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens der anzurufenden Person ein. Smart Dialing durchsucht und filtert automatisch Ihre Kontaktliste (auf dem HTC EVO 3D, der SIM-Karte gespeichert und Online-Konten wie Google -Konto und Exchange ActiveSync) sowie die Telefonnummern der Anrufliste.



Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.




Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kurzwahl** > .
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie auf den Namen, wenn er in der Liste erscheint.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.



Sie können auch eine Kurzwahltaste unter Kontakte einstellen. Tippen Sie auf einem Kontakt, drücken Sie auf  und wählen Sie anschließend **Kurzwahl einrichten** (oder **Mehr** > **Kurzwahl einrichten**).

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.



2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

Möchten Sie eine Nummer in einer E-Mail anrufen? Kein Problem.

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Bearbeiten Sie die Nummer falls nötig.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC EVO 3D absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort, das Entsperrungsmuster und/oder die SIM-Sperre vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen


Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Änderung der Soundeinstellungen](#) auf Seite 235.

Annehmen eines Anrufs


Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Annehmen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Ziehen Sie  auf den Ring, um das Display zu entsperren und den Anruf anzunehmen.



Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs deaktiviert ist, wird die Displaysperre erscheinen. Ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Drücken Sie zwei Mal auf die POWER-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die POWER-Taste.
- Legen Sie das HTC EVO 3D mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC EVO 3D bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

HTC Caller ID

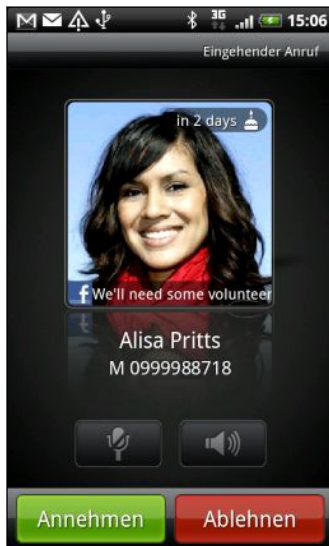


Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter rechts im Anruf-Fenster. Sie werden auch an Geburtstage Ihrer Kontakte erinnert. Eine Geburtstagserinnerung wird innerhalb von sieben Tagen vor dem Geburtstag eines Kontaktes angezeigt.



Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Telefonats können Sie die Tasten auf dem Bildschirm nutzen, um das Mikrofon stumm zu schalten oder zu aktivieren oder den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Sie können auch auf drücken und entscheiden, ob Sie einen Anruf hinzufügen oder in die Warteschleife legen, das Mikrofon deaktivieren, usw. möchten.

Gespräch in Wartestellung geben

1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, wird die Anzeige für Anruf halten  in der Statusleiste angezeigt.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Fortsetzen**, um mit dem Anruf fortzufahren.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annahme**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.






3. Wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren möchten, tippen Sie auf **Beenden**.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs




Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC EVO 3D nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.



Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC EVO 3D während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** unter  >  > **Einstellungen** > **Sound** ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC EVO 3D einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.



Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf POWER, um es zu aktivieren, so dass Sie auf **Beenden** tippen können.

- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .




Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.


Einrichtung einer Konferenzschaltung

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, tippen Sie auf  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Konferenzschaltung mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch** aus dem Optionsmenü.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf  und im Optionsmenü anschließend auf **Anruf beenden**.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Internetanrufe

Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind können Sie Anrufe über ein Internet-Telefon-Konto tätigen und empfangen.

Hinzufügen eines Internet-Telefon-Kontos



- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber ob Internetanrufe für Ihr Konto verfügbar sind.
- Bevor Sie ein Internet-Telefon-Konto hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Internet Telefonanbieter angemeldet haben, der Telefongespräche über das Session Initiation Protokoll (SIP) unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Tippen Sie unter Internet Anrufeinstellungen auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
4. Geben Sie Ihre Kontoangaben ein.
5. Drücken Sie auf , um das Konto zu speichern.
6. Um das HTC EVO 3D für den Empfang von Internetanrufen über das hinzugefügte Konto einzurichten, tippen Sie auf das Kästchen **Eingehende Anrufe empfangen**.

Absetzen eines Internetanrufs

Tätigen Sie einen Internetanruf, um entweder das Internet-Telefon-Konto oder die Telefonnummer eines Kontaktes anzurufen.



Internetanrufe an Telefonnummer können zusätzlichen Gebühren verursachen und werden möglicherweise nicht von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt.


Rufen Sie eine dieser Möglichkeiten an:

Internet-Telefon-Konto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie unter Kontakte auf den Kontakt mit einem Internet-Telefon-Konto und anschließend auf Internetanruf. ▪ Tippen Sie unter Anrufliste auf ein Internet-Anrufprotokoll.
Telefonnummer	<p>Siehe Andere Möglichkeiten Anrufe abzusetzen auf Seite 45. Richten Sie das HTC EVO 3D zunächst aber für die Verwendung von Internettelefon für abgehende Anrufe ein. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf Einstellungen > Anrufen. Tippen Sie auf Internettelefon verwenden und wählen Sie anschließend entweder Für alle Anrufe oder Bei jedem Anruf fragen.</p>

Verwendung der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Ansehen eines verpassten Anrufes


Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Wenn Sie einen Anrufer zurückrufen möchten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für den verpassten Anruf. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Anrufers oder die Nummer im Anrufliste-Fenster.



Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Anrufliste**.



Sie können auch auf  im Wählhilfe-Fenster tippen.

Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
- Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht**, um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z. B. Verpasste Anrufe oder Ausgehende Anrufe, anzuzeigen.


Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer, die Sie unter den Kontakten speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt auf dem HTC EVO 3D speichern möchten.

3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, geben Sie den Kontaktnamen, den Kontakttyp und andere Informationen in das angezeigte leere Kontaktfeld ein. Die Telefonnummer wird automatisch dem Feld Handy im Abschnitt Telefon hinzugefügt. Wenn Sie sie als eine andere Art von Nummer, z. B. als eine Privatnummer, speichern möchten, tippen Sie auf **Handy**.
 - Wenn Sie die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten, tippen Sie auf einen auf dem HTC EVO 3D gespeicherten Kontakt und wählen Sie die Art der Nummer aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle löschen .

Zu Hause anrufen verwenden

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen. Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Absetzen von Anrufen während Roaming automatisch hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die Telefonnummer für das Heimatland ein, in das Sie anrufen möchten.



Wenn Sie zu Anfang eine Null eingeben, wird diese entfernt. Wenn Sie ein Plus (+) Zeichen vor der Telefonnummer eingeben, wird das HTC EVO 3D normal wählen.

3. Das Zu Hause anrufen Fenster wird sich öffnen und den Ländercode anzeigen, der zur Telefonnummer hinzugefügt werden soll.
3. Wenn Sie den Ländercode ändern möchten, wählen Sie das gewünschte Land aus der Länderliste aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig** und setzen Sie anschließend den Anruf ab.

Zu Hause anrufen ausschalten

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatland**.

Telefondienste

Das HTC EVO 3D kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für das Telefon zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von Telefondiensten zu erhalten.

Um die Telefondienste zu öffnen, drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.

Beschränkte Rufnummern	Beschränkt ausgehende Anrufe auf einen festgelegten Satz von Nummern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den PIN2-Code der SIM-Karte kennen.
Mailbox-Dienst	Zeigt den aktuell verwendeten Mailbox-Dienst an.
Mailboxeinstellungen	Legen Sie eine andere Mailboxnummer neben der Mailboxnummer auf der SIM-Karte fest.
Mailbox-Benachrichtigung löschen	Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Mailbox erhalten haben, können Sie sie mit dieser Option löschen.
Telefoneinstellungen	Ändern Sie Ihre Telefoneinstellungen wie z.B. die automatische Speicherung einer unbekanntes Kontaktnummer, wenn ein Gespräch mit dieser Nummer beendet wurde.
Kurznachricht	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Empfang von Kurznachrichten.
Einstellungen für Kurznachricht	Konfigurieren Sie Kanäle und Sprache für Kurznachrichten.
Rufumleitung	Entscheiden Sie, wie reagiert werden soll, wenn Leitungen besetzt sind, Anrufe nicht angenommen werden oder Kontakte nicht erreichbar sind. Sie können auch die Option zum Weiterleiten von Anrufen für alle eingehenden Anrufe einstellen.
Einstellungen für Anrufsperr	Entscheiden Sie, ob Sie verschiedene Kategorien von eingehenden und ausgehenden Anrufen sperren möchten.
Zusätzliche Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Betreiberdienste, wie z.B. Anrufer-ID und Anklopfen.
Heimatland	Zu Hause anrufen Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Zu Hause anrufen	Stellen Sie den Ländercode ein, so dass er während Roaming während des Wählens automatisch vor den Telefonnummern gesetzt wird.

Konten	Internet-Telefon-Konten hinzufügen, ändern oder entfernen. Sie können auch auswählen, ob Sie eingehende Internetanrufe empfangen möchten.
Internetanruf verwenden	Wählen Sie aus, ob Sie Internettelefonie für alle abgehenden Gespräche verwenden möchten oder nur für Gespräche von Internet-Adressen oder jedes Mal gefragt werden möchten, welches Methode Sie bevorzugen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC EVO 3D.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC EVO 3D, einschließlich der Anruf Funktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.


Um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie etwas länger auf POWER und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.


Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Nachrichten

Öffnen von Nachrichten

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der Nachrichten-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

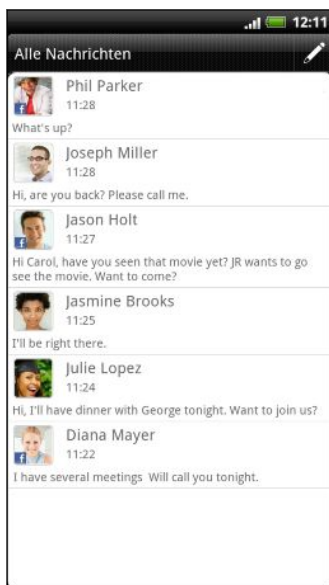




- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.




Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .

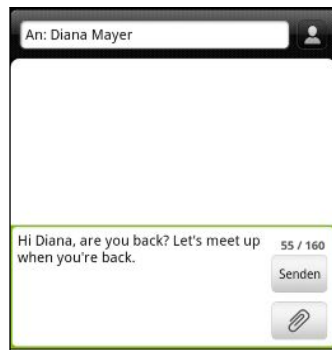

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .





3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und hängen Sie an oder hängen Sie eine bestehende Audiodatei an.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
Ort	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
Kontakt (vCard)	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
Termin (vCalendar)	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.





Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.


7. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.





Warum wird die E-Mail Adresse des Kontaktes nicht angezeigt, wenn ich einen Kontaktnamen eingebe?


Wenn nur Telefonnummern bei der Eingabe eines Kontaktnamens angezeigt werden, gehen Sie zu den Nachrichten Einstellungen, um die Anzeige von E-Mail Adresse zu aktivieren.

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erstellt haben, drücken Sie zuerst auf , um zum Alle Nachrichten Fenster zurückzukehren.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Allgemein**.
3. Aktivieren Sie die Option **E-Mail-Adresse anzeigen**.


Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Diashow**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:


Ein Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen	Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Dias sofort auf  > Audio .
Eine Aufnahme zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf Text hinzufügen und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
Dia bearbeiten	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
Vorschau der Diashow	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Vorschau (oder Mehr > Vorschau). Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Fortfahren mit einem Nachrichtentwurf

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC EVO 3D einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.



1. Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
 - Gehen Sie zur Nachrichten-App und öffnen Sie die Nachricht.
2. Während des Lesens der Nachricht können Sie mit einer SMS oder MMS antworten.

Sie können während des Lesens der Nachricht auch Folgendes tun:


- Die in der Nachricht enthaltene Telefonnummer anrufen, indem Sie auf die Nummer tippen.
- Auf die in der Nachricht enthaltene E-Mail Adresse tippen, um eine E-Mail zu senden.
- Auf einen Link in der Nachricht tippen, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Nachricht, um das Optionsmenü zu öffnen und auszuwählen, was Sie mit der Nachricht machen möchten (z.B. Weiterleiten, Teilen und mehr).

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC EVO 3D gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (**Hdy** steht beispielsweise für **Handy**).




Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Telefonnummer des Empfängers**.
4. Wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.



Während Sie die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, können Sie auch auf , **Weiterleiten** (oder **Mehr > Weiterleiten**) tippen und anschließend auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z. B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.




Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.


Verwalten von Nachrichten-Threads

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.


Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen** (oder **Mehr > Löschen**).

3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen**.




Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.




In den Einstellungen können Sie die Nachrichten-App so einstellen, dass alte Nachrichten pro Konversation automatisch gelöscht werden.

Löschen einer Konversation

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
 - Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen > Thread löschen** (oder **Mehr > Löschen > Thread löschen**).

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Einstellen von Nachrichtensoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichtens auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das HTC EVO 3D vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem HTC EVO 3D Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.

Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Gerätespeicher kopieren.

Multimedianachrichten (MMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Allgemein


- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Stellen Sie die Anzahl an Textzeilen zur Vorschau jeder Nachricht im Fenster Alle Nachrichten ein.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür werden möglicherweise zusätzliche Kosten erhoben.)
- Fügen Sie Ihren Nachrichten eine Signatur hinzu.

Suche und Webbrowser


Suche auf dem HTC EVO 3D und dem Web

Sie können mit HTC EVO 3D nach Informationen auf dem Google Suche und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Anwendungen zu suchen.


Einstellung von Suchoptionen




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche > Google Suche**.
3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.



Web-Vorschläge anzeigen	Vorschläge für Google Websuchen anzeigen während Sie in das Suchfeld tippen.
Eigener Standort verwenden	Ihren Standort in Suchen verwenden und lokale Suchergebnisse anzeigen.
Suchverlauf	Verwenden Sie Vorschläge aus dem Web-basierten Google Suchverlauf Ihres Google-Kontos. Tippen Sie auf Suchverlauf verwalten , um den mit Ihrem Google-Konto verknüpfte Web-Suchverlauf im Webbrowser anzuzeigen oder zu verwalten.

4. Drücken Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC EVO 3D




1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten.

Anfangs zeigt das Google Suchfeld das Symbol **Alle** , was anzeigt, dass sowohl im Web als auch auf dem HTC EVO 3D gesucht wird. Sie können Ihre Suchabfragen nur auf das Web oder eine einzelne Anwendung auf dem HTC EVO 3D konzentrieren. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um die zu durchsuchenden Elemente einzustellen.

3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC EVO 3D und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie darauf in der Liste. Das Element wird sich mit der entsprechenden Anwendung öffnen.
 - Tippen Sie auf , um ein Element in der Liste zu bearbeiten. Das Element wird im Suchfeld erscheinen, wo Sie es bearbeiten können.
 - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Ergebnisse einer Google Suche anzeigen.

Schnell Informationen auf dem Web suchen



Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google -Suche und Wikipedia.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
4. Tippen Sie auf .




Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, drücken Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer
4. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
5. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

Verwendung des Webbrowsers

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.


Besuchen einer Webseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Webseitenadresse über die Tastatur ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen.
 - Fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

Ändern der Displayausrichtung

Drehen Sie das HTC EVO 3D zur Seite, um den Webbrowser im Querformat anzuzeigen.



Wenn die Displayausrichtung nicht automatisch gewechselt wird, müssen Sie die automatische Displayausrichtung aktivieren. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** und aktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.

Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

Auswahl eines Links auf einer Webseite

Sie können einen Link antippen, um ihn zu öffnen, oder etwas länger auf ihn drücken, um weitere Optionen anzuzeigen.

Link	Vorgehensweise
Webseitenadressen (URLs)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie auf den Link, um die dazugehörige Webseite zu öffnen. ▪ Drücken Sie etwas länger auf den Link, um ein Menü zu öffnen, über das Sie den Link öffnen, mit einem Lesezeichen versehen, in die Zwischenablage kopieren oder ihn mit anderen teilen können.
E-Mail-Adresse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tippen Sie hier, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden. ▪ Drücken Sie etwas länger und tippen Sie anschließend auf Kopieren im Menü, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können die E-Mail-Adresse dann später einfügen, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder eine neue E-Mail senden.



Auswahl einer Adresse oder Telefonnummer auf einer Webseite

Auf einer Webseite können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf eine Adresse, um den Standort auf einer Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf eine Telefonnummer zum Anrufen.


Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Fenster**.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster geöffnet.


Wechseln zwischen Browserfenstern

- Gehen Sie bei Anzeige einer Webseite folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf  und anschließend auf **Fenster**.
 - Ziehen Sie das Fenster zusammen (Herauszoomen), bis Sie die anderen Browserfenster sehen können.
- Streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Webseite angezeigt wird.



- Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Herunterladen aus dem Web

Sie können mehr als nur im Web surfen. Sie können Dateien wie z.B. Fotos und Musik sowie Apps über den Webbrowser herunterladen.




- Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte in den HTC EVO 3D eingelegt haben. Alle heruntergeladenen Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.
- Prüfen Sie vor dem Download einer App zuerst die Kompatibilität mit dem HTC EVO 3D, um sicherzustellen, dass sie installiert werden kann.

Herunterladen von Apps aus dem Web


Sie können Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen. Aus dem Web heruntergeladene Apps können aus unbekanntenen Quellen stammen. Um das HTC EVO 3D und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und die Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen.

- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die App herunterzuladen.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC EVO 3D die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei

Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.


Anzeige von Downloads

Drücken Sie während der Anzeige der Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Downloads** (oder **Mehr** > **Downloads**).




Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC EVO 3D speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.





Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen hinzufügen**.
2. Um die Webseite unter einer bestimmten Kategorie (z.B. Sport oder Essen) als Lesezeichen zu speichern, tippen Sie auf **Tags hinzufügen** und geben Sie einen Tag-Namen ein. Dies wird ähnliche Webseiten gruppieren, so dass Sie sie leichter finden können.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Öffnen eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.
 - Tippen Sie auf der Registerkarte Tags auf , öffnen Sie eine Tag-Gruppe, wechseln zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.




Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Lesezeichen auf , drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.




Löschen der Liste zuvor besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Verlauf  auf  und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.


Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen



1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle löschen**.

Ändern der Ansicht von Lesezeichen oder der am häufigsten besuchten Seiten

1. Drücken Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Lesezeichen**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  oder Meist besucht  auf  und tippen Sie anschließend auf **Miniaturbilder**, **Liste** oder **Raster**, um die Ansicht zu ändern.


Wenn Sie z.B. die Miniaturbildansicht verwenden und die Lesezeichen in einem Raster anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen auf **Liste**, anschließend auf  und tippen auf **Raster**.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.


Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Startseite festlegen**.
2. Wählen Sie die Webseite aus, die Sie zu Ihrer Startseite machen möchten.


Anzeige von Vollversionen aller Webseiten


Es gibt Webseiten, die in Telefon-Webbrowsern als Mobilgerätversionen angezeigt werden. Sie können festlegen, dass Webseiten, einschließlich dieser Webseiten, als Vollversionen angezeigt werden.

Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf , tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen** und heben Sie anschließend die Auswahl der Option **Mobile Ansicht** auf.

Festlegen, welche Adobe Flash-Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Drücken Sie im Browser-Fenster auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Plug-ins aktivieren**.
2. Tippen Sie auf **Auf Anfrage**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.



Kamera

Kamera-Grundlagen

Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC EVO 3D werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.



Legen Sie vor dem Beginn Ihre Speicherkarte ein. Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden auf der Speicherkarte gespeichert.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**. Drücken Sie auf die KAMERA-Taste.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

Wechsel zwischen 3D und 2D

Aufnahme in 3D oder 2D. Sie können Ihre 3D-Aufnahmen auch ohne Brille ansehen.

Das HTC EVO 3D verwendet zwei Kameras an der Rückseite, um Fotos und Videos in 3D aufzunehmen und verwendet eine dieser Kameras bei der Aufnahme von 2D.

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, schieben Sie den 2D/3D Modusschalter entweder auf **3D** oder **2D**, abhängig vom gewünschten Aufnahmetyp.



Im Alben, müssen Sie den Schalter ebenfalls auf 3D stellen, um die 3D-Fotos und Videos anzuzeigen.

Suchfenster

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente und Anzeigen:



	Zoomleiste (im 3D Kameramodus nicht verfügbar)
	Autofokus-Anzeige
	Foto-/Video-Modus-Schalter
	Blitz-Taste
	Auslöser/ Aufnahmetaste
	Effekte-Taste
	Alben-Taste
	Taste für Wechsel zur Front- oder Hauptkamera

Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen.



Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Verwendung der Frontkamera

Mit der Frontkamera können Sie ein Foto oder Video von sich selbst aufnehmen.

Tippen Sie auf  oder  auf dem Kamerabildschirm, um zur Frontkamera zu wechseln. Tippen Sie erneut auf  oder , um zur Hauptkamera zu wechseln.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.



Aufnahme eines Fotos


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kamera**.
2. Schieben Sie den 2D/3D Modusschalter nach **3D** oder **2D**.




Wenn Sie ein 3D-Foto aufnehmen, halten Sie das HTC EVO 3D im Querformat, um einen optimalen 3D-Effekt zu erzielen.

3. Tippen Sie wiederholt auf die Blitz-Taste, um je nach Umgebungshelligkeit einen Blitzmodus auszuwählen.

	Autom. Taschenlampe
	Blitz EIN
	Blitz AUS


4. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Wenn Sie ein 2D-Foto aufnehmen:
 - Zoomen Sie in das Motiv hinein oder hinaus.
 - Wählen Sie aus den Kameraeinstellungen eine zu verwendende Fotoauflösung aus.
 - Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.
6. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Drücken Sie auf die KAMERA-Taste.
7. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.



Aufnahme von Video


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Camcorder.
2. Schieben Sie den 2D/3D Modusschalter nach 3D oder 2D.



Wenn Sie 3D-Video aufnehmen, halten Sie das HTC EVO 3D im Querformat, um einen optimalen 3D-Effekt zu erzielen.

3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Bei der Aufnahme von 2D-Video können Sie:
 - Aus den Kameraeinstellungen eine zu verwendene Videoqualität auswählen.
 - In das Motiv hinein- oder herauszuzoomen.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie auf die KAMERA-Taste.
6. Sie können den Fokus jederzeit auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie auf das Suchfenster tippen.
7. Während der Aufnahme können Sie das Licht der Kamera jederzeit ein- oder ausschalten, indem Sie auf die Blitz-Taste drücken.


	Licht ein
	Licht aus

8. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie auf die KAMERA-Taste.
9. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

Hinzufügen von Effekten





Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschauenfenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.

	Löschen Sie das Foto oder Video
	Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Gerät oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.
	Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z.B. als Hintergrundbild.
	Schauen Sie sich das Video an.

Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Drücken Sie auf , um die Kameraeinstellungen zu öffnen.

Selbstausröser (nur Foto-Modus)	Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.
Bildanpassungen	Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.
Weißabgleich	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.
ISO (nur Foto-Modus)	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder Auto einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
Auflösung/Videoqualität (nur 2D)	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
Ansichtsdauer	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschauenfenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
Breitbild (nur 2D Foto-Modus)	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 16:9 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.

Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
Automatische Verbesserung (nur 2D Foto-Modus)	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit
Autofokus (nur Foto-Modus)	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.
Gesichtserkennung (nur 2D Foto-Modus)	Zur automatischen Erkennung von Gesicherten und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
Auslöser-ton	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
Gitter (nur Foto-Modus)	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
Stereoaufnahme (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Stereoton bei der Videoaufnahme.
Mit Audio aufnehmen (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

Weitere Dinge, die Sie vielleicht erfahren möchten

Wie zeigt das Telefon 3D an?

Das Telefon verfügt auf der Oberseite des Displays über eine zusätzliche Schicht (eine Parallaxenschranke), welche die 3D-Tiefe simuliert. Damit können Ihre Augen jeweils ein anderes Bild durch die Schicht sehen, was einen Tiefeneindruck simuliert. Wenn Sie das Telefon in einen anderen Winkel verschieben oder kippen, können Sie sehen, wie sich das 3D-Bild verzerrt und wieder ausrichtet.



- Das Ansehen von 3D-Bildern kann bei einigen Personen zu Augenschmerzen, Schwindel oder Übelkeit führen. Wenn Sie diese Symptome oder Unbehagen verspüren, stellen Sie die Nutzung der 3D-Funktion sofort ein und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Sie sollten bei der Verwendung der 3D-Funktion regelmäßig Pausen einlegen, um diese Symptome bzw. Sehbeeinträchtigungen zu vermeiden. Vermeiden Sie das dauerhafte Ansehen von 3D-Bildern über einen längeren Zeitraum.

- Kinder unter 7 Jahren sollten die 3D-Funktion nicht verwenden, da sie die sich entwickelnden Augen beeinflussen oder schädigen könnte.
- Sprechen Sie bei bestimmten Zweifeln mit Ihrem Optiker, Augenarzt oder Arzt.

Wie hoch ist die maximale Auflösung für 3D- und 2D-Fotos?

Die maximale Aufnahmeauflösung für 3D- und 2D-Fotos ist unterschiedlich.

- Das Telefon nimmt 3D-Fotos mit einer Auflösung von 2 Megapixel auf. Dies ist fest eingestellt und kann nicht in den Kameraeinstellungen geändert werden.
- In den Kameraeinstellungen können Sie auswählen, welche Auflösung Sie für 2D-Fotos verwenden möchten. Die maximale Auflösung beträgt 5 Megapixel.

Wie hoch ist die maximale Auflösung für 3D- und 2D-Videos?

Die maximale Aufnahmeauflösung beträgt 720p (HD) bei 30fps.

- Die Auflösung für 3D-Videos ist fest eingestellt und kann nicht in den Kameraeinstellungen geändert werden.
- In den Kameraeinstellungen können Sie auswählen, welche Auflösung Sie für 2D-Videos verwenden möchten.

Was ist die beste Entfernung für die Aufnahme von 3D-Fotos und Videos?

Die Mindestentfernung zum Motiv sollte idealerweise 50 cm (1,6 ft) betragen. Die maximale Entfernung sollte nicht über 3,5 Metern (11 ft) liegen.

Welche Aufnahmedateiformate sind für 3D-Fotos verfügbar?

Sie können 3D-Fotos im **jps** (JPEG Stereo) oder **mpo** (Multiple-Picture Object Format) Dateiformat aufnehmen. Schalten Sie die Kamera in den 3D-Modus und wählen Sie anschließend aus den Kameraeinstellungen aus, welches Format Sie verwenden möchten.

Wie kann ich 3D-Fotos auf meinem Computer ansehen?

Wenn Sie keinen 3D-Monitor und keine 3D-Fotoansichtssoftware auf Ihrem Computer besitzen, können Sie 3D-Fotos als zuerst normale jpeg Dateien in der Alben-App speichern, bevor Sie sie auf Ihren Computer kopieren und ansehen.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App


Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook und Flickr® -Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.



Wenn Sie die Alben verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf der Speicherkarte Fotos oder Videos gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

Auswählen eines Albums

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**. Die Alben-App wird in der Albumansicht geöffnet, in der Ihre Fotos und Videos zur einfachen Ansicht als Alben angeordnet sind.



Dies sind die voreingestellten Alben:

- **Kameraaufnahmen** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten 2D- und 3D-Fotos und Videos an. 3D-Fotos und Videos sind mit dem **3D** Symbol markiert.
- **3D-Fotos & -Videos** zeigt Ihre 3D-Fotos und Videos an.
- Mit **Eigene Favoriten** können Sie Fotos und Videos gruppieren, die Sie als Favoriten einstellen.
- **Alle Fotos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Fotos an.
- **Alle Videos** zeigt sämtliche in allen Ordnern der Speicherkarte gespeicherten Videos an.
- **Alle Downloads** zeigt Fotos und Videos an, die Sie heruntergeladen haben.

Ordner auf Ihrer Speicherkarte, die Fotos und Videos enthalten, werden auch als Alben behandelt und unter den voreingestellten Alben aufgelistet. Die aktuellen Ordernamen werden als Albumnamen verwendet.




Falls sich Fotos oder Videos im Stammverzeichnis Ihrer Speicherkarte befinden (die nicht in Ordnern enthalten sind), werden sie im Album **Andere** zusammengefasst.

Anzeige von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern.

Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen

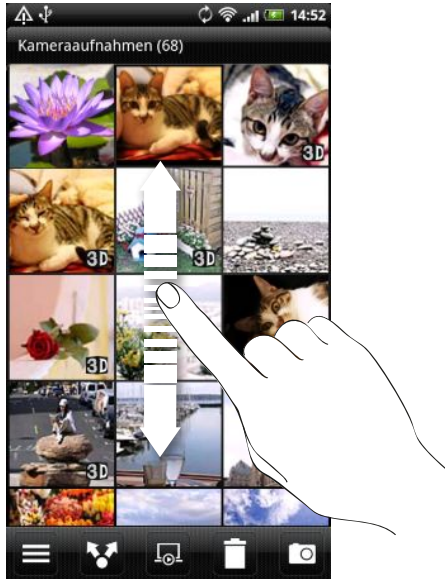


Bei der Anzeige eines Fotos im Vollbild können Sie auf drücken und anschließend auf **Auf Karte anzeigen** tippen, um den Ort der Aufnahme des Fotos anzuzeigen. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto


Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

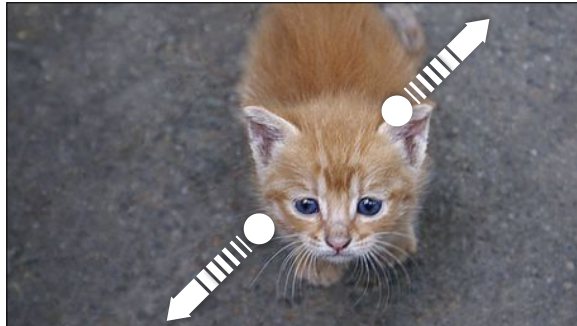


Anzeige von Fotos als Diashow

Zeigen Sie die Fotos in einem Album als Diashow an.

1. Wählen Sie ein Album, dessen Fotos Sie als Diashow anzeigen lassen möchten.
2. Tippen Sie auf .






- Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.
- Tippen bei Anzeige der Wiedergabesteuerung auf , um Diashow-Optionen einzustellen.

Anzeige eines Videos

Tippen bei der Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.

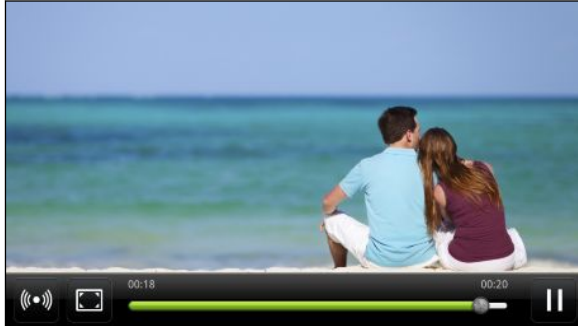- Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Display, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.






- Wenn Sie sich ein hochwertigeres Audioerlebnis wünschen, tippen Sie auf , um SRS zu aktivieren. (Nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Headset verwenden.)
- Tippen Sie auf , um zwischen Voll- und am besten passenden Bild zu wechseln.

Wechsel zwischen 2D- und 3D-Ansichten

Wenn Sie ein 3D-Foto oder Video im Vollbild ansehen, können Sie die Ansicht zwischen 2D und 3D wechseln.

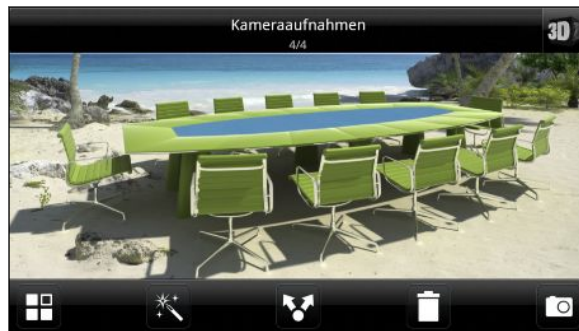




1. Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen.



2. Tippen Sie auf , um das Foto oder Video in 2D anzuzeigen.
3. Um zur 3D-Ansicht zurückzuwechseln, tippen Sie erneut auf das Display und tippen Sie anschließend auf .

Anpassung eines 3D Fotos für beste Ansicht

Wenn Sie ein 3D-Foto aufnehmen, wird die 3D-Kamera auf der Rückseite ein linkes und ein rechtes Bild aufnehmen, um einen dreidimensionalen Eindruck zu erzeugen. Unter Alben können Sie die beiden Fotos anpassen, um die beste 3D-Ansicht zu erhalten.

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf das **3D-Fotos & -Videos** Album.
2. Tippen Sie auf das 3D-Foto, das Sie anpassen möchten.
3. Tippen Sie auf das Display, um die Bildschirmsteuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf .
4. Tippen Sie im sich öffnenden Menü auf **3D Ausrichtung anpassen**.
5. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um das linke Bild zu verschieben oder tippen Sie auf , um das rechte Bild zu verschieben.
 - Drücken Sie etwas länger auf  oder , um das linke oder das rechte Bild soweit zu verschieben, bis Sie die beste 3D-Ansicht erzielen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Speichern eines 3D-Fotos als 2D

Wenn Ihr Computer keine 3D-Fotos anzeigen kann, können Sie sie als 2D (jpeg) Fotos speichern, bevor Sie sie auf Ihren Computer übertragen.

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf das **3D-Fotos & -Videos** Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das gewünschte Foto.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Als 2D speichern**.

Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z.B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z.B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.




Die Fotobearbeitung ist für 3D-Fotos nicht verfügbar. Sie werden bei der Bearbeitung in 2D (jpeg) Fotos umgewandelt.

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidfenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.

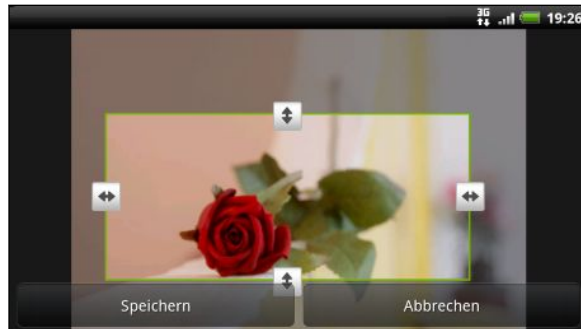

5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidfensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidfenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC EVO 3D aufgenommen wurden.

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.
3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.



Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das ausgewählte Bild.

4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Senden von Fotos und Videos



Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail oder MMS über Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.


Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.



Wenn Sie Ihre 3D-Fotos teilen, können Sie auswählen, ob Sie sie im Original-3D-Format senden oder in 2D (jpeg) Bilder umwandeln lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Google mail** oder **E-Mail**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google mail) oder **Senden** (Mail).






Wenn Sie **Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS



Nur ein 2D-Foto oder Video kann an eine MMS angehängt werden. Wenn Sie ein 3D-Foto auswählen, wird es umgewandelt und als 2D (jpeg) Bild angehängt.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder Ihren Computer senden.



Wenn Sie Ihre 3D-Fotos teilen, können Sie auswählen, ob Sie sie im Original-3D-Format senden oder in 2D (jpeg) Bilder umwandeln lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC EVO 3D einzuschalten und sich mit dem HTC EVO 3D-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.





Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook





- Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.
- Wenn Sie Ihre 3D-Foto auswählen, werden sie umgewandelt und als 2D (jpeg) Bilder angehängt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**.
Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die weitere Freunde zu markieren.
8. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



- Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto anmelden, um Fotos oder Videos hochladen zu können.
- Wenn Sie Ihre 3D-Foto auswählen, werden sie umgewandelt und als 2D (jpeg) Bilder angehängt.




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
6. Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen** und geben Sie anschließend für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein.
7. Um Freunde auf Ihren Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Foto Tag hinzufügen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die weitere Freunde zu markieren.
8. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa



- Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Fotos zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.
- Speichern Sie 3D-Fotos zuerst als 2D (jpeg) Bilder, bevor Sie sie hochladen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.



Sie können 3D-Videos mit der YouTube-App des HTC EVO 3D hochladen und in 3D ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
Melden Sie sich bei Ihrem YouTube- oder Google-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.



6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken hochgeladen haben.

Ansehen von Fotos in Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf der Speicherkarte ansehen.

Ansehen von Fotos in Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Flickr**. Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf der Speicherkarte ansehen.

Ansehen von Fotos in Picasa

Sie können im Alben auf Ihre Picasa Fotos zugreifen und sie anzeigen.


Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um auf Ihre Picasa-Fotos zugreifen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Picasa-Webalben**.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos auf der Speicherkarte ansehen.

Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.


Musik


Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC EVO 3D abspielen.



Sie müssen zunächst Musikdateien auf die Speicherkarte kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**. Die Musik-App wird mit dem Fenster Aktuelle Wiedergabe geöffnet.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um zum nächsten oder vorherigen Musikalbum zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.

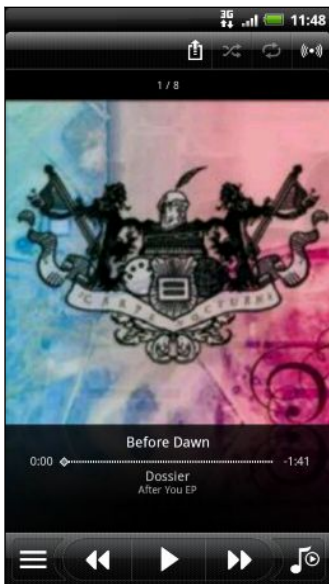

Tippen Sie hier, um Musik in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.



Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.



Wechseln Sie zur Bibliothek.



Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Fenster Aktuelle Wiedergabe. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen.



Genießen Sie Ihre Musik mit SRS. Wenn Sie ein kabelgebundenes Headset verwenden, können Sie auch unter unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen auswählen. (SRS und Equalizer sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Stereo-Headset verwenden.)




Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.

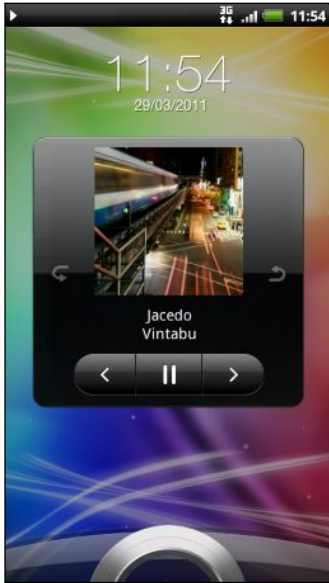

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Über das Musik-Widget



Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

Anhören von Musik über das Bluetooth Stereo-Headset oder Lautsprecher

Sie können ein Bluetooth Stereo-Headset oder an einen Lautsprecher direkt mit der Musik Anwendung verbinden.




Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass das Bluetooth Headset oder der Lautsprecher erkennbar ist, so dass sie vom HTC EVO 3D gefunden werden können.


1. Tippen Sie im Wiedergabefenster der Musik App auf .
2. Tippen Sie auf , um Bluetooth einzuschalten und nach Bluetooth Playern zu suchen.

3. Wählen Sie den gewünschten aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Wenn Sie mit dem Bluetooth Stereo-Headset verbunden sind, verwenden Sie es oder die Musik App zur Steuerung von Wiedergabe, Einstellung der Lautstärke und Auswahl von Musik.



Um die Verbindung zum Bluetooth Player zu trennen, tippen Sie auf  > HTC EVO 3D > Fertig.

Suchen von Musik in der Bibliothek




1. Tippen Sie auf  im Aktuelle Wiedergabe-Fenster der Musik-App oder in der Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln. In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. Interpreten und Alben organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen.
2. Tippen Sie auf einen Titel in einer Kategorie, um ihn abzuspielen. Die Aktuelle Wiedergabe-Liste wird mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf .
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
6. Wählen Sie eine Kategorie aus.
7. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.


Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen


1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.


Wiedergabelisten verwalten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Drücken Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:




Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Titel hinzufügen. 2. Gehen Sie zur Titel-Kategorie oder einer anderen Kategorie. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Reihenfolge ändern. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Titels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf Titel entfernen. 2. Wählen Sie die Titel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf Entfernen.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf Wiedergabeliste umbenennen .

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger in der Bibliothek zur unteren Zeile, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.


Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App wählen und ihn als Klingelton für einen bestimmten Kontakt verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
3. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
4. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr > Als Klingelton einrichten**).
5. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, müssen Sie die Kontakte auswählen, denen Sie im nächsten Fenster den Musiktitel zuweisen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Die Musik-App besitzt eine integrierte Zuschneidefunktion für Klingeltöne. Sie können damit einen MP3-Musiktitel zuschneiden und den zugeschnittenen Teil als Klingelton verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einrichten** (oder **Mehr > Als Klingelton einrichten**).
2. Tippen Sie im Optionsmenü **Als Klingelton einrichten** auf **Klingelton zuschneiden**.

- Schneiden Sie den Klingelton mit den Steuerelementen auf dem Display zu.



Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.



Stellen Sie anschließend den Anfang und das Ende des Klingeltons mit Hilfe der rechten und linken Pfeiltasten präziser ein.



Die Markierungen zeigen an, wo der Klingelton beginnt und endet.

- Nachdem Sie das Zuschneiden beendet haben, tippen Sie auf **Einstellen als**. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Telefonklingelton** oder **Kontakt Klingelton** einstellen möchten.




Prüfen, ob der Musiktitel als Klingelton hinzugefügt wurde

- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie im Einstellungen-Fenster auf **Sound > Telefonklingelton**.

Der Musiktitel sollte sich in der Klingeltonliste befinden und ausgewählt sein.


Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder an einen anderen Computer senden.


- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
- Tippen Sie auf , um zur Bibliothek zu wechseln.
- Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
- Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Senden** (oder **Mehr > Senden**)
- Tippen Sie auf **Bluetooth**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC EVO 3D einzuschalten und sich mit dem HTC EVO 3D-Empfangsgerät zu verbinden, um die Musiktitel zu versenden.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können Musikvideos der Titel, die Sie anhören, in YouTube suchen. YouTube. Das ist ganz einfach. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Aktuelle Wiedergabe auf  und tippen Sie anschließend auf **Videos suchen**.

Albumcover aktualisieren

1. Drücken Sie bei Anzeige des Wiedergabefensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Album-Art aktualisieren**.
2. Wählen Sie, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster aktualisieren möchten.

Verbundene Medien


Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

In einem Heimnetzwerk ist das Teilen von Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden äußerst einfach. Verbinden Sie das Telefon einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihren aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher — und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.




Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

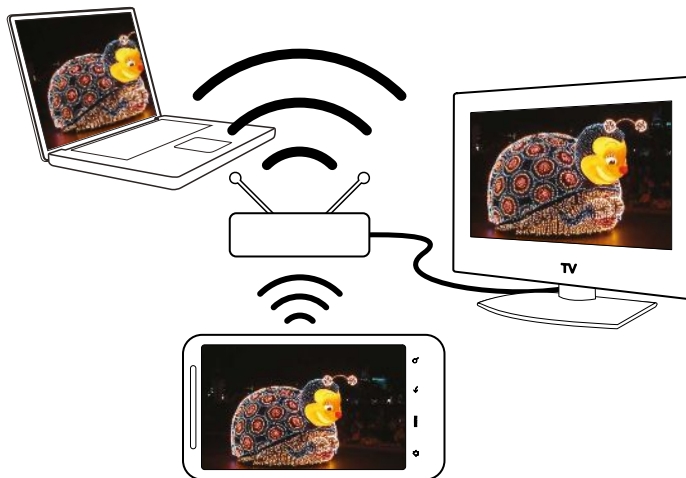

- Verbinden Sie das Telefon über WLAN mit dem Netzwerk.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.



1. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.

- Drücken Sie bei Anzeige des Fotos oder Wiedergabe des Videos auf  und tippen Sie anschließend auf **Player auswählen** oder **Mehr > Player auswählen**, wenn Sie Musik abspielen.




Im Wiedergabefenster der Musik-App können Sie auch auf  tippen. Wenn WLAN nicht eingeschaltet ist, tippen Sie auf , um es einzuschalten und mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

- Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
- Nachdem Sie eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt haben, öffnet das HTC EVO 3D das Steuerungsfenster, in dem Sie Folgendes antippen können:

Steuerung Für dies	
	Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.
	Halten Sie die Musik- oder Videowiedergabe an.
	Zeigen Sie das vorherige Foto oder spielen Sie den vorherigen Musiktitel ab.
	Zeigen Sie das nächste Foto oder spielen Sie den nächsten Musiktitel ab.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Fotos oder Musiktitel.
	Zeigen Sie verfügbare Medien, die Sie mit anderen teilen können.
	Tippen Sie bei der Wiedergabe hierauf, um SRS zu aktivieren.
	Tippen Sie bei der Wiedergabe von Musik hierauf, um zur Liste Aktuelle Wiedergabe zu wechseln.
	Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Player im Netzwerk her.



Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf  drücken, um andere Dinge auf dem HTC EVO 3D zu tun. Wenn Sie zum Steuerungsfenster zurückwechseln möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf das verbundene Gerät.

HTC Dienste

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit dem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie die aktuellsten Filmtrailer und Hollywood Blockbuster sehen.



Erstellen Sie Ihr HTC Watch-Konto, so dass Sie:

- Videos wie z.B. Filme und TV-Serien online mieten und kaufen können.
- Videos direkt Ihrer Familie und Freunden empfehlen können.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



Anfangs könnten Sie möglicherweise nur Filmtrailer sehen. Miet- und Kaufdienste werden schrittweise weltweit verfügbar gemacht. Bitte bleiben Sie dran.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.
Wenn dies Ihre erste Nutzung des Dienstes ist, lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, bevor Sie fortfahren.
2. Tippen Sie auf  und gehen Sie anschließend zur Registerkarte **Alle Videos**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zum Anmelden bei Watch antippen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.




Sie können auch zu **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu erstellen.

Die Watch-App

Im Hauptfenster der Watch-App wird der vorgeladene Inhalt angezeigt. Wenn Sie Filme und TV-Serien aus dem HTC Watch Video-Shop herunterladen, werden sie ebenfalls in diesem Fenster angezeigt.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Watch.

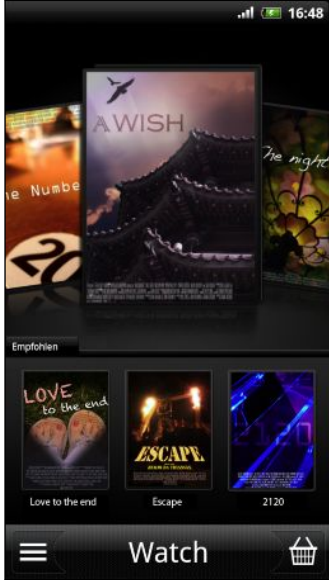


- Streichen von links oder rechts über das Display, um die Videos zu durchsuchen und tippen Sie anschließend auf ein Video, um es anzusehen.
- Tippen Sie auf **Empfohlen**, um zu sehen, welche aktuellen Veröffentlichungen oder TV-Serien im Shop verfügbar sind.
- Vom Hauptfenster können Sie auch zum HTC Watch Video-Shop gehen oder auf die Bibliothek zur Verwaltung Ihrer Downloads zugreifen.




Sie können das HTC EVO 3D an einen HD-Fernseher mit HDMI anschließen und das vorgeladene Video, gemietete Videos und gekaufte Videos auf dem großen Bildschirm ansehen. Sie benötigen einen unterstützten MHL-HDMI Adapter und HDMI-Kabel (separat erhältlich), um das HTC EVO 3D an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anzuschließen.

Durchsuchen des Video-Shop Angebots

Im HTC Watch Video-Shop können Sie den Artikelkatalog durchsuchen. Suchen Sie nach TV-Serien und Filme, die zum Mieten oder zum Kaufen verfügbar sind. Sie können sich auch Trailer für ausgewählte Videos anschauen.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf .
2. Durchsuchen Sie die empfohlenen und ausgewählten Angebote oder suchen Sie nach Kategorie.




Um eine Schnellsuche durchzuführen, drücken Sie auf  und geben Sie anschließend einen Titel ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Video, um eine Zusammenfassung anzuzeigen.

Mieten oder vollziehen Sie den Kauf, wenn Sie bereit sind.

Ansehen eines Trailers

Wenn Sie das  Symbol während der Ansicht der Zusammenfassung eines Videos sehen, bedeutet dies, dass ein Trailer für das Video verfügbar ist. Tippen Sie darauf, um den Trailer anzusehen.


Ein Video empfehlen

Beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos können Sie das Video ganz einfach Ihrer Familie oder Freunden durch Teilen des Links weiterempfehlen. Sie können ihn in einer E-Mail senden, in Ihrem sozialen Netzwerk veröffentlichen oder auf anderem Wege teilen.

Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie den Link teilen möchten.

Ein Video mieten oder kaufen

Ihre Abrechnungsinformationen werden in Ihrem HTC Watch Konto gespeichert, so dass Sie sie nicht bei jeder Mietung oder Kauf erneut eingeben müssen.

1. Tippen Sie beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos auf , um das Video zu mieten oder auf , um das Video zu kaufen.

Oder tippen Sie beim Durchsuchen des Videoangebots auf die jeweiligen Schaltflächen zum Mieten oder Kaufen eines Videos.

2. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen** und geben Sie anschließend Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsadresse ein.



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

3. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.
4. Tippen Sie auf **Download**.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung der Bibliothek

In der Bibliothek können Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte verwalten und all Ihre gekauften Produkte sehen. In der Bibliothek können Sie auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf , um auf die Bibliothek zuzugreifen.

In der Bibliothek werden Ihre Downloads wie folgt angeordnet:



Heruntergeladene Videos

Listet die Videos auf, die vollständig auf das aktuelle HTC Gerät heruntergeladen wurden.



Alle Videos

Listet alle Videos auf, die Sie gemietet oder gekauft haben und ermöglicht die Verwaltung Ihrer Downloads. Sie können einen Download anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.



Herunterladen läuft

Zeigt den Download-Fortschritt von Videos. Sie können auf ein Video tippen, um es während des Downloads anzusehen.

Nach Abschluss des Downloads werden sie auf der Registerkarte **Heruntergeladene Videos** und auch im **Watch Hauptfenster** angezeigt.

Einstellungen überprüfen oder ändern

Drücken Sie in der Watch-App auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Konto	Ändern Sie Ihre Kontoeinstellungen.
Widget bei Öffnung aktualisieren	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, abhängig davon, ob Sie das Watch-Widget automatisch aktualisieren lassen möchten.
Eigene Käufe	Überprüfen Sie Ihre durchgeführten Käufe.
Zahlungsmethode	Bearbeiten oder Löschen Sie Ihre Kreditkarteninformationen.
Geräteverwaltung	<p>Wenn Sie Videos aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen.</p> <p>Tippen Sie auf Gerät entfernen, wenn Sie ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen möchten.</p>
Shop-Region neu prüfen	Wenn Sie in ein anderes Land reisen, können Sie die App Ihren Standort neu erkennen lassen, um die Shop-Region festzulegen, aus der Sie die Videos mieten oder kaufen können.

Einige nützliche Hinweise

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie zustimmen.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?


Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Das Entfernen ist ein Mal innerhalb von 120 Tagen verfügbar, wenn Sie bereits das Maximum von fünf HTC Geräten in Ihrem Konto erreicht haben.

Wie entferne ich mein HTC Watch Konto von meinem Gerät?

1. Drücken Sie in der Watch-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konto**.
2. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.


Sie können auch zu **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu entfernen.

HTCSense.com

Anmeldung beim HTCSense.com-Konto

Sie können auf dem HTC EVO 3D oder im Webbrowser des Computers ein HTCSense.com-Konto registrieren.

Registrierung auf dem HTC EVO 3D

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.

Registrierung auf dem Computer

Legen Sie das HTC EVO 3D bereit. Sie benötigen es, um die Registrierung durchzuführen.

1. Öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Besuchen Sie www.htcsense.com.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HTCSense.com-Konto zu registrieren.


Nachdem Sie sich bei HTCSense.com auf dem Web angemeldet haben, müssen Sie sich mit den gleichen Anmeldeinformationen für das Konto auf dem HTC EVO 3D anmelden.

Aktualisieren der Einzelheiten Ihres HTCSense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTCSense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Aktualisieren Sie die Einzelheiten des Kontos und klicken Sie auf **Änderungen speichern**.


Aktivierung des Telefonfinders

Für die meisten Funktionen von HTCSense.com muss die Option Telefonfinder auf dem HTC EVO 3D aktiviert sein.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf dem HTC EVO 3D auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Aktivieren Sie die Option **Telefonfinder**.

Verwendung von HTCSense.com

Haben Sie das HTC EVO 3D vergessen oder können Sie es nicht wiederfinden? Oder ist es Ihnen etwa bei einer Zugfahrt aus der Tasche gerutscht? Über HTCSense.com können Sie mit dem HTC EVO 3D kommunizieren, um Anrufe und Nachrichten an eine andere Nummer weiterzuleiten, das HTC EVO 3D klingeln zu lassen, es zu sperren oder sogar Inhalte auf ihm zu löschen.

 Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich in einem Computer Webbrowser auf HTCSense.com anmelden.


Das HTC EVO 3D klingeln lassen

Sie wissen, dass sich das HTC EVO 3D irgendwo zu Hause befindet, aber Sie können es einfach nicht auffinden? Lassen Sie das HTC EVO 3D in diesem Fall klingeln. Selbst wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, können es so finden. Vielleicht liegt es unter einem Wäschestapel im Badezimmer.

Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Klingeln**.

Weiterleiten von Anrufen und Nachrichten


Sie können Anrufe und Nachrichten an ein anderes Telefon weiterleiten, wenn Sie das HTC EVO 3D nicht bei sich haben.

 Bevor Sie **Anrufe weiterleiten** oder **Nachrichten weiterleiten** einschalten, müssen Sie zunächst die Einstellungen wie z.B. eine alternative Telefonnummer oder E-Mail Adresse anpassen.

- Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Anrufe weiterleiten**. (Stellen Sie sicher, dass **Rufumleitung aktivieren** in den **Einstellungen** ausgewählt ist.)
- Klicken Sie auf den Ein/Aus-Schalter für **Nachrichten weiterleiten**, um Nachrichten weiterzuleiten. (Sie sollten **Nachrichten an Gerät weiterleiten** oder **Nachrichten an eine E-Mail Adresse weiterleiten** in den **Einstellungen** auswählen.)

Lokalisieren des HTC EVO 3D

Haben Sie das HTC EVO 3D irgendwo liegen gelassen, als Sie Besorgungen gemacht haben? Mit Hilfe von HTCSense.com können Sie seinen ungefähren Ort ermitteln.

 Die Option **Telefonfinder** muss unter **Einstellungen** > **Ort** auf dem HTC EVO 3D ausgewählt sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.

Schauen Sie auf HTCSense.com auf der Karte nach, wo sich das HTC EVO 3D befindet. Klicken Sie auf **Ort aktualisieren**, um die Karte zu aktualisieren.

Sperren des HTC EVO 3D

Haben Sie Ihr HTC EVO 3D verloren? Sperren Sie das HTC EVO 3D und zeigen Sie auf dem Display eine Meldung an, so dass der Finder Sie kontaktieren kann.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät sperren**.
2. Geben Sie eine PIN ein und eine andere Telefonnummer, die der Finder des HTC EVO 3D anrufen kann, sowie eine Nachricht, welche auf dem Display angezeigt wird.



Die alternative Nummer wird auf dem Display angezeigt. Wird das HTC EVO 3D von jemandem gefunden, kann der Finder die Nummer durch Antippen des HTC EVO 3D einfach anrufen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen der Inhalte des HTC EVO 3D

Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie das HTC EVO 3D zurückbekommen, können Sie die Inhalte auf dem HTC EVO 3D und der eingesetzten Speicherkarte löschen, so dass niemand auf Ihre persönlichen Daten auf dem HTC EVO 3D zugreifen kann.



Die Daten auf dem HTC EVO 3D und der Speicherkarte können nicht wiederhergestellt werden, nachdem Sie die Inhalte gelöscht haben. Überlegen Sie sich diesen Schritt daher reiflich.

1. Klicken Sie auf HTCSense.com auf **Gerät löschen**.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf **Gerät löschen**.

Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos

1. Öffnen Sie auf dem Computer Ihren Webbrowser und melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Konto**.
3. Klicken Sie **Klicken Sie hier, um HTC Sense-Konto zu löschen**.

Mit dem Löschen Ihres HTC Sense.com-Kontos werden auch Ihre Daten auf den HTC Sense.com-Servern gelöscht.

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten

Ihr HTC EVO 3D kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Die abrufbaren Informationen umfassen:

- Google mail, Exchange ActiveSync und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem HTC EVO 3D entweder in der Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

Synchronisierung mit einem Google-Konto


Mit der Anmeldung bei Ihrem Google Konto können Sie Google mail und Ihre Google Kontakte zwischen dem HTC EVO 3D und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google -Konto anmelden, um Google -Apps wie z.B. Google Talk und Android Market.



Wenn Sie das Hinzufügen eines Google Kontos bei der erstmaligen Einrichtung des HTC EVO 3D übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google -Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des HTC EVO 3D wiederherstellen und Ihre Google -Konto Details eingeben, wenn Sie das HTC EVO 3D wieder einrichten.

Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google Konto hinzufügen. Nachfolgende Google Konten können nur Kontakte, E-Mails und Kalendertermine synchronisieren. Andere Google Dienste nutzen das zuerst Google hinzugefügte Konto.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?


Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC EVO 3D oder Ihrem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos


Haben Sie die Anmeldung bei Ihren sozialen Netzwerkkonten (wie z.B. Facebook, Twitter oder Flickr) überspringen, als Sie das HTC EVO 3D das erste Mal einschalteten und einrichteten? Sie können diese Konten noch immer hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf die Art des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das HTC EVO 3D konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.


Verwaltung von Online-Konten

Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:


Hintergrunddaten	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
Automatische Synchronisierung	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Änderung von Kontoeinstellungen

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.


1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie im Fenster Konten & Synchronisierung auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z.B. E-Mail, Kontakte oder Einstellungen auf dem HTC EVO 3D zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.




Sie können bestimmte Konten, z. B. das erste Google-Konto, bei dem Sie sich auf dem HTC EVO 3D angemeldet haben, nicht entfernen, es sei denn, Sie löschen alle persönlichen Daten mit einer Hardware-Zurücksetzung.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon


Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC EVO 3D übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine und SMS, zum HTC EVO 3D übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem HTC EVO 3D auf **Weiter**, um fortzufahren. Das HTC EVO 3D wird automatisch Bluetooth einschalten und nach Bluetooth Geräten suchen.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das HTC EVO 3D versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das HTC EVO 3D den Import der Daten abgeschlossen hat.

Über die Kontakte-App

Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten ausgetauschte Kommunikationen, Nachrichten und E-Mails auch auf dem Telefon verwalten. Nachdem Sie Kontakte mit ihren Sozialnetzwerkkonten wie z.B. Facebook und Twitter verknüpft haben, sehen Sie Updates und Ereignisse aus diesen Konten alle zusammen an einem Ort.

Und dies ist noch nicht alles. Wenn Sie Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen mit Kontakte zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge in Ihrer Kontaktliste entstehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Alle

Gibt Ihnen Zugriff auf alle Kontakte auf Ihrem HTC EVO 3D, Online-Konten und mehr.



Gruppen


Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um dieser Gruppe dann auf einfache Weise eine SMS, MMS oder E-Mail zuzusenden.




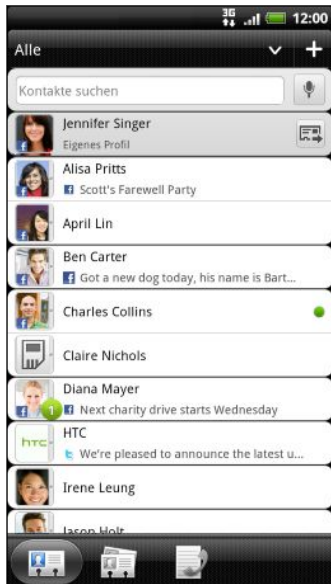
Anrufliste

Listet alle gewählten Nummern sowie alle empfangenen und verpassten Anrufe auf.



Die Kontaktliste

Die Registerkarte Alle  der Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC EVO 3D und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Wenn Sie die Kontakte-App nach der Anmeldung bei einem neuen Konto öffnen, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).





Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie Ihr Profil und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Zeigen Sie Statusaktualisierungen von Freunden in Ihren sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter an.
- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol wie z.B.  anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt etwas wie z.B. eine neue E-Mail-Nachricht gesendet, Life-Feeds veröffentlicht oder wenn der Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen, wer bei Google Talk online ist. Online Statussymbole werden angezeigt, wenn Sie bei Google Talk auf dem HTC EVO 3D angemeldet sind. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

Filtern der Kontaktliste




Sie können auswählen, ob Sie nur die Kontakte eines bestimmten Kontotyps (z.B. Google Kontakte oder Facebook Kontakte) anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf den Pfeil oder den Titelbereich unter der Statusleiste, um ein Auswahlménü Ihrer Online-Konten zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf den Konto, dessen Kontakte Sie anzeigen lassen möchten.
 - Drücken Sie auf , tippen Sie auf **Ansicht** und wählen Sie anschließend die Kontakttypen aus, die Sie in Ihrer Kontaktliste anzeigen lassen möchten.

Sie können auch auswählen, wie Sie Ihre Kontakte anzeigen und sortieren lassen möchten.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle:
 - Tippen Sie auf **Ich** und wählen Sie anschließend aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.
 - Sie werden Ihren Kontonamen oder E-Mail Adresse sehen, wenn Sie bei einem Ihrer Online-Konten wie z.B. Ihrem Google-Konto oder Facebook für HTC Sense angemeldet sind. Tippen Sie auf Ihren Namen oder E-Mail Adresse, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  oder auf Ihr Foto und wählen Sie anschließend, ob Sie ein Selbstporträt aufnehmen oder ein andere Foto für Ihr Profil verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:



Details

Zeigt Ihre eigenen Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter angezeigt (falls Sie bei Facebook und Twitter für HTC Sense angemeldet sind).

Von dieser Registerkarte können Ihre Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.



Updates und Events

Zeigt die Updates und Events, die Sie in Ihren sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Flickr veröffentlicht haben.






Alben



Zeigt Ihre Facebook und Flickr Alben und Fotos an.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren, können Sie sie entweder auf dem HTC EVO 3D speichern oder sie zu Ihren Google-Kontakten oder Exchange ActiveSync Kontakten hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC EVO 3D eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
 - Wenn Sie alle Kontakte importieren möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf .
3. Wählen Sie den Kontakttyp, z.B. Google oder Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.




Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.





Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Hr. oder Fr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Dr., Jr. oder Sr.) hinzufügen.

5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
Drücken Sie auf , wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Suche nach Kontakten

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen der E-Mail Adresse, können Sie die Kontakte-App für die Suche nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen einstellen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht > Suche Kontakte nach**.
3. Wählen Sie die Suchkriterien aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Geben Sie bei Ihrer Suche einfach die ersten paar Zeichen des gewünschten Elementes in das Suchfeld ein. Entsprechende Kontakte werden daraufhin aufgelistet.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das HTC EVO 3D kopieren.


Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem HTC EVO 3D einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens oder der E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr HTC EVO 3D kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.


Zusammenfassen von Kontaktinformationen


Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem HTC EVO 3D, in Ihrem Google-Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook und Twitter besitzen, versucht das HTC EVO 3D, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC EVO 3D Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.

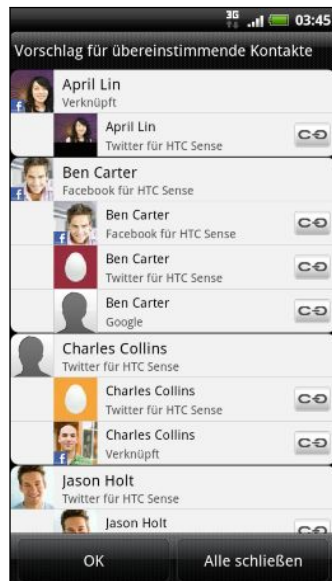



2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf OK.







Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.




Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Verknüpfte Kontakte** (oder **Mehr > Verknüpfte Kontakte**). In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.



Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren > Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google oder Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC EVO 3D, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und Ihnen die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt anzuzeigen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:



Details

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z. B. eine Büronummer gespeichert wurde, tippen Sie auf **Büro anrufen**.



Nachrichten

Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten.



Mail

Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen.

Von dieser Registerkarte aus können Sie auch direkt eine neue E-Mail zum Versand an einen Kontakt erstellen.



Updates und Events

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus verknüpften Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr an.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können, z.B. Schreiben auf die Facebook-Pinnwand der Person.

**Alben**

Zeigt die verknüpften Facebook und Flickr Alben und Fotos des Kontakts an.

**Anrufliste**

Listet alle eingegangen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Die Kontaktdetails Ihrer Facebook und Twitter Kontakte können nicht bearbeitet werden.

3. Geben Sie neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Senden von Kontaktinformationen als eine vCard


Teilen Sie anderen Ihre eigenen Kontaktinformationen und die eines Kontaktes auf dem HTC EVO 3D ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Alle können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Jemandes Kontaktinformationen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .

Um zu senden	Tun Sie dies
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

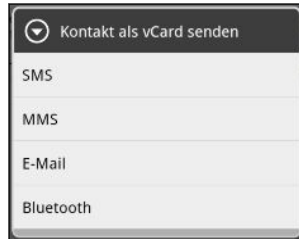

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.




4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Mehrere Kontaktkarten senden

Teilen Sie anderen Informationen über mehrere Kontakte auf dem HTC EVO 3D ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.
3. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie senden möchten, tippen Sie anschließend auf **Senden**.



Wenn die Schaltfläche **Senden** bei aktivierter Bildschirmtastatur nicht angezeigt wird, drücken Sie auf , um die Tastatur zu schließen.




4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten:

Bluetooth	Tippen Sie auf Scannen nach Geräten und anschließend auf das Gerät, zu dem Sie die Kontaktkarten senden möchten. Folgen Sie den Bildschirmmeldungen auf dem HTC EVO 3D und dem anderen Gerät, um sie abzugleichen und die Dateien zu senden.
Mail	Erstellen und senden Sie Ihre E-Mail Nachricht mit den Kontaktkarten als Anhang.


Kontaktgruppen


Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Sie können auch Gruppen auf Ihrem HTC EVO 3D mit den Gruppen Ihres Google -Kontos synchronisieren, die über den Webbrowser Ihres Computers verfügbar sind. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Erstellen einer Gruppe




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  drücken, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

5. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.


Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
 - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf  rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.




Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete Nachricht werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und gehen Sie anschließend auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Gruppennachricht senden**, um der Gruppe eine Nachricht zu senden.
 - Tippen Sie auf **Gruppen-Mail senden**, um eine E-Mail an die Gruppe zu senden.




Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Gruppen auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen** (oder **Gruppen neu anordnen**).
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.



4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Neu anordnen** (oder **Gruppenmitglieder neu anordnen**).
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen




Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Gruppen löschen**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets


Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Widget** > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Widget-Stil und tippen Sie anschließend auf **Auswählen**.
3. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Abhängig davon, wie oft Sie Ihre Kontakte erreichen, können Sie im Kontakte-Widget unterschiedliche Kommunikationsmethoden für jeden Kontakt auswählen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung (nicht das Foto) im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen** und anschließend auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
4. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

Änderung der Standard-Kommunikationsmethode


1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontaktnamen oder Statusaktualisierung im Widget, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Standardaktion auswählen**.
4. Tippen Sie im Fenster Standardaktion auswählen auf die Kommunikationsmethode, die Sie sich für den Kontakt wünschen.
5. Drücken Sie auf , um zum Kontakte-Widget auf der Startseite zurückzukehren.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen oder Statusaktualisierung) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.





Im Kontakte-Widget:

- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen oder Statusaktualisierung, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Kontakte-App zu öffnen und alle Kontakte anzuzeigen.

Hinzufügen von Gruppenmitgliedern zu einem Kontakte-Widget

Sie können mehr Mitglieder zur Kontaktgruppe eines Kontakte-Widgets hinzufügen.

- Um nur ein Mitglied hinzuzufügen, tippen Sie auf .
- Um mehrere Mitglieder hinzuzufügen, tippen Sie auf .


Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten und Einrichten des HTC EVO 3D bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, ist das Facebook-Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem HTC EVO 3D verknüpft.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Sofort-Status in der Kontakte-App.

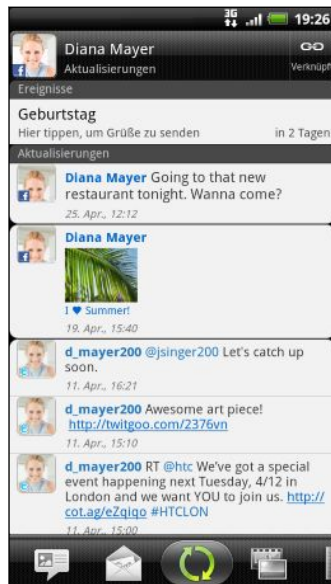

Wenn Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Alle antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates und Events, um Updates wie z. B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Alben-App an.



Sie können auch ein oder mehrere Fotos nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.


Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Zeigen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde in der Kalender-App an.

Mit Peep unterwegs tweeten


Mit der Peep-App können Sie Tweets posten und lesen, Direktnachrichten senden und empfangen und nach neuen Twitter-Benutzern suchen, denen Sie folgen möchten. Peep ist ein Twitter Programm, mit dem Sie auf dem HTC EVO 3D "tweeten" können. Sie können auch Ihre Kontakte in der Kontakte-App mit deren Twitter Profilen verknüpfen (sofern Sie ihnen folgen).


Wenn Sie sich beim Twitter ersten Einschalten des HTC EVO 3D nicht bei Ihrem Twitter-Konto angemeldet haben, können Sie auf eine der folgenden Weisen vorgehen:

- Melden Sie sich in Peep bei Ihrem Twitter-Konto an. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep** und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.
- Fügen Sie das Twitter für HTC Sense-Konto unter **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** hinzu.



Für Twitter für HTC Sense und Peep werden dieselben Anmeldeinformationen genutzt. Das bedeutet, dass wenn Sie Peep für das Senden von Tweets verwenden, Sie Ihre Kontakte mit deren Twitter Profilen via Twitter für HTC Sense verknüpfen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Peep**. Peep wird auf der Registerkarte Alle Tweets geöffnet.

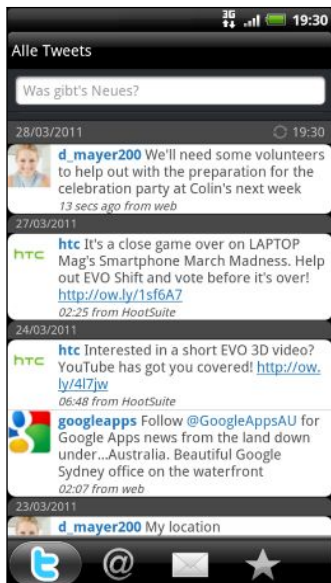

Was gibt's Neues?

Tippen Sie hier, um einen Tweet zu schreiben und senden.

d_mayer200

Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und all ihre Tweets anzuzeigen.



Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.

jsinger200 I've been and I think you might

Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionenmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.



Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.



Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form "@[Ihr Benutzername]" genannt wird.





Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.







Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf das Feld **Was gibt's Neues**.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aus der Alben- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
 - Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort in den Tweet aufzunehmen.
4. Tippen Sie auf **Post**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen


1. Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf die -Taste.
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein. Sie können die Suche auch eingrenzen, wenn Sie auf  > **Benutzer** tippen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Twitter Benutzer, dem Sie nicht mehr folgen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nicht folgen**.


Senden einer direkten Nachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf  und tippen Sie anschließend auf **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld oben im Fenster und geben Sie den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, Twitter werden die übereinstimmenden Namen der Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Post**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Einstellen von Peep-Optionen

Drücken Sie bei Anzeige einer beliebigen Registerkarte von Peep auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**. Sie können folgende Optionen einstellen:


Kontoeinstellungen	Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto ab.
Allgemeine Einstellungen	Entscheiden Sie, ob Sie den Bildschirmnamen oder den echten Namen der Personen anzeigen möchten, denen Sie folgen.
Senden & Empfangen	Stellen Sie die Häufigkeit ein, mit der Sie neuen Tweets empfangen, und stellen Sie die Anzahl von Tweets ein, die Sie herunterladen möchten.
Dienste	Stellen Sie die Foto-Hosting-Site, die Fotoqualität, die Ortsoptionen und den URL-Verkürzungs-Host ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie fest, wann und wie Sie benachrichtigt werden möchten.

Verwendung von Friend Stream

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebten Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.



- Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.
- Wenn Sie Ihr Facebook-Konto auf Friend Stream verwenden möchten, müssen Sie sich über Facebook für HTC Sense anmelden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.



Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.


Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als nur Status-Updates, Foto- und Video-Uploads, Links, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken und mehr anzuzeigen.

Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Feld **Woran denken Sie gerade?**
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.


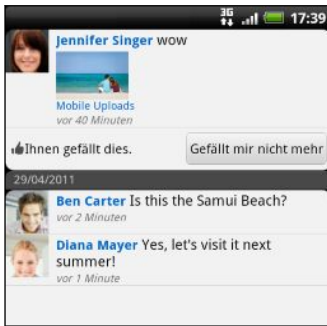
- Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie dem Tweet oder Status-Update hinzufügen möchten.

Bild	Wählen Sie Von Kamera , um ein Foto aufzunehmen und anzuhängen oder Von Alben , um ein Foto anzuhängen.
Ort	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt.

- Tippen Sie auf **Post**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:



- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie auf **Gefällt mir**, wenn Ihnen das Status-Update des Freundes gefällt.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.





Teilen Ihres Standortes mit Facebook Freunden

Essen Sie gerade in Ihrem Lieblingsrestaurant? Teilen Sie Ihren Freunden mit, wo Sie sich befinden, und laden Sie sie ein.



- Sie müssen bei Facebook für HTC Sense angemeldet sein, um diese Funktion in Friend Stream zu verwenden.
- Um Ihren Standort zu finden, müssen ebenfalls die Ortsquellen unter **Einstellungen** > **Ort** aktiviert werden.

1. Gehen Sie zu Locations und tippen Sie anschließend auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
 - Tippen Sie auf , geben Sie den Namen Ihres aktuellen Standortes ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Check in**.
4. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Statusmeldungen hinzufügen und selbst Freunde, die Sie begleiten, markieren.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Check in**.

Über das Friend Stream-Widget


Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist ein Instant-Messaging-Programm von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden. Wenn Sie sich bei der ersten Einrichtung des HTC EVO 3D bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, sind Sie bereits bei Google Talk angemeldet.

Um Google Talk zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Talk**.

Mit einem Freund chatten

1. In Google Talk, tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein. Sie können auch ein Smiley einfügen, indem Sie auf  drücken und anschließend auf **Mehr** > **Smiley einfügen**.

3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Drücken Sie während des Chats auf  und tippen Sie anschließend auf eine dieser Optionen:

Chat-Verlauf nicht speichern	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im Chats -Ordner Ihres Google mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
Chats wechseln	Wenn Sie mehr als einen Chat gleichzeitig führen, tippen Sie hier, um zu einem Chat mit einem anderen Freund zu wechseln.
Freundesliste	Wechseln Sie hiermit zur Freundesliste zurück.
Zu Chat hinzufügen	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu. Der Freund, den Sie einladen und der Freund, mit dem Sie bereits chatten, erhalten beide eine Einladung zum Gruppen-Chat. Jeder, der diese Einladung annimmt, tritt dem Gruppen-Chat bei.
Chat beenden	Beenden Sie hiermit den aktuellen Chat.
Mehr	Löschen Sie den Chat-Verlauf, fügen Sie ein Smiley ein oder schauen Sie sich die Kontaktdetails eines Freundes an.


Annahme einer Chat-Einladung

Wenn Ihnen ein Freund eine Google Talk-Nachricht sendet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Dessen Eintrag in der Freundesliste wird die Nachricht anzeigen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie in der Freundesliste auf den Freund, der Sie zur Unterhaltung einlädt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Unterhaltungsbenachrichtigung.

Ändern Ihres Online-Status und Profilbildes

1. In Google TalkFreundesliste auf Ihren Namen, um das Fenster Status einstellen zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre neue Statusmeldung ein. Oder drücken Sie auf , um einen benutzerdefinierten Status in der Liste auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den Onlinestatus neben Ihrem Bild und wählen Sie anschließend den gewünschten Status im Menü aus.




4. Tippen Sie auf Ihr Bild und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Foto zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Ändern**, um ein anderes Bild auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



Ihr Online-Status, Ihre Nachricht und Ihre Bilder erscheinen in der Freundesliste Ihres Kontaktes und in anderen Apps, in denen der Google Talk-Status angezeigt wird.

Hinzufügen und Verwalten von Freunden

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

In der Google TalkFreundesliste können Sie:

Einen Freund einladen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Freund hinzufügen. 2. Geben Sie die Google Talk Instant-Messaging-ID oder Google mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. 3. Tippen Sie auf Einladung senden.
Alle Freunde anzeigen	Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. Wenn Sie all Ihre Freunde anzeigen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde . Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Am beliebtesten .
Freund beliebt machen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund immer anzeigen.
Freund blockieren	<p>Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Alle Freunde. 2. Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Freundes und tippen Sie anschließend auf Freund blockieren.

Blockierung von Freund aufheben	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Mehr > Blockiert .
Alle eingeladenen Freunde anzeigen	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Mehr > Einladungen . Freunde, welche Ihre Einladung noch nicht angenommen haben, werden im Fenster aufgelistet.

Ändern der Einstellungen und Abmelden

Drücken Sie bei Anzeige der Google Talk Freundesliste auf  und tippen Sie anschließend auf:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich abzumelden.

E-Mail

Google mail


Verwendung von Google mail


Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des HTC EVO 3D sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um Google mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem HTC EVO 3D auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google mail wechseln.

Anzeige des Google mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google mail. Ihr Google mail Posteingang wird daraufhin erscheinen.

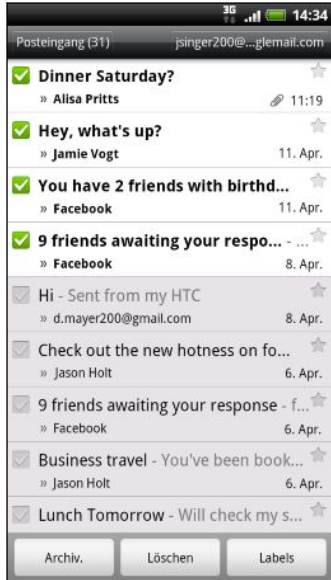

Archivieren,
Löschen oder
Markieren
mehrfacher
Konversationen

Tippen Sie auf vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Entwürfe
anzeigen,
Nachrichten
senden und
andere Labels

Tippen Sie auf **Posteingang** oben links auf dem Bildschirm (wie z.B. **Gesendet, Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.


Wechseln Sie zum
Exchange Google
mail-Konto.

Tippen Sie auf das aktuelle Konto oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf ein anderes Konto, zu dem Sie wechseln möchten.


Posteingang
aktualisieren


Tippen Sie auf  und anschließend auf **Aktualisieren**.


Senden einer neuen Nachricht

1. Drücken Sie bei Anzeige des Google mail Posteingangs auf  und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
2. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC EVO 3D eingerichtet haben, wählen Sie die Google mail-Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.





Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Feld **CC/BCC hinzufügen**.



4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Anhang**.

6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .




Während Sie die Nachricht schreiben, tippen Sie auf , um sie als Entwurf zu speichern. Oder drücken Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail


1. Tippen Sie im Google mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google mail zu erfahren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google.

Mail



Über die Mail-App

Fügen Sie mit der Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync -E-Mail-Konto auf dem HTC EVO 3D einrichten und verwenden.



Sie können das Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync -E-Mails auf der Startseite ansehen können.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Wenn das Fenster Wähle einen Maildienstanbieter angezeigt wird, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können auf dem Telefon ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync - Konten auf dem HTC EVO 3D hinzufügen. Sie können Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) oder später synchronisieren.



Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync -Konten auf dem HTC EVO 3D hinzufügen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der Mail-App hinzugefügt haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync -Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem HTC EVO 3D synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im Mail-Posteingang

Wenn Sie die Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC EVO 3D eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

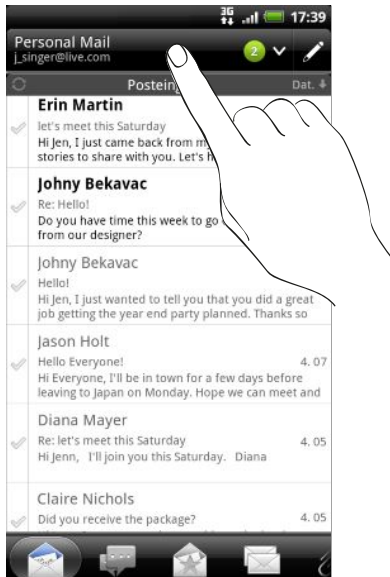

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs



Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:

	Posteingang Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.
	Konversationen Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.
	Gruppe Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf  , tippen Sie auf Ansicht und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.
	Ungelesen Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	Markiert (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	Einladungen oder Besprechungseinladungen (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	Anhängen Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.


Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Drücken Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  und anschließend auf **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs auf , tippen Sie auf **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

Verwaltung von E-Mails

Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als gelesen markieren** (oder markieren Sie **Als ungelesen markieren**), **Löschen** oder **Verschieben nach** anderem Ordner.




Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (Alle Konten) angezeigt wird.


Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.


Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Tippen Sie in der geöffneten Nachricht auf .
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.




Löschen aller Nachrichten

1. Tippen Sie erst auf die Kontrollkästchen von E-Mails.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordnern


1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
 - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen.

Falls der eingegebene Kontaktnamen nicht gefunden wurde und Sie ein Exchange ActiveSync-Konto in derMail-App eingerichtet haben, können Sie im Firmenverzeichnis nach dem Kontakt suchen.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Feld CC/BCC anzeigen**.


5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, drücken Sie auf , tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Hängen Sie eine Audiodatei an.


Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.
Ort	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
Dokument	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z.B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
Kontakt (vCard)	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
Termin (vCalendar)	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
Datei	Hängen Sie eine andere Datei an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.







Wenn keine Internetverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine Internetverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des HTC EVO 3D gesendet.



Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Posteingangs der E-Mail auf  und tippen Sie anschließend auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Auf Nachricht antworten	Tippen Sie auf  oder auf  .
Nachricht weiterleiten	Tippen Sie auf  .

Nachricht löschen	Tippen Sie auf  .
Nachricht als ungelesen markieren	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Als ungelesen markieren .

Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.



1. Drücken Sie auf , während Sie die Nachricht schreiben.
2. Tippen Sie auf **Priorität festlegen**.
3. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.


Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Sie können E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.


Kennzeichnen einer E-Mail

- Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt,  nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.


Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zu Ihrem Exchange ActiveSync Konto.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld und wählen Sie **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.


Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen (oder Besprechungseinladungen) und tippen Sie anschließend auf .
3. Eingabe der Besprechungsdetails.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.


Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
3. Sie können Folgendes auswählen:

Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
Senden und Empfangen	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen > Konto löschen**.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das HTC EVO 3D mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem HTC EVO 3D bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem HTC EVO 3D hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.




Wenn Sie sich bei Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden in diesen sozialen Netzwerken im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC EVO 3D synchronisiert werden können.




Bei keinem Ihrer Konten angemeldet? Ihre Kalendertermine werden unter PC-Sync erstellt, welches Sie später mit über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Wenn Sie Kontakte zu Ihrem Termin einladen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie die Teilnehmer aus den Kontakten oder dem Unternehmensverzeichnis aus. Für Google und Exchange ActiveSync Kalenderereignisse können Sie auch die E-Mail Adresse in das Gast-Feld eingeben.
5. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.

6. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, tippen Sie auf die Daten und Uhrzeiten für **Von** und **Bis**, um den Zeitrahmen festzulegen.
 - Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, z. B. einen Geburtstag, bestimmen Sie das Datum für **Von** und **Bis** und wählen Sie anschließend die Option **Ganztägig**.
7. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
8. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.








Für einen Google-Kalender-Termin können Sie eine andere Erinnerungszeit hinzufügen. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Erinnerung** hinzufügen.


9. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
10. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wechseln von Kalenderansichten

Durch Antippen der Displayschaltflächen können Sie ganz zwischen verschiedenen Kalenderansichten wechseln.

	Tagesansicht
	Wochenansicht
	Monatsansicht
	Agendaansicht
	Besprechungseinladungen



In den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind Termine farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf .

Verwendung der Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Verwendung der Tages- und Agendaansicht

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

In der Tagesansicht:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
- Sie können auch das Wetter der jeweiligen Tage sehen, aber nur innerhalb der 5-Tage Vorhersage.

Verwendung der Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.



In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen


Anzeige eines Termins

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
 - Den Ort des Termins in Karten suchen.
 - Eine Telefonnummer anrufen, die im Ort oder der Beschreibung des Termins enthalten ist.
 - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
 - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
 - Wenn es sich um einen ExchangeActiveSync-Kalendertermin handelt, antworten Sie dem Organisator oder allen Teilnehmern per E-Mail. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Antworten** oder **Allen antworten** (oder **Mehr > Antworten** oder **Allen antworten**).
 - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
 - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern. Drücken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.


Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen eines Termins


Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Drücken Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.



Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins (vCalendar)


Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.


1. Drücken Sie bei Anzeige eines Termins auf  und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sie werden aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC EVO 3D zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Anlage hinzugefügt wird. Das Standard-E-Mail-Konto wird verwendet, um die Nachricht zu senden.
 - Tippen Sie auf **Nachricht**. Es erscheint ein neues Nachrichtenfenster, in welchem der vCalendar automatisch als eine Multimedia-Anlage hinzugefügt wird.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen


1. Wenn Sie ein Exchange ActiveSync Konto auf dem HTC EVO 3D verwenden, tippen Sie auf die Registerkarte  im Kalender, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die sie bis jetzt noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
2. Tippen Sie auf eine Besprechungseinladung und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Einladung annehmen oder ablehnen.
 - Drücken Sie auf , um Optionen für eine Antwort, Vorschlägen einer neuer Zeit und mehr anzuzeigen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

1. Tippen Sie auf die Statusleiste und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach unten über das Display, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Löschen**, um Terminerinnerungen und alle anderen Benachrichtigungen zu verwerfen.
 - Tippen Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfeldes auf Erinnerungen. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.
 - Drücken Sie auf , um die Erinnerungen im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste beizubehalten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender


Drücken Sie in allen Kalender-Ansichten auf  und markieren oder demarkieren Sie anschließend einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.



Kalender werden auf Ihrem HTC EVO 3D synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.

Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Drücken Sie in jeder Kalender-Ansicht auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).

Einstellungen für Erinnerungen

Alle Kalender	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
Benachrichtigung & Hinweis	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem HTC EVO 3D deaktivieren.
Standard-Erinnerungszeit	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
Abgelehnte Termine ausblenden	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

Einstellungen der Kalender-Ansicht

Start in	Wählen Sie die Standardansicht, die beim Öffnen des Kalender angezeigt wird.
Erster Tag der Woche	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
Wetter anzeigen	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
Stadt	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.


Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

Karten und Standort

Ortseinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC EVO 3D finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Anrufen**.
2. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Wireless nutzen	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Locations

Über Locations




Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.



Das HTC EVO 3D wird mit einer vorinstallierten Karte geliefert. Um welche Karte es sich dabei handelt, hängt von dem Land ab, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können später bei Bedarf natürlich auch andere Karten herunterladen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren oder tippen Sie auf , um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen. Die Orte werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Es werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Drücken Sie unter Orte auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Locations**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.
4. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf , um die Suche zu erweitern.
5. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Drücken Sie unter Orte auf die Schaltfläche .
2. Tippen Sie auf **Adresse**.
3. Geben Sie die Stadt oder den Straßennamen in das Suchfeld ein. Wenn Sie z.B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.




Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben.

- Übereinstimmende Straßen werden anschließend angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Straße, nach der Sie suchen.
 5. Geben Sie nach der Auswahl eines Straßennamens eine Hausnummer ein.
 6. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Auswahl der Suchkarte

Standardmäßig wird Locations in der vorgeladenen oder von Ihnen heruntergeladenen Länderkarte suchen. Sie können die Anwendung für Suche in einer anderen Länderkarte einstellen.





1. Drücken Sie unter Orte auf die Schaltfläche .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in der Online-Karte suchen.

Anzeige von Karten

Tippen Sie unter Locations auf .



	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.
	Ihr aktueller Standort.
	Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Tasten anzuzeigen.

Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

Navigation auf einer Karte


Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.
- Tippen Sie auf die Karte, um die Zoom-Tasten anzuzeigen und zu verwenden.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht** (oder **Mehr > Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.




Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.


3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren eines Ortes auf der Karte



Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z.B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Stecknadel löschen** (**Mehr > Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte In der Nähe auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Karte** > **Kartensprache**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.





Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z. B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.


Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint


1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
 - Tippen Sie auf , um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Kategorien auswählen** und anschließend auf die entsprechenden Label für den Ort.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und wechseln Sie zur Registerkarte Footprints.
2. Tippen Sie unter Eigener Standort auf .
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen** und wählen Sie anschließend Ihre Heimadresse in der Liste aus.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte Aktionen, um den Footprint auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen zu erhalten, Einrichtungen in der Nähe abzufragen usw.


Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints


1. Drücken Sie auf der Registerkarte Footprints etwas länger auf den gewünschten Footprint.
2. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie als .kmz Dateien exportieren und speichern. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Export**.



Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Footprints aufzuheben.

Exportierte Footprints werden als .kmz Dateien im Footprints-Ordner auf der SD-Karte gespeichert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

Importieren von Footprints



Stellen Sie Footprints wieder her, die Sie zuvor auf die SD-Karte gesichert haben. Sie können auch .kmz Dateien importieren, die Sie in anderen Anwendungen gespeichert haben oder ein Foto als Footprint verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um ein Foto zu importieren, tippen Sie auf **Fotos**, rufen Sie das zu importierende Bild auf und tippen Sie anschließend auf das Foto. Sie können anschließend Footprints-Informationen, wie z. B. Standort und Kategorie hinzufügen.
 - Um einen gesicherten Footprint oder eine andere .kmz-Datei zu importieren, tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, die Sie importieren möchten.

Planen Ihrer Reisen





Verwenden Sie Reisen, um Ihren Reiseverlauf zu planen. Markieren Sie Orte in einer Stadt oder einem Land, das Sie besuchen möchten und rufen Sie ganz einfach Wegbeschreibungen von einem Ort zum anderen ab. Erster Stop: das Schokoladenmuseum.

Eine Reise erstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Reisen**
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen Namen für die Reise ein.
5. Tippen Sie auf **Ort zu Reise hinzufügen** und suchen Sie anschließend aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.

6. Fügen Sie weitere Orte hinzu, die Sie besuchen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.





Route zu Ihren Orten von Interesse anzeigen

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um die Karte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf . Die Karte zeigt die Route zu den Orten, die Sie hinzugefügt haben, beginnend mit dem ersten Punkt Ihrer Route.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um die Route Ihrer Reise zu verfolgen.



Verwalten einer Reise

Haben Sie Ihre Reisepläne geändert? Nach der Erstellung einer Reise können Sie Orte hinzufügen, neu anordnen oder löschen.

1. Tippen Sie im Reise-Fenster auf eine Reise, um sie zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Weitere Orte hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf . 2. Suchen Sie aus den verfügbaren Optionen nach einem Ort von Interesse.
Orte neu anordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los. 3. Tippen Sie auf Fertig.
Orte löschen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Markieren Sie die Orte, die Sie löschen möchten. 3. Tippen Sie auf Fertig.

Reisen neu anordnen oder löschen


1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um Reisen neu anzuordnen, drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
 - Um Reisen zu löschen, markieren Sie die Reisen, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Exportieren Ihrer Reisen

Sichern Sie Reisen, indem Sie sie als .tcz Dateien exportieren und speichern.

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**.




Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Auswahl aller aufheben**, um die Markierung aller Reisen aufzuheben.

Exportierte Reisen werden als .tcz Dateien im Reisen-Ordner auf der SD-Karte gespeichert. Wenn Sie mehrere Reisen gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .tcz Datei gespeichert.

Importieren von Reisen

Sie können als .tcz Dateien gesicherte Reisen wieder anzeigen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Reisen auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Tippen Sie auf die Datei, die Sie importieren möchten, und anschließend auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.



Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.




Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.




2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

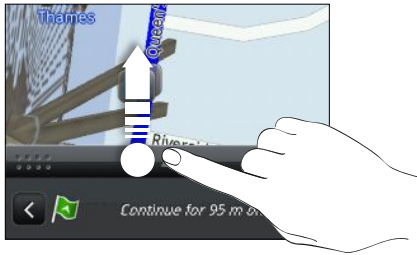3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.




Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf  oder , um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)

- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden.

Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.



1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anrufenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC EVO 3D vorhanden sind.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC EVO 3D vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das HTC EVO 3D gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Coupon-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

Hinzufügen von Navigations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.






- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, im Google Maps nutzen zu können.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.



Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.






Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Umher bewegen	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
Hereinzoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger oben auf den Bereich, in den Sie hineinzoomen möchten, und führen Sie sie dann auseinander. ▪ Tippen Sie auf . ▪ Doppeltippen Sie auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten.
Herauszoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen. ▪ Tippen Sie auf .
Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen. 2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. <p>Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.</p>

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Geben Sie unter Karten den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung , um zu schauen, ob es das ist, nach dem Sie suchen. Wenn es so ist, dann tippen Sie auf den Ballon.
 - Tippen Sie auf , um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um Informationen über das nächste oder vorherige Suchergebnis anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.


Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.






Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Orte**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
 - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.

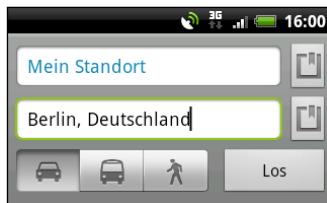


3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.
4. Tippen Sie auf **Los**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.




Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf die Pfeiltasten auf der Karte, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Wo Sie Hilfe erhalten

Hilfe und weitere Informationen über Karten.





Drücken Sie bei Anzeige einer Nachricht auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.
3. Nachdem Sie Breitengrad beigetreten sind und die Applikation geschlossen haben, können Sie Folgendes tun, um sie von der Startseite aus zu öffnen:
 - Tippen Sie auf  > **Latitude**.
 - Tippen Sie auf **Karten**, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Latitude**.

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das HTC EVO 3D. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

Suchen und Installieren einer App



Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC EVO 3D, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Anwendungen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC EVO 3D oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf Apps oder Spiele und anschließend auf eine Kategorie. In einer Kategorie können Sie die Apps mit Hilfe von Top bezahlt , Top gratis oder Neuerscheinung filtern.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  , geben Sie den Namen der App, nach der Sie suchen und tippen Sie anschließend auf  .

3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.





4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **GRATIS** (für kostenlose Apps) oder dem Preis unter **Kaufen** (für kostenpflichtige Apps).
5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).



Öffnen einer installierten App

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**. Tippen Sie im My Apps Fenster auf die App und anschließend auf **Öffnen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Streichen Sie im Alle Apps Fenster zur Registerkarte Heruntergeladen und tippen Sie anschließend auf die App.

Deinstallation einer App

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.
5. Wählen Sie den Grund für die Entfernung der App aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Stadt aus.
Wenn Sie die gewünschte Stadt nicht sehen, tippen Sie auf **+**, um nach Ihr zu suchen und sie hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ansichten und Designs aus und wählen Sie die anzuzeigende Stadt.

Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC EVO 3D eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.



Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf **Uhr** und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

Verwendung der Schreibtischuhr

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie zeigt ebenfalls ein Weckeranzeige und den Akkustand an.


- Tippen Sie auf das Wetterbild oder die Informationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um das Display auf der Schreibtischuhr leicht abzdunkeln. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.
- Tippen Sie auf  an, um das Display vollständig abzdunkeln und den Bildschirmschoner-Modus zu aktivieren.

Im Bildschirmschoner-Modus zeigt die Schreibtischuhr die Uhrzeit und das Datum alle paar Minuten an einer anderen Stelle auf dem Display an. Um das Display wieder aufzuhellen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display.

Verwendung der Weltuhr


In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

Einstellen Ihres Heimatortes


1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem HTC EVO 3D einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.


1. Drücken Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  und tippen Sie anschließend auf **Ortszeiteinstellungen**.
2. Demarkieren Sie das Kästchen **Automatisch** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



Sie können auch bei Anzeige der Startseite auf  drücken und anschließend auf **Einstellungen > Datum und Zeit** tippen, um das Fenster Datums- & Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Rollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers


Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.
3. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
 - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Aktivieren Sie die Option **Vibriert**, wenn Sie möchten, dass das HTC EVO 3D auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.




- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

Löschen eines Weckers

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Ändern der Weckertoneinstellungen

Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wecker auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

Wecker im Lautlos-Modus	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn die Lautstärke auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus des HTC EVO 3D nicht ausgelöst werden soll.
Lautstärke für Alarm	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
Snooze-Dauer	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
Verhalten beim Drücken der Seitentaste	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentasten (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr und im Kalender angezeigt werden.





Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das HTC EVO 3D Ihren aktuellen Standort und das lokale Wetter in der Wetter-App und Widget sowie der Uhr und Kalender anzeigt:

- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.
- Ortsdienste müssen aktiviert sein. Wenn Sie sie bei der Ersteinrichtung des HTC EVO 3D nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen > Ort** nachholen.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**.

Sie werden eine Vollbild-Animationen des aktuellen Wetters und Wetterinformationen wie z.B. Temperatur, ungefähre Zeit des Sonnenuntergangs und mehr sehen. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/ unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.



2. Tippen Sie auf , um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können Wettervorhersagen für den aktuellen Tag und die nächsten Tage prüfen.
3. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display, um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster


Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf . Oder tippen Sie auf  und anschließend auf **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.


Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern von Wetter-Optionen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Wetter auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Bei Öffnung aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
Programmierte Synchronisierung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.
Soundeffekte	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.

Über das Wetter-Widget



Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.






Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem HTC EVO 3D. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo™, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Reader**. Im Hauptfenster von Reader sehen Sie Miniaturansichten zuletzt gelesener und heruntergeladener eBooks.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Fenster, um die verfügbaren eBooks zu durchsuchen. Sie können auch auf  tippen, um diese eBooks in der Listenansicht zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf ein eBook, um es zu öffnen.
4. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch die Seiten des eBooks zu blättern.
5. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
6. Drehen Sie das HTC EVO 3D zur Ansicht im Querformat zur Seite.
7. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um folgende Steuerelemente zu nutzen:


	Springen Sie schnell von Kapitel zu Kapitel, indem Sie den Schieberegler verstellen.
	Zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis und Seiten mit Lesezeichen an. Sie können auch die Notizen und Hervorhebungen sehen, die Sie dem eBook hinzugefügt haben.
	Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu.
	Ändern Sie die Schriftgröße.
	Empfehlen Sie das eBook Ihren Freunden. Sie können den Buchtitel in Ihren Sozialnetzwerken teilen oder in per Textnachricht oder E-Mail senden.


8. Wenn Sie das eBook zu Ende gelesen haben, drücken Sie auf , um es zu schließen.



Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

Suchen in einem eBook

1. Drücken Sie bei Anzeige eines eBooks auf .
2. Geben Sie das Wort oder die Worte ein, nach dem/denen Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf . Es wird eine Liste mit Kapiteln angezeigt, die die Übereinstimmungen enthalten.
4. Tippen Sie auf ein Kapitel, um eine Vorschau der Stellen anzuzeigen, an denen es Übereinstimmungen gibt.
5. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um zu der Seite zu wechseln, die den gesuchten Text enthält.




Möchten Sie Ihre Suche auf das Web ausweiten? Wählen Sie einfach den Text aus und tippen Sie anschließend auf **Schnellsuche**.

Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.


1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort und ziehen Sie anschließend die Anfangs- und Endmarkierungen, um den benachbarten Text auszuwählen.

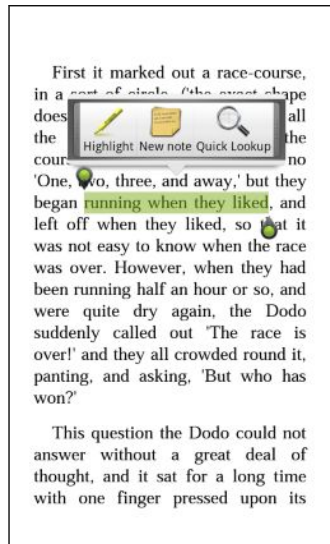

2. Auf der Popup-Leiste:

Tippen	An
Markieren	Markieren Sie den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl.
Neue Notiz	Fügen Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung hinzu.







Anzeige von erstellten Notizen und Hervorhebungen

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im eBook, das Sie lesen, und tippen Sie anschließend auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Notizen oder Hervorhebungen, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus.

Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- eine im HTC EVO 3D eingelegte Speicherkarte.
 - eine aktive WLAN- oder Datenverbindung.
 - Sie besitzen ein Kobo- und ein Adobe ID-Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich auf dem HTC EVO 3D oder über den Webbrowser eines Computers. (Besuchen Sie auf dem Computer folgende Websites: www.kobobooks.com/signup.html und www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)
1. Wenn Sie sich bei Ihren Kobo- und Adobe ID-Konten noch nicht angemeldet haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten**, um sich anzumelden.
 2. Tippen Sie im Hauptfenster des Reader auf .
 3. Gehen Sie auf der Registerkarte eBooks von Kobo folgendermaßen vor, um ein Buch zu finden:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Buchtitel anzuzeigen.
 - Zeigen Sie weitere Kategorien an. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.
 - Tippen Sie auf , um einen bestimmten Buchtitel oder Autor zu finden.
 4. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten. Sie sehen dann Informationen, wie z.B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Bewertungen.
 5. Tippen Sie auf , um die Bestellung abzuschicken.
 6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.
 7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.



- Nachdem Sie bei Kobo ein eBook gekauft haben, speichert das HTC EVO 3D die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen.
- Wenn Sie zuvor über Ihren Computer ein eBooks bei Kobo gekauft haben, wechseln Sie zur Registerkarte Zum Download verfügbar im Reader, um die Bücher auf das HTC EVO 3D herunterzuladen.

Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen.



Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der Nachrichten-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.


Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle



Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, bevor Sie die Nachrichten-App verwenden.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Abonnements > Feeds hinzufügen**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z.B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebigen Nachrichten-Feeds auszuwählen.
 - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen**, um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
4. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Um Nachrichtenartikel manuell auf Ihren Kanälen zu aktualisieren, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.



Hinzufügen eines Stichwortes


Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Eigene Elemente > Stichworte > Stichworte hinzufügen**.
3. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird in der Stichwortliste angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

Kontakten folgen


Bleiben Sie mit Storys und Kommentaren Ihrer Google Kontakte auf dem Laufenden.






1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kontakten, denen Sie folgen > neue Freunde hinzufügen**.

3. Geben Sie den Namen des Google Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Wählen Sie den Kontakt aus den Suchergebnissen und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Ihre Kontakt werden unter Kontakte, denen Sie folgen aufgelistet.


Um Storys und Kommentare, die kürzlich von einem Kontakt, dem Sie folgen, veröffentlichte wurden, tippen Sie unter Kontakte, denen Sie folgen auf den Namen des Kontakts.

Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Eigene Elemente auf eine Story, die Sie lesen möchten. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:

Tippen	Für dies
	Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
Gefällt mir	Ihnen gefällt die Story.
Ganzen Artikel lesen	Besuchen Sie die Webseite, auf der die Story veröffentlicht wurde.
	Wechseln Sie zur nächsten oder vorherigen Story im Kanal.
	Teilen Sie einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen.
	Schreiben Sie einen Kommentar.
	Markieren Sie die Story. Sie können aus einer Liste von Kategorien auswählen oder eine neue Markierung erstellen.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Nachrichten-App auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** (oder **Mehr > Einstellungen**).
2. Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

Konten	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Nachrichteneinstellungen.
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die Nachrichten-App öffnen.

Nachrichteninhalte	Lesen Sie, wie Nachrichtenartikel standardmäßig gelesen werden sollen: entweder als Zusammenfassung oder als vollständiger Webseitenartikel.
Mobile Ansicht	Wenn Sie ausgewählt haben, den Nachrichteninhalt als Webseitenartikel anzuzeigen, wählen Sie die optimierte Anzeige von Webseitenartikeln für mobile Anzeigen aus.

Über das Nachrichten-Widget

Verwenden Sie das Nachrichten-Widget, um Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, gleich auf der Startseite zu lesen.

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien



Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
 - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:




- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während der Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.



Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Aktien auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	Für dies
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.


Arbeiten an Dokumenten




Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach anzuzeigen und zu bearbeiten.

Anzeige eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger über das Display, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Drehen Sie das HTC EVO 3D zur Ansicht im Querformat zur Seite.
6. Drücken Sie auf , um Optionen zum Speichern oder Drucken der Datei und mehr anzuzeigen.



Bearbeiten eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.



3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, drücken Sie auf  > **Bearbeiten**.
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein. Um eine andere Arbeitsmappe auszuwählen, drücken Sie auf  > **Arbeitsmappe**.
4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Liste mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC EVO 3D auf die Seite oder tippen Sie doppelt auf das Display, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Tippen Sie auf eine Registerkarte über das Video, sehen Sie ähnliche Videos an oder schauen Sie nach, was andere darüber denken. Sie können Ihren Finger auch über die Registerkarten streichen, um zu sehen, ob noch weitere Elemente verfügbar sind.
 - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Optionen anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Startseite**, um zum Hauptfenster von YouTube zurückzukehren.


Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie auf .
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.





Löschen des Suchverlaufs

1. Drücken Sie bei Anzeige des Hauptfensters von YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf **Settings**.
2. Tippen Sie auf **Suchverlauf löschen** und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf **OK**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf **Mehr > Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Aufnahme eines Videos und Hochladen nach YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
Oder kehren Sie zum Hauptfenster zurück, wenn YouTube bereits geöffnet ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf , um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, tippen Sie erneut auf  und anschließend auf **Fertig**.
5. Geben Sie einen Titel, eine Beschreibung und Tags für das Video ein.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, um das zu benutzende YouTube-Konto auszuwählen, eine Beschreibung hinzuzufügen, die Datenschutstufe einzustellen und Tags oder Standortinformationen zu Ihrem Video hinzuzufügen.
7. Stellen Sie die Datenschutstufe ein.
8. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosendungen an.











Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC EVO 3D anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Wenn Sie FM-Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Favoriten und spielt den zuerst gefundenen Sender ab.



Einstellen eines FM-Senders

Im FM-Radio-Fenster stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

- Tippen Sie auf  zur Anzeige der Liste Alle Voreinstellungen, und wählen Sie anschließend eine Station aus, die Sie anhören möchten.
- Tippen Sie auf , um zum vorherigen verfügbaren FM-Sender zu wechseln, oder auf , um zum nächsten verfügbaren FM-Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Radiofrequenz um -0.1 MHz oder , um die Radiofrequenz um +0.1 MHz zu ändern.
- Tippen Sie auf , um dem aktuell eingestellten Sender einen voreingestellten Namen hinzuzufügen.
- Drücken Sie die LAUTER und LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen.
- Um das Suchen nach und das Speichern von FM-Sendern zu wiederholen, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Suchen & Speichern**.
- Drücken Sie auf , um den Ton zu deaktivieren oder um die Tonausgabe zwischen **Mono** und **Stereo** zu wechseln. Sie können die Tonausgabe auch zwischen **Lautsprecher** und **Headset** umschalten.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Apps auf dem HTC EVO 3D nutzen oder die FM-Radio-App komplett schließen.



An	Tun Sie dies
So schließend Sie das FM-Radio-Fenster	Drücken Sie auf  . FM-Radio wird im Hintergrund weiterhin abgespielt. Wenn Sie das FM-Radio-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf FM Radio .
So beenden Sie FM-Radio komplett	Tippen Sie im FM-Radio-Fenster auf  .

Sprachaufnahmen

Denken Sie nicht nur einfach laut. Nehmen Sie Ihre Gedanken schnell mit dem Sprachrekorder auf. Sie können eine Sprachaufnahme auch als Klingelton verwenden.






Um den Sprachrekorder verwenden zu können, müssen Sie eine Speicherkarte in das HTC EVO 3D eingesetzt haben.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.




Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC EVO 3D tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden. Wenn Sie das Sprachrekorder-Fenster wieder öffnen möchten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Stimmenrekorder**.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.
7. Drücken Sie auf , um Optionen für das Teilen, Löschen und Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Senden eines Sprachclips

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.
3. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Methode zum Senden des Sprachclips aus.

Einrichten eines Sprachclips als Klingelton


1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf den Sprachclip, den Sie als Klingelton einstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Als Klingelton einstellen**.

Verwendung der Taschenlampe

Tappen Sie nicht länger im Dunkeln. Mit der Taschenlampe-Anwendung können Sie das LED-Licht der Telefon jederzeit als Lichtquelle einsetzen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Taschenlampe**.



- Wenn Sie die Helligkeit des Lichts ändern möchten, tippen Sie einfach auf die Ein/Aus-Schaltfläche der Taschenlampe auf dem Display.
- Drücken Sie auf  zum Wechsel zum **Auto-Blitz**, **SOS** oder **Manuell** Modus.



Wenn Sie die Taschenlampe ausschalten möchten, drücken Sie auf .

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teile Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen Sie ein Android-Gerät benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Teilen**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht, in der E-Mail oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.



- Wenn Sie Ihr Status-Update in Friend Stream eingeben, können Sie auch auf  tippen, um unter Spielen oder Apps auszuwählen, die Sie über soziale Netzwerke mit anderen teilen möchten.
- Wenn Sie bereits eine neue SMS oder E-Mail geschrieben haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf  > **Applikationsempfehlung**, um eine Auswahl in Ihrer Liste mit installierten Spielen und Apps zu treffen.

HTC Sync

Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem HTC EVO 3D und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder den Windows -Kontakten auf einem Computer und dem HTC EVO 3D.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows - Kalender auf dem Computer und dem HTC EVO 3D.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das HTC EVO 3D, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem HTC EVO 3D aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und HTC EVO 3D.
- Verwenden Sie die Inter Verbindung des Computers für den Download von Karten und nützlichen Zusatzdiensten für die Locations-App.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.




- Für das Synchronisieren von Multimediadateien, Karten und Dokumenten, müssen Sie erst eine Speicherkarte in das HTC EVO 3D einsetzen.
- Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

Installation von HTC Sync



- Installation von HTC Sync auf einem Computer mit Windows 7, Windows Vista oder Windows XP.
- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit dem HTC EVO 3D und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

Kopieren Sie das HTC Sync-Installationsprogramm von der Speicherkarte zum Computer und verwenden Sie es für die Installation.

Nach der Installation von HTC Sync wird das HTC Sync-Symbol  der Systemleiste des Computers (unten rechts im Bildschirm) hinzugefügt. Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um HTC Sync zu öffnen.

Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC EVO 3D

1. Schließen Sie das HTC EVO 3D mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC EVO 3D nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC EVO 3D.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC EVO 3D ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres HTC EVO 3D später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr HTC EVO 3D anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen. Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des HTC EVO 3D zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern auf dem HTC EVO 3D zu installieren.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisiere** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem HTC EVO 3D hinzugefügt werden.

Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem HTC EVO 3D und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

Synchronisierungsoptionen für Musik

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC EVO 3D. Wenn Sie Wiedergabelisten in iTunes® oder Windows Media® Player erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs anhören.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Musik** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie eines der beiden Programme auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC EVO 3D synchronisieren möchten.

Alben Synchronisierungsoptionen

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem HTC EVO 3D synchronisieren.



Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Alben** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für die Alben aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**. Fotos und Videos von Ihrer Speicherkarte werden im Ordner \Eigene Bilder\Device Camera shots auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf die Speicherkarte kopiert.

Synchronisierungsoptionen für Kalender

Das HTC EVO 3D kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows -Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.

3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem HTC EVO 3D und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom HTC EVO 3D unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Kontakte

Das HTC EVO 3D synchronisiert Ihre Kontakte vom Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC EVO 3D Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC EVO 3D und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom HTC EVO 3D unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem HTC EVO 3D und Computer.



Wenn Sie Google Chrome™ oder Firefox® verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem HTC EVO 3D ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC EVO 3D zu synchronisieren.
2. An HTC SyncKlicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC EVO 3D synchronisieren möchten.



Wenn auf dem HTC EVO 3D und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum HTC EVO 3D synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf der Speicherkarte des HTC EVO 3D gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem HTC EVO 3D benötigen Sie eine kompatible App.
- Wenn Sie E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind, müssen Sie ein Exchange ActiveSync oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto mit Hilfe der Mail-App auf dem HTC EVO 3D einrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf der Speicherkarte gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.

3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC EVO 3D synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge von der Speicherkarte werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf dem Computer gespeichert. Dokumente von Ihrem Computer werden im Ordner `\Eigene Daten\` auf der Speicherkarte gespeichert.

Locations Synchronisierungsoptionen

Bevor Sie eine Reise in eine andere Stadt oder Land antreten, können Sie die Karten, die Sie benötigen, über HTC Sync auf Ihren Computer herunterladen und Sie mit dem HTC EVO 3D synchronisieren. Sie können auch Lizenzen für andere nützliche Dienste, z.B. Navigation für Auto oder zu Fuß, Bilder von Verkehrs- und Sicherheitskameras usw. erwerben.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Locations aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC EVO 3D mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie Karten und zusätzliche Kartenfunktionen aus und laden Sie sie herunter. Unter [Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten](#) auf Seite 205 erfahren Sie, wie dies tun können.
3. Nach dem Download der Karten auf Ihrem Computer werden Sie in der Orte-Inhaltsliste angezeigt. Sie können dann wählen, ob Sie die alle Karten und Lizenzen oder nur die von Ihnen ausgewählten synchronisieren möchten.

All Maps and Licenses		Selected Maps and Licenses	
Item	Size	Type	
<input checked="" type="checkbox"/> Argentina	3.68 KB	Navigation	
<input type="checkbox"/> Benelux	0.23 MB	Safety cameras	
<input checked="" type="checkbox"/> New Zealand	1.95 KB	Navigation	
<input checked="" type="checkbox"/> Taiwan	0.15 MB	Safety cameras	
<input type="checkbox"/> United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation	
<input type="checkbox"/> Western Europe	11.03 KB	Navigation	

Synchronisierung des HTC EVO 3D

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem HTC EVO 3D synchronisiert werden.



Wenn auf der Speicherkarte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird ein Warnsymbol angezeigt und Sie werden nicht mehr synchronisieren können.


1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das HTC EVO 3D, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das HTC EVO 3D mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

Installation einer App vom Computer zum HTC EVO 3D

Wenn sich Anwendungsdateien (*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem HTC EVO 3D zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.




Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das HTC EVO 3D so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer auf das HTC EVO 3D zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen > Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC EVO 3D.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC EVO 3D nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC EVO 3D, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Sie können Karten kostenlos herunterladen oder Premium-Dienste wie Navigation, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen kaufen.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**.
2. Klicken Sie auf **Weitere Karten und Lizenzen erhalten**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite des Navigation Store Fensters auf den Typ des Inhalts, den Sie herunterladen möchten und wählen Sie anschließend ein Land aus.
4. Unter dem Abschnitt **Zusätzliche Karten** können Sie ein oder mehrere Navigationsprodukte zum Herunterladen oder Kaufen auswählen. Beim Kauf von Navigationsprodukten müssen Sie auch die Lizenzdauer für die Verwendung des Inhalts beachten.
5. Klicken Sie auf **Zum Warenkorb hinzufügen** .

Anzeige von Produkte oder Lizenzen

1. Klicken Sie auf **Einkaufswagen**, um Ihren Einkaufswagen anzuzeigen.
2. Prüfen Sie die ausgewählten Elemente und die Gesamtsumme des Kaufes.
3. Klicken Sie auf **Kasse**.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die für die Abrechnung benötigten Informationen (wenn Sie ein Premium-Navigationsprodukt ausgewählt haben) aus.
5. Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie anschließend auf **Ich akzeptiere die Bestimmungen und die Vereinbarung**, um fortzufahren.
6. Klicken Sie auf **Kauf prüfen** und prüfen Sie zum letzten Mal die Liste mit den ausgewählten Elementen, Ihre E-Mail-Adresse und die eingegebenen Informationen für die Abrechnung.
7. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Bestätigen und herunterladen**. Der Downloadfortschritt Ihrer ausgewählten Karten wird dann auf der Gerätepalette angezeigt.

Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Gerät zum anderen wechseln.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf dem Computer her und richten Sie anschließend. HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Klicken Sie auf das Gerät, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.



Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website (www.htc.com/support/), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das HTC EVO 3D erkannt und synchronisiert werden kann.


Tastatur

Benutzen der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  tippen oder auf  drücken, um die Displaytastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts






Sie können unter drei verschiedenen Tastaturlayouts auswählen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Standard	Dieses Layout ist dem Tastaturlayout eines Desktop Computers sehr ähnlich. Dies ist das Standard Tastatur-Layout.
Telefon	Dieses Layout entspricht der herkömmlichen Telefontastatur eines Mobiltelefons.
Kompakt	Dieses Layout bietet zwei Buchstaben auf jeder Taste. Die Tasten sind etwas größer als im Standard-Layout.

Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:

	Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
	Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
	Tippen Sie hier, um zur Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.
	Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
	Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.



Sprachen-Taste. Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen.




Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout Kompakt oder Telefontastatur verwenden.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC EVO 3D mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Internationale Tastatur**.
3. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.





Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das HTC EVO 3D gekauft haben.

Wechseln zur Displaytastatur im Querformat


Wenn Sie Text eingeben, können Sie die Tastatur im Querformat anzeigen. Drehen Sie das HTC EVO 3D zur Seite, um eine größere Tastatur für einfacheres Eintippen zu nutzen.



- Aktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen** unter  >  > **Einstellungen > Display**, damit sich die Tastatúrausrichtung automatisch ändert.
- Das Querformat für die Tastatur wird nicht von allen Apps unterstützt.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

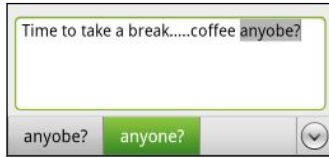


Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur



Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch



Das HTC EVO 3D verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten > **.
3. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.


Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.


1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch bearbeiten**
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Auf Speicherkarte kopieren**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > Persönliches Wörterbuch synchronisieren > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Spracheingabe von Text


Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe- & Sprachausgabe**-Einstellungen aus.
- Da das HTC EVO 3D den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Sprachen-Taste. Das HTC EVO 3D teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie dem HTC EVO 3D den Text auf, den Sie eingeben möchten.

Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Spracheingabe & -ausgabe > Spracherkennungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden. Google.


Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Tastatur nachverfolgen muss unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Fingereingabe > Tastatur nachverfolgen** ausgewählt sein, um die Funktion Tastatur verfolgen verwenden zu können.

Streichen Sie zur Verfolgung mit Ihrem Finger über die Display-Tastatur, um Wörter einzugeben. Wenn Sie zum Beispiel "das" eingeben möchten, legen Sie Ihren Finger auf die "d" Taste und verfolgen Sie anschließend das Wort (durch Streichen Ihres Fingers) "das" auf der Display-Tastatur.

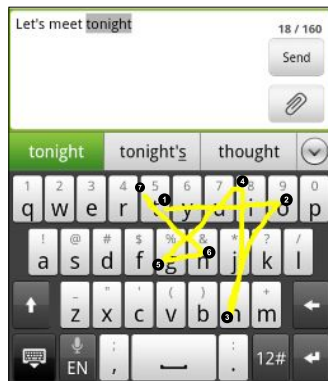

Bearbeiten von Text

Text mit der Tastatur auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen ist ganz einfach.




Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.


Auswahl von Text

Markieren Sie den Text, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Textfeld mit dem Text, den Sie auswählen möchten bis die vergrößerte Ansicht erscheint.

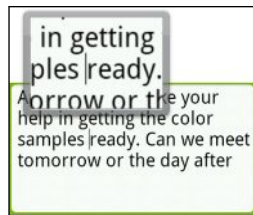

2. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger zu einem Buchstaben in dem Text, den Sie auswählen möchten.
3. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Wort auswählen**. Wenn das Wort, an dem sich der Textcursor befindet, hervorgehoben wird, ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den gewünschten Text auszuwählen.

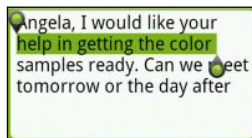

- Tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Inhalt des Textfeldes auszuwählen.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**. Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Textfeld in derselben oder einer anderen App, bis die vergrößerte Ansicht erscheint.
3. Ziehen Sie den Textcursor mit Ihrem Finger an die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.

4. Nachdem Sie den Textcursor platziert haben, heben Sie Ihren Finger an. Es wird dann das Textauswahlmenü angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Anpassen der Eingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur > Fingereingabe**.


Tastaturarten	Wählen Sie das Tastaturlayout aus, das Sie verwenden möchten.
Internationale Tastatur	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.
Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.
Texteingabe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wortvorhersage, Rechtschreibkorrektur und Wortvervollständigung aktivieren oder deaktivieren. ▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren. ▪ Berührungsgenauigkeit für die Tastatur kalibrieren.
Anleitung	Mit dieser interaktiven Anleitung lernen Sie die Benutzung der Displaytastatur.
Tastatur nachverfolgen	Aktivieren Sie Tastatur nachverfolgen und stellen Sie Optionen beim Nachverfolgen für die Eingabe von Text ein.
Persönliches Wörterbuch	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

Internetverbindungen

Datenverbindung


Das HTC EVO 3D wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Netzbetreiber oder Zugangspunkte**.




Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** und aktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC EVO 3D einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z.B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss, ab.

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um WLAN einzuschalten.
Das HTC EVO 3D sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**.
Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **WLAN-Netz hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen.



Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.


5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC EVO 3D mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).


Wenn das HTC EVO 3D das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Schlüssel oder andere Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC EVO 3D auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC EVO 3D installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status



1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie im Fenster Drahtlos & Netzwerke auf **WLAN-Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf das drahtlose Netz, mit dem das HTC EVO 3D derzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtenfeld wird Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des WLAN-Netzes angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

Herstellung einer Verbindung zu einem anderen WLAN-Netz

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzen zu suchen, drücken Sie im Fenster WLAN auf  und tippen Sie anschließend auf **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Verbindung mit einem VPN


Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC EVO 3D auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.



Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem HTC EVO 3D erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Kennwort festlegen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Aktivieren Sie die Option **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.



Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.


Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Drücken Sie etwas länger auf die Titelleiste und streichen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Wenn das HTC EVO 3D die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Titelleiste angezeigt.

Verwendung des HTC EVO 3D als Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC EVO 3D, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC EVO 3D einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC EVO 3D als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC EVO 3D eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC EVO 3D über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verbinden des HTC EVO 3D mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit dem HTC EVO 3D dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



- Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.




Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC EVO 3D über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verwendung des HTC EVO 3D als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC EVO 3D als einen WLAN Hotspot verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC EVO 3D eingeschaltet ist, bevor Sie es als WLAN Hotspot verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den WLAN Hotspot ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC EVO 3D als einen WLAN Hotspot verwenden können.


5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC EVO 3D ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.


Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC EVO 3D für andere Geräte erkennbar.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Geräte name**.
5. Geben Sie den Namen für das HTC EVO 3D in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC EVO 3D es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Das HTC EVO 3D beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC EVO 3D versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC EVO 3D verbunden ist, erscheint das Symbol für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie es anschließend verwenden.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC EVO 3D aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.


1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Wenn Sie das Headset oder die Autofreisprechanlage noch immer nicht erneut verbinden können, folgen Sie den Anweisungen in [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 223 und anschließend den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 222.


Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Sie können eine bestehende HTC EVO 3D Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Dies könnte dazu führen, dass Sie ein Kennwort erneut eingeben oder bestätigen müssen, wenn Sie das andere Gerät wieder verbinden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Bluetooth-Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Paarung Sie aufheben möchten.
4. Tippen Sie auf **Verbindung trennen und Pairing aufheben** oder tippen Sie auf **Pairing aufheben**, wenn das Bluetooth-Gerät derzeit nicht mit dem HTC EVO 3D verbunden ist.

Senden von Daten mit Bluetooth




Sie können mit Bluetooth Daten vom HTC EVO 3D zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u.U. auch auf „Übertragungen empfangen“ oder „Dateien empfangen“ einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC EVO 3D die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf Bluetooth .
Fotos oder Videos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Bluetooth. 3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter.
Kontakt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend Bluetooth. 4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf Senden.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .

Musiktitel	Wenn der Musiktitel im Fenster Aktuelle Wiedergabe der Musik-App angezeigt wird, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Senden > Bluetooth (oder Mehr > Senden > Bluetooth).
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf  und anschließend auf Bluetooth .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC EVO 3D und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.
7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.


Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: `C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange`
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner`

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens „Bilder“ gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC EVO 3D können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z.B. PDFs.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät ein oder mehrere Dateien in Richtung des HTC EVO 3D ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC EVO 3D und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.


Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.
9. Wenn das HTC EVO 3D eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdatei empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Hinzufügen des Ordners Bluetooth-Übertragung empfangen zur Startseite

Sie können der Startseite einen Ordner hinzufügen, in dem alle Dateien angezeigt werden, die Sie über Bluetooth empfangen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie im Fenster Personalisieren auf **Ordner > Über Bluetooth empfangene Daten**.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Symbol Bluetooth-Übertragung empfangen und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle auf der Startseite.


Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Inhalte des Ordners anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Dateinamen, um eine Datei zu öffnen.

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC EVO 3D noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt".


Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC EVO 3D wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schützen des HTC EVO 3D mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC EVO 3D durch andere, indem Sie ein Entspernungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das HTC EVO 3D einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre einrichten**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:


Keine	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
Muster	Stellen Sie ein Entspernungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
PIN	Stellen Sie ein numerisches Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
Kennwort	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

Ändern der Displaysperre

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Display-Sperre ändern**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entspernungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Keine**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC EVO 3D zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC EVO 3D entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**.

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC EVO 3D

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Telefons festlegen und ändern.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.


Personalisieren	Stimmen Sie das HTC EVO 3D mit den vielen verschiedenen Personalisierungsoptionen vollkommen auf Ihre eigenen Bedürfnisse ab.
Drahtlos & Netzwerke	Stellen Sie die Funkverbindungen ein, z.B. WLAN, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
Anrufen	Richten Sie Anrufdienste, z.B. Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID ein.
Ton	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für Klingeltöne und Benachrichtigungen verwenden möchten. ▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe. ▪ Legen Sie fest, dass die Klingellautstärke reduziert wird, wenn Sie das HTC EVO 3D während es klingelt bewegen, dass die Klingellautstärke erhöht wird, wenn es sich in einer Tasche befindet, und dass die Freisprechfunktion aktiviert wird, wenn Sie es umdrehen.
Anzeige	Legen Sie Displayeinstellungen wie z.B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
Konten und Synchronisierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto und Ihrem Exchange ActiveSync-Konto an und ab. ▪ Melden Sie sich bei Ihrem HTC Sense.com-Konto an und ab. ▪ Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.
Ort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden. ▪ Wählen Sie Telefonfinder, damit Sie das HTC EVO 3D mit Hilfe von HTC Sense.com wieder auffinden können.

Suche	Wählen Sie die Elemente aus, die in eine Suche eingeschlossen werden, und legen Sie die Optionen für die Google-Suche fest.
Datenschutz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen (z.B. WLAN-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können. ▪ Wenn Sie nicht möchten, dass verpasste Anrufe und empfangene Nachrichten im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, deaktivieren Sie die Option Nachrichtentext anzeigen.
Mit PC verbinden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das HTC EVO 3D mit einem Computer verbinden. ▪ Oder aktivieren Sie die Option Fragen, um das HTC EVO 3D so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen.
Strom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt. ▪ Ein weitere Energiesparoption ist die Auswahl von Stromeffizienz aktivieren. Dies wird die automatische Datensynchronisation mit Onlinekonten ausschalten.
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwalten Sie ausgeführte Anwendungen, verschieben Sie Anwendungen zur oder von der Speicherkarte, prüfen Sie den Speicherverbrauch von Anwendungen und installieren oder installieren Sie Programme. ▪ Wählen Sie die verbleibende Menge des freien Speichers, bis Sie über zu wenig freien Speicher informiert werden.

SD & Telefonspeicher	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfen Sie den verfügbaren Platz im internen Speicher und auf der Speicherkarte. ▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem HTC EVO 3D herausnehmen. ▪ Löschen Sie die Speicherkarte, um neu zu beginnen und wenn Sie den Inhalt nicht mehr benötigen. Sie müssen die Bereitstellung der Speicherkarte beenden, bevor Sie sie löschen können. ▪ Löschen Sie den von Anwendungen verwendeten Cache, verschieben Sie Anwendungen oder deinstallieren Sie Anwendungen, wenn das HTC EVO 3D über zu wenig freien Speicher verfügt. ▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.
Datum & Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. ▪ Wählen Sie das passende Zeit- und Datumsformat.
Sprache & Tastatur	Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen.
Eingabehilfen	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.
Spracheingabe & -ausgabe	Stellen Sie die Optionen für die Spracheingabe ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
Telefoninfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates. ▪ HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC EVO 3D ein technisches Problem auftritt. ▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das HTC EVO 3D wie z. B. die Art des Netzwerks, die Signalstärke, die Akkuladung usw. an.


Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Display-Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das HTC EVO 3D drehen.




Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display**.
3. Wählen Sie die Option **Display automatisch drehen**.


Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC EVO 3D halten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC EVO 3D auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.


Display aktiviert lassen, während das HTC EVO 3D geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das HTC EVO 3D geladen wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten


Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display > Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

Änderung der Sundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie einfach auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sound > Soundprofil**.



Fügen Sie das Profil-Widget zur Startseite hinzu, um schnell zwischen den Modi umzuschalten.


Aktivierung oder Deaktivierung der hörbaren Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Akustische Auswahl**.


Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC EVO 3D verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden**.


Das HTC EVO 3D im Taschenmodus lauter klingeln lassen

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC EVO 3D in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht. Wenn das HTC EVO 3D nicht in einer Tasche steckt, klingelt das Telefon mit der normalen Ruftonlautstärke.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion


Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC EVO 3D einfach umdrehen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Sprache

Wenn Sie das HTC EVO 3D zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache des HTC EVO 3D später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.


Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC EVO 3D ab.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Sprache auswählen**.

3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region.
4. Drücken Sie auf , um zur Startseite zurückkehren. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.


Optimieren der Akkunutzungsdauer

Sie können das HTC EVO 3D so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energieeinsparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energieeinsparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das HTC EVO 3D im Energiesparmodus verhalten soll.

Wechsel zum GSM Netzwerkmodus

Wechseln Sie zum GSM-Netz, wenn Sie keine Datenverbindung für das Internet benötigen. Bei der Verbindung mit dem GSM-Netz wird weniger Akkustrom verbraucht.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus**.
3. Tippen Sie auf **Nur GSM**.

Prüfen des Stromverbrauches von Applikationen


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Akku > Akkuverbrauch**.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel Telefonspeicher zur Verfügung steht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der verfügbare Telefonspeicher wird im Abschnitt **Interner Speicher** angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Platzes auf der Speicherkarte


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher**. Der gesamte und der verfügbare Platz auf der Speicherkarte wird im Abschnitt SD-Karte angezeigt.

Mehr Speicherplatz freigeben

Sie ganz einfach in einem Schritt Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails und Nachrichten gelöscht werden.




Sie keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > Mehr Speicher freigeben**.
3. Wählen Sie Fenster Cache löschen, ob der Cache von selten genutzten Anwendungen oder von allen Anwendungen gelöscht werden soll.
4. Im Fenster Applikationsspeicher:
 - Tippen Sie auf **Verschieben nach SD-Karte**, wenn Anwendungen auf die Speicherkarte übertragen werden können.
 - Tippen Sie auf **Deinstallieren**, wenn Sie Anwendungen entfernen möchten.
5. Im Fenster E-Mail- & Nachrichtenspeicher:
 - Stellen Sie eine geringe Zahl an Tagen für den Download von E-Mails ein, so dass ältere E-Mail automatisch gelöscht werden.
 - Verringern Sie die Anzahl von Text- und Multimedienachrichten pro Konversation.
6. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten


Sie können die Daten oder den Cache pro Anwendung löschen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallation einer App



Sie können keine Anwendung deinstallieren, die auf dem HTC EVO 3D vorinstalliert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Anwendungen verwalten**.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte



Sie können keine Anwendung verschieben, die auf dem HTC EVO 3D vorinstalliert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf den HTC EVO 3D verschieben möchten.

Ausgeführte Anwendungen mit dem Task-Manager beenden

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Anwendungen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Anwendungen auf rechts neben dem Namen der Anwendung, um sie zu stoppen.

Prüfen von Informationen über das HTC EVO 3D

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Software-Updates	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das HTC EVO 3D. Sie können auch auf Jetzt prüfen tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
HTC mitteilen	HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC EVO 3D ein technisches Problem auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.
Netz	Zeigt Informationen über das Mobilnetzwerk und den Dienststatus an.

Telefon-Identität	Zeigt Informationen über das HTC EVO 3D und die benutzte SIM-Karte an.
Akku	Zeigt Informationen über den Akku wie z.B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
Hardware-Informationen	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
Software-Informationen	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem HTC EVO 3D benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
Rechtliche Hinweise	Rechtliche Hinweise von HTC und Google lesen, sowie vom HTC EVO 3D verwendete Lizenzen anzeigen.

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für das HTC EVO 3D verfügbar gemacht. Das HTC EVO 3D kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.




Für die Überprüfung und das Herunterladen von Software-Updates können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

Installation einer Aktualisierung

Wenn die Internetverbindung aktiv und ein neues Update verfügbar ist, wird das Dialogfeld Systemupdate erscheinen und Sie durch die Vorgang führen.



Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Wenn das Dialogfenster nicht angezeigt wird, prüfen Sie das Benachrichtigungssymbol für ein Update  in der Statusleiste.
Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Wählen Sie im Dialogfeld Systemupdate welche Art von Verbindung für den Download des Update verwendet werden soll.
Folgen Sie den Ausgaben auf dem Display, um den Download zu starten.
3. Tippen Sie nach dem Abschluss des Download auf **Jetzt installieren** und tippen Sie anschließend im Dialogfenster Systemsoftware-Update installieren auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. Das HTC EVO 3D wird danach automatisch zurückgesetzt.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Telefoninfo > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Neustart des HTC EVO 3D

Sollte das HTC EVO 3D langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das HTC EVO 3D nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC EVO 3D wieder einschalten.


Zurücksetzen des HTC EVO 3D

Setzen Sie das HTC EVO 3D auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das HTC EVO 3D einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC EVO 3D ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Einstellungen durchführen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **SD & Telefonspeicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC EVO 3D nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC EVO 3D wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die POWER-Taste.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die POWER-Taste.

Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC EVO 3D, Friend Stream, Footprints, HTC Sense, HTC Sync und HTC Watch sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*[®]-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch HTC geschieht nur mit Lizenz.

Dieses Gerät enthält Adobe[®] Flash[®] Player und Adobe[®] Reader[®] Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

WLAN[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Kobo und das Kobo-Logo sind Handelsmarken von Kobo Inc.

iTunes ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw.

nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

Symbole

3G 214

A

Absetzen eines Anrufes 45

Akku

- Entfernen 13
- Installieren 14

Aktien 189

Aktualisierung der Telefonsoftware 241

Anbindung 219

Android Market 175

Anrufe

- Absetzen eines Notrufs 47
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 47
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 47
- Anrufen über WLAN 52
- Einrichtung einer Konferenzschaltung 51
- Empfangen 48

Anrufliste 53

Apps

- Installieren 175, 204
- Löschen 176

Apps löschen 176

B

Battery

- optimizing battery life 237

Benachrichtigungen

- Feld 26

Besprechungsanfrage 150

Bildschirmtastatur

- Auswahl von Text 212
- Bearbeiten von Text 212
- Eingabe von Text 207
- Einstellungen 213
- Kopieren und Einfügen von Text 212
- Spracheingabe von Text 210

- Textvorhersage 209

- Wörterbuch 209

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 221
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage 222
- Senden von Informationen 224
- sharing music 100
- Verbindung trennen oder aufheben 223

Browser

- Lesezeichen 73
 - Navigieren und Zoomen 70
 - Öffnen eines neuen Fensters 71
 - Optionen 75
 - Verwendung 70
-

C

Camera

- basics 76
- effects 79
- recording a video 79
- taking a photo 78
- using the front camera 78
- zooming 77

Change phone language 236

Compass 161

D

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 214
- Zugangspunkt 214

Display

- adjusting screen brightness 234
- changing the time before the screen turns off 234
- recalibrating G-sensor 234
- turning off screen rotation 234

DLNA 101

Drahtlos-Router 220

E

- E-Mail *143*
- eBooks *183*
- Ein Bluetooth paaren *222*
- Erste Schritte *8*
- Exchange ActiveSync
 - Abwesend *150*
 - Senden einer
 - Besprechungsanfrage *150*
 - Verwendung von Exchange
 - ActiveSync E-Mail *150*

F

- Facebook
 - sharing your location *137*
- Facebook für HTC Sense *130*
- Firmware *241*
- Flugmodus *56*
- Flugzeugmodus *56*
- FM Radio *193*
- Footprints *163*
- Freisprechen *50, 222*
- Friend Stream *135*

G

- Gallery
 - about *83*
 - editing photos *87*
 - sending photos and videos *89*
 - sharing photos and videos *91*
 - viewing photos *84*
 - viewing photos in social networks *93*
 - watching video *86*
- Google Mail *141*
- Google Maps *170*
- Google-Konto *112*

H

- Hardware-Zurücksetzung *242*
- Herunterladen
 - aus dem Web *72*
 - Downloads anzeigen *73*
- Hintergrundbild
 - Ändern *36*
- HTC Sync *197*
- HTC Watch *103*

- HTC-Uhr
 - Schreibtischuhr *178*
 - Stellen eines Weckers *179*
 - Weltuhr *178*
- HTCSense.com *107*

I

- Internet-Durchgang *219*
- Internetanruf *52*
- Internetverbindung
 - Anbindung *219*
 - Datenverbindung *214*
 - Drahtlos-Router *220*
 - Internet-Durchgang *219*
 - VPN *217*
 - WLAN *215*

K

- Kalender
 - Ansichten *153*
 - Einstellungen *158*
 - Erinnerungen *157*
 - Erstellen eines Termins *152*
 - Termine verwalten *155*
 - Widget *158*
- Ton *42*
- Kontakte
 - Bearbeiten eines Kontakts *124*
 - Filtern von Kontakten *117*
 - Gruppen *126*
 - Hinzufügen *119*
 - Hinzufügen eines neuen
 - Kontaktes *119*
 - Kopieren von SIM-Karte *119*
 - Löschen *124*
 - Löschen von Kontakten *124*
 - Suche nach einem Kontakt *120*
 - Widget *128*
 - Zusammenfassen von
 - Kontaktinformationen *121*
- Kontakte löschen *124*
- Kopfhörer *222*
- Kopieren von Text *30*
- Kurzwahl *46*

L

- Language *236*

Leap-Ansicht 20

Locations

- about 159
- downloading maps 170
- footprints 163
- getting directions 167
- managing services 170
- purchasing services 170
- searching for places 160
- using turn-by-turn navigation 169
- viewing maps 161
- widget 170

M

Mail

- Exchange Konto hinzufügen 144
- Gemeinsamer Posteingang 145
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 144
- Löschen eines E-Mail-Kontos 151
- Senden 148
- Sortieren von E-Mails 147
- Verwaltung von E-Mails 147
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 150

Managing memory 237

Maps 159

Market 175

microSD-Karte 12

MMS 58

Modem

- USB-Anbindung 219
- Verwendung des Computers 219

Multimedienachricht 58

Music

- browsing the library 97
- listening 95
- playing music from Lock screen 96
- playlist 97
- setting a song as ringtone 99
- sharing music using Bluetooth 100
- widget 96

N

Nachrichten

- Ansicht 61
- Kanäle abonnieren 186
- Kopieren auf SIM-Karte 64

- Löschen 64

- Löschen einer Konversation 65

- Storys lesen 187

- Vor Löschung schützen 64

- Weiterleiten 62

O

Online-Konten

- Info 111
- Verwalten 113

Optimizing battery life 237

Orte

- Aktivieren von Ortsdiensten 159

P

Peep 132

Phone information 239

Phone settings

- About phone 239
- Applications 237
- Display 234
- Language & keyboard 236
- Power 237
- SD & phone storage 237
- Sound 235

Photos

- editing 87
- sharing 91
- viewing 84

Playing music from the Lock screen 96

PUK (PIN Unblock Key) 228

R

Radio 193

Reader

- E-Books herunterladen 185
- Verwendung 183

Ring volume

- lowering ring volume automatically 236
- making your phone ring louder 236

Ringtone

- setting 99
- trimming 99

Router 220

RSS 186

S

- Schnelleinstellungen 27
- Screen
 - adjusting screen brightness 234
 - changing the time before the screen turns off 234
 - recalibrating G-sensor 234
 - turning off screen rotation 234
- SD-Karte 12
- Settings
 - About phone 239
 - Applications 237
 - Language & keyboard 236
 - Power 237
 - SD & phone storage 237
 - Sound 235
- Sicherheit
 - Ändern der Displaysperre 229
 - Sperren der SIM-Karte mit einer PIN 228
 - Sperren mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort 229
- Sichern von Kontakten 122
- SIM-Karte
 - Kopieren einer Nachricht 64
 - SIM PIN 228
- Slideshow 85
- Smart Dialing 46
- SMS 57
- Social networks
 - viewing photos 93
- Software-Update 241
- Sound
 - audible selection 235
 - lowering ring volume automatically 236
 - Pocket mode 236
 - switching profiles 235
 - switching to speakerphone 236
- Soziale Netzwerke
 - Hinzufügen 113
- Spracheingabe 210
- Standardwerte wiederherstellen 242
- Startseite
 - Erweitern 19
 - Hinzufügen von Widgets 37
 - Info 19

- Neuordnen der Startseitenfenster 41
- Neuordnen von Elementen 40
- Stimme aufnehmen 194
- Stimmenrekorder 194
- Storage card
 - moving apps to the storage card 239
- Suche 68, 69
- Sync
 - HTC Sync 197
 - Online-Konten 113
- Szenen 34

T

- Taschenlampe 195
- Tastatur
 - Auswahl von Text 212
 - Bearbeiten von Text 212
 - Eingabe von Text 207
 - Kopieren und Einfügen von Text 212
 - Spracheingabe von Text 210
 - Textvorhersage 209
 - Wörterbuch 209
- Teilen
 - Spiele und Apps 196
- Telefon-Updates 241
- Telefonkonferenz 51
- Textnachricht 57
- Tonsatz 42
- Turn-by-turn navigation 169
- Twitter 132

U

- Übersetzen 69
- Uhr 177
- Upgrade 241
- USB 219

V

- Videos
 - recording 79
 - sharing 91
 - trimming 89
 - watching 86
- Vollständige Zurücksetzung 242

VPN

- Anschluss *218*
- Verbindung hinzufügen *218*

W

Webbrowser *70*

Wecker *179*

Wetter

- Städte hinzufügen *181*
- Wetteranzeige *181*

Wi-Fi

- Einschalten *215*
- Netzstatus *216*
- Verbindung mit einem anderen
Netzwerk *217*

Widgets

- Ändern von Einstellungen *38*
- Entfernen *41*
- Hinzufügen *37*

WLAN

- Anruf *52*

Y

YouTube

- sharing videos *92*

Z

Zu Hause anrufen *54*