

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

Samsung
GALAXY S III mini
GT-I8190

Manuale dell'utente

Info sul manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore telefonico e possono essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito www.samsung.com.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore telefonico.

- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, dal menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 18 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 18 Corretta impugnatura del dispositivo
- 19 Blocco e sblocco del dispositivo
- 19 Regolazione del volume
- 20 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 21 Icone
- 22 Utilizzo del touch screen
- 25 Movimenti di controllo
- 30 Notifiche
- 31 Schermata Home
- 33 Utilizzo delle applicazioni
- 33 Menu applicazioni
- 35 Guida
- 35 Inserimento del testo
- 37 Connessione ad una rete Wi-Fi
- 38 Impostazione degli account

- 39 Trasferimento dei file
- 40 Protezione del dispositivo
- 42 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

- 43 Telefono
- 48 Rubrica
- 52 Messaggi
- 53 E-mail
- 54 Google Mail
- 56 Google Talk
- 57 Google+
- 57 Messenger
- 58 ChatON

Web e connessioni

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth

Multimedia

- 63 Lettore musicale
- 64 Fotocamera
- 70 Galleria

- 73 Lettore video
- 74 YouTube
- 75 Radio FM
- 76 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

- 77 Play Store
- 78 Samsung Apps
- 78 S Suggest
- 79 Game Hub
- 79 Video Hub

Utilità

- 80 Promemoria
- 81 Calendario
- 83 Orologio
- 85 Calcolatrice
- 86 Registratore vocale
- 87 S Voice
- 87 Google
- 88 Ricerca vocale
- 89 Archivio
- 89 Download

Navigazione e luoghi

- 90 Mappe
- 91 Luoghi
- 92 Latitude
- 92 Navigatore


Impostazioni

- 93 Info sulle impostazioni
- 93 Wi-Fi
- 94 Bluetooth
- 94 Utilizzo dei dati
- 94 Altre impostazioni
- 96 Schermata Home
- 96 Modalità di blocco
- 96 Suono
- 97 Schermo
- 98 Memoria
- 98 Risparmio energetico
- 98 Batteria
- 98 Gestione applicazioni
- 99 Servizi per la posizione
- 99 Schermata di blocco
- 100 Sicurezza
- 102 Lingua e inserimento del testo
- 105 Backup e ripristino
- 105 Aggiungi account
- 105 Movimento
- 106 Accessori
- 106 Data e ora
- 107 Accessibilità
- 108 Opzioni sviluppatore
- 109 Info sul dispositivo

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari



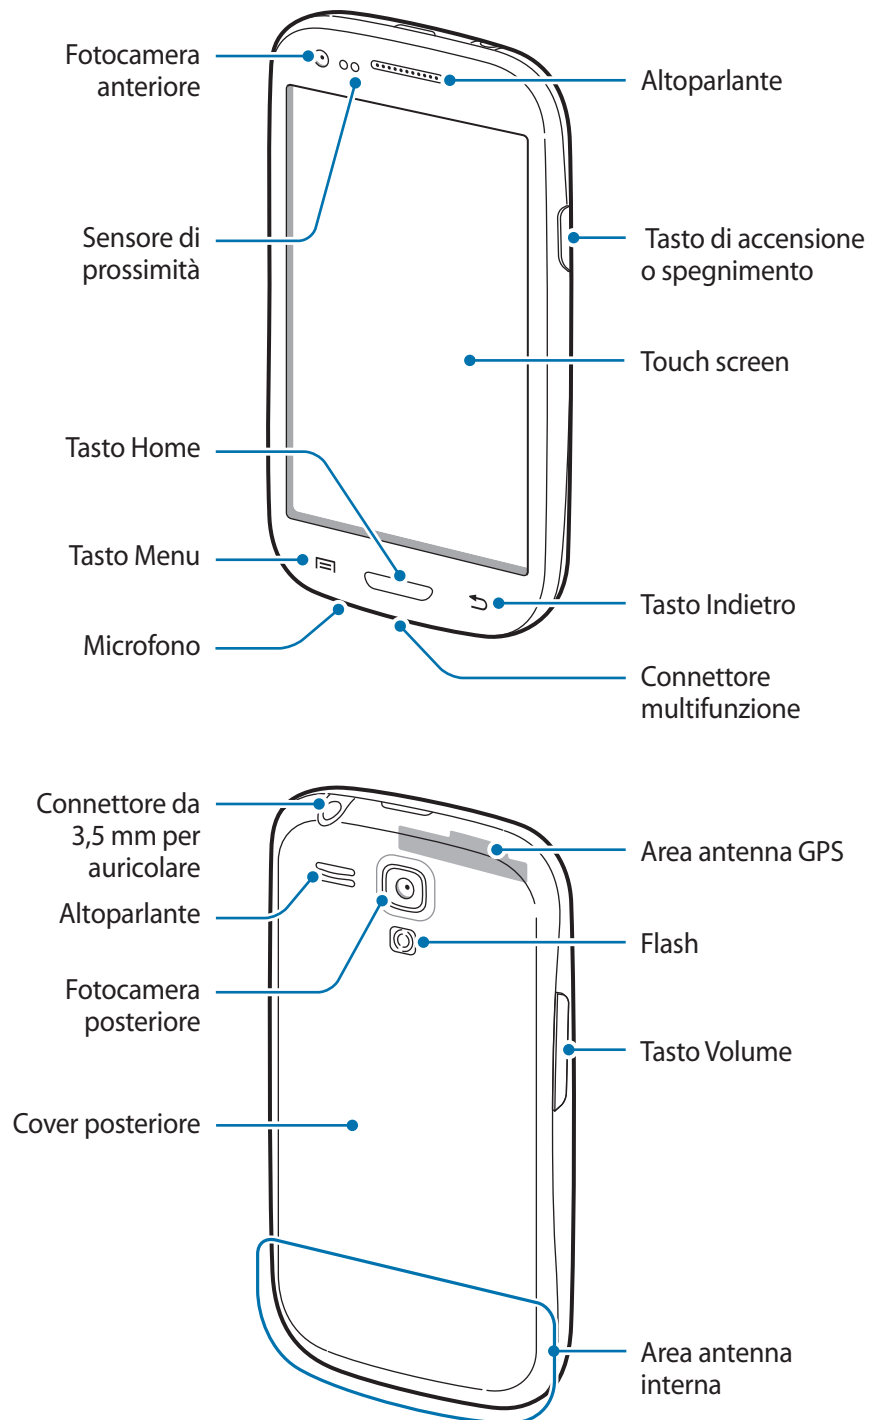


Componenti del dispositivo





- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività o aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	<ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocco o rallentamento. • Tenete premuto per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo entra nella modalità di blocco quando il touch screen si spegne.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
 Home	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
 Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata precedente.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.




- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base ai produttori. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria


Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria inclusa.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

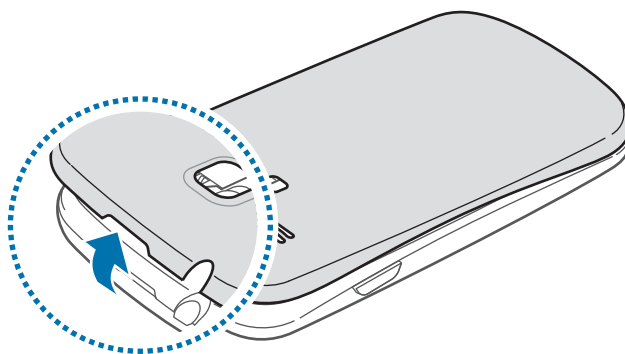

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore per non danneggiarlo.


2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

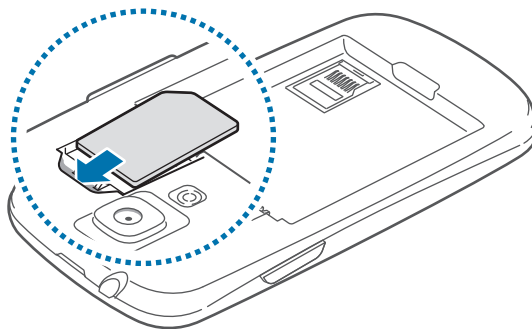




- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria resta bloccata nello slot per schede SIM, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo a schede SIM. L'inserimento di una scheda microSIM o una scheda microSIM con adattatore non approvato potrebbe danneggiare lo slot per scheda SIM del dispositivo.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti a smarrimento o furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

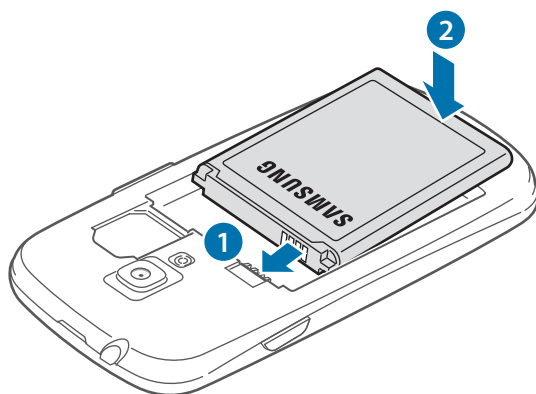


4 Riposizionate il coperchio posteriore.

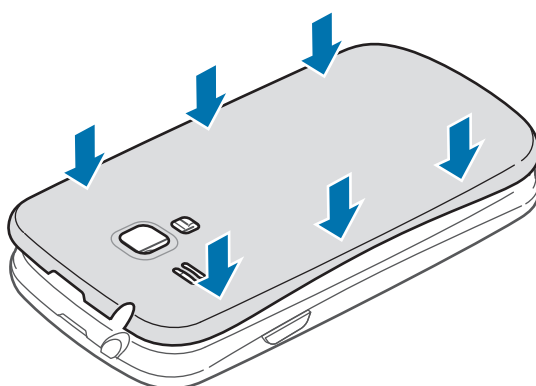


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Estraete la batteria.

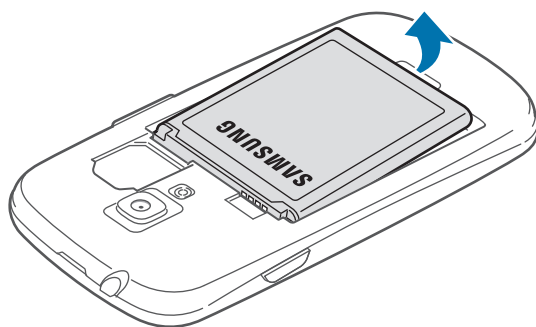

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

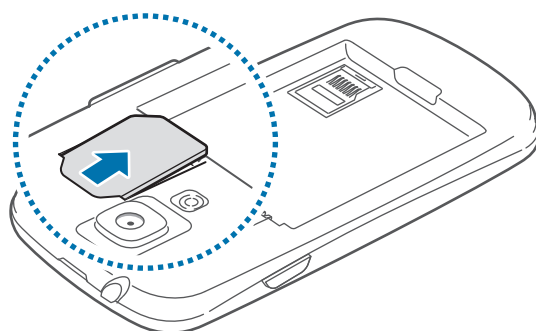

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo caricate la batteria con l'apposito caricabatteria fornitovi in dotazione. Potete caricare il dispositivo anche tramite il cavo USB, collegandolo ad un computer.




Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente quando il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare una batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.

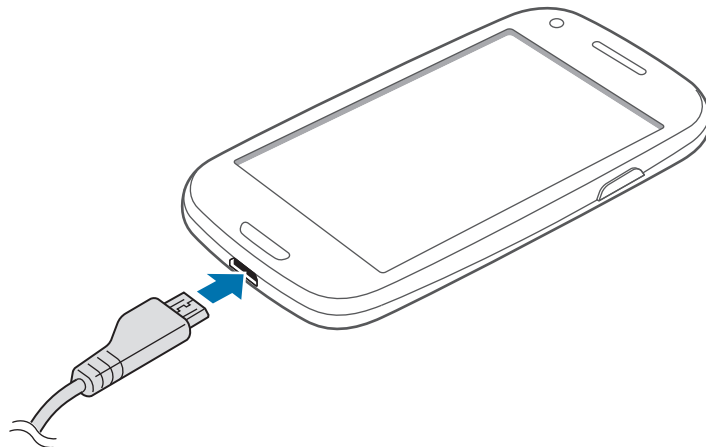

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il caricamento della batteria è stato completato, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di rimuovere il caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Controllo della carica della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona mostra lo stato di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Risparmio energetico

Le opzioni di risparmio energetico consentono di salvaguardare il consumo della carica della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il pulsante tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni in uso non necessarie utilizzando Gestione attività tenendo premuto il tasto Home del dispositivo.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.




- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso, quindi spingete la scheda di memoria verso il basso.

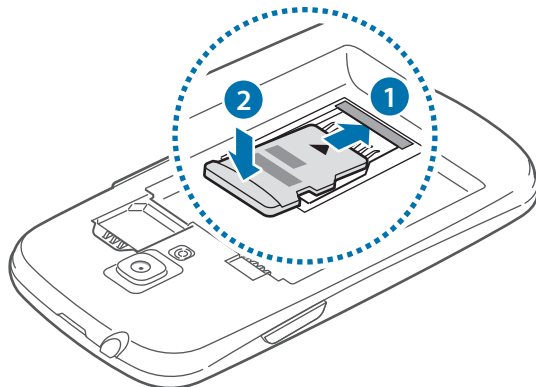

- 3 Spingete la scheda di memoria nello slot e fatela scivolare all'indietro fino a bloccarla in sede.

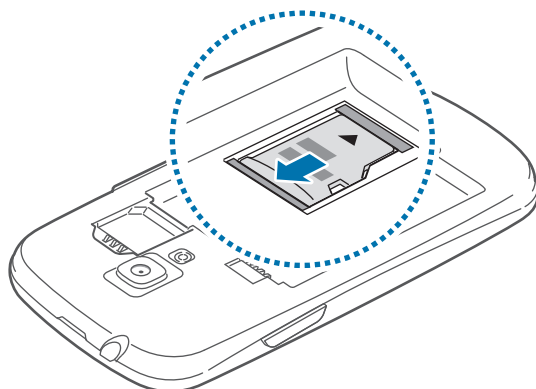

- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD.**

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Sbloccate la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.
- 3 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per perdite dovute ad un uso improprio di schede di memoria danneggiate, compresa la perdita di dati.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.


Sulla schermata Home, toccate **Appl** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto.**



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

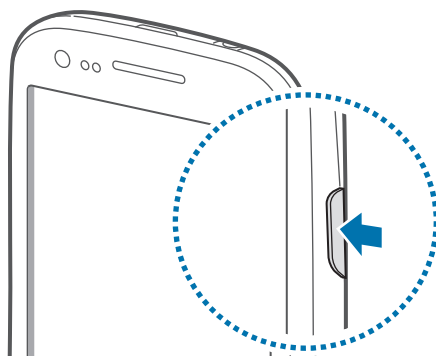

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare le funzioni senza fili.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Per sbloccare il dispositivo potete utilizzare il movimento. Sulla schermata Home, toccate **AppI.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento**. Per sbloccare il dispositivo con il movimento, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi inclinate in avanti il dispositivo.



Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume della riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei metodi seguenti:























- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo per segnalarvi gli eventi secondo le vostre preferenze nella Modalità silenziosa. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le seguenti icone possono apparire nella parte superiore del touch screen.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Collegato ad un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per utilizzare il touch screen.




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente le dita.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Movimenti delle dita


Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

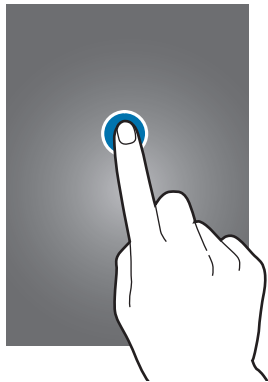


Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima una nuova posizione, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione desiderata.

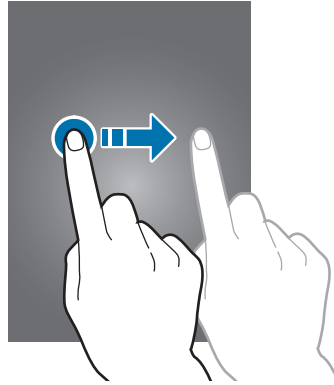


Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Tocate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

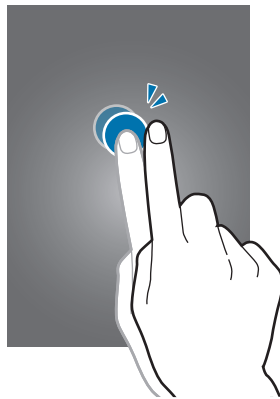


Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o sul menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

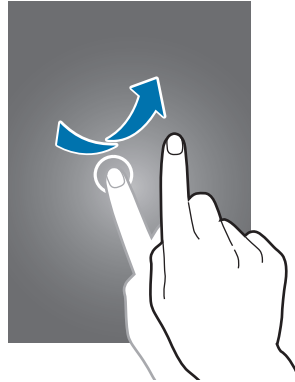

Interagire con lo schermo

Allontanare due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Riavvicinatele per ridurre.

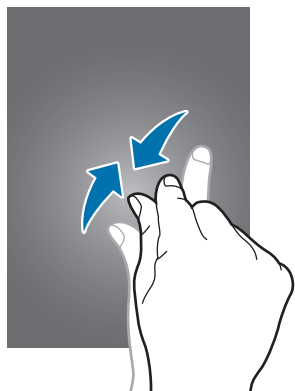


Movimenti di controllo

Potete controllare facilmente il dispositivo con movimenti semplici.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione di movimento sia attivata. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate in verticale od orizzontale. Ruotando il dispositivo, la schermata corrente si adatta automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

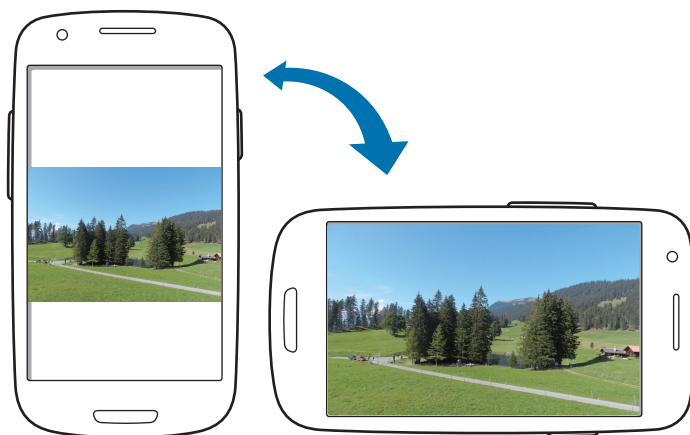


Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento. La calcolatrice ad esempio, diventa una calcolatrice scientifica, se utilizzata in orizzontale.

Notifica intelligente

Quando sollevate il dispositivo bloccato o quando il touch screen è spento, il dispositivo vibra se ci sono chiamate perse o nuovi messaggi.

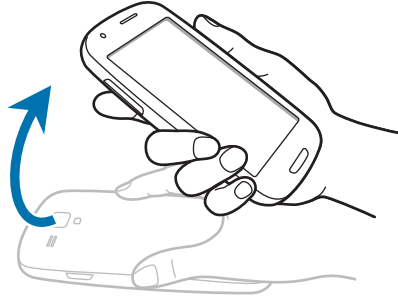


Chiamata diretta

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata.




Panoramica per spostare

Tenete premuto un elemento, quindi muovete il dispositivo verso sinistra o verso destra per spostare un elemento su un altro pannello, sia dalla schermata Home, che dal menu Applicazioni.

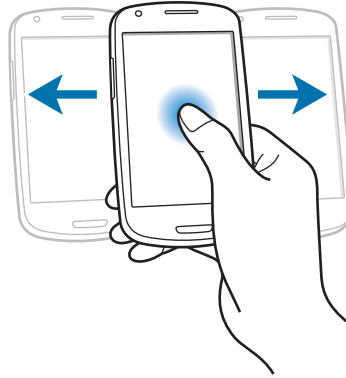


Panoramica per sfogliare

A immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

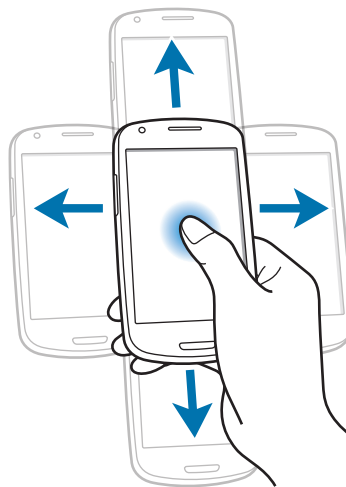


Toccare due volte

Tocate due volte il dispositivo per spostarvi in cima ad un elenco di contatti o di e-mail.

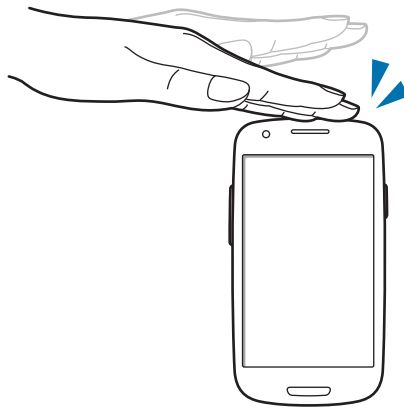


Ruotare

Quando il touch screen è bloccato, tenetelo premuto e ruotate il dispositivo in orizzontale per avviare la fotocamera. Per utilizzare questo movimento, sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Opzioni blocco schermo**, quindi trascinate il cursore **Sblocco fotocamera** verso destra.

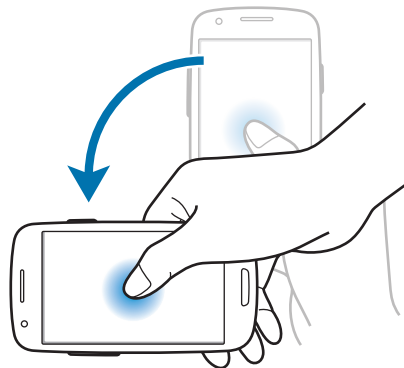


Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per eliminare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o eliminare il volume della radio FM (quando utilizzate l'altoparlante).

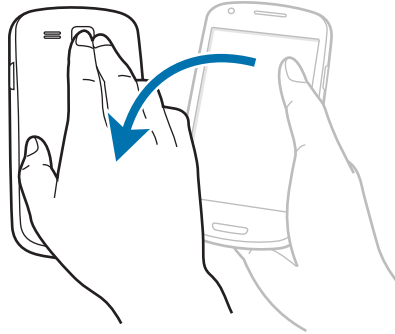


Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather (se supportati).

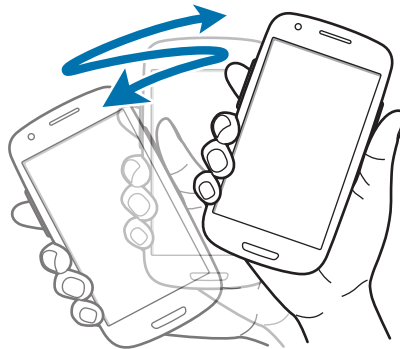

Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

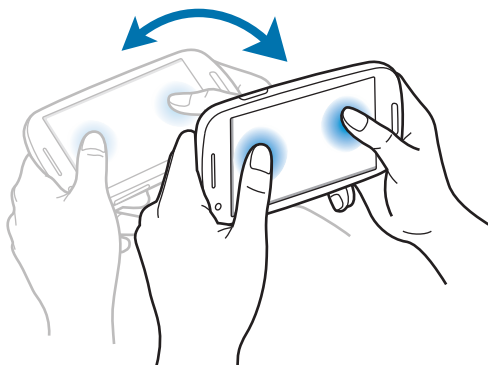

Notifiche

Le notifiche compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo al touch screen.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa, disattivare tutti i suoni o ripristinare la normale modalità audio.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. In questa modalità, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Modalità di blocco.**

- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica dei dati delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Schermata Home

La schermata Home è il punto attraverso il quale potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Consente di visualizzare icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home può contenere diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tocate in un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di creare una nuova pagina.

Quindi, selezionate un elemento e trascinatelo sulla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento


Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che compare in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventa rosso, rilasciate l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli


Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate  → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate  → **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di visualizzare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da Internet.
- **Sfondi animati:** consente di visualizzare sfondi animati.
- **Sfondi:** consente di visualizzare le immagini di sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure selezionate un'immagine e ridimensionatela trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali, a quelle che necessitano di una connessione dati di rete mobile o di una rete Wi-Fi.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o dal menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.



Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

Selezionate l'icona di un'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per risparmiare batteria e ottimizzare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Chiudi** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .


Menu applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.


Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostarla su un altro pannello, trascinatela al lato del touch screen.

Creazione di cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite un nome della cartella e toccate **OK**. Mettete le applicazioni nella nuova cartella trascinandole, quindi toccate **Salva** per salvare quella cartella.

Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare nuove applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni


Tocate  → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni predefinite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Tocate  → **Condivisione applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare impostazioni importanti.

Toccate **Guida** dal menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare i consigli.

Per ripristinare i pop-up guida se li avete nascosti, toccate **Mostra pop-up dei suggerimenti di aiuto**, quindi selezionate gli elementi spuntandoli.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.



L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Quando utilizzate applicazioni come i messaggi, toccate un campo testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Toccate  → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.





Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Toccate-lo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica della lingua delle tastiere

Fate scorrere il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compaiono man mano che inserite i caratteri. Selezionate una parola suggerita.



Inserimento del testo con la voce



Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate al microfono. Il dispositivo visualizza ciò che dite.


Se il dispositivo non riconosce le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Al termine, toccate .

Copia e incolla

Tenete premuto su un testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate  per copiare oppure  per tagliare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui inserirlo, quindi toccate  → **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo a una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 93)

Attivazione e disattivazione del Wi-Fi

Aprirete il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'Unione Europea senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Se non ne avete necessità, disattivate la rete Wi-Fi per risparmiare batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete tra quelle rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compaiono con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si conetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non compare nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **Salva**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettervi dalle reti Wi-Fi non desiderate. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Scollega**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store** richiede un account Google mentre **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senza effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per registrare un account Google, toccate Appl. , poi **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, se volete registrare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo è possibile utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung per usufruire di numerosi servizi offerti dal dispositivo.

Eliminazione degli account

Sul menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate un nome account sotto **Account**, selezionate l'account da eliminare, quindi toccate **Rimuovi account** (se possibile).

Trasferimento dei file

Gestite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software del dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf e zip

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiede sempre un codice di sblocco per sbloccarlo.

Impostazione di un volto di sblocco

Sul menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. Quindi, impostate un PIN o un segno di sblocco per riattivare il touch screen nel caso in cui lo sblocco col sorriso e voce non dovesse funzionare.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco


Sul menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Quindi, impostate un PIN o un segno di sblocco per riattivare il touch screen nel caso in cui lo sblocco col sorriso e voce non dovesse funzionare.

Impostazione di un segno di sblocco

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo. Impostate un PIN di sblocco per riattivare il touch screen nel caso vi foste dimenticati il segno di sblocco.

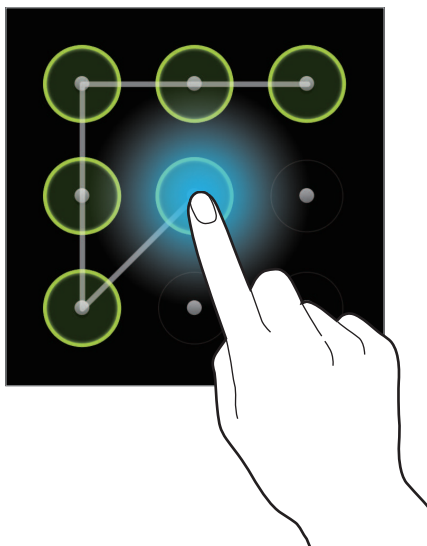

Impostazione di un PIN

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per verificarlo.

Impostazione di una password

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software quando disponibile.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconosce automaticamente il dispositivo e mostra gli aggiornamenti in una finestra se disponibili. Toccate il pulsante **Aggiorna** sulla finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultimo software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono


Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** dal menu Applicazioni.

Esecuzione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei metodi seguenti:


- **Tastiera:** consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro:** consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri


Quando si inseriscono i numeri sulla tastiera, compaiono dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

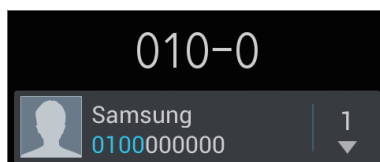

Ricerca di contatti








Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserite i caratteri, vengono suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamarlo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno **+**. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate  per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auricolare**: consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare tra le due chiamate.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
-  → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
-  → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
-  → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
-  → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnette dalla conversazione.
-  → **Gestisci conferenza**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.

Aggiunta di contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.


Visualizzazione dei registri di chiamata

Tocate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate  → **Mostra per**, quindi selezionate un'opzione.


Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi vengono memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Tocate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.


Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.


Ricezione delle chiamate


Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare per rispondere.


Se è attivo il servizio di chiamate in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando rispondete a una seconda chiamata, la prima viene messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata


All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Tocate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Se perdetevi una chiamata,  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.


Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. L'utente può utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare ad una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato per inoltrare le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Conclusione di una chiamata

Tocate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.









Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite il numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate  per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
-  → **Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
-  → **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
-  → **Tastiera:** consente di aprire la tastiera.
-  → **Auricolare Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
-  → **Vivavoce disattivato:** consente di disattivare il vivavoce.
-  → **Emoticon animate:** consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
-  → **Vista tema:** consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
-  → **Attiva vista cartone:** consente di modificare la modalità di visualizzazione nella vista cartone.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine dell'interlocutore.
- **Registra video:** consente di registrare un video delle immagini dell'interlocutore.




In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

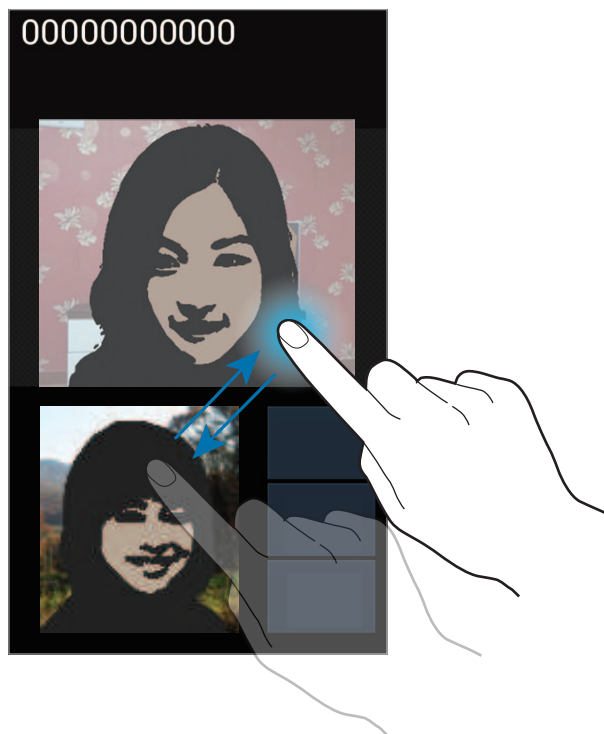

Rubrica




Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** dal menu Applicazioni.


Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
-  / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.


Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Tocate  → **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida






Tocate  → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca di contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Tocate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere ai contatti preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Importazione ed esportazione di contatti

Sincronizzazione dei contatti di Google

Tocate  → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compaiono con  nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Toccate  → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con l'account Samsung compaiono con  nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato dai contatti Samsung e viceversa.


Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM, Importa da scheda SD oppure Importa da memoria interna**.

Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM, Esporta su scheda SD oppure Esporta nella memoria interna**.

Condivisione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia / Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.


Gruppi di contatti

Aggiunta di contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Tocate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:


- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine**: tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi**: selezionate i gruppi aggiunti dall'utente, quindi toccate **Elimina**. Non è possibile eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Tocate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per modificare.

Tocate  → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** dal menu Applicazioni.




L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.




Invio dei messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegare immagini, video, contatti, appunti, eventi e altro.
- Toccate  → **Inserisci emoticon** per inserire un emoticon.
- Toccate  → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico, se già impostato.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** sul menu Applicazioni.



Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale**, ad esempio, per account e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → .

Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .


Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.


Toccate  per allegare immagini, video, contatti, appunti, eventi e altri contenuti.

Toccate  per inserire immagini, eventi, contatti e informazioni di posizione nel messaggio.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per recuperare i nuovi messaggi ricevuti. Per recuperare nuovi messaggi manualmente, toccate .

Toccate il messaggio da leggere.

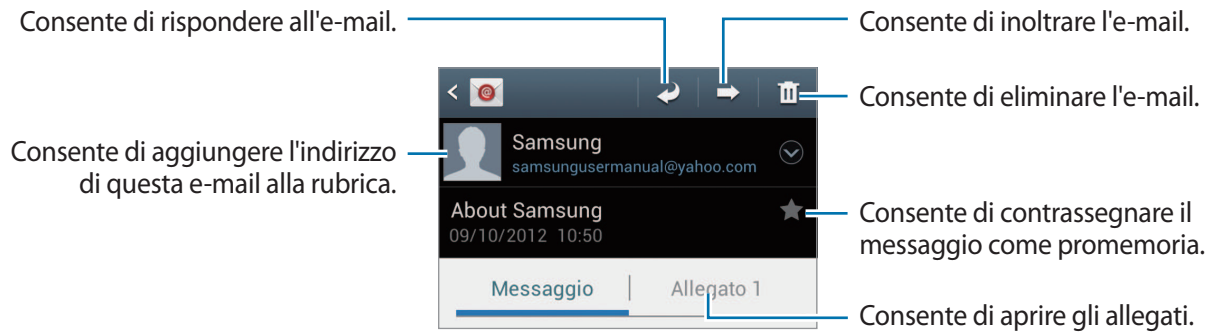

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate  vicino ad un allegato per salvarlo.

Google Mail



Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** dal menu Applicazioni.




- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe comparire in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di una e-mail da Google Mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .


Toccate  → **Allega file** per allegare un elemento.

Toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate  → **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo successivamente.


Toccate  → **Elimina** per ricominciare.


Lettura di una e-mail da Google Mail

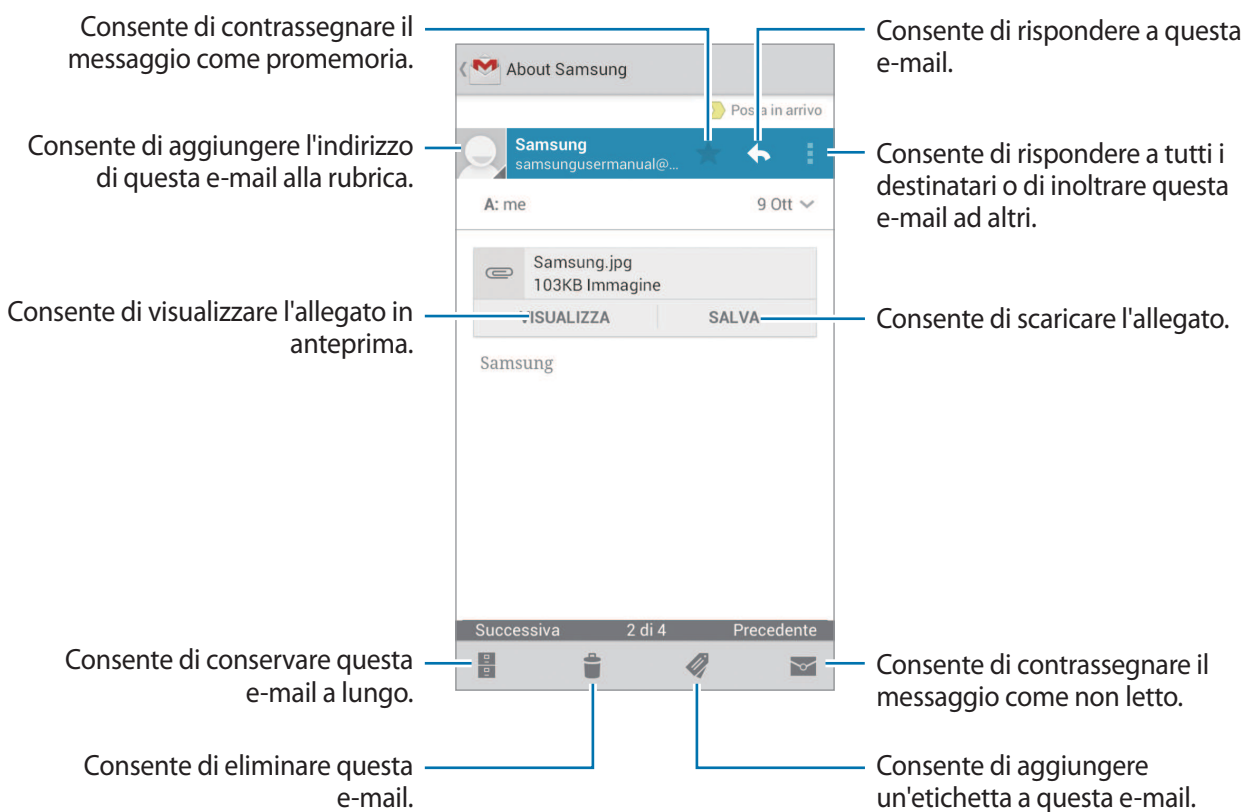

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, utilizza invece delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Tocate  per visualizzare i messaggi con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un messaggio, selezionate il messaggio, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti Google Talk.

Tocate **Google Talk** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


Profilo pubblico

Tocate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare disponibilità, immagine o informazioni di stato.

Aggiunta di amici

Tocate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .


Per aggiungere un amico alla chat, toccate  → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate  → **Termina chat**.

Passaggio da una chat all'altra

Scorrete a sinistra o a destra per spostarvi da una chat all'altra.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate  → **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Tocate **Google+** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Tocate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare le novità della vostra cerchia.


Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Tocate **Messenger** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Toccate **ChatON** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti**.

Web e connessioni


Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** dal menu Applicazioni.


Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.


Toccate  per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione di una pagina Web.

Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova finestra**.

Per accedere ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate  → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Tocate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

Tocate  → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine che avete visitato di più.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pag. salvate**.


Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate  → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate  → **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web con il browser Chrome.

Tocate **Chrome** dal menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web


Tocate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o una parola chiave, relativa alla vostra ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.


Per accedere ad una pagina Web, toccate  → una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave tra quelle suggerite.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, quando avete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccate .

Bluetooth

Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.




- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
 - Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
 - Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
 - Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
- Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito viene salvato nella cartella **Bluetooth**. Se ricevete un contatto, questo viene aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.


Toccate **Lettore musicale** dal menu Applicazioni.



- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione di musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

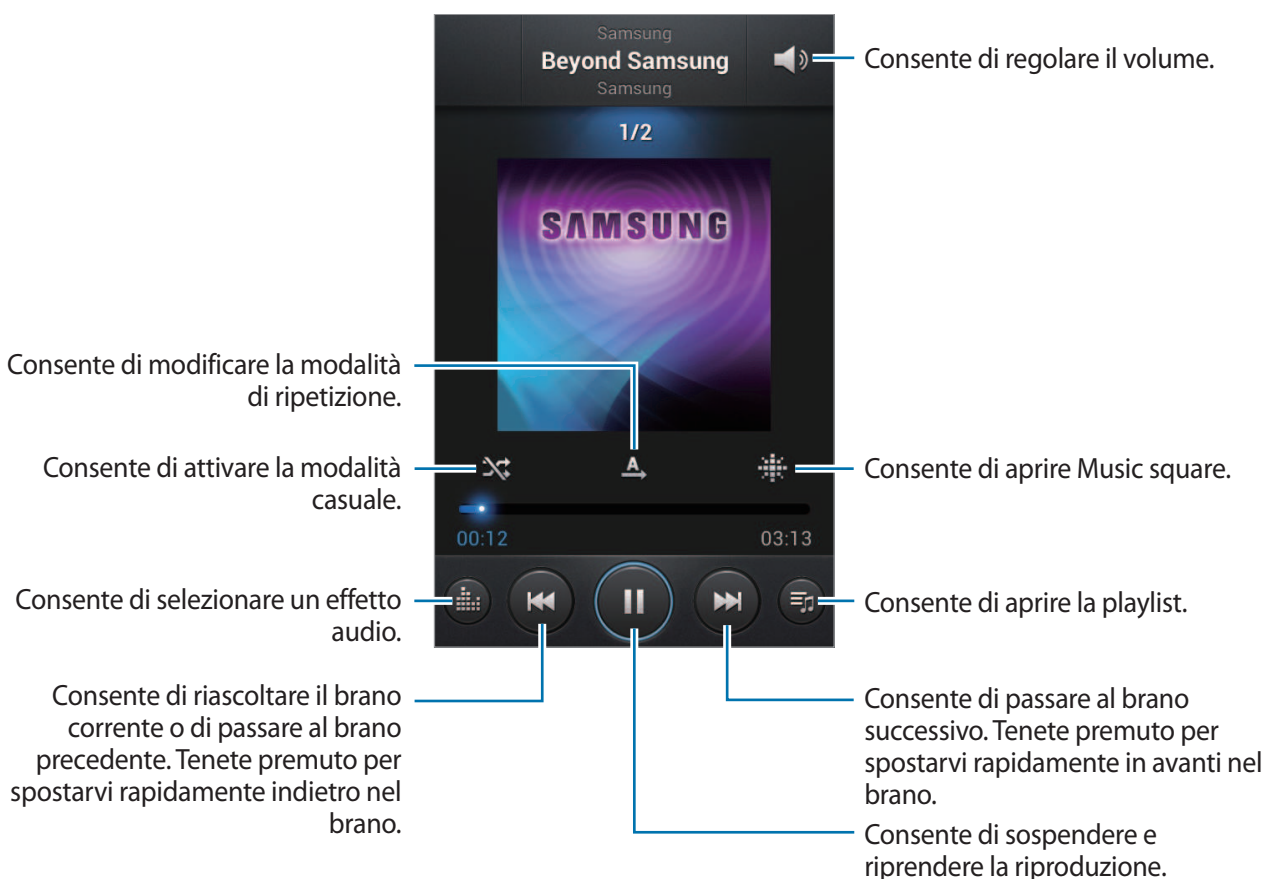



Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare la canzone riprodotta al momento come suoneria, toccate  → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

Creazione playlist

Create una playlist personale di brani.

Tocate **Playlist**, quindi toccate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Tocate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione di musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo crea automaticamente la playlist.

Quando viene aggiunta una canzone, toccate **Music square** →  → **Aggiornamento libreria**.

Tocate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo.
(pag. 70)

Tocate **Fotocamera** dal menu Applicazioni.




La fotocamera si spegne automaticamente se non utilizzata.


Per un uso appropriato della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto di foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventa verde. Toccate  per scattare la foto.

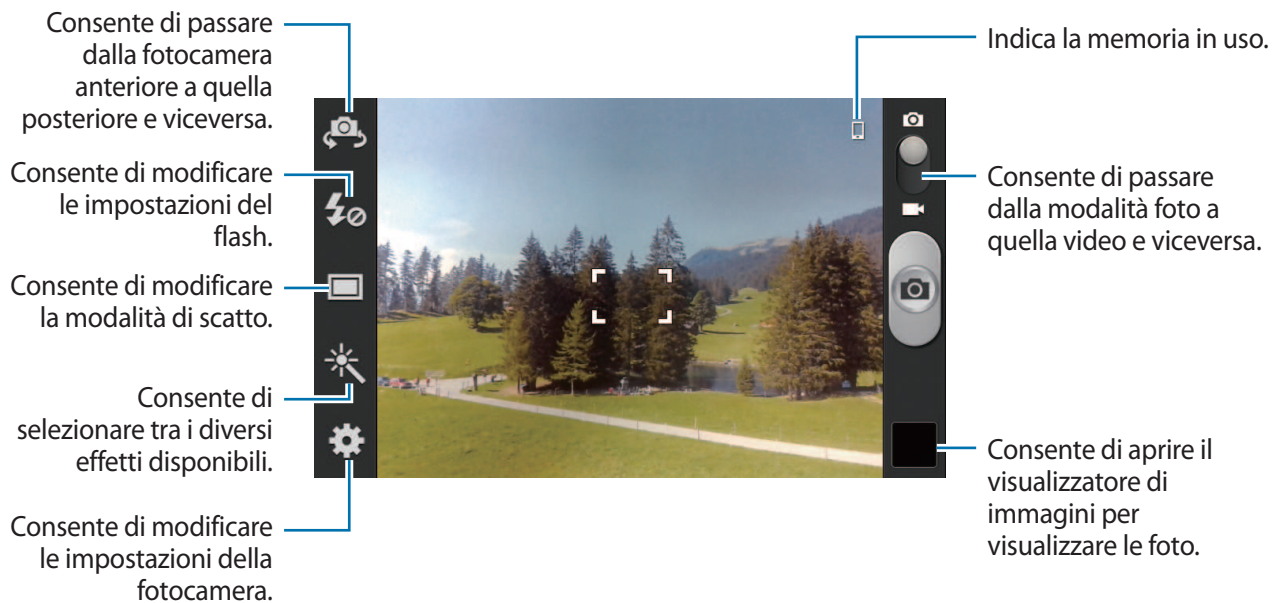

Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate  → **Modalità scene**.

- **Panorama:** utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per soggetti in rapido movimento.
- **Interni:** utilizzate questa impostazione per scene in situazioni di scarsa luminosità come ad esempio in locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve:** utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.
- **Tramonto:** utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.
- **Alba:** utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.

- **Colore autunnale:** utilizzate questa impostazione per sfondi sul rosso.
- **Testo:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini di testo.
- **Luce di candela:** utilizzate questa impostazione per soggetti brillanti su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio:** utilizzate questa impostazione per scene con alto contrasto.
- **Controluce:** utilizzate questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte:** utilizzate questa impostazione per valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici, come l'effetto cartone animato.



Tocate  → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo:** consente di scattare una singola foto.
- **Continuo:** consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Quando attivate **Scatto migliore**, potete selezionare e salvare le foto. Questa modalità è disponibile solo con risoluzioni di 960 x 720 pixel.
- **Panorama:** consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona. Il riconoscimento volto potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso:** consente di scattare una foto automaticamente quando il soggetto inquadrato sorride.
- **Fumetto:** consente di scattare una foto per farla apparire come un disegno.

Foto panoramiche



Una foto panoramica è un'immagine di un panorama ampio composta da più scatti.


Tocate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Tocate  e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allinea con il mirino, la fotocamera fa automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

Registrazione video


Registrazione di un video


Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate  per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

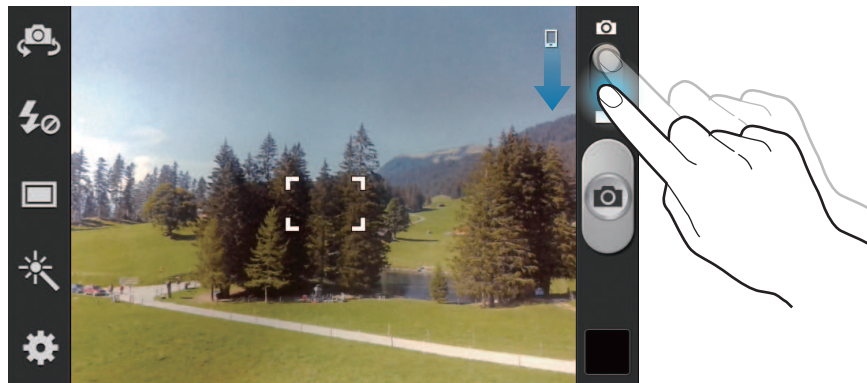

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.


Modalità registrazione

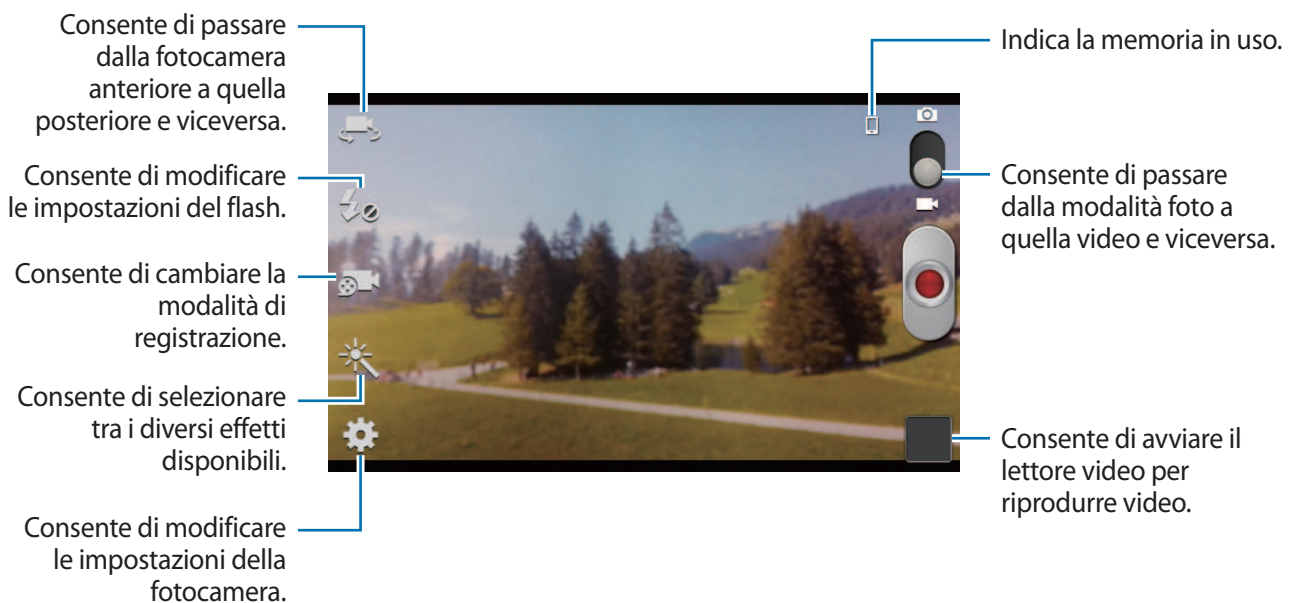

Tocate  per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per MMS:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

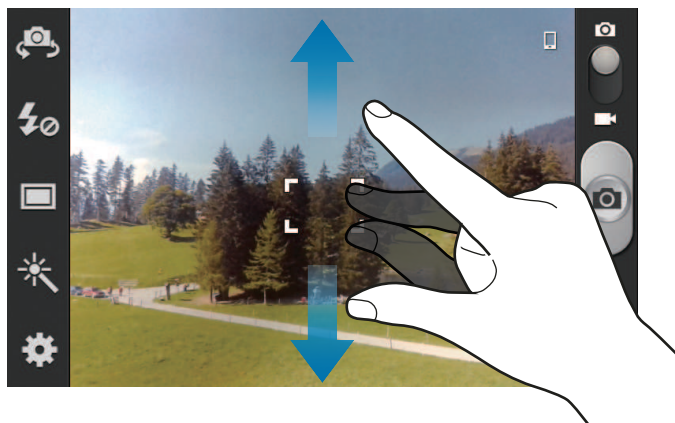


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.



- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Tocate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Le seguenti opzioni potrebbero non essere disponibili sia nella modalità fotocamera che in quella videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Autoscatto:** scattare una foto utilizzando la fotocamera frontale.
- **Auto registrazione:** registrare un video utilizzando la fotocamera frontale.

- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Modalità scatto:** consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione:** consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti:** consente di selezionare un effetto tra quelli disponibili.
- **Modalità scene:** consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione:** determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. La funzione **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. La funzione **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Avvio ritardato:** consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Risoluzione:** consente di selezionare la risoluzione che si preferisce. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occupa più memoria.
- **Bilanciamento bianco:** consente di impostare il livello di bilanciamento del bianco in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Questa impostazione è pensata per situazioni di luce specifica. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di colore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Questo valore controlla la sensibilità della fotocamera durante l'esposizione alla luce. Per catturare immagini di soggetti non in movimento o ben illuminati utilizzate valori più bassi, al contrario per soggetti in movimento e scarsamente illuminati utilizzate valori più alti.
- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** crea della scena completa.
- **Linee guida:** consente di visualizzare le guide del mirino per aiutarvi nella composizione della scena.
- **Tag GPS:** consente di allegare alla foto un tag contenente informazioni sulla posizione geografica in cui sono state scattate.



- Il segnale GPS può essere debole se scattate foto tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Qualità immagini:** consente di impostare il livello di qualità delle foto. Immagini di qualità superiore richiedono più spazio nella memoria.
- **Qualità video:** consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare dove salvare una foto o un video.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** dal menu Applicazioni.



- In base al software installato sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la **Galleria** vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'altra applicazione, come **E-mail**, salva un'immagine, viene creata automaticamente la cartella **Download** per includere l'immagine. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate le dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Visualizzazione di immagini con la funzione di movimento



Utilizzate la funzione di movimento per eseguire una funzione con un movimento particolare.

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Movimento**, trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra, quindi selezionate le funzioni spuntandole.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, trascinate l'interruttore **Movimento** verso sinistra.

Per impostare la sensibilità di ogni funzione di movimento, toccate **Impostazioni di sensibilità**, selezionate una funzione, quindi utilizzate la barra di scorrimento regolabile.

Riproduzione di video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video da visualizzare e toccate , in modo da avviare il **Lettores video**.

Modifica delle immagini




Mentre visualizzate un'immagine, toccate  e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Elimina:** consente di eliminare un'immagine.
- **Tag volti:** consente di visualizzare le informazioni dell'immagine.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ridimensionare la cornice arancione per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Modifica:** consente di avviare l'applicazione Editor di foto.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è etichettato nell'immagine.

- **Stampa:** consente di stampare tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.




Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate  → **Elimina**.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Elimina**.

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate  per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Letttore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Letttore video** dal menu Applicazioni.



- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Riproduzione di video


Selezionate un video da riprodurre.

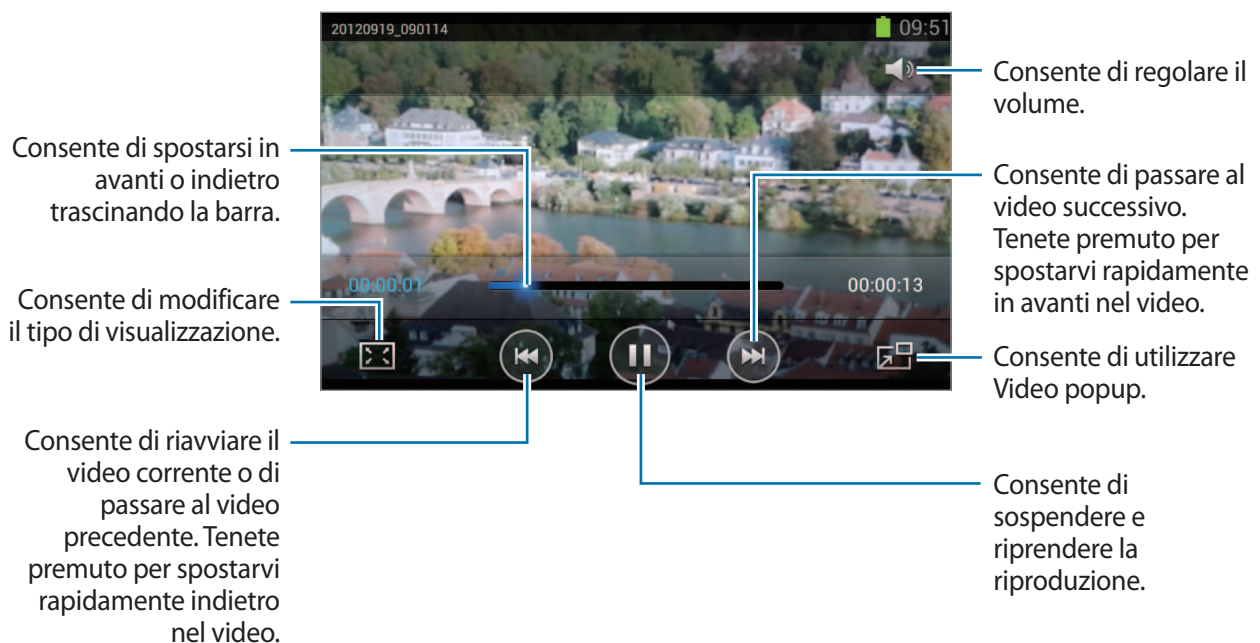

Eliminazione di video

Toccate  → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate  → **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.


Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.



Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Trascinate con le dita la schermata da sinistra verso destra e selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni per il video, quindi toccate **Carica**.

Radio FM

Ascoltate musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, affinché funga da antenna radio.



Toccate **Radio FM** dal menu Applicazioni.


Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.




La Radio FM ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili quando viene avviata per la prima volta.

Toccate  per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata della Radio FM.

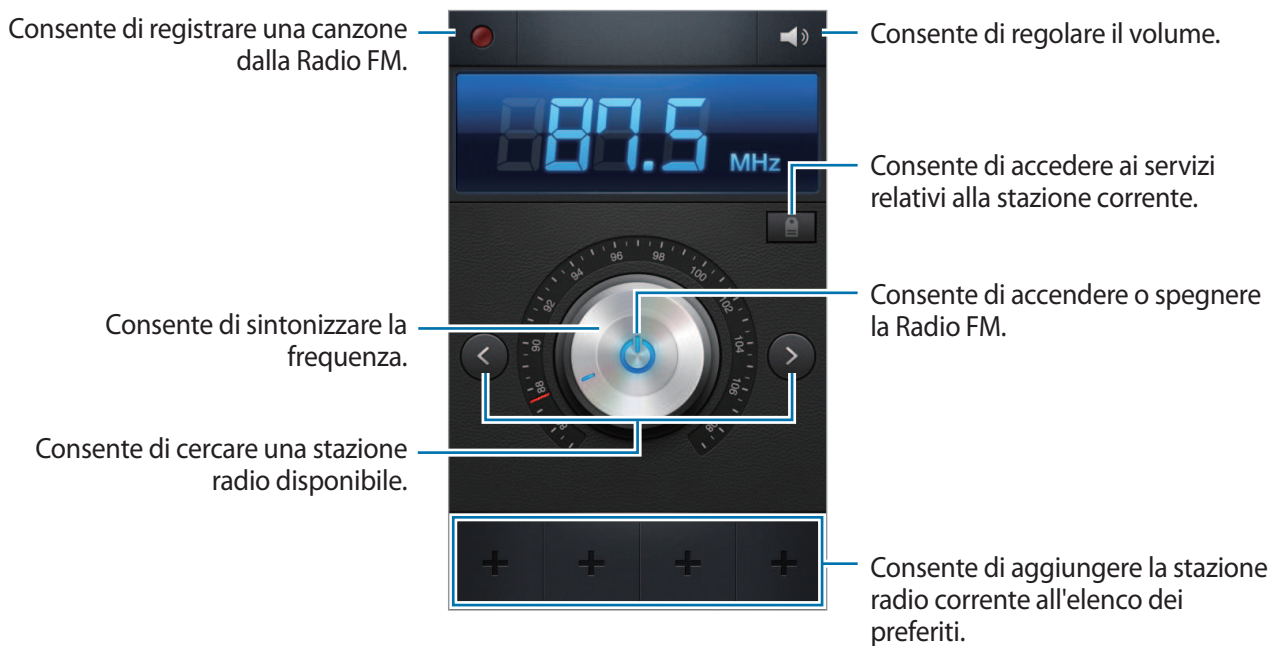

Ricerca delle stazioni radio

Tocate  → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate  per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per visualizzare contenuti personalizzati.

Tocate **Flipboard** dal menu Applicazioni.






La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare Flipboard, muovete velocemente il dito sulla pagina iniziale, toccate **Inizia**, selezionate gli argomenti per le notizie, quindi toccate **Fine**.

Selezionate una copertina e muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Mentre leggete un articolo, utilizzate le seguenti icone:

-  : consente di passare alla pagina precedente.
-  : consente di condividere l'articolo con altri.
-  : consente di visualizzare i commenti di altre persone sull'articolo.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione ha un costo, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.



- Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento compare in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate  → **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.samsungapps.com.

Toccate **Samsung Apps** dal menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non avete creato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno nuovo. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate  per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi** oppure **Acquista**.



Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento compare in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi.

Toccate **Game Hub** dal menu Applicazioni.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere e acquistare video.

Toccate **Video Hub** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Utilità

Promemoria

Utilizzate questa applicazione per registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare successivamente.

Toccate **Promemoria** dal menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per modificare il colore dello sfondo, toccate   .

Per bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri, toccate   .


Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per cercare un promemoria, toccate  → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate  → **Elimina**.

Per inviare i promemoria ad altri, toccate  → **Invia**.

Per ordinare i promemoria per data o colore, toccate  → **Ordina per**.



Per sincronizzare i promemoria con un account Google, toccate  → **Sincronizza promemoria**.



Per impostare un PIN per bloccare o sbloccare un promemoria, toccate  → **Blocco PIN**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più promemoria.

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di eliminare il promemoria.
-  : consente di modificare il colore dello sfondo.

-  : consente di bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri.
-  : consente di stampare il promemoria tramite porta USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.


Toccate **Calendario** dal menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività


Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add:** consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo nella versione software inglese e coreana.
- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.

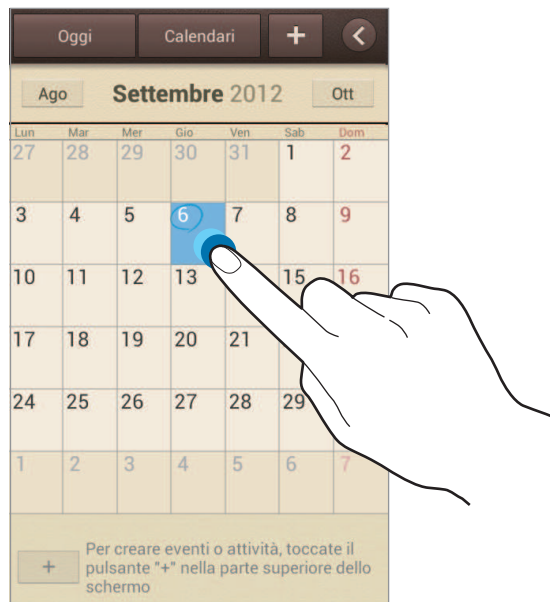


Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si ripete, quando ha un preavviso o dove si svolge.

Allegate una mappa che mostra il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.


Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente per aggiornare, dal menu Applicazioni, toccate **Calendario** →  → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare l'evento o le attività sincronizzate, toccate  → **Impostazioni** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica del tipo di calendario

Toccate , quindi selezionate una fra le diverse modalità di visualizzazione del calendario. Per cambiare il tipo di calendario potete allontanare due dita sullo schermo. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanate le dita per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca di eventi

Toccate  → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi odierni, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate una data o un evento, quindi toccate  → **Elimina**.


Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarlo come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** dal menu Applicazioni.

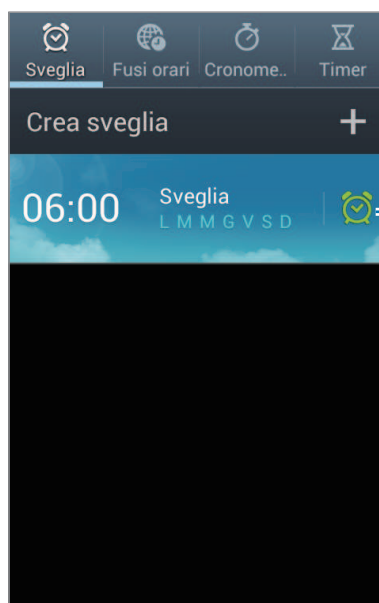

Attivate o disattivate questa sveglia.



Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare la suoneria della sveglia.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare la disattivazione della sveglia prima dell'ora preimpostata.

Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione dei fusi orari

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città. Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate  → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.


Toccate **Azzerà** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate  fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

Orologio da scrivania


Toccate  per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** dal menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate  → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate  per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.




Per cancellare la dimensione del carattere, toccate  → **Dimensioni testo**.

Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** sul menu Applicazioni.






Registrazione di promemoria vocali


Toccate  per avviare la registrazione. Parlate al microfono in fondo al dispositivo. Toccate  per sospendere la registrazione. Toccate  per interrompere la registrazione.



Riproduzione di promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

-  : consente di regolare la velocità di riproduzione.
-  : consente di tagliare il promemoria vocale.
-  : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume in alto o in basso.
-  : consente di interrompere la riproduzione.
-  : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate  → **Condividi con**, selezionate un promemoria vocale, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate  e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con:** selezionate i promemoria vocali da inviare, quindi selezionate un metodo di condivisione.
- **Elimina:** consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine:** consente di chiudere il registratore vocale.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** dal menu Applicazioni.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:


- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Luciano (ad esempio)
- Componi numero lavoro Luciano (ad esempio)
- Controlla programma

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare non solo ricerche su Internet, ma anche per cercare applicazioni e i relativi contenuti sul dispositivo.


Toccate **Google** dal menu Applicazioni.

Ricerca sul dispositivo

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave tra quelle che compaiono.

Se le applicazioni non danno risultati, il browser Web compare e visualizza i risultati della ricerca.

Portata della ricerca

Per selezionare le applicazioni per la ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** dal menu Applicazioni.





La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sul touch screen. Selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** dal menu Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla schermata principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto:** consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella:** consente di creare una cartella.
- **Cerca:** consente di cercare i file.
- **Mostra per:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quali file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e luoghi

Mappe




Utilizzate questa applicazione per puntare la posizione del dispositivo, cercare luoghi od ottenere informazioni.

Toccate **Maps** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di località



Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, toccate  e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati:** consente di cancellare la mappa.
- **Rendi disponibile offline:** consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni:** consente di ottenere informazioni per la località trovata.
- **Livelli:** consente di sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

Indicazioni per una destinazione

- 1 Toccate .
- 2 Toccate , quindi selezionate un metodo per inserire il luogo di partenza e di arrivo:
 - **La mia posizione corrente:** consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
 - **Contatti:** consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
 - **Punto sulla mappa:** consente di puntare toccando sulla mappa.
 - **I miei luoghi:** consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.
- 3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.
- 4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzare i dettagli.

Luoghi


Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro. Toccate **Local** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa:** consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni:** fornisce le indicazioni stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo selezionato.
- **Chiama:** consente di chiamare il numero di telefono dell'attività commerciale selezionata.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate  → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.


Latitude

Utilizzate questa applicazione per condividere le informazioni di posizione con gli amici.

Toccate **Latitude** dal menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per aggiungere un amico con cui condividere le informazioni di posizione, toccate  → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite email**. Selezionatene uno da Rubrica o inserite un indirizzo e-mail, quindi toccate **Aggiungi amici** per inviare un invito. Una volta accettato l'invito, ognuna delle parti può sapere dove si trova l'altra.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare strade ed indirizzi.

Toccate **Navigatore** dal menu Applicazioni.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Dovete prestare sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronuncia destinazione
- Digita destinazione
- Vai a casa
- Mappa

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Info sulle impostazioni

Utilizzate questo menu per configurare il dispositivo impostando opzioni, relative ad applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** dal menu Applicazioni.


Wi-Fi

Attivate la rete Wi-Fi per connettervi ad Internet oppure per interagire con gli altri dispositivi connessi alla stessa rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettersi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettersi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Wi-Fi in modalità standby


Sulla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.



Quando impostate la modalità risparmio energetico, il dispositivo spegne automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione dati di rete mobile, se precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo può rilevare le reti Wi-Fi e visualizzare un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Dalla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Monitorate l'utilizzo dei dati o personalizzate le impostazioni per limitare il traffico dati da utilizzare.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare le connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo di traffico dati mobile.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di inserire una data di ripristino mensile per controllare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Limita i dati in background:** consente di disattivare la sincronizzazione in sottofondo mentre utilizzate una connessione dati di rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di sincronizzare contatti, calendario, e-mail, preferiti e le immagini dei social network in automatico.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di cercare ed utilizzare la rete mobile di un altro dispositivo mobile.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattiva la connessione Wi-Fi del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto servizi che non richiedano l'accesso ad una rete.

Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di abilitare o disabilitare l'utilizzo della connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile anche su una rete differente da quella del proprio gestore telefonico.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione di rete.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi mobili o con un computer tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di ottenere informazioni specifiche sulle modalità di condivisione sopra elencate.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.

- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Schermata Home

Selezionate una modalità per la schermata Home (Modalità di base o facile).

Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Suono

Consente di modificare le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie e le notifiche di sistema.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.

- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di emettere suoni alla pressione della tastiera.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Sfondo:**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e per quella di blocco.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente il contenuto quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata dell'illuminazione dello schermo.
- **Standby intelligente:** consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria.
- **Regola aut. tono schermo:** consente di risparmiare energia regolando la luminosità dello schermo.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria del dispositivo e sulla scheda di memoria oppure di formattare una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e modificare le impostazioni per detta modalità.

- **CPU:** consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di ottenere informazioni relative alla riduzione del consumo della batteria.

Batteria

Visualizzate la quantità di energia consumata dal dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare le applicazioni scaricate e di gestire quelle in esecuzione sul dispositivo.

Servizi per la posizione

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile e Wi-Fi per ridurre il tempo di verifica della posizione GPS.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google:** consente a Google di utilizzare i dati sulla vostra posizione e di conseguenza migliorare i risultati di ricerca.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni della schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:** consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni vengono applicate quando impostate le opzioni di blocco con passaggio della mano.
 - **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Visualizzatore info:** consente di visualizzare notizie o informazioni memorizzate sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Orologio:** consente di visualizzare l'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio doppio:** consente di visualizzare un orologio doppio sulla schermata di blocco.
- **Meteo:** consente di impostare la visualizzazione delle informazioni meteo sulla schermata di blocco.
- **Effetto increspatura:** consente di visualizzare ed interagire con l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
- **Sblocco fotocamera:** consente di avviare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo sulla schermata di blocco.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.

- **Imposta sblocco vocale:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali mostrandole sulla schermata di blocco.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, assicuratevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**
 - **Crittografia:** consente di criptare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali:** consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.



Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo non legge i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato da remoto tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
 - **Aggiungi account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, sia tramite rete Wi-Fi, che tramite rete mobile.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare la funzione di notifica nel caso venisse inserita nel dispositivo una SIM differente dalla vostra.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la scegliete, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento del testo

Modificate le impostazioni per la lingua e per l'inserimento del testo.

Lingua

Selezionate la lingua con cui visualizzare i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di modificare il layout della tastiera.
- **Lingua:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento di testo.

- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione testo per suggerire le parole che state inserendo. Potrete personalizzare le impostazioni di previsione.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di attivare o disattivare la funzione di scorrimento tastiera per la modalità di inserimento testo. Cambiate modalità di inserimento scorrendo a destra o a sinistra sulla tastiera.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Scrittura a mano:** consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.
- **Inserimento vocale:** consente di selezionare la modalità di accesso all'inserimento vocale.
- **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare in grande ogni carattere toccato.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:


- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home:** consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni di guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione.

- **Avvio autom. altoparlante:** consente di impostare l'accensione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Mostra corpo del messaggio:** consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando sveglia:** consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento dei comandi per controllare il dispositivo quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta comando sveglia:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi:** consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice** premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni dell'account Facebook con la voce.
- **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni dell'account Twitter con la voce.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail, social network o di altro tipo tra quelli supportati.

Movimento

Attivate la funzione di movimento e modificate le impostazioni per il riconoscimento del movimento.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, messaggio o contatto.
- **Notifica intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Doppio tocco per tornare all'inizio:** consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail quando toccate due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire:** consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in **Galleria** o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.

- **Panoramica per spostare icona:** consente di spostare un elemento su un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento ed inclinate il dispositivo verso destra o verso sinistra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini:** consente, ad immagine ingrandita, di spostarsi sull'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione.
- **Scuoti per aggiornare:** consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono:** consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità:** consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti:** consente di visualizzare una dimostrazione per i movimenti di controllo.

Accessori

Modificate le impostazioni accessorie.

- **Suoni docking:** consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station per auto o da scrivania.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Schermata scrivania:** consente di visualizzare l'orologio quando il dispositivo è connesso ad una docking station per auto o per scrivania.
- **Applicazioni audio:** consente di visualizzare, dalla barra delle notifiche, quali applicazioni sono disponibili quando collegate un auricolare al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.




Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.

- **Impostazioni ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
 - **Tasto accensione termina le chiamate:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto di Accensione.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Sintesi vocale:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.

- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di richiedere una conferma quando si leggono i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger:** consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché è pronto il debugger.
- **Mostra tocchi:** consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout:** consente di mostrare i margini di un campo di testo o immagine presente nei vari menu del dispositivo.

- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di illuminare le parti del touch screen quando questo viene toccato.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di controllare l'orario del tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce della performance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività:** consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprirete una nuova.
- **Limita i processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni di background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Consente di accedere alle informazioni del dispositivo e di visualizzare la versione del software installata.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, l'accesso ai servizi del dispositivo potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali pellicole protettive dal touch screen. Le pellicole protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Dal menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra zona e riprova.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non viene effettuata

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un suono e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela correttamente e sostituirla con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file ad un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando si avvia la Radio FM compaiono messaggi di errore

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare collegato, la Radio FM non può ricevere le stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, per prima cosa assicuratevi che l'auricolare sia collegato correttamente. Successivamente, effettuate una ricerca delle stazioni radio e memorizzate quelle disponibili.

Se, dopo aver eseguito questa procedura, è comunque impossibile utilizzare la Radio FM, provate ad accedere alla stazione radio desiderata con un altro ricevitore radio. Se riuscite a ricevere la stazione con un altro ricevitore, portate il dispositivo in assistenza. Contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria trasferendo i file ad un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non sono utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

