

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PFL30x7H  
PFL30x7T  
PFL30x7K  
PFL31x7H  
PFL31x7K  
PFL32x7H  
PFL33x7H  
PFL35x7H  
PFL35x7T  
PFL35x7K  
PFL38x7H  
PFL38x7T  
PFL38x7K

---

IT Manuale di istruzioni

**PHILIPS**

# Sommario

<b>1</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>51</b>
	Panoramica TV	3		Problemi generali	51
	Controlli del televisore	4		Problemi con i canali	51
	Informazioni importanti	6		Problemi relativi alle immagini	52
	Sostenibilità	10		Problemi relativi all'audio	53
	Guida e supporto tecnico	11		Problemi relativi alla connessione	53
<b>2</b>	<b>Utilizzo del televisore</b>	<b>12</b>		Problemi relativi alla rete	54
	Visione dei programmi TV	12		Come contattare Philips	54
	Visualizzazione della guida dei programmi	16	<b>7</b>	<b>Caratteristiche del prodotto</b>	<b>55</b>
	Visualizzazione di contenuti multimediali	16		Potenza del segnale e ricezione	55
	Esplorazione di Smart TV	18		Schermo e audio	55
<b>3</b>	<b>Funzioni avanzate del televisore</b>	<b>20</b>		Risoluzioni display	56
	Avvio di giochi	20		Multimediale	56
	Visualizzazione del televideo	20		Connettività	57
	Impostazione di blocchi e timer	21		Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	58
	Utilizzo di EasyLink	23		Versione della Guida	60
	Visualizzazione di Scenea	26	<b>8</b>	<b>Indice</b>	<b>61</b>
<b>4</b>	<b>Impostazione del televisore</b>	<b>27</b>			
	Immagini e audio	27			
	Impostazioni canale	29			
	Impostazioni satellite	31			
	Impostazioni della lingua	32			
	Impostazioni di accesso universale	33			
	Altre impostazioni	34			
	Aggiornamento del software	35			
	Ripristino delle impostazioni predefinite	35			
<b>5</b>	<b>Collegamento del televisore</b>	<b>36</b>			
	Informazioni sui cavi	36			
	Collegamento dei dispositivi	38			
	Collegamento di altri dispositivi	45			
	Visualizzazione di contenuti su un dispositivo collegato	47			
	Rete e Internet	48			
	Common interface	50			

# 1 Guida introduttiva

---

## Panoramica TV

---

### TV ad alta definizione

Se il televisore è dotato di display ad alta definizione (HD), è possibile guardare video HD nei modi elencati di seguito:

- un lettore dischi Blu-ray, collegato a un cavo HDMI, da cui viene riprodotto un disco Blu-ray
- un lettore DVD con upscaling, collegato a un cavo HDMI, da cui viene riprodotto un DVD
- un'emittente HD over-the-air (DVB-T o DVB-T2 MPEG4)
- un ricevitore digitale HD, collegato a un cavo HDMI, dove vengono riprodotti contenuti HD da un operatore via cavo o satellitare
- una console giochi HD, collegata a un cavo HDMI, da cui viene riprodotto un gioco in HD

---

### Smart TV

È possibile rendere il televisore il centro della propria vita digitale, grazie alla suite di applicazioni Smart TV\*:

- se si collega il televisore alla rete domestica, è possibile condividere, film, immagini e musica da un computer o da un server multimediale nella rete domestica.
- Se si collega il televisore a Internet, è possibile guardare tantissimi film in streaming, immagini, o ascoltare musica e molto altro, tramite YouTube e altre applicazioni Smart TV.

- Aggiungere una nuova dimensione alle chiamate e contattare amici e parenti su schermo grande. È possibile effettuare chiamate video sul televisore con un Media Box Philips HD e una videocamera Philips TV (entrambi venduti separatamente). È possibile divertirsi con il video HD e l'eccellente qualità audio dal proprio divano e iniziare subito a chiamare!\*

\*Disponibile solo su alcuni modelli.

---

### Riproduzione multimediale

Se si collega il televisore a un dispositivo di archiviazione USB, è possibile guardare film, musica e immagini sullo schermo ampio con un audio eccezionale.

---

### Guide programmi

È possibile scoprire ciò che è in programmazione e le trasmissioni che seguono, grazie alla Guida elettronica dei programmi (EPG) corrente e successivo, o alla guida a otto giorni.

---

### EasyLink

Se si collega il televisore a dispositivi abilitati HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), quali un lettore Blu-ray o un sistema home theater, è possibile controllarli contemporaneamente con un solo telecomando. Basta semplicemente attivare EasyLink dopo la connessione.


---

### Menu intuitivi

Grazie ai menu intuitivi del televisore, è possibile accedere facilmente al canale o al file multimediale desiderato o modificare le impostazioni TV in modo più consono alle proprie esigenze.


## Controlli del televisore

### Controlli posteriori

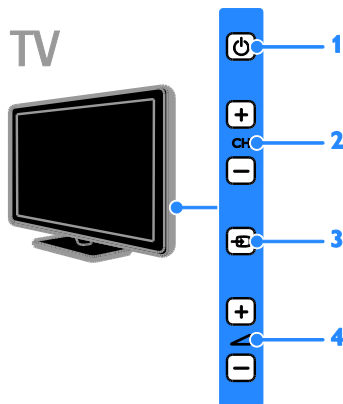

Per PFL38x7, PFL35x7, PFL33x7, 42PFL32x7, 32PFL32x7, PFL31x7 e PFL30x7:

1. **Standby** (simbolo di un televisore spento): consente di accendere o spegnere il televisore.
2. **CH +/- (Canale +/-)**: consente di passare al canale successivo o precedente.
3. **SOURCE** (simbolo di un rettangolo con un rettangolo all'interno): consente di accedere ad un dispositivo collegato.
4. **VOLUME +/- (VOLUME +/-)**: consente di aumentare o ridurre il volume.

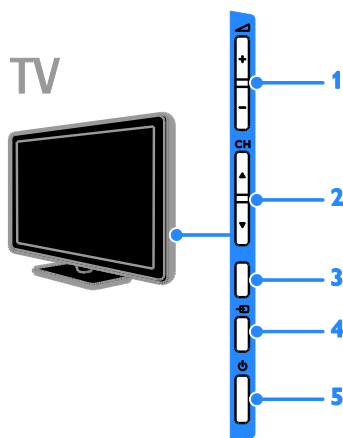

Per 26PFL32x7 e 22PFL32x7:

1. **VOLUME +/- (VOLUME +/-)**: consente di aumentare o ridurre il volume.
2. **CH +/- (Canale +/-)**: consente di passare al canale successivo o precedente.
3. Nessuna funzione.
4. **Origine** (simbolo di un rettangolo con un rettangolo all'interno): consente di accedere ad un dispositivo collegato.
5. **Standby** (simbolo di un televisore spento): consente di accendere e spegnere il televisore.

### Sensori


Per PFL32x7 e PFL38x7 - televisori da 22" a 50":

Per PFL35x7 - televisori da 19" a 24":

#### 1. Sensore del telecomando

Puntare il telecomando direttamente verso il sensore.

Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili o altri oggetti.

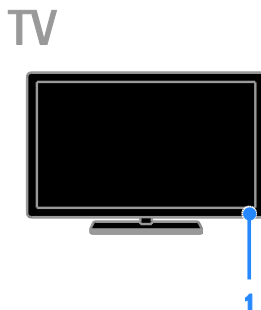


Per PFL30x7, PFL31x7, PFL33x7 e PFL35x7 - televisori da 32" a 47"


#### 1. Sensore del telecomando

Puntare il telecomando direttamente verso il sensore.

Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili o altri oggetti.

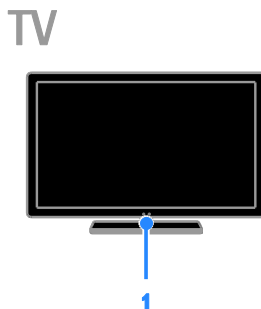


## Telecomando

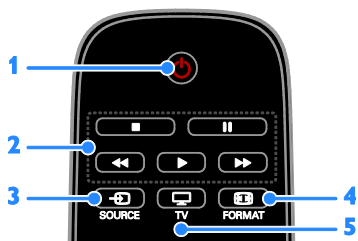


1. **⏻ (Standby)**: consente di accendere il televisore o passare alla modalità standby.
2. **Tasti di riproduzione**: consente di controllare la riproduzione dei file multimediali.
3. **SOURCE**: consente di accedere ad un dispositivo collegato.
4. **FORMAT**: consente di cambiare il formato dell'immagine.
5. **TV**: consente di cambiare sorgente per guardare la TV.




6. **🏠 (Home)**: consente di accedere al menu Home.
7. **OK**: consente di confermare una voce o una selezione.
8. **▲▼◀▶ (Tasti di navigazione)**: consentono di spostarsi tra i menu e selezionare le relative voci.

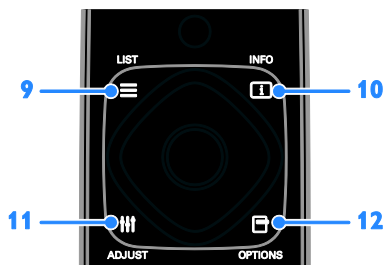

9. **≡ LIST**: consente di accedere alla lista canali TV.
10. **ℹ INFO**: consente di visualizzare le informazioni relative all'attività corrente.
11. **⚙ ADJUST**: consente di regolare le impostazioni TV.
12. **☰ OPTIONS**: consente di accedere alle opzioni attualmente disponibili.

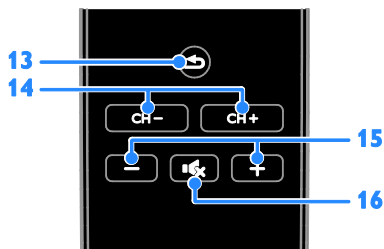

13. **↶ (Indietro)**: consente di tornare alla pagina precedente del menu o di uscire da una funzione del televisore.
14. **CH - / CH +**: consentono di cambiare canale.
15. **+/- (Volume)**: consentono di regolare il volume.
16. **🔇 (Disattivazione dell'audio)**: consente di escludere o ripristinare l'audio.

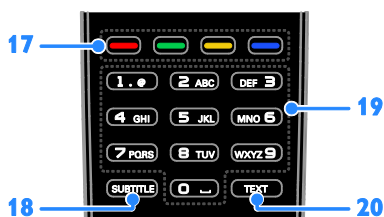

17. **Tasti colorati**: consentono di selezionare attività oppure opzioni. I pulsanti funzionano in base ai servizi offerti dal provider dei servizi.
18. **SUBTITLE**: consente di attivare o disattivare i sottotitoli.
19. **0-9 (Tasti numerici)**: consentono di selezionare i canali TV o di inserire il testo.
20. **TEXT**: consente di attivare o disattivare il televideo.

---

## Comandi EasyLink

**Nota:** i comandi EasyLink sono disponibili se il dispositivo collegato è compatibile HDMI-CEC.

Grazie ai comandi EasyLink è possibile controllare il televisore e gli altri dispositivi HDMI-CEC con un solo telecomando.

### Accesso ai comandi EasyLink

1. Mentre si visualizzano i contenuti di un dispositivo HDMI-CEC collegato, premere

 **OPTIONS**.

2. Selezionare **[Mostra telecomando]**, quindi premere **OK**.

3. Selezionare il pulsante di controllo EasyLink, quindi premere **OK**.

Per ulteriori informazioni su EasyLink, vedere

**Funzioni avanzate del televisore > Utilizzo di EasyLink** (Pagina 23).

---

## Informazioni importanti

### Sicurezza

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

#### Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Verificare che la spina di alimentazione sia completamente inserita nella presa di corrente. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Per scollegare il televisore dalla rete elettrica, è necessario staccare la spina. Per scollegare l'alimentazione, afferrare e tirare sempre la spina e mai il cavo. Accertarsi di riuscire ad accedere in qualsiasi momento alla spina, al connettore e alla presa di alimentazione.

#### Rischio di danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg o 55 libbre sono necessarie due persone.
- Quando il televisore viene montato su piedistallo, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. TP Vision Netherlands B.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

- Se è necessario riporre il televisore, smontare il supporto dal televisore. Non riporre il televisore poggiandolo sulla parte posteriore con il supporto installato.
- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

### **Rischio di lesioni per i bambini.**

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

### **Rischio di ingoiare le batterie.**

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria di tipo bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### **Rischio di surriscaldamento!**

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm o 4 pollici intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

### **Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!**

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

### **Rischio di danni all'udito!**

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

### **Basse temperature**

- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C o 41°F, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella dell'ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

---


## **Protezione dello schermo**

- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere e visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

---

## Blocco del televisore

Il televisore è dotato di slot per lucchetto di sicurezza Kensington sulla parte inferiore. Per proteggere il televisore, è possibile acquistare un blocco antifurto Kensington (venduto separatamente).

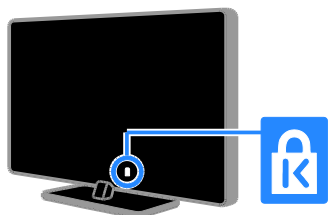

---

## Avviso

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. TP Vision Netherlands B.V. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto o i singoli moduli e le procedure corrispondenti vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision Netherlands B.V. garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

TP Vision Netherlands B.V. non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e resi pubblici sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile.

## Termini di garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro assistenza clienti Philips.



- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

## Caratteristiche dei pixel

Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti o quelli luminosi (rossi, verdi, blu) possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.



## Conformità CE



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

## Conformità ai requisiti EMF

TP Vision Netherlands B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei più importanti principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

## Marchi commerciali e copyright

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.



Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.



DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi commerciali, marchi di servizi o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

DLNA è applicabile solo a PFL35x7 e PFL38x7.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

---

## Sostenibilità

---

### Risparmio energetico

Questo televisore è dotato di funzionalità per il risparmio energetico, a cui è possibile accedere premendo il pulsante verde sul telecomando.

- **Impostazioni immagine per il risparmio energetico:** è possibile applicare varie impostazioni alle immagini per il risparmio energetico. Mentre si guarda la TV, premere il **Tasto verde** e selezionare **[Risp. energ.]**.
- **Spegnimento schermo:** se si desidera solo ascoltare l'audio del televisore, è possibile spegnere il display. Le altre funzioni possono essere utilizzate normalmente.
- **Basso consumo in standby:** i collegamenti elettrici avanzati riducono notevolmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità standby costante.
- **Gestione energetica:** la gestione energetica avanzata consente di risparmiare l'energia assorbita dal televisore.  
Per visualizzare come le impostazioni TV personalizzate influiscono sul consumo energetico relativo del televisore, premere **🏠** e selezionare **[Config.] > [Guarda demo] > [Active Control]**.

---

### Fine del ciclo di vita

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.



Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



---

## Etichetta energetica UE

Sull'etichetta energetica europea sono riportate le informazioni relative alla classe di efficienza energetica del prodotto. Più ecologica è la classe di efficienza energetica del prodotto e minore sarà il consumo energetico.

Sull'etichetta è possibile trovare la classe di efficienza energetica, il consumo medio di alimentazione del prodotto in uso e la media del consumo energetico in un anno. I valori del consumo energetico del prodotto sono inoltre disponibili sul sito Web Philips del proprio paese, all'indirizzo [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

---

## Guida e supporto tecnico

---

### Utilizzo della Guida

Per accedere al menu della guida sullo schermo, premere il **Tasto giallo**.

Per passare dal menu della guida a TV, premere il **Tasto giallo**.

---

### Visitare il sito Web Philips

Se non è possibile trovare gli argomenti desiderati nella **[Guida]** su schermo, visitare il sito Web di assistenza Philips all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Nel sito Web di assistenza Philips è inoltre possibile:

- trovare risposte alle domande frequenti (FAQ)
- scaricare una versione PDF stampabile di questo manuale di istruzioni
- inviare una domanda specifica tramite e-mail
- chattare online con il Centro di assistenza clienti Philips (disponibile solo in alcuni paesi)

---

## Ricerca nel forum del televisore

La community di utenti del televisore Philips può aver trovato già una risposta al proprio dubbio. Visitare il sito Web [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

---

## Come contattare Philips

È inoltre possibile contattare l'Assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero è riportato sull'opuscolo accluso al prodotto o è disponibile online sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prima di contattare Philips, annotare il modello e il numero di serie del televisore. Queste informazioni sono disponibili sulla parte posteriore o sulla confezione del televisore.


## 2 Utilizzo del televisore

---

### Visione dei programmi TV

---

#### Accensione e spegnimento del televisore

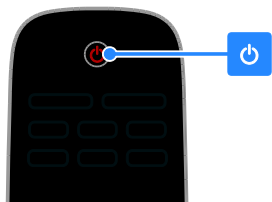

TV



#### Accensione del televisore

- Premere il pulsante di accensione sul televisore
- Se il televisore è in standby, premere  $\phi$  sul telecomando.

**Nota:** prima che il televisore si accenda potrebbero trascorrere alcuni istanti.

**Suggerimento:** se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **CH +/-** sul televisore.

#### Messa in standby del televisore

Premere  $\phi$  sul telecomando.

Il sensore del telecomando sul televisore diventa rosso.

#### Spegnere il televisore

Premere  $\phi$  sul televisore.

Il televisore si spegne.

**Nota:** quando il televisore è in standby o è spento consuma energia, seppur in quantità bassissima. Se non viene utilizzato per periodi prolungati, scollegare il televisore dalla presa di rete.

#### Spegnimento automatico


È possibile risparmiare energia grazie alle impostazioni di risparmio energetico del televisore. Le impostazioni sono abilitate per impostazione predefinita in modo che, in caso di assenza di interazione da parte dell'utente (ad esempio in caso di pressione di un pulsante del telecomando o di un comando del pannello anteriore) per quattro ore, il televisore passa automaticamente alla modalità standby.


#### Per disattivare lo spegnimento automatico

1. Con il televisore acceso, premere **Tasto verde** sul telecomando.
2. Selezionare [**Spegnimento autom.**], quindi premere **OK**.
3. Utilizzare i **Tasti di navigazione** per effettuare una scelta, quindi premere **OK**.


## Regolare il volume del televisore

### Aumento o riduzione del volume del televisore

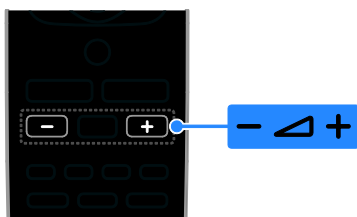

- Premere +/- sul telecomando.
- Premere  +/- sul lato del televisore.

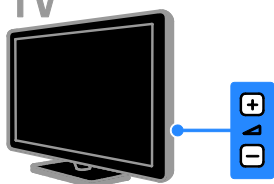


TV



### Disattivazione o riattivazione del volume del televisore


- Premere  sul telecomando per escludere il volume.
- Premere nuovamente  per riattivarlo.

### Regolazione del volume delle cuffie

1. Premere  > [Config.] > [Impostazioni TV] > [Audio].
2. Selezionare [Volume cuffie], quindi premere OK.

## Passaggio da un canale all'altro del televisore

- Premere CH +/- sul telecomando o sul televisore.
- Premere i **Tasti numerici** per immettere un numero di canale.

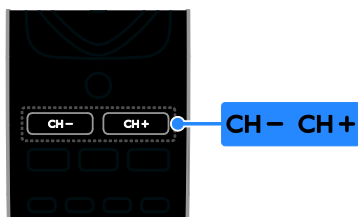


TV





## Gestione dei preferiti

È possibile visualizzare tutti i canali o soltanto un elenco di quelli preferiti, in modo da trovarli senza problemi.

Premere  LIST per accedere all'elenco dei canali.



### Creazione di un elenco di canali preferiti

1. Premere  LIST.
2. Selezionare il canale da selezionare come preferito e premere  OPTIONS.
3. Selezionare [Seleziona come preferito], quindi premere OK.

Il canale selezionato viene contrassegnato.

Per deselezionare un canale, selezionare [Annulla selezione preferito] e premere OK.

### Selezione di un elenco dei canali

1. Premere  LIST, quindi  OPTIONS.
2. Selezionare [Seleziona elenco] > [Preferito] per visualizzare i canali in un elenco di preferiti oppure [Tutti] per visualizzare tutti i canali.
3. Premere OK per confermare.

---

## Gestione degli elenchi dei canali

Dopo aver installato i canali è possibile procedere con la loro gestione:

- Ridenominare i canali
- Riordinare i canali
- Ascolto della radio digitale

### Ridenominare i canali

È possibile rinominare i canali in modo tale che, il nome viene visualizzato quando i canali vengono selezionati.

1. Con il televisore acceso, premere **≡ LIST**.

Viene visualizzato l'elenco dei canali.

2. Selezionare il canale da rinominare e premere **☐ OPTIONS**.

3. Selezionare **[Rinomina]**, quindi premere **OK**.

4. Premere **Tasti di navigazione** per selezionare ciascun carattere, quindi premere **OK**.

- Premere **OK** sulla schermata di immissione per abilitare la **tastiera sullo schermo**, o
- Premere **[ABC]** o **[abc]** per selezionare una lettera maiuscola o minuscola.

5. Al termine, selezionare **[Fine]** e premere **OK** per confermare quando viene richiesto.

6. Premere **➔** per uscire.

### Riordinare i canali

Dopo avere installato i canali, è possibile modificarne l'ordine nella lista.

1. Con il televisore acceso, premere **≡ LIST**.

Viene visualizzato l'elenco dei canali.

2. Premere **☐ OPTIONS**.

3. Selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.

4. Selezionare il canale da riordinare e premere **OK**.

5. Premere **Tasti di navigazione** per spostare il canale selezionato in un'altra posizione e quindi premere **OK**.

6. Premere **☐ OPTIONS**.

7. Selezionare **[Riordino eseguito]**, quindi premere **OK**.

## Ascolto della radio digitale

È possibile ascoltare i canali radio digitali se sono disponibili. Vengono installati automaticamente al momento dell'installazione dei canali TV.

1. Con il televisore acceso, premere **≡ LIST**.

Viene visualizzata la lista canali.

2. Premere **☐ OPTIONS**.

3. Selezionare **[Seleziona elenco] > [Radio]**, quindi premere **OK**.

4. Selezionare un canale radio, quindi premere **OK**.

---

## Selezione di una sorgente

È possibile guardare un dispositivo connesso in uno dei modi riportati di seguito:

- Aggiungere la sua icona al menu Home per un accesso semplice e poi selezionarlo da questo menu.
- Selezionarlo dal menu Sorgente.

**Nota:** se si collega un dispositivo compatibile HDMI-CEC al televisore, viene aggiunto automaticamente al menu Home.

### Aggiunta di un nuovo dispositivo

1. Collegare e accendere il dispositivo.

2. Premere **🏠**.

3. Selezionare **[Agg. disp.]**, quindi premere **OK**.

4. Attenersi alle istruzioni visualizzate su schermo.

- Se viene richiesto di selezionare il collegamento TV, selezionare il connettore utilizzato dal dispositivo.

### Visualizzazione dal menu Home

Dopo aver aggiunto il nuovo dispositivo al menu Home, è possibile selezionare la sua icona per cominciare a usarlo.

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare il dispositivo dal menu Home.

3. Premere **OK** per confermare.

## Visualizzazione dal menu Sorgente

Per visualizzare un elenco di nomi dei connettori, è anche possibile premere **⇨ SOURCE**. Selezionare il connettore per il collegamento fra il dispositivo e il televisore.

1. Premere **⇨ SOURCE**.
2. Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un connettore dall'elenco.
3. Premere **OK** per confermare.

## Utilizzo delle impostazioni Smart

Il televisore prevede impostazioni per Img Smart e l'audio. È possibile applicare tali impostazioni o personalizzarle.

### Selezionare l'impostazione preferita per l'immagine.

1. Con il televisore acceso, premere **≡ ADJUST**.
2. Selezionare **[Img Smart]**.
3. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**:

- **[Personale]**: consente di applicare le impostazioni delle immagini personalizzate.
- **[Vivid]**: consente di scegliere impostazioni ricche e dinamiche, ideali per l'utilizzo durante il giorno.
- **[Naturale]**: impostazioni naturali delle immagini.
- **[Cinema]**: impostazioni ideali per i film.
- **[Gioco]**: impostazioni ideali per i giochi.
- **[Risp. energ.]**: impostazioni che consentono il massimo risparmio energetico.
- **[Standard]**: impostazioni predefinite adatte alla maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
- **[Foto]**: impostazioni ideali per le foto.
- **[Person.]**: consente di personalizzare e memorizzare le impostazioni personali delle immagini.

### Selezionare l'impostazione preferita per l'audio.

1. Con il televisore acceso, premere **≡ ADJUST**.
2. Selezionare **[Audio Smart]**.
3. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**:

- **[Personale]**: consente di applicare le impostazioni personalizzate per l'audio.
- **[Standard]**: impostazioni adatte alla maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
- **[NEWS]**: impostazioni ideali per i dialoghi, come ad esempio i telegiornali.
- **[Cinema]**: impostazioni ideali per i film.
- **[Gioco]**: impostazioni ideali per i giochi.
- **[FICTION]**: impostazioni ideali per i telefilm.
- **[SPORT]**: impostazioni ideali per gli sport.

## Modificare il formato immagine

È possibile modificare il formato immagine per adattarlo alla sorgente video.

1. Premere **⇨ FORMAT**.
2. Selezionare un formato immagine, quindi premere **OK** per confermare.

I formati immagine disponibili dipendono dalla sorgente video:

- **[Riempimento automatico]**: consente di ingrandire l'immagine in modo da riempire lo schermo (i sottotitoli rimangono visibili). Consigliato per ridurre al minimo la distorsione dello schermo (ma non per HD o PC).
- **[Zoom automatico]**: consente di ingrandire l'immagine in modo da riempire lo schermo. Consigliato per ridurre al minimo la distorsione dello schermo (ma non per HD o PC).
- **[Super zoom]**: consente di rimuovere le bande nere laterali dei programmi trasmessi in 4:3. Non consigliato per HD o PC.
- **[4:3]**: consente di visualizzare il formato classico 4:3.
- **[Movie expand 16:9]**: consente di scalare il formato da 4:3 a 16:9. Non consigliato per HD o PC.
- **[Schermo ampio]**: consente di allungare il formato 4:3 a 16:9.
- **[Non in scala]**: consente di visualizzare al meglio i dettagli per PC. Disponibile solo se nel menu delle immagini viene selezionata la modalità PC.

---

## Visualizzazione della guida dei programmi


È possibile visualizzare le informazioni relative ai canali della TV digitale, tramite le guide ai programmi fornite dalle emittenti. Queste informazioni possono includere:

- Programmazione giornaliera del canale ("Ora e in seguito") o fino a 8 giorni, se supportata dall'emittente
- Brevi informazioni sui programmi


**Nota:** le guide dei programmi sono disponibili solo in alcuni paesi.

### Impostazione della guida dei programmi

Prima di utilizzare la guida programmi, verificare le seguenti impostazioni:

1. Premere .
2. Selezionare **[Guida programmi]**.


### Accesso alla guida dei programmi TV

1. Premere .
2. Selezionare **[Guida programmi]**, quindi premere **OK**.

### Utilizzo delle opzioni della guida dei programmi TV

È possibile personalizzare le informazioni visualizzate per:

- Ricevere un promemoria sull'inizio dei programmi
- Visualizzare solo i canali preferiti

1. Nella guida dei programmi, premere  **OPTIONS**.
2. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**:

- **[Imp. promemoria]:** consente di impostare i promemoria dei programmi.
- **[Cancella promemoria]:** consente di cancellare i promemoria dei programmi.
- **[Cambia giorno]:** consente di selezionare il giorno da visualizzare.
- **[Mostra info]:** consente di visualizzare le informazioni sul programma.
- **[Ricerca per genere]:** consente di ricercare i programmi in base al genere.
- **[Imposta promemoria]:** consente di elencare i promemoria dei programmi.
- **[Acquisisci dati EPG]:** consente di aggiornare le informazioni sul programma più recenti.

---

## Visualizzazione di contenuti multimediali

---

### Operazioni effettuabili

È possibile riprodurre video, foto e musica sul televisore da:

- Un computer connesso alla rete domestica (solo per i modelli dotati di connettore di rete)
- Un dispositivo USB collegato al televisore

---

### Riproduzione di file dal computer

#### Cosa serve?

Disponibile solo su alcuni modelli.

- Una rete domestica cablata o wireless, collegata con un router uPNP (Universal Plug and Play).
- Un adattatore USB wireless Philips (PTA01) o un cavo LAN che collega il televisore alla rete domestica.
- Un programma del server multimediale che viene eseguito sul computer
- Impostazioni appropriate sul firewall del computer che consentono di eseguire il programma del server multimediale

#### Impostazione della rete

1. Collegare il televisore e il computer alla stessa rete domestica. Vedere **Collegamento del televisore > Rete e Internet**.
2. Accendere il computer e il router.

#### Nota:

Se non è possibile ripristinare l'apparecchio in modalità DLNA a causa di interferenze esterne (ad esempio scariche elettrostatiche), è necessario l'intervento dell'utente.

#### Configurazione della condivisione dei contenuti multimediali

1. Installare un programma del server multimediale sul computer per la condivisione dei file multimediali. Di seguito sono riportati alcuni dei programmi dei server multimediali disponibili:

- **Per PC:** Windows Media Player 11 (o superiore) o TVersity
- **Per Mac:** Twonky



2. Attivare la condivisione multimediale sul computer tramite il server multimediale. Per ulteriori informazioni relative alla configurazione del server multimediale, fare riferimento al sito Web del server multimediale.

### Riproduzione di file

1. Premere **▲**.
2. Selezionare **[Sfoggia rete]**, quindi premere **OK**. Se viene avviata l'installazione di rete, attenersi alle istruzioni visualizzate.
3. Selezionare un file dal browser dei contenuti e premere **OK** per avviare la riproduzione.
4. Premere i **Tasti di riproduzione** sul telecomando per controllare la riproduzione.

### Riproduzione dei file da USB

Se si hanno foto, video o file audio in un dispositivo di memorizzazione USB, è possibile riprodurre tali file sul televisore.

#### Attenzione

- TP Vision declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato e in caso di danni o perdita dei dati del dispositivo.
- Non sovraccaricare la porta USB. Se si collega un dispositivo di archiviazione USB con un consumo di alimentazione superiore a 500 mA, assicurarsi che sia collegato a un alimentatore esterno separato.

### Visualizzazione dei contenuti da USB

1. Collegare l'unità USB al connettore USB sul televisore.
2. Premere **▲**, selezionare **[Seleziona USB]** e premere **OK**.
3. Selezionare un file dal browser dei contenuti e premere **OK** per avviare la riproduzione.
4. Premere i **Tasti di riproduzione** sul telecomando per controllare la riproduzione. Vedere **Utilizzo del televisore >**

**Visualizzazione dei contenuti multimediali > Opzioni di riproduzione** (Pagina 17).

### Opzioni di riproduzione

#### Visione di filmati

Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un file video, quindi premere **OK**.

- Premere **||** per mettere in pausa.
- Premere **■** per interrompere la riproduzione.
- Premere **◀◀ / ▶▶** per eseguire ricerche indietro o in avanti.
- Premere **↵** per uscire dal browser dei contenuti.

#### Opzioni di riproduzione video

Durante la riproduzione del video, premere **☑** **OPTIONS** per accedere alle seguenti opzioni video:

- **[Sottotitoli]**: consente di selezionare le impostazioni disponibili per i sottotitoli.
- **[Lingua audio]**: consente di selezionare la lingua audio disponibile.
- **[Ripeti]**: consente di ripetere un video, un brano o un album.
- **[Mostra info]**: consente di visualizzare il nome del file.
- **[Impostazioni Eco]**: consente di selezionare le modalità di risparmio energetico.

#### Ascolto di brani musicali

Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un brano musicale, quindi premere **OK**.

- Premere **||** per mettere in pausa.
- Premere **■** per interrompere la riproduzione.
- Premere **◀◀ / ▶▶** per eseguire ricerche indietro o in avanti all'interno di un brano musicale.
- Premere **↵** per uscire dal browser dei contenuti.

## Opzioni di riproduzione musicale

Premere **☐ OPTIONS** per accedere o uscire dalle seguenti opzioni dei brani:

- **[Ripeti]**: consente di ripetere una traccia o un album.
- **[Ripr. 1 volta]**: consente di riprodurre la traccia una volta.
- **[Shuffle attivo] / [Shuffle disattivo]**: consentono di attivare o disattivare la riproduzione casuale delle tracce.
- **[Mostra info]**: consente di visualizzare il nome del file.
- **[Impostazioni Eco]**: consente di selezionare le modalità di risparmio energetico.

## Visualizzazione delle immagini

Premere **Tasti di navigazione** per selezionare un'immagine, quindi premere ► per avviare la presentazione.

- Premere **⏏** per mettere in pausa.
- Premere **⏏** per interrompere la riproduzione.
- Premere **Tasti di navigazione** per ricercare un'immagine.
- Premere **➔** per uscire dal browser dei contenuti.

## Opzioni per la presentazione delle immagini

Premere **☐ OPTIONS** per accedere o uscire dalle seguenti opzioni delle immagini:

- **[Trans. presentazione]**: consente di impostare la transizione da un'immagine a quella successiva.
- **[Freq. presentazione]**: consente di impostare l'ora di visualizzazione di ciascuna immagine all'interno di una presentazione.
- **[Ripeti] / [Ripr. 1 volta]**: consentono di visualizzare la presentazione una sola volta o di ripeterla.
- **[Shuffle disattivo] / [Shuffle attivo]**: consentono di attivare o disattivare la visualizzazione casuale delle immagini all'interno di una presentazione.
- **[Ruota img]**: consente di ruotare l'immagine.
- **[Mostra info]**: consente di visualizzare le informazioni relative all'immagine.

- **[Impos. Scenea]**: consente di caricare l'immagine selezionata come sfondo del televisore. Vedere **Funzioni avanzate del televisore > Visualizzazione di Scenea** (Pagina 26).

---

## Esplorazione di Smart TV

---

### Operazioni effettuabili

- Disponibile solo su alcuni modelli.
- Grazie alle applicazioni Internet (App), siti Web appositamente adattati al televisore, è possibile guardare filmati online.


### Nota:

- I servizi e le app di Smart TV variano da un paese all'altro.
- Smart TV visualizza una pagina per volta, a schermo intero.
- Alcuni siti Web potrebbero non venire completamente visualizzati. Le funzioni per cui sono necessari i plug-in possono non essere disponibili.
- TP Vision Netherlands B.V. non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti e la qualità dei contenuti forniti dai provider dei servizi.

---

### Cosa serve?

1. Nella rete domestica, collegare il televisore a Internet.
2. Nella rete domestica, collegare un router a una connessione a Internet ad alta velocità.
3. Accendere il router.
4. Installare la rete. Vedere **Collegamento del televisore > Rete e Internet**.

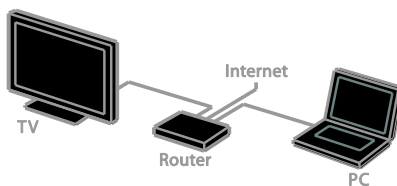

---

## Accesso alle applicazioni di Smart TV (app)

Se il televisore è connesso a Internet tramite la rete domestica, è possibile guardare i video da YouTube e visualizzare i file multimediali dalla rete domestica.

### YouTube Leanback

1. Premere **🏠**.
2. Selezionare **[YouTube]**, quindi premere **OK**.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per guardare i video.
4. Premere **🏠** per uscire.

### Esplorazione della rete

1. Premere **🏠**.
2. Selezionare **[Sfoglia rete]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare la rete a cui collegarsi.
4. Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un file, quindi premere **OK**.
5. Premere **➡** per uscire.

# 3 Funzioni avanzate del televisore

---

## Avvio di giochi

---

### Aggiungere una console di gioco

È possibile giocare con console giochi proiettate sullo schermo ampio con audio eccezionale. Prima di iniziare, collegare la console di gioco al TV. Vedere **Collegamento del televisore > Collegamento dei dispositivi > Console giochi** (Pagina 42).

Per semplicità di accesso, aggiungere la console di gioco al menu Home.

1. Premere **↑**.
2. Selezionare **[Aggiungere disp.] > [Console giochi]**, quindi premere **OK**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere la console di gioco.

### Impostazione Gioco

---

L'opzione Gioco nelle impostazioni Img Smart ottimizza la visualizzazione del televisore per giocare senza ritardi nelle immagini.

- Se la console giochi viene aggiunta al menu Home come **[Console giochi]**, il televisore passa automaticamente alle impostazioni di gioco.
- Se la console giochi viene aggiunta automaticamente al menu Home come lettore dischi Blu-ray o DVD, configurare l'impostazione **[Img Smart]** a **[Gioco]** prima di iniziare a giocare.

### Passare all'impostazione Gioco

1. Premere **≡ ADJUST**.
2. Selezionare **[Img Smart] > [Gioco]**, quindi premere **OK**. Il TV è pronto per giocare.

**Nota:** al termine della sessione di gioco, tornare alle impostazioni abituali di Img Smart.

---

## Visualizzazione del televideo

---

### Selezione di una pagina


Mentre si guardano canali dotati di funzione televideo è possibile visualizzare il televideo.

1. Selezionare un canale con la funzione televideo, quindi premere **TEXT**.
2. Selezionare una pagina in uno dei modi seguenti:
  - Immettere il numero di pagina con i **Tasti numerici**.
  - Premere **CH + / CH -** per visualizzare la pagina successiva o precedente.
  - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori.
3. Premere **↵** per uscire.

---


### Opzioni televideo

1. Quando si visualizza il televideo, premere **☑ OPTIONS**.
2. Selezionare un'opzione:
  - **[Fermo pagina] / [Sblocca pagina]:** consentono di bloccare o sbloccare la pagina corrente.
  - **[Schermo doppio] / [Schermo intero]:** consentono di attivare o disattivare il televideo con doppio schermo. Lo schermo doppio visualizza sia il canale corrente che la trasmissione televideo sulle due metà dello schermo del televisore.
  - **[Panoramica TOP]:** il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza immettere i numeri di pagina.
  - **[Allarga] / [Visual. normale]:** consentono di ingrandire la pagina. Premere i **Tasti di navigazione** per spostarsi nella visualizzazione ingrandita.
  - **[Visualizza]:** consente di nascondere o mostrare le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
  - **[Scorrimento delle sottopagine]:** se sono disponibili i sottotitoli, vengono visualizzati automaticamente.

- **[Lingua]:** consente di passare a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente i vari set di caratteri.
3. Premere  **OPTIONS** per uscire.



## Lingua del televideo

Per i canali digitali in cui le emittenti televisive offrono il televideo in diverse lingue, è possibile selezionare la lingua principale e secondaria preferite.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale]** oppure **[Impostazioni satellite]**.
3. Selezionare **[Lingue] > [Lingua televideo principale]** oppure **[Lingua televideo secondario]**.
4. Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

## Sottopagine

Se la pagina del televideo contiene svariate sottopagine, è possibile visualizzare ciascuna di queste in sequenza. Tali pagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

Se sono disponibili sottopagine, premere  o  per selezionarle.

## Televideo digitale

Se un'emittente di un canale digitale offre servizi interattivi o testo digitale dedicato, è possibile visualizzare il televideo digitale. Tali canali, quali BBC1, possono disporre del televideo digitale con altre funzionalità interattive.

**Nota:** i servizi di televideo digitali sono bloccati quando vengono trasmessi i sottotitoli e l'opzione è attiva. Vedere **Configurazione del televisore > Impostazioni della lingua > Sottotitoli** (Pagina 32).


Una volta all'interno del televideo:

- Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare o evidenziare gli elementi.
- Premere i **Tasti colorati** per selezionare un'opzione e premere **OK** per confermarla o attivarla.

## Televideo 2.5

Grazie a Televideo 2.5, è possibile visualizzare il televideo in più colori e con grafica migliore, rispetto al televideo standard. Se il televideo 2.5 viene trasmesso da un canale, è attivato per impostazione predefinita.

### Per attivare/disattivare il televideo 2.5


1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Preferenze]**.
3. Selezionare **[Televideo 2.5] > [Accensione]** oppure **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

## Impostazione di blocchi e timer

### Orologio

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora trasmessa dall'operatore del servizio televisivo.


### Visualizzazione dell'orologio del televisore

1. Con il televisore acceso, premere  **OPTIONS**.
2. Selezionare **[Orologio]**, quindi premere **OK**.

L'orologio viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo del televisore.

### Modificare il modo ora

È possibile modificare il modo ora ad automatico o manuale. Per impostazione predefinita, viene impostato il modo automatico, che lo sincronizza automaticamente all'UTC (Coordinated Universal Time). Se il televisore non è in grado di ricevere trasmissioni UTC, portare il modo ora su **[Manuale]**.

1. Con il televisore acceso, premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Preferenze]**.
3. Selezionare **[Orologio] > [Orol. autom.]**.
4. Selezionare **[Automatico]** o **[Manuale]**, quindi premere **OK**.

### Attivare o disattivare l'ora legale

È possibile attivare o disattivare l'ora legale, in base alla regione. Prima di attivare o disattivare l'ora legale, impostare il modo orologio a **[Orol. autom.]** > **[Manuale]**.

1. Nel menu **[Orologio]**, selezionare **[Ora legale]**.

2. Selezionare **[Ora legale]** oppure **[Ora solare]**, quindi premere **OK**.

L'ora legale viene attivata o disattivata.

### Impostazione manuale dell'orologio

È possibile impostare la data e l'ora manualmente. Prima di iniziare, impostare il modo orologio a **[Manuale]**.

1. Dal menu **[Orologio]**, selezionare **[Data]** oppure **[Ora]**, quindi premere **OK**.

2. Utilizzare i **Tasti di navigazione** per effettuare la selezione.

3. Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

---

### Sleeptimer

È possibile far entrare il televisore in standby trascorso un tempo specificato. Durante il conto alla rovescia al tempo specificato, è possibile spegnere il televisore in anticipo o ripristinare il timer di spegnimento.

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Sleeptimer]**.

3. Premere i **Tasti di navigazione** per impostare il timer di spegnimento.

Il timer di spegnimento può essere impostato fino a 180 minuti, con incrementi di dieci minuti. Per disattivare il timer di spegnimento, impostarlo a zero minuti.

4. Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento. Il televisore passa in standby al tempo specificato.

---

### Blocco accesso

Per proteggere i bambini da programmi televisivi non adatti a loro, è possibile bloccare il televisore oppure i programmi non adatti a una determinata fascia di età.

#### Impostazione o modifica del codice per il Blocco accesso

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** o **[Impostazioni satellite]** > **[Blocco acc.]**.

3. Selezionare **[Impostazione codice]** o **[Modifica del codice]**.

4. Immettere il codice con i **Tasti numerici**.

**Suggerimento:** se si dimentica il codice, immettere "8888" per sostituire qualsiasi codice esistente.

#### Blocco/sblocco dei canali

1. Nel menu di blocco accesso, selezionare **[Blocco canale]**.

2. Selezionare il canale da bloccare o sbloccare e premere **OK**.

3. Se richiesto, immettere il codice di blocco bambini tramite i **Tasti numerici**.

4. Riavviare il televisore per attivare il blocco.

#### Nota:

se si accede ai canali dalla lista canali, viene richiesto di inserire il codice di blocco.

---

### Controllo genitori

È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età inferiori a quella dei bambini. Questa limitazione si applica solo ai canali digitali di emittenti che valutano i programmi in base all'età.

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** oppure **[Impostazioni satellite]**.

3. Selezionare **[Blocco acc.]** > **[Param. genitori]**.

Viene richiesto di immettere il codice di blocco bambini.

4. Immettere il codice con i **Tasti numerici**.

5. Selezionare una fascia di età, quindi premere **OK**.

Tutti i programmi non inclusi nella fascia di età specificata sono bloccati.

Per ulteriori informazioni sui codici di blocco accesso, vedere **Funzioni avanzate del televisore** > **Impostazione di blocchi e timer** > **Blocco accesso** (Pagina 22).

# Utilizzo di EasyLink

## Operazioni effettuabili

Grazie alle funzioni di controllo avanzato di Philips EasyLink è possibile ottenere il massimo dai dispositivi compatibili HDMI-CEC. Collegare i dispositivi compatibili HDMI-CEC tramite HDMI al televisore e controllarli contemporaneamente con il telecomando del televisore.

**Nota:** le funzionalità HDMI-CEC vengono descritte in modo diverso in base al marchio. Alcuni esempi: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) oppure BRAVIA Sync (Sony). Non tutti i marchi sono compatibili con Philips EasyLink.

Dopo aver attivato Philips EasyLink, sono disponibili le seguenti funzioni:

### Riproduzione mediante un solo tasto

Quando si utilizza un dispositivo compatibile HDMI-CEC, il televisore si attiva dalla modalità standby e passa alla sorgente corretta.

### Standby mediante un solo tasto

Quando si preme  $\phi$  sul telecomando del televisore, questo e tutti i dispositivi compatibili HDMI-CEC passano alla modalità standby.

### EasyLink Remote Control

Con il telecomando del televisore, è possibile controllare vari dispositivi compatibili HDMI-CEC.

### Controllo audio del sistema

Se si collega un dispositivo compatibile HDMI-CEC dotato di altoparlanti tramite il connettore HDM ARC, è possibile scegliere di ascoltare l'audio da tali altoparlanti anziché da quelli del televisore stesso.

### Sincronizzazione audio

Se si collega il televisore a un sistema home theater, è possibile sincronizzare audio e video per evitare il ritardo tra audio e immagini.

### Mantenimento della qualità delle immagini

Se sulla qualità delle immagini del televisore incidono le funzionalità di elaborazione delle immagini di altri dispositivi, è possibile attivare Pixel Plus Link per preservare la qualità delle immagini.

### Massimizzazione del display per i video sottotitolati

Con alcuni sottotitoli video può essere visualizzata una barra sotto il video, che limita l'area di visualizzazione. Per massimizzare l'area di visualizzazione video, è possibile attivare lo spostamento automatico dei sottotitoli e visualizzare i sottotitoli nella parte alta dell'immagine video.

### Spegnimento del dispositivo di connessione

Se il dispositivo di connessione non rappresenta la sorgente attiva, è possibile risparmiare energia impostando il TV perché lo passi in standby.

## Cosa serve?

- Collegare almeno due dispositivi compatibili HDMI-CEC tramite HDMI. Vedere **Collegamento del televisore > Collegamento dei dispositivi** (Pagina 38).
- Configurare correttamente ciascun dispositivo compatibile HDMI-CEC
- Attivare EasyLink

### Attivare EasyLink


1. Premere  $\blacktriangle$ .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
3. Selezionare **[Accensione]** oppure **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

---




## Controllo contemporaneo di più dispositivi

Se si collegano più dispositivi HDMI-CEC che supportano tale impostazione, è possibile controllarli tramite il telecomando del televisore.

**Nota:** si tratta di un'impostazione avanzata. I dispositivi che non supportano questa impostazione non risponderanno al telecomando del televisore.





1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink]**.
3. Selezionare **[Telecomando EasyLink] > [Accensione]** oppure **[Spegnimento]**.
4. Premere **OK** per attivare.

### Suggerimenti:

- Per tornare al telecomando, premere , quindi selezionare **[Visione TV]**.
- Per controllare un altro dispositivo, premere , quindi selezionare il dispositivo dal menu Home.
- Per uscire, premere .



### Tasti EasyLink

È possibile controllare i dispositivi compatibili HDMI-CEC tramite questi pulsanti del telecomando del televisore:

- : consente di passare alla modalità standby del televisore e del dispositivo.
- **Tasti di riproduzione:** consentono di controllare la riproduzione audio o video.
- **Tasti numerici:** consentono di selezionare un titolo, un capitolo o una traccia.
- **OK:** consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del dispositivo collegato, di effettuare una selezione o di accedere al menu del dispositivo.
-  / : consentono di effettuare ricerche indietro o in avanti sul dispositivo collegato.
- : consente di visualizzare il menu Home del televisore.

È inoltre possibile controllare i dispositivi tramite gli altri pulsanti EasyLink che sono disponibili sull'OSRC (On-Screen Remote Control).

### Per accedere al telecomando OSRC


1. Mentre si visualizzano i contenuti di un dispositivo collegato, premere  **OPTIONS**.
2. Selezionare **[Mostra telecomando]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare un pulsante su schermo, quindi premere **OK**.
4. Premere  per uscire.

---

## Scelta dell'uscita degli altoparlanti

Se il dispositivo collegato è compatibile con HDMI-CEC l'audio del televisore potrà uscire attraverso un cavo HDMI. Accertarsi di collegare il dispositivo al connettore HDMI del televisore. Vedere **Collegamento del televisore > Informazioni sui cavi > HDMI**. (Pagina 36)

### Configurazione degli altoparlanti del TV

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Altop. TV]**.
3. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**:

- **[Spegnimento]:** consente di spegnere gli altoparlanti del televisore.
- **[Accensione]:** consente di spegnere gli altoparlanti del televisore.
- **[EasyLink]:** consente di riprodurre l'audio in streaming attraverso il dispositivo HDMI-CEC. Impostare l'audio del televisore sul dispositivo audio HDMI-CEC collegato tramite il menu Regola.
- **[Avvio autom. EasyLink]:** consente di spegnere automaticamente gli altoparlanti del televisore e di riprodurre in streaming l'audio del televisore sul dispositivo audio HDMI-CEC collegato.



## Selezione dell'uscita dagli altoparlanti con il menu Regola

Se si seleziona **[EasyLink]** o **[Avvio autom. EasyLink]**, è possibile modificare la modalità di streaming dell'audio del televisore al dispositivo HDMI-CEC collegato.

1. Con il televisore acceso, premere

**⏏ ADJUST**.

2. Selezionare **[Altop.]**, quindi premere **OK**.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere **OK**:

- **[TV]**: opzione attiva per impostazione predefinita.  
Riprodurre in streaming l'audio tramite il televisore e il dispositivo audio HDMI-CEC finché questo non passa al controllo audio del sistema. L'audio del televisore viene quindi riprodotto in streaming dal dispositivo collegato.
- **[Amplif.]**: consente di riprodurre l'audio in streaming attraverso il dispositivo HDMI-CEC collegato. Se la modalità audio del sistema non è abilitata sul dispositivo, l'audio continua a essere riprodotto in streaming dagli altoparlanti del televisore. Se si seleziona l'opzione **[Avvio autom. EasyLink]**, il televisore richiede al dispositivo collegato di abilitare la modalità audio del sistema.

## Dispositivo compatibile con HDMI ARC

Se il dispositivo compatibile con HDMI-ARC è collegato al televisore attraverso il connettore HDMI ARC, l'audio del televisore potrà uscire attraverso il cavo HDMI. Non è necessario utilizzare un ulteriore cavo audio.

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink]**.

3. Selezionare **[HDMI1 - uscita audio] > [Accensione]**.

4. Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.

- **[Accensione]**: consente di ascoltare l'audio del televisore attraverso il dispositivo compatibile ARC collegato.

- **[Spegnimento]**: consente di ascoltare l'audio del televisore attraverso gli altoparlanti del televisore o tramite un dispositivo collegato attraverso il connettore di uscita audio digitale.

5. Controllare la riproduzione audio con i pulsanti del telecomando del televisore.

## Ascolto di un altro dispositivo quando il televisore è in standby

Se disponibile, è possibile premere

**⏏ ADJUST** per ricevere l'audio da un

dispositivo Philips EasyLink mentre il TV è in standby

---

## Sincronizzazione audio

Se il televisore è collegato a un sistema home theater e c'è un ritardo tra l'immagine e l'audio, è possibile sincronizzarli.

- Se si utilizza un sistema home theater Philips, audio e video sono sincronizzati automaticamente.
- Per sistemi home theater di altri marchi, è necessario attivare il ritardo della sincronia audio sul televisore per sincronizzare audio e video.

## Attivazione del ritardo uscita audio

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Audio]**.

3. Selezionare **[Ritardo uscita audio] > [Accensione]**, quindi premere **OK**.

---

## Mantenimento della qualità delle immagini

Se le funzioni di elaborazione delle immagini di altri dispositivi incidono sulla qualità delle immagini del televisore, attivare Pixel Plus Link.

### Attivazione di Pixel Plus Link

1. Premere **🏠**.

2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink]**.


3. Selezionare **[Pixel Plus Link] > [Accensione]**, quindi premere **OK**.

---

## Massimizzazione del display video

Con alcuni sottotitoli viene visualizzata una barra sotto il video, che limita l'area di visualizzazione. Per massimizzare l'area di visualizzazione video, è possibile attivare lo spostamento automatico dei sottotitoli. I sottotitoli vengono quindi visualizzati sull'immagine video.

### Attivazione dello spostamento automatico dei sottotitoli


1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Spost. autom. sottotitoli]**.
3. Selezionare **[Accensione]**, quindi premere **OK** per l'attivazione.

**Nota:** assicurarsi che il formato immagine del televisore sia impostato su **[Formato auto.]** o **[Movie expand 16:9]**.

---

## Spegnimento di un dispositivo di connessione

È possibile impostare il TV per lo spegnimento dei dispositivi compatibili con HDMI-CEC, se questi ultimi non rappresentano la sorgente attiva. Il TV mette il dispositivo di connessione in standby dopo 10 minuti di inattività.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [EasyLink]**.
3. Selezionare **[Spegnimento automatico dispositivi] > [Accensione]**, quindi premere **OK** per l'attivazione.

---

## Visualizzazione di Scenea

---


### Operazioni effettuabili

Grazie a Scenea è possibile visualizzare un'immagine come sfondo del televisore. Visualizzare l'immagine predefinita o caricarne una come sfondo.

Lo sfondo viene visualizzato per 240 minuti o per la durata del timer di spegnimento.

---

### Accensione

1. Premere .
2. Selezionare **[Scenea]**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzata l'immagine predefinita.



**Nota:** lo sfondo viene visualizzato per 240 minuti o per la durata del timer di spegnimento. Per ulteriori informazioni sul timer di spegnimento, vedere **Funzioni avanzate del televisore > Impostazioni di blocchi e timer > Sleptimer** (Pagina 22).

---

### Caricamento di uno sfondo per il televisore

È inoltre possibile caricare una propria immagine come sfondo.

**Nota:** quando si carica una nuova immagine, quella esistente viene sostituita.

1. Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.
2. Premere .
3. Selezionare **[Seleziona USB]**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare un'immagine, quindi premere  **OPTIONS**.
5. Selezionare **[Impos. Scenea]**, quindi premere **OK**.
6. Premere un pulsante qualsiasi per uscire da Scenea.

# 4 Impostazione del televisore

## Immagini e audio

### Assistente impostazioni

È possibile selezionare le impostazioni di immagini e sonoro tramite l'Assist. impostazioni, che dimostra immediatamente l'effetto dell'impostazione scelta.

1. Con il televisore acceso, premere **▲**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni immagine e suono rapide]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **[Continua]**, quindi premere **OK**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite.

### Ulteriori impostazioni per le immagini


Nel menu Immagine è possibile modificare le impostazioni.

1. Premere **▲**.
  2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Immagine]**, quindi premere **OK**.
  3. Selezionare un'impostazione da regolare e premere **OK**.
    - **[Img Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite Smart Picture.
    - **[Ripristina]**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.
    - **[Retroilluminazione]**: consente di modificare la luminosità del televisore in base alle condizioni di illuminazione.
    - **[Contr. video]**: consente di modificare l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
    - **[Luminosità]**: consente di modificare l'intensità e i dettagli delle aree scure.
    - **[Colore]**: consente di modificare la saturazione dei colori.
    - **[Nitidezza]**: consente di modificare la nitidezza.
    - **[Riduz. rumore]**: consente di filtrare e ridurre il disturbo.
- **[Tinta]**: consente di modificare il bilanciamento dei colori.
  - **[Tinta person.]**: consente di personalizzare l'impostazione delle tinte. (Disponibile solo se **[Tinta] > [Person.]** è selezionato)
  - **[Digital Crystal Clear]**: consente di controllare le impostazioni avanzate per eseguire la sintonia fine di ciascun pixel per adattarsi a quelli circostanti. Produrre un'immagine brillante ad alta definizione.
    - **[Nitid. avanz.]**: consente di attivare una nitidezza superiore, in particolare sulle linee e sui contorni dell'immagine.
    - **[Contr. dinamico]**: consente di impostare il livello a cui il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente illuminate e illuminate dell'immagine.
    - **[Mod./Im. cod.]**: consente di ridurre il consumo energetico attenuando la retroilluminazione in base alle condizioni di illuminazione della stanza.
    - **[Riduz. artefatto MPEG]**: consente di uniformare le transizioni digitali dell'immagine.
    - **[Miglior. col.]**: consente di modificare i colori rendendoli più vividi e migliorare la risoluzione dei dettagli nei colori luminosi.
    - **[Gamma]**: impostazione non lineare per la luminanza e il contrasto dell'immagine.
  - **[Modalità PC]**: quando un PC viene collegato tramite HDMI, modificare il formato a **[Non in scala]** per visualizzare i dettagli massimi.
  - **[Formato immagine]**: consente di modificare il formato delle immagini.
  - **[Bordi schermo]**: consente di modificare le dimensioni delle immagini.
  - **[Spostam. immagini]**: consente di spostare la posizione dell'immagine. Non è possibile selezionare questa impostazione se il formato immagine selezionato è **[4:3]**, **[Riempimento automatico]**, **[Zoom automatico]**, o **[Schermo ampio]**.

---

## Ulteriori impostazioni per l'audio

Nel menu Audio è possibile modificare le impostazioni.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni TV]** > **[Audio]**, quindi premere **OK**.

3. Selezionare un'impostazione da modificare e premere **OK**.


- **[Audio Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite Smart Sound.
- **[Ripristina]**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- **[Clear Sound]**: consente di migliorare la qualità dell'audio.
- **[Bassi]**: consente di modificare il livello dei bassi.
- **[Alti]**: consente di modificare il livello degli alti.
- **[Surround]**: consente di attivare il suono diffuso (spaziale).
- **[Autoregolazione volume]**: consente di ridurre automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
- **[Volume cuffie]**: consente di modificare il volume delle cuffie.
- **[Bilanciamento]**: consente di modificare il bilanciamento dell'altoparlante destro e sinistro.
- **[Ritardo uscita audio]**: consente di sincronizzare automaticamente l'immagine sul televisore con l'audio di un sistema home theater collegato.
- **[Offset uscita audio]**: consente di modificare l'impostazione per il ritardo uscita audio. Non è possibile selezionare l'impostazione se **[Ritardo uscita audio]** non è abilitato.
- **[Formato uscita digitale]**: consente di selezionare l'uscita audio tramite il connettore audio digitale. Selezionare **[PCM]** per convertire audio non PCM o **[Multicanale]** all'uscita a home theater.

- **[Livello uscita digitale]**: consente di impostare la frequenza di campionamento per l'audio PCM.  
**[Normale]** - Nessuna perdita di intensità della potenza del segnale;  
**[Basso]** - lieve perdita in termini di intensità o di potenza del segnale.

---

## Selezione del formato audio

Se un'emittente di canali digitali produce streaming audio in svariati formati è possibile selezionarne uno.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** o **[Impostazioni satellite]** > **[Lingua]**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**:


- **[Formato audio preferito]**: consente di ricevere il formato audio standard (MPEG) o quelli avanzati (AAC, EAC-3 o AC-3, se disponibili).
- **[Mono/Stereo]**: se è disponibile la trasmissione stereo, selezionare audio mono o stereo.

4. Premere  per uscire.

---

## Ripristino di immagini e sonoro

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini e dell'audio, mantenendo inalterate le impostazioni di installazione dei canali.

1. Con il televisore acceso, premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni TV]** > **[Imp. predef.]**, quindi premere **OK**.

Tutte le impostazioni TV (tranne quelle relative ai canali) vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica predefinite.

## Impostazioni canale

### Sintonizzazione automatica

Quando il televisore è stato acceso per la prima volta, è stata effettuata una sintonizzazione completa dei canali. Per cambiare la lingua, il paese e installare nuovamente tutti i canali TV disponibili, è possibile eseguire nuovamente l'installazione completa.

#### Avvio installazione

1. Premere **▲**.
2. Selezionare **[Config.] > [Ricerca canali] > [Reinstalla canali]**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzato il menu relativo al paese.

3. Selezionare il paese, quindi premere **OK**.

4. Selezionare la rete, quindi premere **OK**:

- **[Antenna]**: consente di accedere ai canali Free-to-Air o DVB-T digitali.
- **[Cavo]**: consente di accedere ai canali via cavo o DVB-C digitali.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni, se disponibili.

Viene visualizzato il menu iniziale per la ricerca dei canali.

6. Avviare la ricerca dei canali:

- Se il provider di servizi dei canali richiede di cambiare le impostazioni, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**. Seguire le istruzioni del provider di servizi per completare l'installazione.
- in caso contrario, selezionare **[Avvio]** e premere **OK**.

7. Quando la ricerca dei canali è completa, selezionare **[Fine]** e premere **OK**.

**Suggerimento:** premere **≡ LIST** per visualizzare l'elenco canali.

**Nota:** quando il televisore installa i canali TV digitali, la lista canali potrebbe includere alcuni numeri di canale vuoti. È possibile modificare il nome, l'ordine disinstallare questi canali.

### Sintonizzazione dei canali analogici

È possibile ricercare e memorizzare i canali TV analogici uno per volta.

#### Passaggio 1: Selezionare il sistema

**Nota:** se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

1. Con il televisore acceso, premere **▲**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale] > [Installazione canale]**.
3. Selezionare **[Analogico: installazione manuale antenna] > [Sistema]**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare il sistema del proprio paese o zona, quindi premere **OK**.



#### Passaggio 2: Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

1. Dal menu **[Analogico: installazione manuale antenna]** selezionare **[Trova canale]**, quindi premere **OK**.
  2. Ricerca del canale:
    - Se si conosce la frequenza del canale, inserirla tramite **Tasti di navigazione o Tasti numerici**.
    - In caso contrario, ricercare la frequenza successiva con un segnale forte. Selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
  3. Dopo aver trovato il canale corretto, selezionare **[Fine]** e premere **OK**.
  4. Selezionare **[Mem. canale nuovo]**, quindi premere **OK** per memorizzare il nuovo canale TV.
- Nota:** se la ricezione è scadente, riposizionare l'antenna e ripetere la procedura.

---

## Sintonizzazione dei canali digitali

Se si conosce a frequenza dei canali da installare, è possibile eseguire la ricerca e memorizzare i canali digitali uno per volta. Per risultati ottimali, contattare il provider di servizi.




1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]**.
3. Selezionare **[Digitale: test ricezione]** > **[Trova canale]**, quindi premere **OK**.
4. Premere i **Tasti numerici** per immettere la frequenza del canale.
5. Selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
6. Quando viene individuato il canale, selezionare **[Memorizza]**, quindi premere **OK**.
7. Premere  per uscire.

**Nota:** se il provider di servizi via cavo non fornisce il valore del simbolo per i canali DVB-C, selezionare **[Automatico]** in **[Mod. freq. simbolo]**.

---

## Esecuzione della sintonia fine dei canali analogici

Se la ricezione di un canale TV analogico è scadente, eseguire la sintonia fine di tale canale.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]**.
3. Selezionare **[Analogico: installazione manuale antenna]** > **[Sintonia fine]**, quindi premere **OK**.
4. Premere  oppure  per eseguire la sintonia fine del canale.
5. Quando si è selezionata la corretta frequenza del canale, selezionare **[Fine]** e premere **OK**.
6. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

- **[Mem. canale corrente]:** consente di memorizzare il canale come numero di canale corrente.
- **[Mem. canale nuovo]:** consente di memorizzare il canale come nuovo numero di canale.

---

## Aggiornamento dell'elenco dei canali

Quando il televisore è stato acceso per la prima volta, è stata effettuata una sintonizzazione completa dei canali. Per impostazione predefinita, quando avvengono variazioni in questi elenchi di canali, il televisore li aggiorna automaticamente. È possibile inoltre disattivare l'aggiornamento automatico o aggiornare i canali manualmente.


**Nota:** se viene richiesto di inserire un codice, digitare "8888".

### Aggiornamento automatico

Per aggiungere o rimuovere i canali digitali in modo automatico, lasciare il televisore in modalità standby. Il televisore aggiorna i canali e ne memorizza di nuovi ogni giorno. I canali vuoti vengono rimossi dall'elenco canali.

### Disattivazione del messaggio di aggiornamento dei canali


Se viene eseguito un aggiornamento dei canali, all'avvio viene visualizzato un messaggio, che è possibile disattivare.

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** oppure **[Impostazioni satellite]**.
3. Selezionare **[Installazione canale]** > **[Msg aggiorn. canale]**.
4. Selezionare **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

### Per disattivare gli aggiornamenti automatici

Nel menu **[Installazione canale]**, selezionare **[Aggiornamento canali automatico]** > **[Spegnimento]**.

### Aggiornamento manuale dei canali

1. Premere .
2. Selezionare **[Config.]** > **[Ricerca canali]** > **[Aggiorna canali]**, quindi premere **OK**.
3. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per aggiornare i canali.

# Impostazioni satellite

## Operazioni effettuabili

### Visualizzazione canali satellitari

#### Nota:

- Il segnale satellitare è disponibile solo in alcuni modelli.  
[Ricerca satellite] è disponibile solo se il TV supporta la tecnologia DVB-S.
- Per ricevere i canali satellitari, collegare un ricevitore satellitare al connettore SAT del televisore.

### LNB

Questo televisore è in grado di ricevere segnali da 4 convertitori LNB (low noise block-down) diversi. L'LNB viene montato sul polo terminale dell'antenna parabolica e acquisisce i segnali emessi da un satellite.

## Sintonizzazione dei canali satellitari

### Sintonizzazione dei canali satellitari

1. Con il televisore acceso, premere **🏠**.
2. Selezionare **[Config.] > [Ricerca satellite] > [Reinstalla canali]**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
4. Una volta completata, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

### Selezione del tipo di connessione

Durante l'installazione dei canali satellitari, è necessario impostare il tipo di connessione. Il numero di LNB presenti sull'antenna parabolica determina il numero di canali satellitari che è possibile installare.

1. Dopo aver selezionato **[Reinstalla canali]**, selezionare **[Impostazioni]** e premere **OK**.
2. Selezionare **[Tipo di connessione]**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
  - **[OneLNB]**: da selezionare se è presente un solo LNB.
  - **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: da selezionare se sono presenti 2 LNB.
  - **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: da selezionare se sono presenti 3 o 4 LNB.

### Test della intensità segnale

Se durante l'installazione un canale o un trasponder vengono ignorati, è possibile testare la intensità segnale del canale satellitare o aggiungerne uno nuovo.

1. Con il televisore acceso, premere **🏠**.
2. Selezionare **[Config.] > [Ricerca satellite] > [Test di ricezione segnale]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare l'LNB.
4. Se la frequenza del trasponder è nota (può comprendere svariati canali), selezionare **[Frequenza]** e immetterla.
5. Selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
6. Se viene rilevata una nuova frequenza, premere **[Memorizza]** per aggiungere il nuovo trasponder con i suoi canali.

### Aggiornamento dei canali satellitari

1. Con il televisore acceso, premere **🏠**.
2. Selezionare **[Config.] > [Ricerca satellite] > [Aggiorna canali]**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
4. Una volta completata, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

## Aggiunta e rimozione di satelliti

È possibile aggiungere o rimuovere i satelliti e installare i canali da i nuovi satelliti in qualsiasi momento.

**Nota:** prima di aggiungere i satelliti, accertarsi che il tipo di connessione sia corretto.

Vedere **Configurazione del televisore >**

**Impostazioni satellite > Sintonizzazione dei canali** (Pagina 31).

1. Premere **🏠 > [Config.] > [Ricerca satellite]**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **[Aggiungi satellite]**, quindi premere **OK**.

Il televisore ricerca un satellite sul primo LNB libero. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Se non vengono rilevati satelliti, controllare i collegamenti dell'antenna e la posizione dell'antenna parabolica.

3. Se non vengono rilevati satelliti, selezionare **[Riavvia]**.
  - Se il satellite è stato aggiunto in modo soddisfacente, installare i canali.

4. Per installare tutti i canali, selezionare **[Installa]**. Per l'installazione possono essere necessari alcuni minuti.

#### Rimozione di un satellite

1. Premere **⬆** > **[Config.]** > **[Ricerca satellite]**.
2. Selezionare **[Rimuovi satellite]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare il satellite da rimuovere, quindi premere **OK**.

---

## Impostazioni della lingua

---

### Lingua dei menu

1. Con il televisore acceso, premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Lingua menu]**.
3. Selezionare una lingua dei menu dall'elenco, quindi premere **OK**.

---

### Lingua audio

#### Impostazione della lingua audio predefinita

Per i canali digitali trasmessi in svariate lingue audio, è possibile impostare le lingue audio preferite. Il televisore passa automaticamente a una di queste lingue, se sono disponibili.

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** o **[Impostazioni satellite]** > **[Lingua]**.
3. Selezionare **[Lingua audio primaria]** o **[Lingua audio secondaria]** per impostare le lingue audio preferite, quindi premere **OK**.
4. Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

#### Scelta della lingua dell'audio

Se il canale TV trasmette in lingue audio doppie o multiple, è possibile selezionare la lingua audio preferita.

1. Con il televisore acceso, premere **⊞** **OPTIONS**.
2. Selezionare **[Lingua audio]** per i canali digitali o **[Dual I-II]** per i canali analogici, quindi premere **OK**.
3. Selezionare tra le lingue disponibili, quindi premere **OK**.

---

## Sottotitoli su canali analogici

1. Mentre si guarda un canale TV analogico, premere **TEXT**.
2. Immettere il codice a tre cifre della pagina dei sottotitoli (solitamente "888"). I sottotitoli vengono attivati se disponibili.
3. Premere **⬆** per uscire dal televideo.

---

## Sottotitoli su canali digitali

1. Mentre si guarda un canale TV digitale, premere **⊞** **OPTIONS**.
2. Selezionare **[Sottotitoli]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **[Disatt. sottot.]**, **[Attiva sottot.]** oppure **[Attivo in silenziam.]**, quindi premere **OK**.

Se si seleziona **[Attivo in silenziam.]**, i sottotitoli vengono visualizzati solo quando si preme **⊞** per disattivare l'audio.

**Nota:** se è attivata l'applicazione MHEG, i sottotitoli non vengono visualizzati.

---

## Lingua sottotitolo

Per alcuni canali digitali, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli.

1. Con il televisore acceso, premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.]** > **[Impostazioni canale]** o **[Impostazioni satellite]** > **[Lingua]**.
3. Selezionare **[Lingua sottotitoli primaria]** o **[Lingua sottotitoli secondaria]** per la lingua preferita.
4. Premere **OK** per confermare.

**Suggerimento:** premere **⊞** **OPTIONS** > **[Lingua sottot.]** per modificare la lingua dei sottotitoli di un canale specifico.



## Impostazioni di accesso universale

### Accensione

Alcune emittenti TV digitali offrono varie funzioni audio e di sottotitoli speciali per non vedenti e non udenti. È possibile attivare o disattivare queste funzionalità.

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Preferenze]**.
3. Selezionare **[Acc. universale] > [Accensione]** o **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

### Accesso per non udenti

**Suggerimento:** per accertarsi che sia disponibile una lingua audio per non udenti, premere **⊞ OPTIONS**, quindi selezionare **[Lingua audio]**. Le lingue contrassegnate da un'icona a forma di orecchio supportano l'audio per i non udenti.

**Per attivare questo tipo di audio e sottotitoli**

1. Con il televisore acceso, premere **⊞ OPTIONS**.
2. Selezionare **[Acc. universale] > [Non udenti]**.
3. Premere un pulsante per selezionare un'opzione:
  - **Rosso:** consente di disattivare le funzionalità per non udenti.
  - **Verde:** consente di attivare l'audio e i sottotitoli per i non udenti.
4. Premere **➔** per uscire.

### Accesso per non vedenti

**Suggerimento:** per accertarsi che sia disponibile una lingua audio per non vedenti, premere **⊞ OPTIONS**, quindi selezionare **[Lingua audio]**. Le lingue contrassegnate da un'icona a forma di occhio supportano l'audio per i non vedenti.

**Per attivare l'audio per non vedenti**

1. Con il televisore acceso, premere **⊞ OPTIONS**.
2. Selezionare **[Acc. universale]**.
3. Premere il **Tasto verde** per selezionare **[Difficoltà visive]**.
4. Premere un pulsante per selezionare un'opzione:
  - **Tasto rosso - [Spegnimento]:** consente di disattivare l'audio per non vedenti.
  - **Tasto verde - [Accensione]:** consente di attivare l'audio per non vedenti.
5. Premere **➔** per uscire.

**Nota:** se il telecomando EasyLink è attivo, non è possibile selezionare il **Tasto verde**. Per disattivare EasyLink, vedere **Funzioni avanzate del televisore > Utilizzo di EasyLink > cosa serve?** (Pagina 23).

**Selezione dell'audio dagli altoparlanti o dalle cuffie**

È possibile scegliere di ascoltare l'audio per i non vedenti dagli altoparlanti del televisore, dalle cuffie o da entrambi.

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale] > [Lingue] > [Difficoltà visive] > [Altoparlanti/ Cuffie]**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
  - **[Altoparlante]:** consente di ascoltare l'audio per i non vedenti solo dagli altoparlanti.
  - **[Cuffie]:** consente di ascoltare l'audio per i non vedenti solo dalle cuffie.
  - **[Altoparlante + cuffie]:** consente di ascoltare l'audio per i non vedenti dagli altoparlanti e dalle cuffie.

## Modifica del volume dell'audio per non vedenti

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale] > [Lingue] > [Difficoltà visive] > [Volume mix]**.
2. Premere il **Tasti di navigazione** per modificare il volume, quindi premere **OK**.
3. Premere **➔** per uscire.

## Feedback audio per gli ipovedenti

Quando si preme un pulsante sul telecomando o sul televisore, è possibile impostare il televisore in modo che riproduca un segnale acustico.

1. Nel menu **[Acc. universale]**, premere il **Tasto blu** per selezionare **[Suono tasti]**.
2. Premere il **Tasto verde** per attivare il feedback audio o premere il **Tasto rosso** per disattivarlo.
3. Premere **➔** per uscire.

## Abilitazione degli effetti audio

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale] > [Lingue] > [Difficoltà visive] > [Effetti audio]**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
  - **[Accensione]**: consente di abilitare gli effetti audio per l'audio per non vedenti.
  - **[Spegnimento]**: consente di abilitare gli effetti audio per l'audio per non vedenti.

## Selezione del tipo di linguaggio

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni canale] > [Lingue] > [Difficoltà visive] > [Parlato]**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
  - **[Descrittivo]**: consente di ascoltare il linguaggio descrittivo in modalità audio per non vedenti.
  - **[Sottotitoli]**: consente di ascoltare i sottotitoli in modalità audio per non vedenti.

---

## Altre impostazioni

---

### Demo del televisore

È possibile avviare una demo per saperne di più sulle funzionalità di questo televisore.

**Nota:** le demo non sono supportate sui canali MHEG.

1. Con il televisore acceso, premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Guarda demo]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare una demo, quindi premere **OK**.
4. Premere **⬆** per uscire.

---

### Posizione

Per accertarsi che siano applicate le impostazioni corrette del televisore, è possibile selezionare il luogo in cui viene utilizzato.

#### Modalità casa o negozio

Selezionare la modalità **[Home]** per accedere a tutte le impostazioni TV. In modalità **[Negozio]**, è possibile accedere solo ad alcune impostazioni.

1. Con il televisore acceso, premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Preferenze]**.
3. Selezionare **[Posizione] > [Home]** oppure **[Negozio]**, quindi premere **OK**.
4. Riaccendere il televisore.

---

### Collocazione

- Prima di posizionare il televisore, leggere tutte le precauzioni per la sicurezza. Vedere **Guida introduttiva > Importante > Sicurezza** (Pagina 6).
- Collocare il televisore in una posizione in cui la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- La distanza ottimale dalla TV è pari a tre volte le dimensioni diagonali dello schermo. Ad esempio, se la diagonale dello schermo misura 81 cm/32", la distanza di visualizzazione ideale sarà di circa ~2,5 m a partire dalla parte anteriore dello schermo.
- Da seduti, gli occhi devono essere allo stesso livello del centro dello schermo.

## Montaggio su supporto o a parete

È possibile applicare le migliori impostazioni per il televisore, selezionando montaggio a parete o su supporto.

1. Nel menu **[Preferenze]**, selezionare **[Posizione TV]**.
2. Selezionare **[Su un supporto TV]** oppure **[Montaggio a muro]**, quindi premere **OK**.

## Aggiornamento del software

### Verifica della versione

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni software] > [Info SW corrente]**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzata la versione corrente del software.

**Attenzione:** non installare sul prodotto una versione del software precedente all'attuale. TP Vision non può essere ritenuta responsabile dei problemi causati da un downgrade del software.

Aggiornare il software tramite uno dei metodi seguenti:

- aggiornamento tramite dispositivo di memorizzazione USB
- aggiornamento tramite trasmissione digitale

### Aggiornamento tramite USB

Prima di aggiornare il software, verificare di disporre di:

- Un dispositivo di archiviazione USB con almeno 256 MB di spazio libero, con formattazione FAT o DOS e con protezione di scrittura disattivata.
- Accesso a un computer con connettore USB e accesso a Internet.

**Nota:** non utilizzare un disco rigido USB.

1. Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.
2. Premere **⬆**.

3. Selezionare **[Config.] > [Aggiorna software]**, quindi premere **OK**.

Viene avviato l'assistente per l'aggiornamento.

4. Per avviare l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** l'assistente per l'aggiornamento indirizza l'utente sul sito Web del servizio di assistenza Philips. Per completare l'aggiornamento, fare riferimento alle istruzioni per l'installazione fornite sul sito Web.

### Aggiornamento tramite trasmissione digitale

Se disponibile, il televisore è in grado di ricevere aggiornamenti software mediante trasmissioni digitali. Quando si riceve un aggiornamento, viene richiesto di aggiornare il software. Si consiglia di aggiornare il software quando viene richiesto.

Seguire le istruzioni visualizzate.

**Nota:** per aggiornare il software in un secondo momento, selezionare **⬆ > [Config.] > [Impostazioni software] > [Agg. locali]**.

Selezionare il file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per portare a termine l'aggiornamento.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni audio e delle immagini e installare nuovamente tutti i canali sul televisore.

1. Premere **⬆**.
2. Selezionare **[Config.] > [Impostazioni TV] > [Reinstalla TV]**, quindi premere **OK**.
3. Attendersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

# 5 Collegamento del televisore

## Informazioni sui cavi

### Qualità cavo

#### Panoramica

Prima di collegare i dispositivi al televisore, verificare i connettori disponibili sul dispositivo. Collegare il dispositivo al televisore utilizzando cavi della qualità migliore a disposizione. I connettori di buona qualità trasferiscono meglio immagini e sonoro.

I collegamenti mostrati in questo manuale dell'utente sono solo a titolo esemplificativo. Sono possibili altre soluzioni.


**Suggerimento:** se il dispositivo dispone solo di connettori compositi o RCA, utilizzare un adattatore SCART-cinch per collegare il dispositivo a un connettore SCART sul televisore.

### HDMI

I collegamenti HDMI assicurano la migliore qualità audio e video.

- Un cavo HDMI combina segnali audio e video. Collegare HDMI per segnali televisivi in alta definizione (HD) e per attivare EasyLink.
- Un connettore HDMI ARC (Audio Return Channel) consente di indirizzare l'uscita dell'audio del televisore a un dispositivo compatibile HDMI ARC.


- Collegare cavi HDMI che non superino 5 metri.

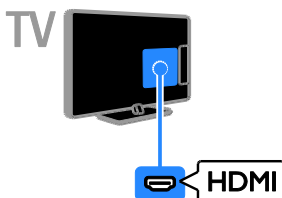

### Y Pb Pr

Component video (Y Pb Pr) trasmette solo video. Per l'audio collegare inoltre ad Audio Left/Right.

- Il collegamento Y Pb Pr è in grado di gestire i segnali televisivi in alta definizione (HD).
- Fare corrispondere i colori dei connettori Y Pb Pr alle spine dei cavi.

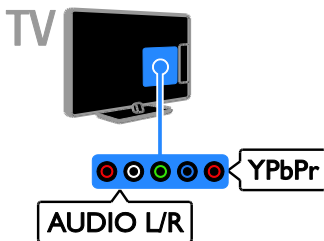


## SCART

Un collegamento SCART combina segnali audio e video.

I connettori SCART possono gestire segnali video RGB, ma non i segnali televisivi ad alta definizione (HD).



TV

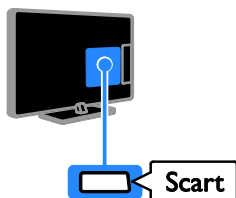


## CVBS

CVBS trasmette solo video. Per l'audio collegare inoltre ad Audio Left/Right.

- Le connessioni CVBS forniscono immagini di qualità standard.
- Su alcuni modelli, la presa dell'ingresso video sul televisore è etichettata con VIDEO, AV IN o COMPOSITE.



TV

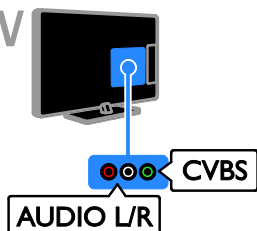


## VGA

È possibile collegare VGA per collegare i contenuti del PC sul televisore.

VGA trasmette solo video. Per l'audio, collegare inoltre ad AUDIO IN.



TV

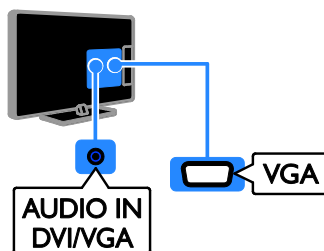


# Collegamento dei dispositivi

## Lettoce dischi Blu-ray o DVD


Collegare al televisore il lettore dischi tramite un cavo HDMI.



Collegare al televisore il lettore dischi tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

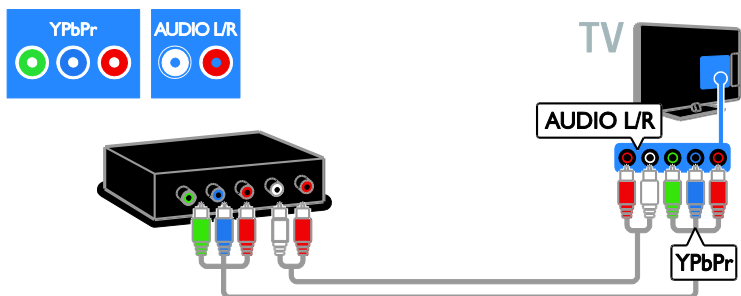


Collegare al televisore il lettore dischi tramite un cavo composto (CVBS) e un cavo audio L/R.

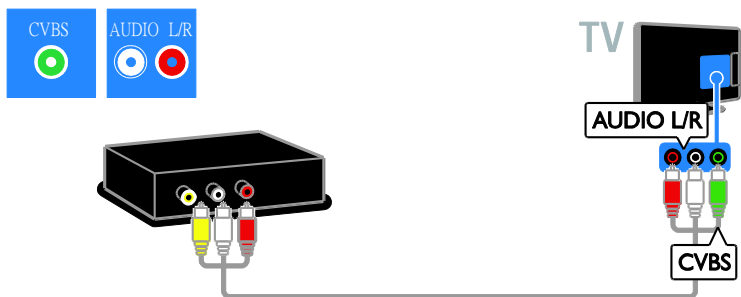


## Ricevitore TV


Collegare al televisore il ricevitore TV satellitare e digitale con un cavo dell'antenna. L'opzione SAT è disponibile solo su alcuni modelli.

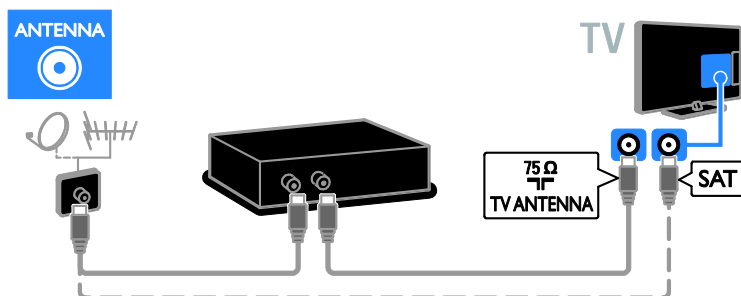


Collegare al televisore il ricevitore TV satellitare e digitale tramite un cavo HDMI.

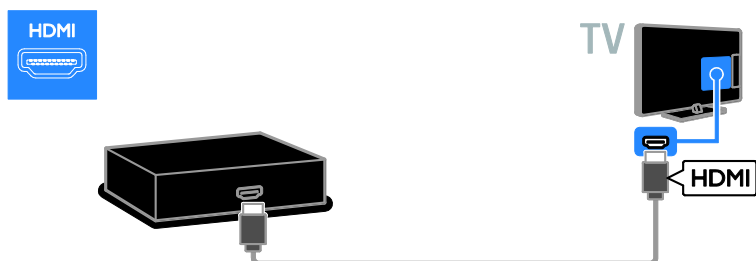


Collegare al televisore il ricevitore TV satellitare e digitale con un cavo SCART.

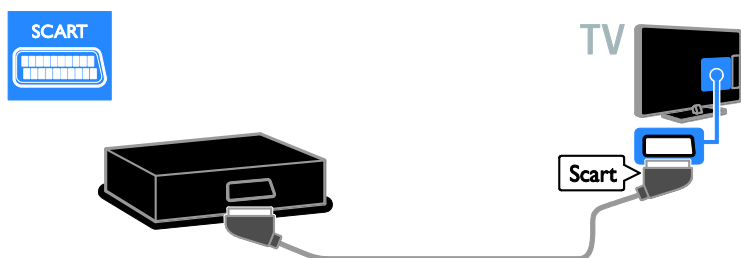

Collegare al televisore il ricevitore TV satellitare o digitale con un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

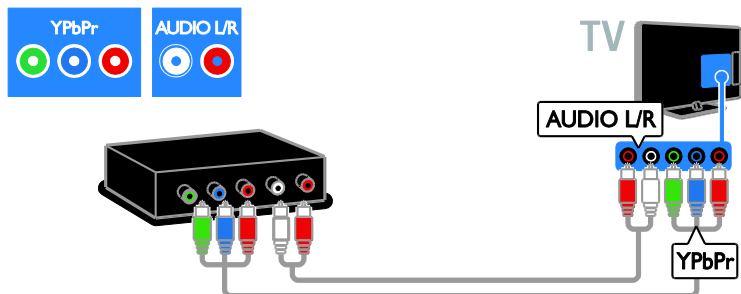


Collegare al televisore il ricevitore TV satellitare o digitale tramite un cavo composito (CVBS) e un cavo audio L/R.

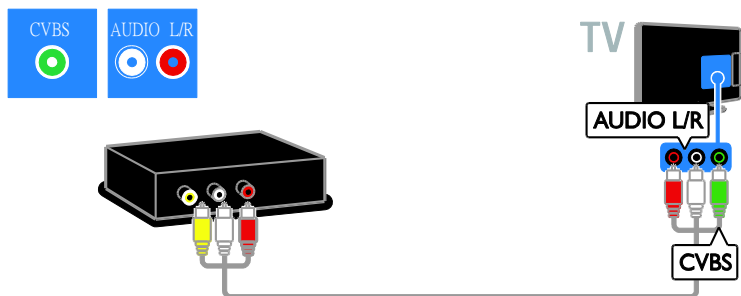

---


## Videoregistratore

Collegare al televisore il registratore con un cavo dell'antenna. L'opzione SAT è disponibile solo su alcuni modelli.

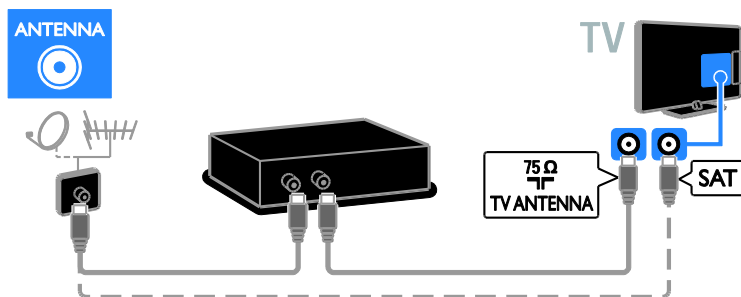





Collegare al televisore il registratore con un cavo SCART.

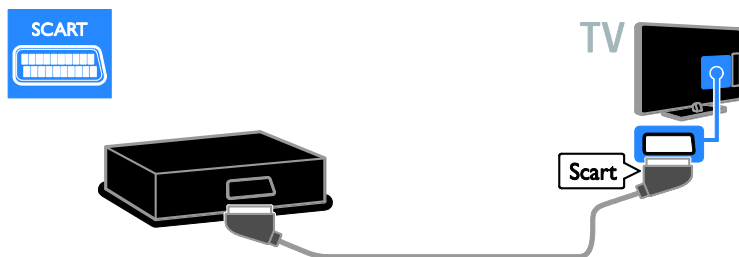

Collegare al televisore il registratore tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

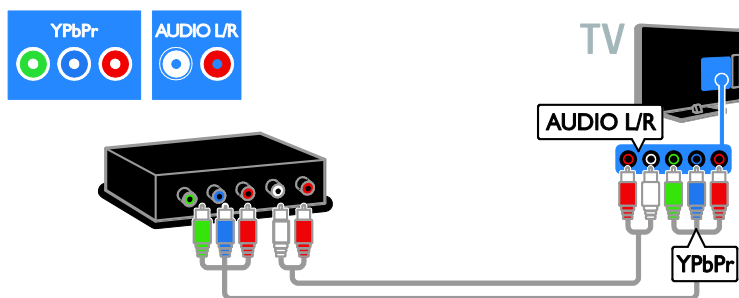

Collegare al televisore il video registratore tramite un cavo composito (CVBS) e un cavo audio L/R.

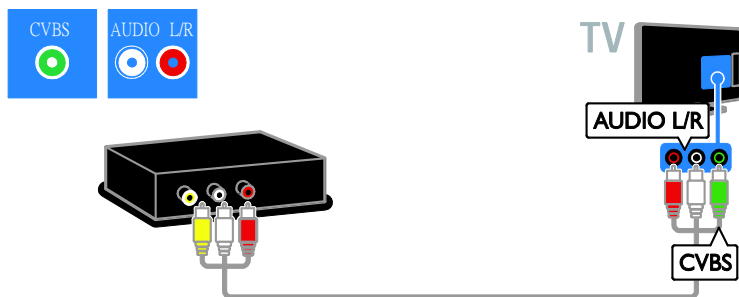


## Console giochi


Collegare al televisore la console giochi con un cavo HDMI.



Collegare al televisore la console giochi tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

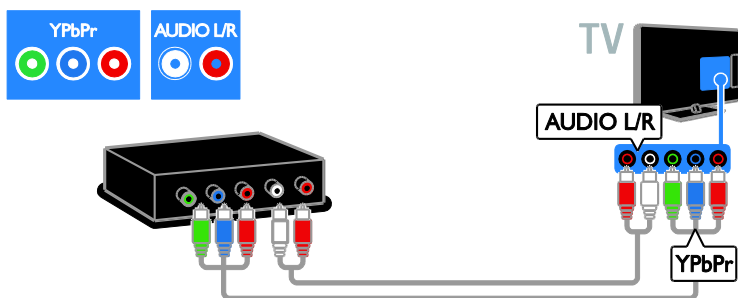


Collegare al televisore la console giochi tramite un cavo composito (CVBS) e un cavo audio L/R.

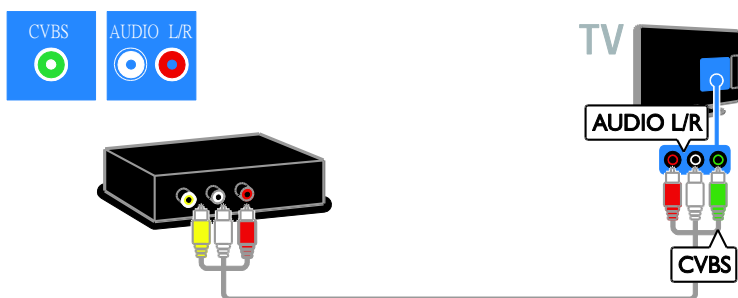


## Home theater


Collegare al televisore il sistema Home Theater con un cavo HDMI.

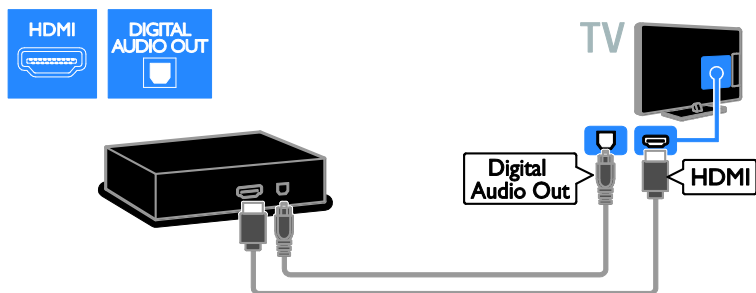


Collegare al televisore il sistema Home Theater con un cavo SCART.

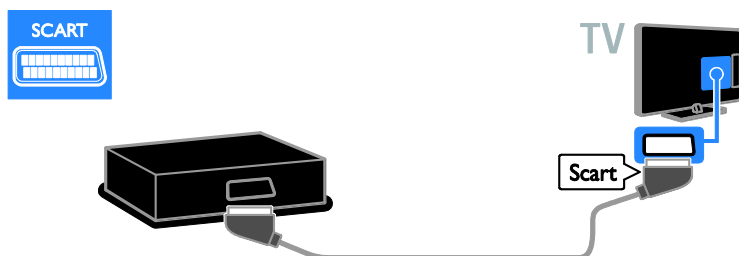

Collegare al televisore il sistema Home Theater tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

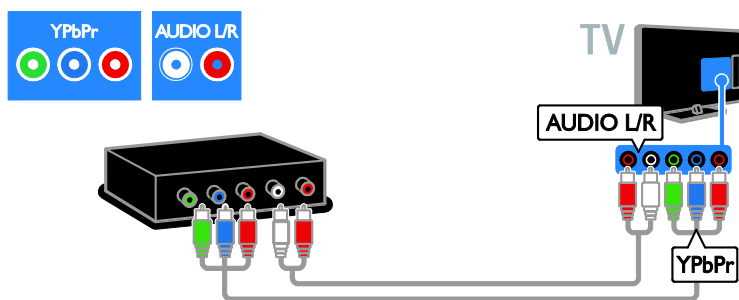


Collegare al televisore il sistema home theater tramite un cavo composito (CVBS) e un cavo audio L/R.

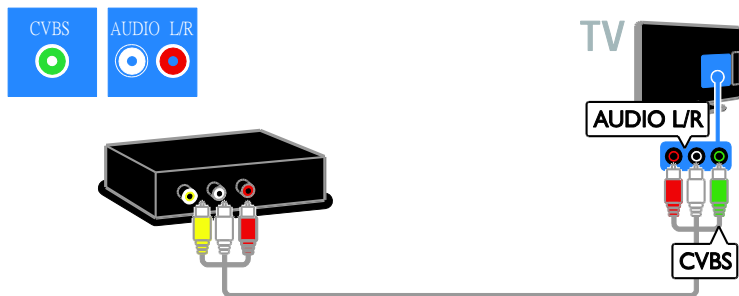

---

## Fotocamera digitale


Collegare al televisore la fotocamera digitale con un cavo USB. (solo per alcuni modelli di fotocamera)

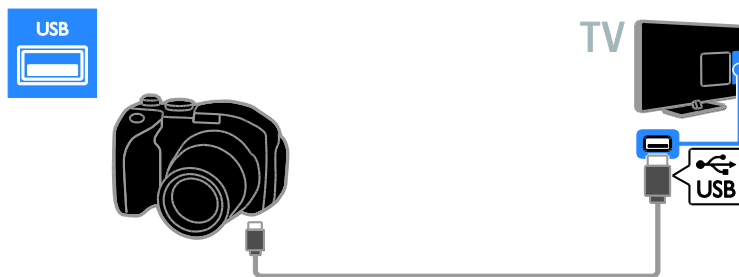


---

## Videocamera digitale


Collegare al televisore la videocamera digitale tramite un cavo HDMI.

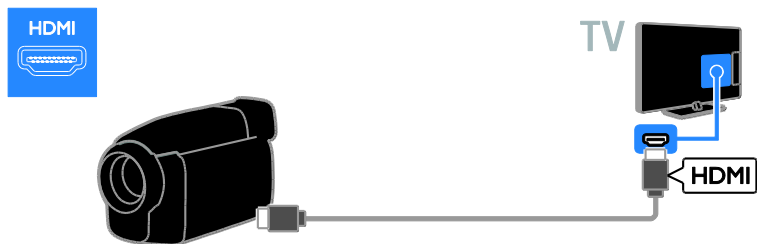

Collegare al televisore la videocamera digitale con un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.

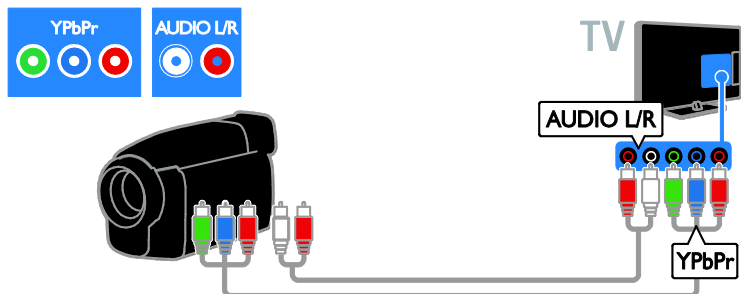

Collegare al televisore la videocamera digitale tramite un cavo composito (CVBS) e un cavo audio L/R.

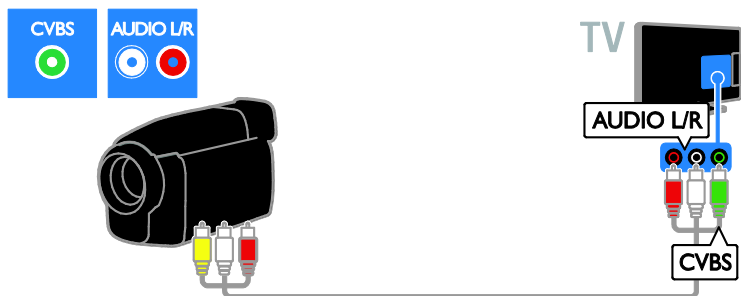

## Collegamento di altri dispositivi


### Disco rigido USB

Collegare al televisore un disco rigido tramite un cavo USB.




## Computer


Collegare al televisore il computer tramite un cavo HDMI.

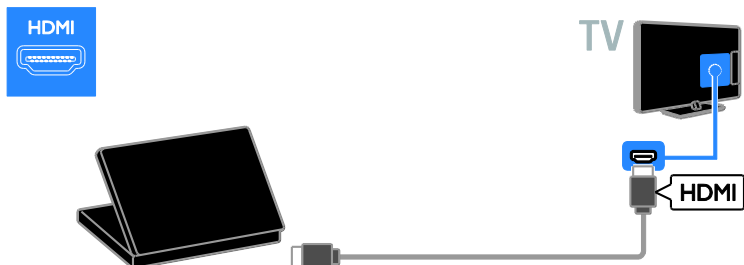

Collegare al televisore il computer tramite un cavo DVI-HDMI e un cavo audio.

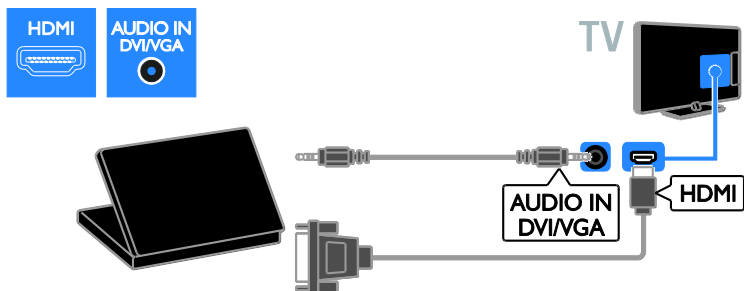

Collegare al televisore il computer con un cavo VGA.

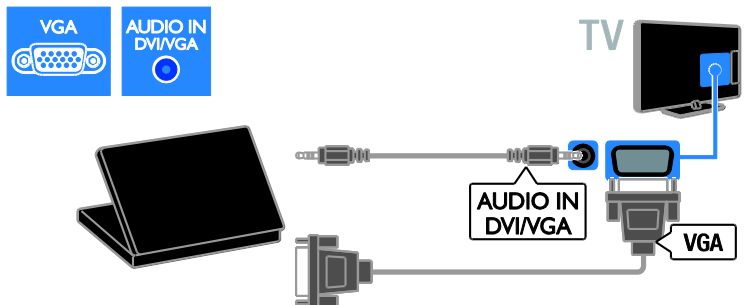


## Visualizzazione di contenuti su un dispositivo collegato

### Aggiunta di un nuovo dispositivo

Prima che sia possibile guardare un dispositivo collegato,



- aggiungere la sua icona al menu Home per un accesso semplice. Vedere **Collegamento del televisore > Collegamento dei dispositivi** (Pagina 38).
- Selezionarlo dal menu Sorgente.

**Nota:** se si collega al televisore un dispositivo compatibile HDMI-CEC tramite un connettore HDMI e lo si accende, il dispositivo viene automaticamente aggiunto al menu Home.

1. Collegare e accendere il dispositivo.
2. Premere .
3. Selezionare **[Agg. disp.]**, quindi premere **OK**.
4. Attenersi alle istruzioni visualizzate su schermo.
  - Se viene richiesto di selezionare il collegamento TV, selezionare il connettore utilizzato dal dispositivo.

### Ridenominazione di un dispositivo

Dopo avere aggiunto un nuovo dispositivo al menu Home, è possibile rinominarlo.

1. Premere .
2. Selezionare il dispositivo dal menu Home.
3. Premere  **OPTIONS**.
4. Selezionare **[Rinomina]**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzata una casella di immissione testo.

5. Premere i **Tasti numerici** e i **Tasti di navigazione** per selezionare e immettere il nome.
6. Al termine dell'operazione, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

### Selezione di una sorgente



#### Dal menu Home

Dopo avere aggiunto il nuovo dispositivo al menu Home, è possibile selezionare l'icona del nuovo dispositivo per visualizzarne i contenuti.

1. Premere .
2. Selezionare il dispositivo dal menu Home.
3. Premere **OK** per confermare.



#### Dal menu Sorgente

Per visualizzare un elenco di nomi dei connettori, è anche possibile premere

-  **SOURCE**. Selezionare il connettore per il collegamento fra il dispositivo e il televisore.
1. Premere  **SOURCE**.
  2. Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un connettore dall'elenco.
  3. Premere **OK** per confermare.

### Rimozione del dispositivo

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, è possibile eliminarlo dal menu Home.

1. Premere .
2. Selezionare il dispositivo dal menu Home.
3. Premere  **OPTIONS**.
4. Selezionare **[Rimuovi disp.]**, quindi premere **OK**.
5. Selezionare **[Rimuovi]**, quindi premere **OK**.

Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

---

## Rete e Internet

---

### Operazioni effettuabili

**Nota:** l'accesso a Internet e alla rete è disponibile solo in alcuni modelli.

#### Visualizzazione di contenuti multimediali

Se si collega il televisore a una rete domestica, è possibile riprodurre foto, musica e video dal computer. Vedere **Utilizzo del televisore > Visualizzazione dei contenuti multimediali** (Pagina 16).

#### Smart TV

Se si collega il televisore a una rete domestica dotata di collegamento a Internet, è possibile esplorare Smart TV. Smart TV offre servizi Internet e siti Web ottimizzati per il televisore. È possibile ascoltare musica, guardare filmati e consultare infotainment. Vedere **Utilizzo del televisore > Esplorazione di Smart TV** (Pagina 18).

---


### Cosa serve?

**Avvertenza:** questo televisore è conforme alla direttiva EMC solo se utilizzato con un cavo Ethernet Cat5 schermato.

- Un cavo Ethernet
- Una rete di computer che includa:
  - a) Un router UPnP (Universal Plug-and-Play) e
  - b) Un computer con uno dei seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX o Linux.
- Per collegare il televisore ai computer è necessario anche un software del server multimediale impostato per la condivisione di file con il televisore. Vedere **Utilizzo del televisore > Visualizzazione dei contenuti multimediali** (Pagina 16).
- Per collegare il televisore a Internet, è inoltre necessario disporre di una connessione ad alta velocità a Internet.


---

## Collegamento

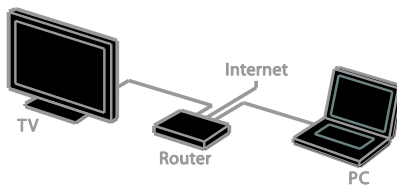

È possibile collegare questo televisore alla rete domestica mediante connessione cablata o wireless.

- Per stabilire una connessione cablata, vedere **Collegamento del televisore > Computer e Internet > Connessione cablata** (Pagina 48).

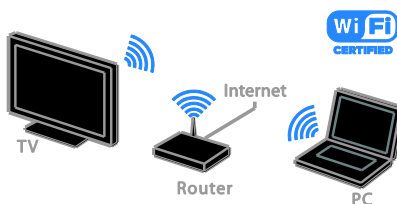

- Per una connessione con Wi-Fi ready, vedere **Collegamento del televisore > Rete e Internet > Wi-Fi ready** (Pagina 49).

---

### Connessione cablata

1. Accendere il router e attivare l'impostazione DHCP.
2. Connettere il router al televisore con un cavo ethernet.
3. Premere **⏠**, quindi selezionare **[Config.]**.
4. Selezionare **[Connetti a rete]**, quindi premere **OK**.
5. Per installare la rete, seguire le istruzioni sullo schermo.
6. Attendere che il televisore individui la connessione di rete.
7. Se richiesto, accettare il Contratto di licenza dell'utente finale.



## Wi-Fi Ready

**Questa sezione interessa solo i televisori con la tecnologia Wi-Fi ready.** Grazie

all'adattatore USB wireless Philips PTA01 (venduto separatamente), è possibile collegare il televisore alla rete domestica in modalità wireless. È possibile godere al meglio dei servizi Internet di Smart TV e condividere i contenuti tra i dispositivi collegati tramite DLNA.

### Nota:

la rete wireless funziona con lo stesso spettro di frequenza di 2,4 GHz dei dispositivi domestici comuni, quali telefoni cordless, forni a microonde o dispositivi Bluetooth, che possono causare interferenze Wi-Fi. Tenere questi dispositivi lontani dal televisore.

- Per ridurre il traffico di rete, disattivare i dispositivi di rete non utilizzati nella rete domestica.
- La qualità della ricezione dipende dalla posizione del router wireless e del provider di servizi Internet di zona.
- Quando i video vengono riprodotti sulla rete domestica wireless, è consigliabile utilizzare un router IEEE 802.11 N. La velocità di connessione potrebbe variare a seconda dell'ambiente operativo della rete domestica wireless.

### Avvio configurazione wireless

1. Accendere il router della rete wireless.
2. Collegare l'adattatore USB Philips (PTA01) a un connettore USB sul televisore. L'installazione wireless viene avviata automaticamente.

3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Suggerimento:** mantenere l'adattatore USB wireless collegato al televisore.

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. Se il router supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup), premere il pulsante WPS sul router.
2. Dopo 2 minuti, selezionare **[WPS]** sul televisore, quindi premere **OK**.

Il televisore viene collegato alla rete. Sono necessari circa 2 minuti.

La maggior parte dei nuovi router wireless dispone del sistema WPS e presenta il logo WPS. Il sistema WPS utilizza la codifica di protezione WPS e non può essere combinato con i dispositivi sulla rete che utilizzano la codifica di protezione WEP (Wired Equivalent Privacy).

Se è ancora necessario utilizzare questo dispositivo WEP sulla rete, eseguire l'installazione utilizzando **[Scansione] > [Person.]**.

### Ricerca dei router

Se si dispone di più router nella rete, è possibile selezionare una rete specifica.

1. Per selezionare un router di rete specifico, premere **[Scansione]** sulla prima pagina dell'installazione.

I router con WPS e con il segnale più forte vengono riportati all'inizio nell'elenco visualizzato.

2. Selezionare il router necessario, quindi premere **OK**.

- Se si esegue il collegamento a un router WPS, selezionare **[WPS]** sul televisore.
- Se si desidera impostare il codice PIN nel software del router per la connessione, selezionare **[PIN WPS]** e annotare il codice.
- Per immettere manualmente la chiave di codifica, selezionare **[Standard]**, quindi digitare la chiave quando richiesto.

### Impostare la connessione protetta tramite la codifica WEP

1. Per impostare il collegamento protetto con un codice PIN, selezionare il **[PIN WPS]** e premere **OK**.

2. Scrivere il codice PIN di 8 cifre visualizzato sul televisore e immetterlo nel software del router sul PC.

Per informazioni sulla procedura di immissione del codice PIN, vedere il manuale del router.

## Impostare la connessione protetta tramite la codifica WPA

Se il router è dotato di una protezione WPA (Wi-Fi Protected Access), immettere la passphrase utilizzando il telecomando.

1. Per immettere manualmente la chiave di codifica, selezionare **[Standard]** e premere **OK**.

2. Per accedere alla tastiera sullo schermo, selezionare il campo di immissione testo, quindi premere **OK**.

## Impostare la connessione protetta tramite la codifica WEP

Se il router è dotato di protezione WEP, il televisore richiede la chiave di codifica WEP in caratteri esadecimali.

1. Individuare la chiave esadecimale nel software del router sul PC e annotare la prima chiave nell'elenco delle chiavi WEP.

2. Immettere la chiave di protezione sul televisore utilizzando il telecomando per collegare il router.

3. Se richiesto, accettare il Contratto di licenza dell'utente finale.

---

## Common interface

---

### Operazioni effettuabili

È possibile guardare canali TV digitali tramite il modulo CAM (Conditional Access Module). È possibile guardare il programma dopo avere inserito un modulo CAM e avere sottoscritto un abbonamento.

Questo TV supporta gli standard CI e CI+. CI+ supporta programmi digitali premium HD con un elevato livello di protezione della copia.


**Nota:** le applicazioni, le funzioni, o contenuti e i messaggi sullo schermo dipendono dal provider di servizi CAM.

---

## Cosa serve?

**Attenzione:** per proteggere il modulo CAM da danni, inserirlo rispettando le istruzioni.

**Nota:** fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

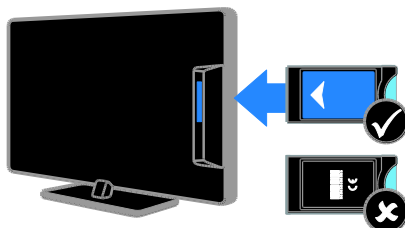

1. Spegnerne il televisore.
2. Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire il modulo CAM nello slot Common Interface sulla parte laterale del televisore.

Spingere a fondo il modulo CAM.

3. Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione richiede alcuni minuti.

Per preservare l'accesso ai canali TV digitali criptati, lasciare il modulo CAM nello slot.

---

## Utilizzo dei servizi CAM

1. Dopo aver inserito e attivato il modulo CAM, premere **☰ OPTIONS**.
2. Selezionare **[Common interface]**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare il fornitore del modulo CAM e premere **OK**.

# 6 Risoluzione dei problemi

## Problemi generali

### Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

### Il televisore, una volta acceso, non risponde ai comandi del telecomando o a quelli anteriori:

Il TV richiede alcuni minuti per l'accensione. In questo lasso di tempo, il televisore non risponde ai comandi del telecomando o a quelli anteriori. Questo comportamento è normale.

### Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

### Quando il televisore è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio, quindi il televisore torna alla modalità standby:

Questo comportamento è normale. Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del televisore, la schermata di avvio viene visualizzata alla successiva accensione. Per accendere il televisore se si trova modalità standby, premere  $\odot$  dal telecomando o un tasto qualsiasi presente sulla parte anteriore del televisore.

### La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non si ricorda il codice di 4 cifre per disattivare il blocco canali (blocco bambini): Immettere '8888'.

La lingua del televisore o del menu Smart TV\* non è corretta:

Modificare il menu selezionando la lingua preferita.

Per ulteriori informazioni, vedere

**Impostazione del televisore > Impostazioni della lingua > Lingua menu** (Pagina 32).

\* Disponibile solo su alcuni modelli.

**I sottotitoli non sono visibili durante la riproduzione di un film da un dispositivo di archiviazione USB:**

I file dei sottotitoli non sono stati codificati in un file video (ad esempio, \*.srt, \*.sub, \*.idx) non sono supportati.

**Si desidera eseguire l'upgrade del software del televisore:**

Visitare il sito Web

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) e scaricare il

pacchetto software più aggiornato per il proprio televisore. Le istruzioni relative all'installazione del software e alle note di rilascio che indicano le funzionalità che sono state aggiornate sono inoltre disponibili sul sito. Le istruzioni complete relative all'upgrade del software del televisore sono inoltre disponibili in **Configurazione del televisore > Aggiornamento del software**.

## Problemi con i canali

**Si desidera installare i canali**

Vedere **Configurazione del televisore > Impostazioni canale** (Pagina 29) per

istruzioni relative all'installazione dei canali analogici o digitali. Se si desidera installare canali TV digitali, vedere **Configurazione del televisore > Impostazioni canale** (Pagina 31).

**Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:**

Per accertarsi che il televisore supporti DVB-T, DVB-C o DVB-S nel paese di residenza, vedere le specifiche tecniche.

- Accertarsi che tutti i cavi siano adeguatamente collegati e che sia selezionata la rete corretta.

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

**Si desidera riorganizzare o riordinare la lista canali:**

Dopo l'installazione, i canali vengono visualizzati nella lista canali. Per informazioni relative alla gestione degli elenchi dei canali, inclusa la loro riorganizzazione, vedere

**Visione dei programmi TV > Gestione degli elenchi dei canali.**

---

## Problemi relativi alle immagini

**Il TV è acceso ma non vi è alcuna immagine oppure queste ultime risultano distorte:**

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

**L'audio è presente ma mancano le immagini:**

Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

**La ricezione dell'antenna è scarsa:**

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

**Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:**

- Assicurarsi che i dispositivi siano correttamente collegati.
- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

**Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:**

Assicurarsi che la posizione del televisore sia impostata su **Home**. In questa modalità è possibile modificare e salvare le impostazioni.

**L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:**  
cambiare il formato dell'immagine.

**Il formato immagine continua a cambiare nei vari canali:**

Al posto del formato immagine [**Zoom automatico**], selezionarne uno diverso.

**La posizione dell'immagine non è corretta:**

I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

**L'immagine delle trasmissioni è criptata:**

È possibile che sia necessario utilizzare un modulo CAM (Conditional Access Module) per accedere ai contenuti. Contattare il proprio gestore.

**Un banner "adesivo elettronico" che mostra le informazioni viene visualizzato sullo schermo del televisore:**

Il televisore è in modalità [**Negozi**]. Per rimuovere l'adesivo elettronico, impostare il televisore sulla modalità [**Home**], quindi spegnerlo e riaccenderlo. Vedere **Configurazione del televisore > Altre impostazioni > Posizione** (Pagina 34).

**La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:**

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate. Vedere **Specifiche del prodotto > Risoluzioni di visualizzazione**.
- Impostare il formato immagine del televisore su [**Non in scala**].

## Problemi relativi all'audio

**Le immagini sono presenti ma manca l'audio:**

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi di avere selezionato l'impostazione relativa agli altoparlanti del televisore. Premere **fff ADJUST**, selezionare **[Altop.]**, quindi selezionare **TV**.
- Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del dispositivo Home Theater compatibile HDMI-CEC o EasyLink. L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti del sistema Home Theater.
- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo a PCM ("Pulse Code Modulation"). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione che accompagna il dispositivo.

**Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:**

Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.

**Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:**

Assicurarsi che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

## Problemi relativi alla connessione

**Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:**

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio ad AUDIO L/R o AUDIO IN (solo mini-jack).

**Non si possono utilizzare le funzioni EasyLink:**

Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

**È possibile che un dispositivo audio compatibile HDMI-CEC sia collegato al televisore e non venga visualizzato alcun simbolo per il volume o l'esclusione dell'audio quando il volume viene escluso, aumentato o diminuito:**

Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC tale comportamento è normale.

**Il contenuto del dispositivo USB non viene visualizzato:**

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla **classe della memoria di massa**, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

**I file audio e di immagini sul dispositivo di archiviazione USB non vengono riprodotti o visualizzati in modo uniforme:**

Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

---

## Problemi relativi alla rete

Questa sezione è applicabile solo ad alcuni modelli.

**Si desidera stabilire una connessione wireless tra il televisore e la rete domestica:**

Fare riferimento a **Collegamento del televisore > Rete e Internet > Wi-Fi ready** (Pagina 49) per istruzioni relative al collegamento del televisore alla rete domestica in modalità wireless.

**Smart TV non funziona:**

(l'opzione Smart TV è disponibile solo su alcuni modelli).

Verificare che il router sia collegato adeguatamente al televisore e che disponga di accesso aperto a Internet. Se il router è dotato di firewall o di impostazioni di sicurezza, accertarsi che consenta il passaggio dei dati di Smart TV, per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del router.

**L'accesso a Internet aperto tramite Smart TV è lento**

- Provare a migliorare la qualità del segnale tra il router e il televisore se si accede a Internet in modalità wireless. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione del router.
- Utilizzare sempre la banda larga veloce se possibile.
- Aggiornare il software del televisore per ottenere una velocità di esplorazione ottimale.

**L'esplorazione della rete è lenta.**

Se si accede al PC in modalità wireless, fare riferimento alla documentazione del router per migliorare la qualità del segnale tra il router e il televisore.

**La rete wireless è distorta o non trovata:**

- Accertarsi che la rete wireless non sia disturbata da foni a microonde, telefoni DECT o da altri dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze.
- Se la rete wireless non funziona, utilizzare una connessione di rete cablata.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.

---

## Come contattare Philips

**Avviso: non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.**

Se non è possibile risolvere il problema, fare riferimento alle domande frequenti (FAQ) relative al televisore sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). È inoltre possibile consultare e contribuire alla community del televisore Philips all'indirizzo [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Se si desidera parlare o inviare un'e-mail a un rappresentante Philips, contattare il Centro di assistenza clienti Philips del proprio paese. Le informazioni dei contatti sono riportate sull'opuscolo che accompagna il televisore o sono disponibili sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

# 7 Caratteristiche del prodotto

## Potenza del segnale e ricezione

Le specifiche relative al prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.

### Assorbimento

- Alimentazione: CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C
- Per i consumi energetici, consultare le specifiche del prodotto all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

La potenza nominale indicata sulla targhetta del prodotto rappresenta il consumo energetico del prodotto durante il normale funzionamento domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza massima indicata fra parentesi è utilizzata per sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7,2).

### Ricezione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
  - Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K,
  - Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
  - TV digitale: MPEG-4, DVB-T (terrestre), DVB-T2\*, DVB-C (via cavo), DVB-S/S2\* (satellite).
  - Bande sintonizzatore: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- \* Disponibile solo su alcuni modelli.

## Schermo e audio

### Immagine/Visualizzazione

- Tipo visualizzazione: retroilluminazione LCD/LED contorno
- Dimensioni della diagonale:
  - 48 cm / 19"
  - 56 cm / 22"
  - 61 cm / 24"
  - 66 cm / 26"
  - 81 cm / 32"
  - 94 cm / 37"
  - 100 cm / 39"
  - 107 cm / 42"
  - 117 cm / 46"
  - 119 cm / 47"
  - 127 cm / 50"
- Formato dello schermo: 16:9 (widescreen)
- Risoluzione del pannello:
  - Per modelli HD: 1366 X 768 p
  - Per modelli FHD: 1920 X 1080 p
- Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR):100 Hz

### Suono

- Potenza in uscita (RMS):
  - Per 19": 6 W
  - Per 22PFL35x7: 10 W
  - Per 22PFL32x7: 6 W
  - Da 24" a 26": 10 W
  - Da 32" a 50": 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Mono / Stereo / NICAM

## Risoluzioni display

### Formati PC - HDMI (risoluzione - frequenza di aggiornamento)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 720 - 60 Hz  
 1280 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60 Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz

Solo per TV Full HD TV:

1680 × 1050 - 60 Hz  
 1920 × 1080 - 60 Hz

### Formati PC - VGA (risoluzione - frequenza di aggiornamento)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60 Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz

Solo per TV Full HD TV:

1920 × 1080 - 60 Hz

## File audio/video supportati

I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpe .mpeg .mpe	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (mpe and 3gp extensions are not supported)	MP4	H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (*mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
.mov	MKV	H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/low PCM/low PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VMAw6	YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VFW9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

## Risoluzioni per video (risoluzione - frequenza di aggiornamento)

480i - 60 Hz  
 480p - 60 Hz  
 576i - 50 Hz  
 576p - 50 Hz  
 720p - 50 Hz, 60 Hz  
 1080i - 50 Hz, 60 Hz  
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimediale

### Connessioni multimediali supportate

- USB: collegare solo dispositivi USB il cui consumo sia di 500 mA o inferiore.
  - NTFS, FAT 16 (sola lettura)
  - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (disponibile solo su alcuni modelli)

### File immagine supportati

- JPEG (\*.jpg)



## File audio/video supportati

I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .avi	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VPMv8	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 H.264/HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP/HP/PP-LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ASP@L 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.264 BP/HP/PP-LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	YES	YES	
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/48/64/96/128/160/192/224/256/320 kbit/s	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(16/24/32bit endian) 24bit PCM(16/24bit endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM	YES	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbit/s	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

## Software server multimediali compatibili con DLNA supportati\*

(l'opzione DLNA è disponibile solo su alcuni modelli)

- Windows Media Player (per Microsoft Windows)
- Twonky Media (per Microsoft Windows e Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (per Microsoft Windows)
- TVersion (per Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (per Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (per Microsoft Windows)
- Fuppes (per Linux)
- uShare (per Linux)

## Connettività

### Posteriore

- RETE: Ethernet LAN RJ-45 (disponibile solo su alcuni modelli)
- Porta servizio: SERV.U
- VGA: ingresso PC
- AUDIO IN: DVI/VGA (mini jack stereo da 3,5 mm)
- Composito e audio: CVBS/Y, Audio L/R
- Component e audio: CVBS/Y Pb Pr, Audio L/R
- USCITA AUDIO DIGITALE: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- Antenna: coassiale 75 ohm
- SAT: F-pin (satellite) (disponibile solo su alcuni modelli)

### Laterale

- Common Interface: CI
- USB (su alcuni modelli, sono presenti 2 porte USB).
- Cuffie: mini jack stereo da 3,5 mm
- HDMI

### Funzioni HDMI

- Audio Return Channel (solo HDMI 1)

## Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

È possibile montare il televisore a parete tramite un supporto compatibile (venduto separatamente)\*. Selezionare il tipo di supporto del televisore in base alle dimensioni dello schermo:

**48 cm / 19":** 75 mm x 75 mm, M4

**56 cm / 22":** 75 mm x 75 mm, M4

**61 cm / 24":** 75 mm x 75 mm, M4

**66 cm / 26":** 100 mm x 100 mm, M4

**81 cm / 32":**

- Per PFL38x7, PFL3517, PFL31x7 e PFL30x7:

200 mm x 200 mm, M6

- Per PFL3507, PFL33x7 e PFL32x7:

200 mm x 100 mm, M4

**94 cm / 37":**

- Per PFL30x7: 200 mm x 100 mm, M6

- Per PFL3507: 200 mm x 200 mm, M6

\*Tranne 22PFL32x7

È possibile montare il televisore a parete tramite un supporto compatibile (venduto separatamente). Selezionare il tipo di supporto del televisore in base alle dimensioni dello schermo:

**100 cm / 39":** 200 mm x 200 mm, M6

**102 cm / 40":** 400 mm x 300 mm, M6

**107 cm / 42":**

- Per PFL30x7: 400 mm x 200 mm, M6

- Per PFL3507 e PFL32x7:

400 mm x 400 mm, M6

**117 cm / 46":**

400 mm x 400 mm, M6

**119 cm / 47":**

- Per PFL30x7: 200 mm x 200 mm, M6

- Per PFL3507: 400 mm x 400 mm, M6

**127 cm / 50":**

400 x 400 mm, M6


**Avviso:** attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per il montaggio del televisore a parete. TP Vision Netherlands B.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, lasciare uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.

**Per PFL35x7 - televisori da 19" a 24":**

prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.

Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

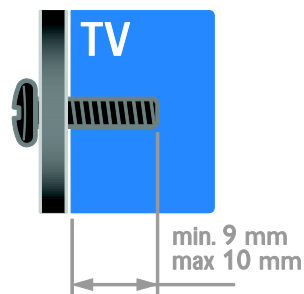


**Per 32PFL3507 e 32PFL3307:**

**Per PFL32x7 - televisori da 32" a 42":**

prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.


Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

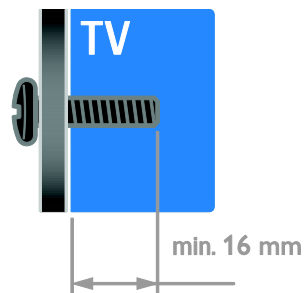

**Per 32PFL3517 e 26PFL32x7:**


prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.

Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

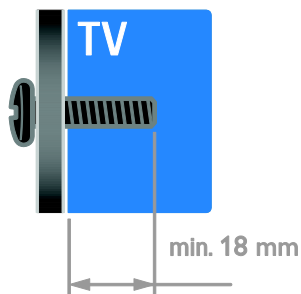**Per PFL3507 - televisori da 37" a 42":**


prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.

Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

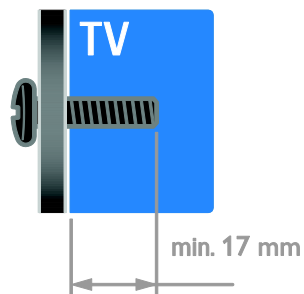**Per PFL31x7 - televisori da 32" a 40":****Per PFL30x7 - televisori da 32" a 47":**


prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.

Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

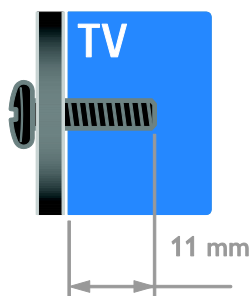**Per PFL38x7 - televisori da 32" a 46":**

prima di montare a parete il televisore, determinare la lunghezza corretta della vite.


Per determinare la lunghezza della vite, aggiungere alla vite lo spessore del supporto a parete, come mostrato nella figura.

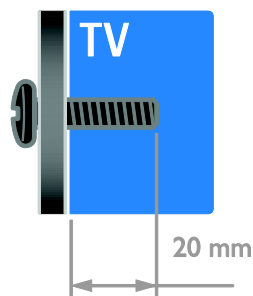

### Per 50PFL38x7:

prima di montare a parete il televisore,  
determinare la lunghezza corretta della vite.

Per determinare la lunghezza della vite,  
aggiungere alla vite lo spessore del supporto  
a parete, come mostrato nella figura.

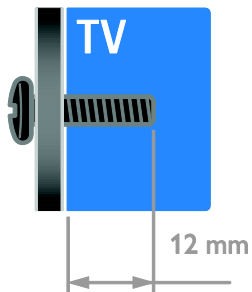

---

## Versione della Guida

UMv 123007122235 - 20120531

# 8 Indice

---

## A

- accensione e spegnimento del televisore - 12
- accesso universale, attivazione - 33
- accesso universale, non udenti - 33
- accesso universale, non vedenti - 33
- alimentazione - 55
- alta definizione (HD), contenuti - 3
- altoparlanti del televisore, esclusione dell'audio - 13
- amplificatore, selezione dell'uscita - 24

## B

- blocco bambini - 22
- blocco Kensington - 8

## C

- CAM, attivazione - 50
- CAM, inserimento - 50
- CAM, vedere Modulo CAM (Conditional Access Module) - 50
- canali - 13
- canali analogici, sintonizzazione - 30
- canali analogici, sottotitoli - 32
- canali digitali - 30
- canali digitali, sottotitoli - 32
- canali preferiti, elenco - 13
- canali, aggiornamento - 30
- canali, cambio - 13
- canali, installazione (automatica) - 29
- canali, installazione (digitale) - 30
- canali, installazione (manuale) - 29
- canali, installazione (satellite) - 31
- canali, preferiti - 13
- canali, reinstallazione - 35
- canali, ridenominazione - 14

- canali, riorganizzazione - 14
- canali, sintonizzazione (analogica) - 30
- collegamento dei dispositivi - 36
- Collegamento Pixel Plus - 25
- collegamento, console giochi - 42
- collegamento, disco rigido esterno - 45
- collegamento, fotocamera digitale - 44
- collegamento, lettore dischi - 38
- collegamento, PC - 46
- collegamento, registratore - 40
- collegamento, ricevitore TV - 39
- collegamento, sistema home theater - 43
- collegamento, USB - 17
- collegamento, videocamera digitale - 44
- come contattare Philips - 11
- computer, riproduzione di file - 16
- connessione, rete domestica - 48
- connettori - 36
- console giochi - 42
- contenuti multimediali, formati supportati - 56
- controlli posteriori - 4
- controllo genitori - 22

## D

- demo - 34
- disco rigido esterno - 45
- display - 55
- dispositivi - 38
- dispositivi, aggiunta - 47
- dispositivi, visualizzazione - 47
- dispositivo collegato, aggiunta - 47
- dispositivo collegato, ridenominazione - 47
- dispositivo collegato, rimozione - 47
- DLNA - 16

---

## E

EasyLink - 23  
EasyLink, altoparlanti TV - 24  
EasyLink, attivazione - 23  
EasyLink, comandi - 24  
EasyLink, comandi sullo schermo - 6  
EasyLink, funzioni - 23  
EasyLink, pulsanti del telecomando - 24  
Etichetta energetica - 11

---

## F

fasce d'età - 22  
file multimediali, riproduzione - 16  
fine del ciclo di utilizzo - 10  
formato immagine - 15  
fotocamera digitale - 44

---

## G

giochi - 20  
Guida elettronica ai programmi (EPG) - 3  
guida, su schermo - 11  
Guida, versione - 60

---

## H

HDMI - 36  
HDMI ARC - 36

---

## I

impostazioni audio, ripristino - 28  
impostazioni immagini - 27  
impostazioni immagini, ripristino - 28  
impostazioni smart - 15  
impostazioni, assistente - 27  
impostazioni, audio - 28  
impostazioni, formato audio - 28  
impostazioni, gioco - 20  
impostazioni, immagini - 27

informazioni di contatto, su Internet - 11  
installazione dei canali, automatica - 29  
interfaccia comune - 50

---

## L

lettore dischi, collegamento - 38  
lingua audio - 32  
lingua, menu - 32  
lingua, sottotitoli - 32  
Lista canali - 14

---

## M

marchi commerciali e copyright - 9  
modalità Home - 34  
modalità Shop - 34  
modalità, casa o negozio - 34  
modulo CAM (Conditional Access Module)  
- 50  
montaggio a parete - 58

---

## N

non udenti - 33  
non vedenti - 33

---

## O

orologio - 21

---

## P

PC, collegamento - 46  
PC, risoluzioni schermo - 56  
posizionamento, casa o punto vendita - 34  
posizionamento, supporto o parete - 34  
Posizione - 34  
programma server multimediale - 16  
protezione dello schermo - 7

---

**R**

radio digitale - 14  
registratore, collegamento - 40  
reinstallazione - 35  
rete domestica - 48  
rete, connessione - 48  
ricevitore TV, collegamento - 39  
riciclaggio - 10  
ridenominazione, dispositivo collegato - 47  
rimozione, dispositivo collegato - 47  
rinominare i canali - 14  
risoluzione di visualizzazione - 56  
risparmio energetico, impostazioni - 10

---

**S**

satellite, aggiunta o rimozione dei canali - 31  
satellite, impostazioni - 31  
satellite, installazione dei canali - 31  
SCART - 37  
Scena, attivazione - 26  
Scena, caricamento di uno sfondo - 26  
Screen saver - 26  
sensori - 4  
sfondo - 26  
sicurezza - 6  
sincronia audio - 25  
sistema home theater, collegamento - 43  
Smart TV - 3  
Smart TV, applicazioni - 19  
Smart TV, esplorazione - 18  
Smart TV, rete - 48  
software, aggiornamento digitale - 35  
software, USB - 35  
software, verifica della versione - 35  
sostenibilità - 10  
sottotitoli, analogici - 32  
sottotitoli, digitali - 32

sottotitoli, lingua - 32  
standby - 12  
supporto tecnico prodotto - 11

---

**T**

telecomando - 5  
televideo 2.5 - 21  
televideo, doppio schermo - 20  
televideo, elenco pagine - 20  
televideo, ingrandimento - 20  
televideo, lingua - 21  
televideo, sottopagine - 21  
televideo, testo digitale - 21  
timer spegnimento - 22

---

**V**

VGA - 37  
videocamera digitale - 44  
volume - 13

---


**W**

wireless, dongle - 49

---

**Y**

Y Pb Pr, component video - 36  
YouTube - 19

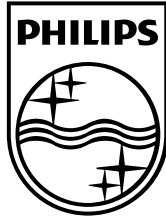

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.  
All rights reserved.  
Document order number 123007122235