
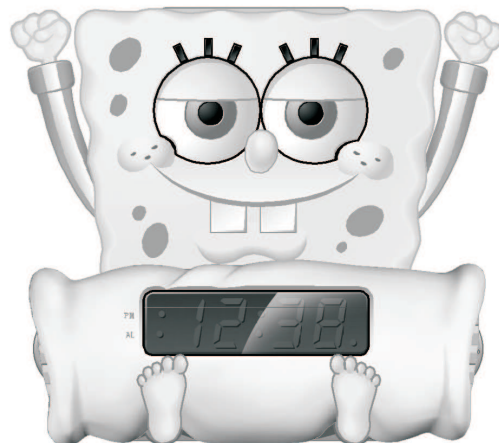



# SPONGEBOB RADIOWECKER

**SBACR0901**

Gebrauchsanweisung

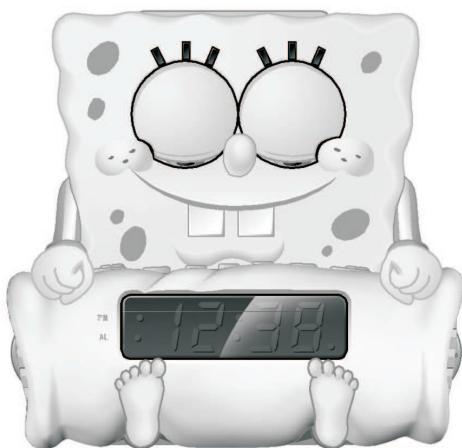

# Lage der Bedienungselemente

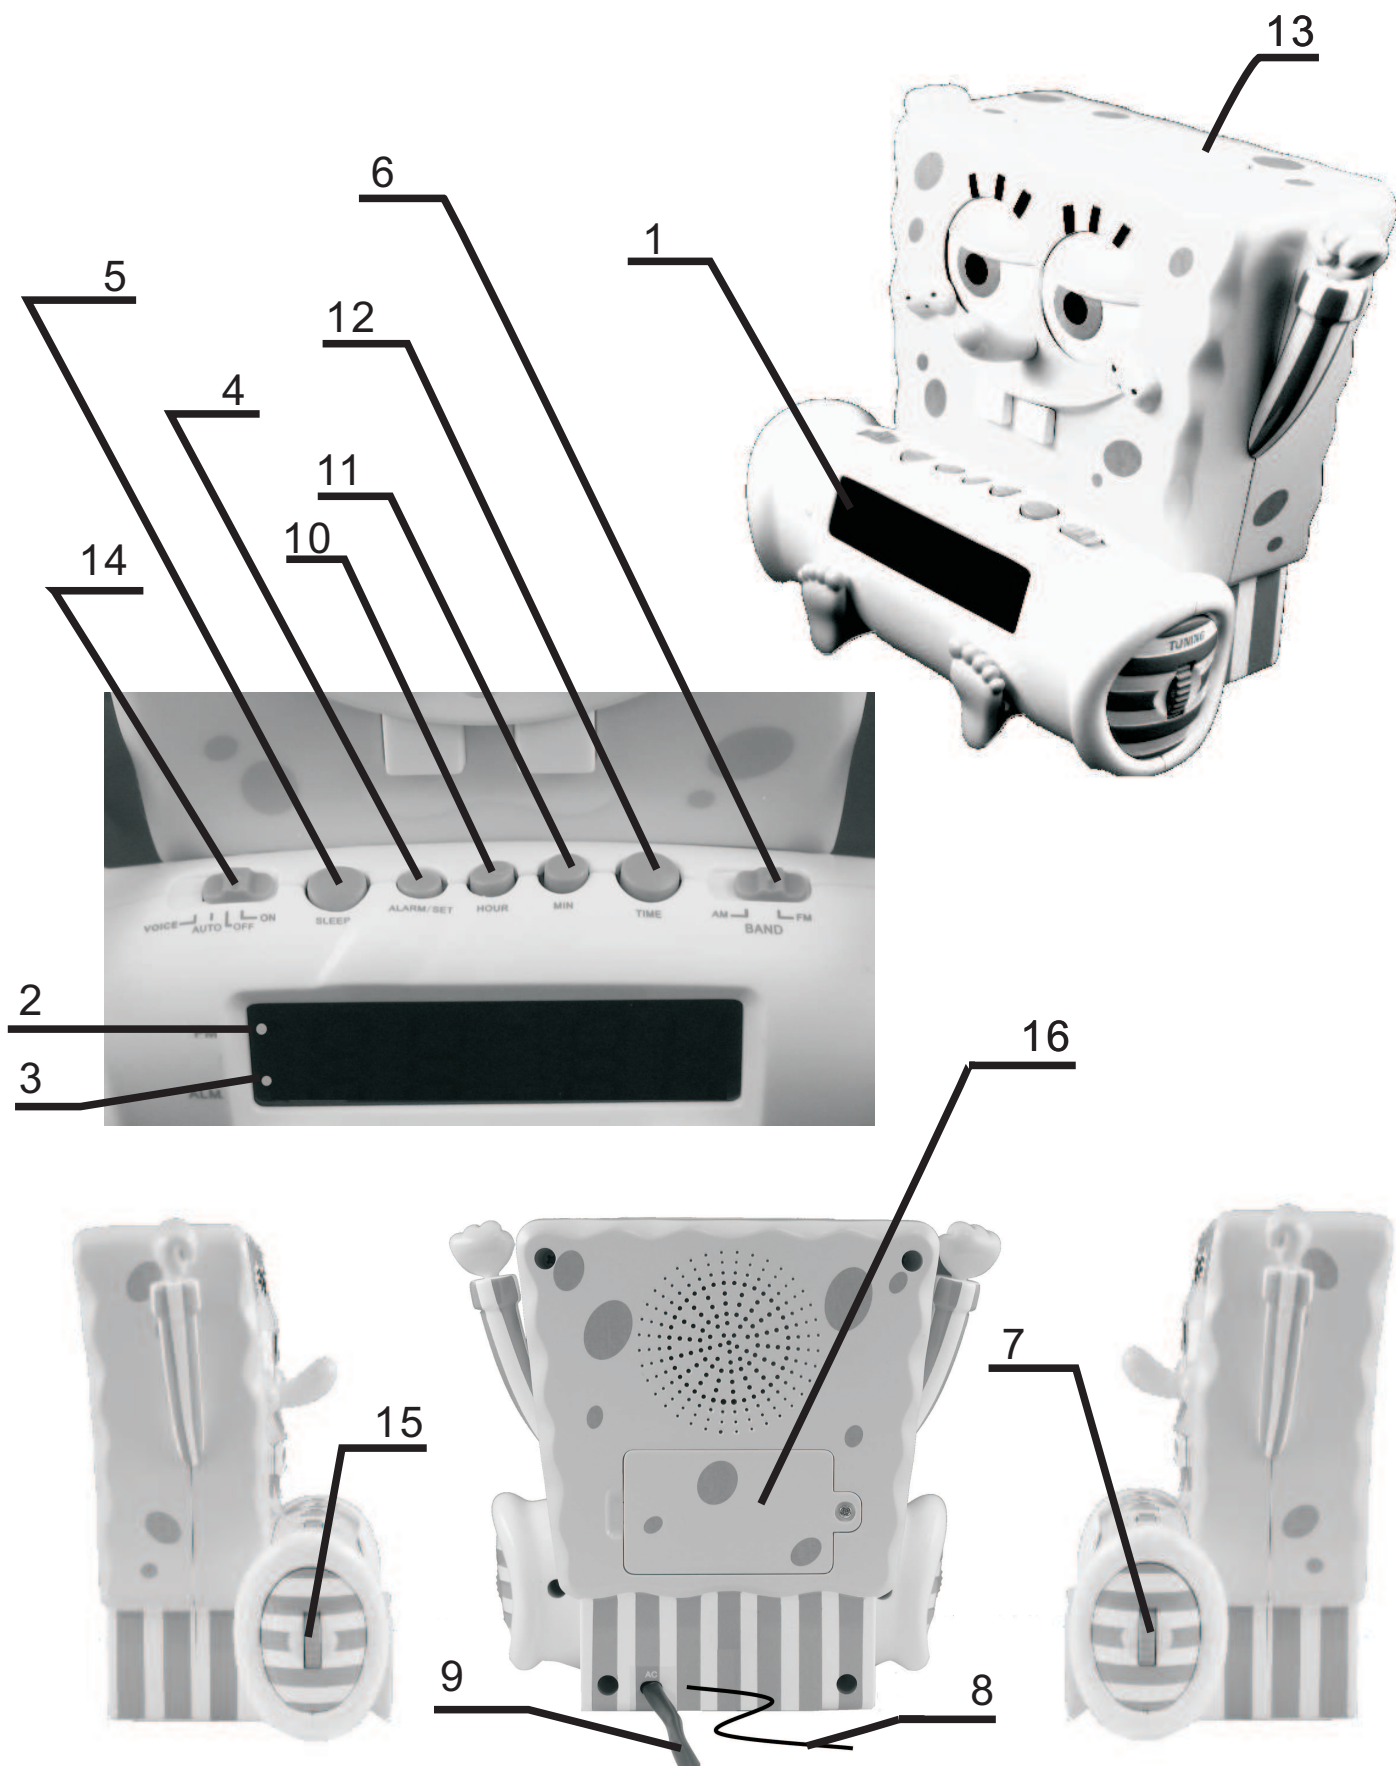

# Geräteübersicht

---

- 1 LED Display** Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Schlafzeit, „PM“-Anzeige, und „ALM“ Alarm-Anzeige.

---

  - 2 PM** Ein rotes Licht erscheint auf der rechten Seite mit den Buchstaben „PM“, dies weist darauf hin dass die eingestellte Zeit in dem „PM“-Bereich ist. Hinweis: „PM“ ist eine Maßeinheit von 12 Stunden, d.h. „PM“ stellt die Zeit von 12.00 Uhr mittags bis 23.59 Uhr dar. Beispiel: Sie möchten um 14.00 Uhr geweckt werden, dann stellen Sie die Weckzeit auf „2 PM“. Wenn das rote Licht mit den Buchstaben „PM“ nicht erscheint heißt dies, dass die Weckzeit von 8.00 Uhr bis 11.59 programmiert ist.

---

  - 3 ALM** Ein rotes Licht erscheint auf der rechten Seite mit dem Text „Alarm“ um anzuzeigen, dass der Alarm eingeschaltet ist.

---

  - 4 ALARM-SET** Alarmzeit einstellen.

---

  - 5 SLEEP** Einschlaf-Funktion. Schieben Sie den Alarm-Regler (14) auf die AUTO&OFF Position um den Einschlaf-Timer zu aktivieren.

---

  - 6 AM/FM** Verstellen Sie diesen Schalter, um zwischen AM oder FM Radio Frequenzen auszuwählen.

---

  - 7 Tuning** Drehen Sie den „TUNING“- Regler um die Frequenz einzustellen.

---

  - 8 FM Antenne** Mit der FM/UKW-Wurfantenne kann ein brauchbarer Empfang erzielt werden. Eine AM-Antenne ist im Gerät eingebaut.

---

  - 9 Netzkabel** (AC 230V~50 Hz) Das beiliegende Netzkabel (Wechselstrom) liefert den Strom für den Radiowecker.

---

  - 10 Stunden** Die Stunden-Taste wird verwendet, um die Stunden, die Uhrzeit, den Wecker, oder die „SLEEP“ Funktion einzustellen.

---

  - 11 Minuten** Die Minuten-Taste wird verwendet, um die Minuten einzustellen.

---

  - 12 Zeit** Benutzen Sie die „Time“-Taste zusammen mit der Minuten- und Stunden Taste um die Uhr einzustellen.

---

  - 13 Schlummern** Drücken Sie auf die Schlummer-Taste/ Snooze, um den Alarm nach dem Ertönen um weitere neun Minuten zu verzögern.

---

  - 14 Voice/ Auto/AUS/AN** stellen Sie den Schalter auf die: OFF oder ON Position am Radio um das Gerät an- bzw. auszuschalten, AUTO Position um den Alarm oder Sleep-Timer zu aktivieren, VOICE Position um mit dem vorprogrammierten SpongeBob-Ton geweckt zu werden.

---

  - 15 Lautstärke** Einstellen der Lautstärke. (Wenn der Lautstärke-Regler auf Minimum eingestellt wird ist automatisch der BUZZER als Weckton eingestellt.)

---

  - 16 Batterie- Fach** (9V(6LR61)x1 Batterie) Die Pufferbatterie sichert die Uhr und Alarm Einstellungen bei einem Stromausfall. Die Uhranzeige ist währenddessen nicht aktiviert. Hierfür muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
-

# Bedienung

---

## Um Radio zu hören

- Stellen Sie den Schalter (14) auf die „ON“Position um das Gerät anzuschalten.
- Stellen Sie den Band-Schalter (6) auf AM oder FM Position und drehen dann am Frequenz-Regler (7), um einen Sender auszuwählen.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkereglern (15) die gewünschte Lautstärke ein.
- Schieben Sie den Schalter (14) auf die „OFF“Position, um das Gerät auszuschalten.

### >Antenne

Für den AM-Empfang ist eine hochempfindliche Ferritkern Stabantenne im Gerät eingebaut.  
Für den FM-Empfang ist eine UKW-Wurfantenne am Gerät angebracht.

## Die Einstellung der Aktuellen Uhrzeit

- Halten Sie die TIME-Taste (12) gedrückt und drücken Sie auf die HOUR/Stunden -Taste (10) um die Stunden einzustellen und/oder auf die MIN/Minuten-Taste (11) um die Minuten einzustellen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhrzeit entsprechend der PM oder AM Zeiteinstellung angepasst haben.
- >(PM= Nachmittags bis Nachts 11.59 Uhr -23.59 Uhr )
- >(AM=Morgens bis Nachmittags 01.00 Uhr -11.59 Uhr )

## Die Radio- Weck Funktion

- Stellen Sie den Schalter (14) auf die „AUTO“ Position.
  - Stellen Sie den Band-Schalter (6) auf die AM oder FM Position, dann stellen Sie die gewünschte Radio Frequenz durch drehen des Frequenz-Reglers ein (7).
  - Halten Sie die ALARM/SET Taste (4) gedrückt, während Sie auf die HOUR/Stunden Taste (10) und die MIN/Minuten-Taste (11) drücken bis Sie die gewünschte Weckzeit eingestellt haben. Um die Weckzeit zu prüfen, drücken Sie auf die Alarm/Set –Taste (4) und die Weckzeit wird angezeigt.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke auf die gewünschte Höhe eingestellt ist.
- >**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum eingestellt ist, da ansonsten statt dem Radiosender der Buzzerton zu hören ist.

- Schieben Sie den Schalter (14) auf die „AUTO“ Position. Wenn die Alarmzeit korrekt eingestellt ist schaltet sich das Radio automatisch an. Arme und Augen öffnen sich während des Alarms für ca. zwei Stunden und schalten sich dann wieder aus.
-

# Bedienung

---

## **Einstellen der Alarm/Buzzer-Funktion**

- Stellen Sie den Schalter (14) auf die „AUTO“ Position.
- Halten Sie die ALARM/ SET-Taste (4) gedrückt, und drücken Sie die HOUR/Stunden-Taste (10) oder die MINUTEN-Taste (11) um die Weckzeit einzustellen.
- Um die Weckzeit zu prüfen, drücken Sie auf die ALARM/SET-Taste (4) und die Weckzeit wird angezeigt. Stellen Sie die Lautstärke auf Minimum.
- Stellen Sie den Schalter (14) auf die „AUTO“ Position. Der Buzzer /Summer startet automatisch zur eingestellten Weckzeit. Die Arme gehen hoch und die Augen öffnen sich für zwei Stunden und schalten sich dann automatisch aus.

## **Einstellung der Weck Funktion für das vorprogrammierte SpongeBob-Lachen**

- Stellen Sie die Weckzeit wie zuvor beschrieben ein. Stellen Sie den Alarm-Schalter (14) auf die „VOICE/STIMME“ Position.
- Halten Sie die ALARM/SET-Taste (4) gedrückt, und drücken Sie die HOUR/Stunden-Taste (10) oder die Minuten-Taste (11) um die Weckzeit einzustellen. Um die Weckzeit zu überprüfen, drücken Sie die ALARM/SET-Taste (4) und die Weckzeit wird angezeigt.
- Zur eingestellten Weckzeit, ertönt automatisch das vorprogrammierte Lachen von SpongeBob, die Arme gehen hoch und die Augen öffnen sich für zwei Stunden und schalten sich dann automatisch aus.
- Sobald die Weckzeit eingestellt ist, gehen die Arme runter und die Augen schließen sich.

## **Um den Wecker auszuschalten**

- Um den Wecker auszuschalten, stellen Sie den Schalter (14) „OFF“ Position. Der Alarm ist deaktiviert.

# Bedienung

---

## Schlummer Funktion

- Der Weckton kann für eine kurze Zeit unterbrochen werden indem Sie auf die SNOOZE/SCHLUMMER Taste drücken.
- Der Wecker schaltet sich nach 9 Minuten automatisch wieder ein.

## Um die Schlaf Funktion zu aktivieren

- Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein und stellen Sie den Schalter (14) auf die „AUTO“Position
- Drücken Sie die SLEEP-Taste (5). „0:59“ erscheint im Display, lassen Sie die Taste los.
- Das Radio schaltet sich an.

>Hinweis: Um die Ausschaltzeit zu ändern drücken und halten Sie die Sleep-Taste. Während Sie die Taste halten, drücken Sie auf die Stunden-Taste oder die Minuten-Taste um die gewünschte Zeit einzustellen.

>Hinweis: Wenn der Schalter (14) auf „ON“ positioniert ist, ist die Sleep- Funktion nicht aktiviert.

# Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

---

- Dieses Produkt darf nicht mit Tropf – oder Spritzwasser in Berührung kommen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf das Gerät ab.
- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Der minimale Abstand um das Gerät beträgt 30mm, um genügend Belüftung zu gewähren.
- Die Belüftung darf nicht durch bedecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen, usw. verhindert werden.
- Keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät stellen.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in gemäßigten Klimazonen vorgesehen.
- Erstickungsgefahr- Klein Teile und Verpackungsmaterial – Nicht für Kinder.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.



## WARNUNG

>Alle Befestigung- und Verpackungsmaterialien gehören nicht zu dem Gerät und sollten für die Sicherheit von Kindern umgehend entsorgt werden.

>Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

-Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!

-Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

**DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG**

---

# Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabelle. Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Gerät schaltet nicht ein	Netzkabel ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Kein Ton	Schalter ist nicht auf ON gesetzt Lautstärke ist auf Minimum Position.	Stellen Sie den Schalter auf die ON Position. Drehen Sie den Lautstärke-Regler Hoch.
Es ertönt kein Ton auf der AM oder FM Position.	AM- Beeinträchtigung durch Überlastung. FM -Antenne ist nicht ausgefahren.	Drehen Sie den Radio etwas um einen besseren Empfang zu bekommen. Ziehen sie die Antenne aus.
Das Radio schaltet nicht mit der Sleep -Funktion aus.	Schalter ist nicht in AUTO Position.	Schieben sie den Schalter auf die Auto Position.
Uhr Zeit blinkt	Die Batterie ist falsch angeschlossen, nicht angeschlossen oder leer. Die Zeit ist nicht eingestellt.	Überprüfen Sie die Batterien. Stellen Sie die Zeit ein.
Der Wecker geht nicht an.	Schalter befindet sich nicht in AUTO/Voice Position. Uhr ist nicht eingestellt. Wecker ist nicht eingestellt.	Stellen Sie den Schalter auf die AUTO oder Voice Position. Stellen Sie den Wecker ein.

## Technische Daten

**Modellname: SBACR0901**

**Anschlussspannung: AC230V ~50Hz**

**Stützbatterie: 9V(6LR61) 1x (nicht im Lieferumfang enthalten)**

**Frequenzbereich: FM/UKW: 88 – 108 MHz**

**AM: 530 – 1600KHz**

**Betriebs Temperaturbereich: -5 ~35°C (23~95°F)**

**Gewicht: ca.530g**

**Maße (B x H x T): 200mm x 180mm x 120mm (Verpackung)**



## Entsorgung des Gerätes

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer Umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.