


# Guide de référence

Guide rapide pour les opérations courantes

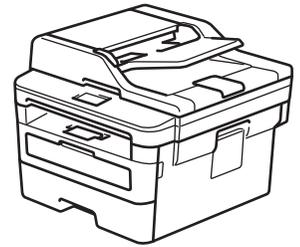

**DCP-L2510D**  
**DCP-L2530DW**  
**DCP-L2537DW**  
**DCP-L2550DN**  
**MFC-L2710DN**  
**MFC-L2710DW**  
**MFC-L2730DW**  
**MFC-L2750DW**

Brother recommande de garder ce guide à côté de votre appareil Brother afin de pouvoir s'y référer rapidement.



## **Guide utilisateur en ligne**

Pour obtenir des instructions, des informations et des spécifications de produits plus détaillées, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* au [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer le <b>Package Pilote &amp; Logiciel</b> correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires de fax, copie et numérisation ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Manuel imprimé ou disque d'installation Brother / dans l'emballage
Guide utilisateur en ligne	Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> .  Outre les informations relatives à l'impression, la numérisation, la copie, le fax, les fonctions d'appareil mobile, les opérations Brother ControlCenter et le dépannage des pannes, vous y trouverez des informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile, et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi®.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Le Guide utilisateur en ligne contribue à optimiser l'utilisation de l'appareil

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide utilisateur en ligne*. Ce guide offre les avantages suivants :

## Navigation plus rapide !

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un panneau indépendant

## Format complet !

- ✓ Chaque rubrique dans un guide

## Disposition simplifiée !

- ✓ Instructions pas à pas
- ✓ Résumé en haut de chaque page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions pas-à pas

## Pour afficher les Guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil via Brother Utilities. L'outil Brother Utilities est inclus dans l'installation standard et, une fois installé, vous pouvez le trouver soit en tant que raccourci sur votre bureau, soit dans le menu Démarrer de Windows® **Démarrer**.

# **Vous avez des questions ou des problèmes ? Consultez nos FAQ, solutions et vidéos en ligne.**

Accédez à la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

- **Différentes possibilités de recherche**
- **Affichage des questions connexes pour plus d'informations**
- **Réception régulière de mises à jour basées sur les réactions des clients**

©2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

# 1

## Informations générales


### Présentation du panneau de commande

#### Modèle associé:

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

#### MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

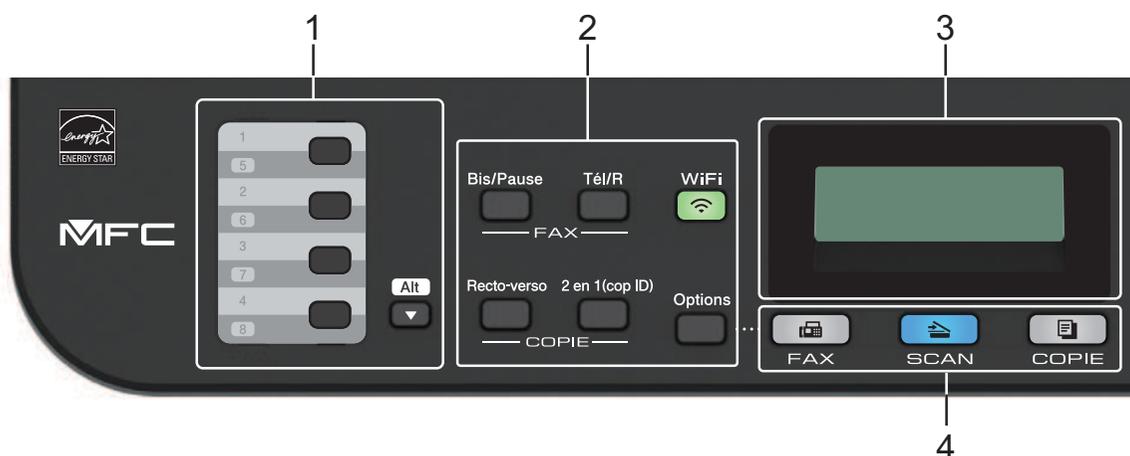

#### 1. Monotouches

Les monotouches permettent de mémoriser et de rappeler jusqu'à huit numéros de fax et de téléphone.

Pour accéder aux numéros de fax et de téléphone (composés par monotouche) allant de 1 à 4, appuyez sur la monotouche correspondant au numéro voulu. Pour accéder aux numéros de fax et de téléphone (composés par monotouche) allant de 5 à 8, maintenez le bouton **Alt** (**Shift**) enfoncé pendant que vous appuyez sur la monotouche.

#### 2. Boutons de fonction

##### Bis/Pause (Redial/Pause)

Appuyez sur ce bouton pour composer le dernier numéro appelé. Ce bouton permet également d'insérer une pause lors de la programmation de numéros abrégés ou lors d'une numérotation manuelle.

##### Tél/R (Tel/R)

Appuyez sur **Tél/R (Tel/R)** pour avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné du téléphone externe au cours d'une double sonnerie rapide F/T.

En cas de branchement multilignes (PBX), vous pouvez utiliser ce bouton pour accéder à une ligne externe, pour rappeler l'opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

### WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre votre appareil et votre réseau.

Le voyant **WiFi** s'allume pour signaler que votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Le voyant **WiFi** clignote pour indiquer que la connexion sans fil est coupée ou que votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

### Résolution (Resolution) (uniquement pour certains modèles)

Appuyez sur cette touche pour changer la résolution de télécopie.

### 2 en 1 (cop ID) (2 in 1 (ID) Copy)

Appuyez sur ce bouton pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une page.

### Recto-verso (2-sided)

Appuyez sur ce bouton pour copier sur les deux faces d'une feuille de papier.


### Options

Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres temporaires de fax, de numérisation ou de copie.

## 3. Écran LCD (affichage à cristaux liquides)

Les messages affichés sur l'écran LCD vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.


Si l'appareil est en mode Fax, l'écran LCD affiche :

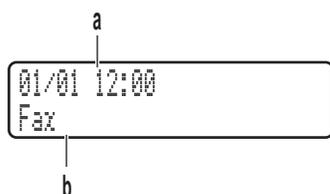

a. Date et heure

b. Mode de réception

Lorsque vous appuyez sur **COPIE (COPY)**, l'écran LCD affiche :

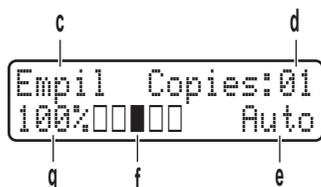

c. Type de copie

d. Nombre de copies

e. Qualité

f. Contraste

g. Facteur de copie

#### 4. Boutons de mode

##### FAX

Appuyez sur ce bouton pour commuter l'appareil en mode FAX.

##### SCAN

Appuyez sur ce bouton pour commuter l'appareil en mode NUMÉRISATION.

##### COPIE (COPY)

Appuyez sur ce bouton pour commuter l'appareil en mode COPIE.



#### 5. Boutons de menu

##### Effacer (Clear)

Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données saisies ou annuler le réglage actuel.

##### Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de paramétrage de votre appareil.

##### OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de votre appareil.

##### ◀ ou ▶

Appuyez sur ces boutons pour accéder aux sélections de menu précédentes ou suivantes.

##### ▲ ou ▼

- Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur ce bouton pour changer la résolution en mode Fax.



Appuyez sur  pour accéder aux numéros abrégés.

## 6. Pavé numérique

- Utilisez-le pour composer des numéros de téléphone et de fax.
- Utilisez-le comme clavier pour saisir du texte ou des caractères.

## 7. Marche/Arrêt


- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en maintenant  enfoncé. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

## 8. Arrêt/Sortie (Stop/Exit)

- Appuyez sur ce bouton pour arrêter une opération.
- Appuyez sur ce bouton pour sortir d'un menu.

## 9. Marche (Start)

- Appuyez sur ce bouton pour lancer l'envoi de fax.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la copie.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la numérisation de documents.

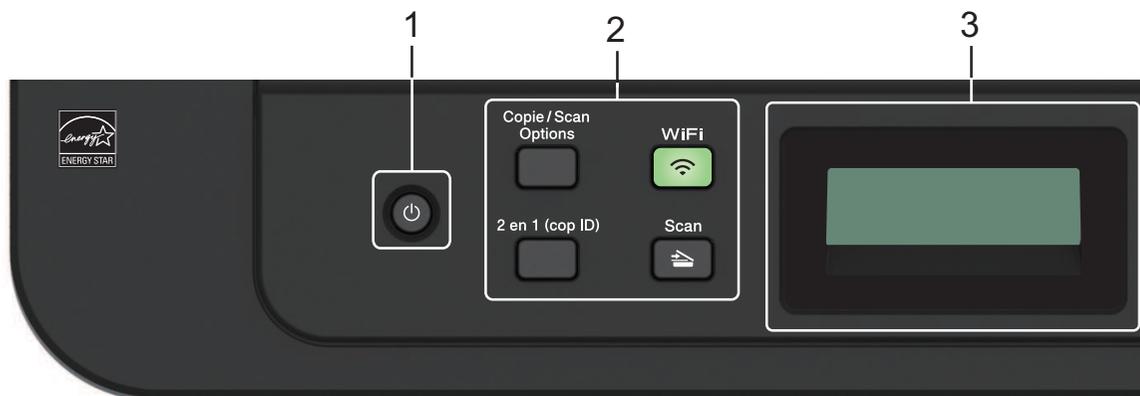

## 1. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en maintenant  enfoncé. L'écran LCD affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.

## 2. Boutons de fonction

### Copie/Scan Options (Copy/Scan Options)

Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres temporaires de numérisation ou de copie.

### WiFi (pour les modèles sans fil)

Appuyez sur le bouton **WiFi** et lancez le programme d'installation sans fil sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran pour configurer une connexion sans fil entre votre appareil et votre réseau.

Le voyant **WiFi** s'allume pour signaler que votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Le voyant **WiFi** clignote pour indiquer que la connexion sans fil est coupée ou que votre appareil est en cours de connexion à un point d'accès sans fil.

### Scan

Appuyez sur ce bouton pour commuter l'appareil en mode NUMÉRISATION.

### 2 en 1 (cop ID) (2 in 1 (ID) Copy)

Appuyez sur ce bouton pour copier les deux faces d'une carte d'identité sur une page.


### Recto-verso (2-sided) (uniquement pour certains modèles)

Appuyez sur ce bouton pour copier sur les deux faces d'une feuille de papier.


### 3. Écran LCD (affichage à cristaux liquides)

Les messages affichés sur l'écran LCD vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

Si l'appareil est en mode Prêt ou en mode COPIE, l'écran LCD affiche :

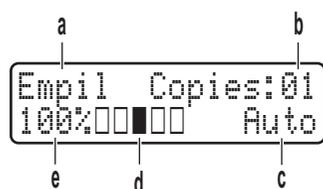

- a. Type de copie
- b. Nombre de copies
- c. Qualité
- d. Contraste
- e. Facteur de copie

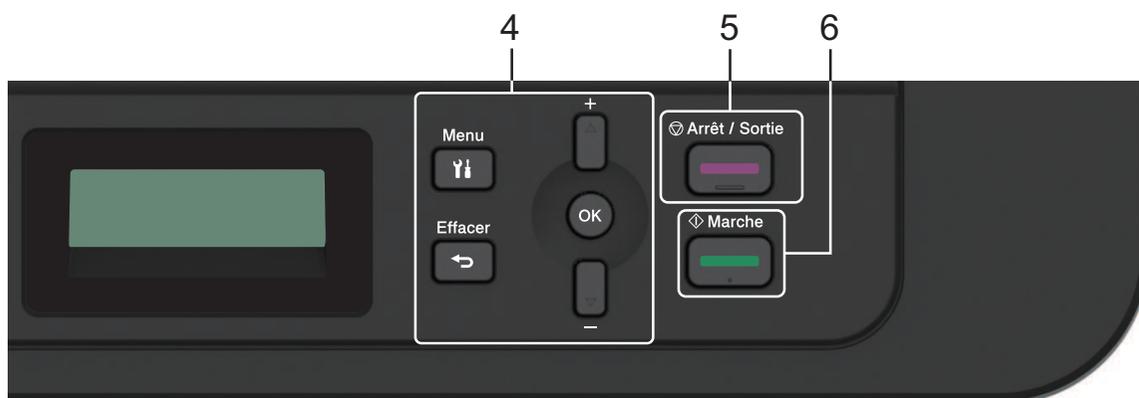

### 4. Boutons de menu

#### Menu

Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de paramétrage de votre appareil.

#### Effacer (Clear)

- Appuyez sur ce bouton pour supprimer les données saisies.
- Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

#### OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de votre appareil.

#### ▲ ou ▼

Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les menus et les options vers le haut ou vers le bas.

### 5. Arrêt/Sortie (Stop/Exit)

- Appuyez sur ce bouton pour arrêter une opération.
- Appuyez sur ce bouton pour sortir d'un menu.


## 6. Marche (Start)

- Appuyez sur ce bouton pour lancer la copie.
- Appuyez sur ce bouton pour lancer la numérisation de documents.

# Présentation du panneau de commande

**Modèle associé:**  
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

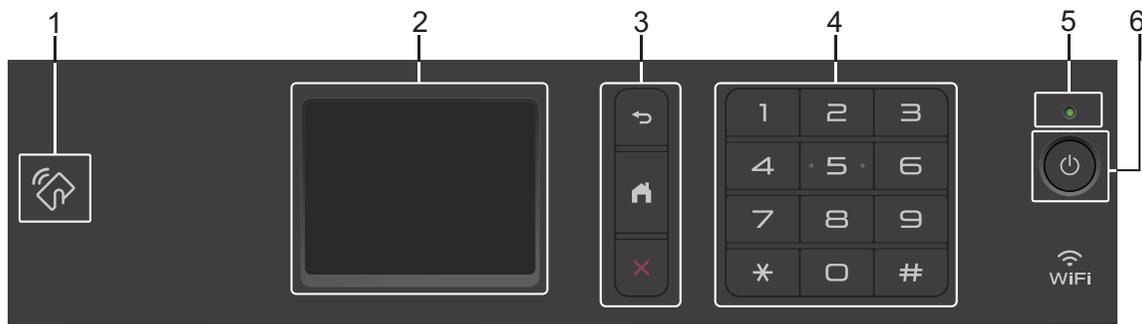

### 1. NFC (Near Field Communication, communications en champ proche) (MFC-L2750DW)

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer des documents depuis votre appareil ou numériser des documents sur l'appareil en l'approchant du symbole NFC qui se trouve sur le panneau de commande.

### 2. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

### 3. Boutons de menu



Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.



Appuyez sur ce bouton pour annuler une opération.

### 4. Pavé numérique (touches numériques)

Appuyez sur les numéros du panneau tactile pour composer les numéros de téléphone et de fax et pour saisir le nombre de copies.

### 5. Témoin d'alimentation

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

## 6. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en maintenant  enfoncé. L'écran LCD tactile affiche le message [Arrêt en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement. Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur, ce dernier est encore utilisable.

# Aperçu de l'écran tactile LCD


## Modèle associé:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si un écran d'accueil s'affiche, appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les autres écrans d'accueil.

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

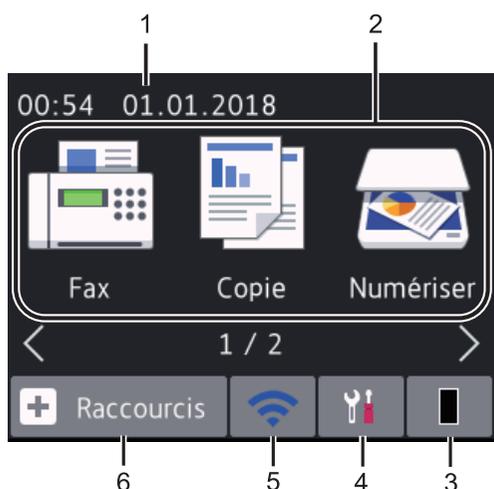

## 1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur l'appareil.

## 2. Modes

-  [Fax]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Fax.

-  [Copie]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Copie.

-  [Numériser]

Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode Numérisation.

-  [Impression sécurisée]

Appuyez sur cette option pour accéder à l'option [Impression sécurisée].

-  [Web]

Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

-  [Applis]

Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother au service Brother Apps.

## 3. Toner

Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez sur la touche pour voir le menu [Toner].

Lorsque la cartouche de toner arrive en fin de vie ou rencontre un problème, une icône d'erreur  apparaît sur l'icône Toner.

## 4. [Param.]

Appuyez sur la touche pour voir le menu [Param.].

Si Secure Function Lock ou Setting Lock a été activé, une icône représentant un cadenas  apparaît sur l'écran LCD. Vous devez déverrouiller l'appareil pour utiliser les paramètres.

## 5. ou (État sans fil pour les modèles sans fil)

Appuyez dessus pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un témoin à quatre niveaux indique la force du signal sans fil actuel sur chacun des écrans d'accueil.



 Réseau local sans fil désactivé


## 6. [Raccourcis]

Appuyez ici pour créer des raccourcis pour les opérations fréquemment utilisées, comme l'envoi d'un fax, la réalisation d'une copie, la numérisation et Web Connect.



- Trois écrans de raccourcis sont disponibles, chacun pouvant inclure jusqu'à quatre raccourcis. Au total, 12 raccourcis sont donc disponibles.
- Pour afficher les autres écrans de raccourcis, appuyez sur ◀ ou sur ▶.


## Fax conservé(s)

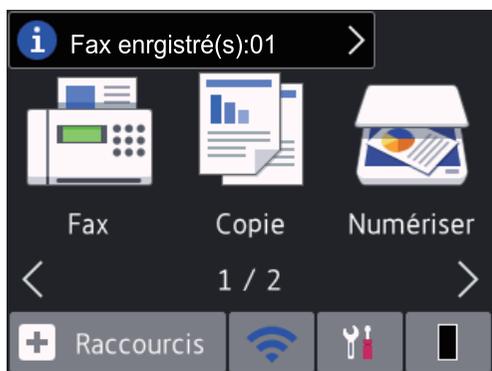

Le nombre de fax reçus et placés en mémoire apparaît en haut de l'écran.

Appuyez sur , puis sur [Oui] pour imprimer les fax.

## Icône d'avertissement

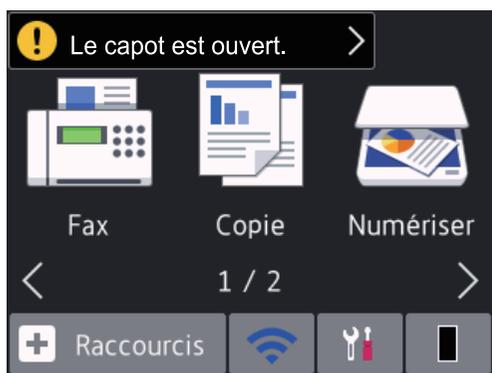

L'icône d'avertissement  s'affiche s'il existe un message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur la zone des messages pour consulter ce message, puis appuyez sur  pour revenir au mode Prêt.

## REMARQUE

- Ce produit adopte la police ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

## Comment naviguer dans l'écran LCD tactile

### Modèle associé:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Touchez l'écran LCD avec votre doigt pour l'activer. Pour accéder à l'ensemble des options, appuyez sur ◀▶ ou sur ▲▼ dans l'écran LCD pour les faire défiler.

Les étapes suivantes expliquent comment passer d'un paramètre à un autre. Cet exemple illustre comment passer d'un rétroéclairage LCD [Clair] à [Moyen].

## IMPORTANT

N'appuyez JAMAIS sur l'écran LCD avec un objet pointu (tel qu'un crayon ou un stylet). Vous risqueriez de l'endommager.


## REMARQUE

NE TOUCHEZ PAS l'écran LCD immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou allumé l'appareil. Cela risquerait de provoquer une erreur.


1 Appuyez sur  ([Param.]).

2 Appuyez sur [Ts paramètres].

- 3** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Param. général], puis appuyez sur [Param. général].

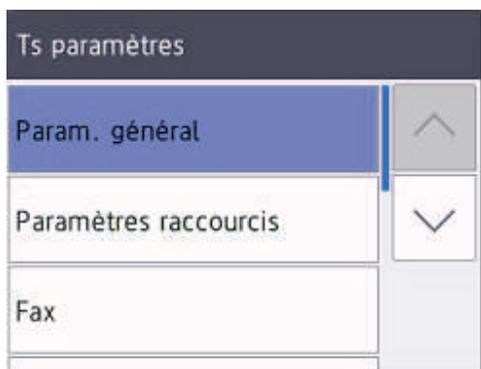

- 4** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Réglage LCD], puis appuyez sur [Réglage LCD].

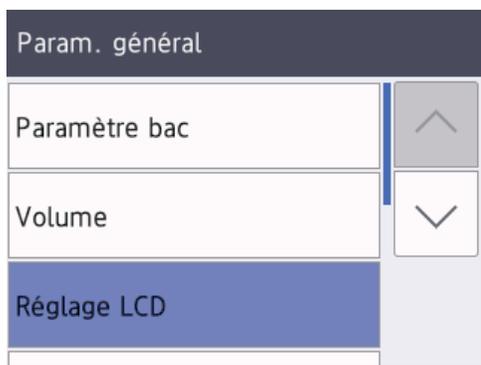

- 5** Appuyez sur [Éclair.arrière].



- 6** Appuyez sur [Moyen].




- 7** Appuyez sur .


## Charger du papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire  
Papier fin  
Papier recyclé  
Papier épais

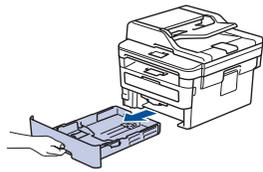

- Ajustez les guides
- Déramez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

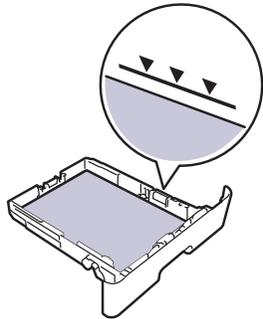


Plus d'informations >>> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier dans le bac à papier*


## Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle

Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire  
Papier fin  
Papier recyclé  
Papier de qualité supérieure  
Papier épais  
Étiquettes <sup>1</sup>  
Enveloppes <sup>1</sup>

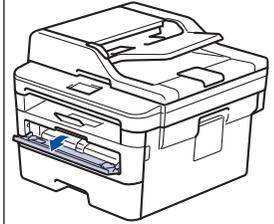

- Ajustez les guides
- Insérez une feuille de papier en vous servant de vos deux mains
- Continuez de presser le papier contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse le papier et le tire

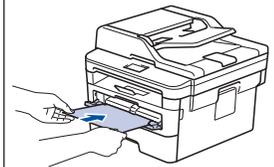

<sup>1</sup> Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre au papier imprimé de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus.

Plus d'informations >>> *Guide utilisateur en ligne: Charger et imprimer du papier à partir de la fente d'alimentation manuelle*



Utilisez cette section pour résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil Brother.

## Identifier le problème

Même si votre appareil semble avoir un problème, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Veuillez d'abord vérifier les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Modèles réseau) Le point d'accès (pour le réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est sous tension et le voyant de liaison clignote.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont fermement connectés à l'appareil et à l'ordinateur.
- Vérifiez l'état de l'appareil sur votre appareil ou dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

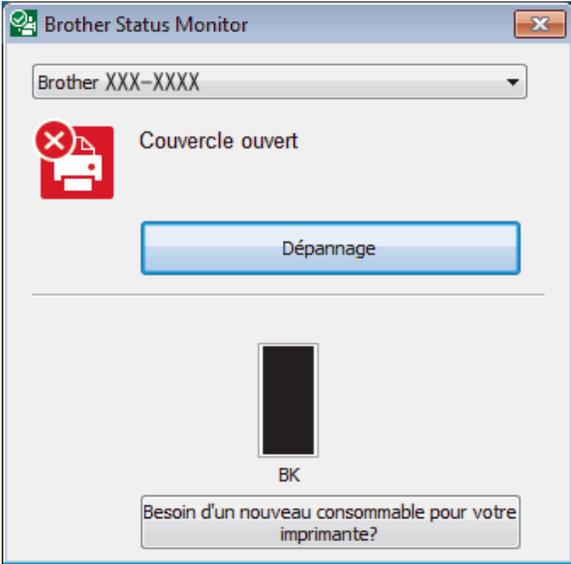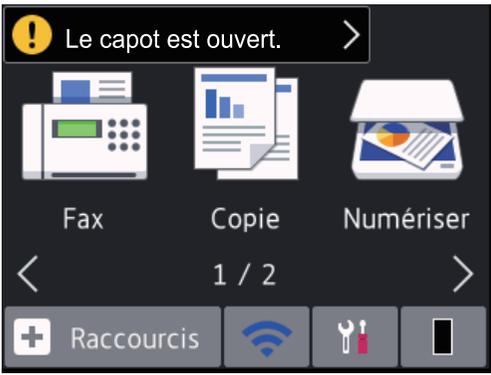Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>En utilisant Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(Windows®) Si vous cochez la case <b>Charger Status Monitor au démarrage</b>, Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une icône verte indique un état de veille normale. </li> <li>Une icône jaune signale un avertissement. </li> <li>Une icône rouge indique la présence d'une erreur. </li> <li>Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion. </li> <li>Cliquez sur le bouton <b>Dépannage</b> pour vous rendre sur le site Web de dépistage des pannes de Brother.</li> </ul>
<p>Au moyen de l'écran LCD</p>  	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suivez les indications des messages apparaissant sur l'écran LCD.</li> <li>Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur, reportez-vous à ce qui suit : <i>Guide utilisateur en ligne : Messages d'erreur et de maintenance</i> page <b>FAQ et Diagnostic</b> sur <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>


## Messages d'erreur et de maintenance

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et de maintenance les plus courants, reportez-vous au *Guide utilisateur en ligne*.

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Bourrages papier et bourrage de documents

Un message d'erreur indique que du papier est coincé dans votre appareil.

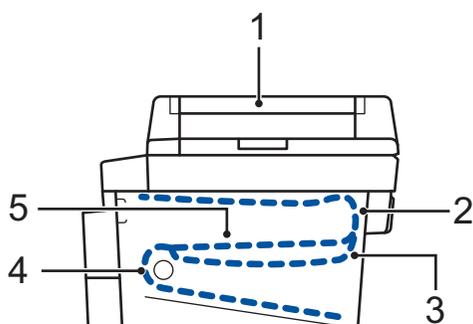

Messages d'erreur :

1. Bourrage de document
2. Bourrage arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourr. bac
5. Bourrage interne

Voir les messages dans **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

## Solutions de connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother à votre réseau sans fil, consultez les informations suivantes :

- *Guide utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Configuration sans fil alternative*

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).


## Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables (tels que le toner ou le tambour), un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil ou dans l'utilitaire Status Monitor. Pour plus d'informations au sujet des consommables de votre appareil, visitez [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) ou contactez votre revendeur Brother local.



- Le nom de modèle du consommable varie selon le pays et la région.

### Cartouche de toner

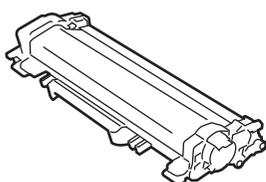

Toner standard :		
Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
TN-2410	Environ 1 200 pages <sup>1 2</sup>	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

<sup>1</sup> Valeur de rendement approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 19752.


<sup>2</sup> Pages recto A4/Letter

Toner à haut rendement :		
Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
TN-2420	Environ 3 000 pages <sup>1 2</sup>	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

<sup>1</sup> Valeur de rendement approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Pages recto A4/Letter

### Unité tambour

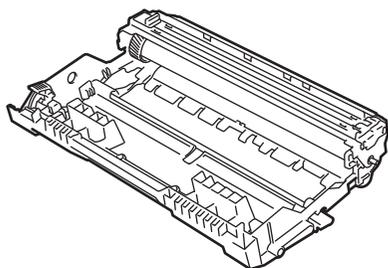

Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
DR-2400	Environ 12 000 pages <sup>1</sup>	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

<sup>1</sup> Environ 12 000 pages à raison de 1 page par travail [pages recto A4/Letter]. Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.



Si vous utilisez Windows<sup>®</sup>, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  sur votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT**. Vous y trouverez les ressources pour vous aider à créer et imprimer des supports personnalisés pour la maison ou le bureau avec des photos, du texte et une touche de créativité.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à Brother CreativeCenter à l'adresse suivante :

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# Imprimer et numériser en utilisant votre appareil mobile

Brother iPrint&Scan pour mobile vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil mobile sans recourir à un ordinateur. Le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* contient des informations relatives à l'impression à partir de votre appareil mobile. Accédez à la page **Manuels** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour consulter le guide.

# brother

Visitez notre site Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00PXM001-01  
FRE  
Version A