

**SAMSUNG**

# MANUEL D'UTILISATION

---

UBD-K8500

**imaginez toutes les possibilités**

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer le produit sur le site

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Consignes de sécurité

## Avertissement

### ATTENTION

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

**ATTENTION** : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNIE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.



Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.



Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
  - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas de récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces piles de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.

- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.
- Entretien du châssis.
  - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
  - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
  - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
  - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe 1 uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (piles, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si l'appareil est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de dépannage.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.

# Consignes de sécurité

- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les piles utilisées dans la télécommande par un type de pile erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.
- AVERTISSEMENT
  - Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

## Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

### ATTENTION :

- LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

### | REMARQUE |

- ▶ Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

### REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.

S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.

N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur. Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

## Précautions

### Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber l'appareil et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



### Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).

# Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. Si vous utilisez la fonction 3D ou portez des lunettes Active 3D en vous déplaçant, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 Avertissement
- 5 Précautions
- 5 Consignes de sécurité importantes
- 5 Utilisation de la fonction 3D

## MISE EN ROUTE

- 9 Accessoires
- 10 Panneau avant
- 10 Panneau arrière
- 11 Télécommande
- 11 Boîtier de la télécommande

## BRANCHEMENTS

- 13 Connexion du lecteur à un téléviseur
- 15 Connexion à une chaîne hi-fi
- 15 **Méthode 1** Connexion d'un récepteur AV compatible avec HDMI (HDR) prenant en charge la fonction d'intercommunication
- 16 **Méthode 2** Connexion d'un récepteur AV compatible avec HDMI ne prenant pas en charge la fonction d'intercommunication
- 16 **Méthode 3** Connexion à un récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique
- 17 Connexion à un routeur de réseau
- 17 Réseau câblé
- 17 Réseau sans fil

## PARAMÈTRES

- 18 Procédure des paramètres initiaux
- 18 Écran d'accueil
- 19 Accès à l'écran des paramètres
- 19 Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres
- 20 Fonctions du menu des paramètres
- 20 Image
- 21 Son
- 22 Réseau
- 22 Smart Hub
- 22 Système
- 24 Assistance
- 24 Réseaux et Internet
- 24 Configuration de votre connexion au réseau
- 27 Mise à niveau du logiciel
- 28 MàJ maintenant
- 28 Mise à jour auto

# Contenus

## LECTURE DE CONTENUS

- 29 Lecture de disques disponibles dans le commerce
- 29 Rangement et manipulation des disques
- 29 Lecture de photos, vidéos et musique (multimédia)
- 30 Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB
- 30 Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile
- 31 Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur
- 32 Contrôle de la lecture vidéo
- 32 Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo
- 33 Utilisation du menu Paramètres en cours de lecture
- 35 Utilisation des menus Trier par et Options
- 35 Contrôle de la lecture de musique
- 35 Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
- 36 Utilisation du menu Options en cours de lecture
- 36 Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran contenant des fichiers
- 37 Répétition des pistes d'un CD audio
- 37 Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio
- 37 Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
- 38 Extraction
- 38 Visionnage des photos
- 38 Utilisation du menu Outils en cours de lecture
- 39 Utilisation des menus Trier par et Options
- 40 Envoyer des fichiers
- 40 Copie de vidéo, de musique ou de photo
- 40 Utilisation de la fonction Envoyer

## SERVICES RÉSEAU

- 41 Création d'un compte Samsung
- 41 Avant d'utiliser Samsung Apps
- 42 Utilisation de Samsung Apps
- 42 L'écran Samsung Apps d'un coup d'œil
- 43 Démarrer une application
- 44 Screen Mirroring
- 45 Utilisation du navigateur Web
- 45 Navigation par lien et Navigation par pointeur
- 45 Le panneau de commande en un coup d'œil
- 47 Utilisation du menu Réglage
- 49 Lier vos comptes de service Internet à l'appareil
- 49 BD-LIVE™





## ANNEXES

- 50 Informations complémentaires
- 50 Remarques
- 53 Résolution selon le type de contenu
- 54 Sélections des sorties numériques
- 55 Dépannage
- 58 Compatibilité des disques et format du contenu
- 58 Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil
- 58 Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit
- 59 Code régional
- 59 Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil
- 60 Formats pris en charge
- 64 Avis de conformité et de compatibilité
- 65 Protection contre la copie
- 65 Clause de non responsabilité du service réseau
- 66 Licences
- 68 Spécifications



## Accessories

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

	
Batterie lithium	
	
Cordon d'alimentation	
	
Manuel d'utilisation	Télécommande




ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

# Mise en route


## Panneau avant

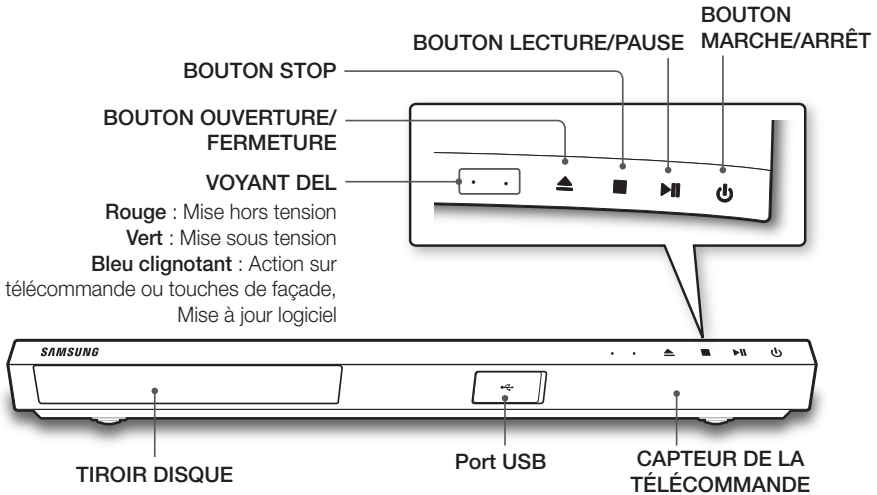

### | REMARQUES |

- ▶ Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise **HÔTE USB**, vous devez utiliser une clé USB.
- ▶ Lorsque l'appareil affiche le menu du disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray standard, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

## Panneau arrière

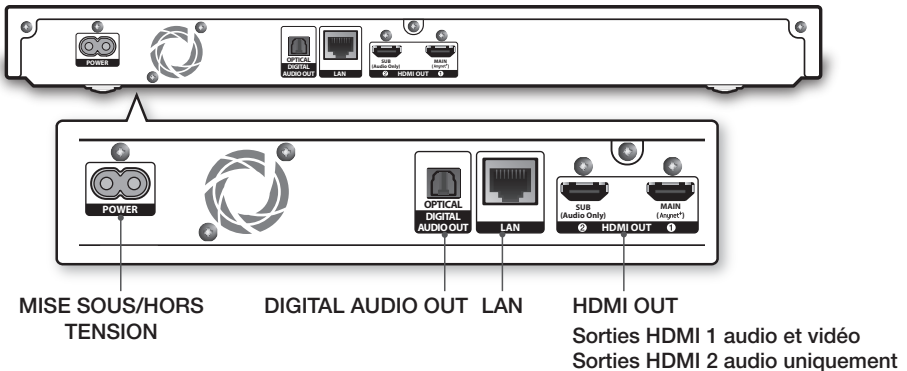

### | REMARQUE |


- ▶ Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez un câble HDMI sur la borne HDMI 1. Si vous le branchez sur la borne HDMI 2, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** ne sera pas disponible.

## Télécommande


### | REMARQUE |

- ▶ Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.


### Boîtier de la télécommande

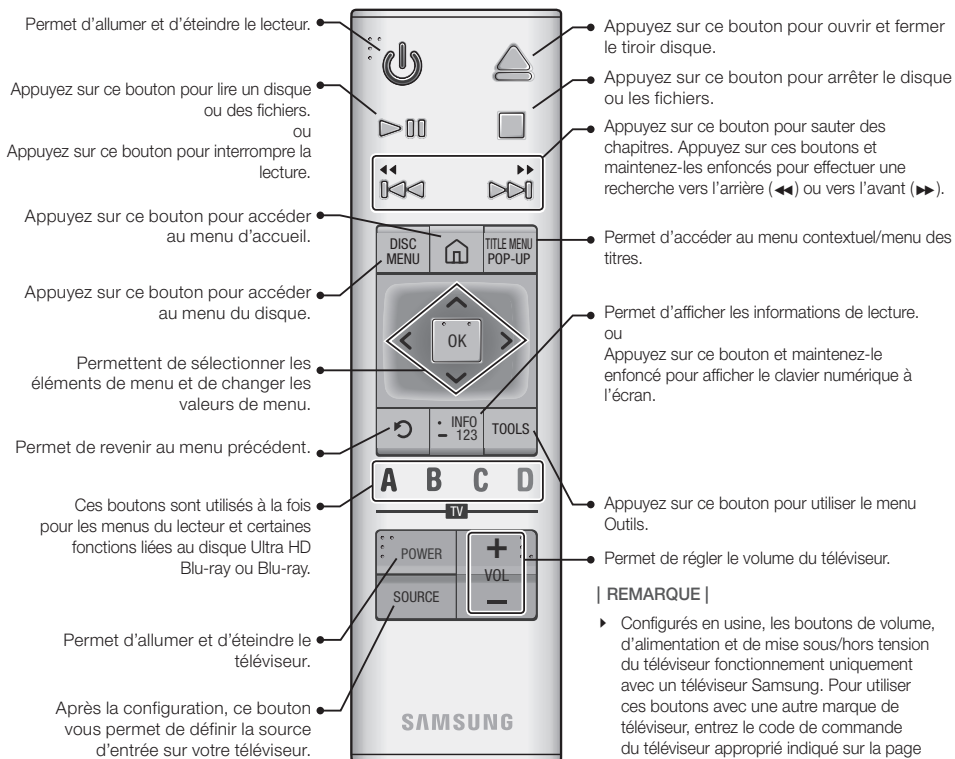


### Insertion des piles

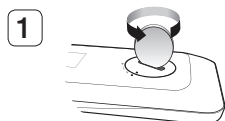

Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme montré sur la figure ci-dessus.

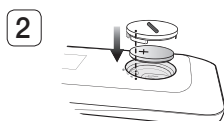

Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère « ● » l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

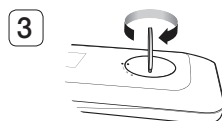

Utilisez une pièce de monnaie pour tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# Mise en route

## Utilisation des boutons de télécommande pour entrer les codes du téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT TV** et maintenez-le enfoncé.

2. Tout en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT TV**, appuyez sur les boutons de la télécommande qui correspondent au code du téléviseur à 2 chiffres de la liste ci-dessous.

Reportez-vous à l'illustration sur la droite pour référence.

Par exemple : Pour entrer **01**, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis appuyez sur le bouton **DISC MENU**. Notez que certaines marques de téléviseur ont plusieurs codes à 2 chiffres. Si le premier code ne fonctionne pas, essayez le suivant.



## Codes de commande du téléviseur


Marque	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marque	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

## Connexion du lecteur à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

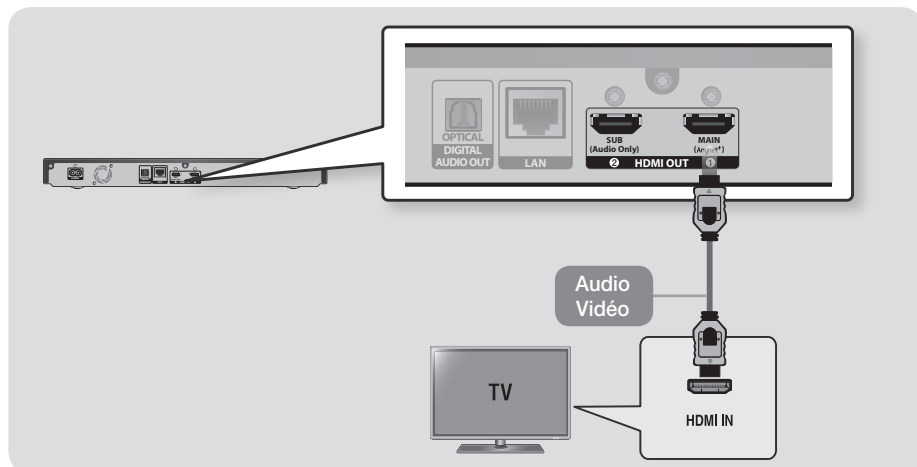

### | REMARQUES |

- ▶ Pour utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, branchez un câble HDMI sur la borne HDMI 1. Si vous le branchez sur la borne HDMI 2, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** ne sera pas disponible.
  - La borne HDMI 2 n'émet pas de signal vidéo.
- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devez aussi connecter la borne **DIGITAL AUDIO OUT** du produit à un système audio pour écouter les données audio.
- ▶ Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'avez pas à connecter de câble audio.
- ▶ Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- ▶ Lorsque l'appareil est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- ▶ Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.
- ▶ Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).

# Branchements

- ▶ La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.  
Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.
- ▶ Si votre téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), version 2.2, il se peut que certains titres Ultra HD Blu-ray sont lus avec une résolution de 1080p.
  - Ce fonctionnement est réglementé par la norme sur la propriété intellectuelle du contenu du disque Ultra HD Blu-ray conformément à l'intention du producteur d'éviter toute violation du droit d'auteur.
  - Pour reproduire le disque Ultra HD Blu-ray à sa résolution d'origine, raccordez le câble HDMI à un port d'entrée HDMI d'un téléviseur qui prend en charge HDCP 2.2.
  - Pour vérifier si le téléviseur prend en charge HDCP 2.2, vérifiez le port HDMI situé à l'arrière du téléviseur ou reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- ▶ Cet appareil prend en charge la fonction HDR. (HDR : High Dynamic Range est une technique d'imagerie utilisée pour reproduire une plage dynamique de luminosité qui dépasse celle possible avec les dispositifs d'imagerie conventionnels.)
  - Pour profiter de la fonction HDR, il vous faut le contenu HDR, un téléviseur prenant en charge la fonction HDR et un câble HDMI haut débit.
  - À l'aide du câble HDMI haut débit, connectez le lecteur sur une borne d'entrée HDMI sur le téléviseur qui prend en charge la fonction HDR.
  - Activez la fonction relative à HDR via le menu du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.


## Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez raccorder cet appareil à un système audio à l'aide des méthodes illustrées ci-dessous.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

### Méthode 1 Connexion d'un récepteur AV compatible avec HDMI (HDR) prenant en charge la fonction d'intercommunication

- Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 1** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre récepteur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni). Connectez la prise de sortie **HDMI OUT** de votre récepteur à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre téléviseur à l'aide d'un autre câble HDMI.
- Votre récepteur doit avoir la capacité d'intercommunication UHD pour transiter le contenu vidéo UHD.

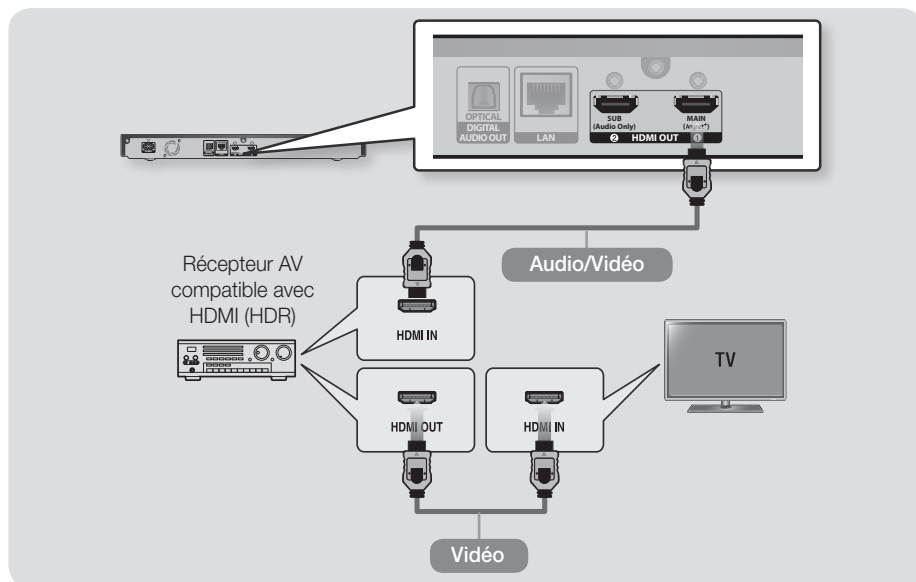


#### | REMARQUE |

- ▶ Si le système AAC5 2.0 a été appliqué au contenu que vous voulez lire, il peut ne pas être affiché à l'écran, selon le récepteur AV connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre récepteur AV.

# Branchements

## Méthode 2 Connexion d'un récepteur AV compatible avec HDMI ne prenant pas en charge la fonction d'intercommunication

- Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 1** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni). Connectez la prise de sortie **HDMI OUT 2** située sur l'appareil à la prise d'entrée **HDMI IN** de votre récepteur à l'aide d'un autre câble HDMI.

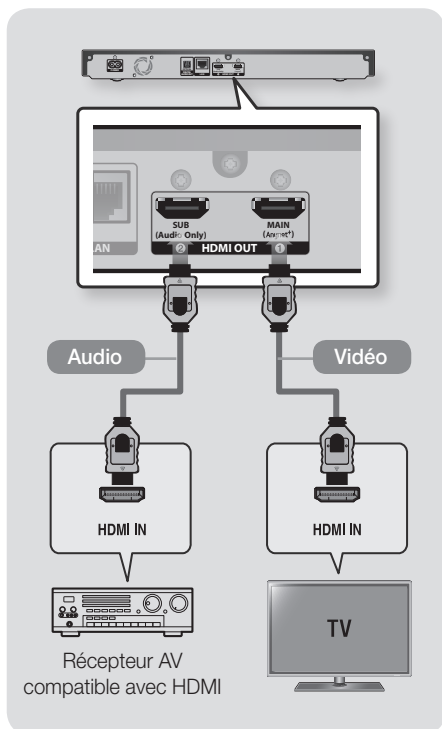


### | ATTENTION |

- ▶ Ne connectez pas les bornes **HDMI OUT 1** et **HDMI OUT 2** de l'appareil avec un câble HDMI.

## Méthode 3 Connexion à un récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique

- Connectez la prise de sortie **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** du produit à la prise d'entrée **DIGITAL OPTICAL IN** du récepteur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé **Sortie numérique** sur **PCM**.

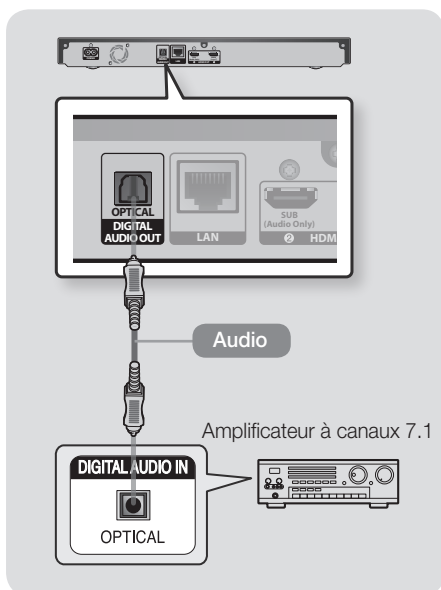

### | REMARQUE |

- ▶ Si vous connectez un récepteur sur le port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**, la reproduction audio du récepteur peut ne pas se synchroniser avec celle du téléviseur.




## Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre produit à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonctionnalité de réseau DLNA, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué sur les illustrations.

La connexion peut être câblée ou sans fil.


### Réseau câblé

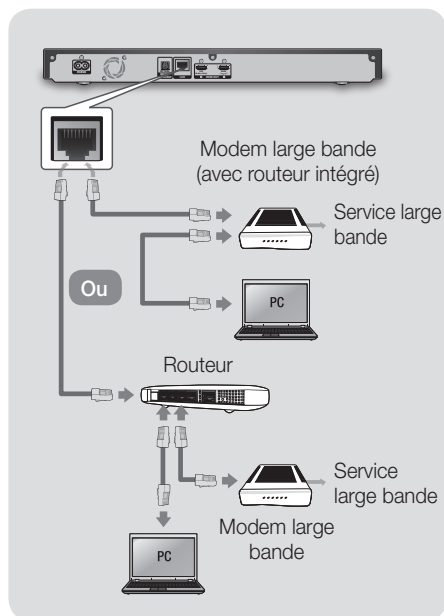

#### | REMARQUES |

- ▶ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- ▶ Utilisez le câble Cat 7 (type \*STP) pour la connexion.  
(\*Câble blindé à paire torsadée)

### Réseau sans fil

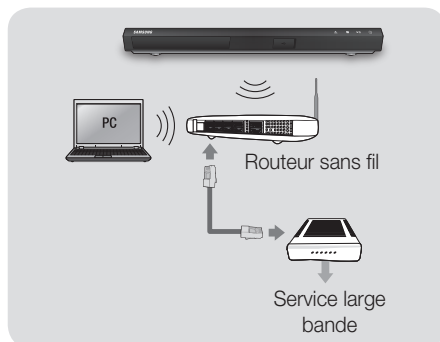

#### | REMARQUES |

- ▶ Si votre dispositif de routeur DHCP sans fil prend en charge le protocole DHCP, cet appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal pour le routeur sans fil qui est actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Si vous sélectionnez le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n alors que le type de cryptage défini sur votre routeur est spécifié sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), l'appareil ne prendra pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

## Procédure des paramètres initiaux

- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.


Lorsque vous avez raccordé l'appareil à votre téléviseur, allumez le téléviseur et l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran Paramètres initiaux de l'appareil apparaît sur le téléviseur. La procédure de paramétrage initial vous permet de paramétrer l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, la configuration réseau, les instructions et le format d'image (taille de l'écran). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsque la configuration initiale est terminée, un écran didacticiel servant de guide pour le menu Accueil apparaît. Pour quitter cet écran, appuyez sur le bouton **RETOUR** de la télécommande.

### REMARQUES

- ▶ Si vous sautez l'étape de la configuration réseau durant la procédure des paramètres initiaux, vous aurez la possibilité de configurer vos paramètres réseau ultérieurement. Reportez-vous à la section "Configuration de votre connexion au réseau", en pages 24 à 27 pour obtenir les instructions y afférentes.
- ▶ Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran des paramètres initiaux afin d'y apporter des modifications, sélectionnez **Paramètres > Système > Configuration** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option **Réinitialisation**. (Voir page 24)
- ▶ Si vous voulez utiliser une fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
  - 1) Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+ (HDMI-CEC)** à l'aide d'un câble HDMI.
  - 2) Définissez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé** à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil.
  - 3) Réglez le téléviseur sur la procédure des paramètres initiaux.

## Écran d'accueil

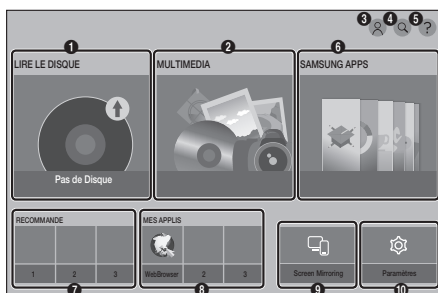


1	<b>LIRE LE DISQUE</b> : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque.
2	<b>MULTIMEDIA</b> : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.
3	<b>Connexion</b> : vous permet de vous connecter avec votre compte Samsung.
4	<b>Rech.</b> : permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants.
5	<b>Aide</b> : Écran didacticiel vous expliquant comment utiliser le menu Accueil
6	<b>SAMSUNG APPS</b> : vous donne accès à diverses applications que vous pouvez télécharger.
7	<b>RECOMMANDE</b> : vous offre un accès direct aux applications recommandées.
8	<b>MES APPLIS</b> : les applications téléchargées depuis <b>MES APPLIS</b> s'affichent.
9	<b>Screen Mirroring</b> : vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette Android sur le téléviseur que vous avez raccordé à cet appareil.
10	<b>Paramètres</b> : vous permet d'ouvrir le menu de l'appareil dans lequel vous pouvez régler les diverses fonctions selon vos préférences personnelles.

## | REMARQUE |

- ▶ Si le produit reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.


## Accès à l'écran des paramètres

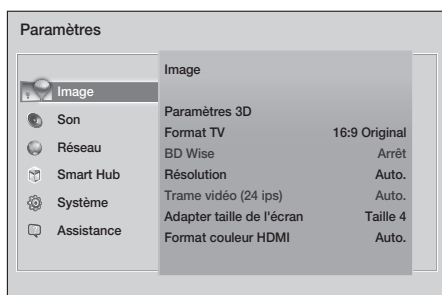





1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Paramètres** s'affiche.



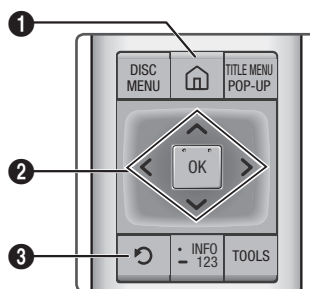



2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande dans la colonne suivante.

## Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres



<b>1</b>	Bouton  ( <b>ACCUEIL</b> ) : appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil.
<b>2</b>	Bouton  ( <b>RETOUR</b> ) : permet de revenir au menu précédent.
<b>3</b>	Boutons <b>OK / DIRECTION</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur     pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément.</li> <li>• Appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour activer l'élément sélectionné ou confirmer un paramètre.</li> </ul>

## Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions des paramètres, les éléments de menu et les options individuelles font l'objet d'explications détaillées à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les touches     pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. L'explication apparaît généralement à droite de l'écran.

Une brève description de chaque fonction de paramétrage figure ci-dessous. Certaines informations complémentaires sur les fonctions figurent également à l'annexe de ce manuel.

## Fonctions du menu des paramètres

### Image

#### Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray comportant des contenus 3D.

- ✓ Si vous accédez à l'écran Accueil ou **SAMSUNG APPS** en mode 3D, l'appareil passera automatiquement en mode 2D.

#### Format TV

Permet d'ajuster la sortie de l'appareil à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.

#### BD Wise

**BD Wise** est la fonction de Samsung la plus récente en matière d'inter-connectivité. Lorsque vous connectez un appareil Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction **BD Wise** via l'interface HDMI et que l'appareil et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité **BD Wise**, l'appareil émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ou DVD.

#### Résolution

Permet de définir la résolution en sortie du signal vidéo HDMI sur **BD Wise, Auto., 2160p, 1080p, 1080i, 720p** ou **576p/480p**.

Les chiffres se rapportent au nombre de lignes vidéo par image.

Le i et le p désignent respectivement le balayage interlacé et le balayage progressif. Généralement, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

#### Trame vidéo (24 ips)

Si l'appareil est relié à un téléviseur compatible 24 ips, le réglage de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** sur **Auto.** permet à l'appareil d'ajuster automatiquement sa sortie HDMI sur 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image.

- Vous ne pouvez profiter de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse d'enregistrement.
- Vous pouvez sélectionner **Fréquence cinéma** uniquement lorsque l'appareil est en modes de résolution de sortie HDMI 1080i, 1080p ou 2160p.

#### Adapter taille de l'écran

Réglez l'écran au format d'image optimal. (Disponible pour **Smart Hub** et **Screen Mirroring** uniquement)

#### Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités du périphérique connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran devient noir momentanément après que vous avez sélectionné un format.

#### Couleur intense HDMI

Permet de régler l'appareil sur la sortie vidéo HDMI avec Couleur intense. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de intensité.

## Son

### Paramètres haut-parleur

Vous pouvez configurer cet appareil pour la connexion sans fil à une enceinte compatible Multiroom Link et profiter d'un son très riche.

- ✓ **Paramètres haut-parleur** : Vous pouvez configurer les haut-parleurs qui sont connectés via votre réseau domestique.

### | REMARQUES |

- ▶ Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter au moins un haut-parleur Multiroom Link.
- ▶ La qualité du son peut être détériorée par les conditions de votre réseau sans fil.
- ▶ La connexion réseau peut être détériorée et peut même être perdue si l'environnement du réseau se dégrade avec le temps.
- ▶ L'activation de **Screen Mirroring** désactive **Multiroom Link**.
- ▶ Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel Multiroom Link depuis le site Web Samsung : [www.samsung.com](http://www.samsung.com) →  → Rechercher le nom de produit : UBD-K8500 → Manuels → Multiroom Link → Télécharger PDF
- ▶ Le son de chaque périphérique connecté peut être en retard sur la vidéo et le son du périphérique lisant le contenu source.

### Sortie numérique

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques en page 54.

### Sous Échantillonnage PCM

Vous permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96kHz à 48kHz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez **Activ.** si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec un signal 96kHz.

### Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Arrêt** : permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.
- ✓ **Activé** : active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

### Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

### Mode DTS Neo:6

Vous pouvez profiter du son multicanaux via la sortie HDMI pour 2 sources de canaux audio.

### Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 250 ms. Veuillez à le spécifier sur le réglage optimal.

### | REMARQUES |

- ▶ Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.
- ▶ Cette fonction peut être utilisée pendant la lecture de contenu au format disque optique.

# Paramètres

## Sortie audio HDMI

Réglez la sortie audio HDMI sur **HDMI1** ou **HDMI2**.

- ✓ **Auto** : La sortie audio est définie automatiquement en fonction des appareils reliés aux bornes HDMI1 et HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : la sortie audio est définie sur l'appareil relié à la borne HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : la sortie audio est définie sur l'appareil relié à la borne HDMI2.

## Réseau

### État du réseau

Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.

### Paramètres réseau

Configurez la connexion réseau pour profiter de fonctions telles que les services Internet ou la fonctionnalité DLNA, et effectuer des mises à jour logicielles.

### Paramètres du périphérique multimédia

Vous permet de commander quels périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent partager le contenu de votre appareil.

### Nom du périph.

Permet d'attribuer à l'appareil un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.

### Paramètres BD-Live

Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.

### | REMARQUE |

- ▶ Pour utiliser cette fonction, connectez d'abord le périphérique de stockage USB, puis sélectionnez-le dans le menu **Gestion données BD**.

- ✓ **Connexion internet BD-Live** : permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live.
- ✓ **Gestion données BD** : gérez les données Blu-ray téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

## Smart Hub

### Conditions générales d'utilisation

Vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité pour utiliser les services d'applications.

### Réinitialiser Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les paramètres Smart Hub sur leurs valeurs par défaut. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité. Le code PIN de sécurité par défaut est 0000.

## Système

### Configuration

Permet d'exécuter à nouveau la procédure des paramètres initiaux.

### Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, l'audio, les sous-titres, etc.

- La langue que vous sélectionnez pour le menu du disque, la bande son du disque ou les sous-titres n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

### Gest. périph.

Vous pouvez brancher une souris ou un clavier USB sans fil sur le port USB à l'avant de l'appareil.

- ✓ **Paramètres clavier** : vous permet de configurer un clavier USB sans fil branché sur l'appareil.

**| REMARQUE |**

- ▶ Vous ne pourrez utiliser le clavier que si l'écran ou la fenêtre QWERTY apparaît dans le navigateur Web.
- ✓ **Paramètres souris** : vous permet de configurer une souris USB sans fil branchée sur l'appareil. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu de l'appareil et le navigateur Web de la même manière que vous le feriez avec une souris sur un ordinateur.
- **Pour utiliser une souris avec le menu de l'appareil :**
  1. Branchez la souris USB à l'appareil.
  2. Cliquez sur un bouton principal que vous sélectionnez dans **Paramètres souris**. Le menu Simple s'affiche.
  3. Cliquez sur les options de menu souhaitées.

**| REMARQUES |**

- ▶ Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre produit.
- ▶ Certaines touches de claviers HID peuvent être inopérantes.
- ▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.
- ▶ Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.
- ▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas suite à des interférences, rapprochez le clavier de l'appareil.

**Sécurité**

Le code PIN de sécurité par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez le code PIN à l'aide de la fonction **Modifier PIN**.

- ✓ **Contrôle parent. BD** : Empêche la lecture des disques Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique supérieure ou égale aux données que vous avez entrées, à moins de saisir le code PIN de sécurité correspondant.
- ✓ **Contrôle parent. DVD** : empêche la lecture des disques DVD comportant une classification numérique supérieure à celle que vous avez sélectionnée, à moins de saisir le code PIN correspondant.
- ✓ **Modifier PIN** : permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

- **Si vous avez oublié votre code PIN :**

1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB.
2. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur le bouton ■ (**ARRÊT**) situé sur le panneau supérieur. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.

**Général**

Vous pouvez changer les options répertoriées ci-dessous selon vos préférences.

- ✓ **Fuseau Horaire** : sélectionnez le fuseau horaire du lieu où vous vivez.
- ✓ **Transparence menu** : vous permet d'ajuster la transparence de la boîte de menu.

**Anynet+ (HDMI-CEC)**

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de commander l'ensemble de ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour exécuter cette fonction, connectez ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

**DivX® Vidéo à la demande**

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

## Assistance

### Gestion à distance

Lorsque cette fonction est activée, les agents du Centre d'appel Samsung peuvent diagnostiquer et solutionner à distance les problèmes liés au produit. Cette fonction requiert une connexion active à Internet.

#### | REMARQUES |

- ▶ Le service de gestion à distance peut ne pas être disponible dans certains pays.
- ▶ Pour utiliser la gestion à distance:
  - 1) Appelez le Centre de contacts Samsung et demandez une assistance à distance.
  - 2) Ouvrez le menu du lecteur sur votre téléviseur et allez à la section Assistance.
  - 3) Sélectionnez **Gestion à distance** puis lisez les contrats de service et acceptez-les. Lorsque l'écran PIN apparaît, indiquez le numéro PIN à l'agent.
  - 4) L'agent accède à votre lecteur.

### Mise à jour du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel de l'appareil pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

### Contacteur Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

### Réinitialisation

Permet de réinitialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut à l'exception de ceux du réseau et du Smart Hub, puis de démarrer la fonction de configuration. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité. PIN de sécurité par défaut : 0000.

## Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre le logiciel du produit à niveau via la connexion au réseau. Pour de plus amples informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel, aux pages 41~49. Les instructions de configuration de la connexion au réseau commencent ci-dessous.

### Configuration de votre connexion au réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Pour vous connecter à un réseau câblé, reliez l'appareil à votre routeur à l'aide d'un câble LAN avant de commencer la procédure de configuration. Pour vous brancher à un réseau sans fil, déconnectez toutes les connexions câblées avant de débiter. Pour lancer la configuration de votre connexion réseau, suivez les étapes ci-après :

### Réseau câble

#### □ Câble - Automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Câble** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez le bouton **Connexion**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion au réseau puis se connecte au réseau.



## ▣ Câble - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

Suivez les étapes 1 et 2 dans Réseau câblé, puis suivez ces étapes :

1. Sélectionnez **État du réseau**. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Param. IP** s'affiche.
3. Sélectionnez le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez les boutons **^** et **v** de votre télécommande pour saisir les chiffres du paramètre. Utilisez les touches **<** et **>** de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **^** ou **v** pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

## | REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
8. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

## Réseau sans fil


Vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil de quatre manières, comme suit :

- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Lorsque vous configurez la connexion du réseau sans fil, tous les périphériques connectés au réseau sans fil via le produit ou, si tel est le cas, la connexion câblée actuelle du produit, doivent être déconnectés.

## ▣ Sans fil - automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.

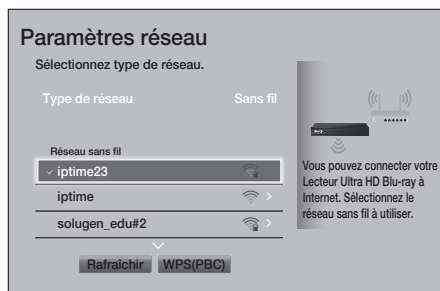

5. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide du bouton de flèche, puis en appuyant sur le bouton **OK**.

# Paramètres

## | REMARQUE |

- ▶ Pour visualiser le mot de passe lorsque vous le saisissez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Afficher MDP** à droite, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 7. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 8. Lorsque la vérification est terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## | REMARQUE |

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

## □ Sans fil - manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

1. Suivez les instructions indiquées dans Sans fil - automatique via l'étape 5.
2. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Param. IP** s'affiche.
4. Sélectionnez le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ **Param. IP** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez les boutons **^** **v** de votre télécommande pour saisir les chiffres du paramètre. Utilisez les touches **<** **>** de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur le bouton **^** ou **v** pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 6.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

## | REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
- 9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Security apparaît.
- 10. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des boutons **^** **v** **<** **>**, puis en appuyant sur le bouton **OK**.
- 11. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 12. Après vérification du réseau par l'appareil, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## □ WPS(PBC)

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **^** de votre télécommande, puis sur le bouton **>** pour sélectionner le **WPS(PBC)**.
6. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. Le message «Appuyez sur le bouton PBC de votre routeur sans fil dans les deux prochaines minutes.» apparaît.

- Appuyez sur le bouton **WPS(PBC)** situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau. L'écran **État du réseau** s'affiche. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

#### □ PIN WPS

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur sur votre ordinateur et accédez à l'écran en utilisant le champ de saisie **PIN WPS**.

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.
- Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **PIN WPS**, puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle **PIN** s'affiche.
- Entrez le code PIN dans le champ de saisie **PIN WPS** sur l'écran de configuration du routeur, puis enregistrez l'écran.

#### | REMARQUES |

- ▶ Contactez le fabricant du routeur pour obtenir les instructions permettant d'accéder aux écrans Configuration du routeur, ou bien reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- ▶ Concernant la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sans fil sur AES. Régler sur le cryptage de sécurité WEP ne prend pas en charge la connexion WPS.

## Mise à niveau du logiciel

Ce menu vous permet de mettre à niveau le logiciel de l'appareil pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Consultez "Mise à jour auto" en page 28 pour obtenir plus d'informations.

#### | REMARQUES |

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton **OK**.

## MàJ maintenant

---

1. Sélectionnez **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **MàJ maintenant**.
2. Une mise à niveau en ligne télécharge et installe le logiciel nécessaire directement à partir d'Internet.
  - Cette option nécessite une connexion Internet.

### | REMARQUES |

- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

## Mise à jour auto

---

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Mise à niveau automatique.

Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Activé / Arrêt**.

### | REMARQUE |

- ▶ Pour utiliser la fonction **Mise à jour auto**, votre appareil doit être connecté à Internet.

## Mise à jour à l'aide d'une clé USB

---

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez le site Web de Samsung et téléchargez le module de mise à jour sur un périphérique USB.
2. Sauvegardez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB.
  - Si vous ne le faites pas, l'appareil ne sera pas en mesure de localiser le module de mise à jour.
3. Connectez la clé USB contenant le module de mise à jour sur votre appareil.
4. Sélectionnez **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **MàJ maintenant**.
5. Le logiciel est mis à jour à l'aide du module présent sur le périphérique USB.

### | REMARQUES |

- ▶ Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- ▶ Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Votre lecteur de disque Ultra HD Blu-ray peut lire le contenu situé sur des disques Ultra HD Blu-ray /Blu-ray/DVD/CD, des périphérique USB, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes ainsi que sur le Web.

Pour lire le contenu stocké sur votre ordinateur ou sur un périphérique mobile, vous devez connecter ces derniers ainsi que l'appareil à votre réseau.


Pour lire le contenu sur votre ordinateur, vous devez installer le logiciel DLNA ou avoir déjà installé le logiciel DLNA sur votre ordinateur et connecter le lecteur Ultra HD Blu-ray sur votre ordinateur via votre réseau.

## | REMARQUE |

- ▶ Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows 8 ont le logiciel DLNA (Windows Media Player) intégré.

## Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton ▲ pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

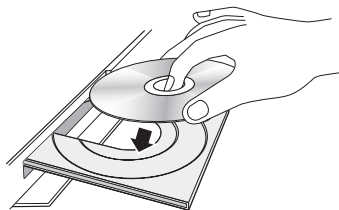

3. Appuyez sur le bouton ▲ pour fermer le tiroir. La lecture démarre automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton (ACCUEIL), sélectionnez **LIRE LE DISQUE** dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande.

## Rangement et manipulation des disques

- Comment tenir le disque
  - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
  - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
  - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
  - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques
  - En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
  - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
  - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
  - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
  - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.



## Lecture de photos, vidéos et musique (multimédia)


Vous pouvez lire le contenu multimédia sur un périphérique USB, un smartphone, une caméra ou un ordinateur sur l'appareil.

## | REMARQUES |




- ▶ Vous ne pouvez pas lire le contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par l'appareil.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung n'est pas responsable en cas d'endommagement ou de perte de fichiers.

## Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

---

1. Branchez votre périphérique USB à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  (**ACCUEIL**). Sélectionnez **MULTIMEDIA**, puis **Stockage**. Les périphériques USB connectés à l'appareil sont listés.
3. Sélectionnez le périphérique que vous voulez connecter. Les dossiers et les fichiers du périphérique USB sélectionné sont listés.
4. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

### | REMARQUE |

- ▶ Sinon, sélectionnez le type de contenu multimédia que vous souhaitez lire (vidéos par exemple), puis sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et appuyez sur le bouton  pour lire son contenu.
5. Pour quitter, appuyez sur le bouton  (**ARRÊT**) ou  (**RETOUR**).

### | REMARQUE |

- ▶ Si vous branchez un périphérique USB sur l'appareil, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de sorte que vous puissiez facilement naviguer entre les dossiers et les fichiers sur le périphérique USB.

## Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile


---

Vous pouvez lire du contenu multimédia sur l'appareil avec un ordinateur ou un périphérique mobile connecté au même réseau que l'appareil.




### | REMARQUES |

- ▶ Disponible uniquement avec les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité DLNA.
- ▶ Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers via un serveur DLNA tiers.
- ▶ Le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile peut ne pas être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

- ▶ Le contenu multimédia peut ne pas être lu de manière fluide selon l'état du réseau. Si le contenu n'est pas lu correctement, transférez le contenu sur un périphérique USB, branchez-le sur le lecteur, puis lisez le contenu depuis ce périphérique.

1. Connectez le périphérique intelligent et l'appareil sur le même réseau.
2. Appuyez sur le bouton  (**ACCUEIL**). Sélectionnez **MULTIMEDIA**, puis **Stockage**. Les périphériques de stockage connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
3. Sélectionnez le périphérique de stockage de votre choix. Les dossiers et les fichiers partagés par le périphérique de stockage sélectionné sont listés.
4. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

### | REMARQUES |

- ▶ Sinon, sélectionnez le type de contenu multimédia que vous souhaitez lire (vidéos par exemple), puis sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir et appuyez sur le bouton  pour lire son contenu.
  - ▶ Pour lire les contenus Blu-ray UHD, une connexion réseau est nécessaire. Selon l'environnement réseau et l'état du serveur du contenu (Studio), la lecture peut échouer.
5. Pour quitter, appuyez sur le bouton  (**ARRÊT**) ou  (**RETOUR**).

## Autoriser une connexion avec un périphérique mobile

### (ACCUEIL → Paramètres → Réseau → Paramètres du périphérique multimédia)

Pour lire le contenu multimédia stocké sur un périphérique mobile, vous devez autoriser la connexion entre le périphérique mobile et l'appareil.

#### | REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez connecter un périphérique mobile à un périphérique DLNA DMC, par ex. votre lecteur. La fonction DLNA DMC permet à des utilisateurs de brancher un périphérique mobile sur l'appareil, recherchez du contenu multimédia, et contrôlez les opérations de lecture sur l'appareil.
1. Allez à **Paramètres > Réseau** et sélectionnez **Paramètres du périphérique multimédia**. Les périphériques mobiles connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
  2. Autorisez la connexion avec le périphérique que vous voulez brancher sur l'appareil. Vous pouvez lire uniquement les fichiers multimédia dont le branchement à l'appareil a été autorisé.

#### | REMARQUE |

- ▶ Si un périphérique mobile demande la lecture du contenu multimédia, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît sur le téléviseur connecté à l'appareil. Vous pouvez ainsi connecter facilement le périphérique mobile.

## Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périph. Connecté s'affiche.
2. Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire (**Tout, Photos, Vidéos** ou **Musique**), puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### | REMARQUE |


- ▶ Même si l'appareil affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran **MULTIMEDIA** et en répétant l'étape 2.
3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.
  4. Si nécessaire, servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  5. Utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **⏪ (RETOUR)** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil.
  7. Consultez les pages 32 à 40 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.

# Lecture de contenus

## Contrôle de la lecture vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

### Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo

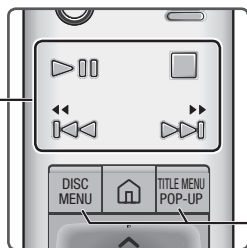

#### ■ Boutons liés à la lecture

L'appareil ne lit pas de données audio en mode Recherche ou Lecture pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton ►||.

<b>Bouton ►  </b>	Permet de démarrer la lecture. Lorsqu'un disque est lu, appuyez sur le bouton pour interrompre la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer.
<b>Bouton ■</b>	Permet d'arrêter la lecture.
<b>Lecture en vitesse rapide</b>	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture change.
<b>Lecture au ralenti</b>	En mode <b>Pause</b> , appuyez sur le bouton ▶▶ et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton ▶▶, la vitesse de lecture change.
<b>Saut de lecture</b>	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶, la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

#### ■ Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

<b>Bouton DISC MENU</b>	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
<b>Bouton TITLE MENU</b>	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre. <ul style="list-style-type: none"><li>• Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton <b>Vue</b> pour y accéder.</li></ul>
<b>Bouton POPUP MENU</b>	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.



## Utilisation du menu Paramètres en cours de lecture

Durant la lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Appuyez sur les boutons **^ v < >** pour sélectionner **RECH**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b> .	Sélectionner la scène	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Rechercher des chapitres</b>, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b>.</li> <li>2. Servez-vous des boutons <b>^ v</b> pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b>.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rech. barre de temps</b> : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Rech. barre de temps</b>, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b>.</li> <li>2. Servez-vous des boutons <b>&lt; &gt;</b> pour entrer le point temporel de destination.</li> </ol> <p>  REMARQUES  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vous pouvez également vous servir des boutons <b>&lt; &gt;</b> pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons <b>&lt; &gt;</b>.</li> <li>▶ Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction <b>Sélectionner la scène</b>.</li> <li>▶ Si vous exécutez des fichiers sur un périphérique réseau après avoir connecté le lecteur à un ordinateur de votre réseau, il est possible que la fonction <b>Sélectionner la scène</b> ne fonctionne pas.</li> </ul>
3D	<p>Utilisez le menu 3D pour lire un fichier 3D.</p> <p>  REMARQUES  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le menu 3D n'est disponible que lors de la lecture d'un fichier vidéo 3D.</li> <li>▶ Si vous accédez à l'écran d'accueil ou Smart Hub en mode 3D, le produit passera automatiquement en mode 2D.</li> </ul>		Recherche
Sélectionner la scène	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rech. titres</b> : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez <b>Rech. titres</b>, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b>.</li> <li>2. Servez-vous des boutons <b>^ v</b> pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton <b>OK</b>.</li> </ol> <p>  REMARQUE  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lorsque vous recherchez un titre de DVD en mode arrêt, appuyez sur le bouton <b>INFO</b> et saisissez le numéro du titre (01, 02, etc.) que vous souhaitez lire.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rechercher des chapitres</b> : sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix.</li> </ul>		

# Lecture de contenus

<b>Paramètres des sous-titres</b>	Sélectionnez cette option pour régler les sous-titres souhaités.
<b>Mode Répétition</b>	Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.
<b>Plein écran</b>	Permet de régler la taille de l'image vidéo.
<b>Mode image</b>	<p>Sélectionnez cette option pour régler le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dynamique</b> : permet d'accentuer la netteté et la luminosité.</li> <li>- <b>Standard</b> : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.</li> <li>- <b>Film</b> : ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films.</li> <li>- <b>Utilisateur</b> : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.</li> </ul> <p><b>  REMARQUE  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.</li> </ul>
<b>Multiroom Link</b>	<p>Sélectionnez le bouton pour contrôler le volume des enceintes Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Volume</b> : Ajuste le volume sonore. Appuyez sur les boutons <b>&lt; &gt;</b> de la télécommande.</li> <li>- <b>Muet</b> : Met le son de ce lecteur en sourdine. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour restaurer le son au volume sonore précédent.</li> </ul> <p><b>  REMARQUE  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ce menu est uniquement disponible lorsque vous connectez un haut-parleur compatible avec Multiroom Link.</li> </ul>
<b>Audio</b>	Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.

<b>Sync. audio</b>	Sélectionnez cette option pour régler la synchronisation du son.
<b>Sous-titres</b>	Sélectionnez cette option pour régler la langue des sous-titres souhaitée.
<b>Angle</b>	Permet de sélectionner la vue d'une scène à partir de différents angles. L'option Angle affiche le nombre d'angles de vue disponibles. Lorsqu'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer l'angle.
<b>Informations</b>	Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.
<b>BONUSVIEW Vidéo</b>	Sélectionnez cette option pour régler l'option bonusview désirée.
<b>BONUSVIEW Audio</b>	

## | REMARQUES |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- ▶ La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

## Utilisation des menus Trier par et Options

### Utilisation du menu Trier par

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton OK.

<b>Date</b>	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les vidéos contenues dans ce groupe.
<b>Titre</b>	Permet d'afficher tous les fichiers vidéos sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
<b>Dossier</b>	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.

#### | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

### Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton OK.


<b>Lire élém. sél.</b>	Vous permet de sélectionner des fichiers spécifiques à lire. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports.
<b>Envoyer</b>	Sélectionnez ce menu pour envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc.) ou sur un périphérique. Pour utiliser ce menu, il vous faut créer un compte auprès d'un site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer », page 40.









## Contrôle de la lecture de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

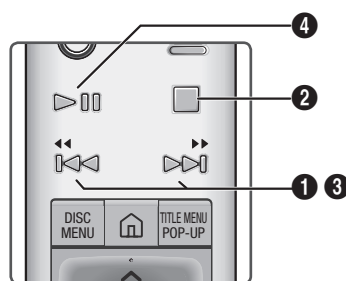
En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

### Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique





<b>1</b>	Boutons   : permet de passer à la piste précédente/suivante.
<b>2</b>	Bouton  : permet d'arrêter la lecture d'une piste.
<b>3</b>	<b>Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement)</b> Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  et maintenez-le enfoncé. Chaque fois que vous maintenez enfoncé le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
<b>4</b>	Bouton  : Permet de lire/mettre en pause une piste.

#### | REMARQUE |

- ▶ Si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les cinq secondes suivant l'insertion d'un CD audio, l'écran s'affiche en mode plein écran. Pour revenir à l'écran Liste de lecture, appuyez sur le bouton  (RETOUR) sur la télécommande.

# Lecture de contenus

## Utilisation du menu Options en cours de lecture

Sur l'écran de lecture des fichiers musicaux, utilisez les boutons  pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Lire élém. sél.</b>	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les pistes spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section « Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » à la page 37.
<b>Extraction</b>	Cette fonction permet de convertir un CD audio en format mp3 ou wav, selon la sélection de l'utilisateur, et de sauvegarder les fichiers convertis sur un périphérique USB ou sur un périphérique mobile connecté à l'appareil. Reportez-vous à la section « Extraction », page 38.
<b>Information</b>	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

### | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

## Utilisation des menus Trier par et Options sur un écran contenant des fichiers

### Utilisation du menu Trier par

Sur un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Piste</b>	Permet d'afficher toutes les pistes musicales contenues sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.
<b>Album</b>	Permet d'afficher toutes les musiques sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par album.
<b>Artiste</b>	Permet d'afficher tous les fichiers musicaux sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par artiste.

<b>Genre</b>	Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le périphérique de stockage par genre.
<b>Dossier</b>	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

### | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

### Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Lire élém. sél.</b>	Vous permet de sélectionner des pistes spécifiques à lire. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports. Reportez-vous à la section « Répétition des pistes d'un CD audio », page 37.
<b>Envoyer</b>	Permet d'envoyer les fichiers sélectionnés vers d'autres périphériques. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer », page 40.
<b>Encodage</b>	Permet de gérer les options d'encodage du texte.
<b>Aj. Liste lect</b>	Sélectionnez pour créer une liste d'écoute.
<b>Index</b>	Faites votre choix pour afficher la liste des titres de musique avec la même initiale que celle sélectionnée.

### | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

## Répétition des pistes d'un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons  $\wedge \vee \ll \gg$  pour sélectionner  $\text{RE}$  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner **Arrêt, 1 musique**, ou **Tous**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



## Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio

Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons  $\wedge \vee \ll \gg$  pour sélectionner  $\text{RE}$  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Utilisez les touches  $\wedge \vee$  pour **Activé** ou **Arrêt** le mode Shuffle et appuyez sur le bouton **OK**.

## Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio


1. Sur l'écran de lecture affiché, sélectionnez  $\text{RE}$ , puis appuyez sur le bouton **OK**. Le menu **Paramètres** apparaît.
2. Appuyez sur les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner **Lire élém. sél.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons  $\wedge \vee$  pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
5. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **OK** à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton  $\wedge \vee$  pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Lire fichiers musicaux s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.

## | REMARQUES |

- ▶ Vous pouvez créer une liste d'écoute comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- ▶ Dans l'écran Lire sélection, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout**, **Tout suppr.** et **Annuler**.
  - Choisissez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton  $\text{RE}$  (**RETOUR**) de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK**, toutes les pistes apparaissent à l'écran Écoute de musique, et le produit commence à lire l'ensemble des pistes à partir de la piste 001.
  - Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Ensuite, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez l'option **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton  $\text{RE}$  (**RETOUR**) de la télécommande. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste de lecture ne sera pas modifiée.
  - **Annuler** annule les annulations de modifications effectuées sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous revenez à l'écran de la liste de lecture, elle sera inchangée.

## Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
2. Sur l'écran de lecture affiché, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **OK**. Le menu **Paramètres** apparaît.
3. Appuyez sur les boutons **^** **v** pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez le type d'encodage d'extraction dans la liste.  
Les types d'extraction pris en charge :  
WAV Lossless Copy  
MP3 320 kbps  
MP3 192 kbps
5. Servez-vous des boutons **^** **v** pour sélectionner un piste, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
6. Répétez l'étape 5 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
7. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton **OK** à nouveau.  
La coche de la piste est alors supprimée.
8. Une fois terminé, sélectionnez **Extract** à l'aide des boutons **^** **v**, puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle **Extract** s'affiche.
9. Servez-vous des boutons **^** **v** pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### | REMARQUE |

- ▶ Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.
10. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton **OK** puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
  11. Lorsque l'opération est terminée, le message « Extraction terminée » s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**.
  12. Appuyez sur le bouton **⏪ (RETOUR)** ou sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran de lecture.


### | REMARQUES |

- ▶ Cette fonction n'est pas disponible avec le CD Audio DTS.
- ▶ Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- ▶ L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps et 320 kbps.
- ▶ Dans l'écran Extraction, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout** et **Tout suppr.**
- ▶ Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes et appuyer sur le bouton **OK**. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles.
- ▶ Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

## Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

### Utilisation du menu Outils en cours de lecture

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Appuyez sur les boutons **^** **v** **<** **>** pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Paramètres du diaporama</b>	Sélectionnez cette option pour changer les paramètres du diaporama. - <b>Vitesse</b> : sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama. - <b>Effets</b> : sélectionnez cette option pour régler les effets du diaporama.
<b>Pivoter</b>	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
<b>Zoom</b>	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)


Mode image	<p>Sélectionnez cette option pour définir le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dynamique</b> : choisissez cette option pour accentuer la Netteté de l'image.</li> <li>- <b>Standard</b> : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage.</li> <li>- <b>Film</b> : il s'agit du réglage le mieux adapté au visionnage de films.</li> <li>- <b>Utilisateur</b> : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit.</li> </ul> <p>  REMARQUE  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ce menu ne peut pas être affiché lorsque vous utilisez la fonction <b>BD Wise</b>.</li> </ul>
Musique de fond	<p>Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.</p> <p>  REMARQUE  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le nombre de fichiers musicaux recherchés depuis le périphérique externe peut varier selon les périphériques.</li> </ul>
Multiroom Link	<p>Sélectionnez le bouton pour contrôler le volume des enceintes Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Volume</b> : Ajuste le volume sonore. Appuyez sur les boutons &lt; &gt; de la télécommande.</li> <li>- <b>Muet</b> : Met le son de ce lecteur en sourdine. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour restaurer le son au volume sonore précédent.</li> </ul> <p>  REMARQUE  </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ce menu est uniquement disponible lorsque vous connectez un haut-parleur compatible avec Multiroom Link.</li> </ul>
Envoyer	<p>Permet d'envoyer le fichier sélectionné sur d'autres périphériques.</p>
Informations	<p>Permet d'afficher les informations relatives au contenu.</p>

## | REMARQUES |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- ▶ Pour activer la fonction de **Musique de fond**, le fichier photo et le fichier musical doivent se trouver sur le même support de stockage. Veuillez noter que la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.
- ▶ Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

## Utilisation des menus Trier par et Options

### Utilisation du menu Trier par

Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **OK**.


Date	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les photos contenues dans ce groupe.
Titre	Permet d'afficher tous les fichiers photos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

## | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

# Lecture de contenus

## Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez , puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Diaporama</b>	Permet de démarrer le diaporama. Permet d'afficher tous les fichiers contenus dans le dossier actuel, l'un après l'autre. Si vous souhaitez créer un diaporama avec un groupe de photos sélectionnées, reportez-vous à la section <b>Lire élém. sél.</b> ci-dessous.
<b>Lire élém. sél.</b>	Vous permet de sélectionner des photos spécifiques à voir. Il fonctionne essentiellement de la même manière pour tous les supports. Pour les instructions, consultez la section « Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio » à la page 37.
<b>Envoyer</b>	Sélectionnez ce menu pour envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc.) ou sur un périphérique. Pour utiliser ce menu, il vous faut créer un compte auprès d'un site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Envoyer » page 40.

### | REMARQUE |

- ▶ Le menu peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.

## Envoyer des fichiers


### Copie de vidéo, de musique ou de photo

Sommaire	DISQUE / Périphérique réseau → USB	DISQUE / USB → Périphérique réseau
Musique	Prise en charge	Prise en charge
Photos	Prise en charge	Prise en charge
Vidéos	Prise en charge	Prise en charge

- Disque (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finaliser) /DVD+RW/DVD-RW(Finaliser)) → USB
- La connexion USB en mode PTP n'est pas disponible lorsque vous effectuez une copie vers USB.

## Utilisation de la fonction Envoyer

Vous pouvez télétransmettre des fichiers vers un périphérique réseau ou un périphérique.

1. À l'écran vidéos, musique ou photos, appuyez sur . Le menu **Options** apparaît.
2. Appuyez sur les boutons **^** **v** pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons **^** **v** **<** **>** pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche s'affiche à la gauche du fichier.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et vérifier des fichiers supplémentaires.
5. Pour retirer un fichier de la liste, accédez au fichier et appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.  
La coche sur le fichier disparaît.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **^** **v** **<** **>** pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.  
La fenêtre contextuelle Envoyer apparaît répertoriant les sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou les périphériques vers lesquels vous pouvez envoyer les fichiers.
7. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Si vous envoyez les fichiers vers un site en ligne, ce site démarre. Connectez-vous et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### | REMARQUE |

- ▶ Pour envoyer des fichiers vers un site en ligne, vous devez posséder un compte sur ce site.





Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d'abord :

1. Connectez l'appareil au réseau.  
(Reportez-vous à la page 17)
2. Configurez les paramètres réseau.  
(Reportez-vous aux pages 24~27)

## Création d'un compte Samsung

Créez un compte Samsung pour profiter de tous les avantages en ligne qu'offre Samsung. Créez un compte pour chaque personne du foyer afin que chacun puisse accéder à son propre compte Facebook, Twitter, etc. Vous aurez également besoin d'un compte Samsung si vous souhaitez télécharger des applications payantes ou louer des films.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . L'écran **Connexion** s'affiche.
2. Sélectionnez le bouton **Créer compte** dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Conditions générales et polit. confidentialité du compte Samsung** s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour accepter, appuyez sur le bouton  puis sur le bouton **OK**. L'écran **Créer compte** apparaît.
4. Sélectionnez le champ ID, puis appuyez sur le bouton **OK**. La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
5. A l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Utilisez les flèches directionnelles pour passer d'un caractère à un autre. Appuyez sur **OK** pour sélectionner un caractère. Sélectionnez **Caps** à gauche pour écrire en majuscules. Sélectionnez **123#&** pour sélectionner des symboles supplémentaires.
6. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé** sur le clavier, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Créer compte** s'affiche à nouveau.
7. Saisissez un mot de passe, vos prénom et nom de famille de la même manière.

8. Sélectionnez le champ Date de naissance, puis sélectionnez les nombres à l'aide des flèches directionnelles haut et bas ou en appuyant sur les chiffres de votre télécommande. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **OK**.
9. Lorsque vous avez terminé de compléter tous les champs, appuyez sur le bouton , puis sur le bouton **OK**. La connexion s'affiche, suivie d'un message de confirmation du compte.
10. Appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Définir la photo de profil** s'affiche.

### | REMARQUE |

- ▶ Samsung a envoyé un e-mail de confirmation à l'adresse que vous avez saisie. Vous devez ouvrir cet e-mail et effectuer ce qui est demandé afin de finaliser votre compte.
11. Sélectionnez une image pour identifier votre compte, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Compte créé** s'affiche.
  12. Appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Accueil** apparaît.

## Avant d'utiliser Samsung Apps

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez applications pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **SAMSUNG APPS**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, la fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît en vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui** puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran **Conditions générales d'utilisation** s'affiche.
4. Sur l'écran **Services supplémentaires, Conditions générales et Choix**, vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Smart Hub pour utiliser leurs services.
5. Déroulez le texte et cliquez sur **Afficher les détails** pour prendre connaissance de tous les documents.

## | REMARQUE |

► Il n'est pas nécessaire d'accepter la Notification complémentaire de confidentialité, mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.

6. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Réglage terminé apparaît. Appuyez sur le bouton **OK**.


## Utilisation de Samsung Apps

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

## | REMARQUE |

► Pour certaines applications de service de lecture en transit 4 K (Netflix, Amazon, etc.), l'utilisation du service 4 K est activée si le téléviseur prend en charge HDCP 2.2. Si le téléviseur (ou la borne HDMI connectée) ne prend pas en charge HDCP 2.2, la catégorie 4 K ne s'affiche pas.

## L'écran Samsung Apps d'un coup d'œil

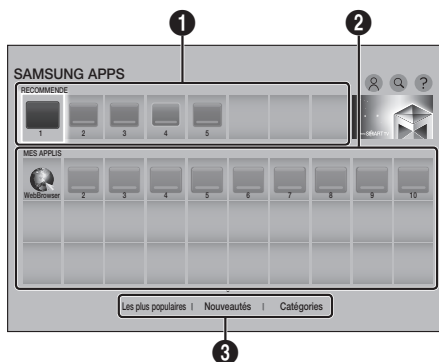

<b>1</b>	<b>RECOMMENDE</b> : affiche les contenus recommandés gérés par Samsung. Vous ne pouvez pas supprimer les Applications recommandées.
<b>2</b>	<b>MES APPLIS</b> : affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables sur l'écran <b>MES APPLIS</b> .
<b>3</b>	<b>Les plus populaires, Nouveautés</b> et <b>Catégories</b> : sélectionnez-les pour télécharger votre application.

La première fois que vous ouvrez l'écran **SAMSUNG APPS**, le lecteur Ultra HD Blu-ray télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois que ces applications ont été téléchargées, elles apparaissent sur l'écran **SAMSUNG APPS**.

Pour voir plus d'applications, sélectionnez **Les plus populaires, Nouveautés** ou **Catégories** en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'option **Les plus populaires** permet d'afficher les applications les plus populaires et l'option **Nouveautés** permet d'afficher les plus récentes. L'option **Catégories** permet d'afficher une série d'icônes représentant des catégories telles que les vidéos, les jeux et les sports. Sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton **OK**. Le lecteur Ultra HD Blu-ray affiche les applications dans cette catégorie.

## Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez **Le plus populaire**, **Nouveautés**, ou **Catégories** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Si vous avez sélectionné **Catégories**, sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton **OK**. Sinon, passez à l'étape 3.

### | REMARQUE |

- ▶ Sur les écrans **Le plus populaire**, **Nouveautés**, et **Catégories**, une flèche orange est affichée sur les applications que vous avez déjà téléchargées.
3. Sélectionnez une application que vous voulez télécharger, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran Informations détaillées pour les applications apparaît.
  4. Sélectionnez **Télécharger** à l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le bouton Annuler remplace le bouton Téléch. et le téléchargement de l'application commence.
  5. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
  6. Lorsque le téléchargement est terminé, le bouton **Annuler** devient **Ouvrir**. Sélectionnez **Ouvrir**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer l'application. Sinon, vous pouvez également appuyer sur le bouton **↶** (RETOUR) jusqu'à ce que l'écran **SAMSUNG APPS** réapparaisse. L'application que vous avez téléchargée s'affiche sur l'écran **SAMSUNG APPS**, sous **MES APPLIS**.

### | REMARQUE |

- ▶ Si l'application ne peut pas être téléchargée en raison d'une mémoire interne restante insuffisante, connectez un périphérique de stockage USB et réessayez.

## Démarrer une application

1. Sélectionnez **SAMSUNG APPS** on Écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **SAMSUNG APPS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton **↵↘↙↗** pour sélectionner une application, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'application démarre.

## Le menu Option

### Dépl.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Dépl.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons **↵↘↙↗** pour déplacer l'application.
4. Lorsque l'application est à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton **OK**.

### Supprimer

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons **↵↘↙↗** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### Suppr. mult.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Suppr. mult.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Utilisez les boutons **↵↘↙↗** pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**. Une coche apparaît à côté de chaque application que vous sélectionnez.

### | REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez désélectionner une application en la remettant en surbrillance, puis en appuyant sur le bouton **OK**.
4. Utilisez le bouton **↵** pour sélectionner **Supprimer** en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.

### | REMARQUE |

- ▶ Vous pouvez également sélectionner **Annuler**, **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** en bas de l'écran.

## Afficher les infos

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez afficher les détails, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Afficher les infos**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Changer l'affichage

Cette fonction alterne l'écran des applications entre l'affichage des applications les plus utilisées et l'affichage personnalisé, qui vous permet d'organiser les applications à votre guise.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton pendant 3 secondes **OK**.
2. Sélectionnez **Changer l'affichage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez changer l'affichage. Sélectionnez **Non** si vous souhaitez conserver l'affichage actuel.
4. Appuyez sur le bouton **OK**.

## Verr/Déverr

Cette fonction permet de bloquer l'accès à une application par la saisie de votre code PIN. Déverr. supprime le verrouillage.

1. Sur l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez une application que vous souhaitez verrouiller, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **Verr/Déverr**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Saisissez votre code PIN.
3. Utilisez les boutons **^ v < >** pour sélectionner une application que vous souhaitez verrouiller.
4. Appuyez sur le bouton **OK**. Une coche apparaît à côté de l'application.
5. Pour désélectionner une application, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Après avoir sélectionné toutes les applications que vous souhaitez verrouiller, sélectionnez **Enregistrer** en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**. Des cadenas apparaissent à côté de toutes les applications que vous avez sélectionnées.

## | REMARQUE |

- Vous pouvez également sélectionner **Annuler**, **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** en bas de l'écran.

Pour déverrouiller des applications, suivez essentiellement les mêmes instructions, mais sélectionnez les applications ayant un cadenas à côté. Une fois que vous avez sélectionné **Enregistrer** puis appuyé sur le bouton **OK**, les cadenas disparaissent.

## MàJ applis

1. À l'écran **MES APPLIS**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton **OK** pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez **MàJ applis**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. L'écran **MàJ applis** liste toutes les applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles. Sélectionnez chaque application que vous voulez mettre à jour, puis appuyez sur le bouton **OK**. Vous pouvez également choisir **Sélectionner tout** pour mettre à jour toutes les applications listées.
4. Sélectionnez **MAJ**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

## Screen Mirroring

La fonction **Screen Mirroring** vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette Android sur le téléviseur que vous avez connecté à l'appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Screen Mirroring**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Lancez **AllShare Cast** ou **Screen Mirroring** sur votre périphérique.
3. Sur votre périphérique, localisez le nom du produit dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.
4. Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connexion à Android\_92gb...) puis il affiche le message connecté.
5. Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
6. Pour arrêter **Screen Mirroring**, appuyez sur le bouton **⏪ (RETOUR)** de la télécommande, ou quittez la fonction **Screen Mirroring** sur votre smartphone.

**| REMARQUES |**

- ▶ Vous pouvez connecter un périphérique prenant en charge AllShare Cast. Notez que la connexion à un tel périphérique peut ne pas être prise en charge selon le fabricant. Pour en savoir plus sur la prise en charge de la connexion mobile, reportez-vous au site Web du fabricant.
- ▶ Lorsque vous utilisez la fonction **Screen Mirroring**, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal de la fonction **Screen Mirroring**. Avant d'utiliser la fonction **Screen Mirroring**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).

**Utilisation du navigateur Web**

Vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application Navigateur Web.

Sélectionnez **Web Browser** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton **OK**.

**| REMARQUES |**

- ▶ Lorsque vous lancez le navigateur Web avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur compatible **BD Wise**, et que **BD Wise** est activé, le navigateur est agrandi pour remplir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement optimisée.
- ▶ L'application Navigateur Web est incompatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- ▶ Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.
- ▶ ActiveX n'est pas pris en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.
- ▶ La lecture de vidéos flash n'est pas prise en charge.

**Navigation par lien et Navigation par pointeur**


Le Navigateur Web propose deux types de navigation, la navigation par pointeur et la navigation par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, la navigation par pointeur est activée. Si vous naviguez dans le Navigateur Web en utilisant une souris, nous vous recommandons de maintenir la navigation par pointeur activée. Si vous naviguez dans le Navigateur Web en utilisant la télécommande, nous vous recommandons d'employer la navigation par lien au lieu de la navigation par pointeur. La Navigation par lien déplace la surbrillance d'un lien au suivant dans le Navigateur Web et elle est beaucoup plus rapide que la navigation par pointeur si vous utilisez la télécommande.









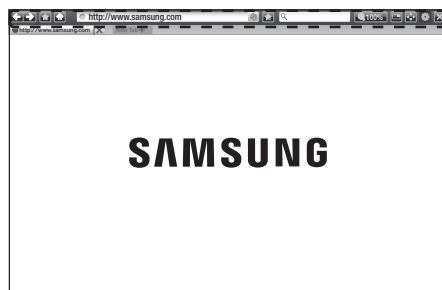




Pour activer la Navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons **^ v < >** de la télécommande pour déplacer le pointeur sur l'icône Navigateur par lien en haut à droite de l'écran. L'icône Navigateur par lien du navigateur par lien est la troisième en partant de la droite.  
Le pointeur sera dans la position correcte si l'icône vire au bleu et si les mots « Navigation par lien » apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **OK**. La Navigation par lien est activée et le restera chaque fois que vous accéderez au Navigateur Web.


**Le panneau de commande en un coup d'œil**

Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites sur la page suivante, en commençant par celle la plus à gauche sur l'écran.








-  : permet de passer à la page précédente.
-  : permet de passer à la page Web suivante.
-  : permet d'afficher l'écran des signets et de l'historique. Vous pouvez attribuer un signet à la page actuelle, sélectionner un signet existant et modifier ou supprimer des signets. Vous pouvez également consulter l'historique de votre navigation et sélectionner une page dans le but de la revisiter.
-  : permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
-  : vous permet d'entrer manuellement l'adresse d'une page en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.
-  : permet de recharger la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran.
-  : permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets.
-  : vous permet de rechercher des informations en entrant des mots ou des caractères en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier. Reportez-vous à « Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier » sur la droite.
-  : vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
-  : vous permet de commuter entre la navigation par pointeur et la navigation par lien.
-  : vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à « Utilisation du menu Réglage » en page 47~49.
-  : permet de fermer le Navigateur Web.
-  : permet d'ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur Internet.

## Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur  , le champ  ou l'accès à un champ d'entrée de données ou de texte et que vous appuyez sur le bouton **OK**, la fenêtre contextuelle du clavier apparaît.

Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes :




1. Utilisez les boutons     de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ d'entrée.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche **Caps** en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton **OK** avec la touche **Caps** en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance **123&** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Pour supprimer un caractère que vous avez saisi, déplacez la surbrillance sur , puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Pour supprimer tous les caractères que vous avez saisis, déplacez la surbrillance sur **Effacer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

**| REMARQUE |**


- ▶ Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.


**Options de la fenêtre contextuelle du clavier**

Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance  situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

<b>Langue</b>	Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner anglais, français, russe, etc.
<b>Texte suggéré</b>	Le clavier suggère les mots recommandés lorsque vous entrez du texte. Vous pouvez mettre cette fonction sur <b>Activé</b> ou <b>Arrêt</b> .
<b>Réinitialiser les données de texte recommandées</b>	Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les informations que le clavier Samsung a apprises concernant votre style d'écriture seront perdues, y compris les nouveaux mots utilisés.
<b>Prévoir prochaine lettre</b>	Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez mettre cette fonction sur <b>Activé</b> ou <b>Arrêt</b> .

**Utilisation du menu Réglage**

Le menu Réglage contient des fonctions qui gèrent le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Réglage, mettez en surbrillance l'icône  sur le panneau de commande, puis appuyez sur le bouton **OK**. Pour sélectionner une option dans le menu des réglages, mettez cette option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **OK**.

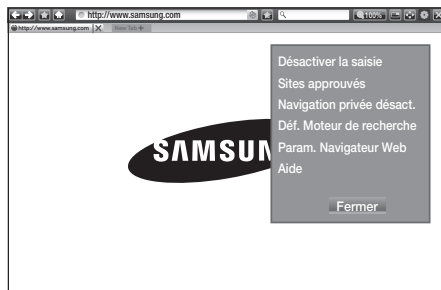

<b>Activer la saisie/ Désactiver la saisie</b>	Permet d'activer et de désactiver la fonction de saisie. Lorsque la fonction de saisie est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et vers le bas sans faire glisser la barre de défilement. La fonction de saisie est disponible uniquement en navigation par pointeur.
<b>Sites approuvés</b>	Cette option vous permet de restreindre l'accès des enfants aux pages Web inappropriées en autorisant uniquement l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés. Chaque fois que vous accédez à cette fonction, l'écran du code PIN apparaît. Lorsque vous accédez à Sites approuvés pour la première fois, entrez le code PIN par défaut, 0000, à l'aide des touches numériques de la télécommande.



<p><b>Sites approuvés</b></p>	<p>Vous pouvez changer le code PIN en utilisant la fonction <b>Réinit mot de passe pour les Sites approuvés</b>. Voir ci-dessous.</p> <p><b>Fonction Sites approuvés :</b> active ou désactive la fonction <b>Sites approuvés</b>.</p> <p><b>Réinit mot de passe pr sites approuvés :</b> permet de modifier le mot de passe pour les sites approuvés.</p> <p><b>Aj. site actuel :</b> vous permet d'ajouter le site Web actuellement affichés à la liste des sites approuvés.</p> <p><b>Gérer les sites approuvés :</b> vous permet de saisir les adresses URL à ajouter à la Liste des sites approuvés et de supprimer des sites de cette liste.</p> <p>Si vous activez la fonction Sites approuvés en ayant ajouté aucun site à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez pas accéder à aucun site Internet.</p>		<p><b>Déf. comme page acc. :</b> vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.</p> <p><b>Bloquer pop-up :</b> permet d'activer ou de désactiver le blocage de fenêtre contextuelle.</p> <p><b>Blocage de page :</b> vous pouvez définir si les annonces publicitaires sont bloquées et sélectionner les URL pour lesquelles ces annonces publicitaires sont bloquées.</p> <p><b>Général :</b> vous pouvez supprimer les données personnelles des informations telles que l'historique des sites Web et les données de navigation (cookies, etc.) et réinitialiser tous les réglages du navigateur Web sur leurs valeurs par défaut d'usine. Vous pouvez également régler l'option Mode sécurité.</p> <p><b>  REMARQUE  </b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez le Mode sécurité sur <b>Activé</b> pour éviter d'accéder à des sites malveillants/de phishing et d'exécuter un code malveillant.</li> </ul> <p><b>Confidentialité et sécurité :</b> Permet de restreindre l'accès aux pages Web inappropriées. Permet également de ne pas enregistrer l'historique de navigation.</p> <p><b>Encodage :</b> vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.</p> <p><b>Curseur :</b> vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini comme Pointeur et sélectionner si le curseur intelligent est <b>Activé</b> et <b>Arrêt</b>.</p> <p><b>Infos navigateur :</b> permet d'afficher le numéro de version et les informations relatives aux droits d'auteur associés au navigateur Web.</p>
<p><b>Navigation privée activée/ Navigation privée désact.</b></p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode de navigation privé.</p> <p>Lorsque ce mode est activé le navigateur ne retient pas les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode de navigation privé, sélectionnez <b>Oui</b>.</p> <p>Si le mode de navigation privé est actif, l'icône « Arrêt » apparaît en face de l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode de navigation privé, sélectionnez-le à nouveau lorsqu'il est activé.</p>	<p><b>Param. Navigateur Web</b></p>	
<p><b>Déf. Moteur de recherche</b></p>	<p>Vous pouvez définir votre moteur de recherche préféré.</p>		
<p><b>Aide</b></p>			<p>Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Navigateur Web.</p>



## | REMARQUE |

- ▶ En fonction du site Web, certaines fonctions de **Param. Navigateur Web** peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grisées et sont inopérantes.

### Lier vos comptes de service Internet à l'appareil

La fonction Associer comptes de service vous permet de lier votre appareil et vos comptes de service Internet, tels que Pandora, afin que l'appareil vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Enregistrez votre compte en vous rendant dans **ACCUEIL → Connexion → Créer avec Facebook**.

### BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB à mémoire flash dans la prise USB située à l'avant de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez Périphérique USB, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Insérez un disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

## | REMARQUE |

- ▶ L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

## Informations complémentaires

### Remarques

<b>Paramètres</b>	<b>Paramètres 3D</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ (<b>ARRÊT</b>). La lecture du film est alors interrompue et l'option du mode 3D désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton ■ (<b>ARRÊT</b>) une seule fois. Le menu Écran d'accueil apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton ■ (<b>ARRÊT</b>), puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Ultra HD Blu-ray.</li> <li>Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.</li> </ul>
	<b>Format TV</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles.</li> <li>Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée.</li> <li>Si vous sélectionnez l'option <b>16:9 original</b>, le téléviseur peut afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).</li> </ul>
	<b>BD Wise (Produits Samsung uniquement)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la fonction <b>BD Wise</b> est réglée sur <b>Activ.</b>, le paramètre Définition est automatiquement spécifié par défaut sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution.</li> <li>Si le produit est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.</li> <li>Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur On.</li> </ul>	
	<b>Sortie numérique</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort.</li> <li>Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM.</li> <li>Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.</li> <li>Certains disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.</li> <li>Cette configuration de sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI vers votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque l'appareil est relié à un récepteur AV.</li> <li>Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).</li> </ul>

<b>Paramètres</b>	<b>Sous Échantillonnage PCM</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Même si le <b>Sous Échantillonnage PCM</b> est spécifié sur <b>Arrêt</b>, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques.</li> <li>• HDMI <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration.</li> <li>- Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le débit d'échantillonnage PCM supérieur à 48 kHz, le produit peut émettre en 48 kHz.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Connexion internet BD-Live</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qu'est-ce qu'un certificat valide ? Lorsque l'appareil utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers l'appareil.</li> <li>• Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.</li> </ul>
	<b>Gestion données BD</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution.</li> <li>• Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.</li> <li>• La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage.</li> <li>• La mémoire totale disponible de la fonction Gestion des données BD peut varier selon les conditions.</li> </ul>	
<b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.</li> <li>• Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC.</li> <li>• Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.</li> </ul>	

Media Play	<b>Sélection de la langue de la bande son</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'indicateur &lt; &gt; ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio.</li><li>• La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles.</li><li>• Certains disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.</li></ul>
	<b>Sélection de la langue des sous-titres</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• En fonction du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, il est possible que vous puissiez changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton <b>DISC MENU</b>.</li><li>• Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.</li><li>• Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW.</li><li>• Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires.</li><li>• Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.</li></ul>	

## Résolution selon le type de contenu

Configuration \ Type de contenu		Disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray	Contenus Web/Contenus numériques	Disque DVD
BD Wise		Résolution du disque	2160p@60/24	480p@60
Auto.	Trame vidéo : Auto.	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
	Trame vidéo : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
Trame vidéo : Auto. (24 ips) ※ 2160p, 1080p & 1080i uniquement		2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
1080i		1080i@60	1080i@60	1080i@60
720p		720p@60	720p@60	720p@60
576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

### REMARQUES |

- ▶ Si le téléviseur connecté à l'appareil ne prend pas en charge la fonction Trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « *Si, après avoir sélectionné « Oui », aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution ?* » apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes, puis la résolution reviendra automatiquement à sa précédente valeur.
- ▶ Si l'écran est toujours blanc après que la résolution a été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton ■ (**ARRÊT**) situé à l'avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. Exécutez à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Accédez ensuite aux options **Paramètres > Image > Résolution** du menu, puis sélectionnez la résolution adaptée à votre téléviseur.
- ▶ Lors de l'exécution de la procédure des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille et format d'écran) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseaux, par conséquent, vous devriez pouvoir sauter l'étape de la configuration réseau et celle de la mise à jour du logiciel.
- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur l'appareil.
- ▶ Pour que l'appareil puisse utiliser le mode **Trame vidéo (24 ips)**, le disque Ultra HD Blu-ray ou Blu-ray standard doit être doté d'une fonction 24 images.

## Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Train de bits (non traité)		Train de bits (DTS réencodé)	Train de bits (Dolby D. réencodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disques Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6.1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7.1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5.1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6.1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Définition pour disque Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

\* Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Dolby D. ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Ultra HD Blu-ray et Blu-ray standard peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : bande son supplémentaire, comme par exemple, le commentaire du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

## Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les solutions suivantes.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer.</li> <li>• Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m de l'appareil.</li> <li>• Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour réinitialiser celle-ci. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande.</li> </ul>
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut.</li> <li>• Vérifiez le numéro de zone du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.</li> </ul>
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le disque possède des menus.</li> </ul>
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide.</li> <li>• Le logiciel du disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles).</li> <li>• Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.</li> </ul>
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.</li> </ul>
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur le disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe et ne peut pas être changé.</li> <li>• Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.</li> </ul>
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.</li> </ul>
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).</li> <li>• Appuyez sur le bouton ■ (<b>ARRÊT</b>) (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.</li> <li>• Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.</li> </ul>

PROBLÈME	SOLUTION
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton ■ (ARRÊT) (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue.</li> <li>• Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.</li> </ul>
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé.</li> <li>• Nettoyez le disque.</li> </ul>
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit.</li> <li>• Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p et 2160p.</li> <li>• Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).</li> </ul>
Une sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).</li> </ul>
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les informations sur la fonctionnalité avec laquelle vous avez un problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée.</li> <li>• Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.</li> </ul>
<b>Lecture de fichiers multimédia sur les périphériques réseau</b>	
Vous pouvez voir les dossiers partagés sur les périphériques réseau mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La liste de fichiers multimédia affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.</li> </ul>



PROBLÈME	SOLUTION
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le réseau est instable.</li> <li>• Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé.</li> <li>• La connexion sans fil entre le périphérique compatible DLNA et le produit est instable. Vérifiez la connexion.</li> </ul>
La connexion réseau entre l'appareil et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP.</li> <li>• Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.</li> </ul>
BD-LIVE	
Cet appareil n'arrive pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant la fonction <b>État du réseau</b>. (Voir page 22)</li> <li>• Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil.</li> <li>• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir page 22)</li> <li>• Vérifiez si l'option <b>Connexion à Internet BD-Live</b> est définie sur <b>Autoriser (Tout)</b>.</li> <li>• Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.</li> </ul>
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans <b>Gestion données BD</b>. (Voir page 22)</li> </ul>

#### | REMARQUE |

- ▶ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

## Compatibilité des disques et format du contenu

### Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Ultra HD Blu-ray	Format Ultra HD BD-ROM.
	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD VIDÉO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R, VCD 1.1	Disques DVD VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV, MP4 ou VCD 1.1 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

#### | REMARQUES |







- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

### Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit







- DVD HD
- DISQUE DVD-ROM/PD/MV, ETC.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

## Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

## Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Disque Ultra HD Blu-ray
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	DivX

## Formats pris en charge

### Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)	
		HEVC (H.265 - Principal, Principal 10, Principal 4:2:2 10)		60			80
		Motion JPEG		30			80
	MKV	ASF	1920x1080	60	20		
		MP4					
		3GP					
		MOV					
		FLV					
		VRO					
		VOB					
	PS	TS	MPEG2				
		SVAF	MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	30	20			
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					
H 263 Sorrenson	VP6						
VP6							
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis	
		VP9	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

### ■ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné dans le tableau de prise en charge des fichiers vidéos, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- Lire des contenus ayant un débit binaire supérieur à celui de base/à la vitesse de défilement de base peut causer une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) aux indications du tableau ci-dessus peuvent présenter des discontinuités au moment de leur lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- L'appareil peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le format RMVB est pris en charge uniquement par les modèles destinés à la Chine et à Hong-Kong.
- Le codec HEVC est pris en charge uniquement pour les contenants MKV, MP4 et TS.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés aux États-Unis ou au Canada.

### ■ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge les formats FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les formats VC1/AP/L4.
- CODEC sauf pour WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - 1) Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
  - 2) Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge les types de séquence d'affichage SVAFF Supérieur/Inférieur, Côte à côte, Gauche/Droite (2 ES)
- Prend en charge le format BD MVC Spec.

### ■ Décodeur audio

- Prend en charge le format WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1).
- Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
- Prend en charge également le profil M2.
- Le format sans perte RealAudio 10 n'est pas pris en charge par les modèles destinés à la Chine et Hong-Kong.
- Ne prend pas en charge les formats QCELP/AMR NB/WB.
- Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca).

- Prend en charge le format DD+ (jusqu'à 7.1 ca)
- Le codec DTS LBR est pris en charge uniquement pour les contenants MKV / MP4 / TS.

### □ Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge

\*.txt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt

#### | REMARQUE |

- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

### Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	Texte SMPTE-TT	.xml
	Interne	Xsub
SubStation Alpha		MKV
Advanced SubStation Alpha		MKV
SubRip		MKV
VobSub		MKV
MPEG-4 Timed text		MP4
TTML pour une lecture en transit de bonne qualité		MP4
Texte SMPTE-TT		MP4
SMPTE-TT PNG		MP4

## Formats de fichier musical pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prise en charge de WMA 10 Pro jusqu'au profil M2 et jusqu'aux canaux 5.1. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

## Formats de fichier image pris en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360x8640

## Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multiscarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne débranchez pas un périphérique USB lorsque des données sont en cours de transfert ou d'enregistrement.
- Plus la résolution de l'image est élevée plus le délai d'affichage de l'image est long.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multiscartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils peuvent être limités par le dispositif de sécurité du circuit.

- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS compressés, sparse ou encodés.
  - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur votre ordinateur de bureau (avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows uniquement).

### **AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)**

- Ce lecteur prend en charge la lecture des disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

#### **| REMARQUES |**

- ▶ Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, en fonction des conditions d'enregistrement. Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- ▶ « x.v.Color » offre une plage de couleurs plus large que les disques de caméscopes DVD standard.

## Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit: Ultra HD BD-ROM, disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
  - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray est un nouveau format en constante évolution. Il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctions des disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray car certaines fonctionnalités peuvent être optionnelles, des caractéristiques supplémentaires peuvent avoir été ajoutées au format Ultra HD Blu-ray/Blu-ray après la fabrication du lecteur et la disponibilité de certaines fonctions peut être repoussée ;
  - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
  - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
  - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
  - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
  - certains disques portant les logos Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
  - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
  - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Ultra HD Blu-ray, Blu-ray ou DVD et/ou de la fabrication des disques ;
  - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
  - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.  
Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **Pour la sortie à balayage progressif des appareils** : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTièrement COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.



## Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACSS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACSS.

Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACSS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus aux formats de disque Ultra HD Blu-ray et Blu-ray, ce qui impose à ces disques certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACSS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

- Certains disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du produit à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD protégés contre la copie.

- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Ultra HD Blu-ray, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.

- **Avis de Cinavia** : ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez contacter Cinavia à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés ou en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

## Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELLE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

## Licences

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



- Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DivX

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® avec une résolution HD allant jusqu'à 1080p, y compris le contenu surfacturé.

DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivX, LLC et sont utilisés sous licence.

Cet appareil DivX Certified® a fait l'objet de tests rigoureux afin de s'assurer qu'il lit le contenu vidéo DivX® et il les a réussis avec succès.

Pour lire des films DivX achetés, enregistrez d'abord votre appareil sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
  - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce d'Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

#### Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site

<http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



#### Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



## Spécifications

Général	Poids	1,9 Kg
	Dimensions	406,0 (L) X 44,7 (H) X 230,0 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 3,0
	Sortie CC	5 V 1 A maxi.
HDMI	Vidéo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
  - La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
  - Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
  - Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants
    - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
    - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).



**FRANCE**

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

**Samsung Service Consommateurs  
BP 200 93404 SAINT OUEN CEDEX**

**TEL : 01 48 63 00 00**

■ **GARANTIE**

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai de deux ans (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ **CONDITIONS DE GARANTIE**

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
  - a) Le nom de l'acheteur,
  - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
  - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
  - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
  - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
  - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
  - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
  - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
  - C. Le dommage du produit résultant:
    - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
      - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
      - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
    - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
    - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

**SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE**



**Suisse**

Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 24 mois. La période de garantie débute à l'achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Switzerland  
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich**

**Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)  
[www.samsung.com/ch](http://www.samsung.com/ch) (German)  
[www.samsung.com/ch\\_fr](http://www.samsung.com/ch_fr) (French)**

■ **CONDITIONS DE GARANTIE:**

1. La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la facture d'origine, d'un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant. Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
2. Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agrèés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter.
4. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l'appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux normes techniques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d'un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.
5. Restrictions de garantie:
  - a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
  - b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
  - c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l'appareil
  - d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
6. La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute personne ayant acquis l'appareil de façon légale.
7. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente. Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages indirects, en outre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d'achat.
9. Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à certains produits. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou sur le site Internet de Samsung

**CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE**

Cet appareil est distribué par :

# SAMSUNG

Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :

**01 48 63 00 00**

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :  
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main d'œuvre  
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>



## Élimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles.



## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur :  
[samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)