

Kurzanleitung 8er Raclette-/Grillgerät «Raclette 8 Black Special»

© hoelmer.ch


Schnellstart

- 1 Stabile Standfläche wählen und Mindestabstände einhalten
- 2 Grillplatte auflegen
- 3 Temperaturregler auf «0» stellen
- 4 Netzstecker einstecken (230 V)
- 5 Temperaturregler aufdrehen
- 6 Gerät ca. 5 Min. aufheizen (ohne Pfännchen)

Standort (Brandgefahr):



- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät nicht abdecken
- Gerät auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Mindestabstände einhalten: 50 cm zu Steckdosen, Vorhängen, Tischdekorationen, Kerzen, Möbeln etc.

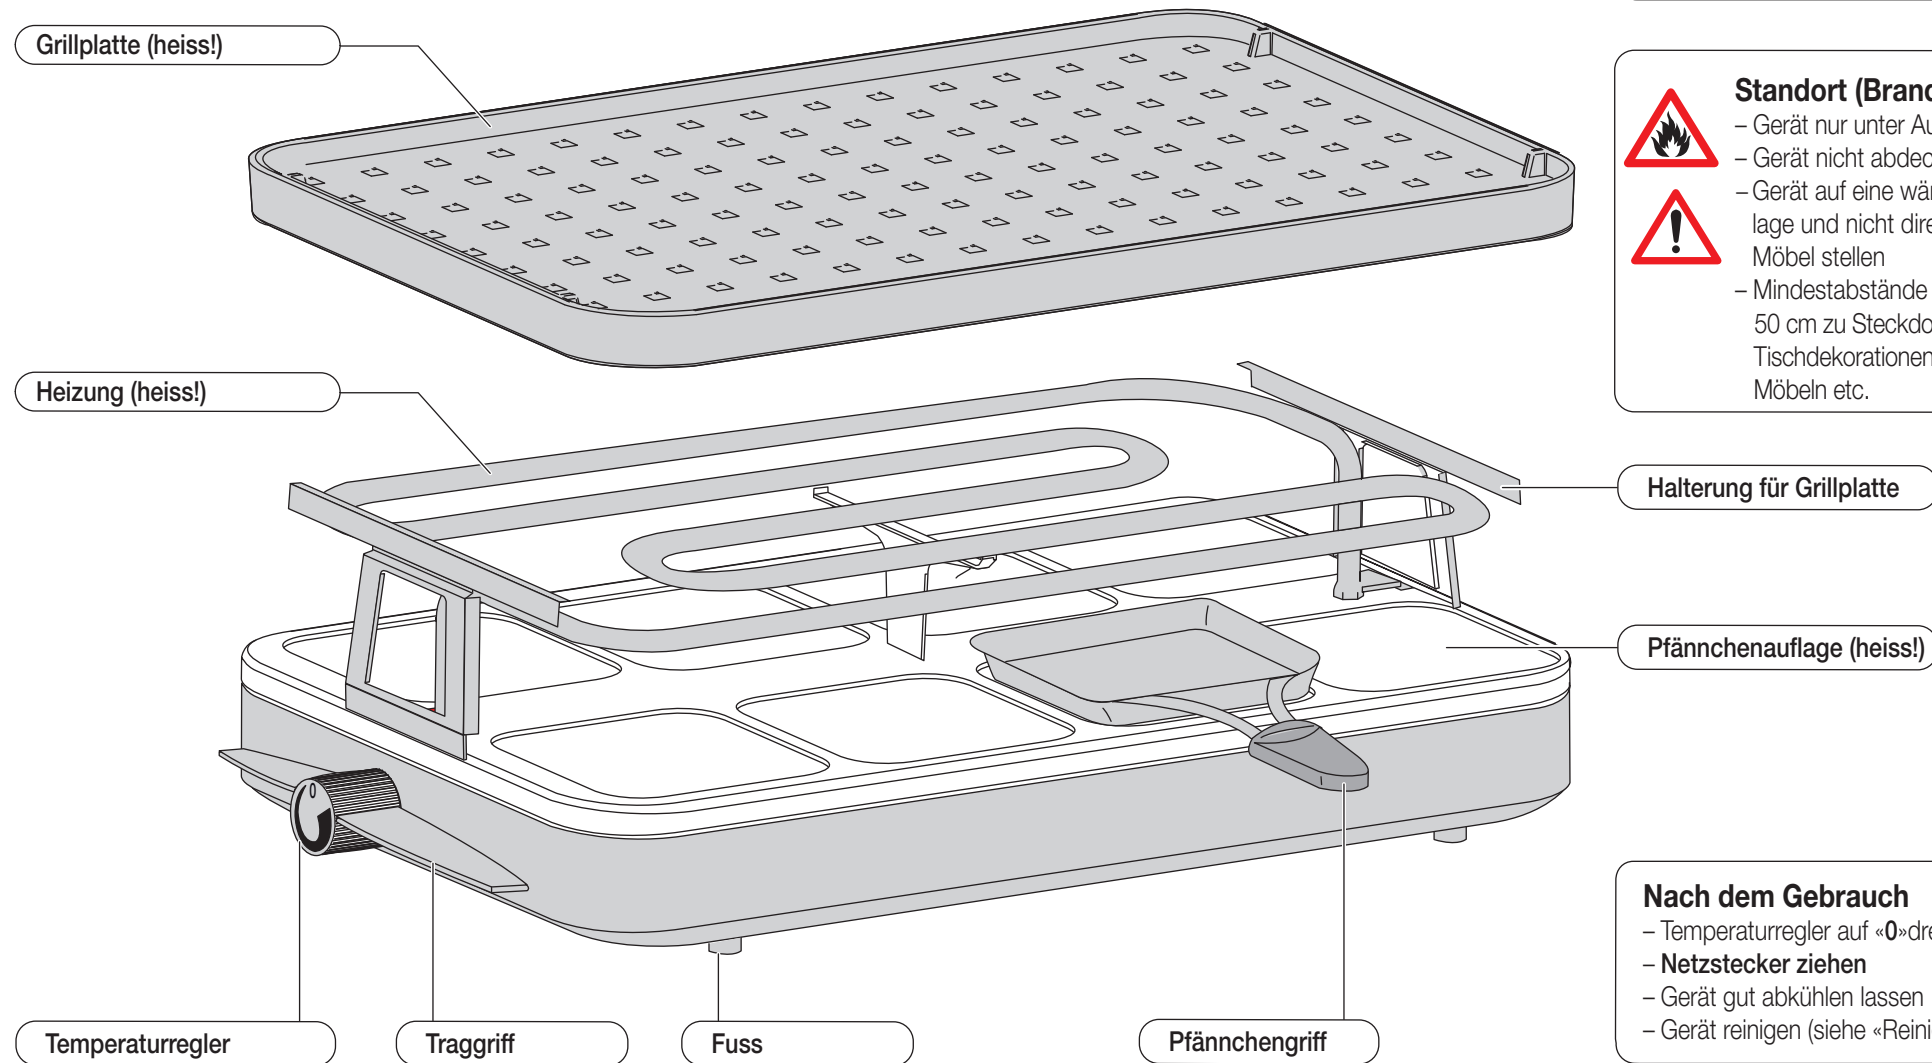

Nach dem Gebrauch

- Temperaturregler auf «0» drehen
- Netzstecker ziehen
- Gerät gut abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

7173.319 - D

Bedienungsanleitung 8er Raclette-/Grillgerät «Raclette 8 Black Special»

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch die Zubehöorteile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gründlich abwaschen. Das Gerät darf nur mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt werden (siehe auch «Reinigung»).

Standortwahl

Bevor Sie das Gerät aufstellen, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät niemals direkt unter einer Steckdose aufstellen
- Gerät auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf lackierte Möbel stellen
- Gerät nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vorhängen) oder nicht wärmefesten Gegenständen (z.B. Kerzen, Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt einhalten
- Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreissen kann
- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen und nicht in unmittelbarer Nähe von Spülbecken verwendet werden
- Niemals Tücher, Kleidungsstücke oder Ähnliches über oder in die Nähe des Gerätes legen: Brandgefahr!
- Niemals Brot mit dem Gerät erwärmen/toasten: Brandgefahr!
- Wir empfehlen, das Gerät über einen FI-Schutzschalter anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson

Anwendung als Raclettegerät

- Die Grillplatte auf das Gerät legen
 - Temperaturregler auf «0» stellen
 - Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
 - Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis in die Mitte drehen und Gerät ca. 5 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)
 - Eine ca. 5 mm dicke Raclette-Scheibe in Pfännchen legen und dieses auf die Pfännchenaufgabe schieben. Warten bis der Käse geschmolzen ist
 - Danach Pfännchen wieder herausnehmen und den Käse mit dem Spachtel vom Pfännchen auf den Teller schieben
- Achtung:** Die Raclettepfännchen sind sehr heiss! Pfännchen daher nur an den Kunststoffgriffen halten

Anwendung als Grillgerät

- Die Grillplatte auf das Gerät legen
- Temperaturregler auf «0» stellen
- Das Gerät ist durch Einstecken des Steckers in die Steckdose (230 V) betriebsbereit
- Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis zum Maximum drehen und Gerät ca. 5 Minuten vorheizen (ohne Pfännchen)
- Grillgut auf Grillplatte legen, bis es gar ist. Danach das Grillgut von der Platte nehmen

Hinweis:

Um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden, niemals mit scharfen Gegenständen (Messer, Gabeln usw.) auf der Platte schneiden bzw. kratzen.

Temperatur ändern

Die Temperatur kann mit dem Drehregler verändert werden:

- ↻ : Drehen im Gegenuhrzeigersinn = tiefe Temperatur
- ↻ : Drehen im Uhrzeigersinn = hohe Temperatur

Nach dem Essen

- Temperaturregler auf «0» drehen
- **Gerät durch Ziehen des Netzsteckers ausschalten** und Gerät abkühlen lassen
- Das Gerät nach der Anwendung reinigen (s. «Reinigung»)

Tipps

Raclette:

- Achten Sie darauf, dass die Zutaten nicht das Heizelement berühren, da sie sonst verbrennen
- Würzen Sie den Käse erst nach dem Schmelzen, da Gewürze bei hoher Hitze verbrennen und einen unangenehmen Rauch entwickeln
- Als Beilage werden frische Salate und geschwollte Kartoffeln empfohlen

Grill:

- Mageres Fleisch vor dem Grillieren leicht einölen. Normalfettiges Fleisch im eigenen Saft braten
- Die besten Resultate werden mit kleinen und zarten Fleischstückchen erreicht
- Um die Poren des Fleisches zu schliessen, muss es zuerst kurz angebraten werden
- Das Fleisch ist durchgebraten, wenn der austretende Saft die Farbe verliert
- Beim Grillieren von kaltem Fleisch wird viel Kondenswasser absondert und das Fleischinnere wird dadurch nicht genügend erhitzt. Darauf achten, dass das Fleisch vor dem Grillieren Zimmertemperatur hat
- Fleisch beim Wenden nicht einstecken, damit kein Saft verloren geht
- Gewürze und Marinaden werden beim Grillieren verbrannt und entwickeln Rauch. Es wird empfohlen, auf das Würzen oder Marinieren von rohem Fleisch zu verzichten und nach dem Grillieren Gewürz- und Barbecue-Saucen zu reichen
- Es können auch Gemüse- und Fruchtstücke und Fisch grilliert werden

Reinigung

- Vor jeder Reinigung und nach jedem Gebrauch Temperaturregler auf «0» drehen und Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät nach jeder Benützung reinigen, damit keine Lebensmittelreste haften bleiben
- Fettrückstände nach jedem Gebrauch vollständig entfernen (schützt vor Rauch- und Geruchsemission)
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung der Grillplatte zerstört wird. Die Grillplatte darf bei defekter Antihafbeschichtung nicht mehr verwendet werden und muss ersetzt werden
- Nach dem Gebrauch die noch warme Platte mit Küchenpapier abwischen, um restliches Fett und Öl zu entfernen
- Anschliessend Grillplatte von Hand abwaschen
- Heizelement nur mit einem feuchten Schwamm oder weichen Tuch reinigen. Heizelement niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen
- Die Zubehöorteile mit einem Spülmittel von Hand reinigen
- Stark verschmutzte Pfännchen zuerst für ca. 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen lassen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Sicherheitsvorschriften



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Gerät nicht zum Trocknen von Wäschestücken oder zum Auftauen von Lebensmitteln benützen
- Achtung, das Gerät hat während des Betriebs heisse Oberflächen: Nicht berühren!
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- Gerät während des Betriebs niemals verrücken: Stromschlag- und Verbrennungsgefahr
- Sicherheitsabstand von 50 cm von brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen und Erwärmung untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Während des Betriebs darf das Netzkabel nicht auf dem Gerät liegen: Brand- und Kurzschlussgefahr
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Sichern Sie das Netzkabel, damit das heisse Gerät nicht heruntergerissen werden kann
- Gerät so aufstellen, dass es von Kleinkindern nicht berührt werden kann
- Es dürfen nur Anschlusskabel für minimum 10 A Stromstärke verwendet werden
- Das Gerät ist nicht spritzwassergeschützt
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
- Vor Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)



230 V / 50 Hz / 1200 W

11/2006 -D- Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7173.319 www.migros.ch